





EN

Assembly Instructions


WARNING: THIS TOY MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT.

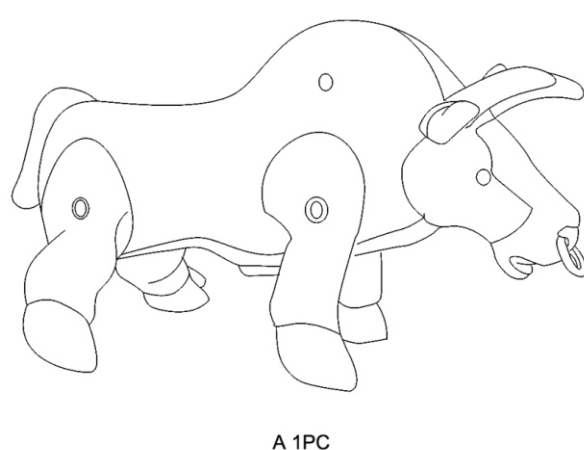

A 1PC



B 1PC



C 1PC



D 2PCS



E 2PCS



F 4PCS




G 2PCS




H 4PCS



I 2PCS



J₁ 2PCS



J₂ 2PCS



K 16PCS



L 20PCS



M 20PCS



N 4PCS




O 4PCS



***Suitable for children of 3+ years old.**

***Max weight: 80 kg.**

Figure 1

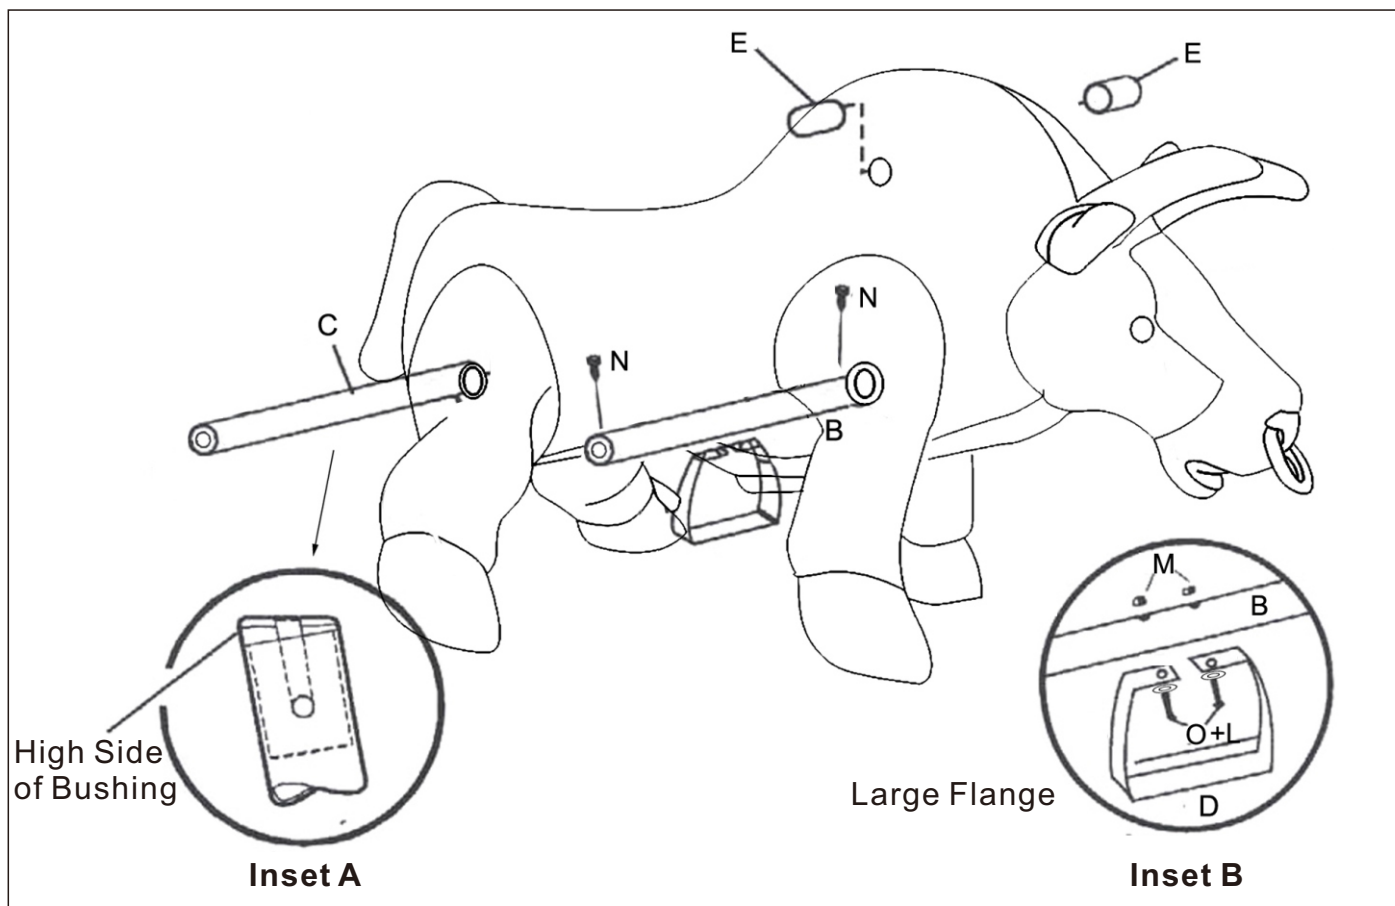

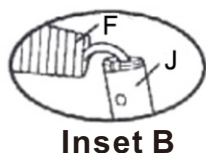


Figure 3



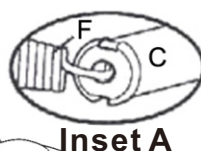


Figure 2

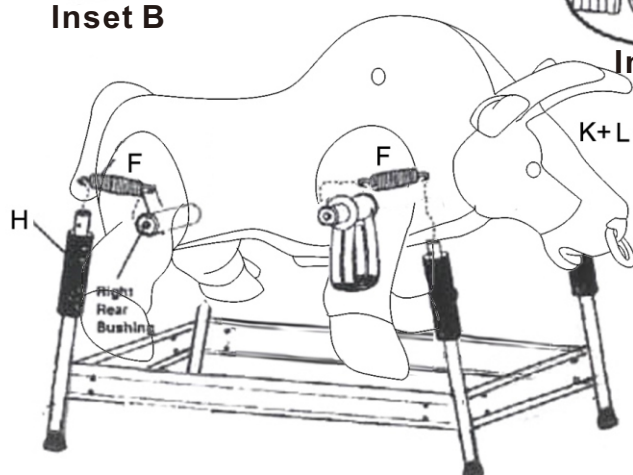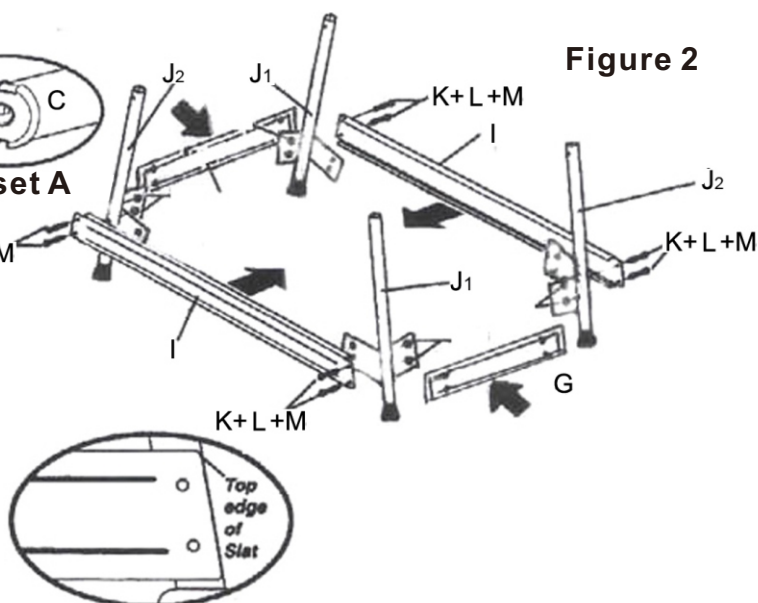

BODY TUBE ASSEMBLY:

IMPORTANT:

Make sure mounting holes are lined up and high side of each Bushing faces towards center of the Cattle body.

1. With high side of attached Bushing facing towards the center of Cattle Body, slide Body Tubes into front and rear holes on Cattle Body. See Figure 1 Inset A.
2. Attach a Stirrup (D) to ends of front Body Tube with large flange facing away from Horse Body. See Figure 1 Inset B.
3. Secure each Bushing with Screw (N) and Lock washer (L). See Figure 1.
4. Center Front and Rear Body Tubes and use Screws (N) on each side of tube at hole closest to Cattle Body.

HEAD TUBE ASSEMBLY:

1. Screw in the two Handles into the holes located on the neck of the Cattle.

FRAME SLAT ASSEMBLY:

1. Attach Frame Slats (I) between Leg Tubes(J1 J2) using Screws (K) and Capnuts (M). See Figure 2 Inset A.
2. Attach Frame Slats (I) between Leg Tubes (J1J2). See Figure 2 inset A.

COVER & SPRING ASSEMBLY:

1. Slide Spring Covers (H) over Leg Tubes. Make sure Spring Covers are down far enough to reveal Bushing in end of Leg Tubes.

Note: For ease of assembly apply a small amount of window cleaner to Body Tubes and Leg Tubes before attaching Spring Covers.

2. Place Cattle Body on floor in middle of Frame.
3. Hook end of Spring into right rear Body Tube Bushing. See Figure 3 Inset A.
4. Hook other end of Spring into Bushing in Leg Tube. See Figure 3 Inset B.
5. Hook end of Spring into left front Body Tube Bushing. See Figure 3 Inset A.
6. Hook other end of Spring into Bushing in Leg Tube. See Figure 3 Inset B.
7. Repeat Steps 3 through 6 above for attaching left rear and then right front Springs.

IMPORTANT: Make sure hooked end of Springs (F) are fully inserted into Bushings.

8. Slide rear Spring covers until they touch Cattle Body.
9. Slide front Spring Covers until end touches Stirrup.


Note: Battery pack is located in stomach.




FR

Instructions d'assemblage


AVERTISSEMENT : L'ASSEMBLAGE DE CE JOUET DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE.

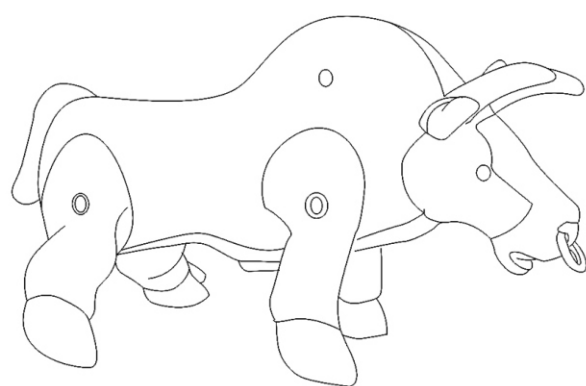

A 1PC




B 1PC



C 1PC



D 2PCS



E 2PCS



F 4PCS




G 2PCS



H 4PCS



I 2PCS



J₁ 2PCS



J₂ 2PCS



K 16PCS



L 20PCS



M 20PCS



N 4PCS




O 4PCS




***Adapté aux enfants de 3⁺ ans.**

***Poids maximal : 80 kg.**


Figure 1

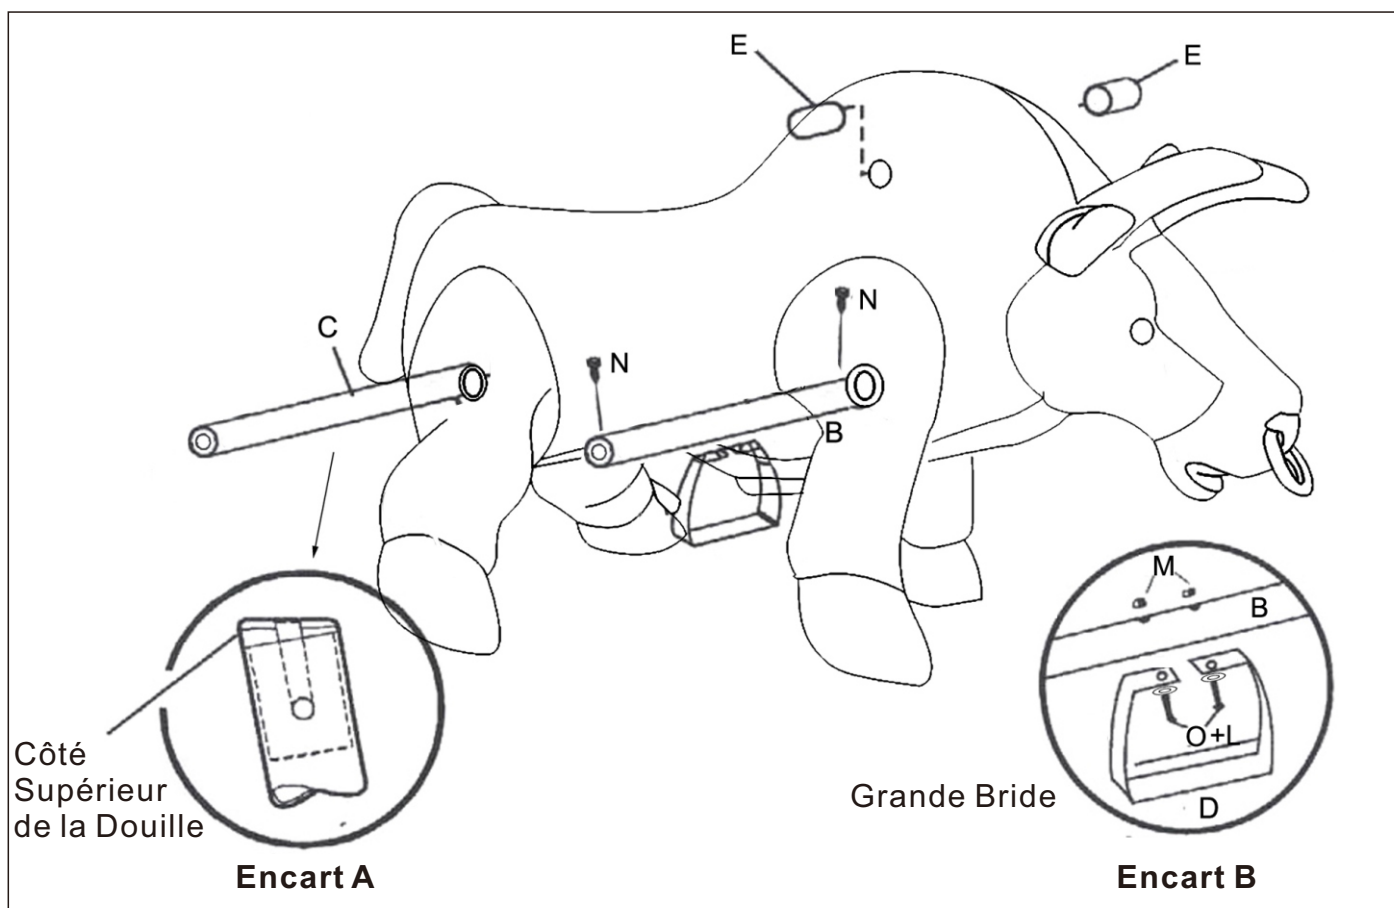



Encart B

Figure 3

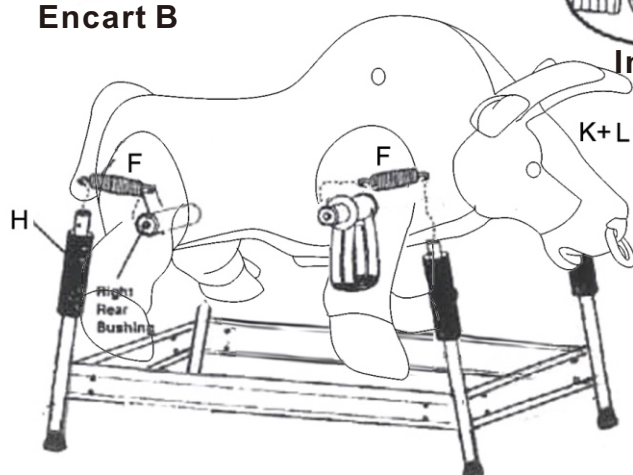

Inset A

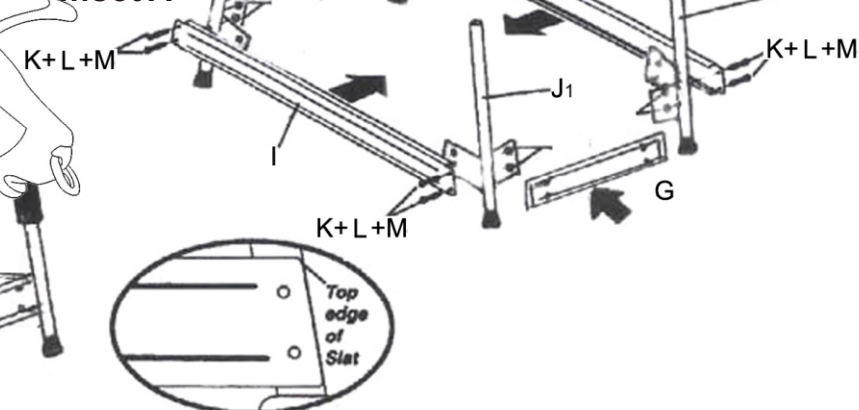


Figure 2

ASSEMBLAGE DU TUBE DU CORPS:

IMPORTANT :

Assurez-vous que les trous de montage sont alignés et que le côté supérieur de chaque douille est orienté vers le centre de la bétailière.

1. Avec le côté supérieur de la douille attachée tourné vers le centre du corps du bovin, faites glisser les tubes du corps dans les trous avant et arrière du corps du bovin. Voir Figure 1, Encart A.
2. Fixez un étrier (D) aux extrémités du tube avant du corps, la grande bride étant orientée vers l'extérieur du corps du bovin. Voir Figure 1, Encart B.
3. Fixez chaque Douille avec une Vis (N) et une rondelle de blocage (L). Voir Figure 1.
4. Centrez les tubes avant et arrière du corps et utilisez les vis (N) de chaque côté du tube dans le trou le plus proche du corps du bovin.

ASSEMBLAGE DU TUBE DE TÊTE :

1. Vissez les deux poignées dans les trous situés sur le cou du bovin.

ASSEMBLAGE DES LATTES DU CADRE :

1. Fixez les lattes du cadre (I) entre les tubes des jambes (J1 J2) à l'aide des vis (K) et des écrous borgnes (M). Voir Figure 2, Encart A.
2. Fixez les lattes du cadre (I) entre les tubes des jambes (J1J2). Voir Figure 2, Encart A.

ASSEMBLAGE DU COUVRE ET DU RESSORT :

1. Faites glisser les couvre-ressort (H) sur les tubes des jambes. Assurez-vous que les couvre-ressort sont suffisamment abaissés pour laisser apparaître la douille à l'extrémité des tubes de jambe.

Remarque : Pour faciliter l'assemblage, appliquez une petite quantité de nettoyant pour vitres sur les tubes du corps et les tubes des jambes avant de fixer les couvre-ressorts.

2. Placez le corps du bovin sur la porte au milieu du cadre.
3. Accrochez l'extrémité du ressort dans la douille du tube du corps arrière droit. Voir Figure 3, Encart A.
4. Accrochez l'autre extrémité du ressort dans la douille du tube de jambe. Voir Figure 3, Encart B.
5. Accrochez l'extrémité du ressort dans la douille du tube du corps avant gauche. Voir Figure 3, Encart A.
6. Accrochez l'autre extrémité du ressort dans la douille du tube de jambe. Voir Figure 3, Encart B.
7. Répétez les étapes 3 à 6 ci-dessus pour fixer les ressorts arrière gauche, puis avant droit.

IMPORTANT : Assurez-vous que l'extrémité crochetée des ressorts (F) est complètement insérée dans les douilles.

8. Faites glisser les couvre-ressort arrière jusqu'à ce qu'ils touchent le corps du bovin.

9. Faites glisser les couvre-ressorts avant jusqu'à ce que l'extrémité touche l'étrier.

Remarque: Le bloc-piles se trouve dans le ventre.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC

27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA

MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

1251 Tapscott Road, Unit 101, Scarborough, Ontario Canada M1X 1S9

MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.

1251 Rue Tapscott, Unité 101, Scarborough, Ontario Canada M1X 1S9

FABRIQUÉ EN CHINE