
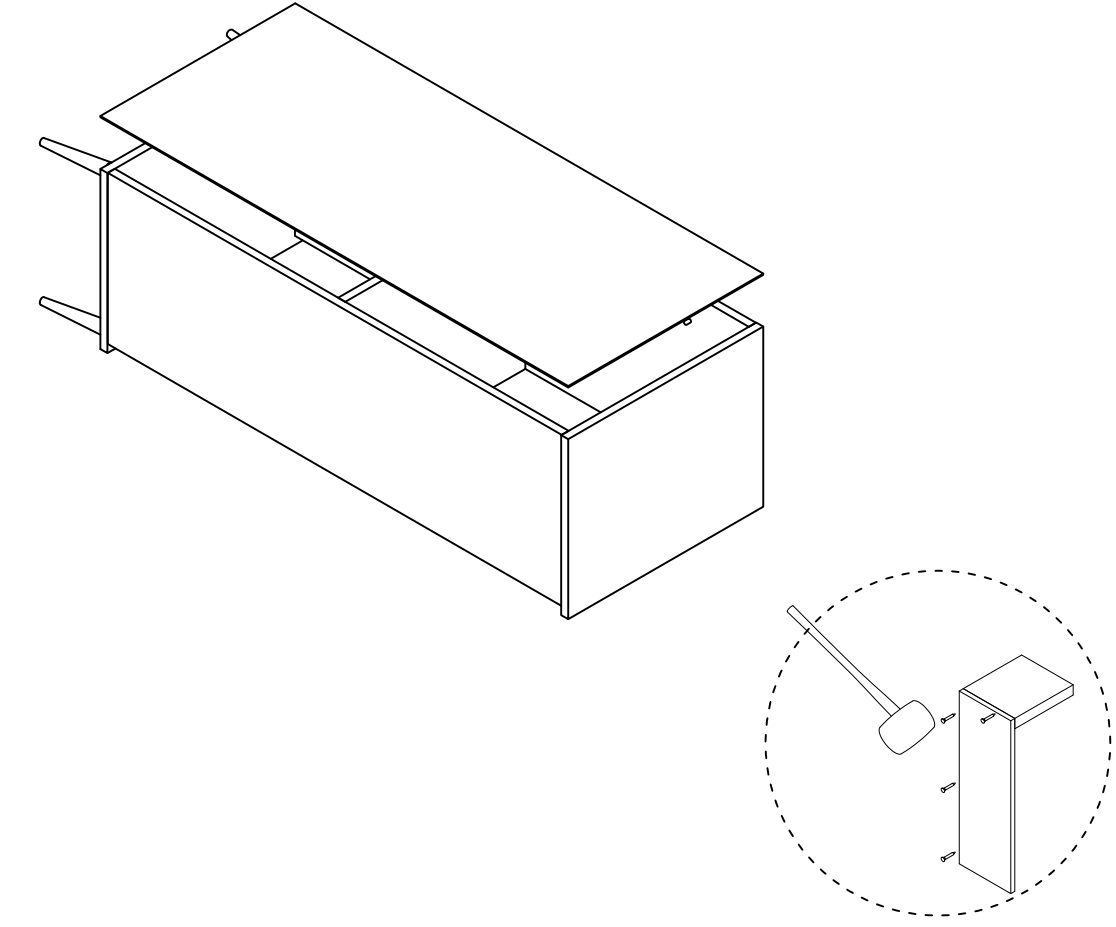
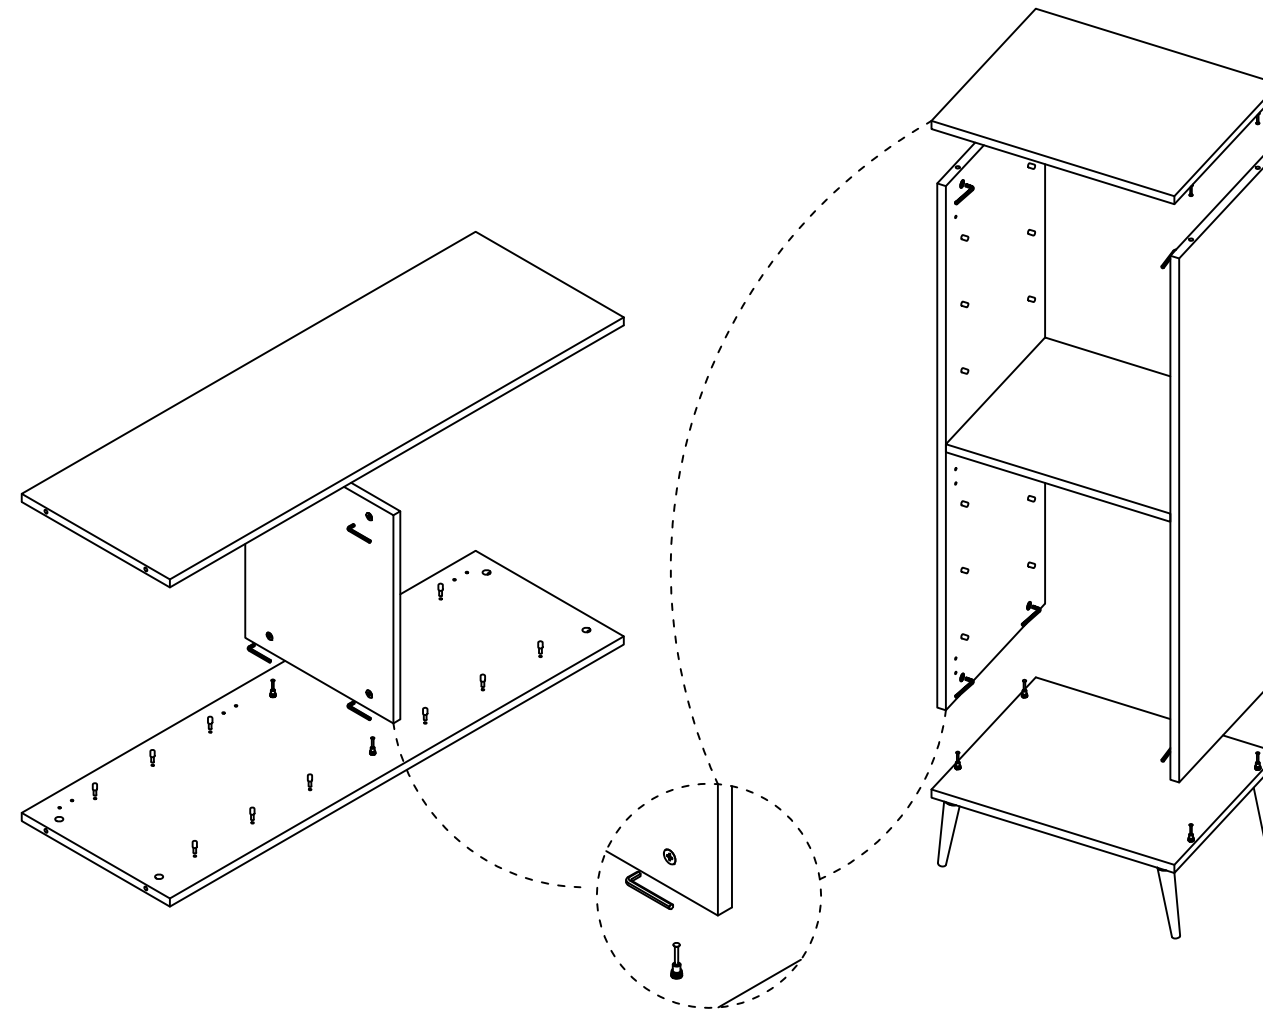





ÇOK AMAÇLI DOLAP MONTAJ ŞEMASI

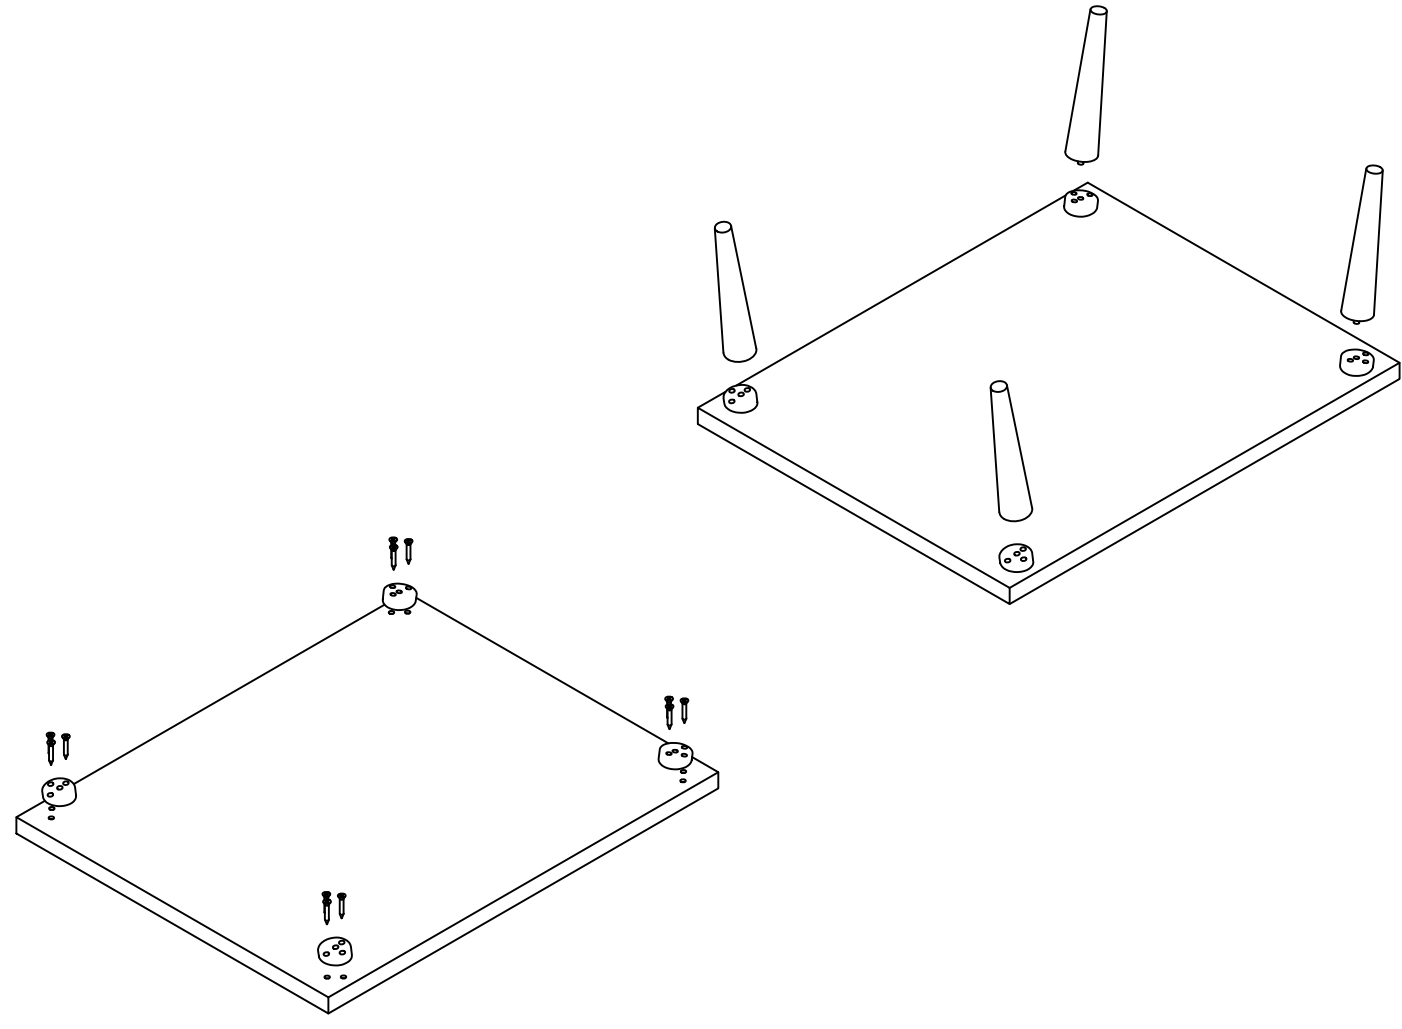

Alt tablaya Ayak tabanlarını vida ile montajlayınız.
Ayakları döndürerek ayak tabanlarına montaj ediniz.

Sağ yan tabla ile Sol yan tablayı sabit rafla Minifix montaj elemanı ile montaj ediniz.
Alt ve Üst tablasını Minifix montaj elemanı ile montaj ediniz. Raf pimlerini takınız.

Ürünü yüz üstü yatırınız ve Arkalıği civi ile montajlayınız.

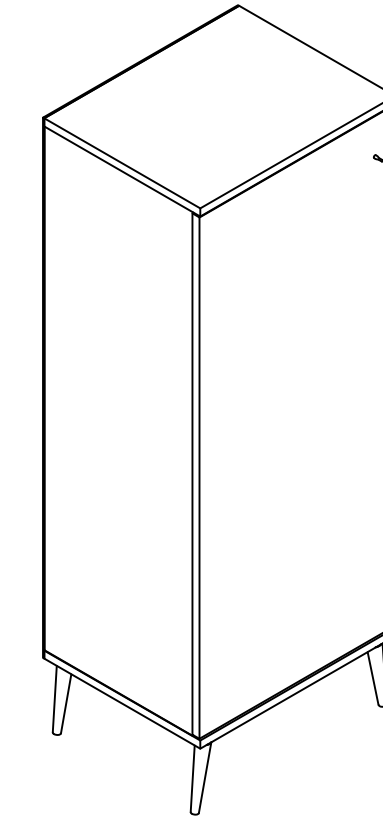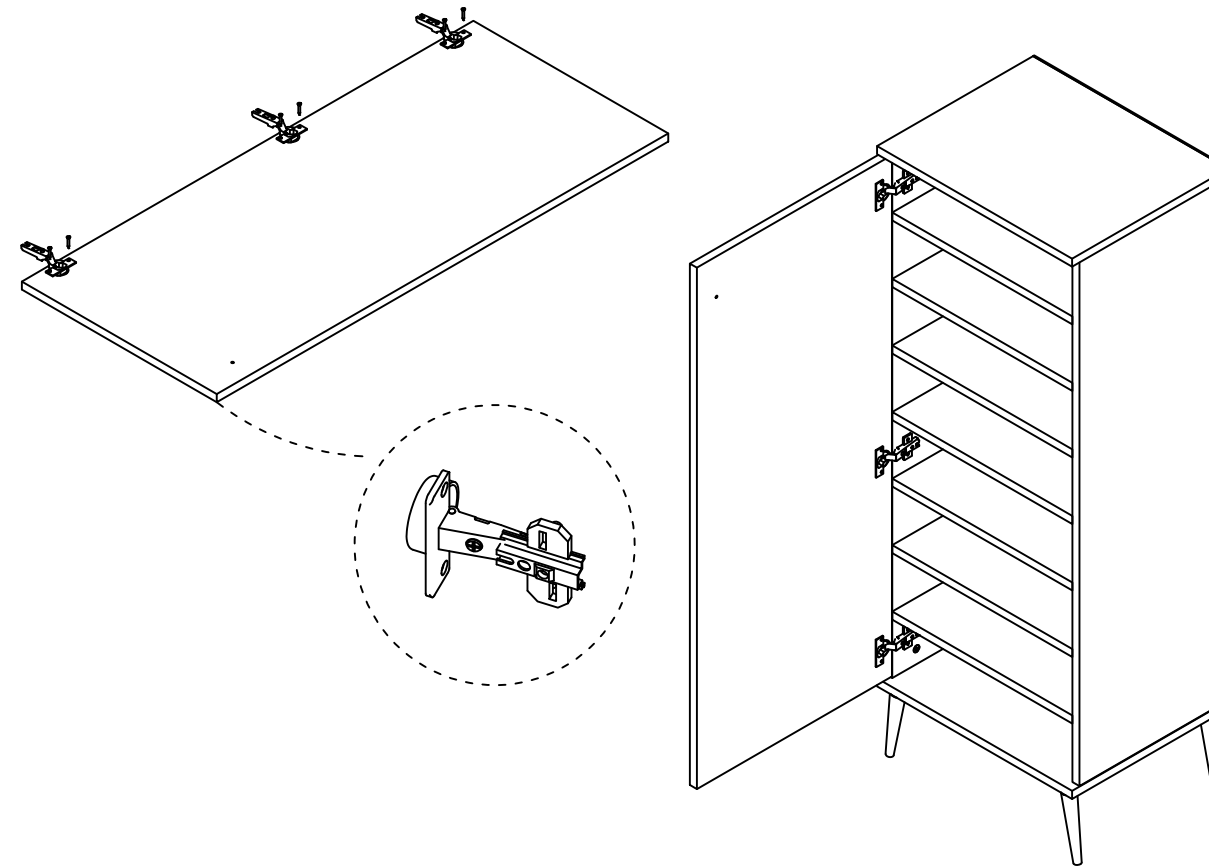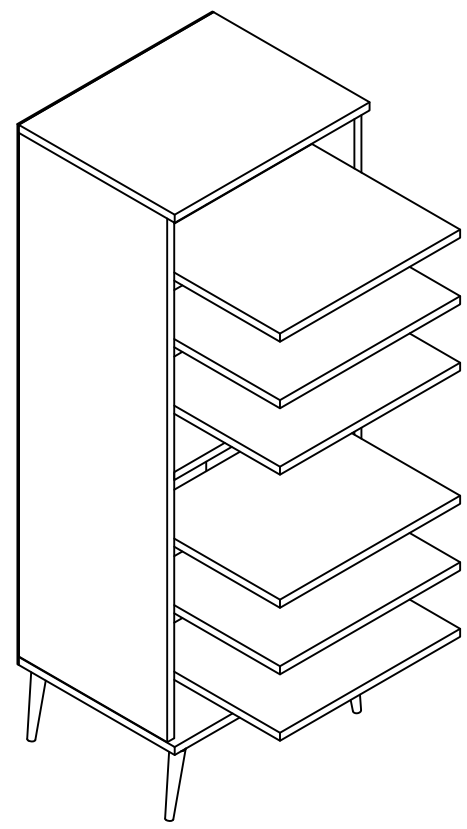

Seyyar rafları yerlerine takınız.

Düz menteşeleri kapağa montaj ediniz ve Sol yan iz deliklerinden menteşe tabanlarını montaj ettikten sonra menteşeleri bağlayınız.
Kulp vidası ile tekli kulp montaj ediniz.

Genel Görünüm.