



PLATINUM LINEA avec MirrorMax™

CONSIGNES D'INSTALLATION POUR PANNEAU DE DOUCHE

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL AU COMPLET AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

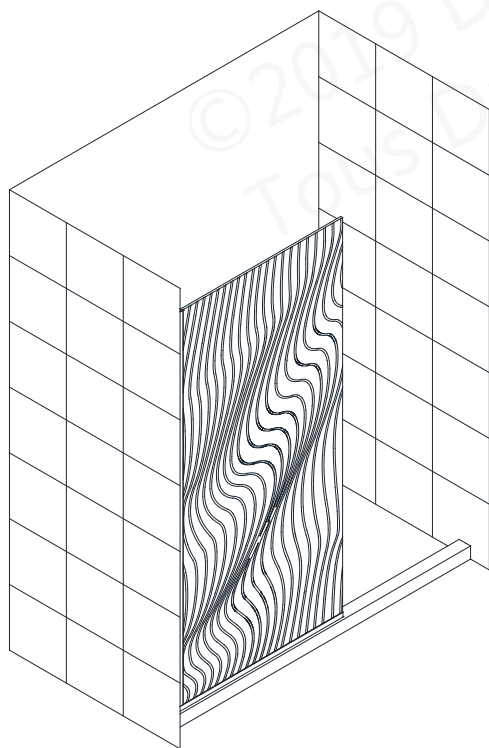

LINEA SURF
D3234721M11-08

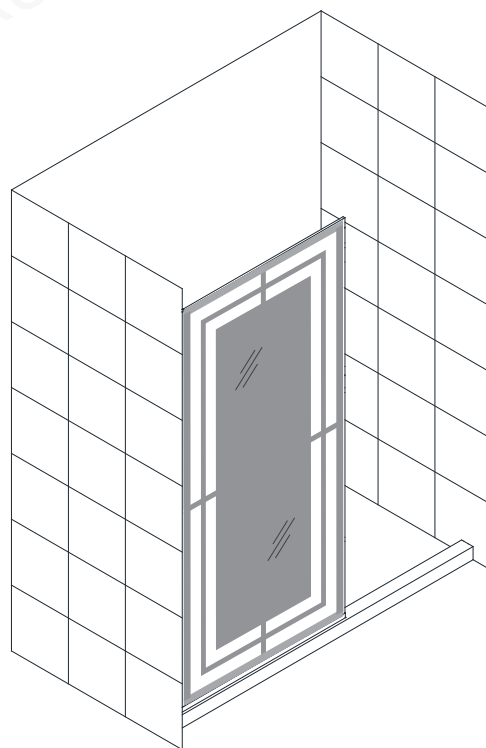

LINEA MIRA
D3234721M12-08

*Illustration d'un panneau installé du côté gauche

finition:
08 - Acier Inoxydable Poli

IMPORTANT!

Afin d'améliorer le produit et l'expérience client, DreamLine® se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis. Pour consulter les plus récents dessins techniques et manuels, les plus récentes informations sur la garantie ou pour d'autres informations, veuillez visiter la page internet du modèle sur **DreamLine.com**.

Ne retournez pas le produit au magasin. Contactez DreamLine® pour toutes questions



Des questions?

Veuillez appeler le service clientèle de DreamLine au **1-866-731-2244**
Heures d'ouverture du lun-ven : 8 h à 19 h

Support@DreamLine.com





La vitre de ce modèle a reçu le traitement exclusif ClearMax® de DreamLine. Ce revêtement spécialement formulé empêche l'accumulation de taches de savon et d'eau.

Installez le côté portant l'étiquette ClearMax® vers l'intérieur de la douche. Selon le modèle, veuillez noter que le revêtement est appliqué sur un ou deux côtés.

Pour de meilleurs résultats, utilisez une raclette en caoutchouc après chaque utilisation et essuyez la vitre avec un chiffon doux.

Enregistrez les informations d'achat suivantes pour vos dossiers ou pour communiquer avec DreamLine®:

Numéro de
Commande _____

Magasin/Fournisseur
Bon de Commande _____

Date
d'Installation _____


Numéro OD
(facultatif) _____
*référez-vous à la boîte d'expédition
ou sur l'étiquette si disponible.

Installé Par: _____


Numéro SKU _____

Table des Matières

Titre de la Section	N° de Page
Avertissements et Préparation Générale	2
Préparation Spécifique pour ce Modèle	3
Outils	4
Schéma Détaillé des Composants du Panneau de Douche	5
Liste de Pièces	5
Schéma 1 - Installation d'un Panneau Simple	6
Schéma 2 - Installation du Panneau Intégré de 34 po (864mm)	7
Les Étapes d'Installation pour un Panneau Simple LINEA	8-12
Les Étapes d'Installation d'un Panneau Intégré de 34 po (864mm)	13-21
Installation de la Gâche de Vinyle (pour Panneau Intégré uniquement)	21
Installation de la Fixation du L-Bar™ Réversible (pour Panneau Intégré uniquement)	22-24
Caractéristique du L-Bar™ Réversible (pour Panneau Intégré uniquement)	25-26
Entretien de l'Unité	27

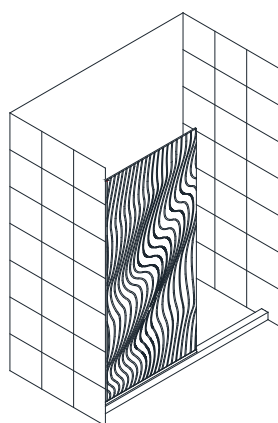


Motif Surf

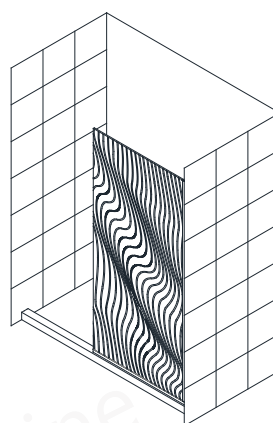


Installation sur le mur de Gauche

Installation sur le mur Droit

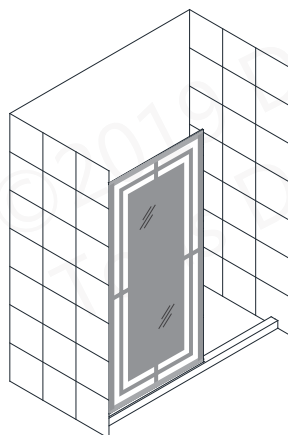

Motif Mira

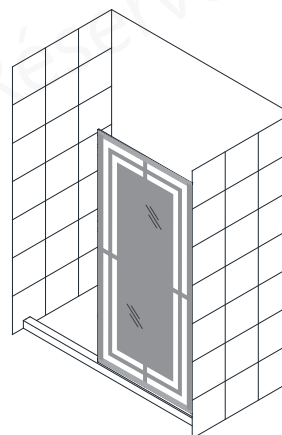

REMARQUE: Ce modèle est entièrement réversible. L'installation sur le mur de gauche est illustrée à titre d'exemple dans les étapes d'installation suivantes. Pour une installation sur le mur de droite, inversez simplement l'orientation l'installation et commencer sur le mur opposé.

IMPORTANT

- Afin d'améliorer le produit et l'expérience client, DreamLine® se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis. Pour consulter les plus récents dessins techniques, manuels, **informations** sur la garantie ou autres informations, veuillez visiter la page internet de votre modèle sur DreamLine.com.
- Ce produit doit être installé par une personne familiarisée avec les exigences du code du bâtiment pour ce type de projet et avec les précautions nécessaires pour une installation et un fonctionnement sécuritaire du produit.
- L'aspect sécuritaire de toute installation est la responsabilité de l'installateur.
- Une installation par un professionnel est recommandée. (*Tous les modèles*)
- Une installation professionnelle est requise. (*Séries Enigma*)
- Pour éviter des dommages ou de graves blessures, **NE VOUS APPUYEZ PAS** sur le panneau, ni sur la porte, ni sur la vitre installés.
- Pour éviter des dommages ou des blessures graves: **NE TENTEZ PAS** de soulever ou de déplacer un grande et lourde vitre seul. Travaillez avec un assistant et/ou une ventouse pour le verre de qualité professionnelle.
- La pose de certains modèles pourrait nécessiter un perçage dans le seuil. Contactez le fabricant de la base, de la baignoire ou du seuil pour toute question concernant le perçage de trous dans leur produit.
- Tous les dessins de ce manuel sont des illustration. Ils ne sont pas conçus à l'échelle.

AVERTISSEMENT POUR LE VERRE TREMPÉ

- La porte vitrée de votre douche pourrait se briser sans avertissement si elle est mal posée ou lors d'une manipulation inappropriée
- NE POSEZ PAS** ou n'utilisez pas une porte de douche dont les coins sont ébréchés, les bords fissurés ou autrement endommagés et/ou si elle a été échappée ou heurtée sur un matériau dur tel que du carrelage, du marbre ou de la vitre.
- Les principales causes de rupture du verre trempé sont:**
 - Un mauvais manipulation, un entreposage inadéquat ou installation déficiente
 - Une utilisation incorrecte ou abusive
 - Le manque d'entretien
 - Le défaut de remplacer une vitre endommagée
 - Une manipulation inappropriée lors de l'entreposage, du déballage et de l'installation :**
 - Les coins et les rebords sont les zones les plus susceptibles d'être endommagées sur une vitre de verre trempé. Ils doivent donc être protégés et manipulés avec soin durant l'entreposage, le déballage, l'installation et l'utilisation. Un point de pression concentré ou un impact avec une surface plus dure que le verre lui-même, peut faire éclater le verre trempé. Le verre trempé peut éclater immédiatement, quelques heures ou même plusieurs jours plus tard.
 - Pose inadéquate de la quincaillerie de la porte, des roulettes, des charnières, des rails, des butées ou de la vitre :**
 - Une installation incorrecte comprend : de la quincaillerie desserrée et/ou un manque de joints statiques entre la quincaillerie et la vitre. De plus, un alignement incorrect des rails, des profilés muraux ou de tout autre matériel lors de la pose ou de l'utilisation peut exercer une contrainte sur les bords de la vitre et provoquer sa rupture.
 - Ce produit doit être installé par un installateur professionnel expérimenté et familiarisé avec la manipulation sécuritaire du verre trempé.
 - Utilisation incorrecte de ce produit :**
 - L'ouverture ou la fermeture agressive de la porte peut causer un traumatisme à la vitre et peut mener à sa rupture. Ceci peut se produire immédiatement ou des heures ou même des jours plus tard.
 - La quincaillerie de la porte de douche et la vitre doivent être inspectées périodiquement :**
 - Indiquez au propriétaire comment procéder à une inspection périodique de la quincaillerie de la douche et de la vitre - des ajustements mineurs peuvent être nécessaires en fonction de l'utilisation (ou d'une mauvaise utilisation) de la porte de douche. Assurez-vous que la quincaillerie demeure bien vissée et que l'alignement et le fonctionnement de la porte soient adéquats. Tous les ajustements doivent être faits au moment de la constatation pour éviter tout dommage du produit.
 - Des considérations supplémentaires doivent être envisagées lors de l'installation de produits de verre trempé sans cadre dans les maisons avec de jeunes enfants ou une personne âgée en raison du risque accru d'une utilisation incorrecte. Dans de tels cas, des alternatives telles que des rideaux de douche ou des barres d'appui doivent être envisagées.

PRÉPARATION GÉNÉRALE

- Après avoir ouvert toutes les boîtes et tous les emballages, lisez attentivement cette introduction. Cochez tous les éléments dans l'emballage afin de vérifier que vous avez reçu tous les composants inscrits sur la page « **Schéma détaillé des composants du produit** ». Examinez toutes les boîtes et tous les emballages pour détecter des dommages dus au transport. Si l'unité a été endommagée, présente un défaut de finition ou qu'il manque des pièces, veuillez contacter notre service à la clientèle au plus tard 3 jours ouvrables après la date de livraison. **Veuillez noter que DreamLine® ne remplace pas gratuitement les produits endommagés ou les pièces manquantes après 3 jours ouvrables suivant la livraison ou lorsque le produit est installé.** Pour toute question, n'hésitez pas à contacter DreamLine®.
- Veuillez consulter les instances régionales du code du bâtiment pour toute question concernant les normes de conformité d'une installation. Les codes de bâtiment et de plomberie peuvent varier selon les endroits. DreamLine® n'accepte pas la responsabilité de conformité aux normes et codes pour votre projet et n'acceptera aucun retour.**
- Si cette unité doit être installée dans une nouvelle construction, installez toute la plomberie et le drainage requis avant d'installer la douche. **Engagez un plombier compétent et certifié (lorsque le code le requiert) pour tous travaux de plomberie.**
- Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les surfaces sont au niveau et solides et qu'elles pourront supporter le poids total de l'unité. Assurez-vous également que les murs sont à angle droit. Une surface d'installation irrégulière, des angles arrondis ou un angle incorrect des murs latéraux entraînera de graves problèmes durant votre installation. Veuillez noter que certains ajustements et perçages seront nécessaires durant l'installation.
- Protégez toutes les surfaces principales du produit lors de l'installation. Ne posez jamais de vitre directement sur un carrelage. Gardez les protections de coin sur la vitre jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les retirer. Utilisez toujours un morceau de bois ou de carton pour protéger la bordure du bas et les coins de vitre avant et durant l'installation.
- Cette unité doit être installée sur un seuil fini et contre des murs finis.
- Les portes de douche DreamLine®, ne sont pas conçues pour être installées sur un pourtour en fibre de verre en raison des angles arrondis et du manque de surface solide pour poser la quincaillerie.**

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LE RISQUE DE DOMMAGES OU DE BLESSURES:

- Suivez toutes les recommandations et toutes les exigences inscrites dans les consignes d'installation.**
- Effectuez une inspection minutieuse de la vitre et de toutes les pièces pour détecter tout dommage avant la pose. Tout dommage au verre trempé peut provoquer une rupture.
N'installez pas de vitre endommagée!
- NE POSEZ PAS** ou n'utilisez pas une porte de douche ou de baignoire avec des coins ébréchés, des bords fissurés ou autrement endommagés. **N'INSTALLEZ PAS** ou n'utilisez pas une porte de douche ou de baignoire qui est tombée ou a été cognée contre un matériau dur comme par exemple du carrelage, du marbre ou du verre.
- ATTENTION :** Tout contact avec un matériau dur peut endommager le verre trempé et le faire éclater.
- Ce produit utilise du verre trempé. Le verre ne peut pas être coupé après avoir été trempé.
N'essayez pas de couper du verre trempé.
- Les portes vitrées de douche DreamLine®, les portes de baignoire, les panneaux intégrés et les panneaux de retour peuvent se briser en raison d'une manipulation incorrecte ou d'un manque d'entretien. Effectuez des inspections périodiques de la vitre et de toutes les pièces pour détecter d'éventuels dommages, des pièces manquantes ou desserrées.
- Portez toujours des équipements de sécurité appropriés, tels que des lunettes de protection, des gants de travail et des chaussures de sécurité durant le processus d'installation.
- AVERTISSEMENT. Risque de fuite et/ou de dommages.** Suivez toutes les consignes concernant l'application du scellant ou du silicone. Avant la première utilisation de la douche ou de la baignoire, prévoyez 24 heures pour laisser le scellant durcir. Suivez les recommandations du fabricant du silicone lors de l'application de leur produit.
- Lisez attentivement ces consignes avant d'installer ou d'utiliser cette unité.**
- Laissez ce manuel à l'utilisateur final du produit.**



Ce produit doit être installé par une personne familiarisée avec les exigences du code du bâtiment pour ce type de projet, et avec les précautions nécessaires pour une installation et un fonctionnement sécuritaire du produit.




Une installation par un professionnel est recommandée.

Préparation Spécifique pour ce Modèle





REQUIS:


Ajustement de 1/4 po en faux aplomb du côté-panneau; Vérifiez le seuil et les murs avec un niveau

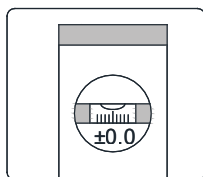


Le seuil doit être au niveau

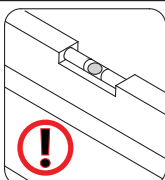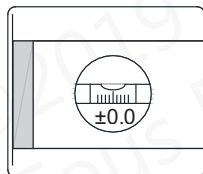


Le seuil doit être au niveau

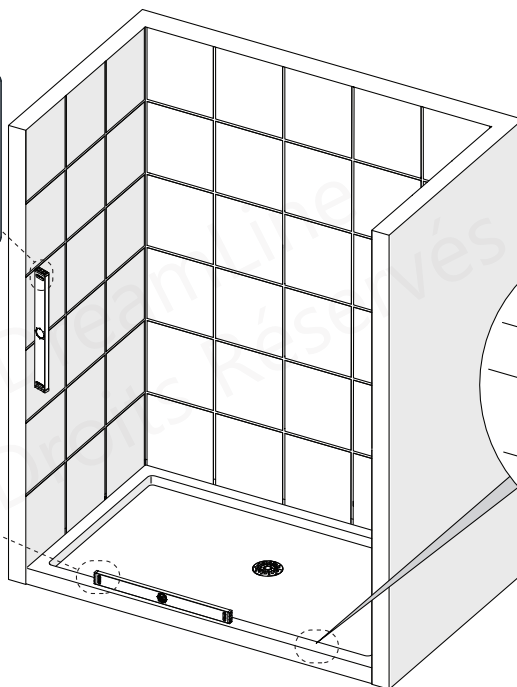


5/8 po (16mm)
seuil plat
minimum requis

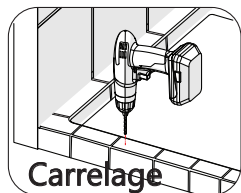

Carrelage

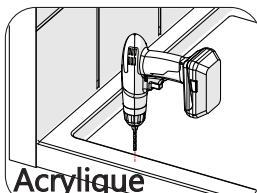


Acrylique

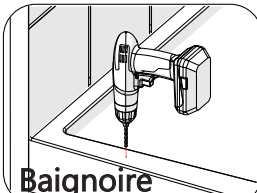


Baignoire



Contactez le fabricant de la base, de la baignoire ou du seuil pour toutes questions concernant le perçage de trous dans leur produit.

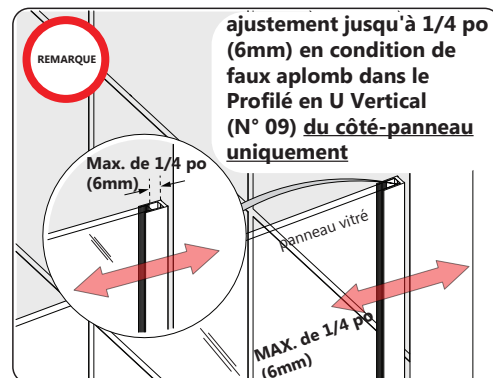


*Illustration d'un panneau vitré intégré installé du côté droit

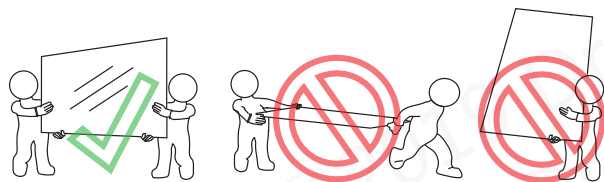

Une installation professionnelle est recommandée pour cette porte. Nous recommandons deux installateurs.




*illustration du côté droit

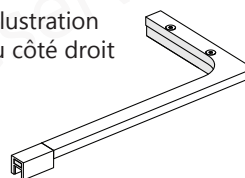

Ce manuel décrit l'installation d'un panneau intégré avec un L-Bar™ réversible du côté droit (comme indiqué ci-dessus). Pour inverser l'orientation du L-Bar™, reportez-vous aux pages 25-26.




Ce panneau intégré est réversible, le panneau s'intègre du côté droit ou du côté gauche. L'installation d'un panneau intégré du côté droit est illustrée à titre d'exemple tout au long de ce manuel. Pour l'installation d'un panneau intégré du côté gauche, commencez simplement sur le mur opposé et inversez l'orientation des étapes décrites.

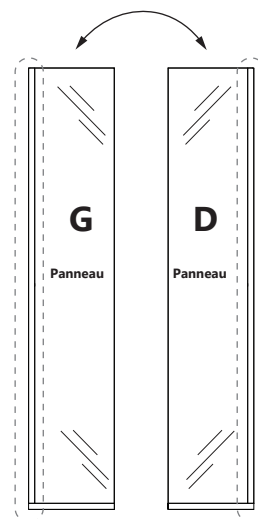

Outils



Niveau



Ruban à Mesurer



Crayon à Mine




Mèche 5/16 po Ø (8mm)




Mèche 3/16 po Ø (4.5mm)




Mèche 1/8 po Ø (3mm)




Tournevis Cruciforme

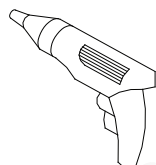

Perceuse Électrique




Marteau




Maillet




Bois




Équerre de Menuiserie

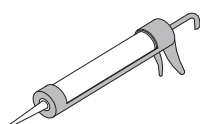

Silicone

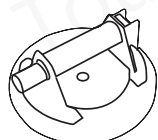

Ventouse pour le Verre de Qualité Professionnelle

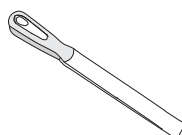

Lime à Métal



Gants de Travail



Lunettes de Protection



Avant de procéder à l'installation, mesurez l'ouverture finie pour vous assurer que le modèle a été commandé aux bonnes dimensions.



Avant l'installation, couvrez le drain de la douche ou de la baignoire avec du ruban adhésif pour éviter de perdre des vis ou de petites pièces.



Pour éviter d'ébrécher les têtes de vis, réglez la perceuse en basse vitesse lors du vissage.



Déballiez soigneusement votre unité et inspectez-la. Étalez et identifiez toutes les pièces en consultant le **Schéma Détaillé** de la **page 7** et le bordereau d'expédition inclus dans ce manuel à titre de référence. Avant de jeter la boîte, vérifiez le fond de la boîte afin de récupérer des petits sacs de quincaillerie qui pourraient s'y trouver. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter DreamLine® pour les remplacer. Les boîtes d'expédition peuvent contenir des pièces supplémentaires non utilisées pour l'assemblage de votre modèle. Conservez ces consignes d'installation afin de vous y référer ultérieurement.


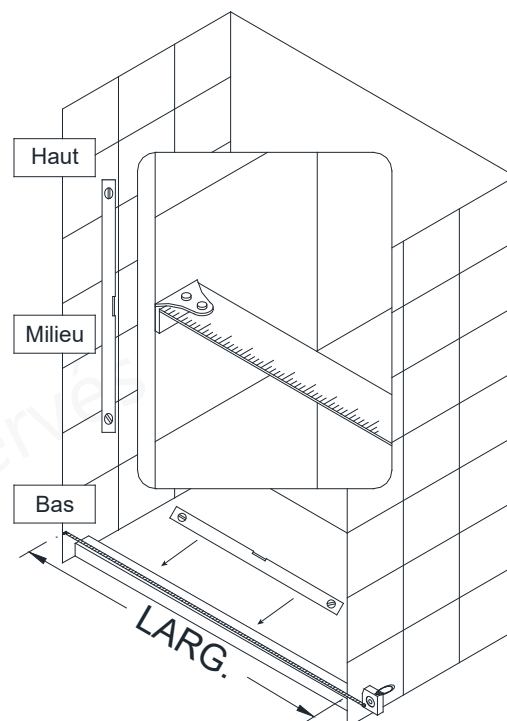


Schéma Détaillé des Composants du Panneau de Douche



Liste de Pièces


N° d'Article	N° de Pièce	DESCRIPTION	Qté	N° d'Article	N° de Pièce	DESCRIPTION	Qté
09	07121132	Profilé en U Vertical de 71 po (1803mm)	1pc	29	07121062	Profilé en U du Bas de 34 po (864mm)	1pc
11	010137078	Panneau Vitré Fixe (avec motif Surf)	1pc	34	07551083	Entretoise 0.5mm PVC - Vitre (36po)	1pc
	010137137	Panneau Vitré Fixe (avec motif Mira)	1pc	19*	063010100-1829	Vinyle de Gâche 180 degrés	1pc
13	07556045	Ancrage Mural de 5/16 po Ø (8mm)	8pcs	30*	07121150	Fixation 18 po du L-Bar (457mm)	1pc
23	091107	Vis à Tête Cylindrique Bombée ST4.0x40	8pcs		07124150		
					07126150		
					07129150		

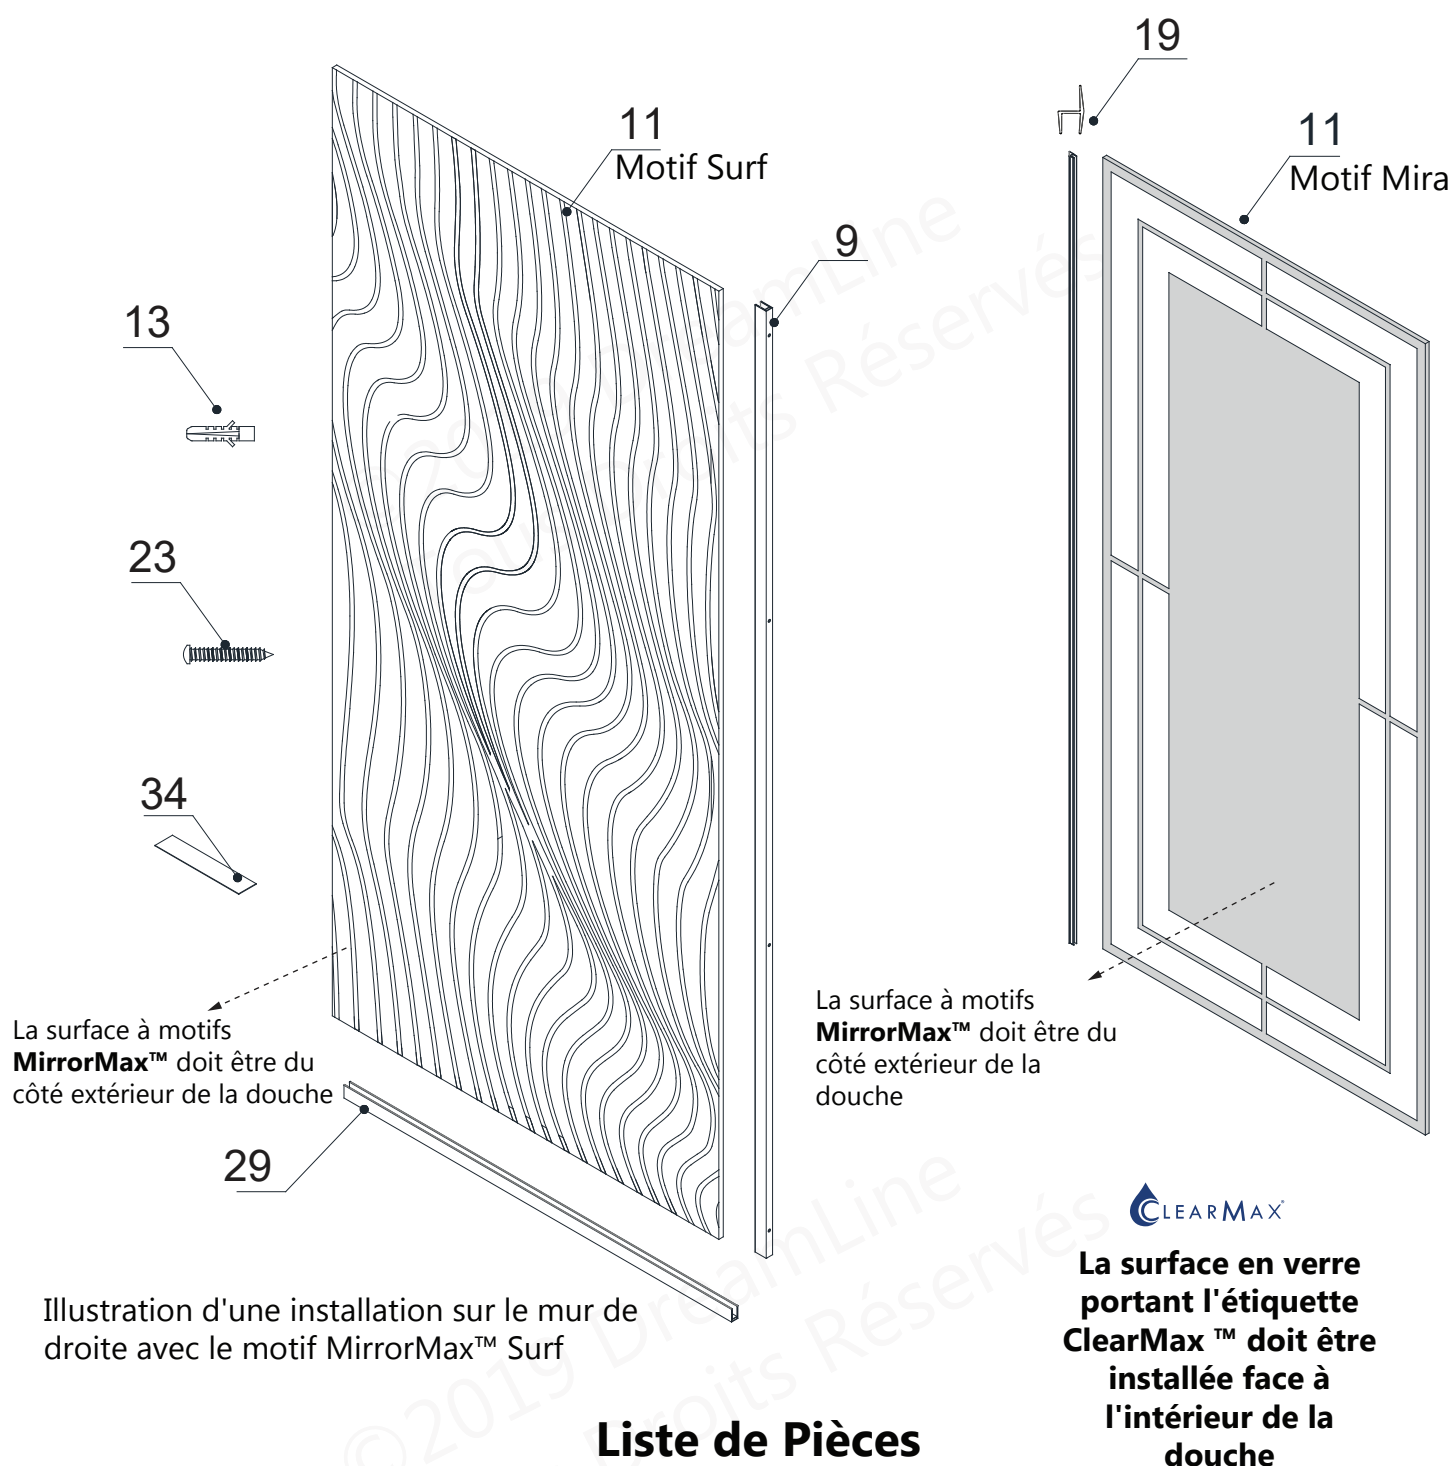

*Gâche de Vinyle et Fixation de L-Bar utilisée uniquement avec le Panneau Intégré


Schéma 1

Panneau Platinum Linea (modèles avec panneau simple) - consultez les pages 8 à 12

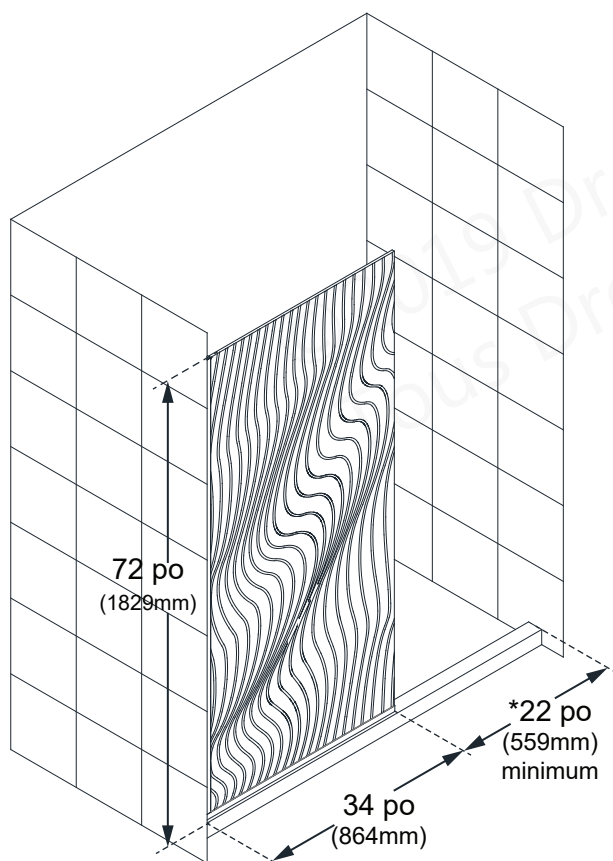



Motif Surf

Installation sur le mur de gauche

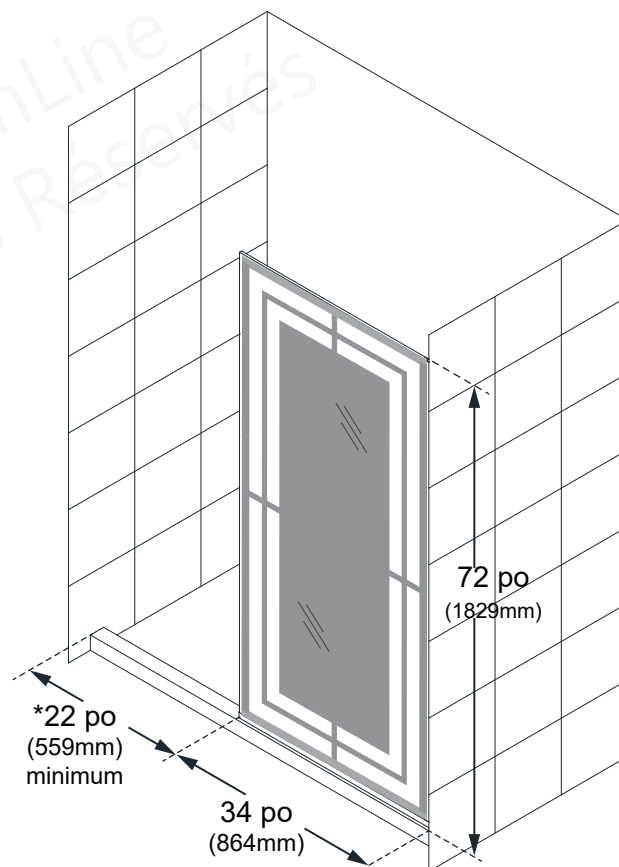

Motif Mira

Installation sur le mur droit

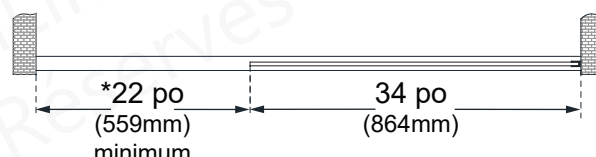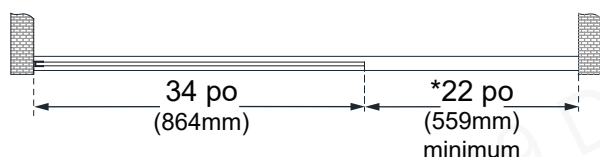

***Pour l'installation d'un Panneau Platinum Linea, nous recommandons un minimum de 22 po (559mm) de dégagement pour l'accès**




REMARQUE: Nous recommandons d'installer ce panneau vitré fixe de 34 po x 72 po (864mm x 1829mm) dans une ouverture finie (> 56 po [> 1422mm]) qui procure au moins 22 po (559mm) de dégagement sans obstruction dans la zone de la douche.

Schéma 2

**Panneau Intégré de 34 po (864mm) (modèles de porte + panneau)
- consultez les pages 13 à 21**



REMARQUE: Si vous installez le Platinum Linea en tant que Panneau Intégré, installez d'abord la porte de douche, puis suivez les consignes d'installation pour le Panneau Vitré Intégré (Consultez les pages 13 à 21). Pour obtenir les consignes complètes d'installation de la porte de douche simple, veuillez-vous référer au manuel d'installation pour porte de douche simple inclus dans l'emballage de la porte. Utilisez ensuite le présent manuel pour un alignement et une installation adéquate du panneau intégré. Avant de commencer l'installation, revérifiez les dimensions de l'ouverture finie. Des informations spécifiques au niveau des dimensions sont disponibles sur le **DreamLine.com**.

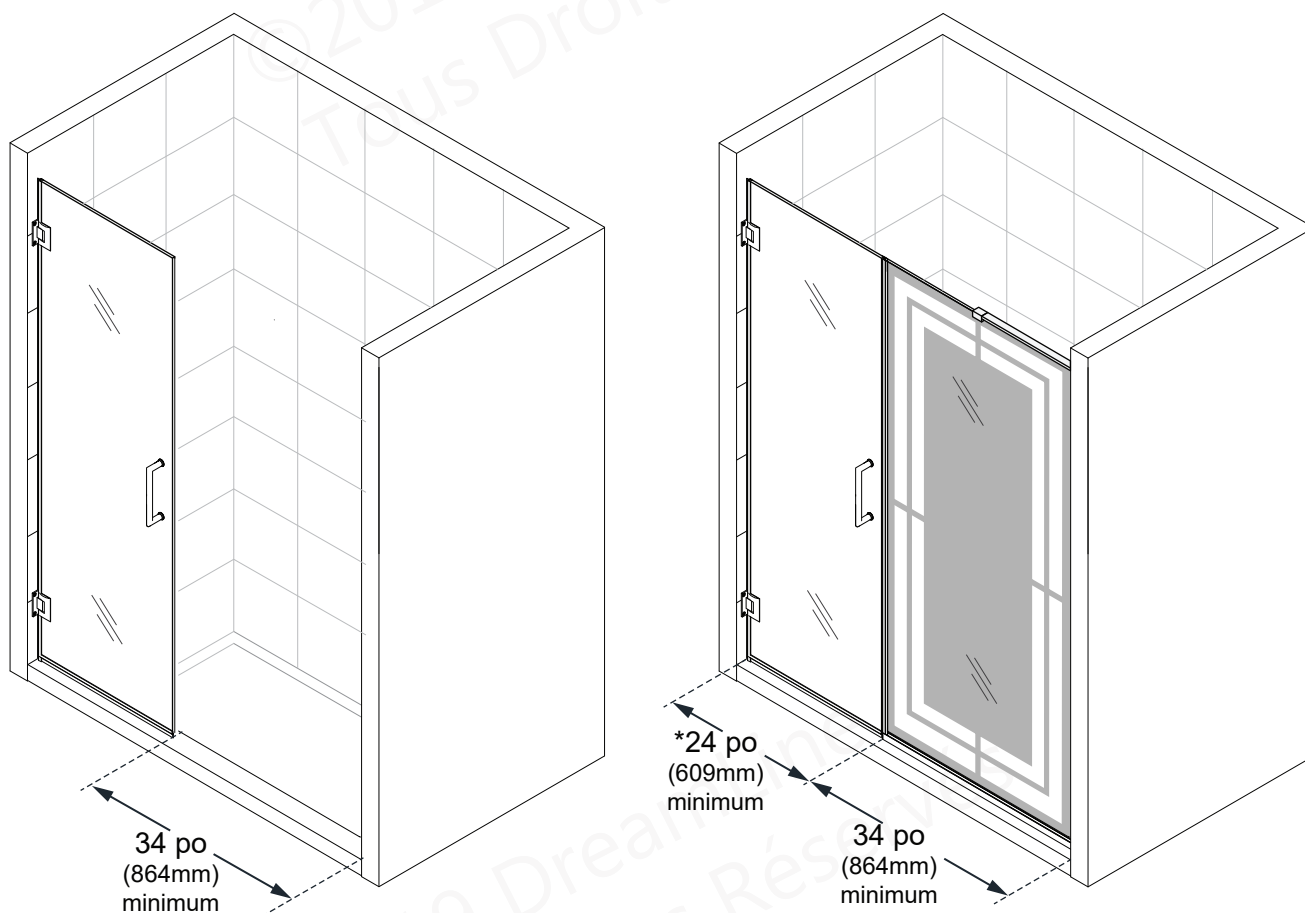

*illustration d'une porte installée avec ouverture du côté gauche



***Pour l'installation d'un panneau intégré avec Unidoor, nous recommandons un minimum de 24 po (609mm) de dégagement pour l'accès**

Les Étapes d'Installation d'un Panneau Simple

REMARQUE:

- Suivez les **Étapes de 1 à 5 (pages 8 à 12)** pour installer un panneau simple (sans porte)

1. Positionnez sur le seuil le **Profilé en U du Bas (34 po) (N° 29)**, parallèle à la bordure extérieure. Tracez la position du profilé en U et marquez la position des trous à percer. Vous devez utiliser au moins 3 trous pour le **Profilé en U du Bas (34 po) (N° 29)**: un trou près de chaque extrémité et un trou près du centre.

Pour une installation sur un seuil d'Acrylique:

- Percez un trou de **1/8 po Ø (3mm)**.

Pour une installation sur un seuil de Carrelage:

- Percez un trou de **3/16 po Ø (4.76mm)** jusqu'au montant et percez un trou de guidage de **1/8 po Ø (3mm)** dans le montant. (**Fig 1b.3**)

- Appliquez un cordon de silicone à l'endos du **Profilé en U du Bas (34 po) (N° 29)** et fixez-le au seuil avec des **Vis à Tête Cylindrique Bombée ST4.0x40 (N° 23)**. (**Fig 1a et Fig 1b**)

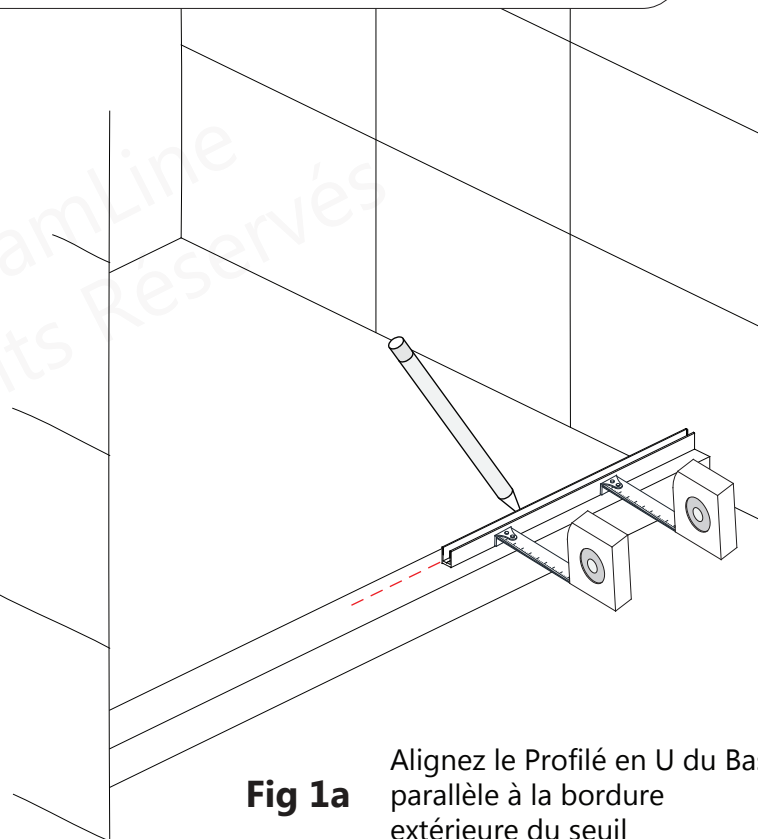


Fig 1a

Alignez le Profilé en U du Bas, parallèle à la bordure extérieure du seuil

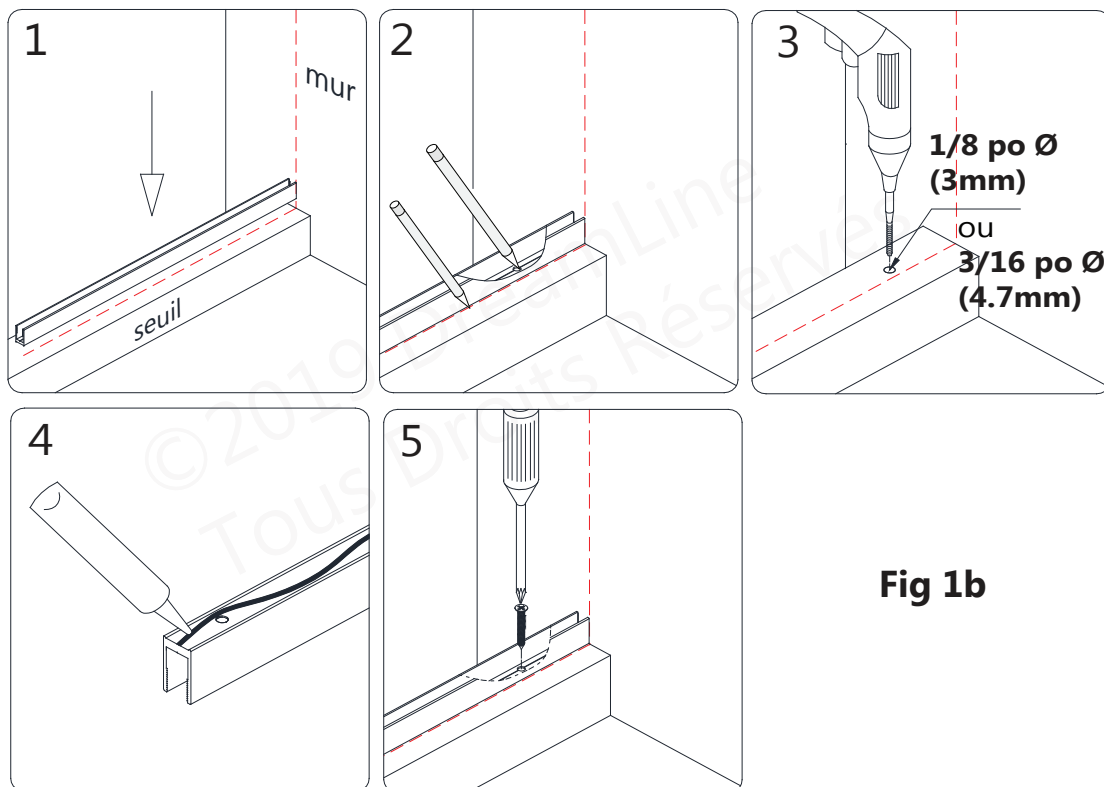


Fig 1b

2. Le Profilé en U Vertical (N° 09) (71 po) doit être positionné par-dessus le profilé en U du bas déjà posé. Utilisez un niveau pour mettre d'aplomb le **Profilé en U Vertical (N° 09) (71 po - 1803mm)** et marquez les emplacements de trous à percer. Vous devez utiliser au moins quatre trous pour le **Profilé en U Vertical (N° 09) (71 po - 1803mm)**.

***REMARQUE:**

▪ **S'il y a un montant derrière le mur:**

Percez un trou de **3/16 po Ø (4.76mm)** jusqu'au montant et percez un trou de guidage de **1/8 po Ø (3mm)** dans le montant.

OU

▪ **S'il n'y a pas de montant derrière le mur:**

Percez un trou de **5/16 po Ø (8mm)** et insérez des **Ancrages Muraux (N° 13)**.

Appliquez du silicone à l'endos du **Profilé en U Vertical (N° 09) (71 po)** et fixez-le au mur avec des **Vis à Tête Cylindrique Bombée ST4.0x40 (N° 23)**. (Fig 2)



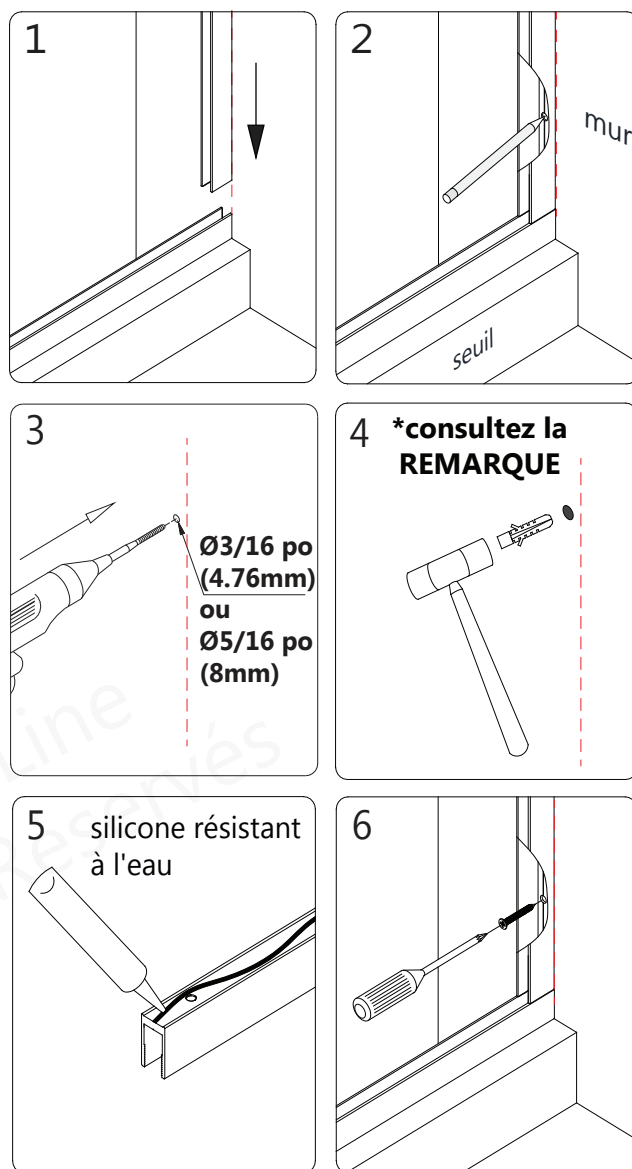


Fig 2

3. Appliquez un silicone de qualité supérieure, résistant à l'eau et à la moisissure, dans les deux profilés en U. Coupez l'**Entretoise 0.5mm PVC - Vitre (N° 34)** en plusieurs bandes de **2 po (51mm)**. Ajoutez plusieurs bandes d'**Entretoise 0.5mm PVC - Vitre (N° 34 - 864mm)** de **2 po (51mm)** dans le **Profilé en U du Bas 2 (N° 29)** pour protéger le bas et les coins de la vitre. **(Fig 3)**

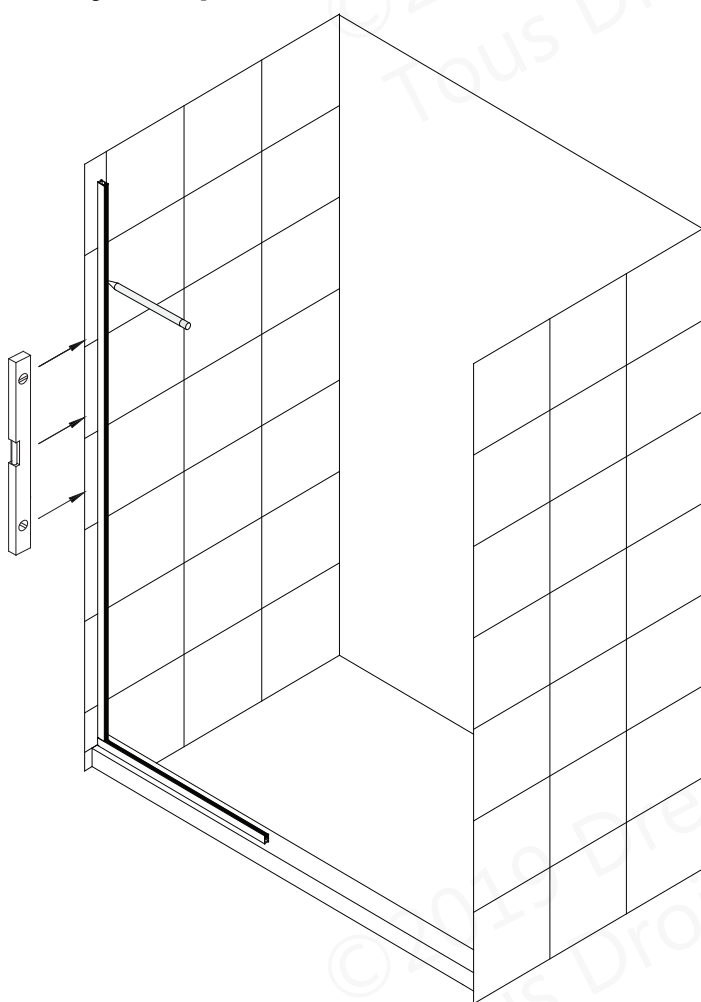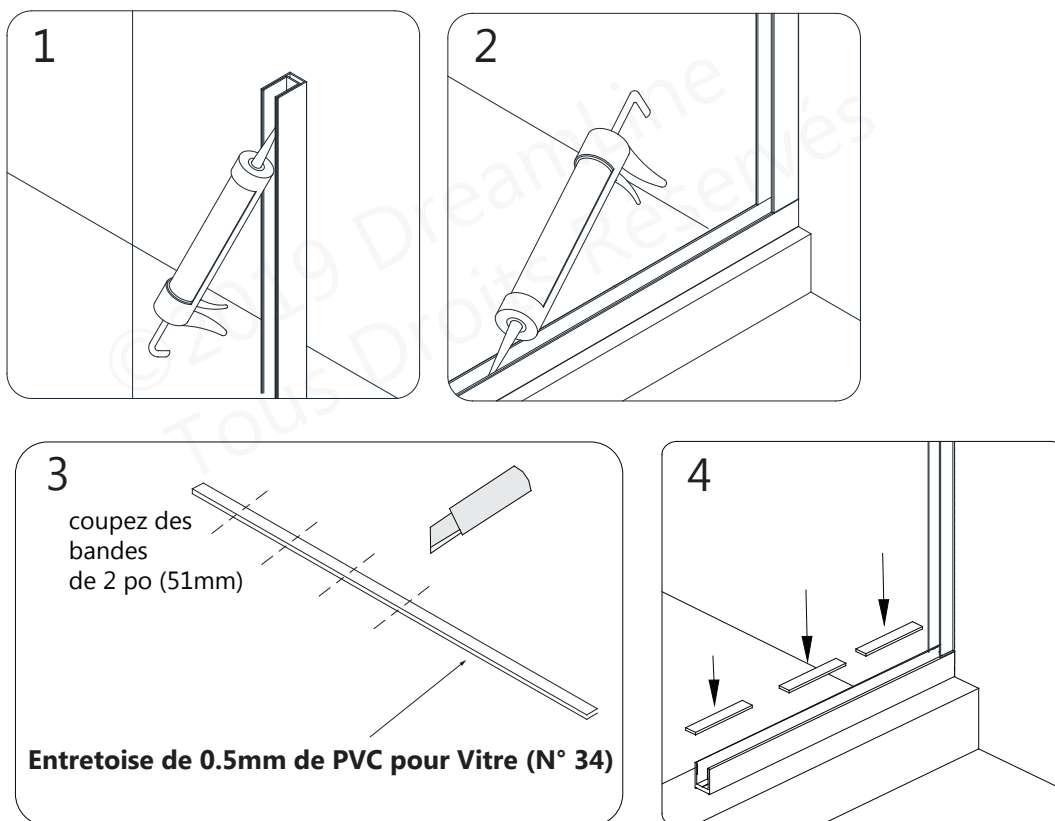

! **NE POSEZ PAS** une longue bande continue d'Entretoise 0.5mm PVC - Vitre (N° 34) dans le rail du bas.

Fig 3

**REMARQUE:**

- Installez le côté de la vitre avec le motif **MirrorMax™** du côté extérieur de la douche.
- L'étiquette  **CLEARMAX™** sur la paroi vitrée doit être orientée vers l'intérieur de la douche

4. Installez d'abord le **Panneau Vitré Fixe (N° 11)** dans le **Profilé en U Vertical (N° 09) (71 po - 1803mm)** puis glissez-le de haut en bas dans le **Profilé en U du Bas (N° 29) (34 po - 844mm)**. Appliquez une noisette de silicone sur l'extrémité exposée du **Profilé en U du Bas (N° 29) (34 po - 864mm)**. (Fig 4)



REMARQUE: Pour mettre au niveau la vitre, ajoutez des bandes supplémentaires d'Entretoise 0.5mm de PVC pour Vitre (N° 34) de 2 po (51mm) dans le Profilé en U du Bas (N° 29) (34 po - 864mm). Ne dépassez pas la tolérance d'ajustement de 1/4 po (6mm).

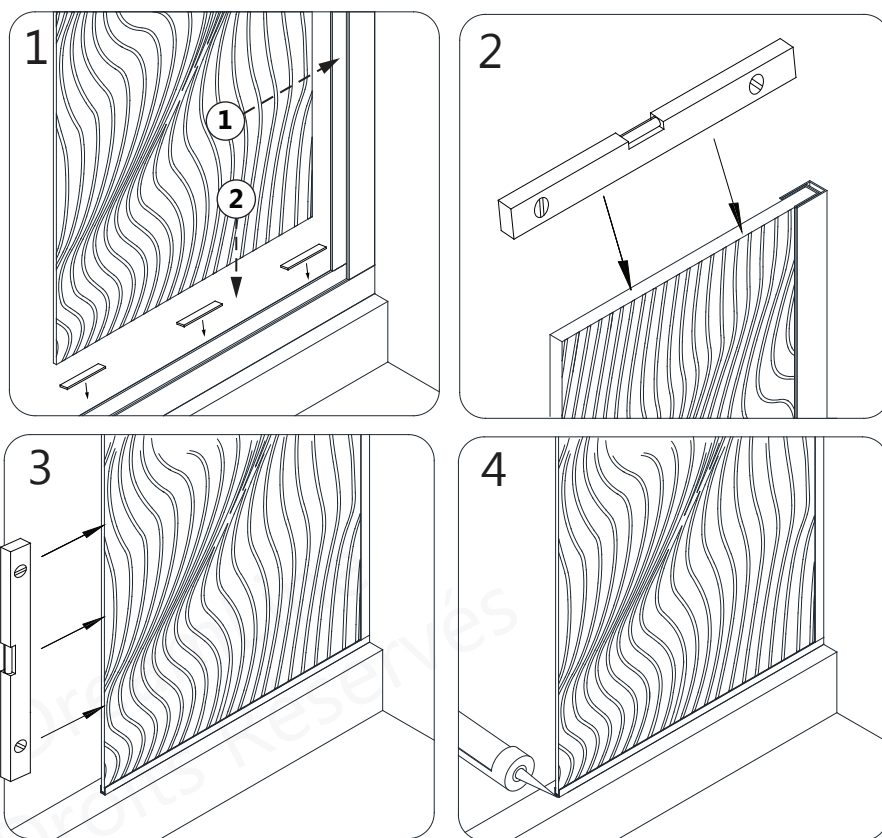


Fig 4

5. À partir de l'intérieur de la douche, appliquez un silicone de qualité supérieure, résistant à l'eau et à la moisissure, le long de la jonction des deux profilés en U avec le mur et avec le seuil. **(Fig 5)**

REMARQUE: Les surfaces doivent être propres et exemptes de débris avant l'application de silicone.



Avant la première utilisation de la douche, prévoyez 24 heures afin de laisser le scellant durcir.

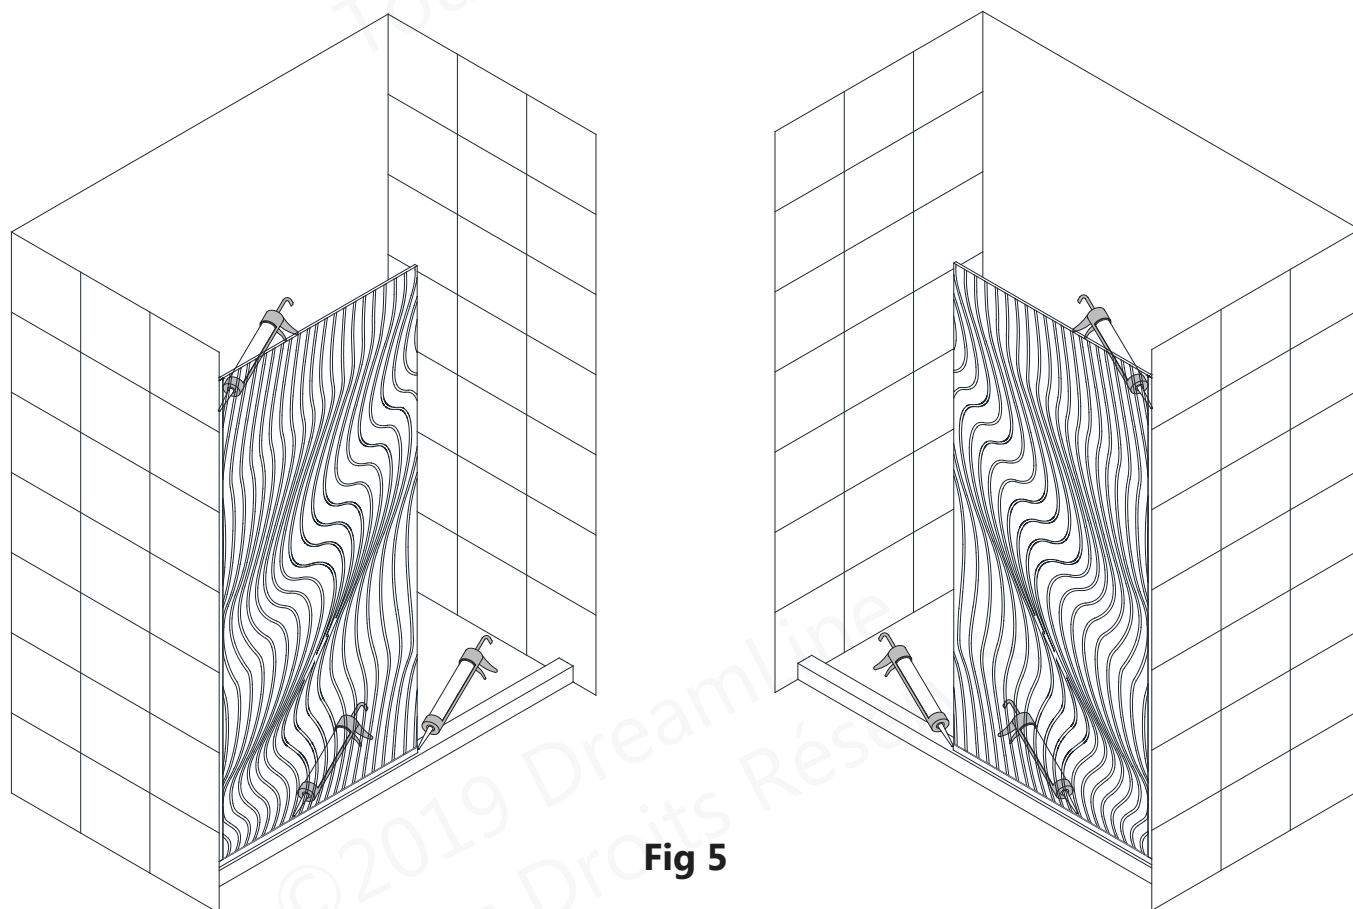


Fig 5

Les Étapes d'Installation d'un Panneau Intégré

REMARQUE:

- Suivez les **Étapes de 1 à 11 (pages 13 à 21)** pour installer et aligner un panneau intégré (avec une porte)

1. Alignez la Porte perpendiculaire au mur et parallèle à l'extérieur du seuil. Tracez une ligne de référence sur le seuil. Ouvrez la porte pour faire de l'espace pour installer le panneau. **(Fig 1)**

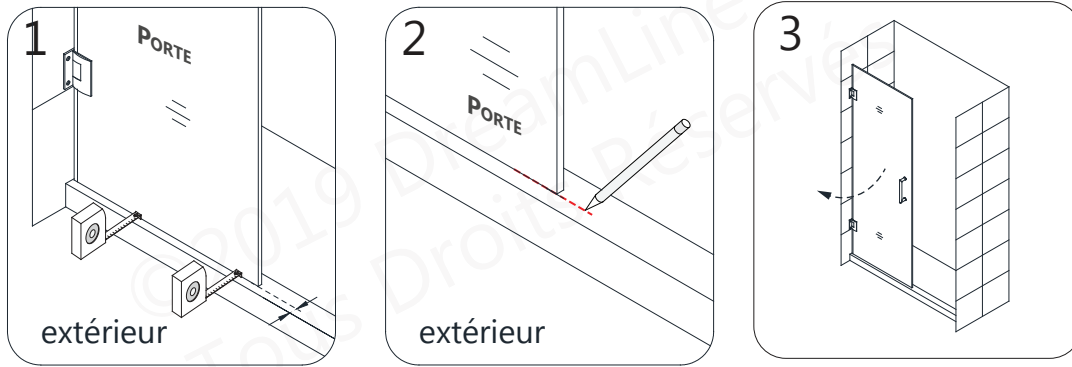


Fig 1

2. Poussez fermement la **Gâche de Vinyle 180° (N° 19)** sur la bordure du **Panneau Vitré (N° 11)**. (Ceci protégera la bordure du panneau vitré contre des dommages et allouera l'espace suffisant pour la porte vitrée.). **(Fig 2)**

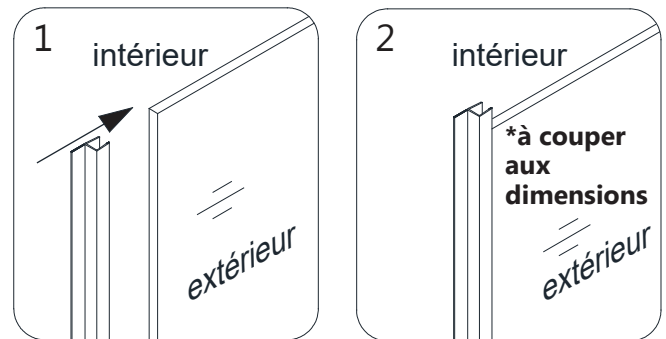


Fig 2

3. Faites glisser les **Profilés en U** sur le **Panneau Vitré**.
Positionnez soigneusement le **Panneau Assemblé** sur le seuil et contre le mur. Poussez le **Profilé Mural (N° 09)** bien ajusté contre le mur tout en maintenant le panneau bien appuyé au seuil. **(Fig 3)**

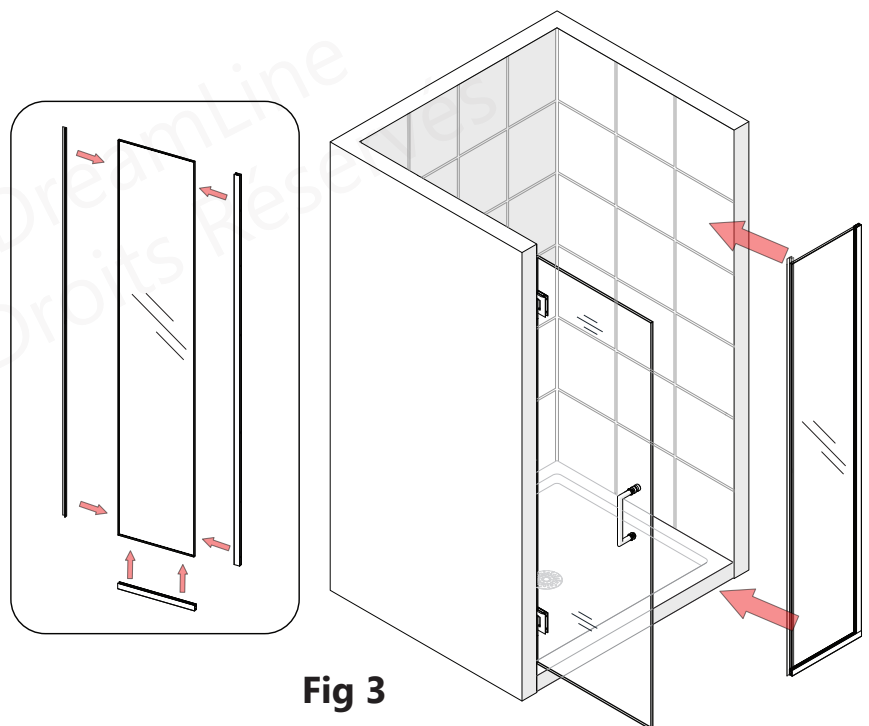


Fig 3

4. Fermez la **Porte** et alignez le **Panneau Vitré (N° 11)** avec la **Porte Vitrée**. Utilisez le repère sur le seuil (de l'Étape 1) pour vous assurer que la **Porte** est perpendiculaire au mur. Si nécessaire, ajustez la position du **Panneau Vitré (N° 11)** afin que la **Gâche de Vinyle 180° (N° 19)** garde un contact uniforme avec la porte vitrée pour créer de haut en bas un joint hermétique. Marquez la position des **Profils en U** sur le mur et le seuil. **(Fig 4)**

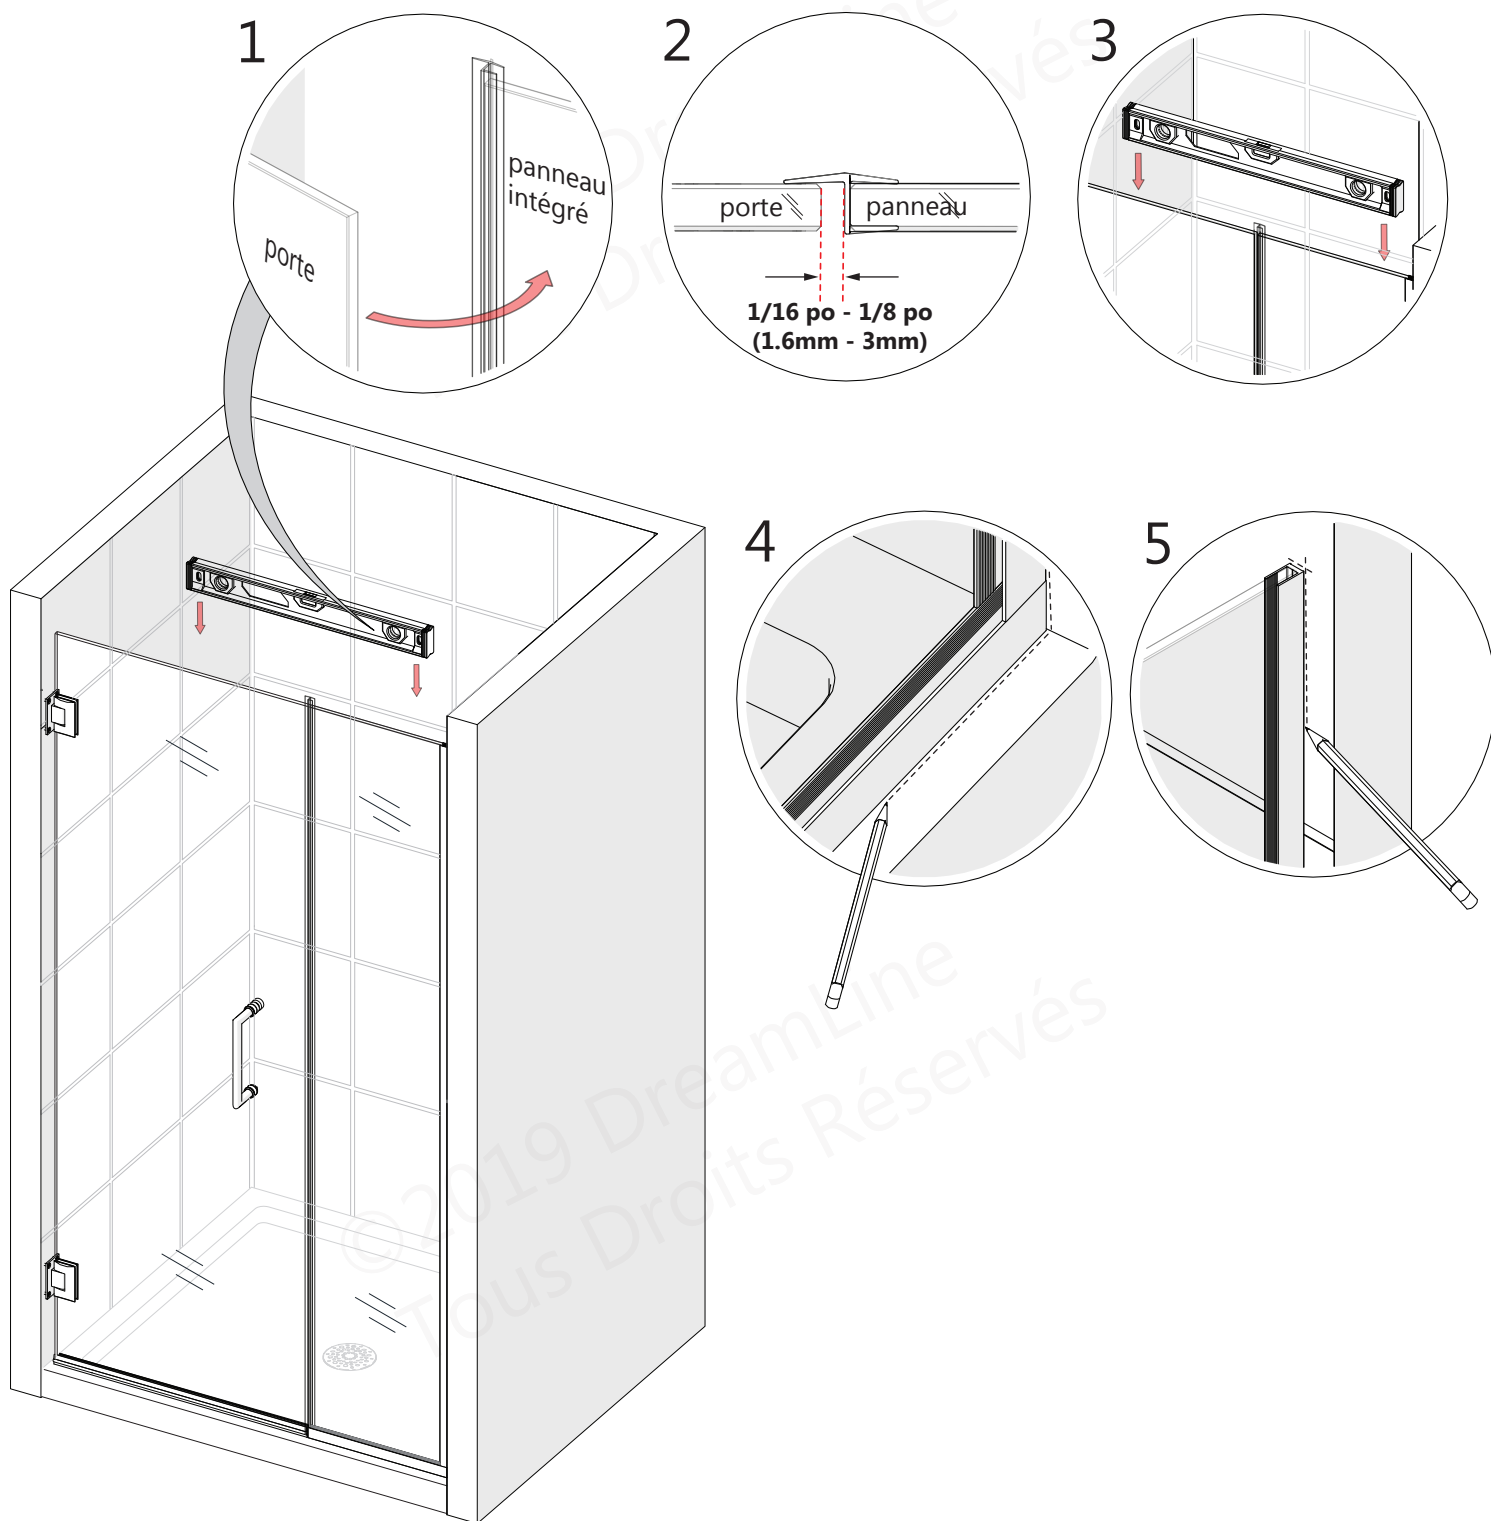


Fig 4

5. Retirez le **Panneau Vitré et les **Entretoises de PVC pour Vitre** du **Profilé en U du Bas** (N° 29).
(Fig 5a et Fig 5b)**

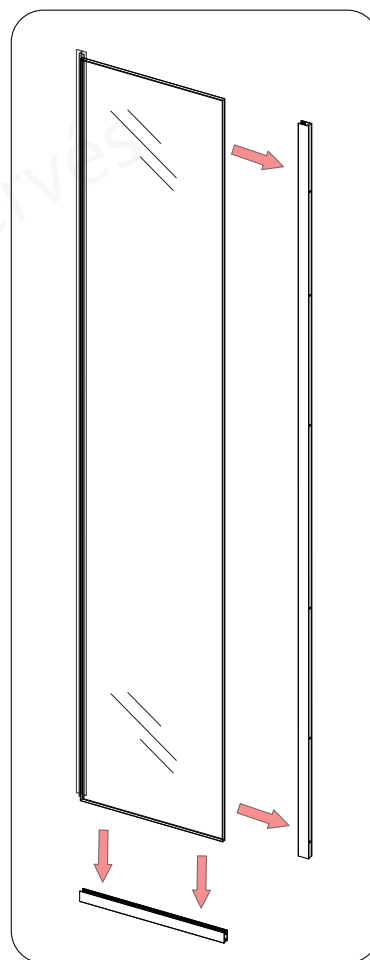
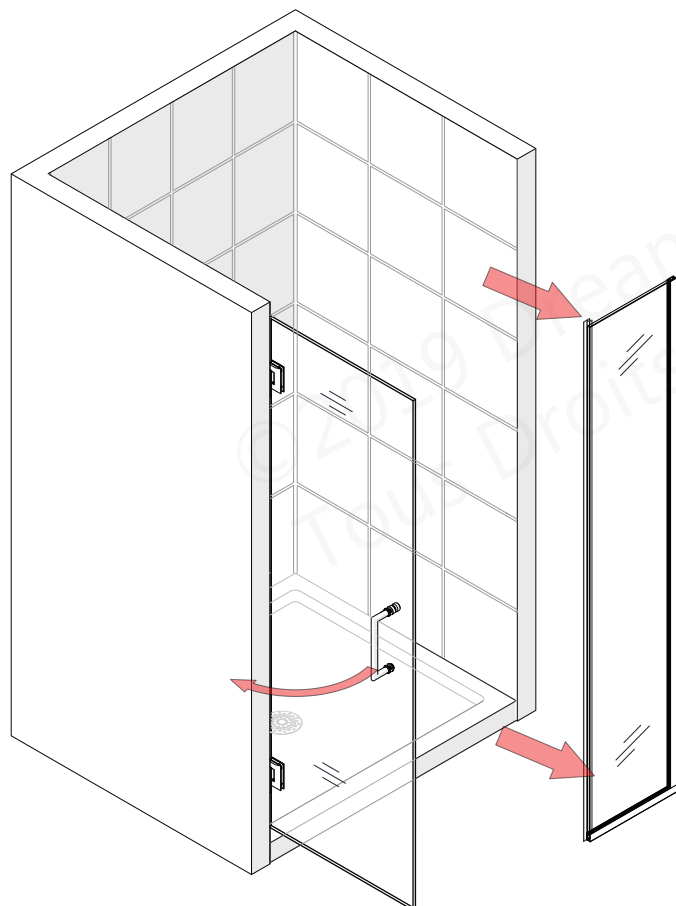


Fig 5a

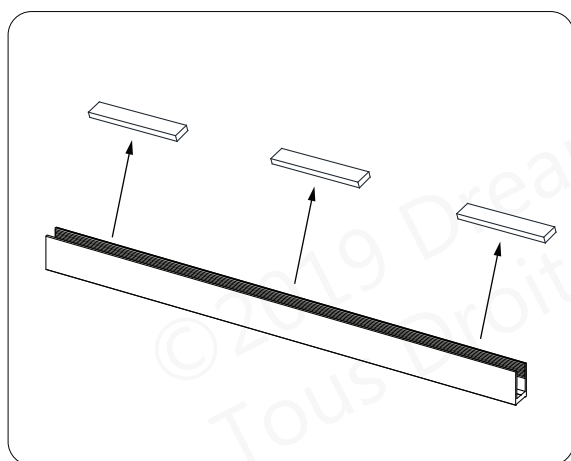


Fig 5b

6. Remettez en position le **Profilé Mural (N° 09)** sur le repère au mur et marquez les trous à percer à travers les perforations pré-usinées du **Profilé Mural (N° 09)**. (**Fig 6**)

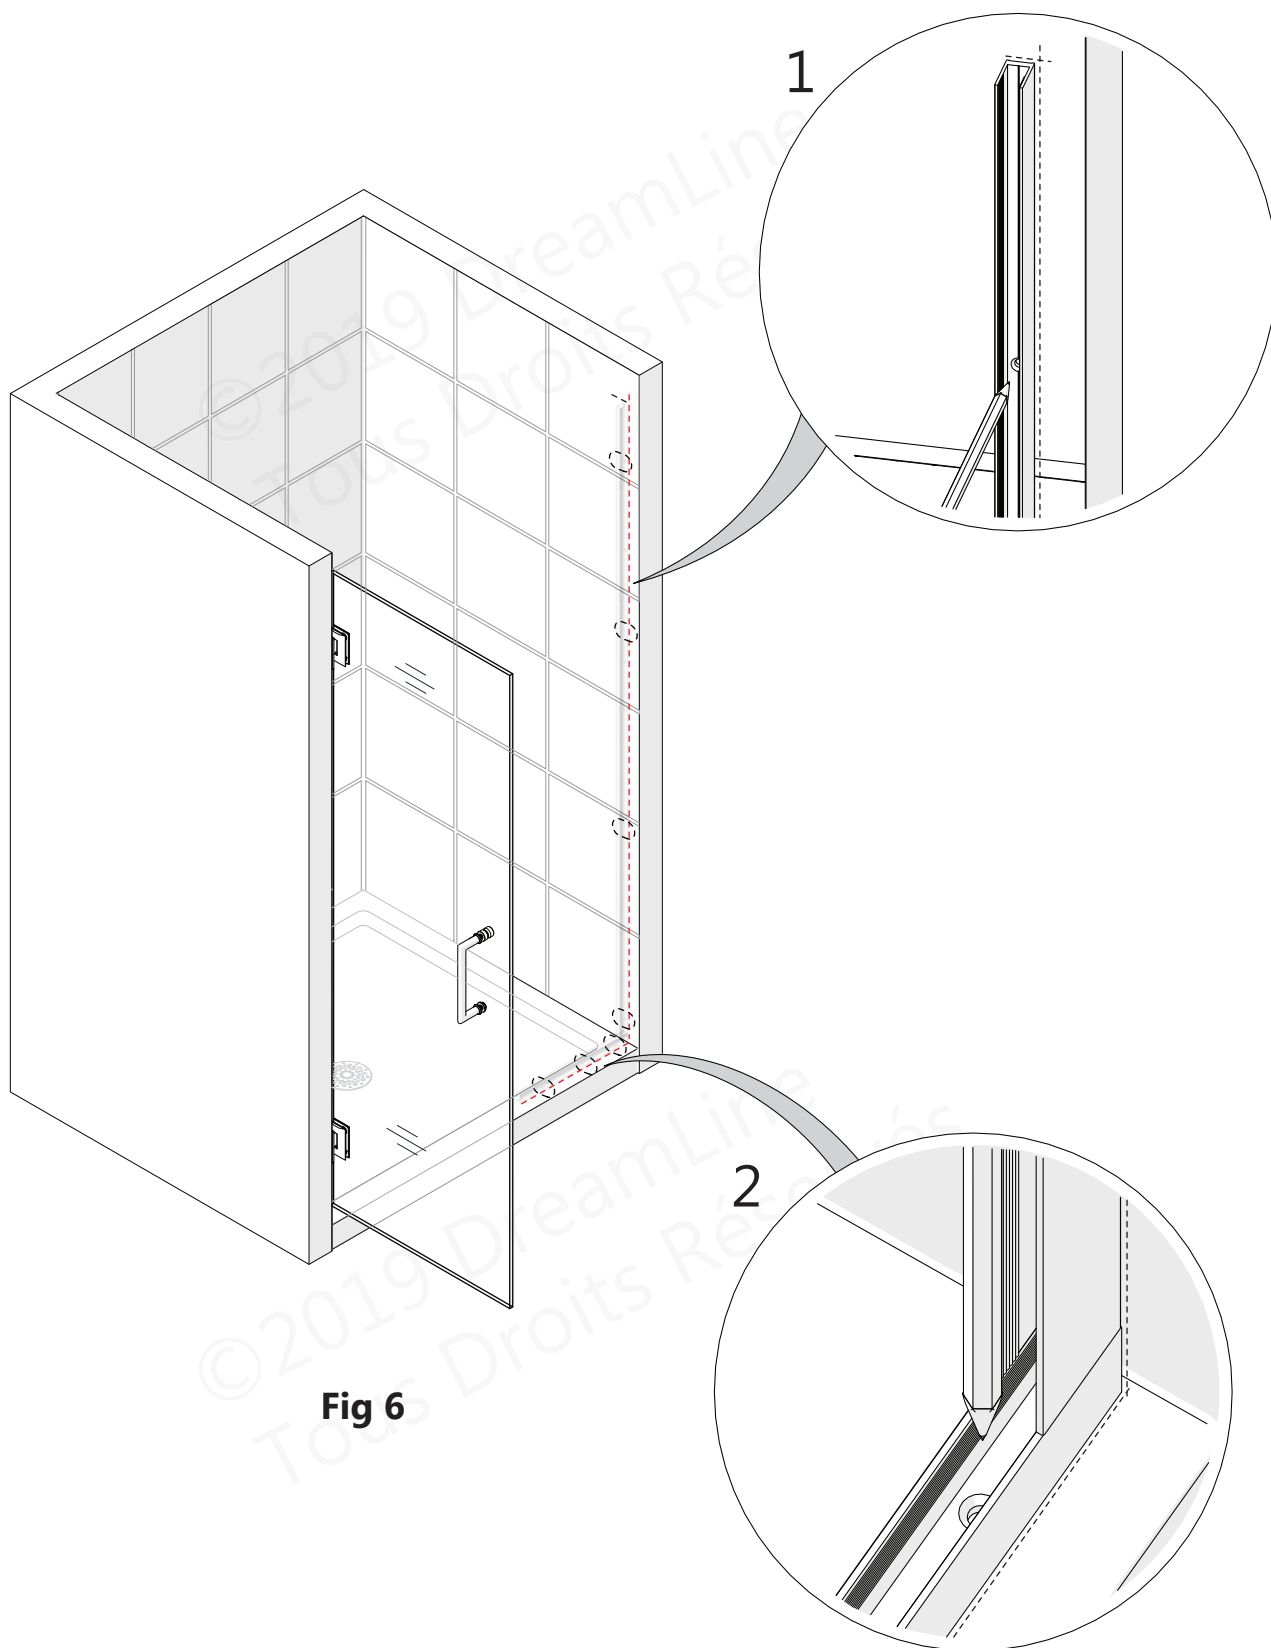


Fig 6

7. Pour une installation sur un seuil d'Acrylique:

- Percez un trou de **1/8 po Ø (3mm)**.

OU

- **Pour une installation sur un seuil de Carrelage:**

Percez un trou de **3/16 po Ø (4.76mm)** jusqu'au montant et percez un trou de guidage de **1/8 po Ø (3mm)** dans le montant. (Fig 7)

Ajoutez un cordon de silicone à l'endos du **Profilé en U (N° 01)** et fixez-le au mur en utilisant quatre des **Vis à Tête Cylindrique Bombée ST4.0x40 (N° 23)**. (Fig 7)

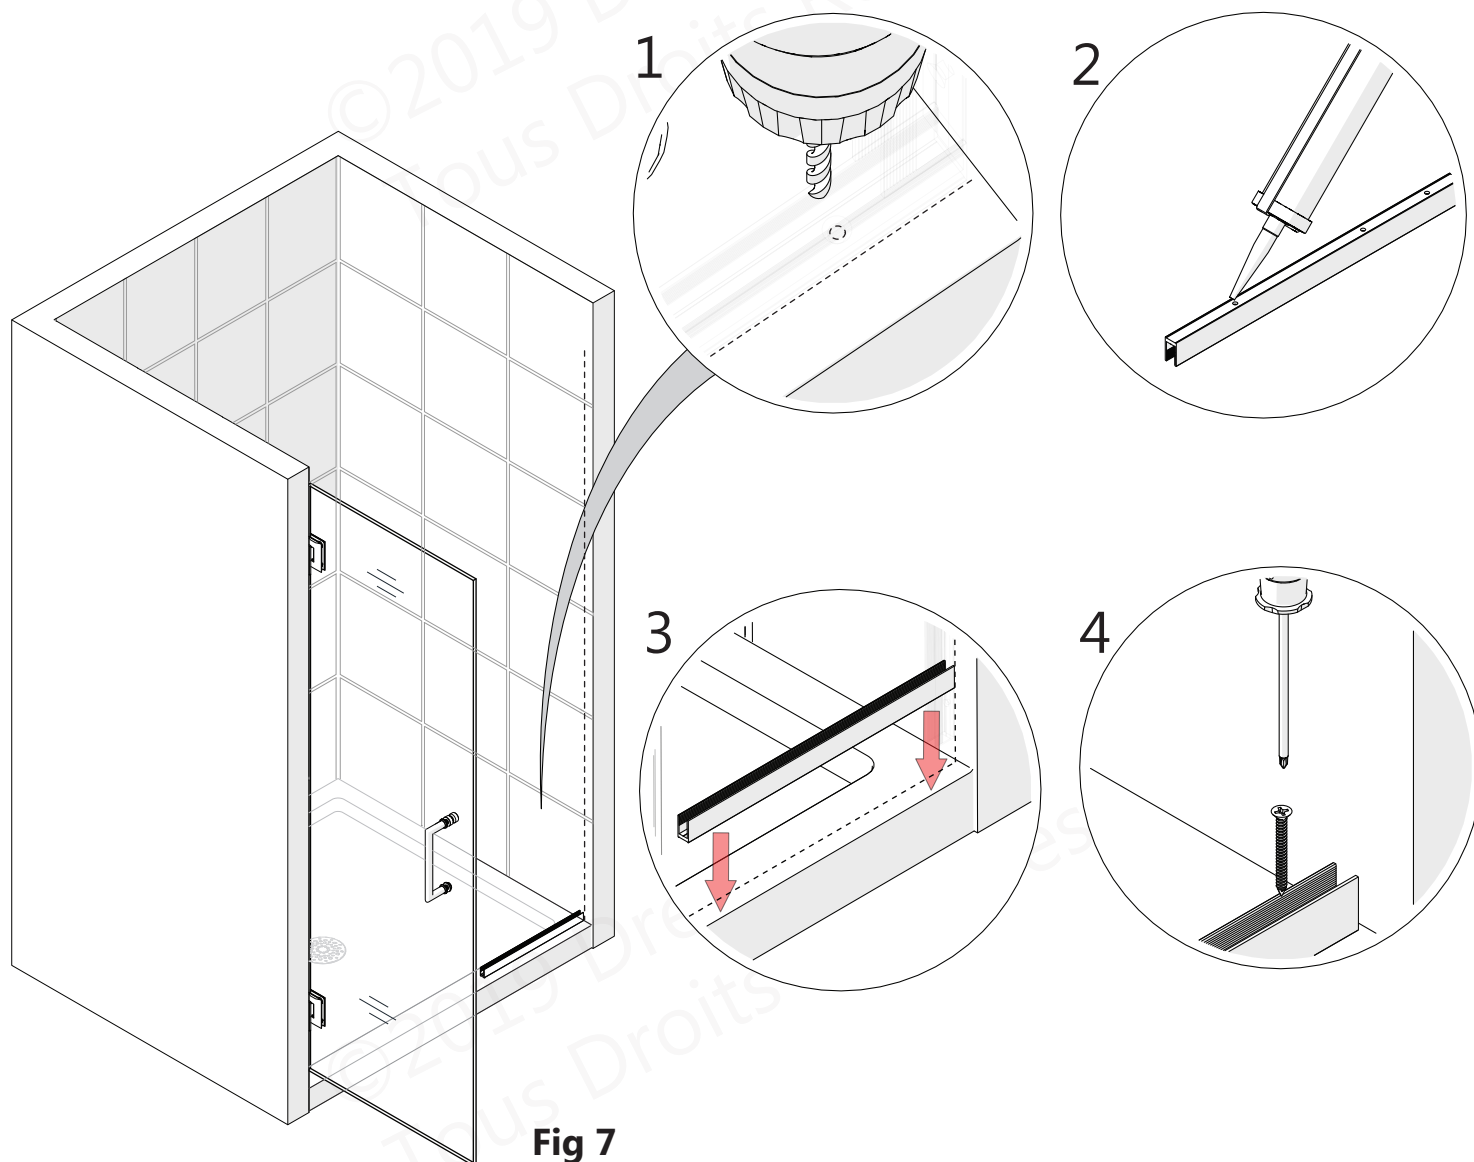


Fig 7

8. Pour installer le Profilé en U Vertical:

▪ **S'il y a un montant derrière le mur:**

percez un trou de **3/16 po Ø (4.76mm)** jusqu'au montant et percez un trou de guidage de **1/8 po Ø (3mm)** dans le montant.

OU

▪ **S'il n'y a pas de montant derrière le mur:**

percez un trou de **5/16 po Ø (8mm)** et insérez des **Ancrages Muraux (N° 13)**.

Ajoutez un cordon de silicone à l'endos du **Profilé en U (N° 01)** et fixez-le au mur en utilisant quatre des **Vis à Tête Cylindrique Bombée ST4.0x40 (N° 23)**. (Fig 8)

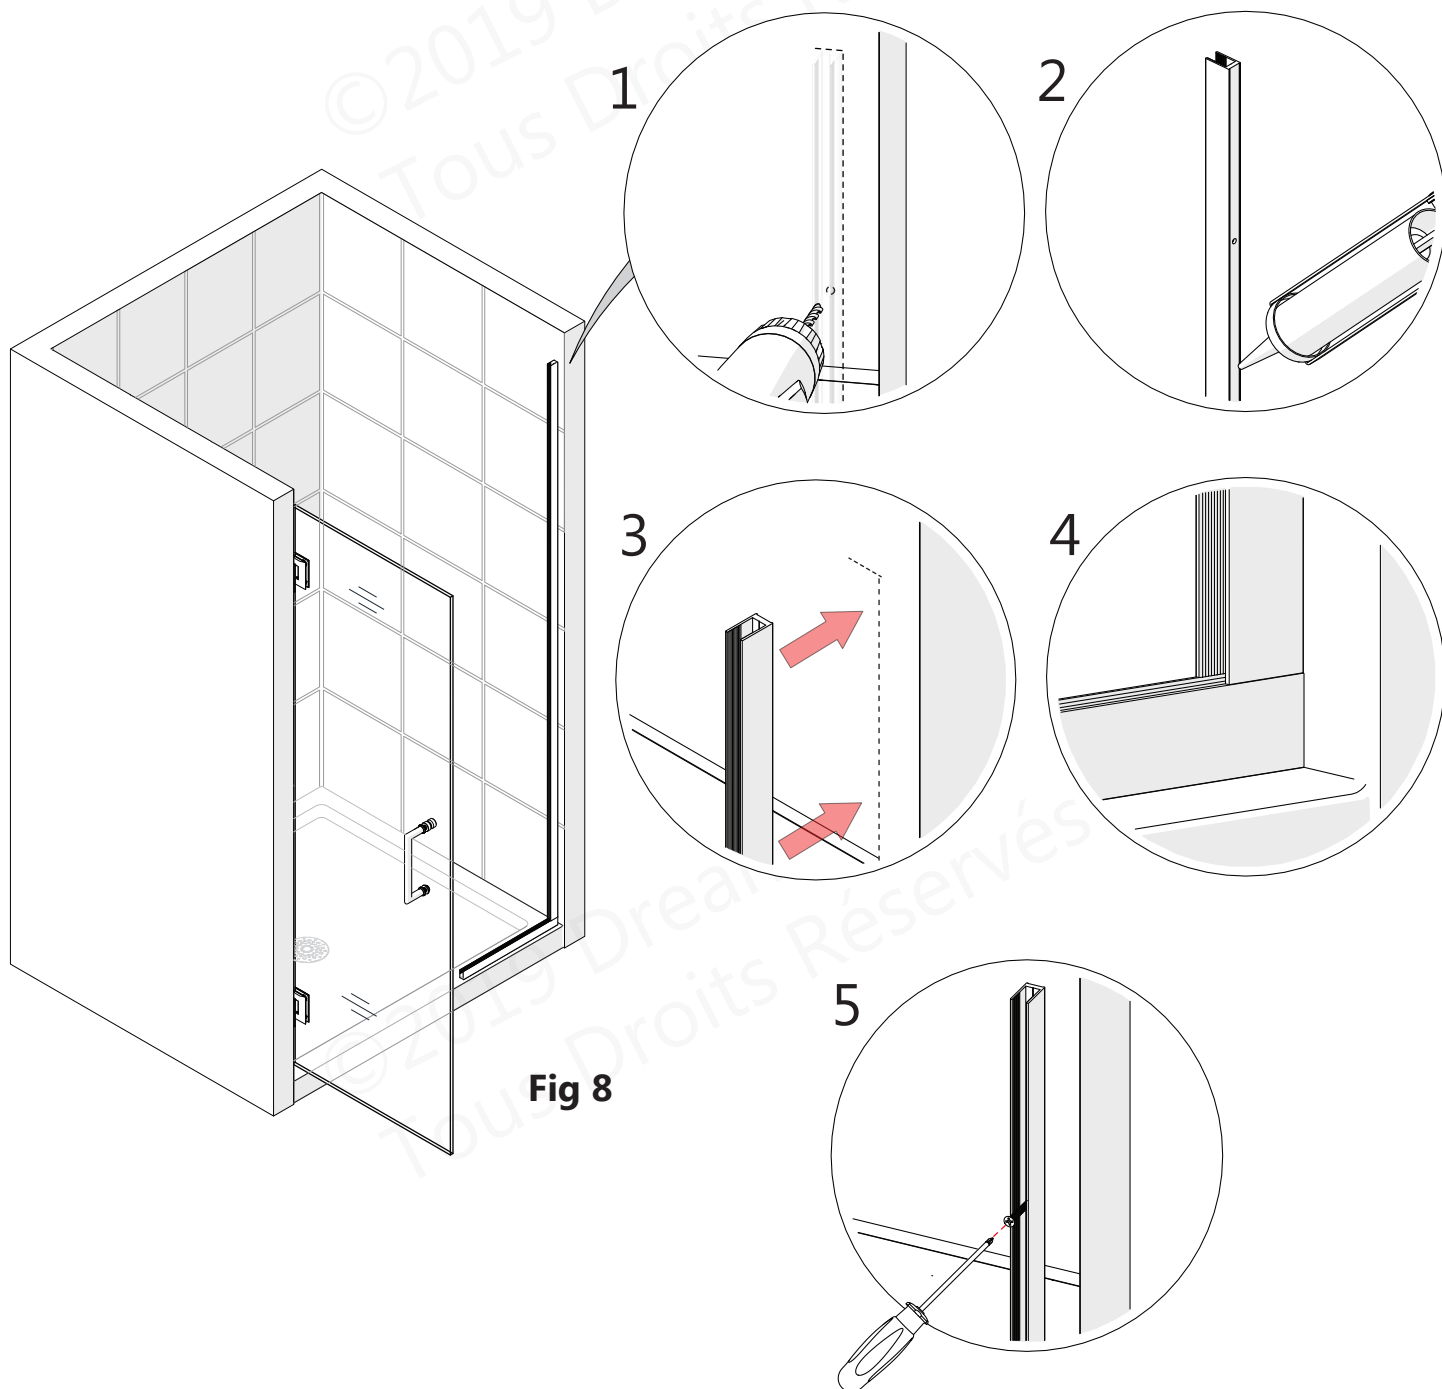


Fig 8

9. Appliquez du silicone dans les **Profilés en U (N° 01)**.

Après avoir appliqué le silicone dans le **Profilé en U du Bas**, ajoutez plusieurs **Bandes d'Entretoise 0.5mm PVC - vitre (N° 34)** de **2 à 3 po (51 à 76mm)** dans le **Profilé en U du Bas (N° 29)** pour protéger la bordure et les coins inférieurs de la vitre. **(Fig 9)**

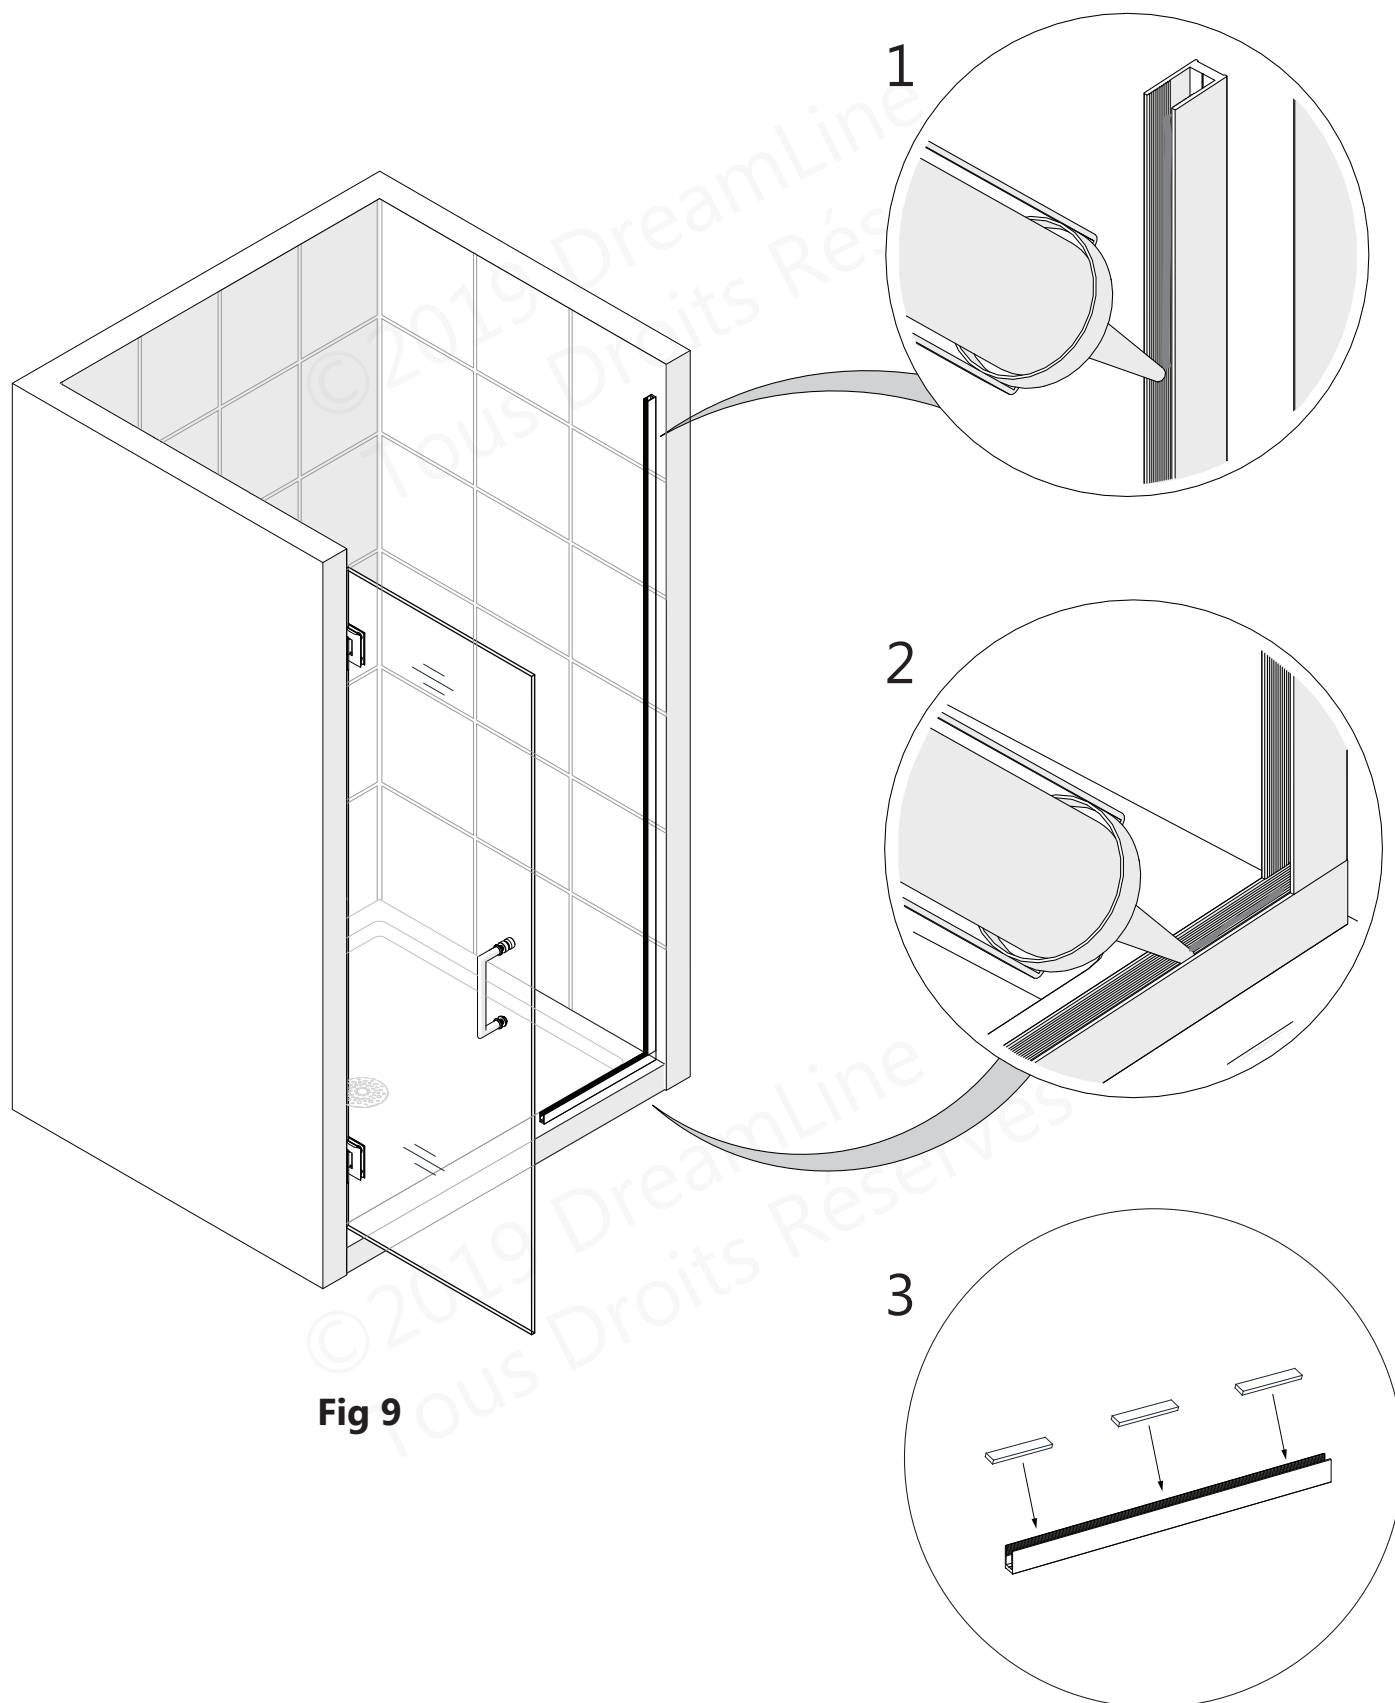


Fig 9

10. Installez d'abord le **Panneau Vitré (N° 11)** dans le **Profilé en U Vertical (N° 09) (71 po - 1803mm)** puis glissez-le de haut en bas dans le **Profilé en U du Bas (N° 29) (34 po - 844mm)**. Appliquez une noisette de silicone sur l'extrémité exposée du **Profilé en U du Bas (N° 29) (34 po - 844mm)**. (Fig 10)



Soyez vigilants, ne cognez pas la vitre contre le Profilé en U ou le seuil.


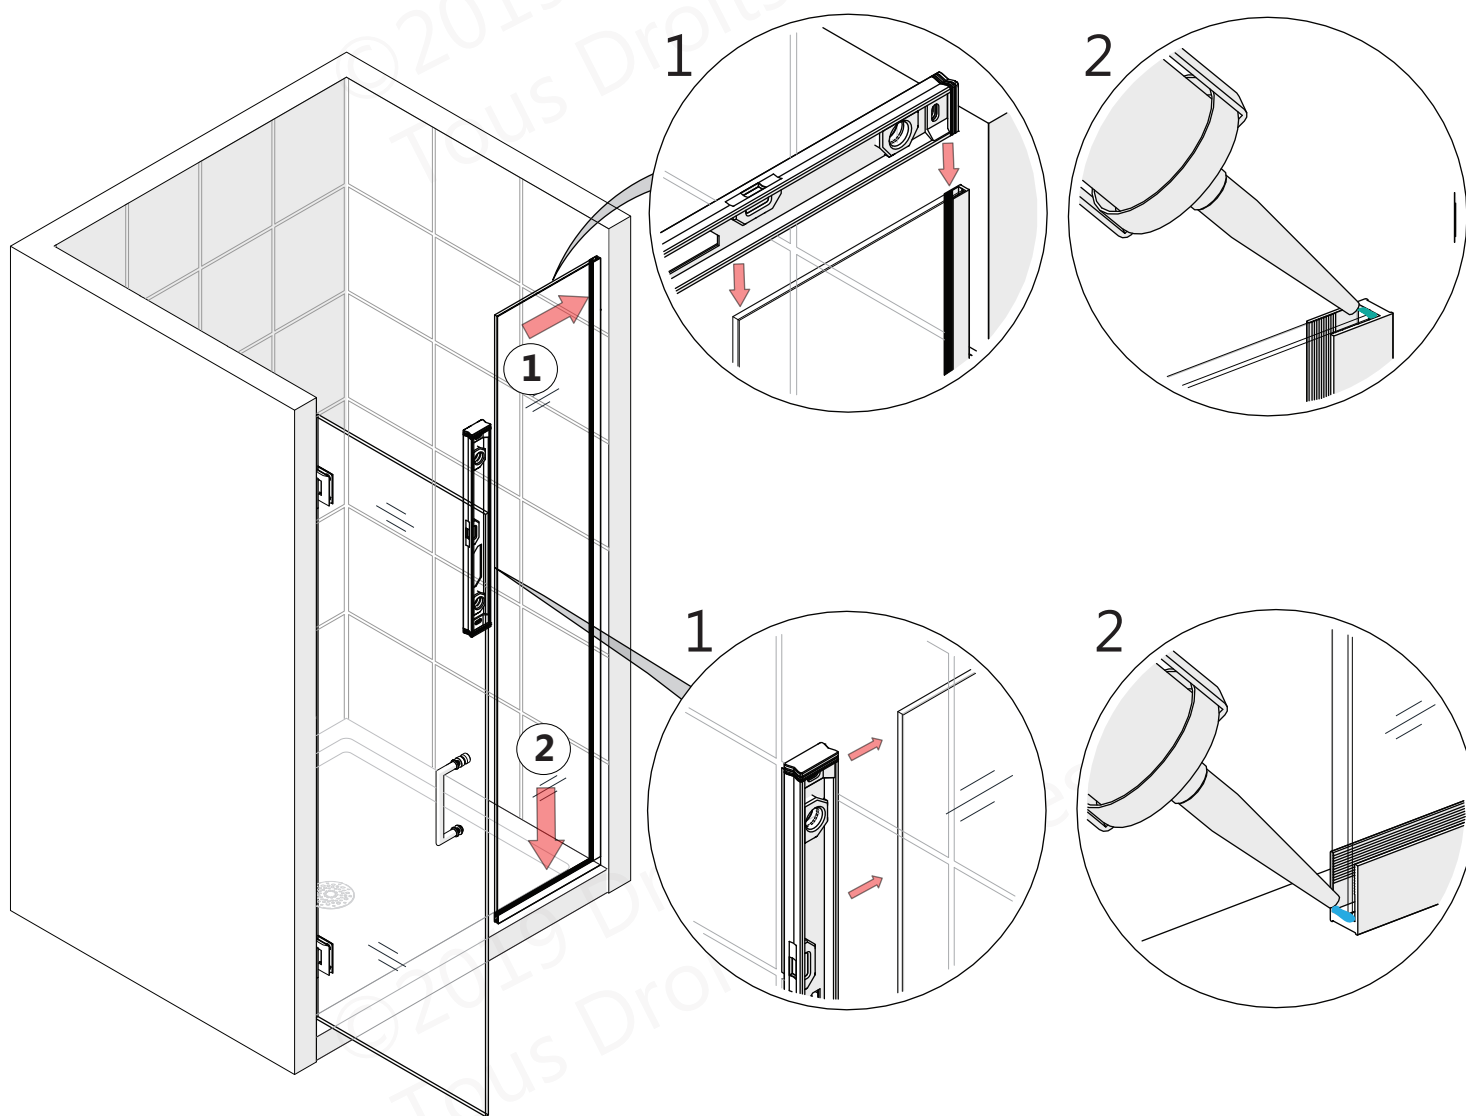


Fig 10

Installation de la Gâche de Vinyle 180°

11. Entaillez le bas de la **Gâche de Vinyle 180° (N° 19)** pour l'ajuster autour du **Profilé en U (N° 29)**. Poussez fermement la **Gâche de Vinyle 180° (N° 19)** sur la bordure du **Panneau Vitré (N° 11)**.
(Fig 11)

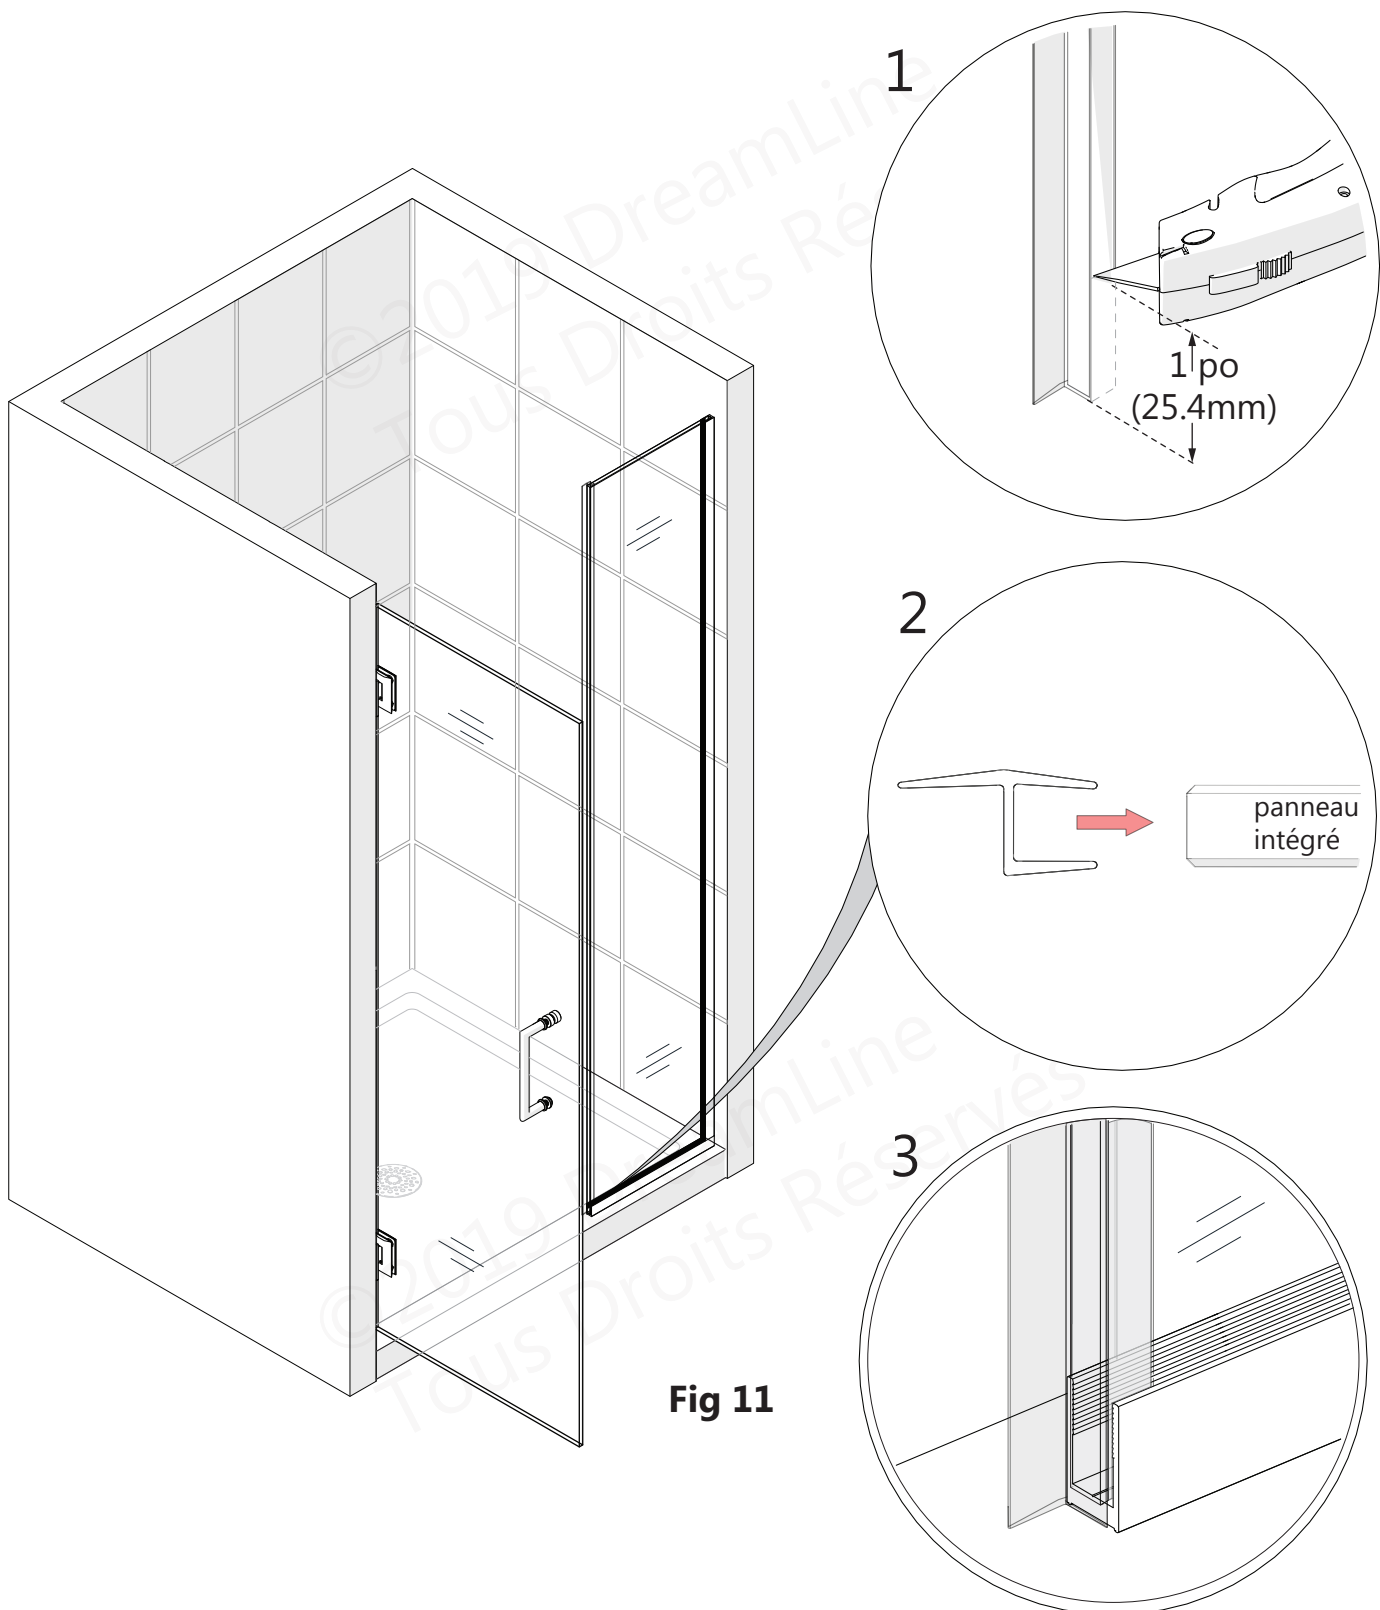

Installation de la Fixation du L-Bar™ Réversible

30

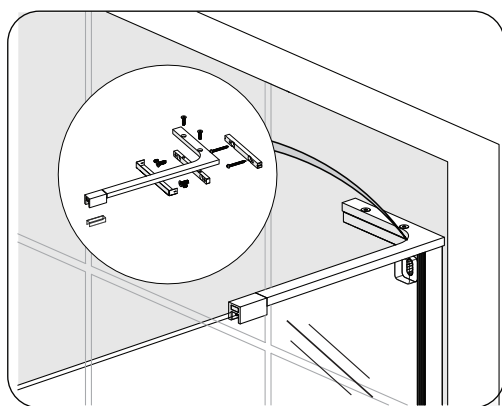
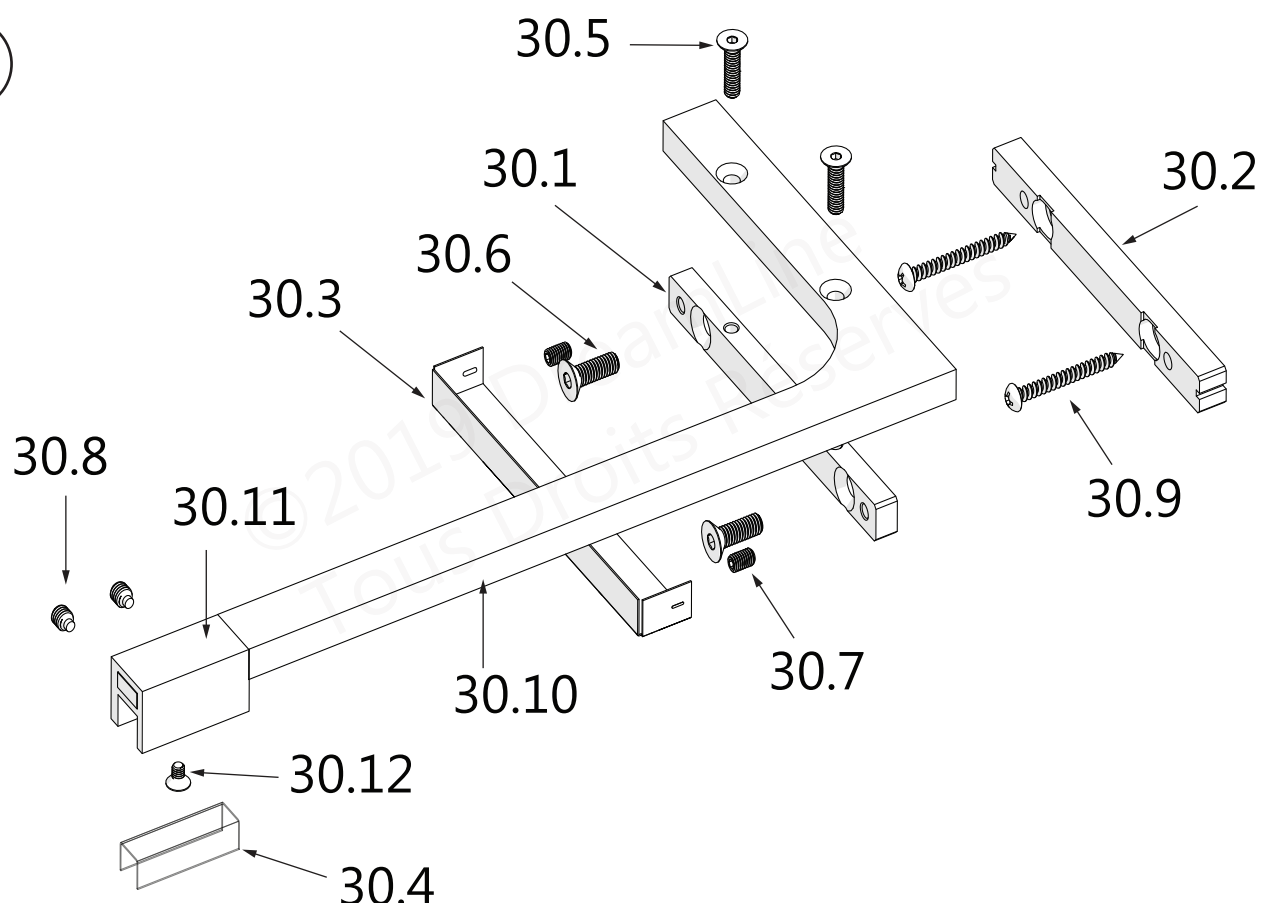


Illustration du côté droit*

Fig 12

Article	Description de l'Article	Quantité
30.1	Fixation Ajustable du L-Bar™ Réversible	1pc
30.2	Fixation Murale du L-Bar™ Réversible	1pc
30.3	Capot Décoratif du L-Bar™ Réversible	1pc
30.4	Joint Statique de Vinyle en Feuille	1pc
30.5	Vis M5×18	2pcs
30.6	Vis M6 × 18	2pcs
30.7	Vis de Réglage M5×8	2pcs
30.8	Vis de Réglage M6×6 avec Embout de Caoutchouc	2pcs
30.9	Vis à Tête Plate Bombée ST4.2×40	2pcs
30.10	Corps du L-Bar™ Réversible	1pc
30.11	Support de Vitre du L-Bar™ Réversible	1pc
30.12	Vis M4×6	1pc

REMARQUE

L-Bar™ de 12 po (305mm) pour le modèle de 48 po (1219mm)
L-Bar™ de 18 po (45mm) pour les modèles de 54 po (1372mm)

Le L-Bar™ (N° 30) est réversible. Toutes les illustrations sont orientées du côté droit à titre d'exemple.
Pour inverser l'orientation du L-Bar™ (N° 05), reportez-vous aux pages 25 à 26 pour plus de détails.



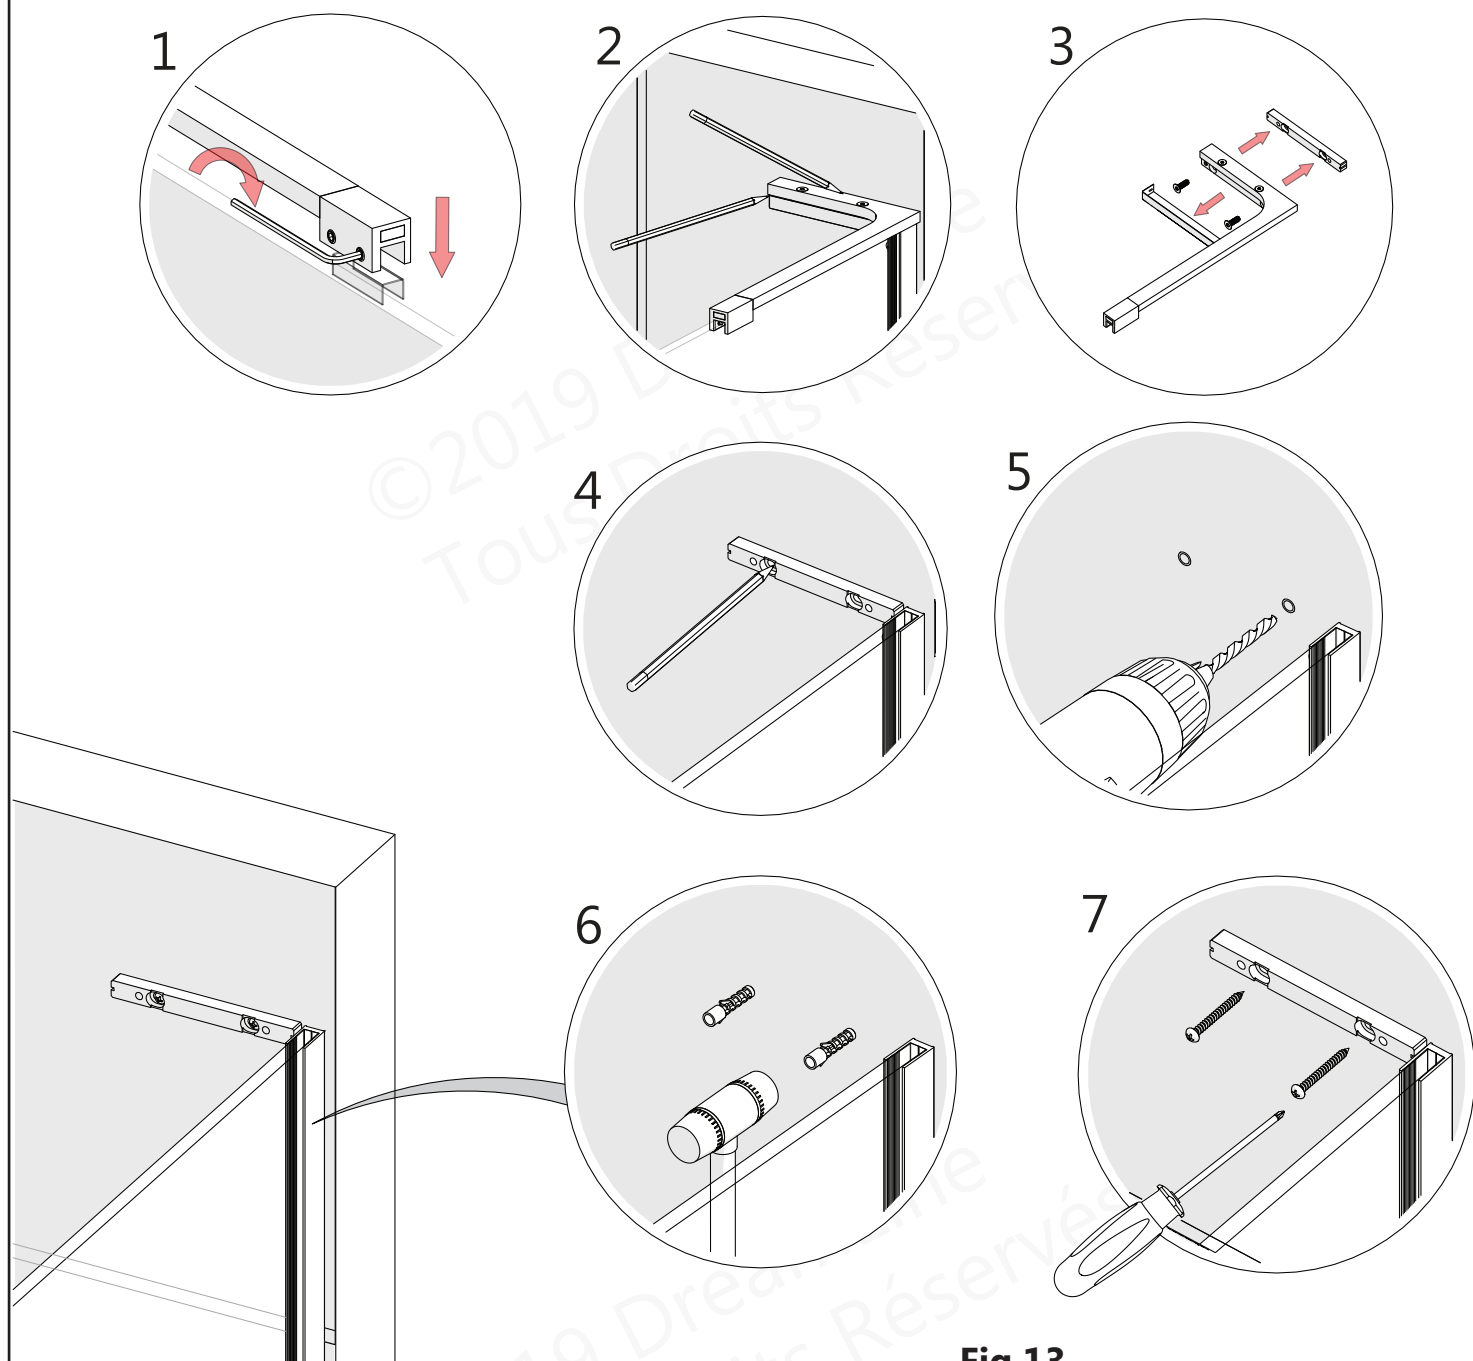


Fig 13

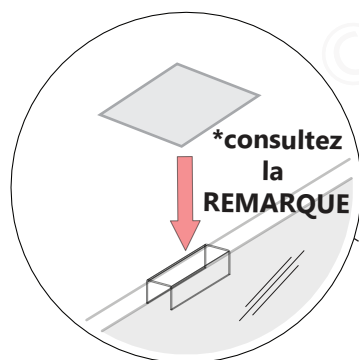

Laissez le capot décoratif attaché lorsque vous marquez au mur la position du L-Bar™. Vous aurez suffisamment d'espace pour remettre la plaque de protection après l'installation.

L'Entretoise de PVC de 0.5mm du support de vitre du L-Bar™ est expédié à plat, cette pièce doit être repliée par-dessus le haut du **Panneau Vitré Intégré (N° 01)** pour l'installation.

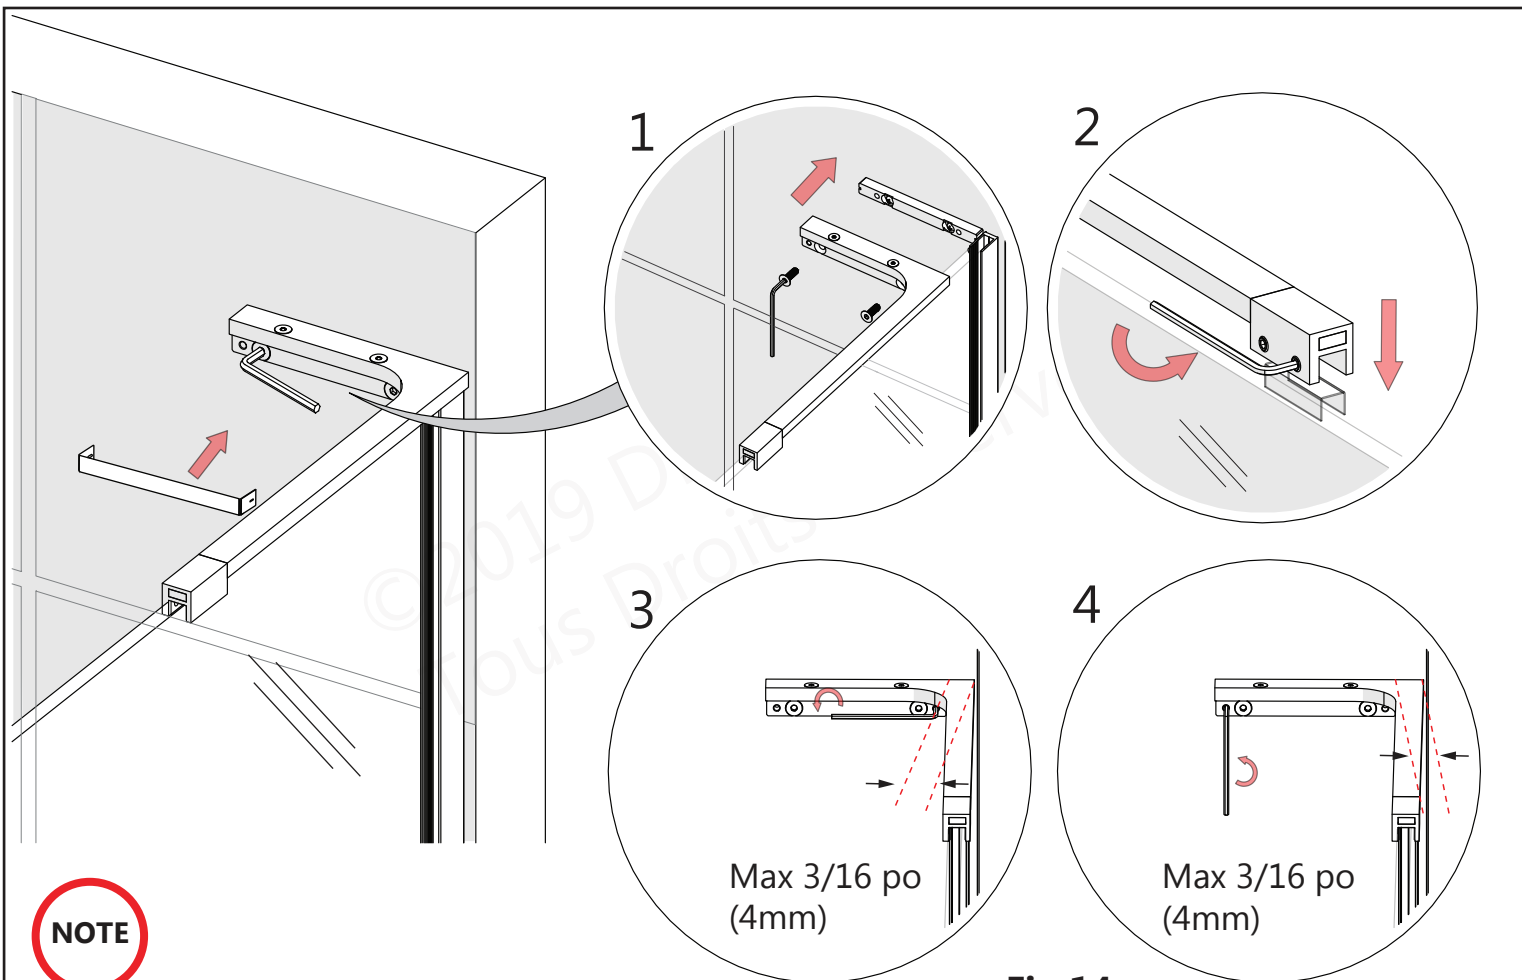

Ajustez l'angle de (+/-) **3/16 po (4.76mm)** pour confirmer l'aplomb et le niveau du **Panneau Vitré Intégré (N° 01)** muni du **L-Bar™ (N° 05)**. Serrez fermement les vis de réglage avant de replacer le Capot Décoratif.

Fig 14

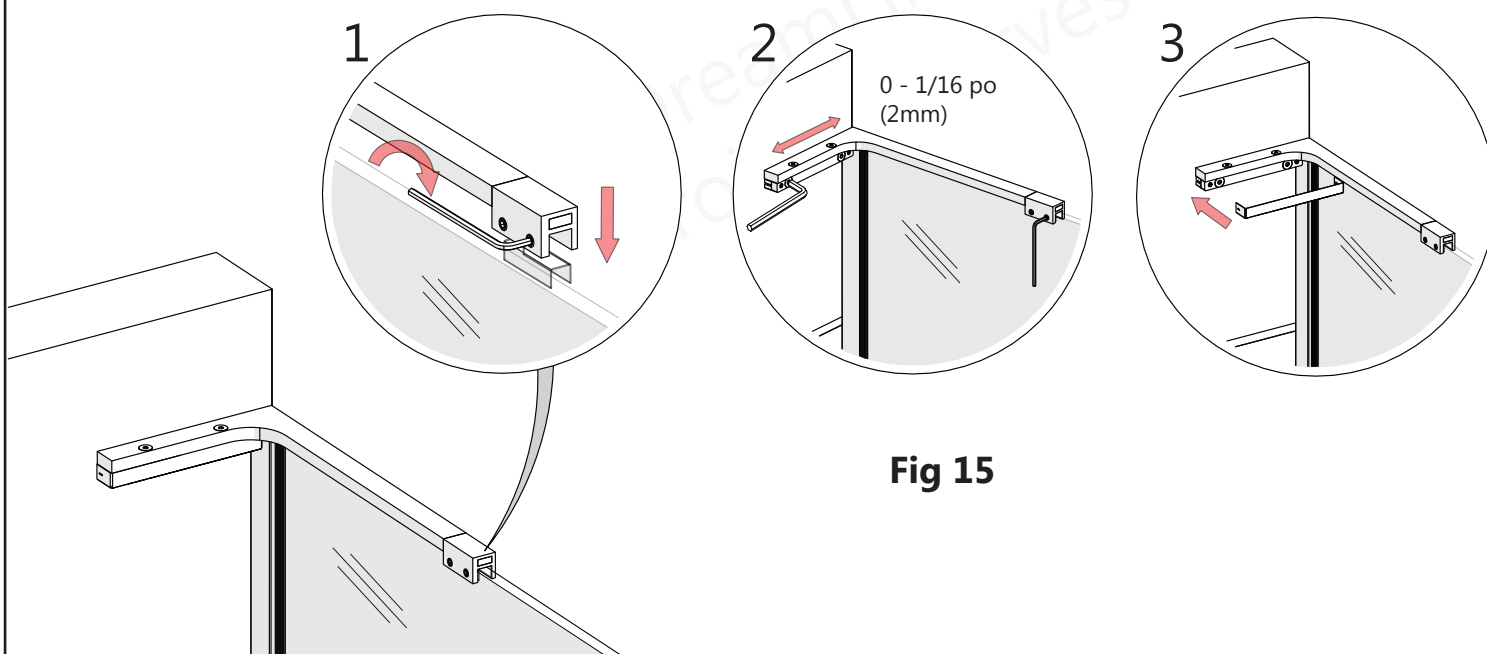


Fig 15

Caractéristique du L-Bar™ Réversible: Support de Vitre

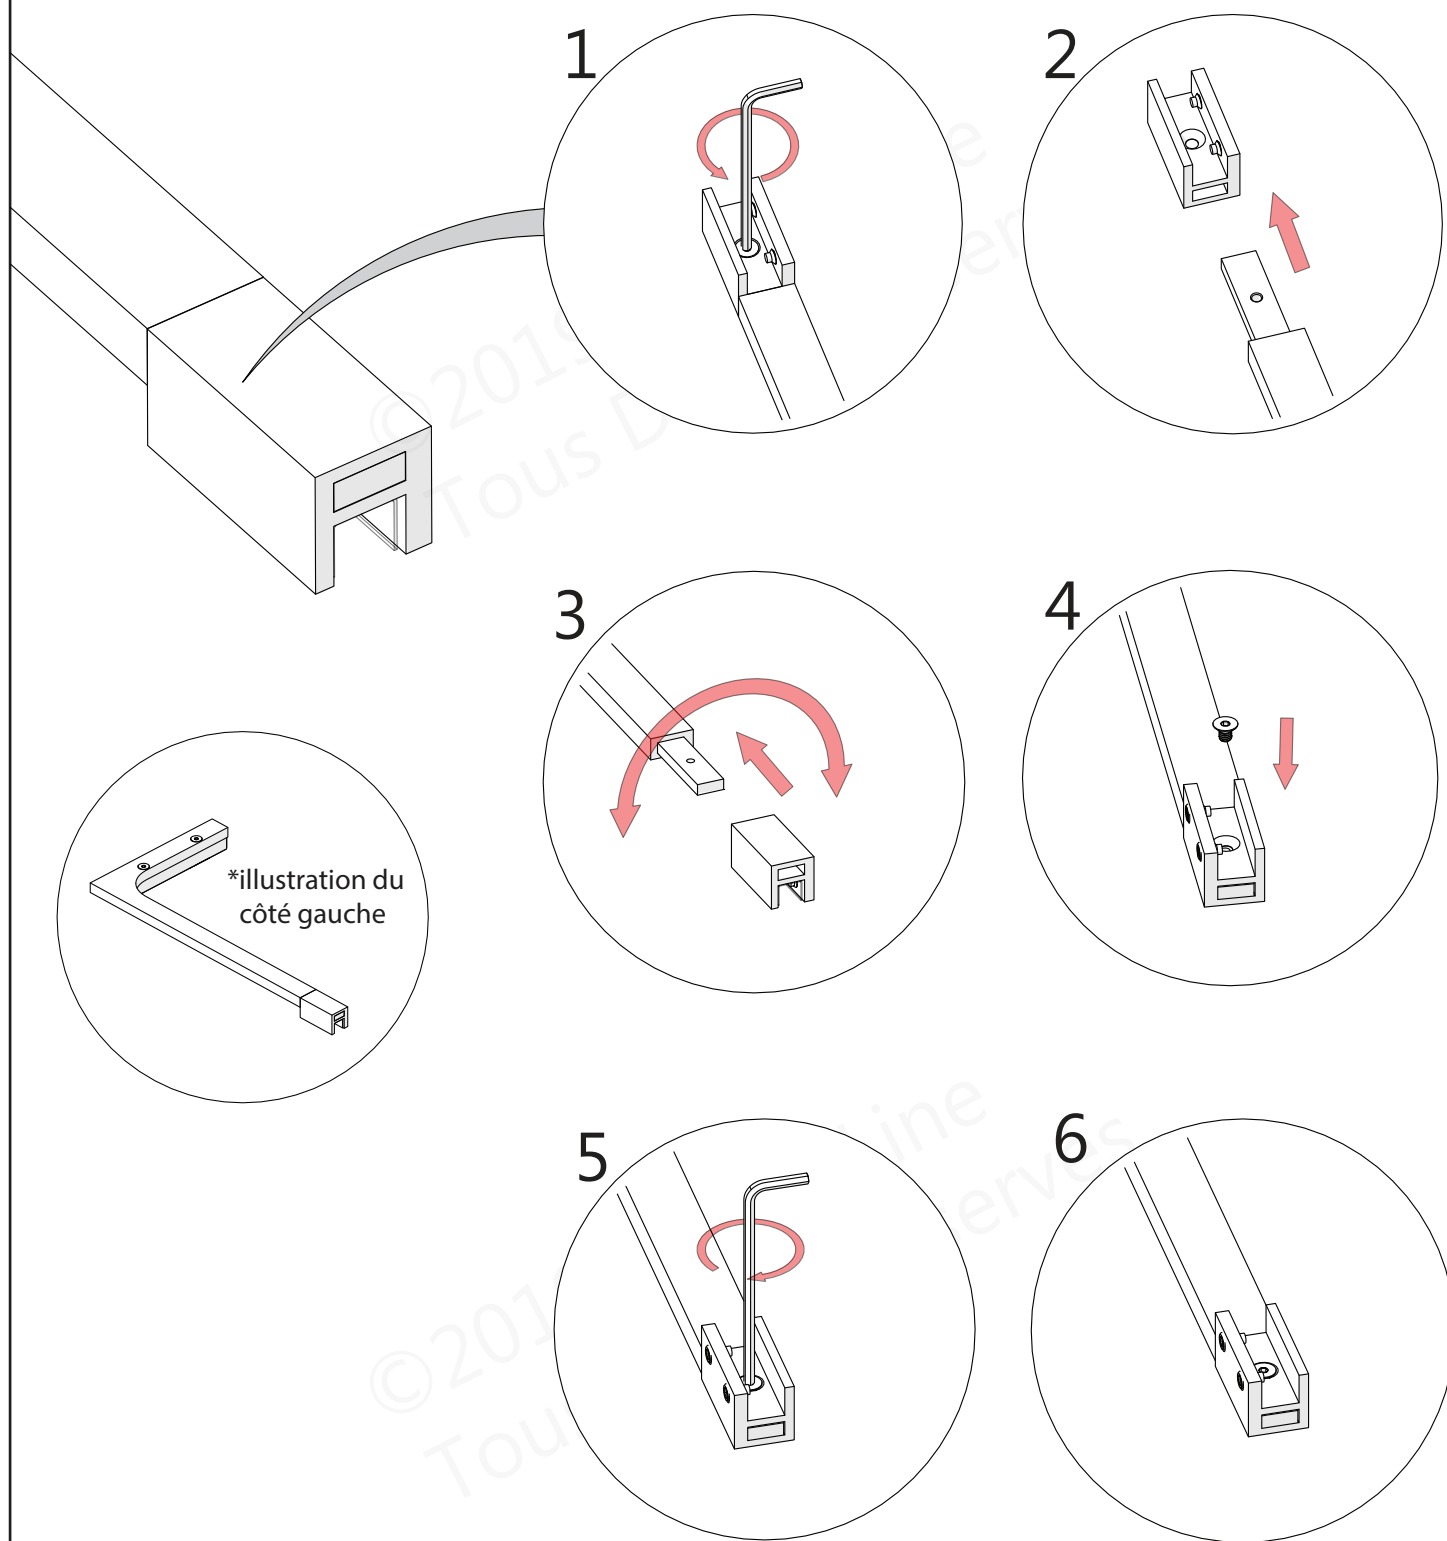


Fig 16

Caractéristique du L-Bar™ Réversible: Fixation Murale

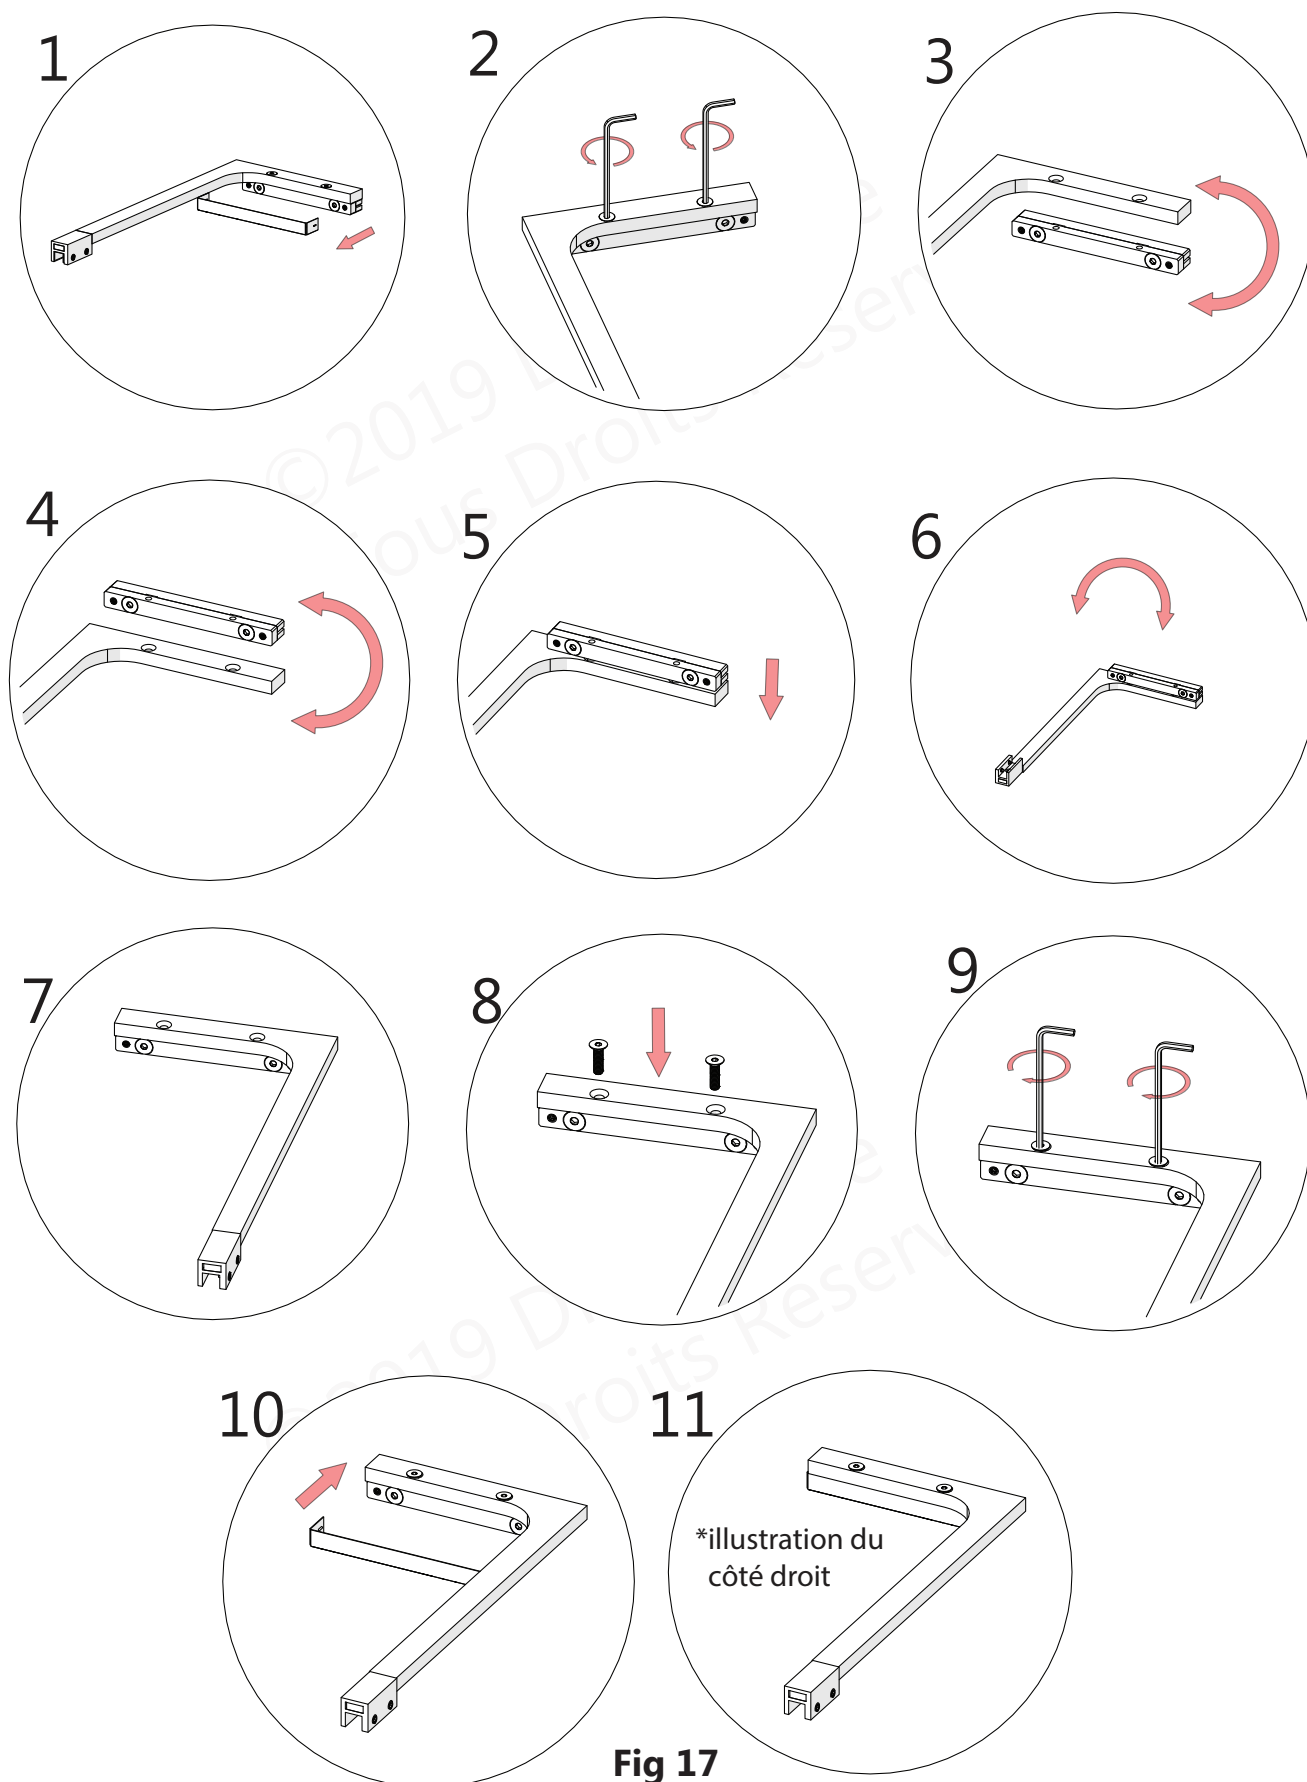


Fig 17

18. À partir de l'intérieur de la douche, appliquez un silicone de qualité supérieure, résistant à l'eau et à la moisissure, le long de la jonction des deux profilés en U avec le mur et avec le seuil. **(Fig 18)**



Les parois doivent être propres et exemptes de débris avant l'application du silicone.



Avant la première utilisation de la douche, prévoyez 24 heures pour laisser le scellant durcir.

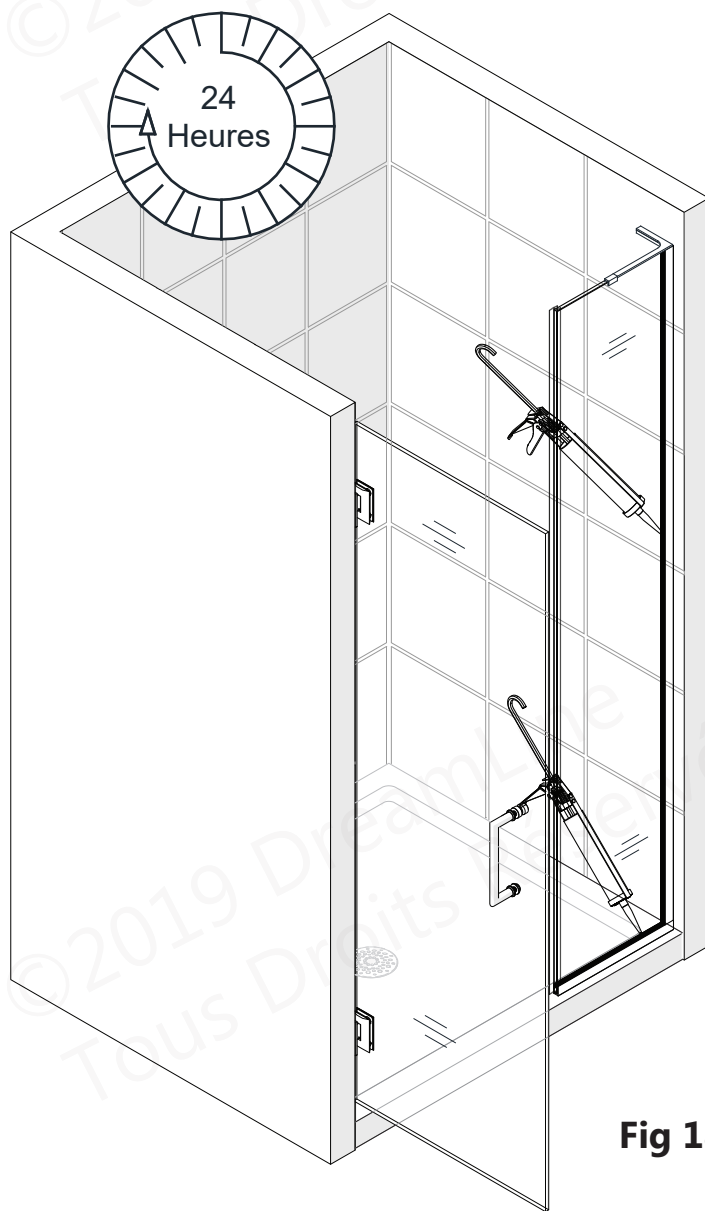


Fig 18

Entretien de l'Unité

FONDS ET PAROIS: Pour assurer la longévité des parois arrière d'acrylique, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer les parois arrière d'acrylique, utilisez des vaporisateurs non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. Évitez d'utiliser des nettoyeurs en aérosol. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface de façon permanente.

VITRE: Pour assurer la longévité de votre douche vitrée, essuyez les parois avec un chiffon doux après chaque utilisation. Rincez et essuyez le verre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette pour éviter l'accumulation de savon et de taches d'eau. (L'eau dure peut ternir la paroi vitrée avec le temps si on la laisse sécher). Pour éviter de rayer la surface, n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant des agents de récurage. N'utilisez jamais de brosses à poils ou d'éponges abrasives qui pourraient rayer la surface de la vitre.

QUINCAILLERIE: Pour conserver une finition durable, essuyez toutes les pièces métalliques après chaque utilisation avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac, de l'eau de javel ou de l'acide. En cas d'utilisation accidentelle, rincez la surface dès que possible pour éviter d'endommager le fini (écaillage ou corrosion). Après avoir nettoyé les finis polis, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux et propre.

Nettoyez les surfaces d'acier inoxydable au moins une fois par semaine. Lorsque vous appliquez un produit de nettoyage ou de polissage pour acier inoxydable sur une quincaillerie en acier inoxydable, travaillez dans le sens du grain (pas en travers). N'utilisez jamais d'éponge ou de chiffon abrasif, de laine d'acier ou de brosse filaire car ceux-ci pourraient rayer de manière permanente les surfaces.



Pour maximiser la durée de vie de votre porte, il est important d'inspecter régulièrement la vitre et la quincaillerie afin de détecter un désalignement ou un desserrage et/ou une dégradation. Communiquez avec DreamLine® pour toutes questions ou préoccupations.



TÉL: 866-731-2244
FAX: 866-857-3638
DREAMLINE.COM



Pour plus d'informations sur les portes et cabines de douche DreamLine®, veuillez visiter
DreamLine.com