

Assembly Instructions

IMPORTANT INFORMATION

Unwrap and remove all parts from the box. Keep the box and packing material until the product is assembled. In case of return or exchange, failure to return product in similar condition as received could result in limited reimbursement. Please save sales receipt as proof of purchase for warranty purposes. Check to ensure you have all the parts below.

PARTS IDENTIFICATION



A - Base




B - Oval Platform (2)




C - Hoop Hammock




D - Hooded Bed



Allen Wrench included for assembly

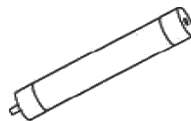

E - Long Post with Screw



F - Short Post with Screw (3)



G - Long Post (without screw)



H - Short Post (without screw)



I - Bolt (2)
1.9in (50mm)



J - Short Dual Thread Screw
2.75in (70mm)



K - Long Dual Thread Screw (2)
3.15in (80mm)




L - Bolt Cap

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Pre-assembly:

1. Posts with pre-attached screw comes with black cap attached. Remove black cap before assembly.
2. Hoop Hammock (C) uses a pillow; this does is not come attached. Place pillow in hammock after securing hammock in Step 3.
3. Hooded Bed (D) comes in two parts; a circular wooden board and the faux fur shell. Attach the fur shell to woooden board, using the draw strings. Strings can be tighten to place Shell opening in desired location.




1. Attach a Long Post with Screw (E) and two of the Short Posts with Screw (F) to the Base (A). Insert the pre-attached screws into the Base and rotate posts until secure.
2. Place one of the Oval Platforms (B) on the Short Posts. Secure the Oval Platform with a Bolt (I) and a Long Dual Thread Screw (K), Bolt attaches to front (rounded edge of base) and Screw attaches in back (corner of base). Tighten bolt with Allen Wrench and cover with Bolt Cap (L). Tighten the Screw until bottom threads disappear and top threads stick out.

Attach the Long Post (G) to the Platform placing on top of the Screw and rotating until secure.

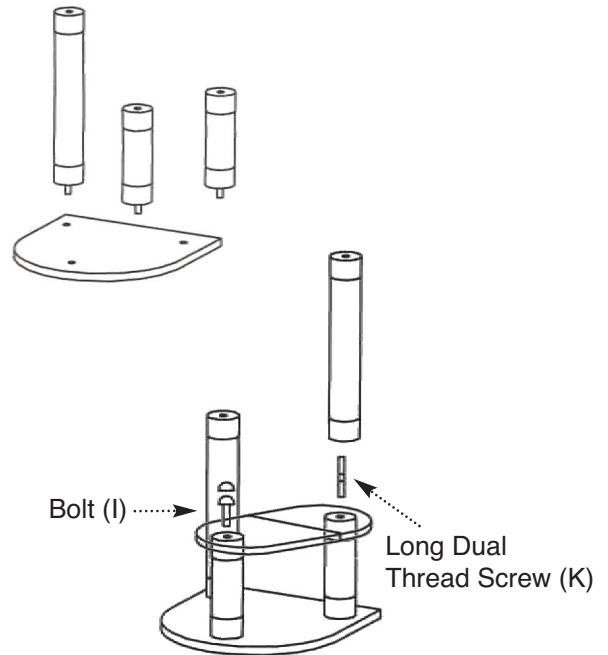

3. Place the Hoop Hammock (C) on top of the Long Post that is attached to the Base. Insert Short Dual Thread Screw (J) through the top of the Scoop and tighten until bottom threads disappear.


Attach the Short Post (H) to the Scoop and Long Post by placing the post on the Screw and rotating until secure.

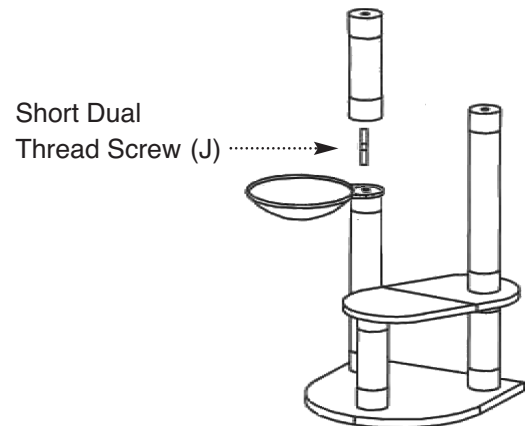

4. Place remaining Oval Platform (B) on top of Long Post and Short Post. Use a Bolt (I) to attach Platform to Long Post, tighten with Allen Wrench and cover with Bolt Cap (L).

Insert a Long Dual Thread Screw (K) through the Oval Platform through the Short Post, tighten until bottom threads disappear. Attach Short Post with Screw (F) to the Oval Platform by placing on Screw and rotating until secure.

Attach Hooded Bed (D) to Short Post by placing on top of Post's screw and rotate until secure.

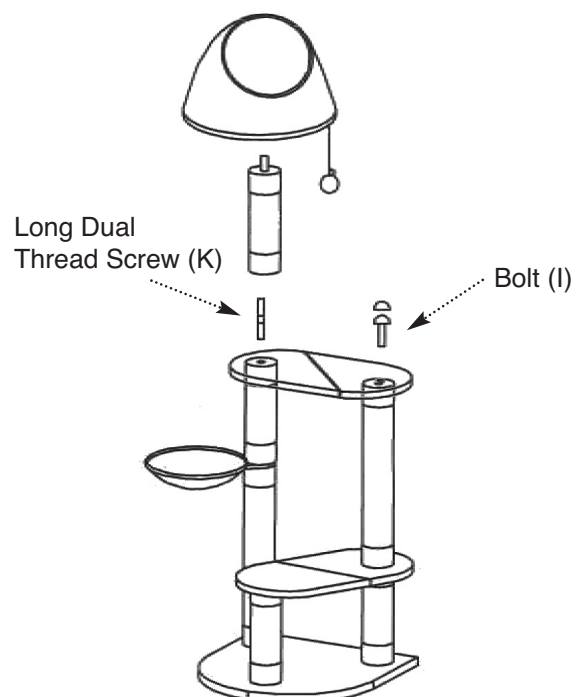

LIMITED MANUFACTURERS WARRANTY



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Déballer et retirer toutes les pièces de la boîte. Conserver la boîte et le matériel d'emballage jusqu'à ce que le produit ait été assemblé. En cas de retour ou d'échange, le produit doit être retourné dans son état original, à défaut de quoi le remboursement pourrait être limité. Prière de conserver le coupon de caisse en tant que preuve d'achat à des fins de garantie. Vérifier si toutes les pièces énumérées ci-dessous sont incluses.

IDENTIFICATION DES PIÈCES




A - Base



B - Plateformes ovales
(2)




C - Hamac-coupelle

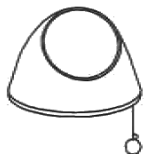

D - Logis



Clé Allen fournie pour le montage

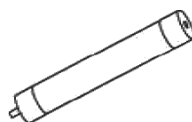

E - Tube long avec tige filetée



F - Tubes courts avec tige filetée (3)



G - Tube long (sans tige filetée)



H - Tube court (sans tige filetée)



I - Boulons (2)
50 mm (1,9 po)



J - Tige filetée courte
70 mm (2,75 po)



K - Longues tiges filetées (2)
80 mm (3,15 po)



L - Couvre-boulon

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Prémontage:

1. Les tubes avec tige filetée sont dotés d'un capuchon noir qui protège cette tige; retirez-le avant le montage.
2. Le hamac-coupelle (C) s'utilise avec un oreiller non inclus. Placez l'oreiller dans ce hamac après l'avoir monté à l'étape 3.
3. Le logis (D) est en deux parties : une planche circulaire en bois et un logis en fourrure synthétique. Fixez le logis en fourrure à la planche au moyen des cordons de serrage. On peut serrer ces cordons pour disposer l'ouverture du logis à l'endroit désiré.



1. Fixez à la base (A) le tube long avec tige filetée (E) et deux des tubes courts avec tige filetée (F). Insérez dans la base les tiges filetées des tubes en les tournant jusqu'à ce qu'ils soient bien en place.

2. Placez l'une des plateformes ovales (B) sur les tubes courts. Fixez la plateforme ovale au moyen d'un boulon (I) et d'une longue tige filetée (K). Le boulon se fixe à l'avant (vers le bout arrondi de la base) et la tige filetée se fixe à l'arrière (coin de la base). Serrez le boulon l'aide de la clé Allen et recouvrez le d'un couvre-boulon (L). Vissez la tige filetée jusqu'à ce que les filets du bas disparaissent.

Fixez le tube long (G) à la plateforme en le plaçant sur la tige filetée et en le tournant jusqu'à ce qu'il soit bien en place.




3. Placez le hamac coupelle (C) sur le tube long qui est fixé à la base. Insérez une tige filetée courte (J) sur la coupelle et vissez-la dans le tube long jusqu'à ce que les filets du bas disparaissent.

Fixez le tube court (H) à la coupelle et au tube long en le vissant sur la tige filetée et en le tournant jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

4. Disposez la plateforme ovale restante (B) sur le tube long et le tube court. Utilisez un boulon (I) pour fixer la plateforme au tube long et serrez-le à l'aide de la clé Allen, puis recouvrez le d'un couvre-boulon (L).

Insérez la longue tige filetée (K) dans le tube court à travers la plateforme ovale, puis vissez la tige filetée jusqu'à ce que les filets du bas disparaissent. Fixez le tube court à vis (F) à la plateforme ovale en le vissant sur la tige filetée et en le tournant jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Fixez le logis (D) au tube court en le plaçant sur la tige filetée au sommet du tube, puis vissez-le jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

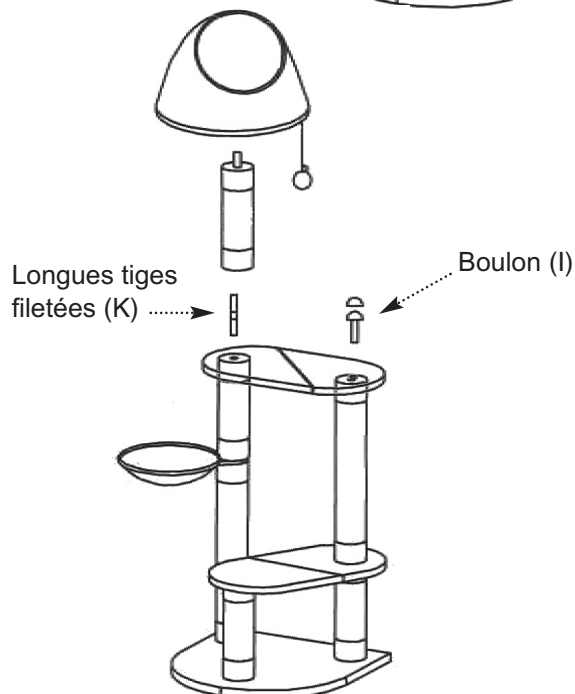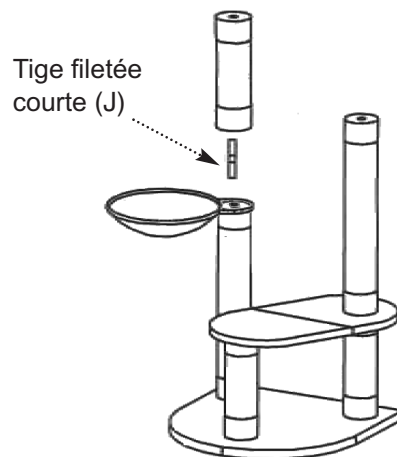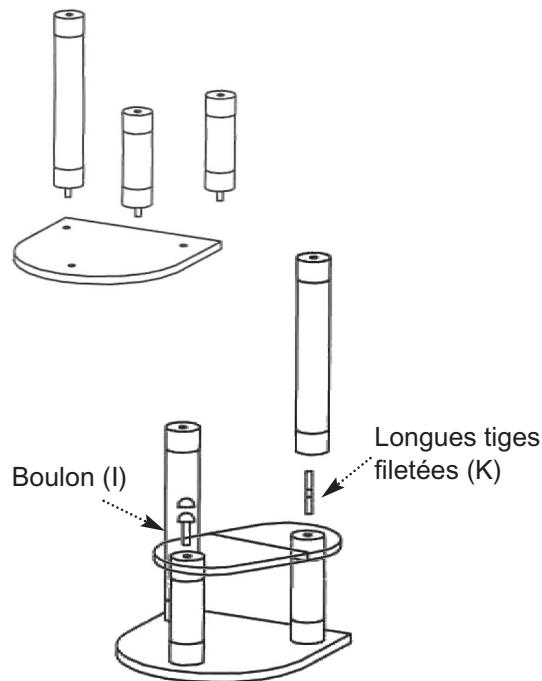

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Desembale y retire todas las piezas de la caja. Conserve la caja y el material de embalaje hasta que el producto se encuentre armado. En caso de devolución o cambio, que el material no sea devuelto en condiciones similares a las que se recibió, puede representar una limitación en el reembolso. Sírvase conservar la factura como comprobante de compra para los efectos de la garantía. Verifique contar con todas las piezas detalladas a continuación.

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES




A - Base




B - Plataforma ovalada (2)




C - Hamaca recolectora

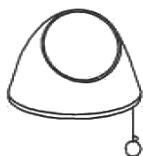

D - Armazón



Llave Allen incluida para el montaje

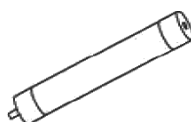

E - Palo largo con tornillo



F - Palo corto con tornillo (3)



G - Palo largo (sin tornillos)



H - Palo corto (sin tornillos)



I - Perno (2)
1.9 pulg (50 mm)



J - Tornillo de doble rosca corta
2.75 pulg (70 mm)



K - Tornillo de doble rosca larga (2)
3.15 pulg (80 mm)



L - Tapa perno

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Premontaje:

1. Los palos con tornillos premontados vienen con tapón negro adosado antes del montaje.
2. La hamaca recolectora (C) utiliza una almohada que no viene adosada. Colocar la almohada tras asegurar la hamaca en el paso 3.
3. El armazón (D) viene en dos partes: una placa circular de madera y la cubierta de piel sintética. Adosar la cubierta de piel a la tabla de madera, usando las cuerdas de sujeción. Se pueden ajustar las cuerdas para colocar la apertura del armazón en el lugar deseado.




1. Adjuntar un palo largo con tornillo (E) y dos de los palos cortos con tornillos (F) a la base (A). Insertar los tornillos pre-adosados en la base y rotar los palos hasta que estén firmes.
2. Colocar una de las plataformas ovaladas (B) sobre los palos cortos. Asegurar la plataforma ovalada con un perno (I) y con un tornillo de doble rosca larga (K). El perno se fija al frente (borde redondeado de la base) y el tornillo se fija a la parte posterior (esquina de la base). Ajustar el perno con la llave Allen y cubrir con el tapa perno (L). Ajustar el tornillo hasta que las roscas inferiores desaparezcan y las roscas superiores sobresalgan.

Adosar el palo largo (G) a la plataforma, colocándolo sobre el tornillo y girando hasta que quede firme.

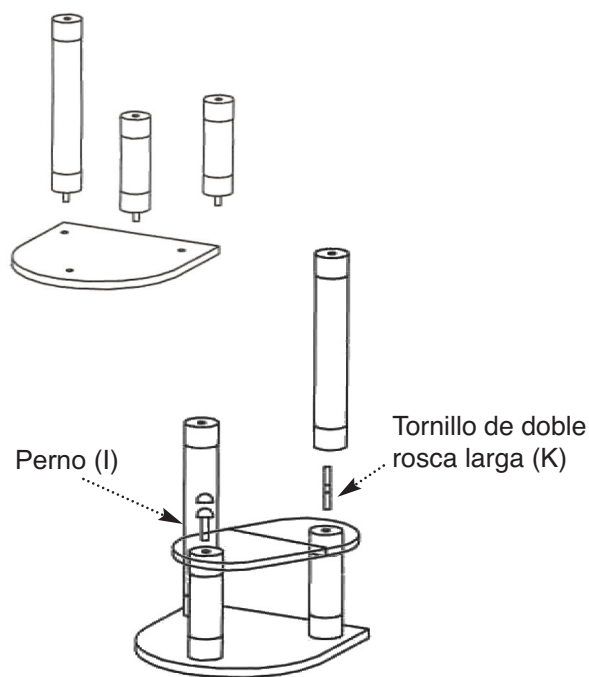

3. Colocar la hamaca recolectora (C) en la parte superior del palo largo que se adjunta a la base. Insertar el tornillo dual de rosca corta (J) a través de la parte superior de la recolectora y apretar hasta que las roscas inferiores desaparezcan.


Adosar el palo corto (H) a la recolectora y al palo largo colocando el palo sobre el tornillo y girando hasta que quede firme.

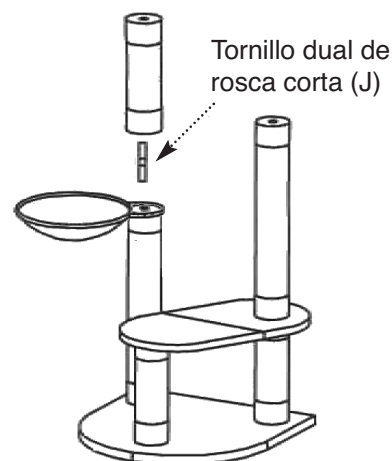

4. Colocar la restante plataforma ovalada (B) sobre la parte superior del palo largo y del palo corto. Utilice un perno (I) para adosar la plataforma al palo largo, ajustar con llave Allen y cubrir con tapa perno (L).

Insertar un tornillo de doble rosca larga (K) por la plataforma ovalada a través del palo corto, ajustar hasta que las roscas inferiores desaparezcan. Adosar el palo corto con tornillo (F) a la plataforma ovalada, colocándolo sobre el tornillo y girando hasta que quede firme.

Acoplar el armazón (D) al palo corto, colocándolo sobre la parte superior del tornillo del palo y girar hasta que quede firme.

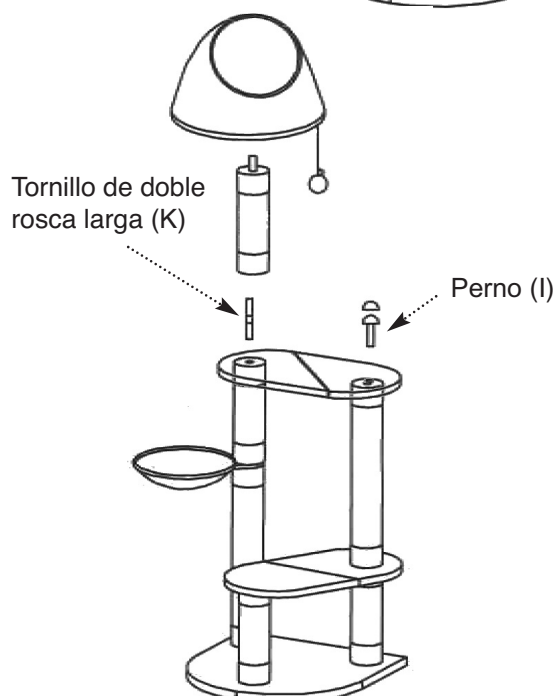

GARANTIA LIMITADA DEL FABRICANTE

