



ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUTIONS D'ASSEMBLAGE

SKU:N709P457041 / N709P457042

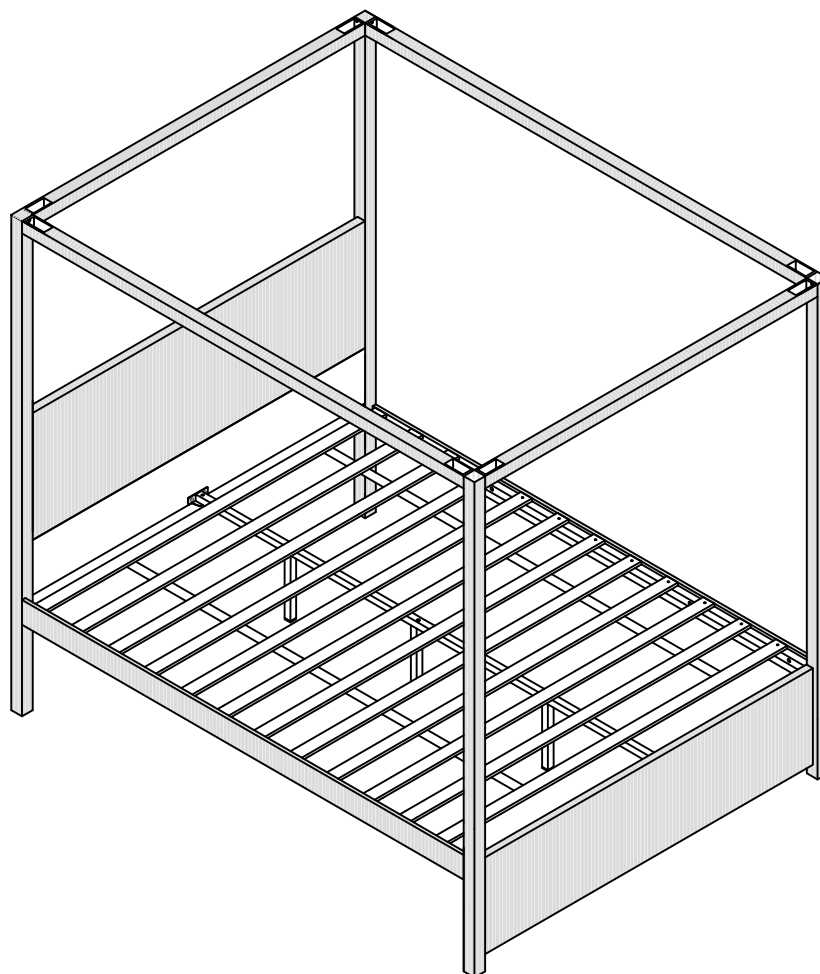





Detail View vue Détaillée

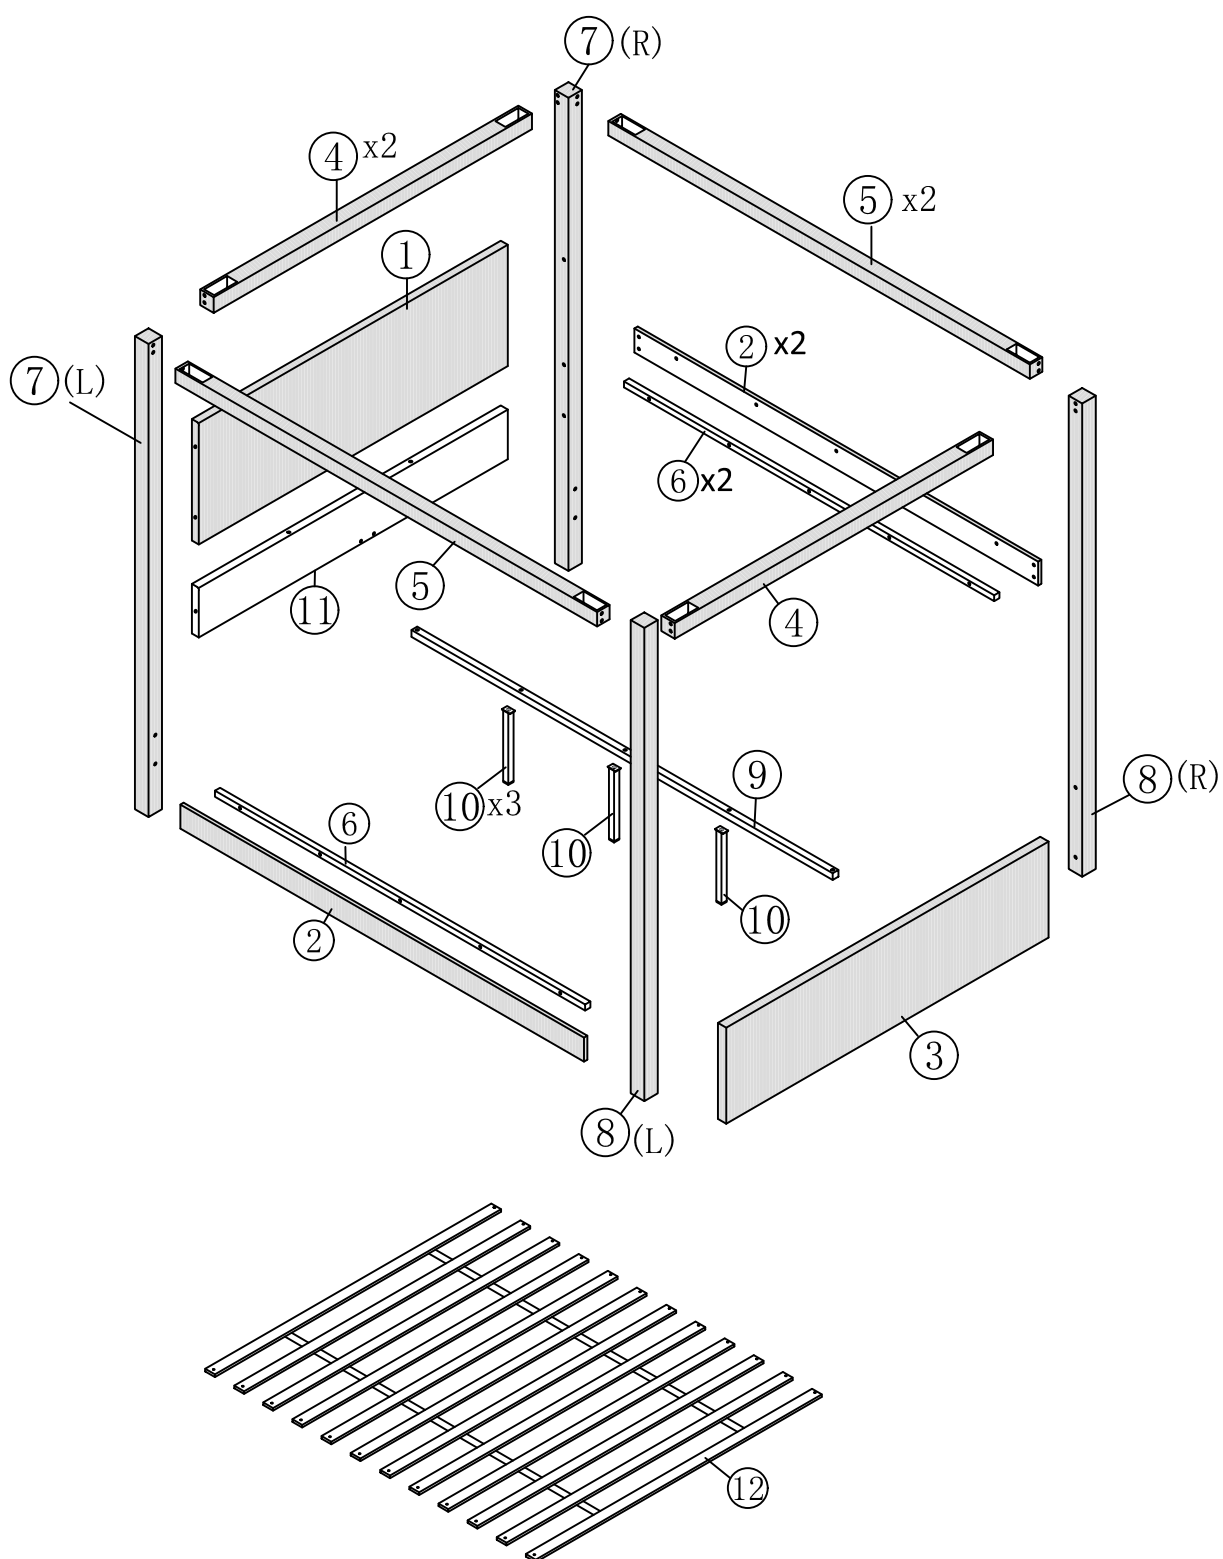

Part List



(Liste des pièces)

N709P457041

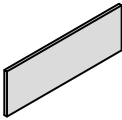1  Headboard top-1pc (Haut de la tête de lit)	3  Foot board-1pc (Pied de lit)	4  Top cross bar-2pcs (Barre transversale supérieure)
10  Support leg-3pcs (Pied de support)	11  Headboard bottom-1pc (Bas de la tête de lit)	12  Slats-1pc (Lattes)



Part List (Liste des pièces)

N709P457042

2  Siderails-2pcs (Barrières latérales)	5  Top vertical bar-2pcs (Barre verticale supérieure)	6  Side rails support bar-2pcs (Barre de support des montants latéraux)
7L  Headboard standing bar-1pc (Barre verticale de la tête de lit)	7R  Headboard standing bar-1pc (Barre verticale de la tête de lit)	8L  Footboard standing bar-1pc (Barre verticale du pied de lit)
8R  Footboard standing bar-1pc (Barre verticale du pied de lit)	9  Center support bar-1pc (Barre de support centrale)	

Hardware List (Liste du matériel)


N709P457041

A  Allen Key(1pc) (Clé Allen)	B  Bolts(27pcs) (Boulons) Ø8*40mm	C  Center support bar fittings(2pcs) (Ferrures de barre de support centrale)
D  Bolts(20pcs) (Boulons) Ø8*18mm	E  Wood chip(8pcs) (Copeaux de bois) M10	F  Bolts(8pcs) (Boulons) Ø8*50mm
G  Nuts(8pcs) (Noix) M8	H  Washer(20pcs) (Rondelle) M8	I  Nails(24pcs) (Clous) Ø4*30mm
J  Spanner(1pc) (Clé à molette)	K  "7" Connector(4pcs) (Connecteur petit " 7 ")	L  Nails(4pcs) (Clous) Ø4*25mm
M  Anti-tip hardware(2pcs) (Matériel anti-basculement)	N  Nails(4pcs) (Clous) Ø4*16mm	O  Wall plug(4pcs) (Cheville murale)

Remark: We recommend you assemble your bed in the flat ground.
(Remarque : Nous vous conseillons de monter votre massif sur un sol plat.)


Step 1
(Étape 1)

A	B	H
	 M8X40mm	 M8
	2PCS	2PCS


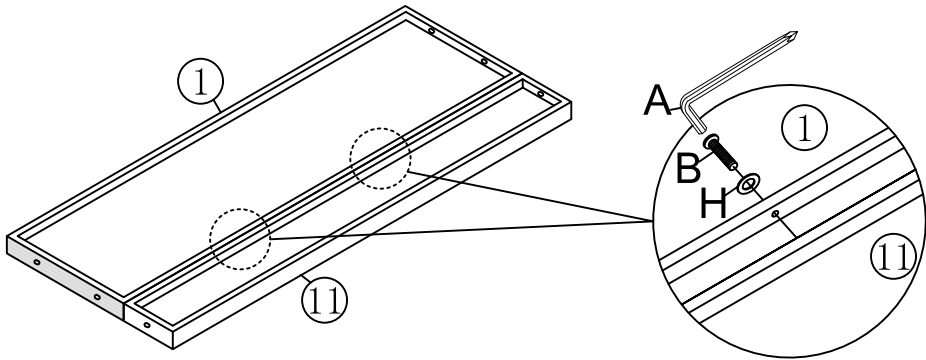


Step 2
(Étape 2)

A	B	H
	 M8X40mm	 M8
	6PCS	6PCS


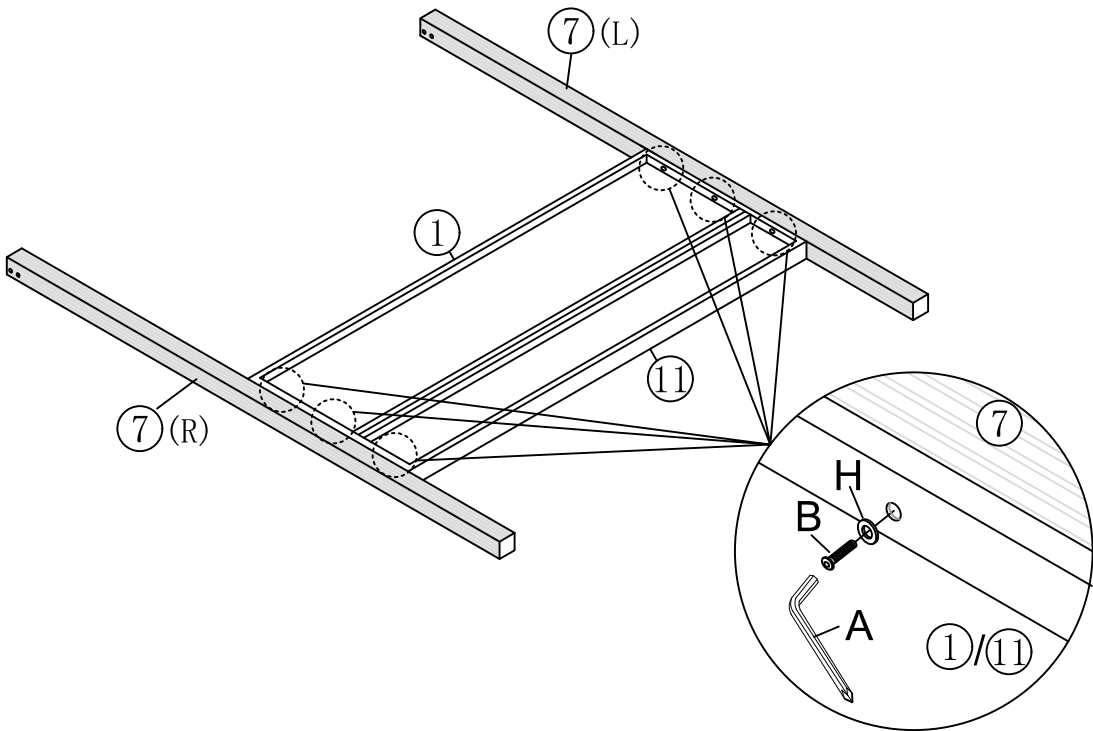


Step 3
(Étape 3)

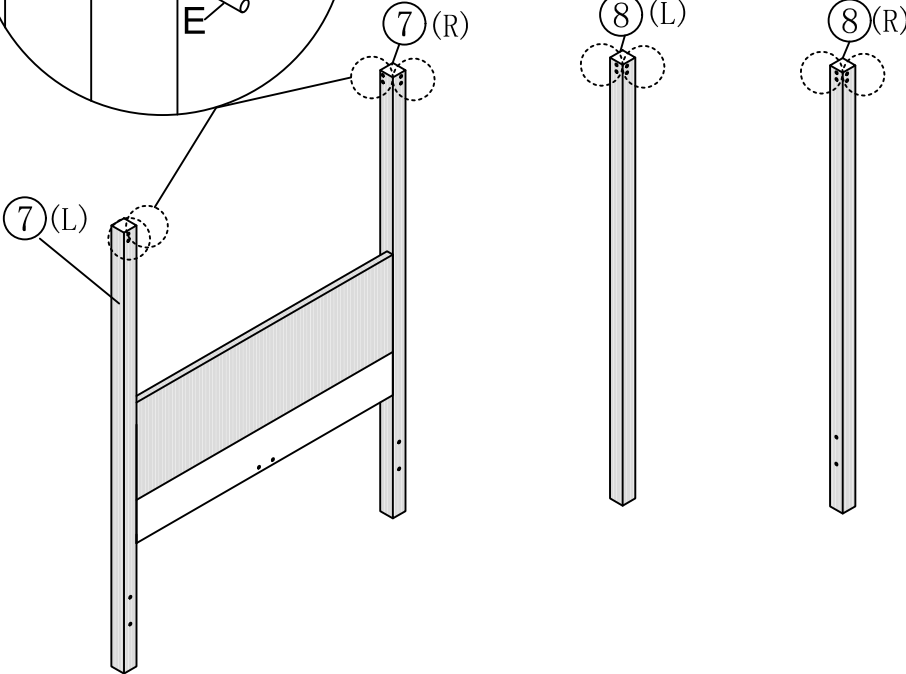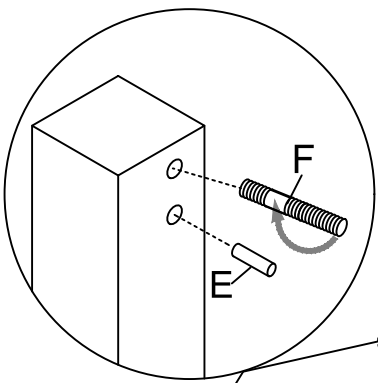

A	E	F
	 M10	 M8x50
	8PCS	8PCS


Step 4
(Étape 4)

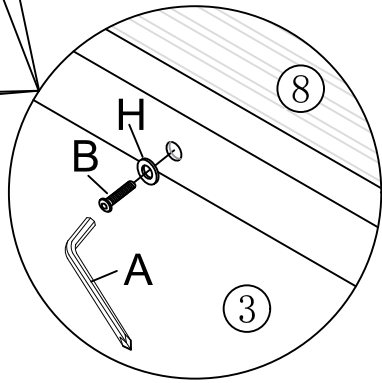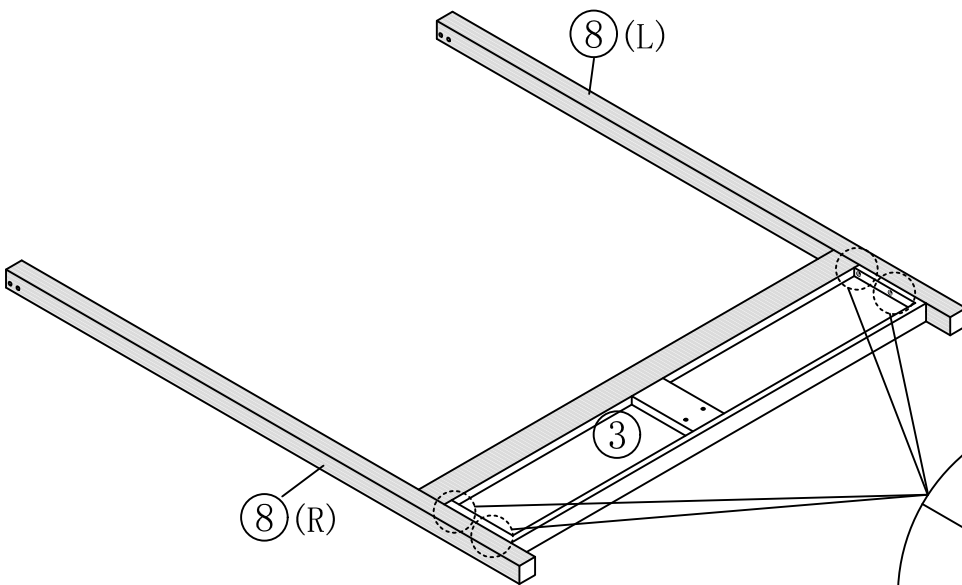

A	B	H
	 M8X40mm	 M8
	4PCS	4PCS


Step 5 (Étape 5)

J		G	 M8	H	 M8
		4PCS		4PCS	

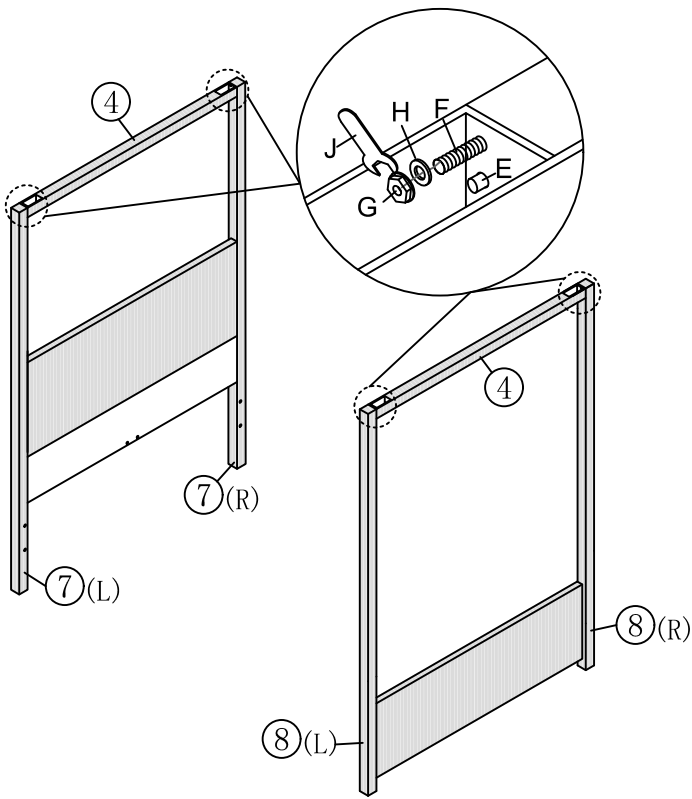


Step 6 (Étape 6)

A		B	 M8X40mm
		10PCS	

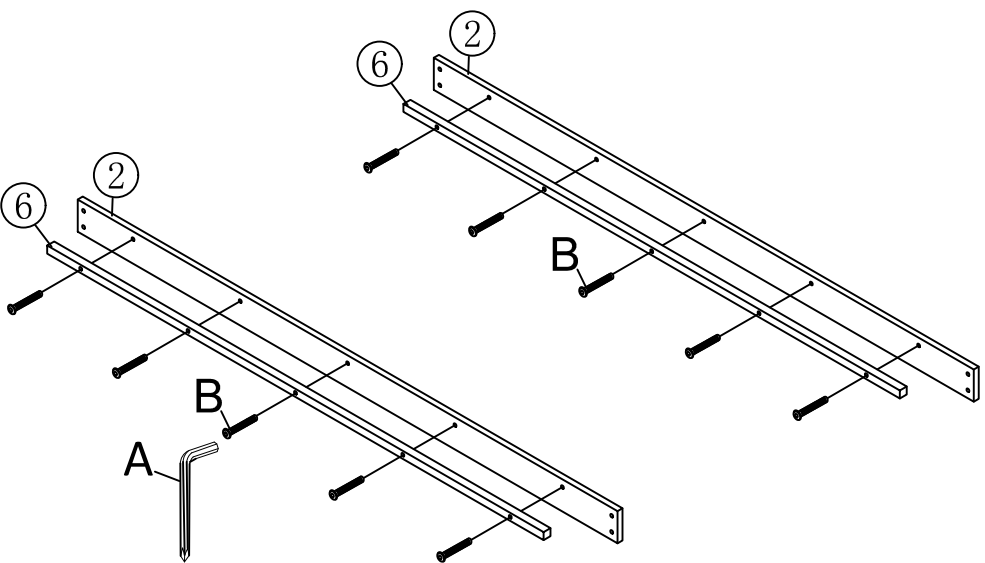


Step 7 (Étape 7)

A 	D  M8X18mm 16PCS	K  4PCS
--	---	---

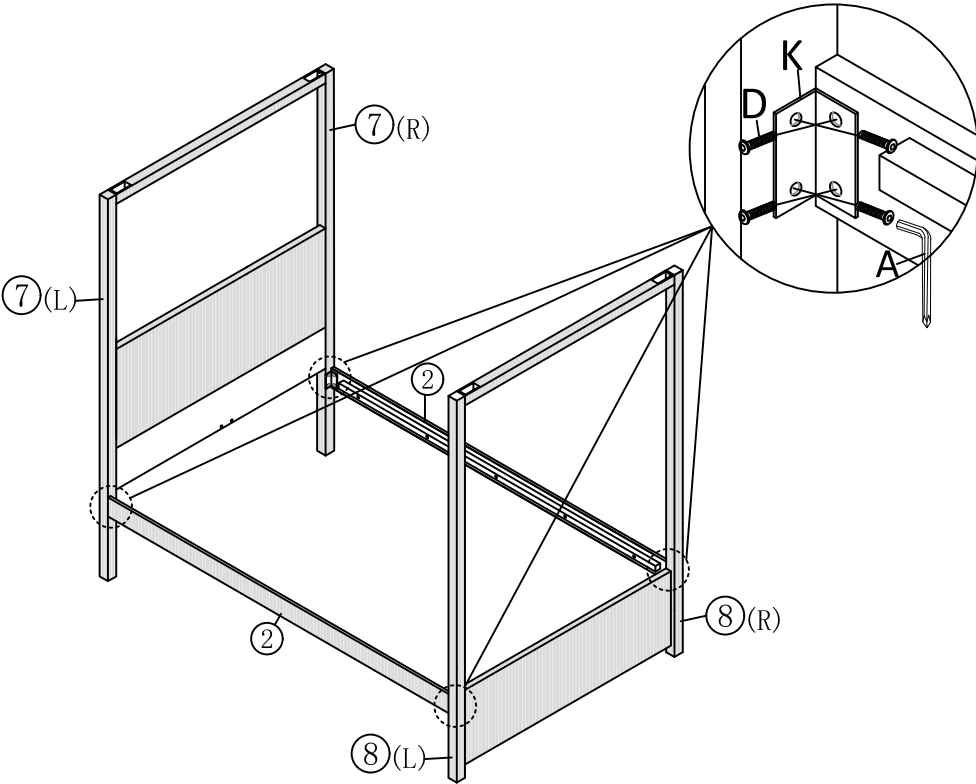


Step 8 (Étape 8)

J 	G  M8 4PCS	H  M8 4PCS
---	--	--

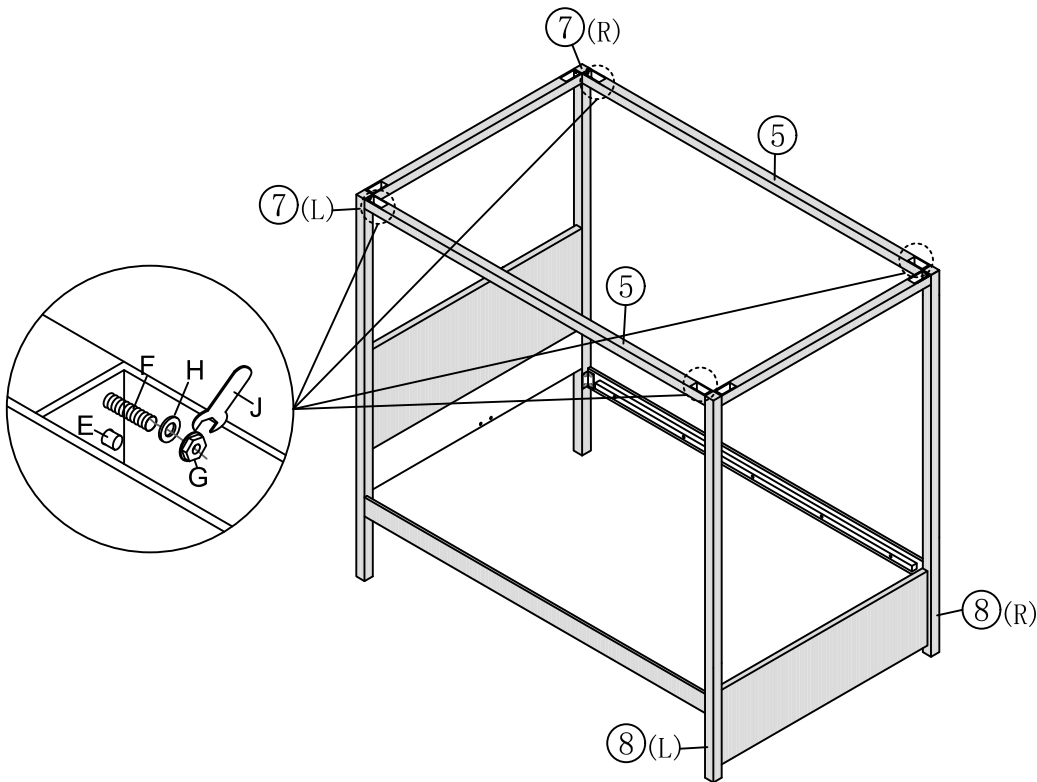


Step 9 (Étape 9)

A 	D  M8X18mm 4PCS	C  2PCS
--	--	---

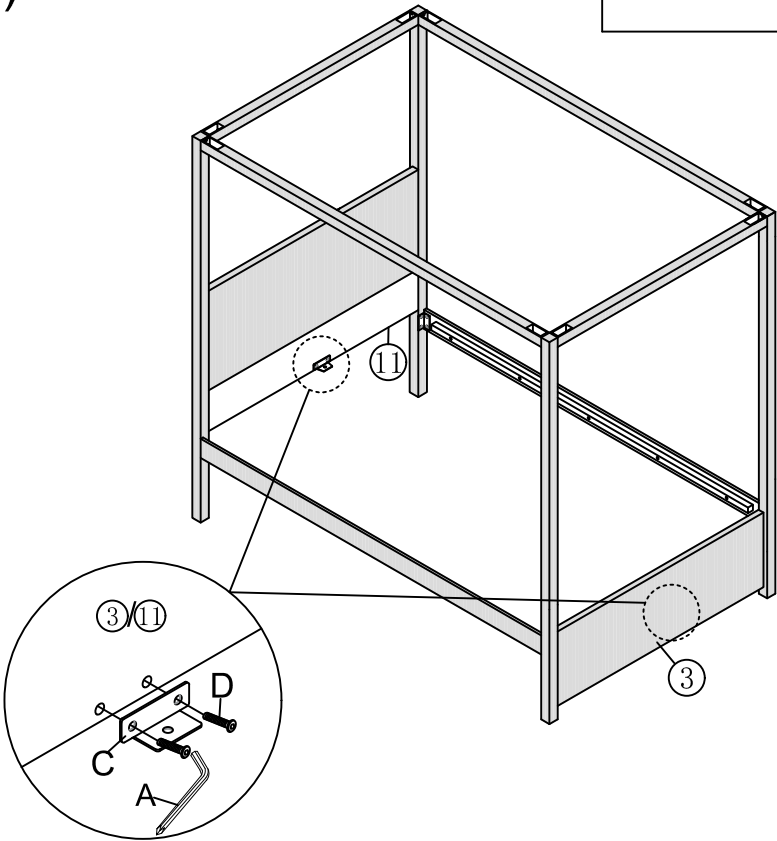


Step 10 (Étape 10)

A 	B  M8X40mm 3PCS
--	---

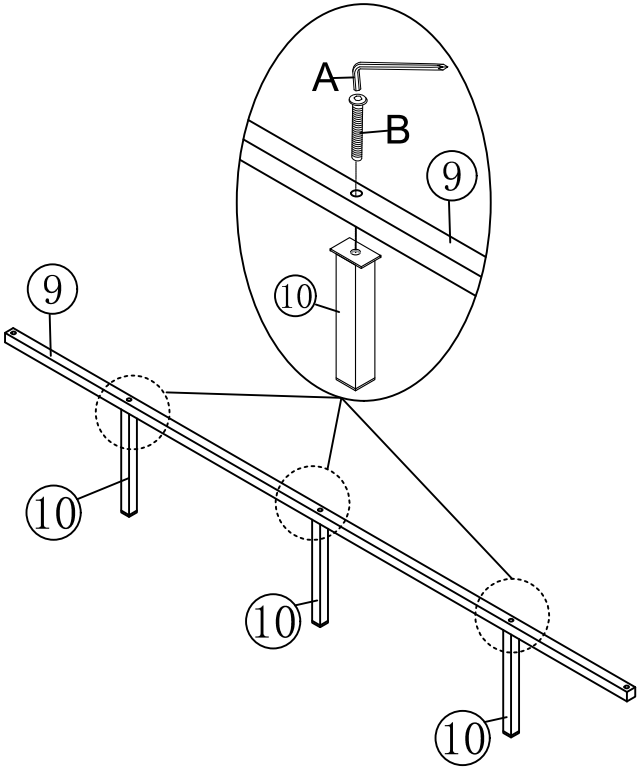


Step 11 (Étape 11)

A	B
	 M8X40mm
	2PCS

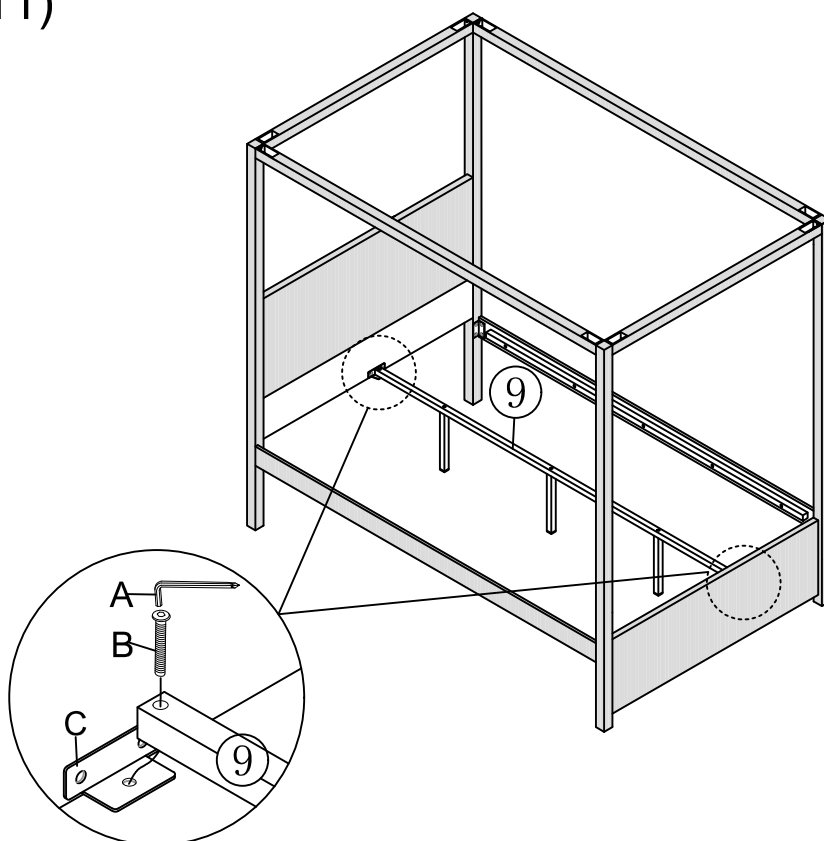

Step 12 (Étape 12)


A	I
	 M4X30mm
	24PCS

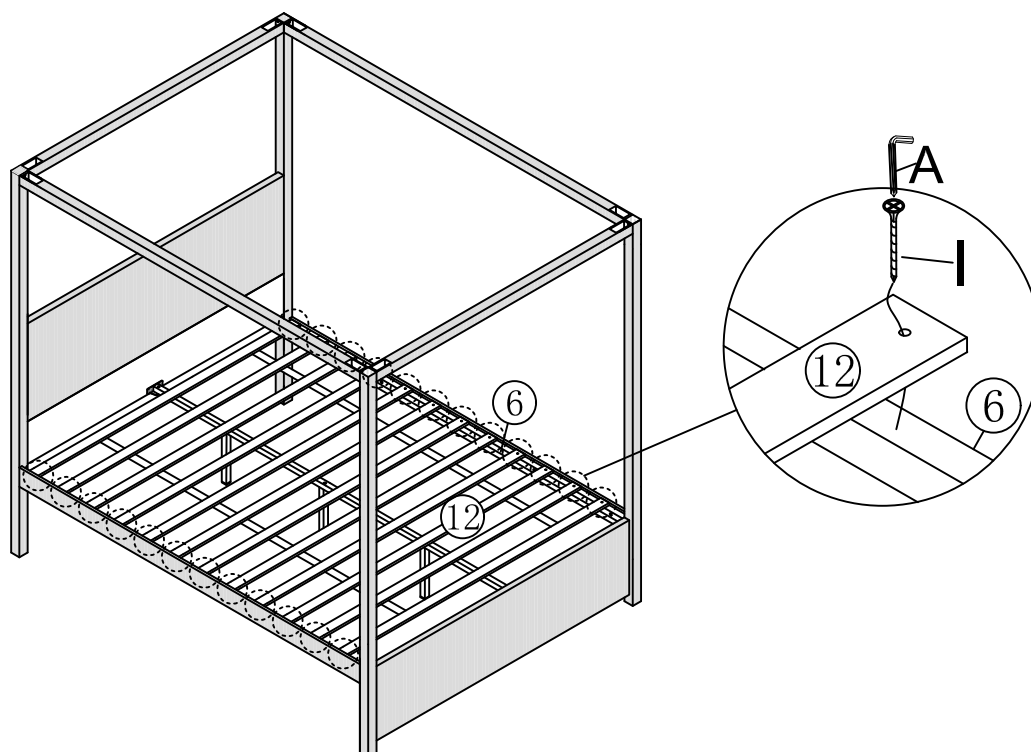


Step 13 (Étape 13)

A	M	N	L	O
		 Ø4*16mm	 Ø4*25mm	
	2PCS	4PCS	2PCS	2PCS





a:

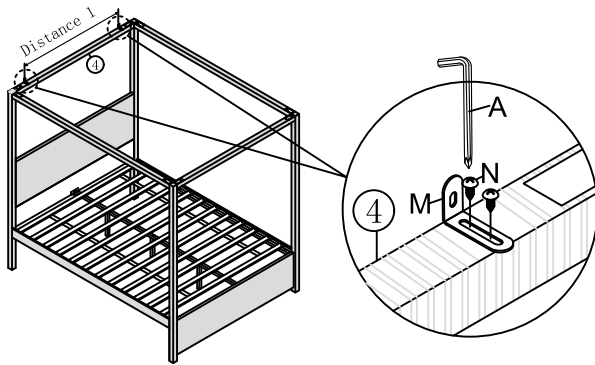

b:

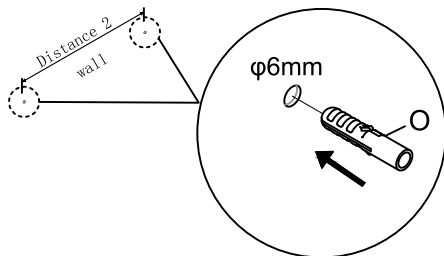

c:

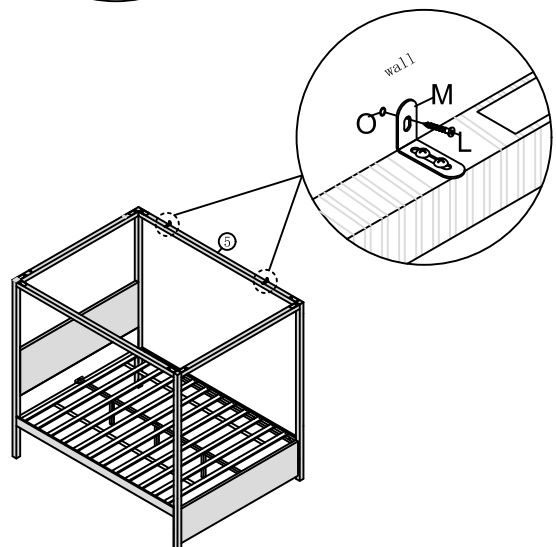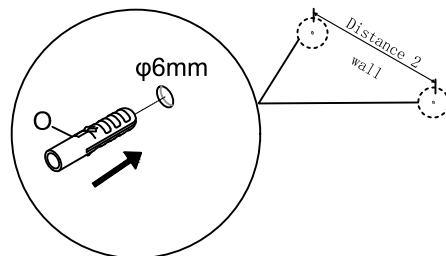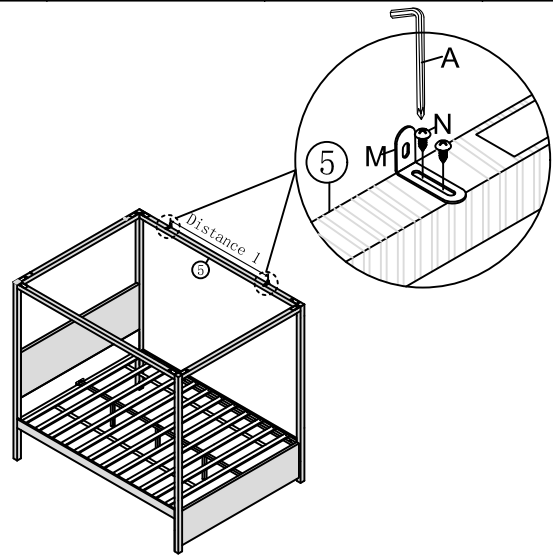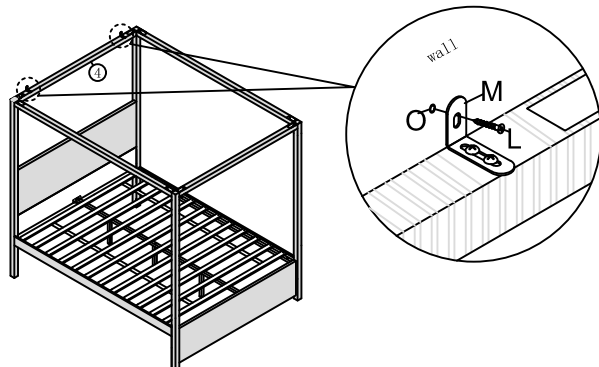

Note: This step requires at least two people.

You can use Anti-tip hardware M to secure the bed to the wall.

First, fix Anti-tip hardware M to the top of Top cross bar ④ or Top vertical bar ⑤ with Nails L (you can also choose to fix it on the Headboard standing bar).

Note: Only tighten the nails to about 60% at this stage.

Then measure the distance and mark the wall.

Use an electric drill to drill 6 mm diameter hole in the wall.

Insert wall plug O into the hole.

Screw the Nails L into wall plug O to fix Anti-tip hardware M to the wall.

Finally, tighten all the nails completely.

Remarque : Cette étape nécessite au moins deux personnes.

Vous pouvez utiliser le dispositif anti-basculement M pour fixer le lit au mur.

Tout d'abord, fixez le dispositif anti-basculement M au sommet de la barre transversale supérieure ④ ou de la barre verticale supérieure ⑤ à l'aide des vis L (vous pouvez également choisir de le fixer sur la barre verticale de la tête de lit).

Remarque : à cette étape, serrez les vis seulement à environ 60 %.

Ensuite, mesurez la distance et marquez le mur.

Utilisez une perceuse électrique pour percer un trou de 6 mm de diamètre dans le mur.

Insérez la cheville murale O dans le trou.

Vissez les vis L dans la cheville murale O pour fixer le dispositif anti-basculement M au mur.

Enfin, serrez complètement toutes les vis.