

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MANUAL DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE ARMADO

FULL MADISON HEADBOARD
CABECEIRA MADISON FULL
CABECERO MADISON FULL

Reference
Referência
Referencia


230091

Revise
Revisão
Revisión

00



ENGLISH
PORTUGUÊS
ESPAÑOL

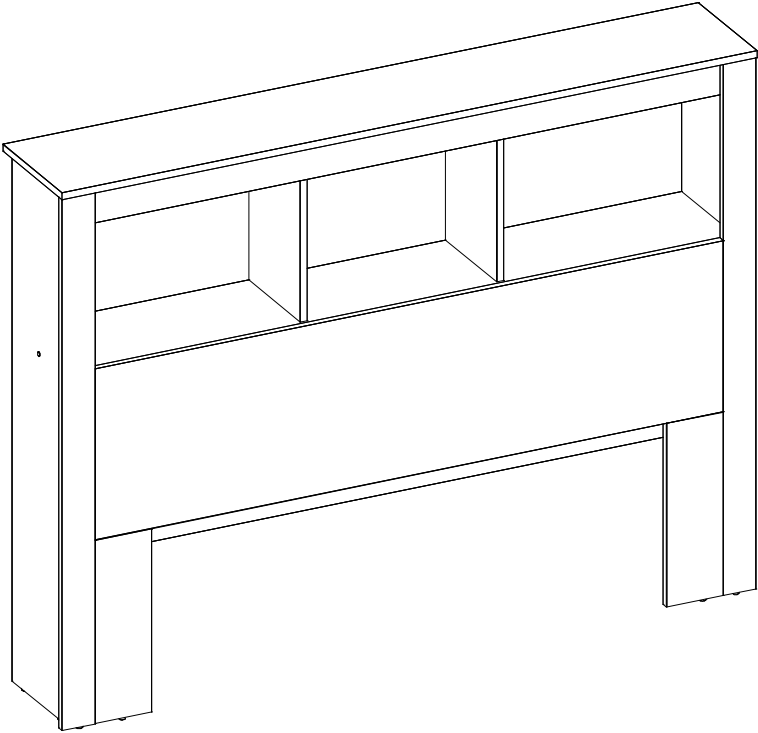


MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT
BEING THIS EVENLY DISTRIBUTED.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SENDO
ESTE DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE.


PESO MÁXIMO RECOMENDADO SIENDO
ESTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.

	LB	KG
—		
C	6	3
D	11	5

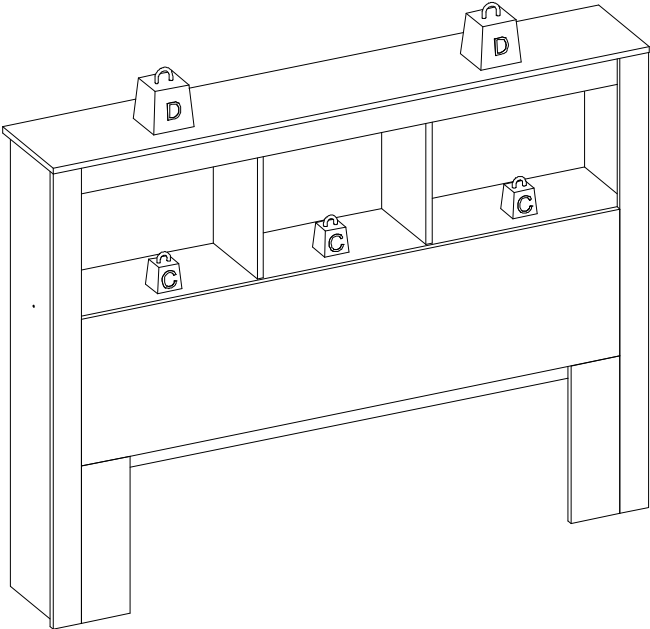


Nº	Measures_Inches	Medidas_cm	Qty./Qtd.
01	57 7/8 x 9 7/8 x 5/8	147.0 x 25.0 x 1.5	1
02	55 1/8 x 2 3/4 x 5/8	140.1 x 7.0 x 1.5	1
03	55 1/8 x 9 1/8 x 5/8	140.1 x 23.3 x 1.5	1
04	52 1/4 x 14 x 5/8	132.8 x 35.5 x 1.5	1
05	55 1/8 x 2 3/4 x 5/8	140.1 x 7.0 x 1.5	1
06	43 1/4 x 9 1/8 x 5/8	110.0 x 23.3 x 1.5	1
07	14 5/8 x 8 5/8 x 5/8	37.0 x 21.8 x 1.5	2
08	43 1/4 x 9 1/8 x 5/8	110.0 x 23.3 x 1.5	1
09	43 1/4 x 2 3/4 x 5/8	110.0 x 7.0 x 1.5	1
10	43 1/4 x 2 3/4 x 5/8	110.0 x 7.0 x 1.5	1
11	15 x 4 3/4 x 5/8	38.0 x 12.0 x 1.5	2
12	56 x 15 3/8 x 1/8	142.1 x 39.0 x 0.3	1

PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

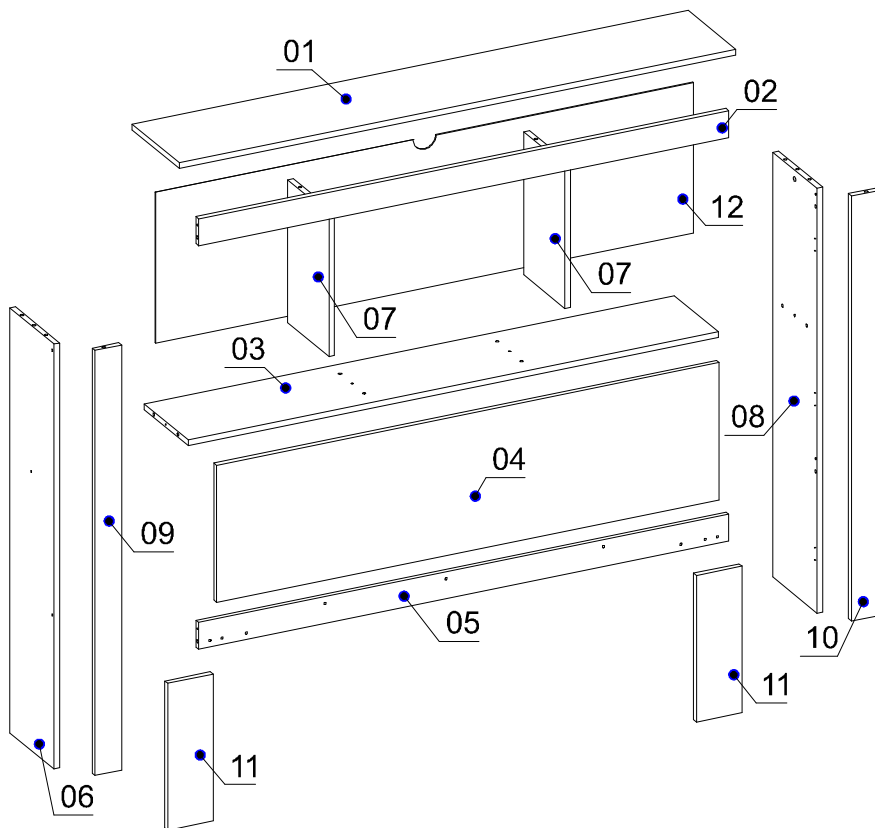

YOU WILL NEED / VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ

Tools not supplied / Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluidas

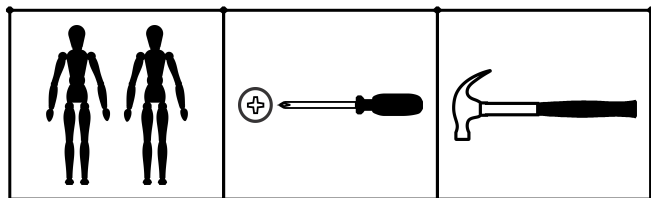

2 People
2 Pessoas
2 Personas

Screwdriver Phillips
Chave Phillips
Destornillador cruz

Hammer
Martelo
Martillo








The separation of the accessories before you start the assembly will facilitate the same. In case of doubt on the size of the screws and bolts, use the ruler to bottom of page 3.

A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho dos parafusos e cavilhas, utilize a régua ao final da página 3.

La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. En caso de duda sobre el tamaño de los tornillos y taquetes, utilice la regla al pie de página 3.


IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS/ IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS


A2		Small plastic foot / Sapata redonda / Pie plástico	14 mm	8
B5		Metalic angle plates / Cantoneira de metal / Suporte de metal	46 mm	10
B6		Junction of tops / Junção de tampos / Unión de tapas	40x40 mm	8
E		Wooden dowel / Cavilha / Taquete	8x30 mm	22
G		Structural screw / Parafuso estrutural / Tornillo estructural	5,0x50 mm	8
H		Allen key / Chave allen / Liave allen	3 mm	1
I		Structural screw cover/Tampa parafuso estrutural/Tapa tornillo estructural	-	6
J		Simple minifix screw / Haste minifix simples / Tornillo minifix simple	-	4
L		Drum lock / Tambor minifix / Tambor minifix	12 mm	4
M		Bore patch adhesive / Tapa furo adesivo / Tapones adhesivo	-	4
N		Nail / Prego / Clavo	10x10	44
N9		Flat head screw / Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	4,5x25 mm	9
S		Pan head screw / Parafuso panela / Tornillo de pan	3,5x14 mm	72

PRE-ASSEMBLE
PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO


01

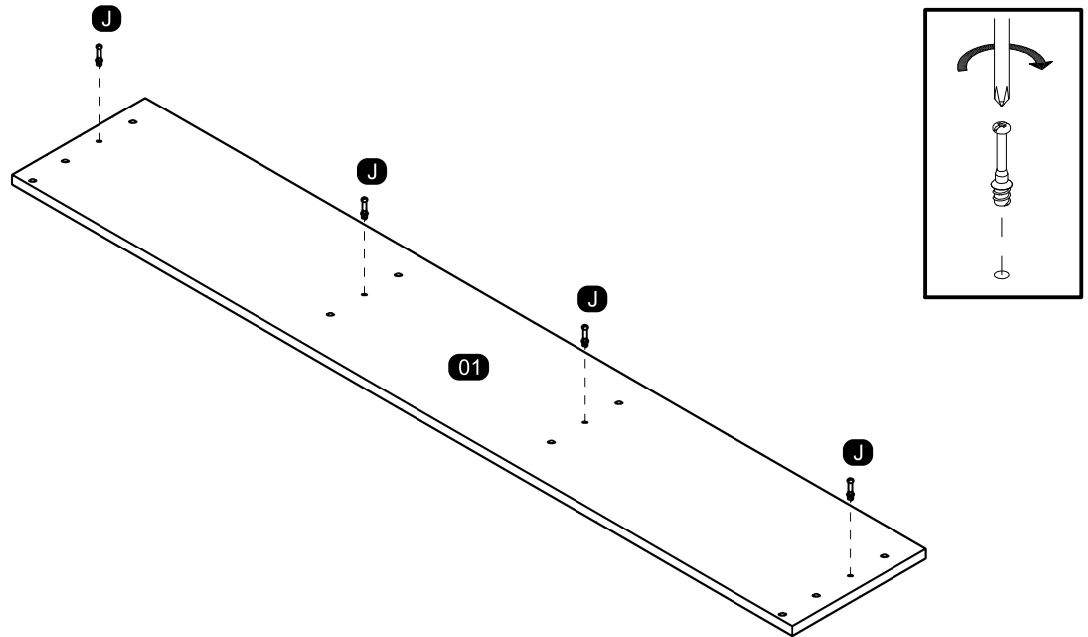


02

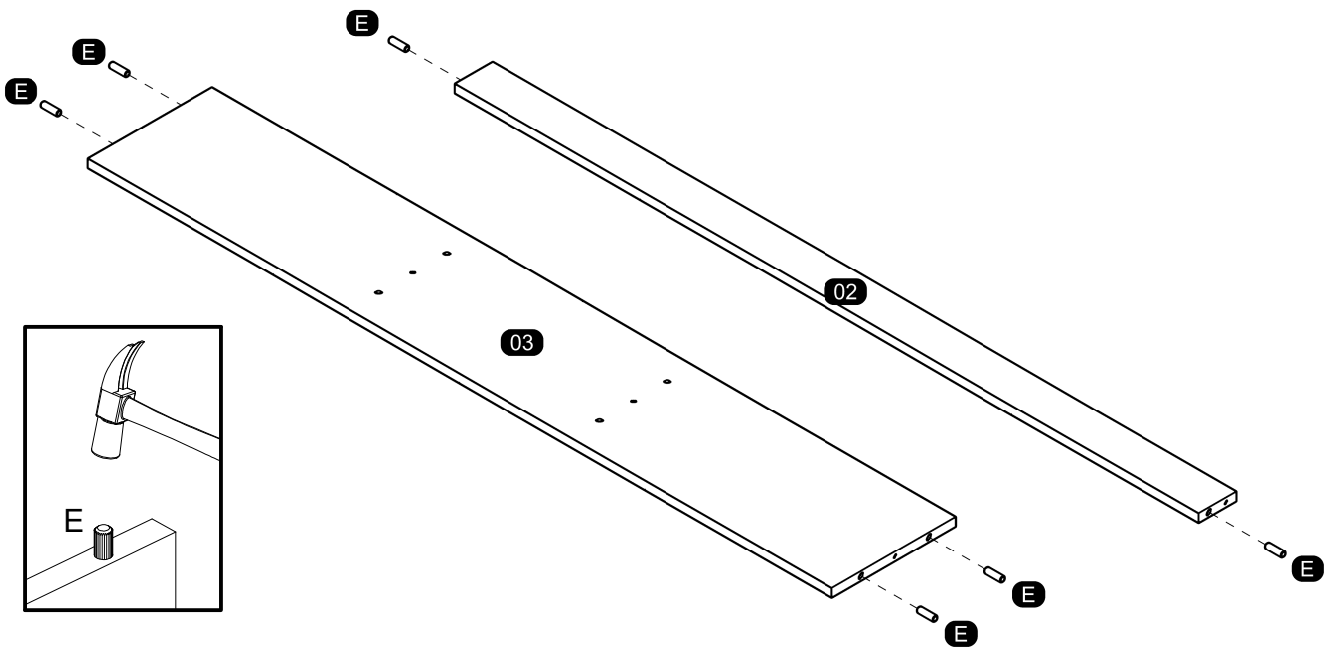


03

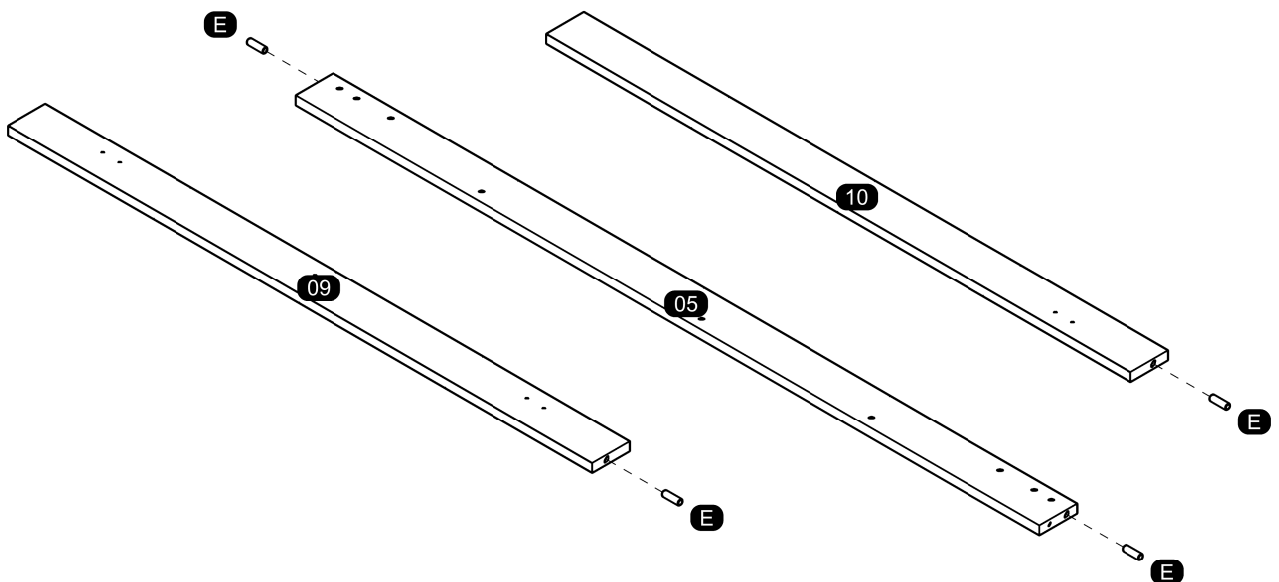


04

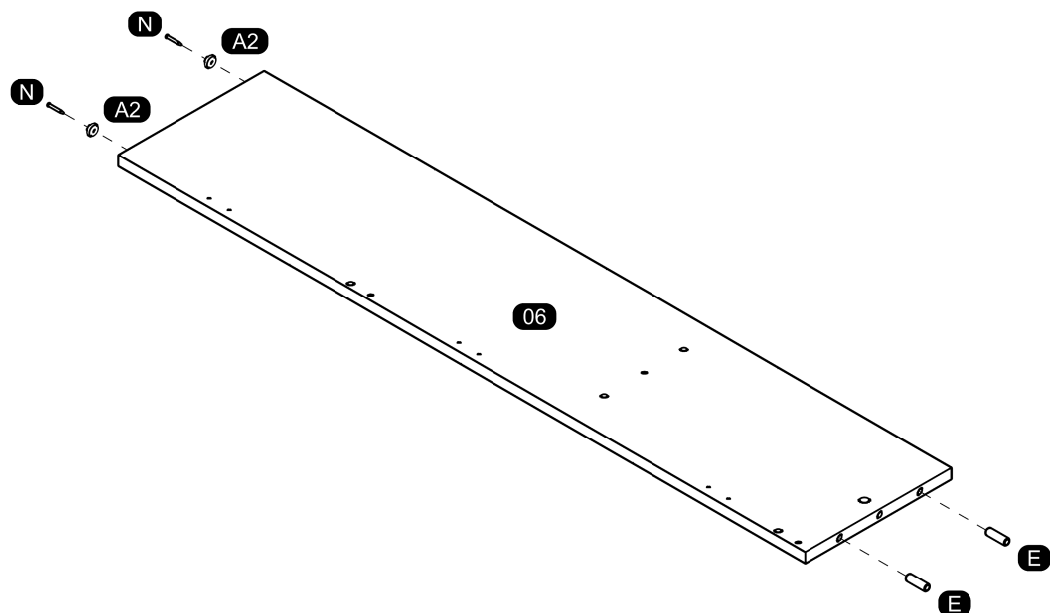

05

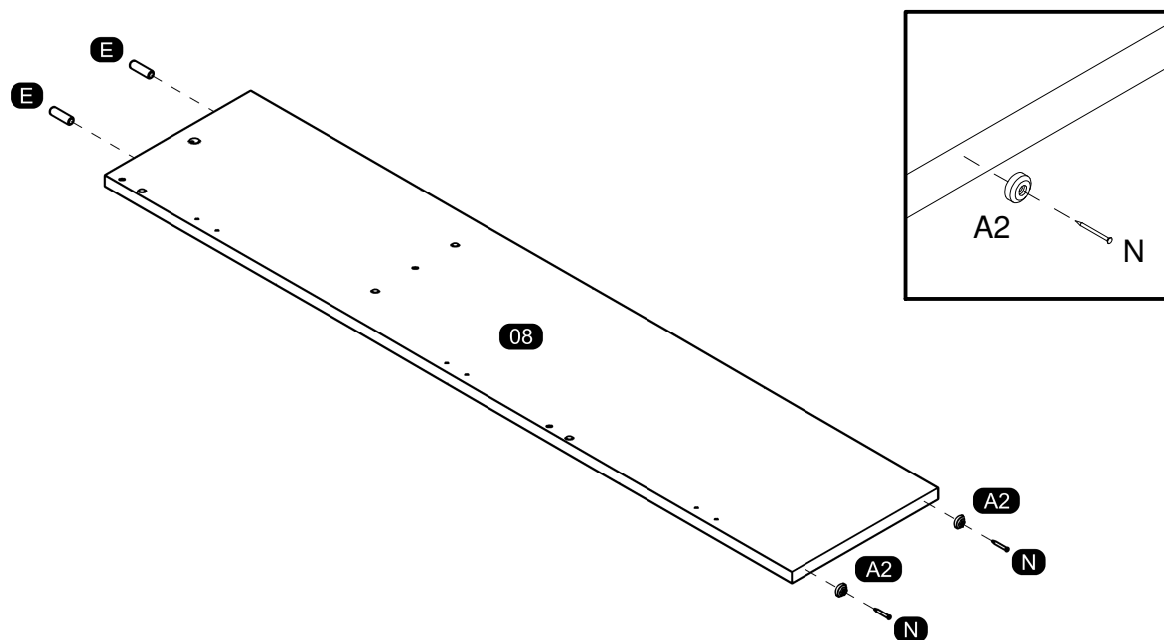


06

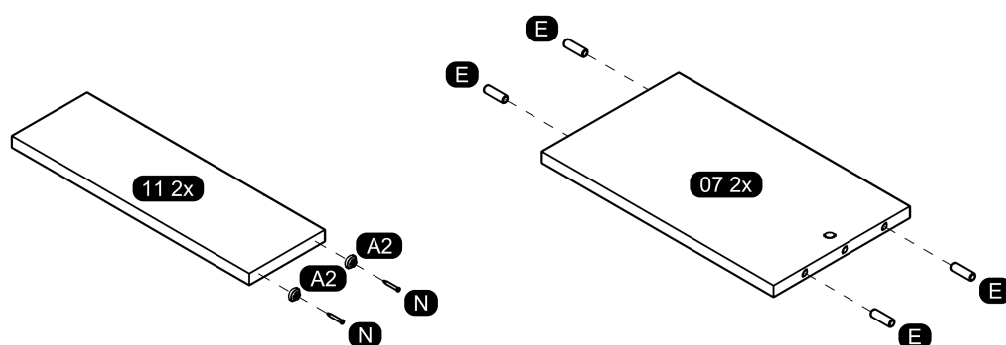


ASSEMBLY
MONTAGEM / ARMADO


07

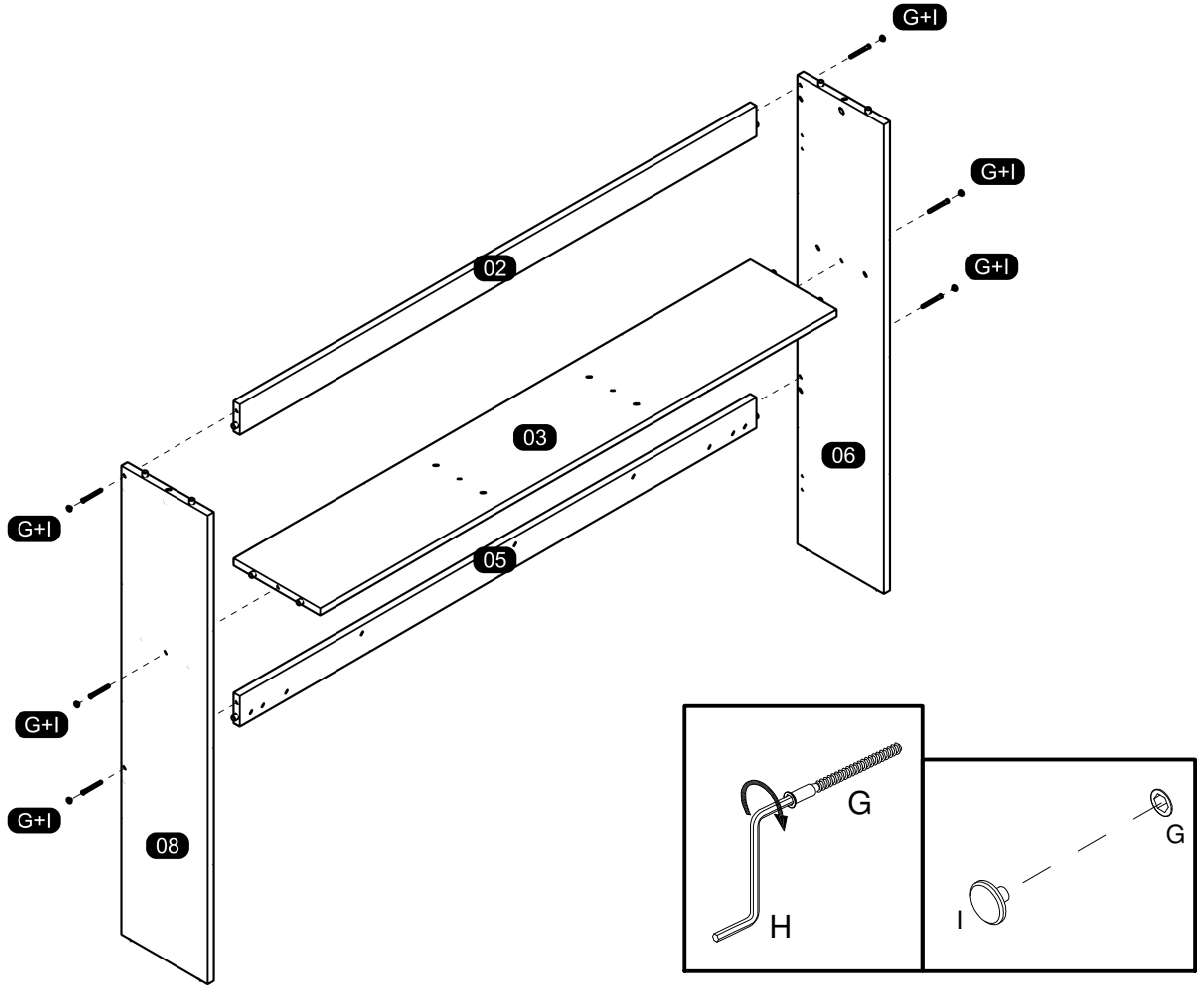


08

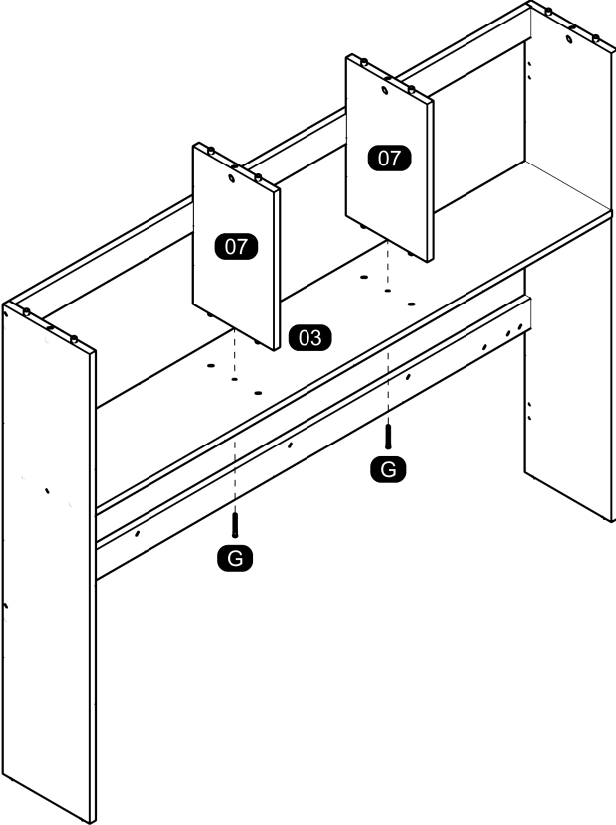


09

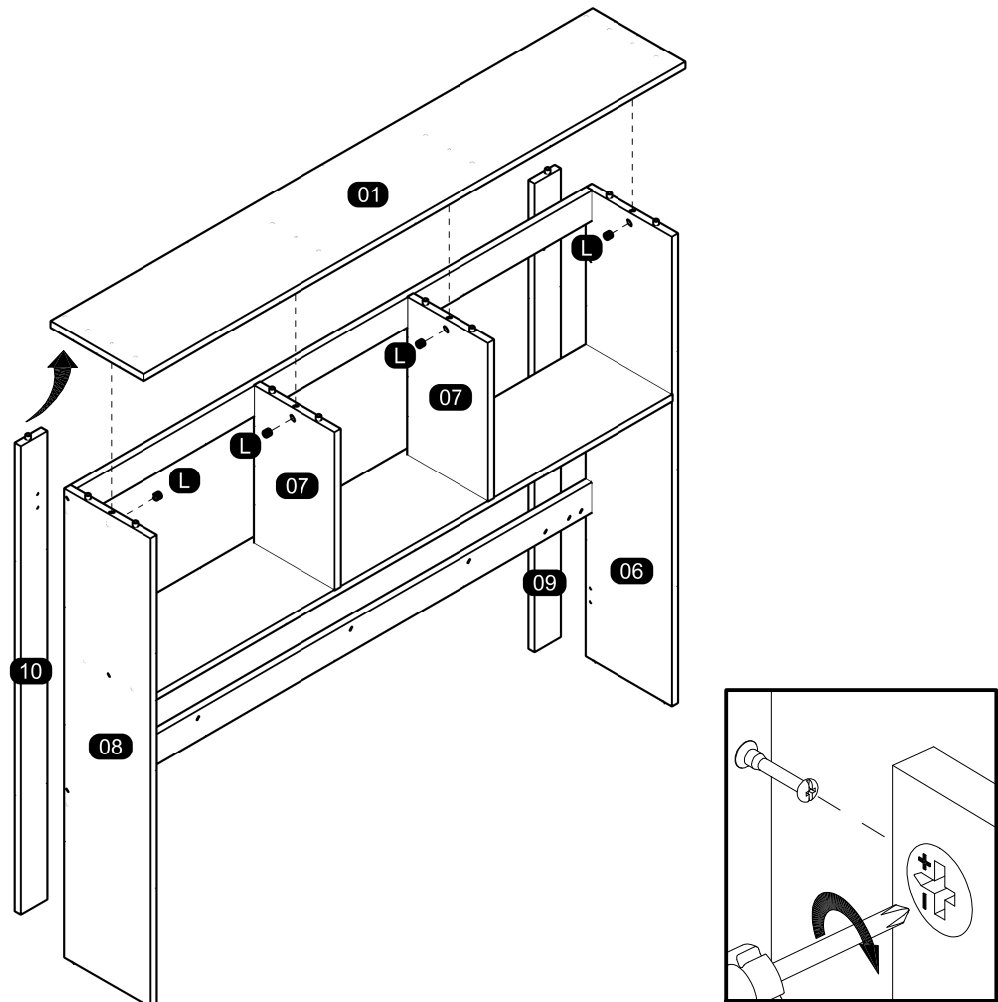



10

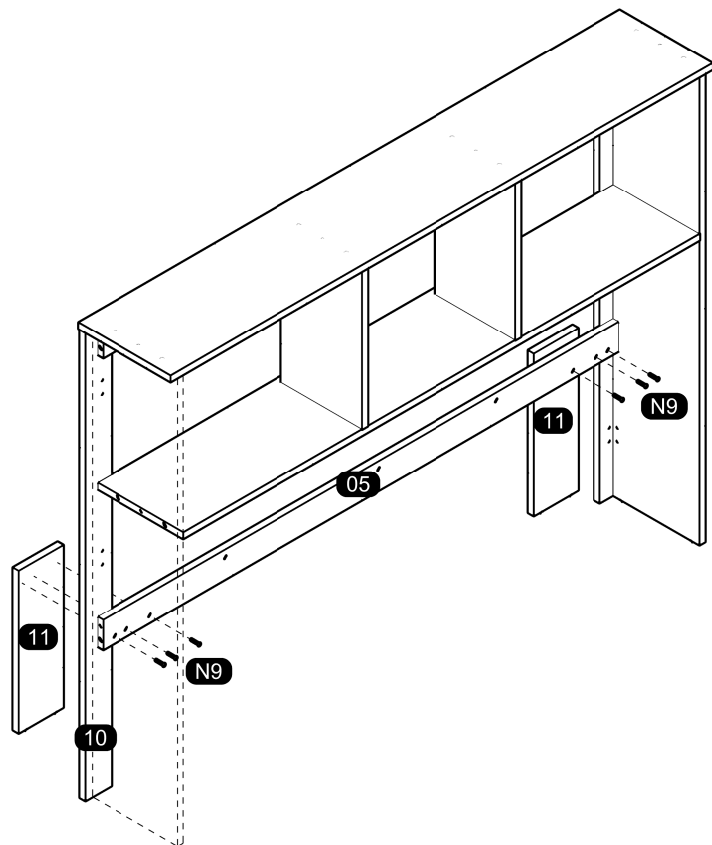



11

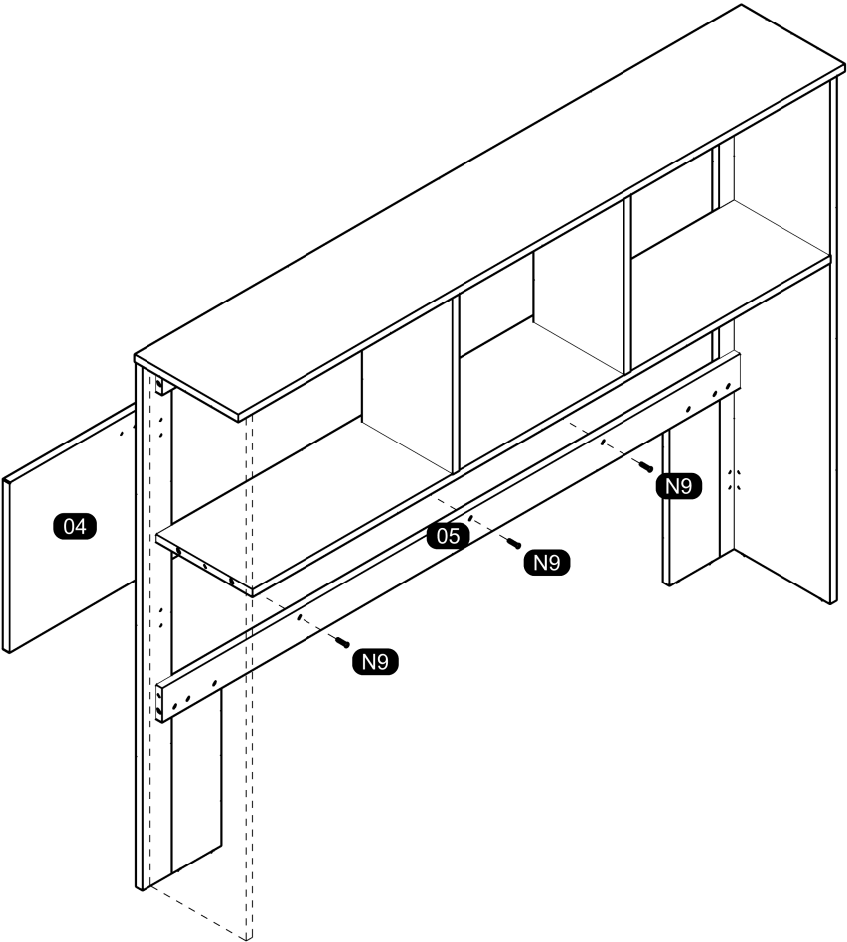

12

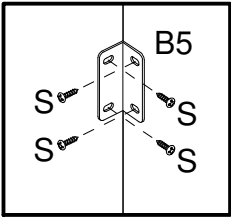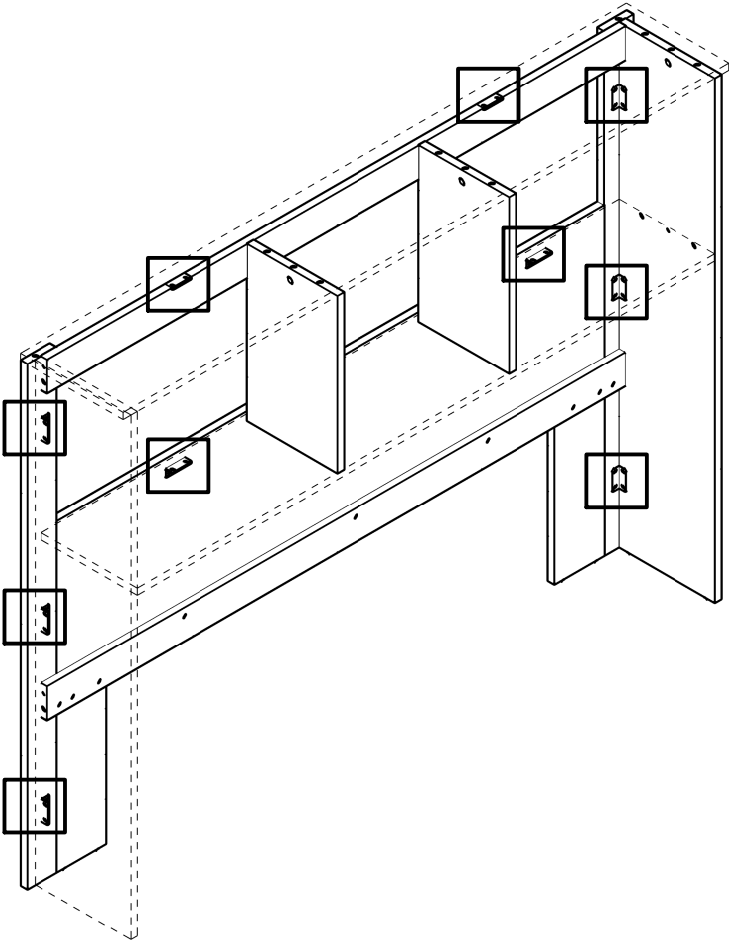

13

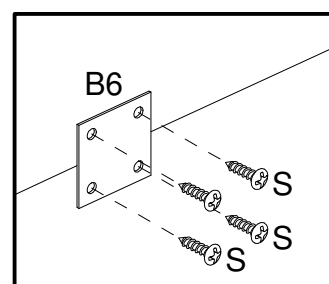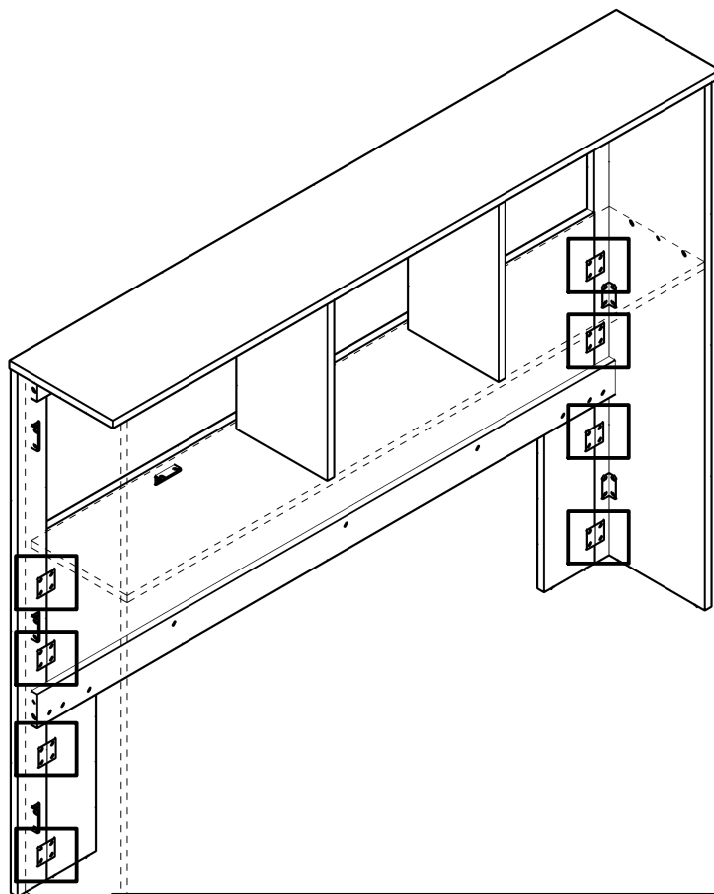

At the end of the assembly, insert the screw cover / hole plugs in the apparent holes.
 Ao final da montagem, insira a(s) tampa(s) de parafuso / tapa furos nos furos que ficarem aparentes.
 Al final del conjunto, coloque la tapa tornillo / tapón plástico en los agujeros que se hagan evidentes.

14

