
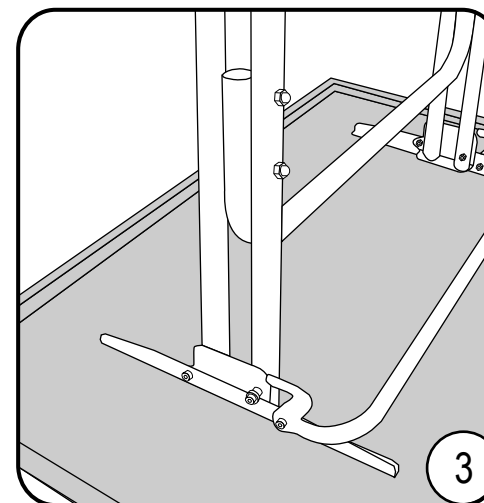
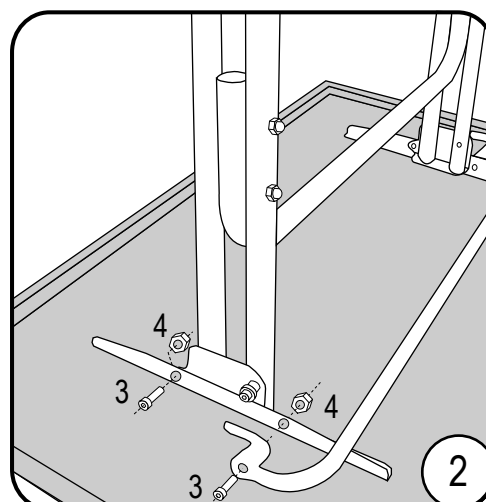
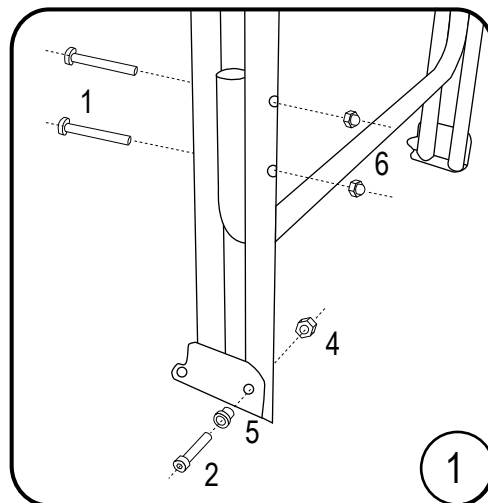
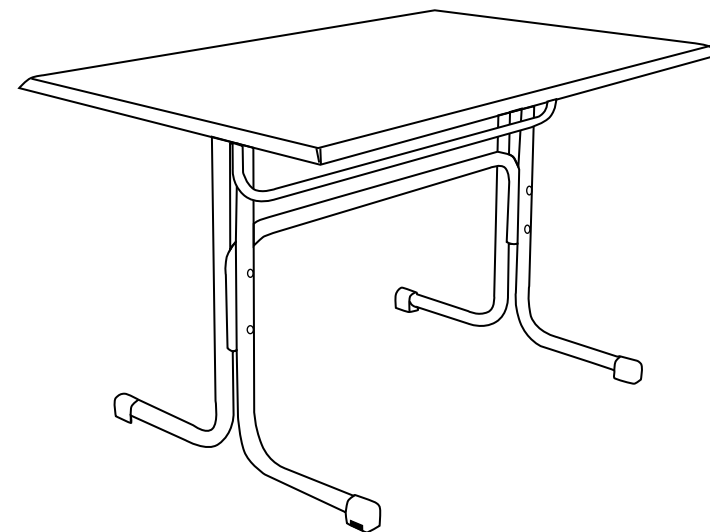


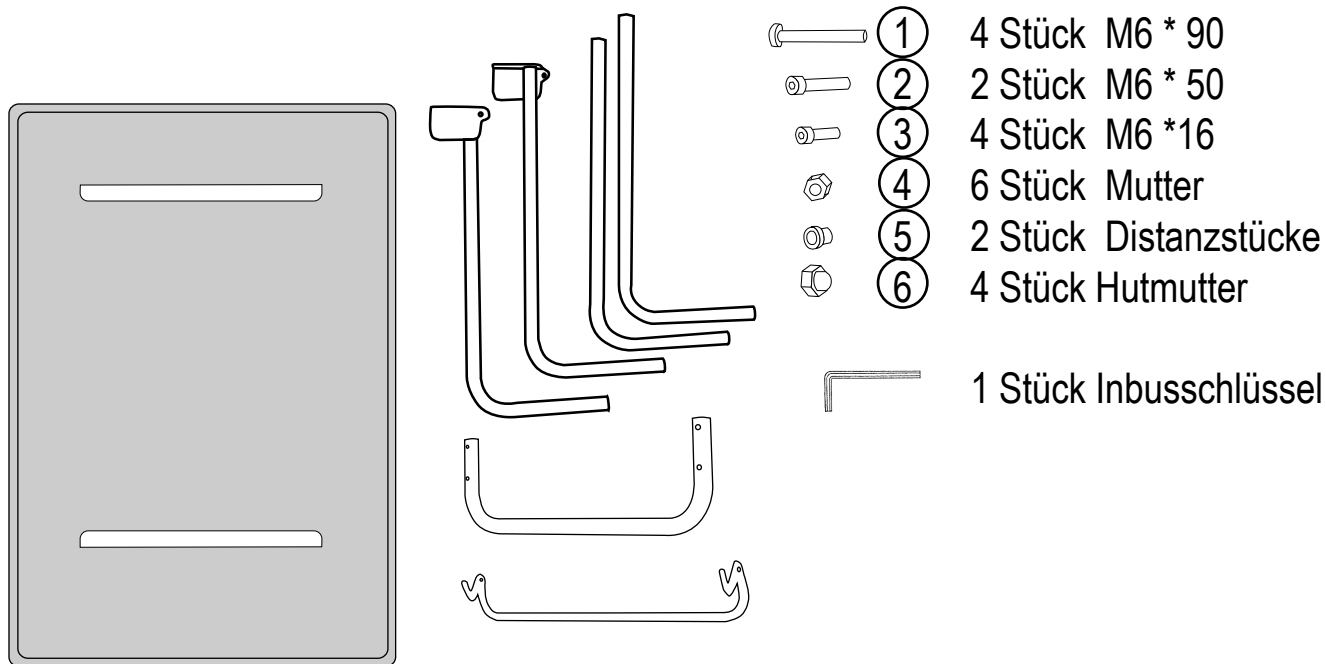

Montieren Sie bitte zuerst alle Teile, wie in den Abbildungen dargestellt, lose vor. Erst zum Schluß alle Schrauben und Muttern fest anziehen. Beachten Sie bitte, daß der Verriegelungsbügel beweglich sein muß.