VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SLIDING DOOR

MODEL:MM-GC11-48DS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:MM-GC11-48DS

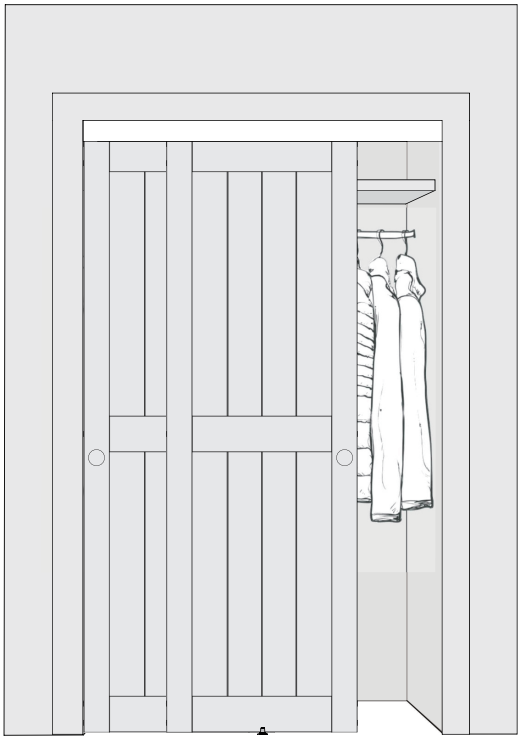

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Part 1: WARNINGS

⚠ WARNING

Improper installation may result in serious personal injury or property damage. This product must be installed by an adult with adequate experience, or under the guidance of a qualified professional.

Read this manual thoroughly before installation and keep it in a safe place for future reference.

Do not use the door for any purpose other than its intended design. Do not allow children to climb on or hang from the door.

After installation, immediately check that all fasteners are secure and that the track, door panels, and floor guide system are stable and aligned.

Part 2: SAFETY PRECAUTIONS

1. Installation Precautions

Before installation, confirm that the door opening structure is solid and that the head jamb is level and capable of supporting the weight of the door system.

The top track must be fixed according to the instructions. Use appropriate expansion bolts or wood screws depending on the wall type.

Ensure the track is positioned 19 mm (3/4") from the front edge of the head jamb; otherwise, the door may derail or rub.

The floor guide must be flat, clean, and perfectly aligned with the top track.

All fasteners must be tightened securely. Perform at least 5 complete open/close cycles after installation to verify proper operation.

2. Environmental Conditions

Suitable environment: Indoor dry areas (e.g., bedrooms, living rooms, studies). Avoid prolonged exposure to moisture, grease, high temperatures, or direct sunlight.

Temperature range: –5°C to +45°C.

Humidity: Relative humidity ≤ 85%. Do not allow condensed water to contact metal components directly.

3. Warranty Period & Maintenance Frequency

Warranty period: Structural parts (track, brackets, hardware) are covered for 2 years from the purchase date; wear parts (e.g., rollers, seals) are covered for 6 months.

Maintenance frequency:

Every 3 months: Check the track, rollers, and fasteners for looseness or unusual noise.

Every 6 months: Clean the track interior and lubricate the rollers with a special silicone grease (do not use ordinary oil, as it attracts dust).

4. Correct Critical Operations

Before installing the door panel, always ensure that the track bracket lock is in the unlocked position.

When installing the bottom pivot pin, press down the bottom pivot socket arm and ensure the pin is fully inserted.

When adjusting the track stop, close the doors first, then move the stop 3 mm (1/8") closer to the panel guide after opening the doors to achieve a “snap”- shut effect.

5. Inherent Risk Prevention Measures

Risk Type	Prevention Measure
Door derailment	Ensure the track stop is correctly installed and the panel guide remains inside the track at all times.
Finger pinch injuries	Install pinch guards or warn children not to place fingers in door gaps.
Door tipping over	Verify that both top and bottom fixing points are secure; do not rely solely on the top track.
Roller jamming	Clean the track regularly and prevent foreign objects from entering.

Part 3:PRODUCT OVERVIEW

1. Intended Use

This product is an interior sliding/folding door system intended for dividing door openings in residential, office, or commercial spaces. It operates by sliding the door panel(s) along a top track and a floor guide.

2. Operating Environment & User Group

Suitable environment: Dry indoor locations without strong corrosive gases or heavy dust.

User group: Adults with normal operational ability; children may use the door only under adult supervision.

Not suitable for: Outdoor use, bathrooms (without dry- wet separation), high- temperature workshops, or sandy/dusty environments.

3. Storage Instructions

Before installation, store the product in a dry, well- ventilated place away from direct sunlight.

Do not stack heavy items on top; stacking height ≤ 5 layers to prevent deformation of hardware.

Storage temperature: –10°C to +50°C, relative humidity ≤ 70%.


Part 4: INSTALLATION INSTRUCTIONS


Hardware Included

Package List

A1	Left Side Stile	*1
A2	Right Side Stile	*1
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Middle Rail	*1
C1	Left Side Slat	*2
C2	Middle Slat	*4
C3	Right Side Slat	*2
E	Plastic Cap	*10
F	Screws	*10
G	Washer	*10
H	Spanner	*1
I	Foam Pad	*4


Stile and Slat End Views

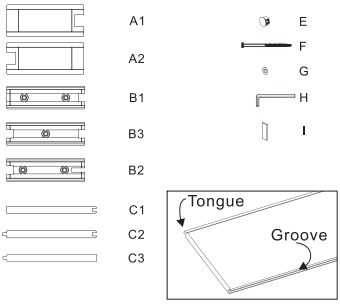


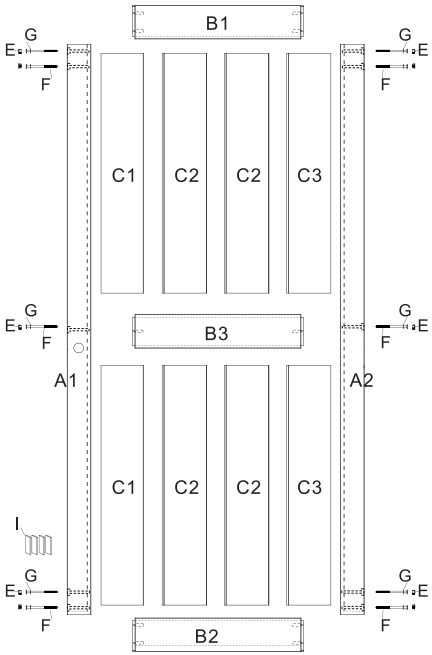


I.Installation for Left-opening


1 Lay out **Left Side Stile A1** on flat, clean surface.Make sure the groove side is to the inside.
Attach **B1 Top Rail**, **B2 Bottom Rail** and **B3 Middle Rail** to **Left Side Stile A1** by inserting the tongues into the groove of A1 and fasten with carriage bolts.

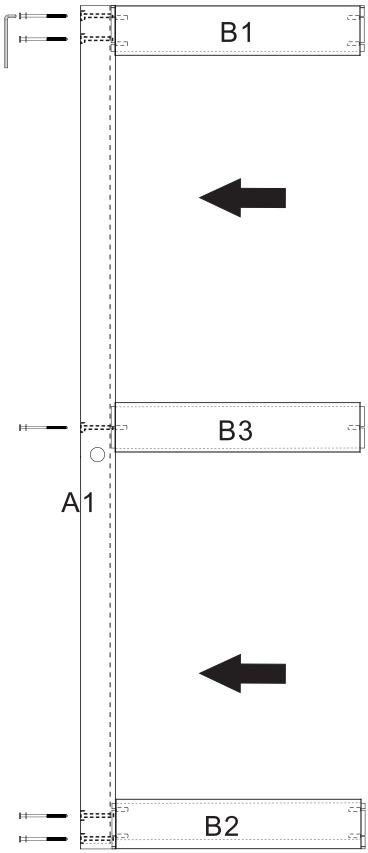

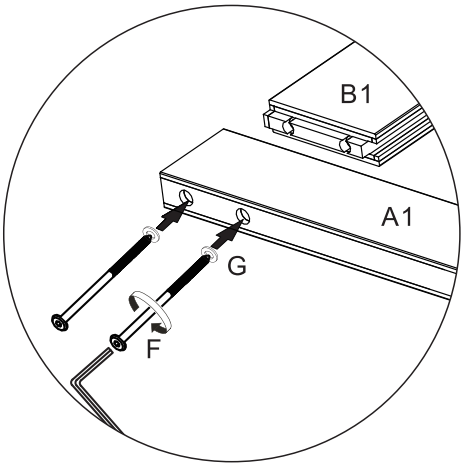


2 Assemble **C1 Left Side Slat**,**C2 Middle Slat**, **C3 Right Side Slat** as shown in figure.
Assemble the left side slat (C1) with the groovefacing right.
Lay middle slats (C2) next to C1 with the tongue facing left.
Lay the right side slat (C3) to the right of the last C2 with the tongue facing left.

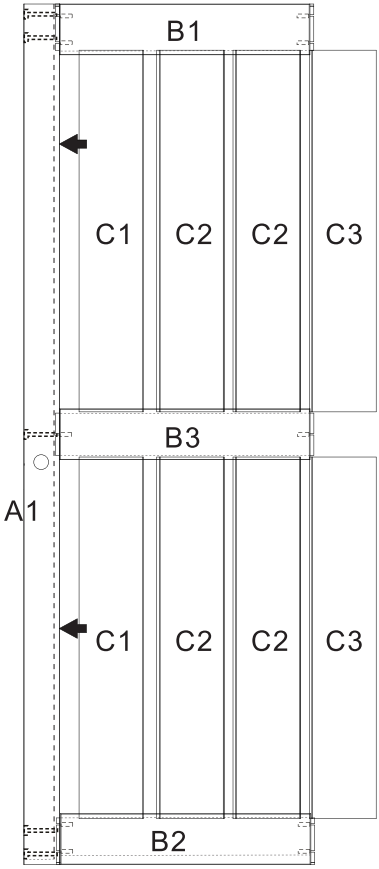

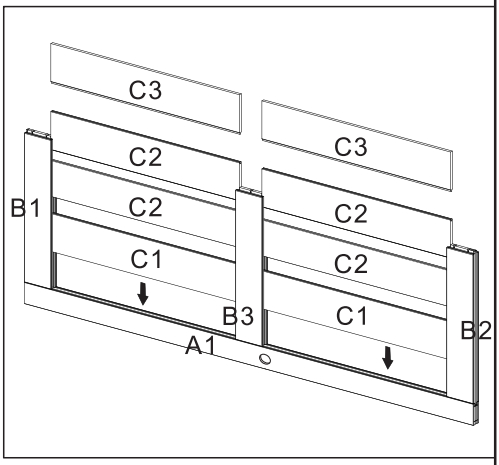



Laying down the boards will make the installation process more labor-saving and convenient.

3 Place the other **Side Stile A2** beside the assembled **Rails** and **Side Slats** by inserting the rails' tongues to the groove of **A2** and fasten with carriage bolts.

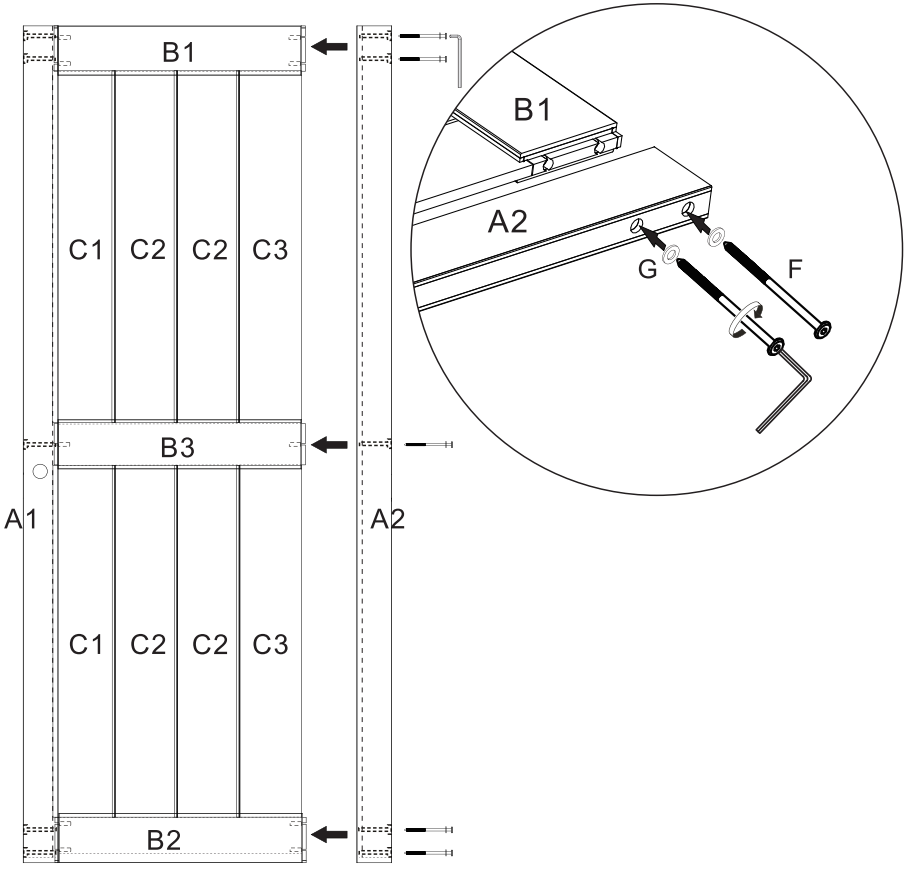


4 Make sure all bolts are tightened, place **E Plastic Caps** on top of the bolts and flush with Side Stile surfac.

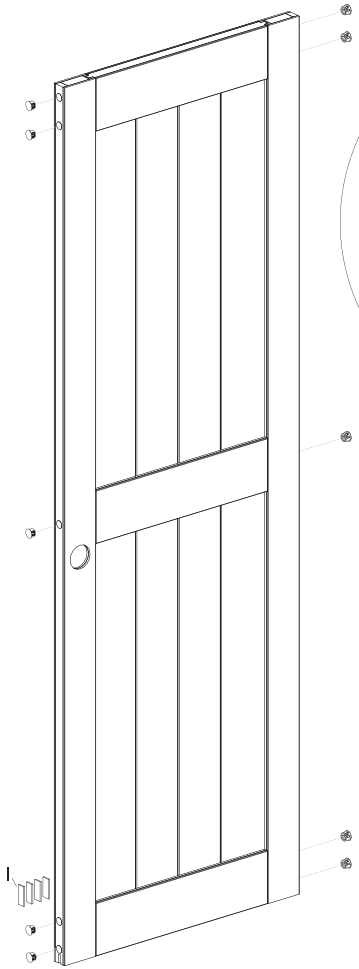

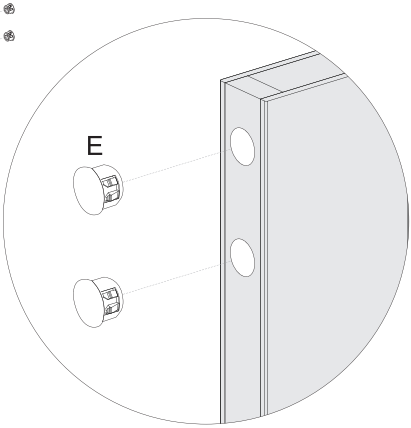



Install foam pad to prevent collision (I) .

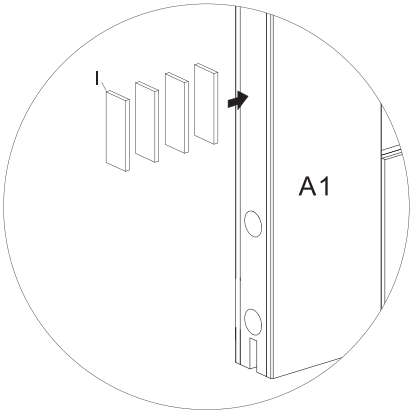


II.Installation for Right-opening


1 Lay out **Right Side Stile A1** on flat, clean surface.Make sure the groove side is to the inside.
Attach **B1 Top Rail**, **B2 Bottom Rail** and **B3 Middle Rail** to **Left Side Stile A1** by inserting the tongues into the groove of A1 and fasten with carriage bolts.

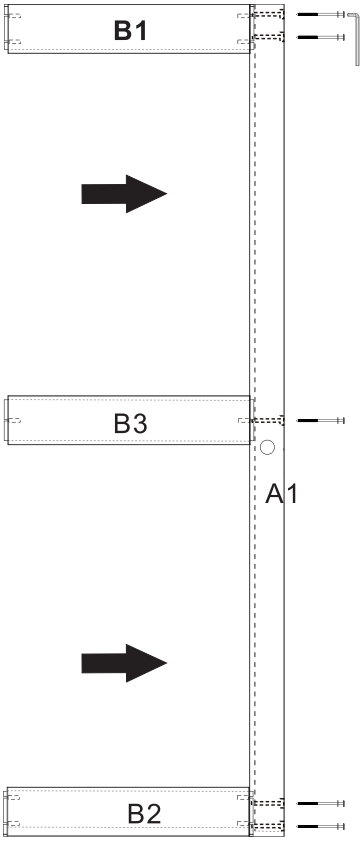

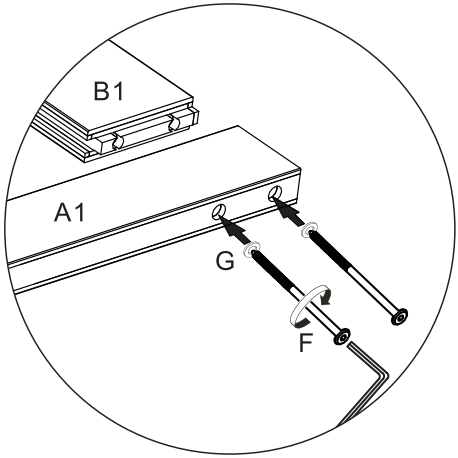


2 Assemble **C1 Left Side Slat**,**C2 Middle Slat**, **C3 Right Side Slat** as shown in figure.
Assemble the right side slat (C3) with the tongue facing right.
Lay middle slats (C2) next to C3 with the groove facing right.
Lay the left side slat (C1) to the left of the last C2 with the groove facing right.

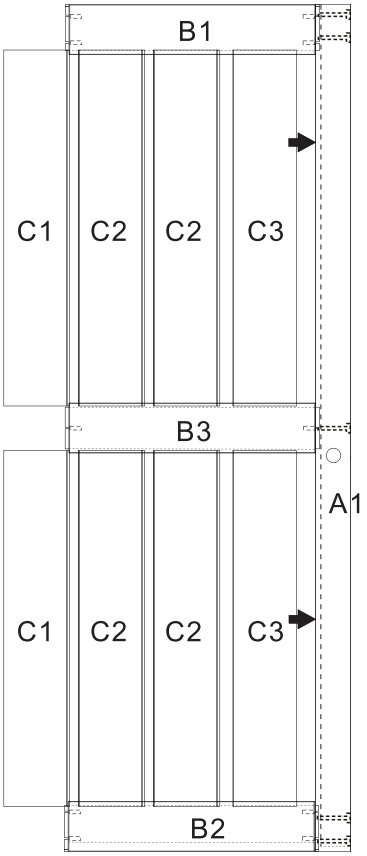


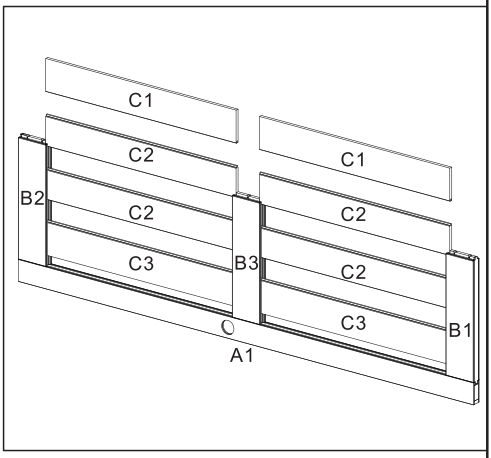


Laying down the boards will make the installation process more labor-saving and convenient.


3 Place the other **Side Stile A2** beside the assembled **Rails** and **Side Slats** by inserting the rails' tongues to the groove of **A2** and fasten with carriage bolts.

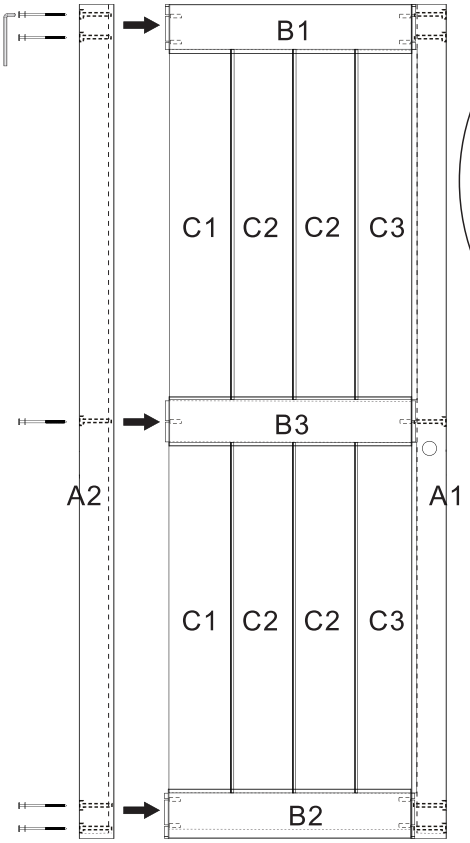

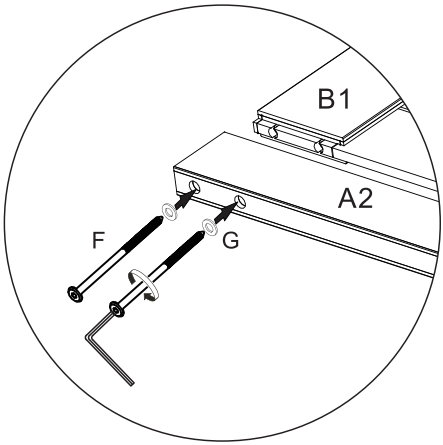


4 Make sure all bolts are tightened, place **E Plastic Caps** on top of the bolts and flush with Side Stile surfac.

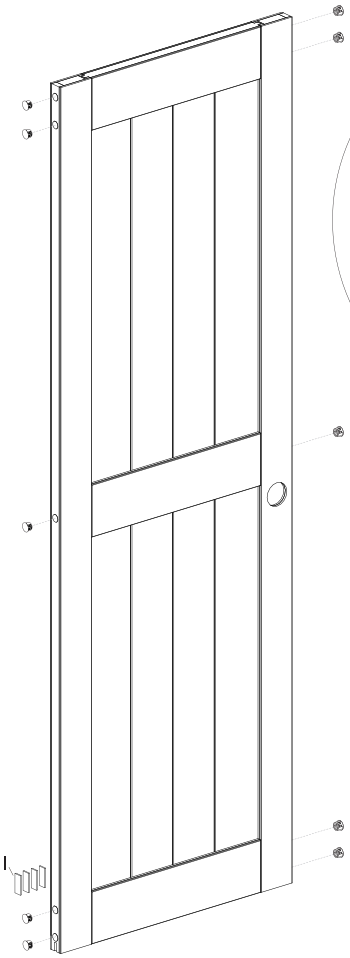

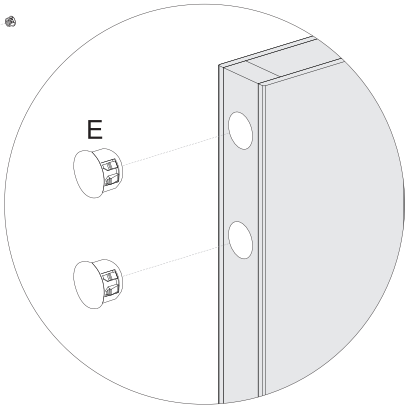


Install foam pad to prevent collision (I) .

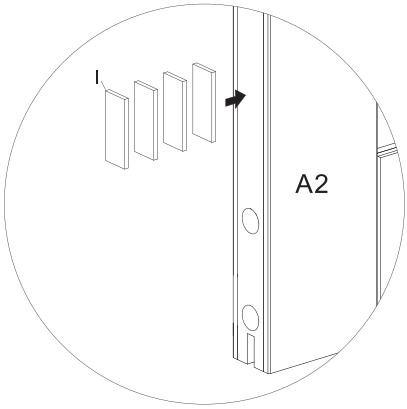



III.Mounting the Door onto the Wall


Tools Required

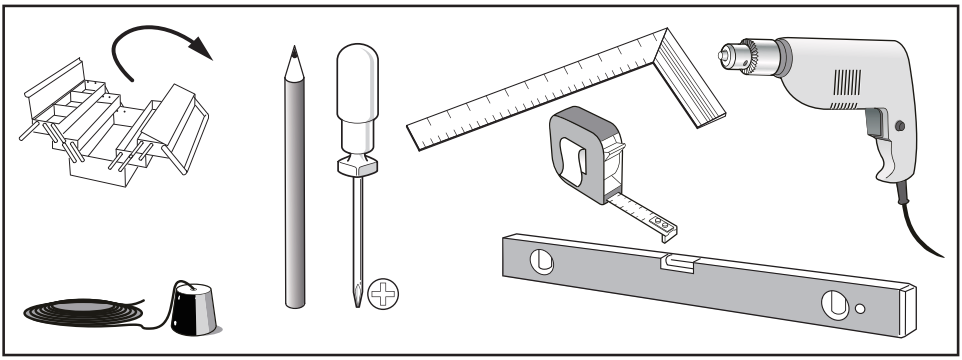


Hardware Included

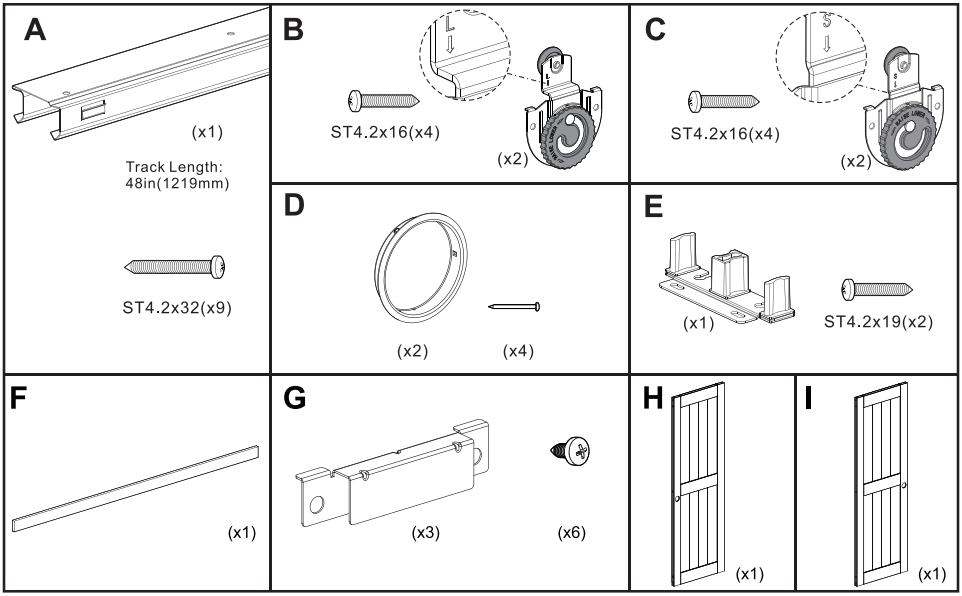

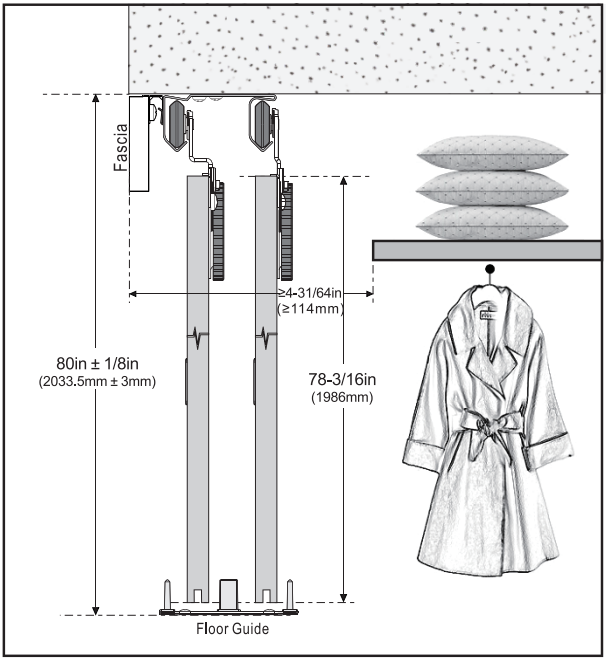

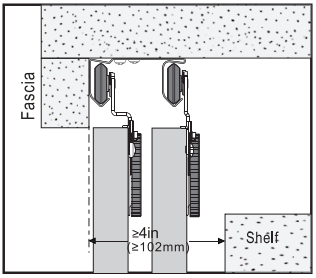


If there is a fascia in the wardrobe, the track can be installed directly next to the existing fascia. The subsequent fascia installation steps (steps 2 to 5) can be skipped.

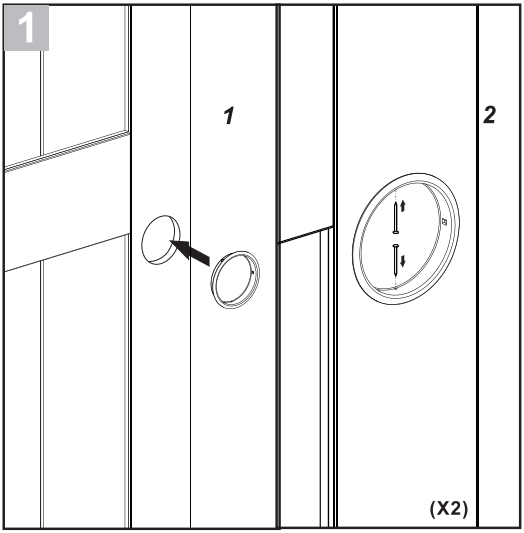

INSTALLATION OF DOOR PULLS


Insert door pull into each hole and secure with supplied nails.



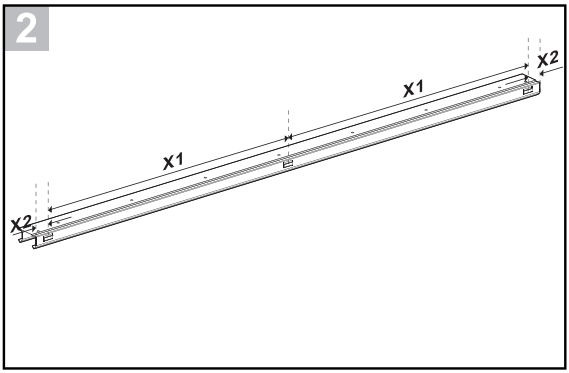


INSTALL FASCIA

Measure distance X1 between side clasp and center clasp on the track.
Measure distance X2 from track edge and side clasp.

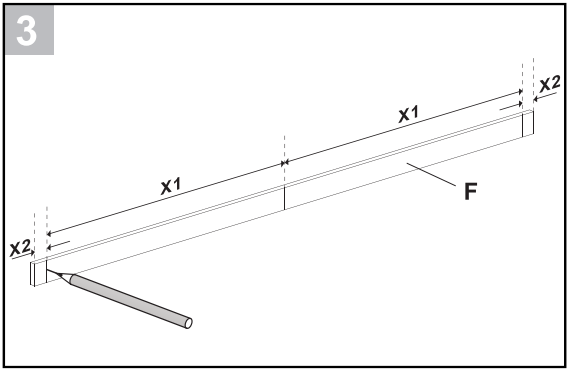


INSTALL FASCIA

Mark locations on the fascia with pencil using measured figure.

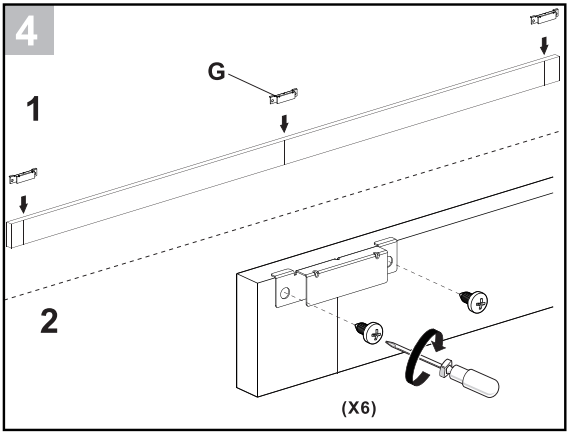


INSTALL FASCIA

Attach clasp connector to fascia use screws and at the center of the mark.

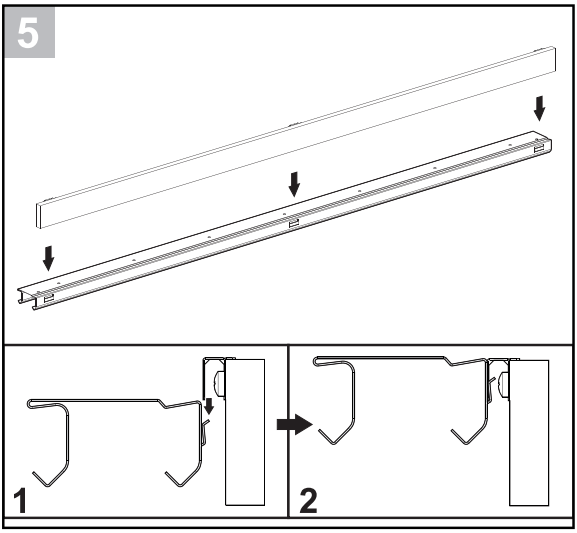


INSTALL FASCIA


Attach fascia to the track by connecting fascia clasp connectors and track clasps.

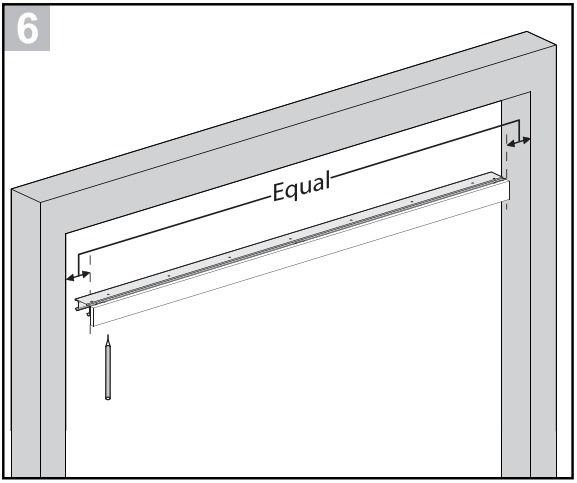

INSTALL TRACK


Place track on door header, centered between both door jambs. Make sure track openings are facing inside of closet. With track as template, mark location of screw holes. Drill 3/32 in pilot holes to approximate screw length. Using supplied #8 x 1-1/4 in screws, securely attach track to header.

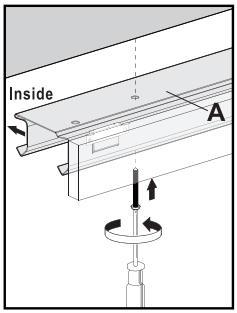

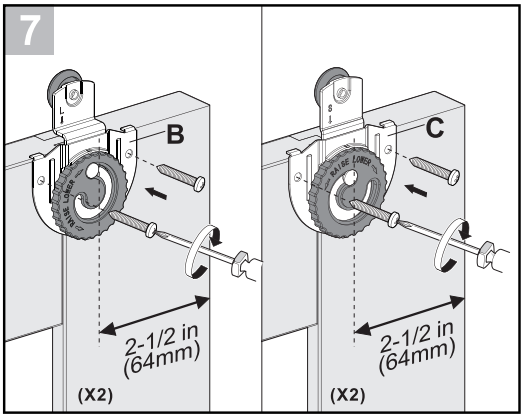


ATTACH DOOR HANGERS

Fasten hangers to top/back of door panel, using supplied #8 x 5/8 in screws. Dial adjust hangers must be 2-1/2 in from edge of door. Using hanger as template, mark screw hole locations. Drill a 3/32 in pilot hole to approximate screw length. Securely attach hangers with supplied screws.

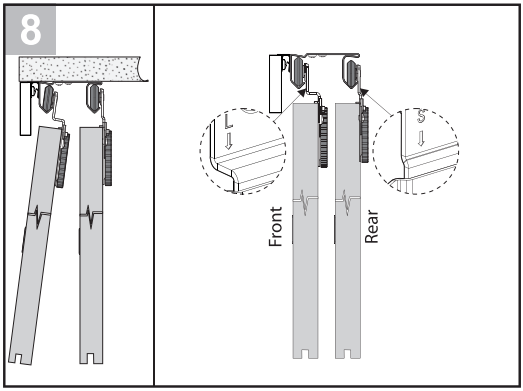


INSTALL DOORS

Hang doors on track. Start with inside (or rear) door first. Door must be positioned at an angle of approximately 15 degrees to engage track. Doors require the installation of panel with L hanger first.

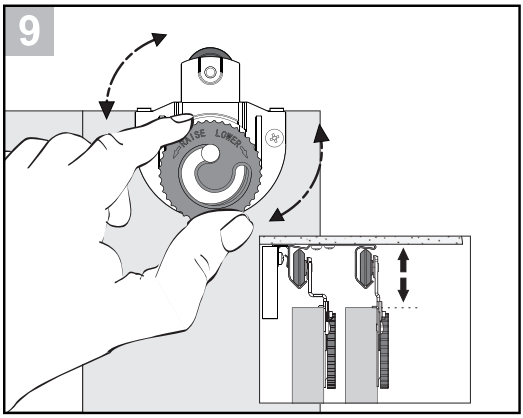

DOOR ADJUSTMENT/DIAL ADJUST

Align doors with frame by lifting one side of door, removing weight from hanger. Turn dial until doors are vertically aligned with frame. Release door so that it returns to original position.

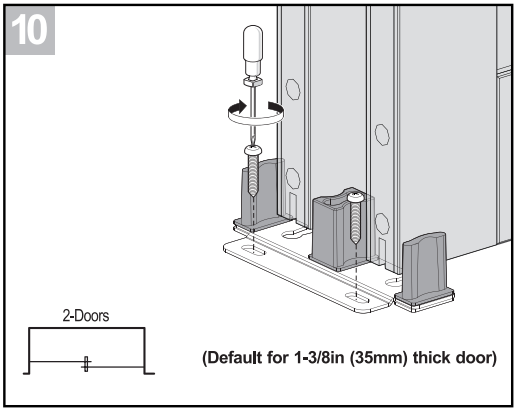


INSTALL DOOR GUIDE

Insert nylon post section into metal plate of door guide, according to thickness of door. Position the guide beneath overlap of doors, as shown. Using supplied #8 x 5/8 in screws, securely fasten guide to floor.

NOTE:
To elevate guide, use a carpet riser as needed.

⚠ **Floor guide installation instruction for 3/4 in(19mm) thick wood door :**

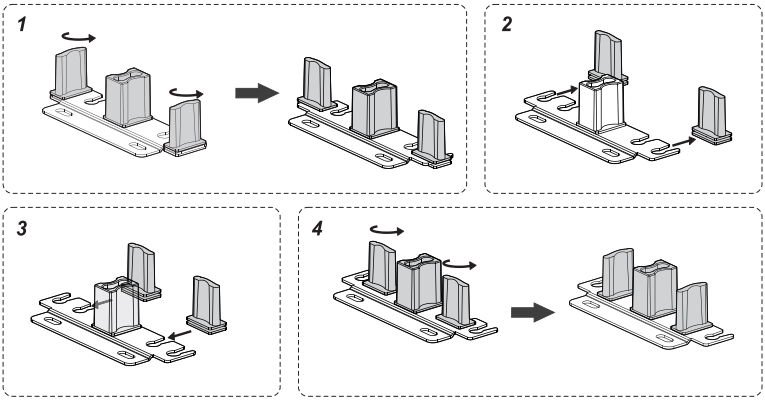

Part 5: OPERATING INSTRUCTIONS

Daily Operation

When opening or closing the door, grip the handle or edge of the panel.

Avoid hitting the stop with excessive force.

Do not hang heavy objects on the door panels or allow children to climb on them.

Cleaning & Maintenance

Wipe door panels and track with a soft cloth and mild neutral detergent. Do not use acidic or abrasive cleaners.


Every 3 months, inspect the rollers for tightness and adjust or replace them if needed.

Part 6: TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Door is difficult to slide	Debris in track / worn rollers / deformed track	Clean the track; inspect rollers and replace if necessary; realign the track
Door wobbles or tilts	Bottom pivot pin loose / fasteners loose	Check bottom bracket screws; re-secure pivot pin
Door slides on its own or fails to latch	Door opening not level / stop position incorrect	Adjust the stop to the correct position (3 mm from guide)
Loud banging when closing	Stop set too far	Re-adjust the stop following Step 6
Fascia falls off	Adhesive failure / surface contamination	Clean the track surface and re-apply with new double-sided tape or replace adhesive

VEVOR | Mise à niveau
La voie du créateur de maison

MODÈLE : MM-GC11-48DS

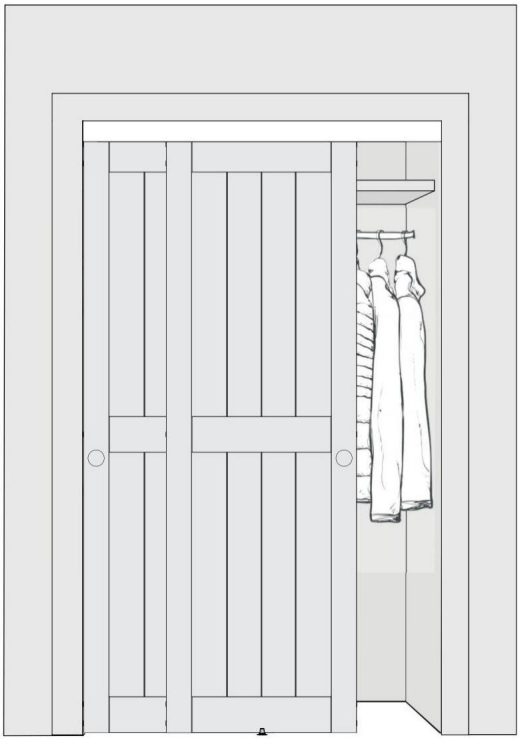

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter librement les instructions de ses utilisateurs. manuel. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez fourni.
Bien reçu. Veuillez nous excuser de ne plus pouvoir vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

Parti : AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT

Une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Ce produit doit être installé par un adulte possédant l'expérience requise ou sous la supervision d'un professionnel qualifié.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et conservez-le en lieu sûr pour toute consultation ultérieure.

N'utilisez pas la porte à d'autres fins que celles prévues à cet effet. Ne laissez pas les enfants grimper sur la porte ou s'y suspendre.

Après l'installation, vérifiez immédiatement que toutes les fixations sont bien serrées et que le rail, les panneaux de porte et le système de guidage au sol sont stables et alignés.

Partie 2 : PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Précautions d'installation

Avant l'installation, vérifiez que la structure de l'ouverture de la porte est solide et que le montant supérieur est de niveau et capable de supporter le poids du système de porte.

Le rail supérieur doit être fixé conformément aux instructions. Utilisez des chevilles d'expansion ou des vis à bois adaptées au type de mur.

Assurez-vous que le rail est positionné à 19 mm (3/4") du bord avant du montant supérieur; sinon, la porte risque de dérailler ou de frotter.

Le guide au sol doit être plat, propre et parfaitement aligné avec le rail supérieur.

Toutes les fixations doivent être bien serrées. Effectuez au moins 5 cycles d'ouverture/ fermeture complets après l'installation pour vérifier le bon fonctionnement.

2. Conditions environnementales :

Environnement approprié : Pièces sèches intérieures (ex. : chambres, salons, bureaux). Éviter toute exposition prolongée à l'humidité, à la graisse, aux températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

Plage de température : -5°C à +45°C.

Humidité : Humidité relative < 85 %. Ne pas laisser l'eau condensée entrer en contact direct avec les composants métalliques.

3. Période de garantie et fréquence d'entretien Période de garantie :

Les pièces structurelles (rail, supports, quincaillerie) sont couvertes pendant 2 ans à compter de la date d'achat ; les pièces d'usure (par exemple, les rouleaux, les joints) sont couvertes pendant 6 mois.

Fréquence d'entretien : Tous les 3 mois : Vérifier que les rails, les rouleaux et les fixations ne sont pas desserrés ou qu'aucun bruit inhabituel n'est constaté.

Tous les 6 mois : Nettoyez l'intérieur des rails et lubrifiez les rouleaux avec une graisse silicone spéciale (n'utilisez pas d'huile ordinaire, car elle attire la poussière).

4. Opérations critiques correctes Avant d'installer le panneau de porte, assurez-vous toujours que le verrou du support de rail est en position déverrouillée.

Lors de l'installation de l'axe de pivot inférieur, appuyez sur le bras de la douille de pivot inférieure et assurez-vous que l'axe est complètement inséré.

Lors du réglage de la butée de rail, fermez d'abord les portes, puis déplacez la butée de 3 mm (1/8") plus près du guide du panneau après avoir ouvert les portes pour obtenir un effet de fermeture « claquante ».

5. Mesures de prévention des risques inhérents

Type de risque	Mesures de prévention
Déraillement de porte	Assurez-vous que la butée de rail est correctement installée et que le guide-panneau reste en permanence à l'intérieur du rail.
blessures par pincement des doigts	Installez des dispositifs anti-pincement ou avertissez les enfants de ne pas mettre les doigts dans les interstices des portes.
La porte bascule	Vérifiez que les points de fixation supérieurs et inférieurs sont bien fixés ; ne vous fiez pas uniquement au rail supérieur.
blocage de rouleaux	Nettoyez régulièrement la voie et empêchez les corps étrangers d'y pénétrer.

Partie 3 : PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. Usage prévu

Ce produit est un système de porte coulissante/pliante intérieure conçu pour séparer les ouvertures de portes dans les espaces résidentiels, les bureaux ou les commerces. Son fonctionnement repose sur le coulissement du ou des panneaux de porte le long d'un rail supérieur et d'un guide au sol.

2. Environnement d'exploitation et groupe d'utilisateurs

Environnement approprié : Endroits intérieurs secs sans gaz corrosifs puissants ni poussière épaisse.

Groupe d'utilisateurs : Adultes ayant des capacités fonctionnelles normales ; les enfants peuvent utiliser la porte uniquement sous la surveillance d'un adulte.

Ne convient pas pour : une utilisation en extérieur, les salles de bains (sans séparation sec-humide), les ateliers à haute température ou les environnements sableux/poussiéreux.

3. Instructions de stockage Avant

l'installation, stockez le produit dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Ne pas empiler d'objets lourds dessus ; hauteur d'empilement < 5 couches pour éviter la déformation du matériel.


Température de stockage : -10°C à +50°C, humidité relative < 70 %.


Partie 4 : INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Matériel inclus

Liste des colis	
Montant gauche A1	*1
Montant droit A2	*1
Rail supérieur B1	*1
Rail inférieur B2	*1
Rail central B3	*1
Latte latérale gauche C1	*2
Latte centrale C2	*4
Latte latérale droite C3	*2
ET Bouchon en plastique	*10
Vis F	*10
Rondelle G	*10
Clé en H	*1
Coussinet en mousse	*4

Vues d'extrémité des montants et des lattes

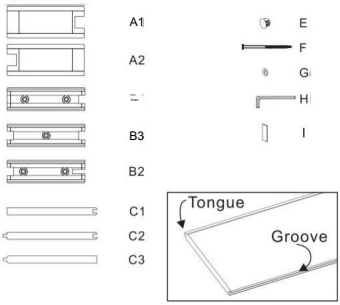


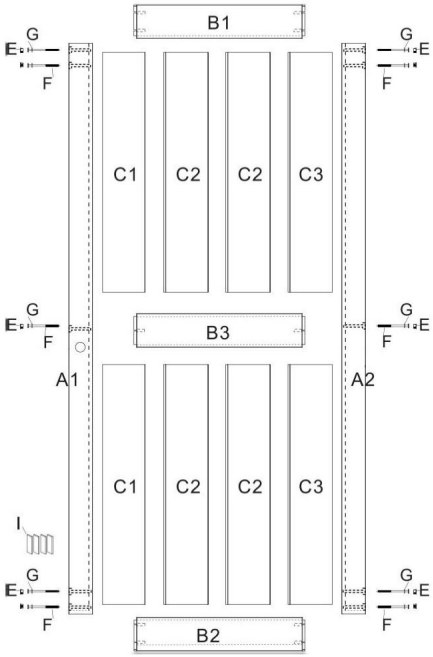


I. Installation pour ouverture à gauche

1 | Disposez le montant gauche A1 sur une surface plane et propre. Assurez-vous que la rainure
— Le côté I est à l'intérieur.

Fixez la traverse supérieure B1, la traverse inférieure B2 et la traverse centrale B3 au montant gauche.
A1 en insérant les languettes dans la rainure de A1 et en les fixant avec le chariot
boulons.

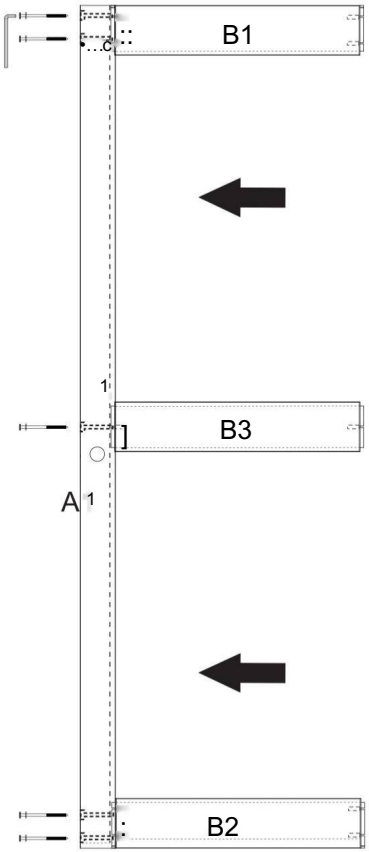

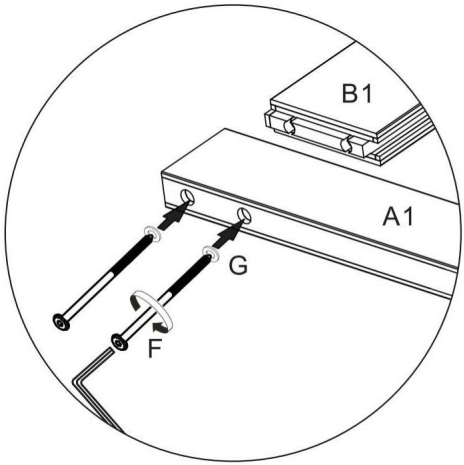


2| Assembler la latte latérale gauche C1, la latte centrale C2 et la latte latérale droite C3


------1 comme indiqué sur la figure.

Assemblez la latte latérale gauche (C1) avec la rainure orientée vers la droite.

Placez les lattes centrales (C2) à côté de C1 avec la languette orientée vers la gauche.

Placez la latte de droite (C3) à droite de la dernière C2 avec la languette orientée vers la gauche.

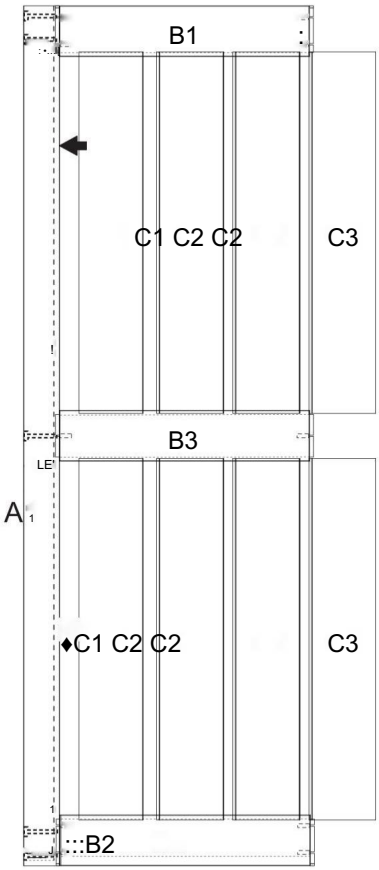


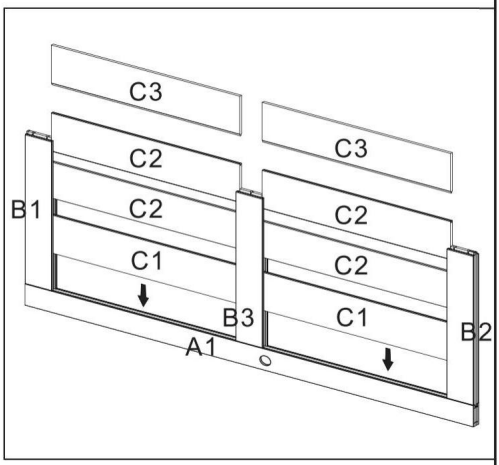

Poser les planches permettra de faire le processus d'installation plus Économique en main-d'œuvre et pratique.


31 Placez l'autre montant latéral A2 à côté des traverses et des lattes latérales assemblées.


1 en insérant les languettes des rails dans la rainure de A2 et en les fixant avec boulons de carrosserie.

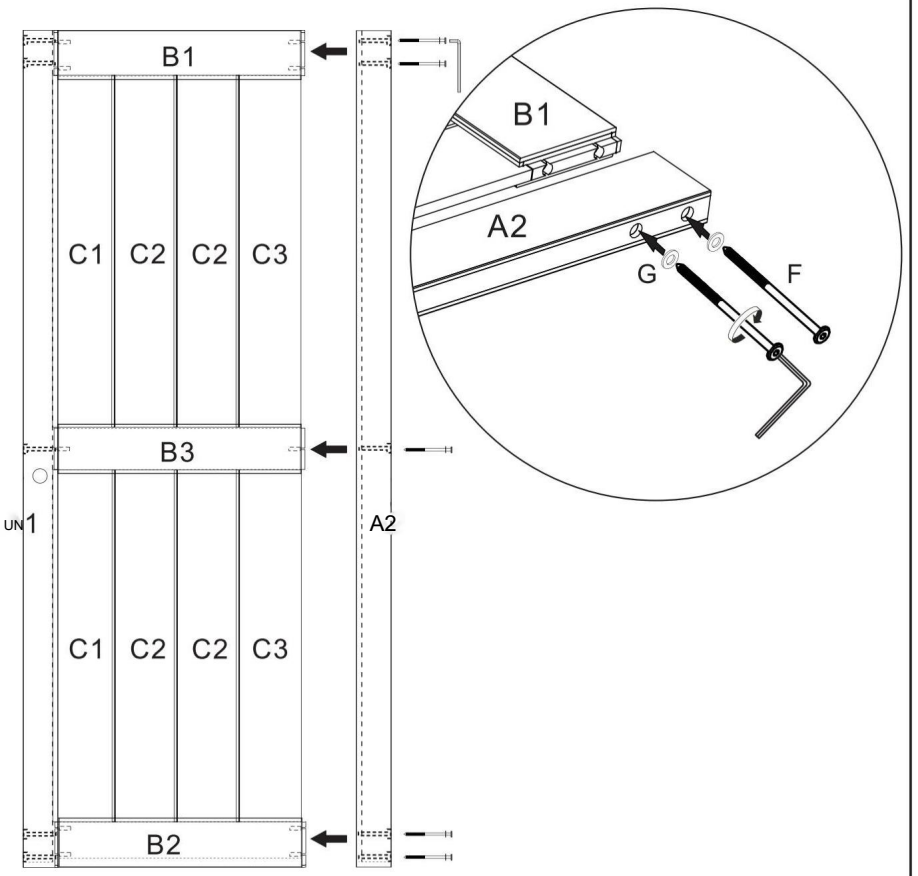


4

Assurez-vous que tous les boulons sont serrés, placez les capuchons en plastique E sur les boulons et affleurez la surface du montant latéral.

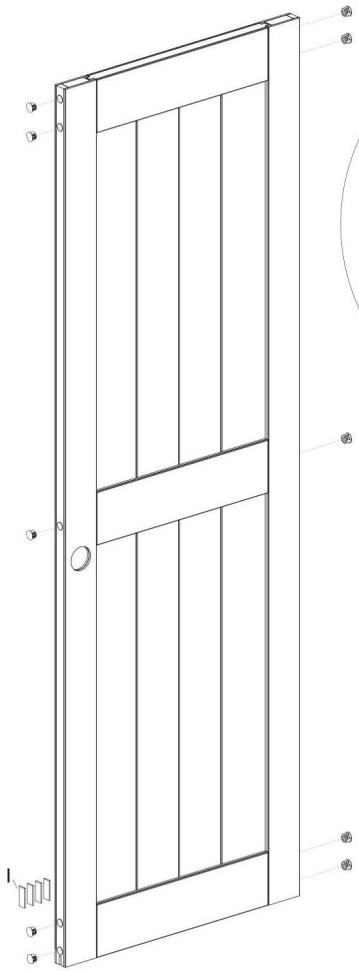

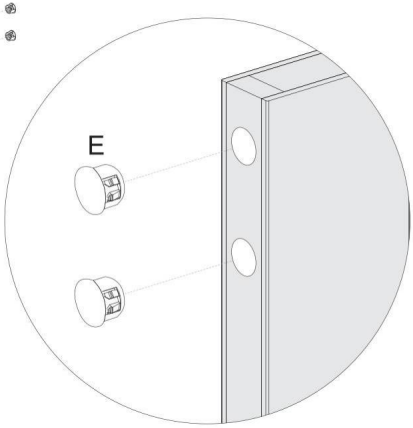


Installer un coussinet en mousse pour éviter les collisions (I).

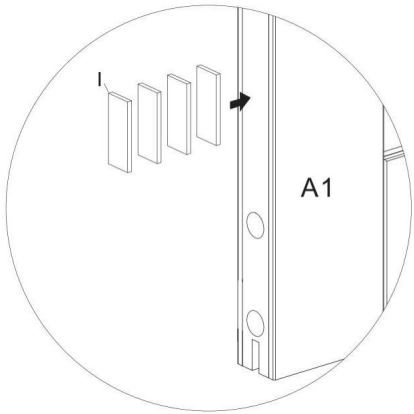


II. Installation pour ouverture à droite

1 Disposez le montant latéral droit A1 sur une surface plane et propre. Assurez-vous que la rainure ----- 1 côté est à l'intérieur.

Fixez le rail supérieur B1, le rail inférieur B2 et le rail central B3 au montant latéral gauche A1 en insérant les languettes dans la rainure de A1 et fixez-les avec des boulons à tête carrée.

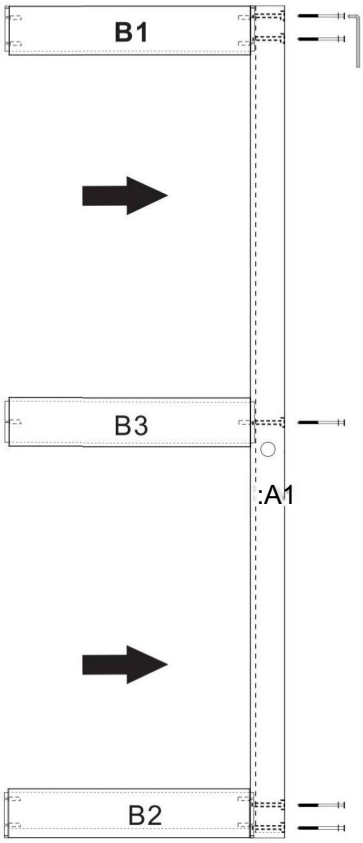

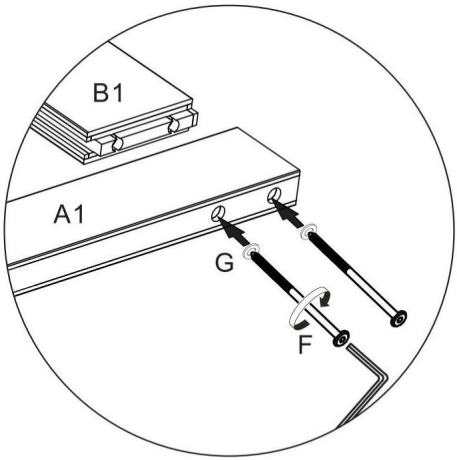



2| Assemblez la latte latérale gauche C1, la latte centrale C2, la latte latérale droite C3 ------1 comme indiqué sur la figure.

Assemblez la latte latérale droite (C3) avec la languette orientée vers la droite.

Placez les lattes centrales (C2) à côté de C3 avec la rainure orientée vers la droite.


Placez la latte latérale gauche (C1) à gauche de la dernière C2 avec la rainure orientée vers la droite.

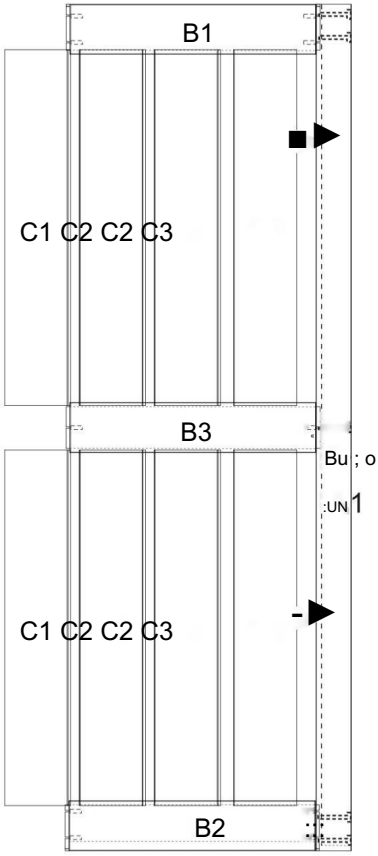


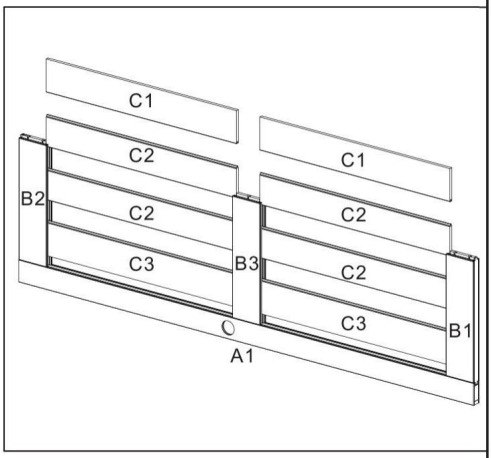

La pose des planches rendra le processus d'installation plus rapide et plus pratique.


3 | Placez l'autre montant latéral A2 à côté des traverses et des lattes latérales assemblées.
en insérant les languettes des rails* dans la rainure de A2 et en les fixant avec
boulons de carrosserie.

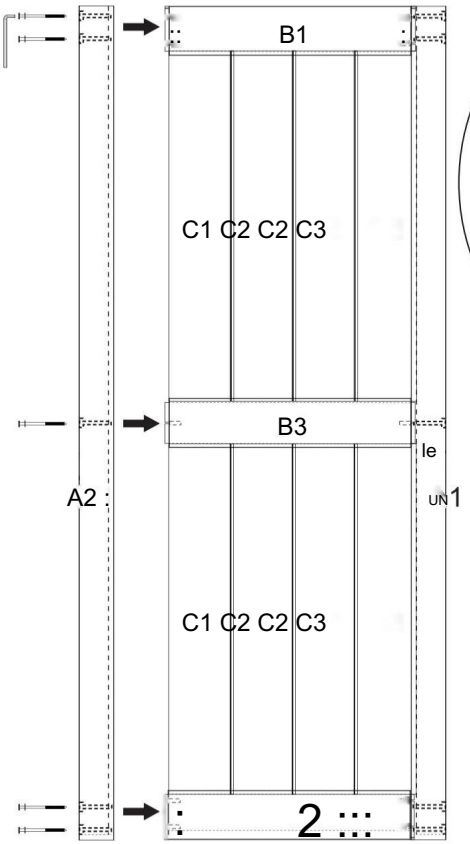


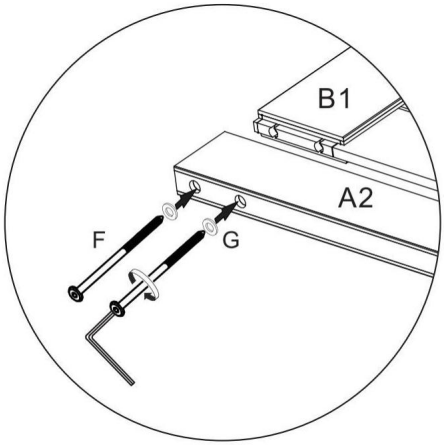


4

Assurez-vous que tous les boulons sont serrés, placez les capuchons en plastique E sur les boulons et affleurez la surface du montant latéral.

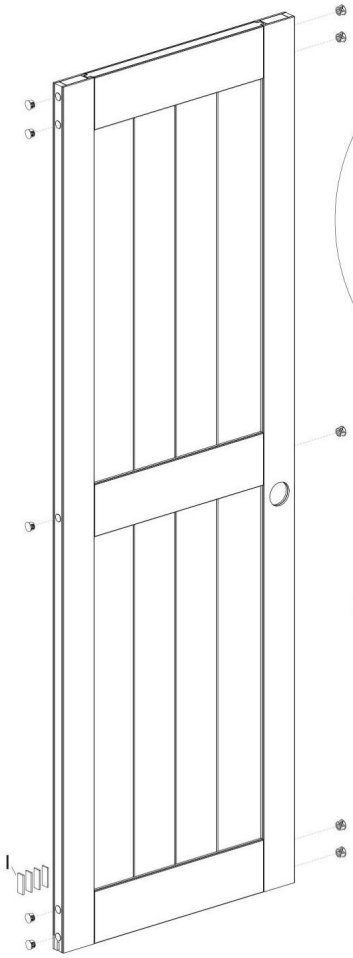

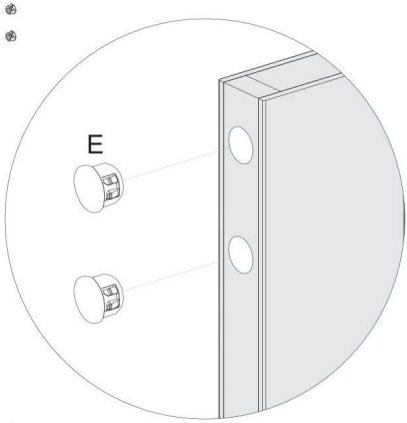


Install foam pad to prevent collision (I) .

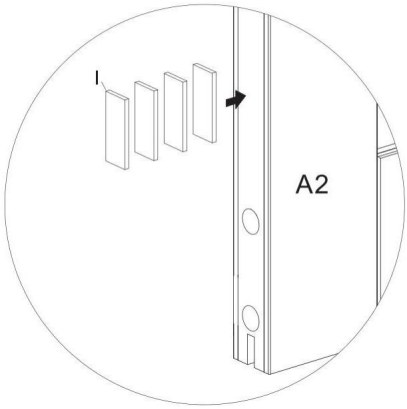



III. Fixation de la porte au mur

Outils nécessaires

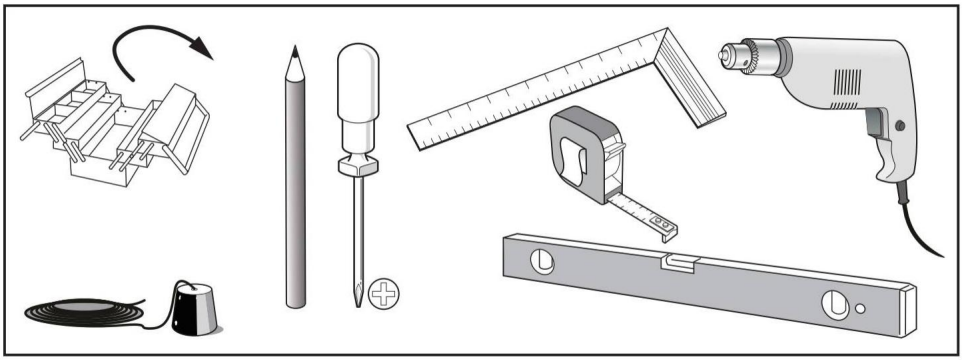


Matériel inclus

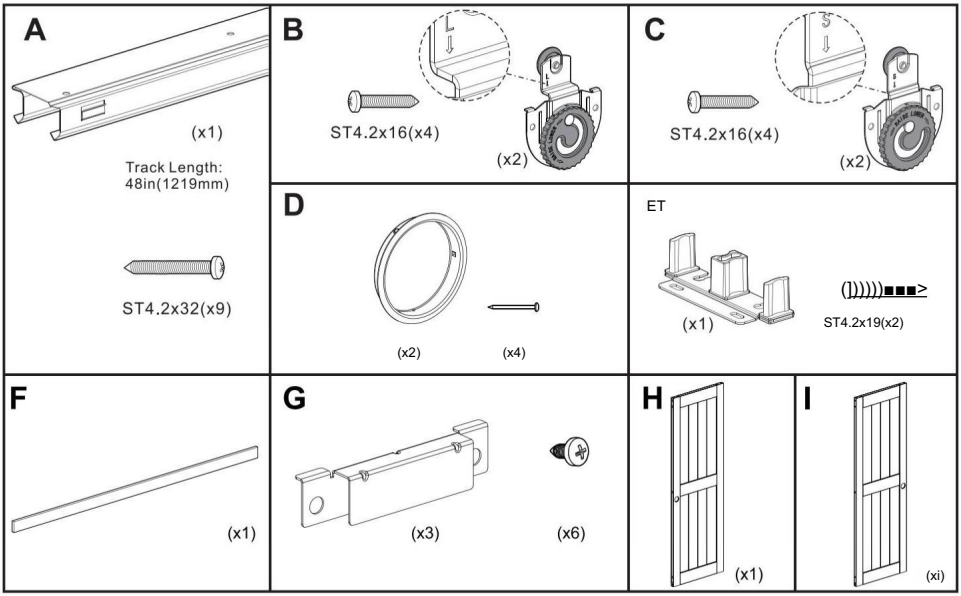

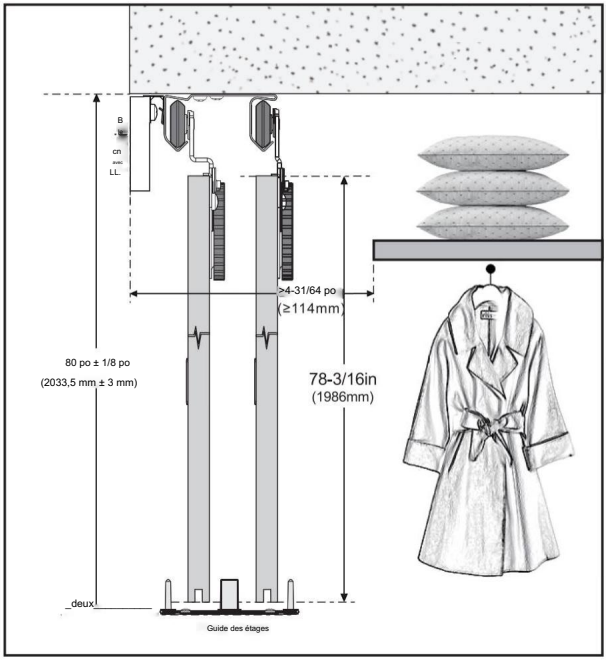


Guide des étages

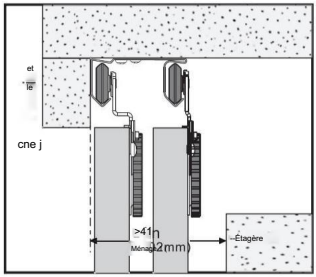

S'il y a une façade dans la penderie, le rail peut être installé directement à côté de celle-ci.

Les étapes suivantes d'installation du fascia (étapes 2 à 5) peuvent être ignorées.

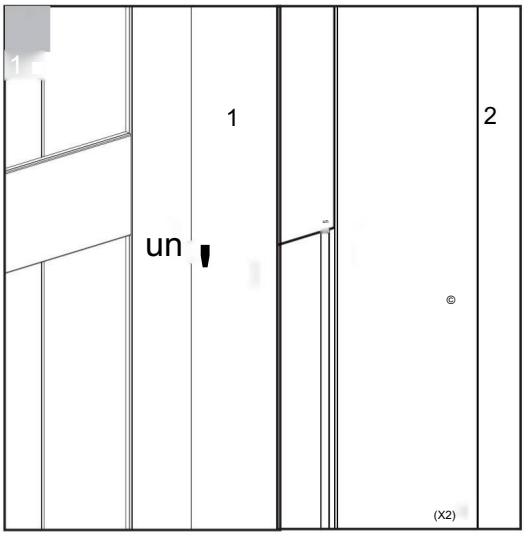


INSTALLATION DE POIGNÉES DE PORTE

Insérez la poignée de porte dans chaque trou et fixez-la avec les clous fournis.



(x2)


(x4)

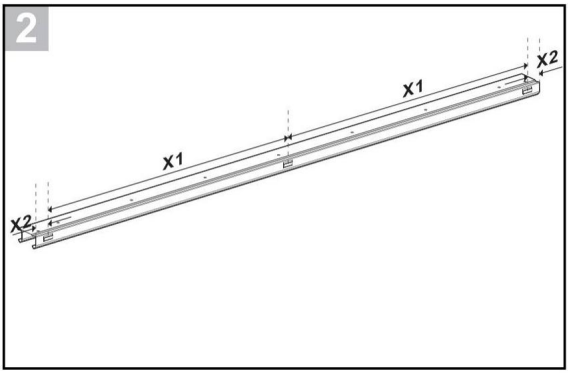

INSTALLER LE FASCIA


Mesurez la distance X1 entre le fermoir latéral et le fermoir central sur le rail.

Mesurez la distance X2 à partir du bord du rail et du fermoir latéral.

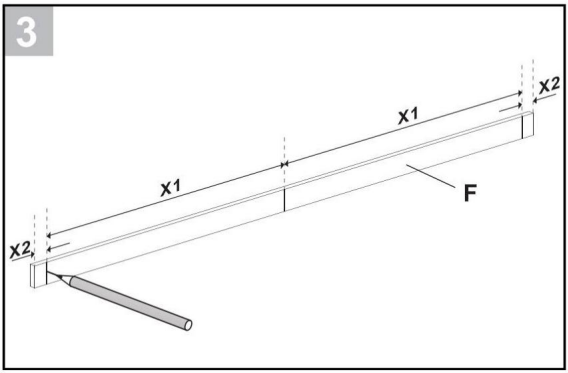


INSTALLER LE FASCIA

Marquez les emplacements sur le fascia au crayon en utilisant la figure mesurée.

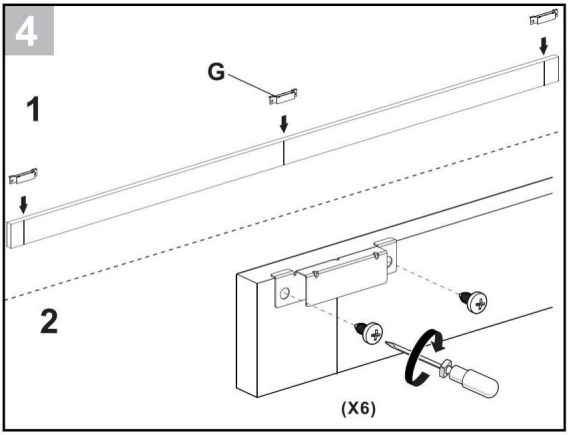


INSTALLER LE FASCIA

Fixez le connecteur de l'attache au fascia à l'aide de vis.
et au centre de la marque.

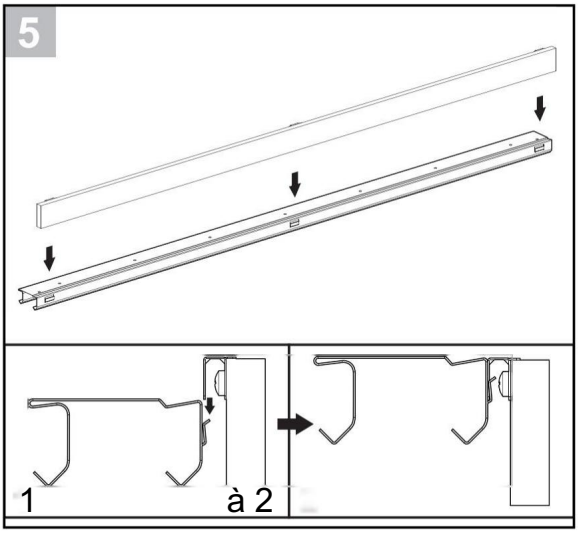


INSTALLER LE FASCIA


Fixez le revêtement de façade au rail en reliant les connecteurs de fixation de façade et les fixations de rail.

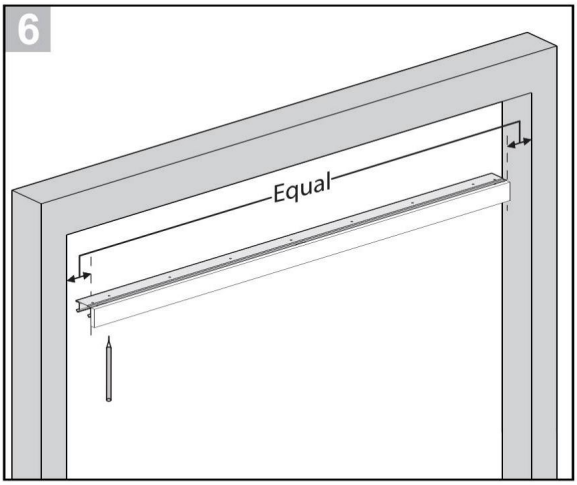

PISTE D'INSTALLATION


Placez le rail sur le linteau de la porte, centré entre les deux montants. Assurez-vous que les ouvertures du rail soient orientées vers l'intérieur du placard. Utilisez le rail comme gabarit pour marquer l'emplacement des trous de vis. Percez des avant-trous de 2,4 mm (3/32 po) à la longueur approximative des vis. À l'aide des vis n° 8 x 1-1/4 po fournies, fixez solidement le rail au linteau.

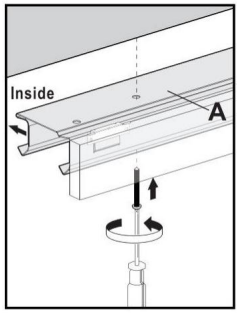

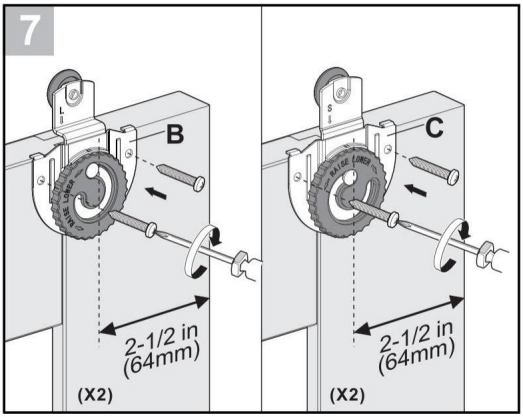


FIXER LES CROCHETS DE PORTE

Fixez les supports en haut/à l'arrière du panneau de porte à l'aide des vis n° 8 x 5/8 po fournies. Les supports réglables doivent se trouver à 2-1/2 po du bord de la porte. Utilisez le support comme gabarit pour marquer l'emplacement des trous de vis. Percez un avant-trou de 3/32 po à la longueur approximative de la vis. Fixez solidement les supports avec des vis pliées. vis.

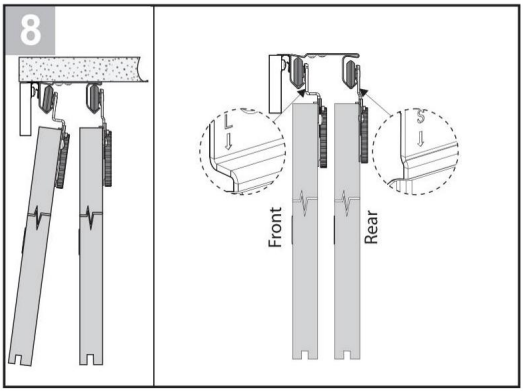


INSTALLER LES PORTES

Installez les portes sur les rails. Commencez par la porte intérieure (ou arrière). La porte doit être positionnée à un angle d'environ 15 degrés pour s'engager dans le rail. L'installation du panneau avec le support en L est requise en premier.

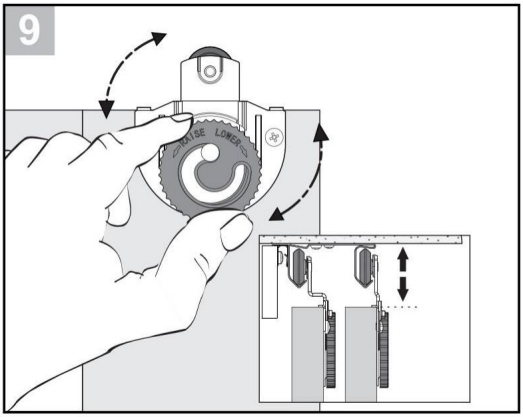

RÉGLAGE DE LA PORTE/RÉGLAGE PAR MOLETTE

Alignez les portes avec le cadre en soulevant un côté de la porte pour retirer le poids du support. Tournez la molette jusqu'à ce que les portes soient verticalement alignées avec le cadre. Relâchez la porte pour qu'elle revienne à sa position initiale.

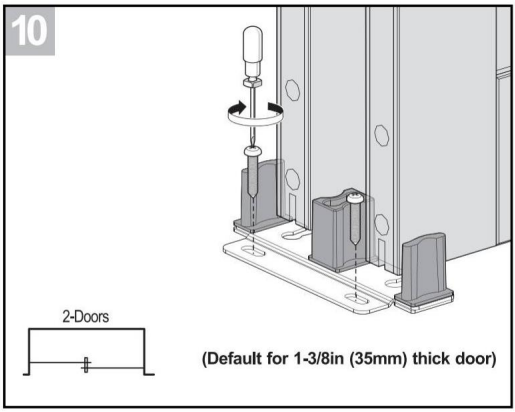


GUIDE D'INSTALLATION DE LA PORTE

Insérez le tube en nylon dans la plaque métallique du guide de porte, en fonction de l'épaisseur de la porte. Positionnez le guide sous le recouvrement des portes, comme illustré. À l'aide des vis n° 8 x 5/8 po fournies, fixez solidement le guide au sol.

REMARQUE : Pour surélever le guide, utilisez un rehausseur de tapis au besoin.

Instructions d'installation d'un guide au sol pour une porte en bois de 19 mm (3/4 po) d'épaisseur :

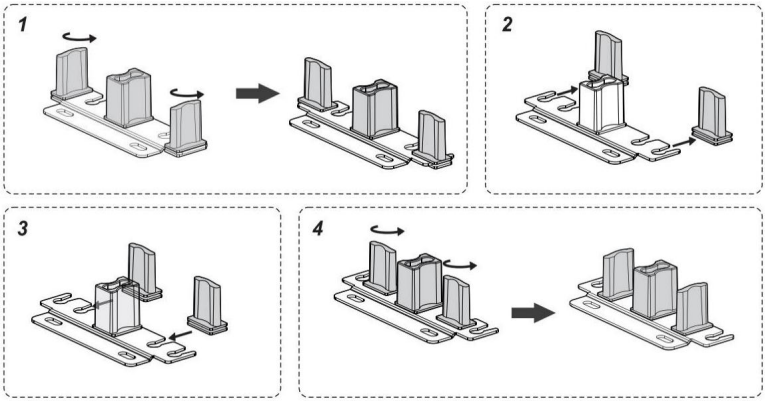

Partie 5 : INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Utilisation quotidienne : Pour ouvrir ou fermer la porte, saisissez la poignée ou le bord du panneau. Évitez de frapper la butée avec une force excessive.

Ne suspendez pas d'objets lourds aux panneaux de porte et ne laissez pas les enfants grimper dessus.

Nettoyage et entretien : Essuyez les panneaux de porte et les rails avec un chiffon doux et un détergent neutre doux. N'utilisez pas de nettoyants acides ou abrasifs.


Tous les 3 mois, vérifiez le serrage des rouleaux et ajustez-les ou remplacez-les si nécessaire.

Partie 6 : DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
La porte coulisse difficilement.	Débris sur la piste / usure rouleaux / voie déformée	Nettoyer la voie ; inspecter les rouleaux et les remplacer si nécessaire ; réaligner la voie
La porte vacille ou s'incline	Axe de pivot inférieur desserré / fixations desserrées	Vérifiez le support inférieur vis; repositionner l'axe de pivot
La porte coulisse toute seule ou ne parvient pas à se verrouiller	Ouverture de porte non horizontale / position d'arrêt incorrecte	Réglez la butée à la position correcte (à 3 mm du guide).
Bruits de claquement forts à la fermeture	Arrêt réglé trop loin	Réajustez la butée en suivant l'étape 6.
Le fascia se détache	Défaillance adhésive / contamination de surface	Nettoyer la surface de la piste et réappliquer avec du ruban adhésif double face neuf ou remplacer l'adhésif

VEVOR | Upgrade
Der Weg des Hausbauers

MODELL: MM-GC11-48DS

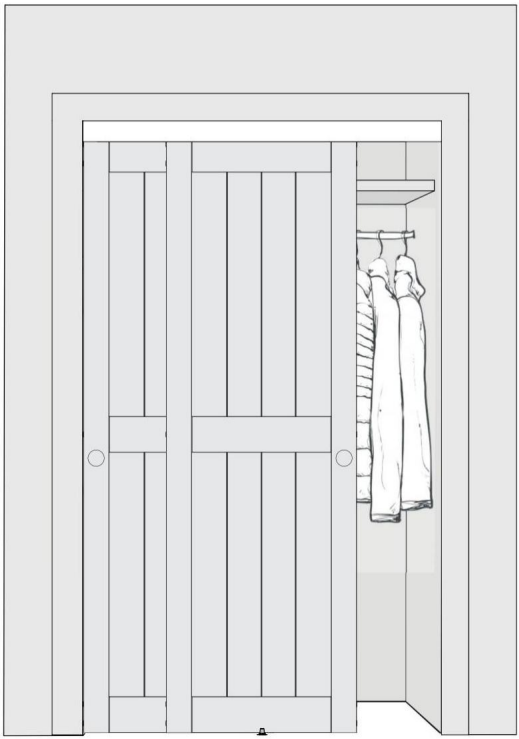

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich das Recht vor, die Benutzerhinweise eindeutig auszulegen. Das Aussehen des Produkts unterliegt der Bedienungsanleitung.
Empfangen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt informieren werden.

Partei: WARNUNGEN

EINE WARNUNG

Unsachgemäße Installation kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Dieses Produkt darf nur von einem Erwachsenen mit ausreichender Erfahrung oder unter Anleitung eines qualifizierten Fachmanns installiert werden.

Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Die Tür darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Kinder dürfen nicht auf die Tür klettern oder sich daran festhalten.

Überprüfen Sie nach der Installation sofort, ob alle Befestigungselemente fest sitzen und ob die Schiene, die Türflügel und das Bodenführungssystem stabil und ausgerichtet sind.

Teil 2: Sicherheitsvorkehrungen

1. Installationshinweise

Vor der Montage ist zu prüfen, ob die Türöffnung stabil ist und ob der obere Türpfosten waagerecht ist und das Gewicht des Türsystems tragen kann.

Die obere Schiene muss gemäß der Anleitung befestigt werden. Verwenden Sie je nach Wandart geeignete Spreizdübel oder Holzschrauben.

Achten Sie darauf, dass die Schiene 19 mm (3/4") von der Vorderkante des oberen Türrahmens entfernt positioniert ist; andernfalls kann die Tür aus der Führung springen oder schleifen.

Die Bodenführung muss eben, sauber und exakt mit der oberen Schiene ausgerichtet sein.

Alle Befestigungselemente müssen fest angezogen werden. Führen Sie nach der Installation mindestens 5 vollständige Öffnungs- und Schließzyklen durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen.

2. Umgebungsbedingungen:

Geeignete Umgebung: Trockene Innenräume (z. B. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer). Längere Einwirkung von Feuchtigkeit, Fett, hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung vermeiden.

Temperaturbereich: -5°C bis +45°C.

Luftfeuchtigkeit: Relative Luftfeuchtigkeit < 85 %. Kondenswasser darf nicht direkt mit Metallbauteilen in Berührung kommen.

3. Garantiezeitraum und Wartungshäufigkeit Garantiezeitraum:

Strukturelle Teile (Schienen, Halterungen, Beschläge) sind für 2 Jahre ab Kaufdatum abgedeckt;

Verschleißteile (z. B. Rollen, Dichtungen) sind für 6 Monate abgedeckt.

Wartungshäufigkeit: Alle 3 Monate:

Überprüfen Sie die Schiene, die Rollen und die Befestigungselemente auf Lockerheit oder ungewöhnliche Geräusche.

Alle 6 Monate: Reinigen Sie das Schieneninnere und schmieren Sie die Rollen mit einem speziellen Silikonfett (verwenden Sie kein gewöhnliches Öl, da dieses Staub anzieht).

4. Korrekte kritische Arbeitsschritte Vor der

Montage des Türblatts muss stets sichergestellt werden, dass sich die Verriegelung der Schienenhalterung in der entriegelten Position befindet.

Beim Einbau des unteren Drehzapfens den unteren Drehzapfenarm nach unten drücken und sicherstellen, dass der Zapfen vollständig eingesetzt ist.

Beim Einstellen des Schienenanschlags sollten Sie zuerst die Türen schließen und dann, nachdem Sie die Türen geöffnet haben, den Anschlag 3 mm (1/8") näher an die Paneelführung schieben, um einen „Einrast“-Schließeffekt zu erzielen.

5. Immanente Risikovermeidungsmaßnahmen

Risikoart	Präventionsmaßnahme
Türentgleisung	Stellen Sie sicher, dass der Schienenanschlag korrekt installiert ist und die Paneelführung sich jederzeit innerhalb der Schiene befindet.
Fingerquetschverletzungen	Bringen Sie Einklemmschutzvorrichtungen an oder warnen Sie Kinder davor, ihre Finger in Türspalten zu stecken.
Tür kippt um	Vergewissern Sie sich, dass sowohl die oberen als auch die unteren Befestigungspunkte sicher sind; verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die obere Schiene.
Walzenblockierung	Reinigen Sie die Schiene regelmäßig und verhindern Sie, dass Fremdkörper eindringen.

Teil 3: PRODUKTÜBERSICHT

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ein Schiebe-/Falttürsystem für den Innenbereich, das zur Unterteilung von Türöffnungen in Wohn-, Büro- oder Geschäftsräumen dient. Die Türflügel werden entlang einer oberen Schiene und einer Bodenführung verschoben.

2. Betriebsumgebung & Benutzergruppe Geeignete

Umgebung: Trockene Innenräume ohne stark korrosive Gase oder starken Staub.

Nutzergruppe: Erwachsene mit normaler motorischer Fähigkeit; Kinder dürfen die Tür nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Nicht geeignet für: Außenbereiche, Badezimmer (ohne Trocken-/Nasstrennung), Werkstätten mit hohen Temperaturen oder sandige/staubige Umgebungen.

3. Lagerungshinweise Vor der

Installation lagern Sie das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.

Schwere Gegenstände dürfen nicht obenauf gestapelt werden; die Stapelhöhe sollte < 5 Lagen betragen, um eine Verformung der Hardware zu vermeiden.

Lagertemperatur: -10 °C bis +50 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 70 %.


Teil 4: INSTALLATIONSANLEITUNG


Lieferumfang

Paketliste

A1 Linke Seite	*1
A2 Rechte Seitenleiste	*1
B1 Oberschiene	*1
B2 Untere Schiene	*1
B3 Mittelschiene	*1
C1 Linke Seitenlamelle	*2
C2 Mittleres Lamellen	*4
C3 Rechte Seitenlamelle	*2
UND Kunststoffkappe	*10
F-Schrauben	*10
G Unterlegscheibe	*10
H-Schlüssel	*1
Schaumstoffpolster	*4

Ansichten der Pfosten- und Lattenenden

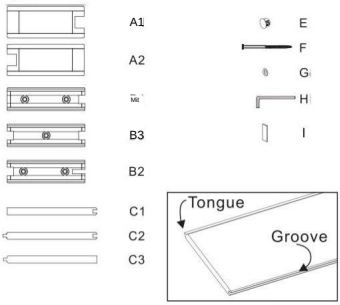


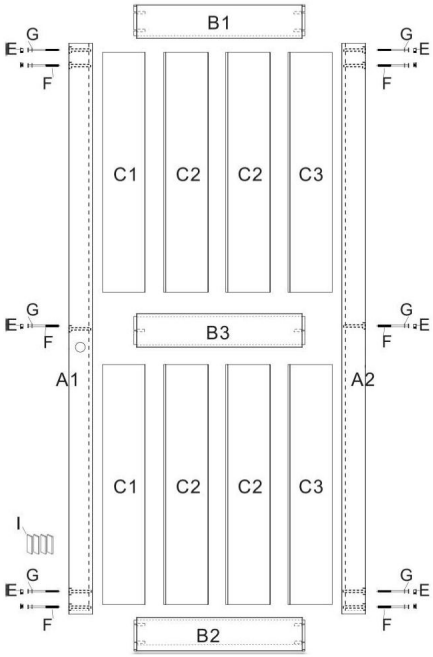


I. Montage für links öffnende

1 Legen Sie **die linke Seitenleiste A1** auf eine ebene, saubere Oberfläche. Achten Sie darauf, dass die Nut
Die Seite I ist nach innen gerichtet.

Befestigen Sie **die obere Leiste B1, die untere Leiste B2** und **die mittlere Leiste B3** am **linken Seitenpfosten. A1 ,** indem die Zungen in die Nut von A1 eingeführt und mit dem Schlitten befestigt werden.
Bolzen.

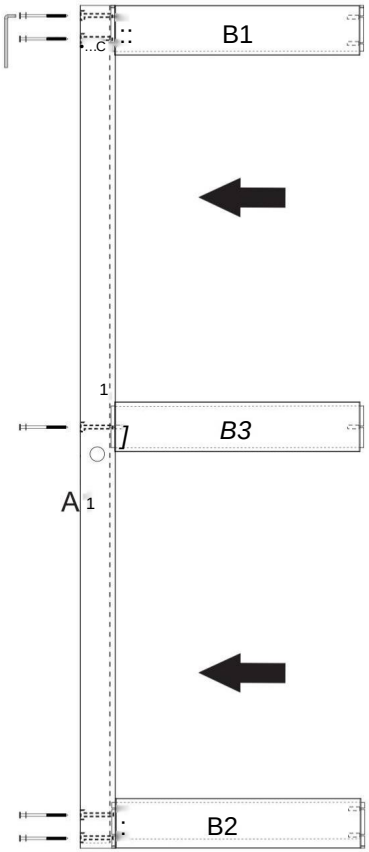

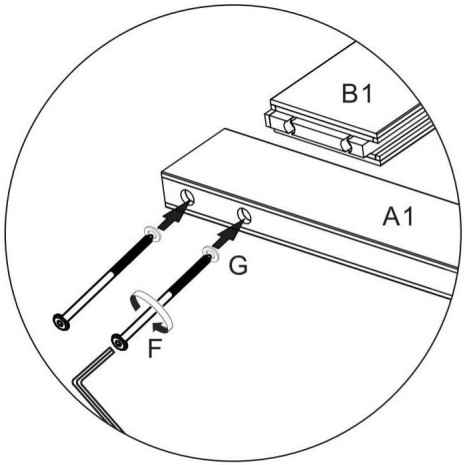


2| Montage **der linken Seitenleiste C1, der mittleren Leiste C2 und der rechten Seitenleiste C3**


------1 wie in der Abbildung dargestellt.

Die linke Seitenleiste (C1) wird so montiert, dass die Nut nach rechts zeigt.

Die mittleren Latten (C2) werden neben C1 gelegt, wobei die Zunge nach links zeigt.


Legen Sie die rechte Leiste (C3) rechts neben die letzte Leiste C2, wobei die Zunge nach links zeigt.

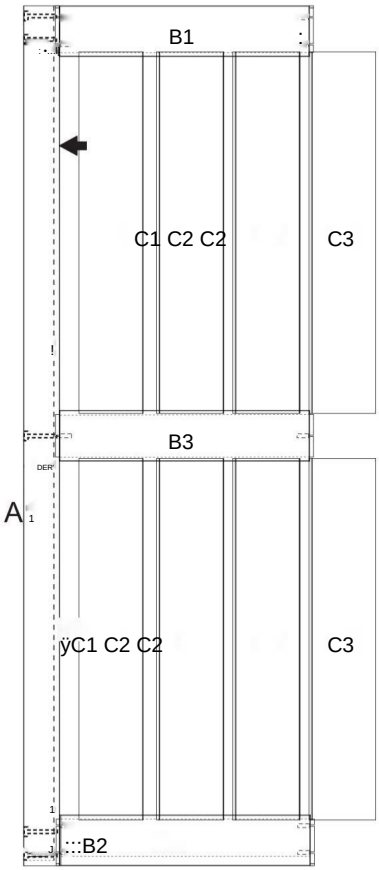

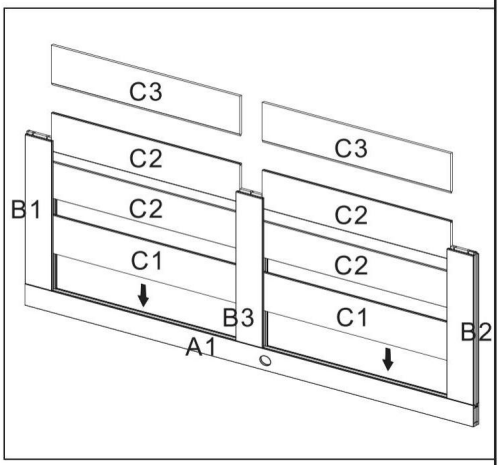


Das Verlegen der Bretter wird der Installationsprozess mehr Arbeitssparend und bequem.


31. Platzieren Sie die andere **Seitenleiste A2** neben den zusammengebauten **Riegeln** und **Seitenlatten.**
1 indem die Zungen der Schienen in die Nut von A2 eingeführt und befestigt werden mit Schlossschrauben.

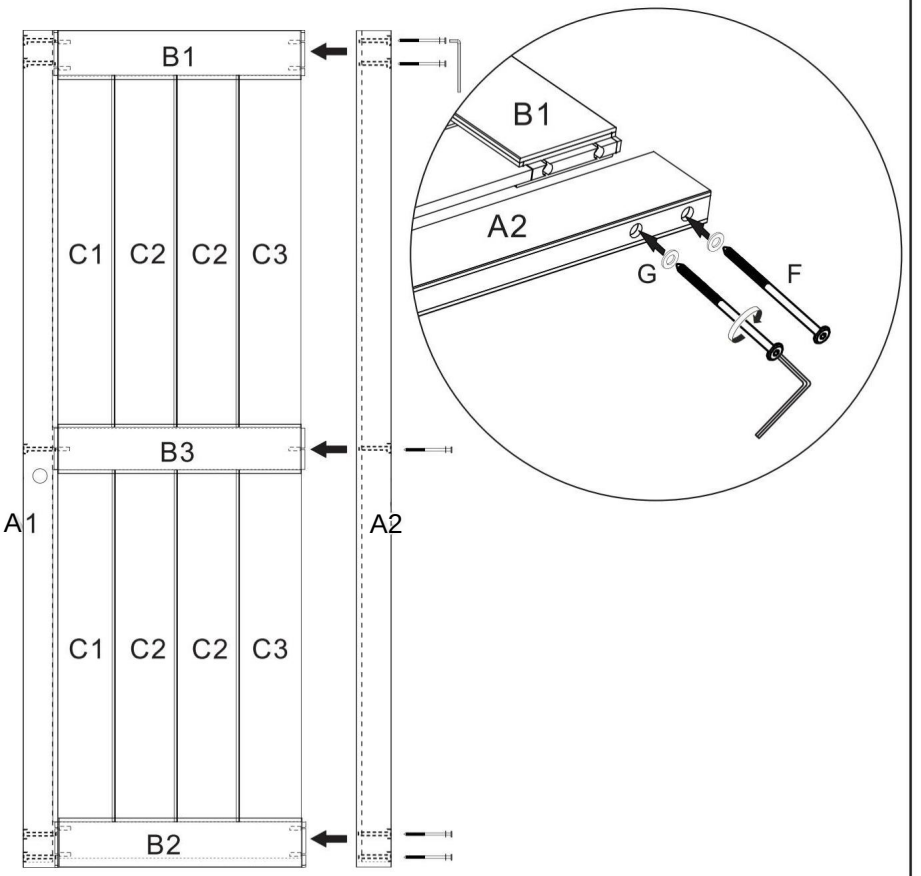


4

Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, setzen Sie **die E-Kunststoffkappen** auf die Schrauben und bündig mit der Oberfläche der Seitenpfosten.

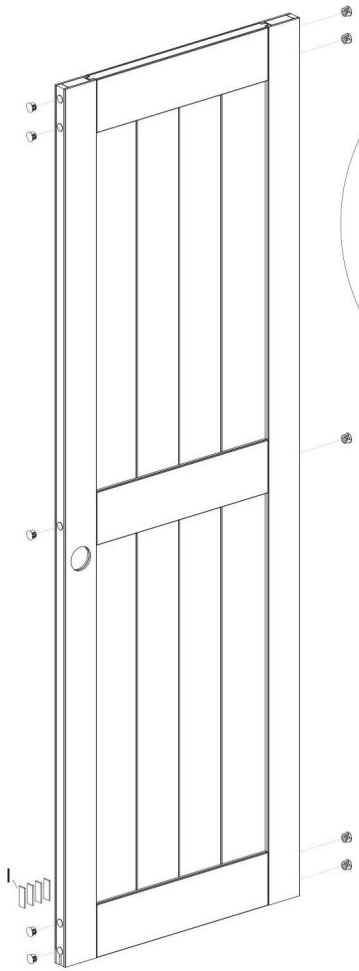

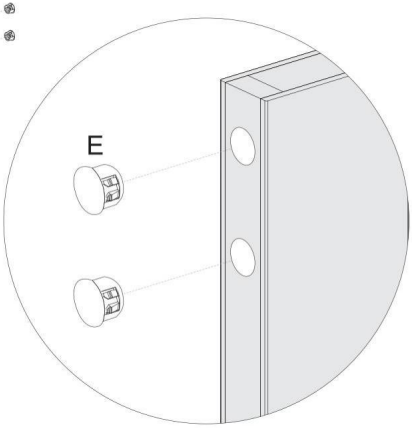


Schaumstoffmatte zur Vermeidung von Kollisionen anbringen (I).

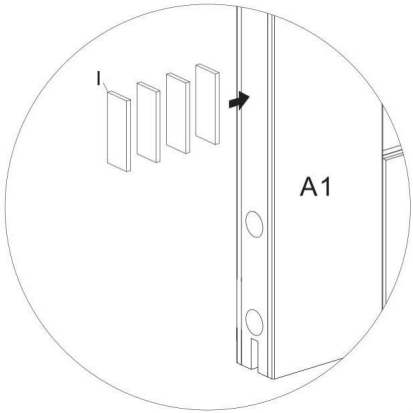


II. Einbau für Rechtsanschlag

1 | Legen Sie **die rechte Seitenleiste A1** auf eine ebene, saubere Oberfläche. Achten Sie darauf, dass die Nut ----- 1 nach innen zeigt.

Befestigen Sie **die obere Leiste B1, die untere Leiste B2** und **die mittlere Leiste B3** am **linken Seitenpfosten A1,** indem Sie die Zungen in die Nut von A1 einführen und mit Schlossschrauben verschrauben.

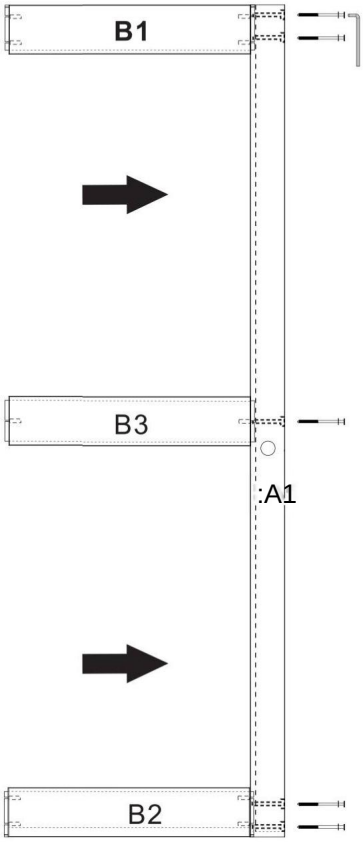

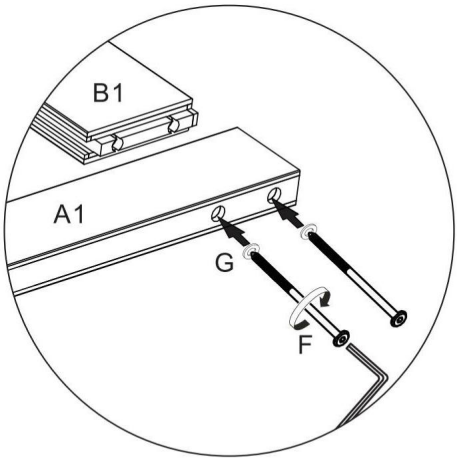


2| Montieren Sie **C1 linke Seitenlamelle, C2 mittlere Lamelle, C3 rechte Seitenlamelle**


------1 wie in der Abbildung gezeigt.

Die rechte Seitenleiste (C3) wird so montiert, dass die Zunge nach rechts zeigt.

Legen Sie die mittleren Leisten (C2) neben C3, wobei die Nut nach rechts zeigt.


Legen Sie die linke Leiste (C1) links neben die letzte Leiste C2, wobei die Nut nach rechts zeigt.

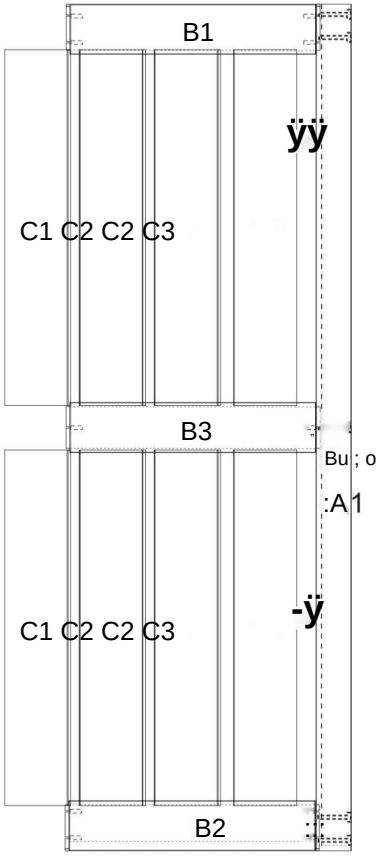


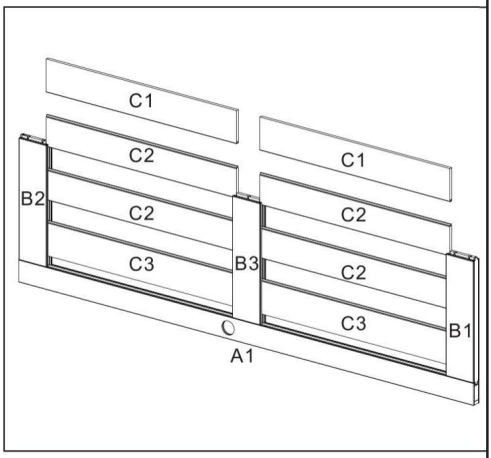

Durch das Auslegen der Bretter wird der Installationsprozess arbeitssparender und bequemer.


3 | 1 Platzieren Sie die andere **Seitenleiste A2** neben den zusammengebauten **Riegeln** und **Seitenlatten.** indem die Zungen der Schienen* in die Nut von **A2** eingeführt und mit Schlossschrauben.

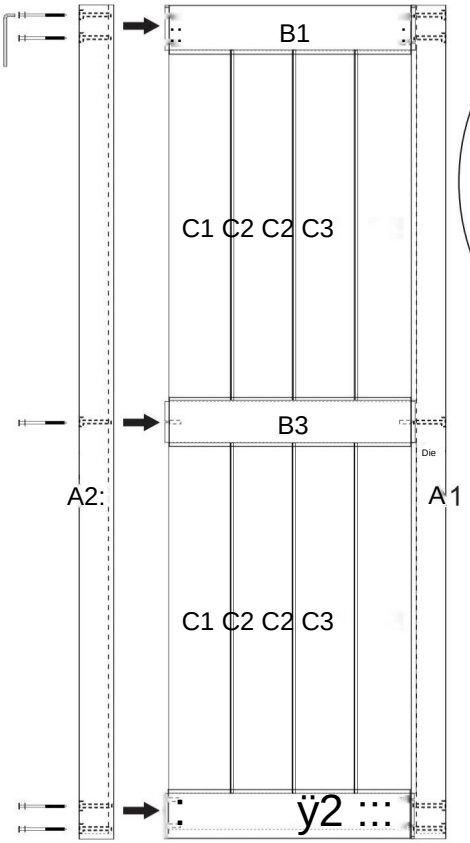


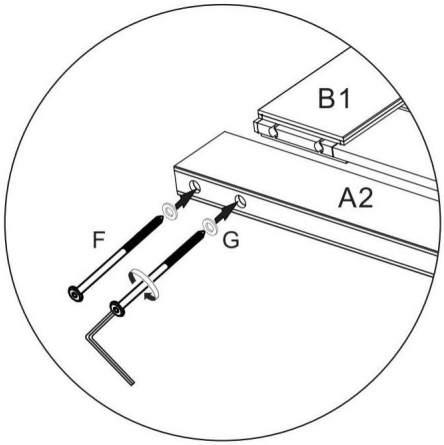


4

Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, setzen Sie **die E-Kunststoffkappen** auf die Schrauben und bündig mit der Oberfläche der Seitenpfosten.

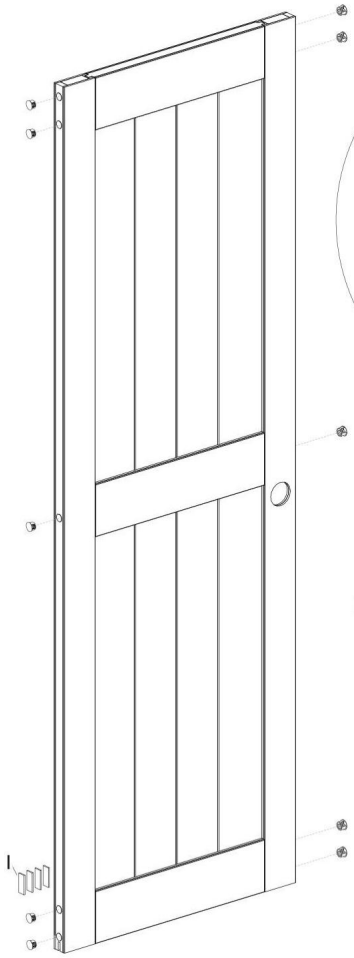

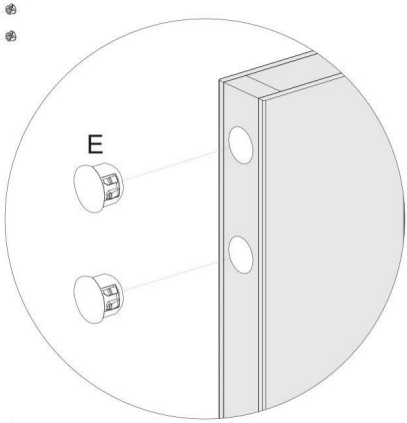


Install foam pad to prevent collision (I) .

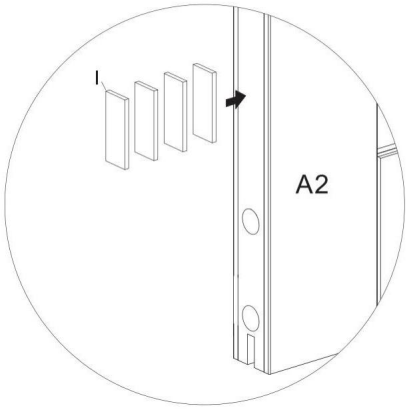



III. Montage der Tür an der Wand


Benötigte Werkzeuge

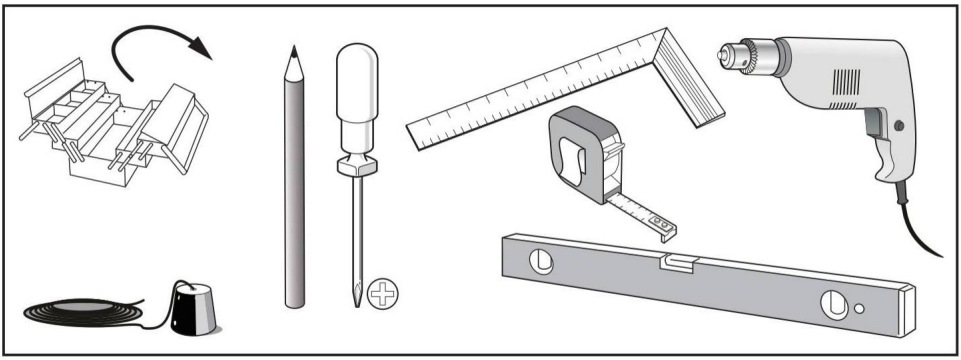

Lieferumfang

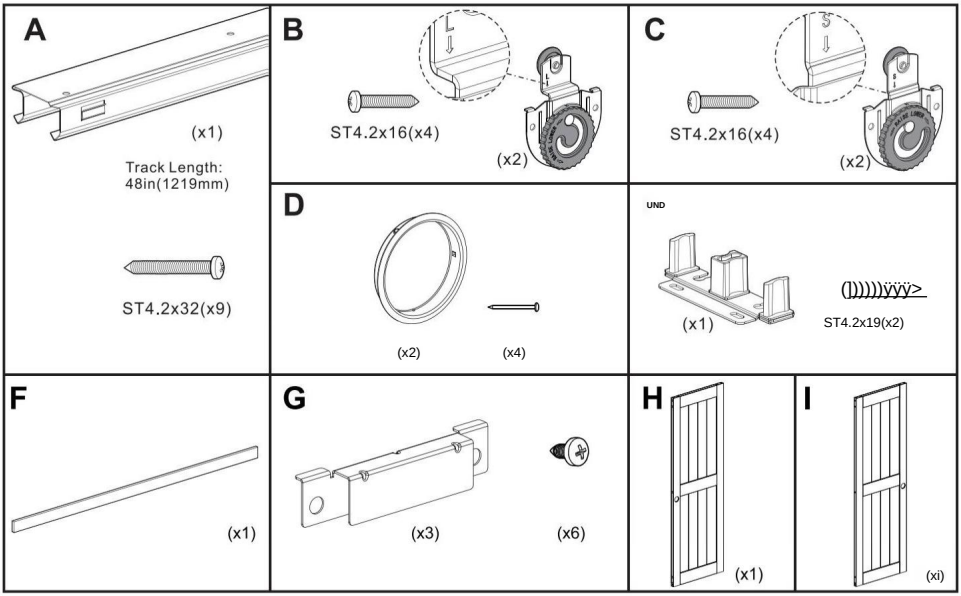


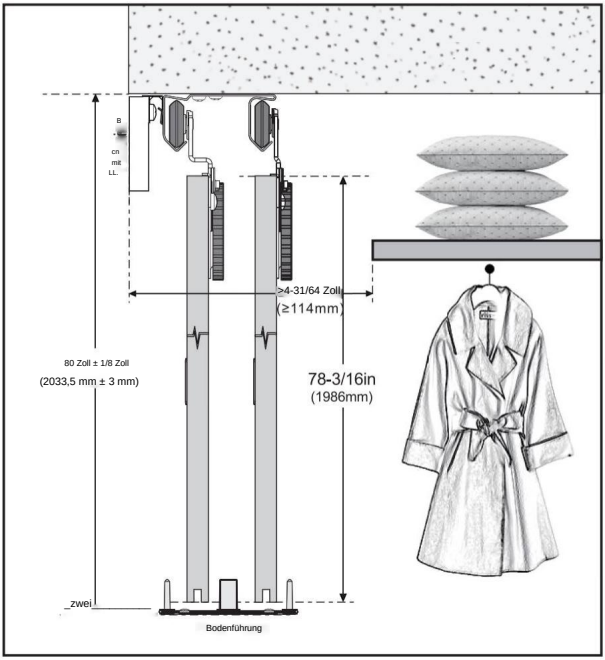

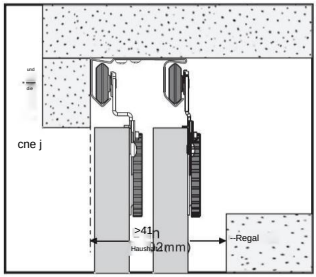

Wenn im Kleiderschrank eine Blende vorhanden ist, kann die Schiene direkt neben der vorhandenen Blende montiert werden.

Die nachfolgenden Montageschritte der Fassadenverkleidung (Schritte 2 bis 5) können übersprungen werden.

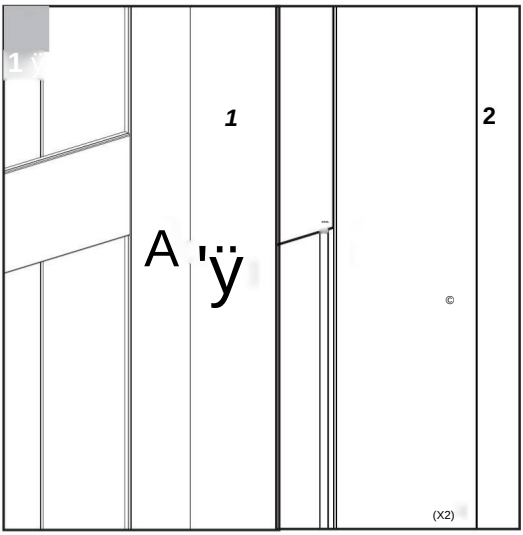


EINBAU VON TÜRGRIFFEN

Setzen Sie den Türgriff in jedes Loch ein und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Nägeln.



(x2)


(x4)

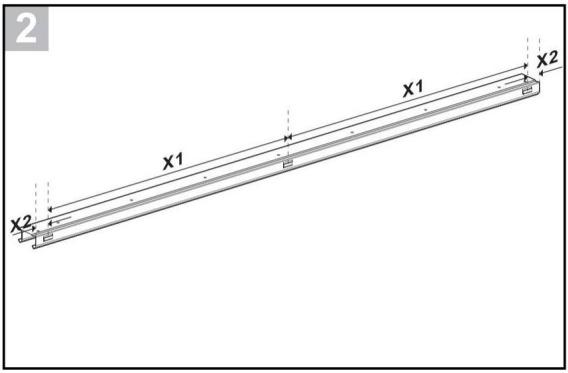

Frontblende montieren


Messen Sie den Abstand X1 zwischen dem seitlichen Verschluss und dem mittleren Verschluss auf der Schiene.

Messen Sie den Abstand X2 von der Schienenkante und der seitlichen Verriegelung.

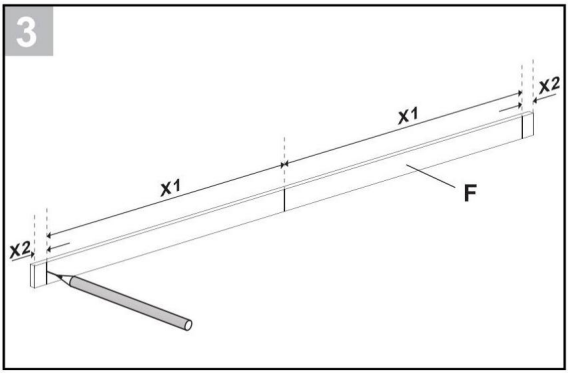


Frontblende montieren

Markieren Sie die Stellen auf der Fassade mit einem Bleistift anhand der gemessenen Form.

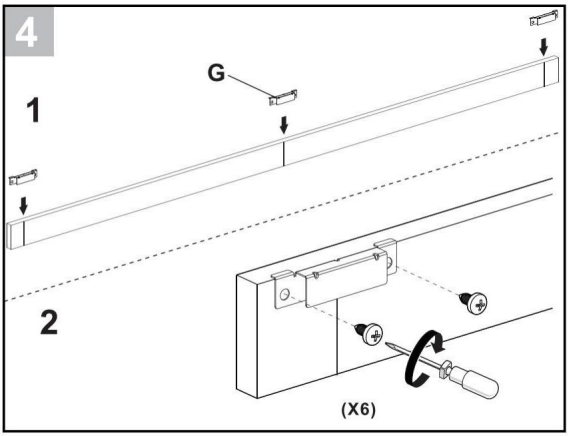


Frontblende montieren

Befestigen Sie den Klammerverbinder mit Schrauben an der Blende. und in der Mitte der Marke.

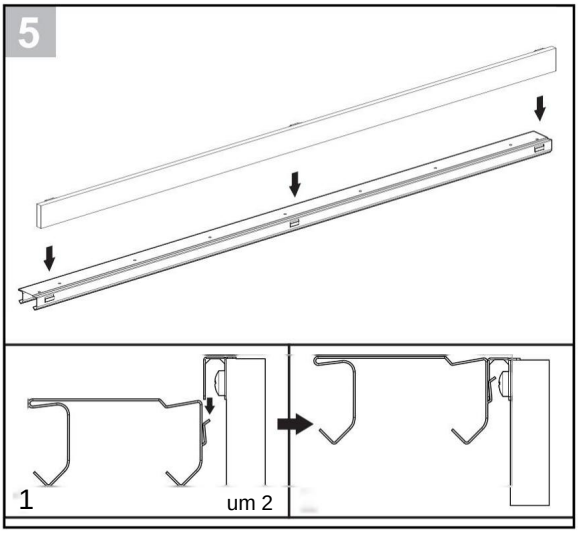

Frontblende montieren


Die Blende wird an der Schiene befestigt, indem die Blendenverbinder und die Schienenverbinder miteinander verbunden werden.

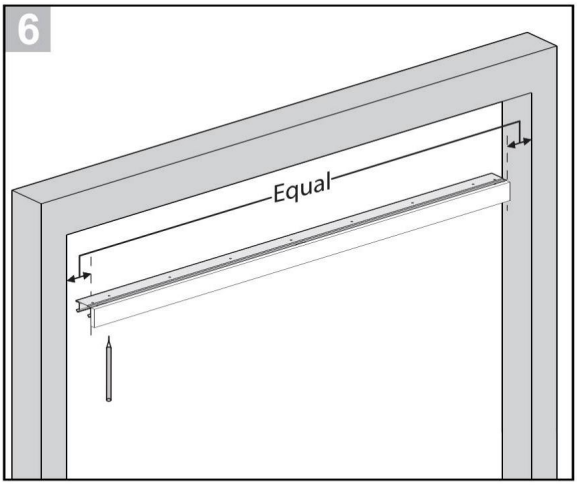


Track installieren

Bringen Sie die Schiene mittig zwischen den Türpfosten am Türsturz an. Achten Sie darauf, dass die Schienenöffnungen in den Schrank zeigen. Markieren Sie mithilfe der Schiene als Schablone die Position der Schraubenlöcher. Bohren Sie 3/32-Zoll-Pilotlöcher, um die Schraubenlänge zu bestimmen.


Befestigen Sie die Schiene mithilfe der mitgelieferten Schrauben Nr. 8 x 1-1/4 Zoll sicher am Querträger.

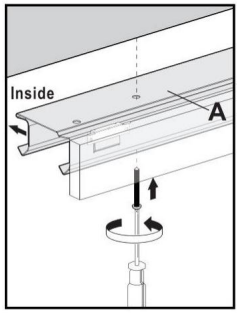

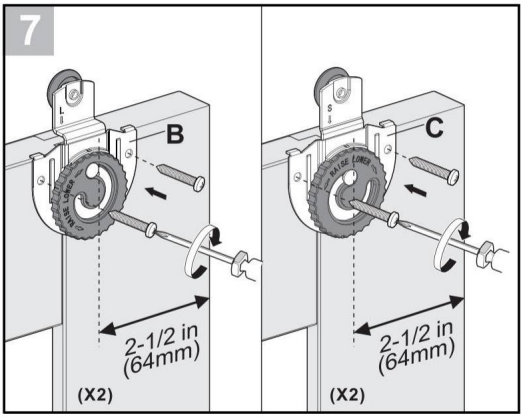


Türhänger anbringen

Befestigen Sie die Aufhänger mit den mitgelieferten Schrauben Nr. 8 x 5/8 Zoll an der Ober-/Rückseite des Türblatts. Die verstellbaren Aufhänger müssen 2-1/2 Zoll vom Türrand entfernt sein. Markieren Sie mithilfe der Aufhänger als Schablone die Positionen der Schraubenlöcher. Bohren Sie ein 3/32-Zoll-Pilotloch, um die Schraubenlänge abzuschätzen. Befestigen Sie die Aufhänger mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel sicher. Schrauben.

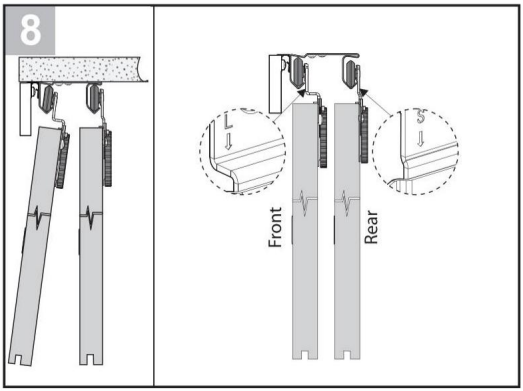


Türen einbauen

Hängen Sie die Türen in die Schienen ein. Beginnen Sie mit der Innentür (oder Hintertür). Die Tür muss in einem Winkel von ca. 15 Grad positioniert werden, um in die Schiene einzurasten. Zuerst muss das Türblatt mit L-Aufhängung montiert werden.

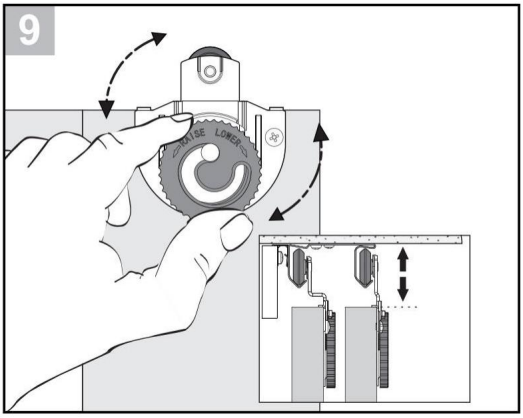

Türverstellung/Drehknopfverstellung

Richten Sie die Türen am Rahmen aus, indem Sie eine Seite der Tür anheben und so das Gewicht von der Aufhängung nehmen. Drehen Sie den Drehknopf, bis die Türen senkrecht am Rahmen ausgerichtet sind. Lassen Sie die Tür los, damit sie in ihre Ausgangsposition zurückkehrt.

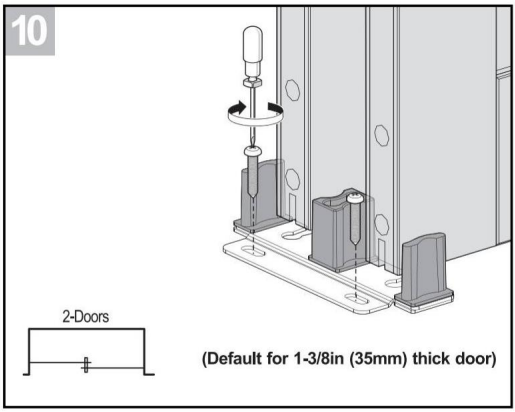


Türführung montieren

Setzen Sie das Nylonpfostensegment entsprechend der Türstärke in die Metallplatte der Türführung ein. Positionieren Sie die Führung wie abgebildet unterhalb der Türüberlappung. Befestigen Sie die Führung mit den mitgelieferten Schrauben Nr. 8 x 5/8 Zoll sicher am Boden.

HINWEIS:

Um die Führungsschiene anzuheben, verwenden Sie gegebenenfalls eine Teppicherhöhung.

Montageanleitung für eine Bodenführung für 19 mm dicke Holztüren:

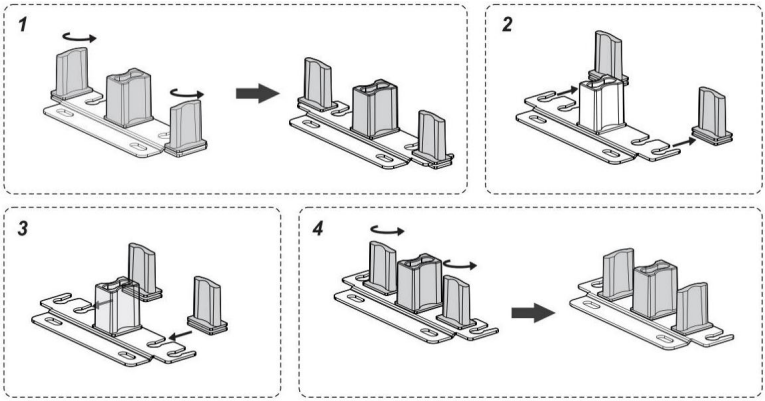

Teil 5: BEDIENUNGSANLEITUNG

Tägliche Bedienung:

Zum Öffnen oder Schließen der Tür den Griff oder die Kante der Türplatte anfassen.

Vermeiden Sie es, mit übermäßiger Kraft gegen den Anschlag zu schlagen.

Schwere Gegenstände dürfen nicht an die Türflügel gehängt werden, und Kinder dürfen nicht darauf klettern.

Reinigung & Pflege: Türpaneele und

Laufschienen mit einem weichen Tuch und einem milden, neutralen Reinigungsmittel abwischen. Keine säurehaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Überprüfen Sie die Rollen alle 3 Monate auf festen Sitz und justieren oder ersetzen Sie sie gegebenenfalls.

Teil 6: FEHLERSUCHE


Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Tür lässt sich schwer verschieben.	Ablagerungen in der Schiene / abgenutzt Rollen / verformte Schiene	Reinigen Sie die Schiene; prüfen Sie die Rollen und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus; richten Sie die Schiene neu aus
Die Tür wackelt oder kippt	Unterer Drehzapfen locker / Befestigungselemente locker	Tretlager prüfen Schrauben; Drehzapfen wieder befestigen
Die Tür gleitet von selbst oder verriegelt nicht	Türöffnung nicht waagerecht / Anschlagposition falsch	Den Anschlag auf die richtige Position einstellen (3 mm von der Führung entfernt).
Lautes Knallen beim Schließen	Der Anschlag ist zu weit eingestellt	Passen Sie den Anschlag gemäß Schritt 6 erneut an.
Die Faszie fällt ab	Klebstoffversagen / Oberflächenverunreinigung	Reinigen Sie die Streckenoberfläche und mit neuem doppelseitigem Klebeband erneut anbringen oder den Klebstoff ersetzen

VEVOR

Aggiornamento

Il metodo Home Creator

MODELLO: MM-GC11-48DS

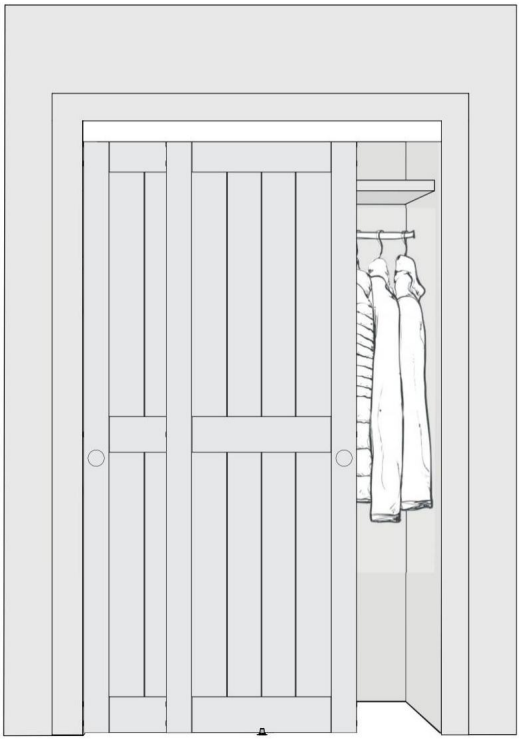

Questa è l'istruzione originale, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare chiaramente le nostre istruzioni per l'utente manuale. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto che Ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo nuovamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Parte: AVVERTENZE

UN AVVERTIMENTO

Un'installazione non corretta può causare gravi lesioni personali o danni materiali. Questo prodotto deve essere installato da un adulto con esperienza adeguata o sotto la supervisione di un professionista qualificato.

Leggete attentamente questo manuale prima dell'installazione e conservatelo in un luogo sicuro per future consultazioni.

Non utilizzare la porta per scopi diversi da quelli previsti. Non permettere ai bambini di arrampicarsi o appendersi alla porta.

Dopo l'installazione, verificare immediatamente che tutti gli elementi di fissaggio siano ben saldi e che il binario, i pannelli della porta e il sistema di guida a pavimento siano stabili e allineati.

Parte 2: PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Precauzioni per l'installazione

Prima dell'installazione, verificare che la struttura dell'apertura della porta sia solida e che il montante superiore sia in piano e in grado di sostenere il peso del sistema della porta.

Il binario superiore deve essere fissato secondo le istruzioni. Utilizzare tasselli ad espansione o viti per legno a seconda del tipo di parete.

Assicurarsi che la guida sia posizionata a 19 mm (3/4") dal bordo anteriore del telaio superiore; in caso contrario, la porta potrebbe deragliare o sfregare.

La guida a pavimento deve essere piana, pulita e perfettamente allineata con il binario superiore.

Tutti i dispositivi di fissaggio devono essere serrati saldamente. Eseguire almeno 5 cicli completi di apertura/chiusura dopo l'installazione per verificarne il corretto funzionamento.

2. Condizioni ambientali Ambiente

idoneo: ambienti interni asciutti (ad esempio, camere da letto, soggiorni, studi). Evitare l'esposizione prolungata a umidità, grasso, alte temperature o luce solare diretta.

Intervallo di temperatura: da -5 °C a +45 °C.

Umidità: Umidità relativa < 85%. Evitare che l'acqua di condensa entri in contatto diretto con i componenti metallici.

3. Periodo di garanzia e frequenza di manutenzione Periodo di garanzia:

le parti strutturali (binari, staffe, componenti) sono coperte per 2 anni dalla data di acquisto; le parti soggette a usura (ad es. rulli, guarnizioni) sono coperte per 6 mesi.

Frequenza di manutenzione: Ogni 3

mesi: Controllare che il binario, i rulli e gli elementi di fissaggio non presentino allentamenti o rumori insoliti.

Ogni 6 mesi: pulire l'interno della pista e lubrificare i rulli con un grasso siliconico specifico (non utilizzare olio comune, poiché attira la polvere).

4. Operazioni critiche corrette Prima di

installare il pannello della porta, assicurarsi sempre che il blocco della staffa del binario sia in posizione sbloccata.

Durante l'installazione del perno di rotazione inferiore, premere verso il basso il braccio della sede del perno di rotazione inferiore e assicurarsi che il perno sia completamente inserito.

Quando si regola il fermo della guida, chiudere prima le ante, quindi spostare il fermo di 3 mm (1/8") più vicino alla guida del pannello dopo aver aperto le ante per ottenere un effetto di chiusura a scatto.

5. Misure di prevenzione del rischio intrinseco

Tipo di pressione	Misura di prevenzione
Deragliamento della porta	Assicurarsi che il fermo del binario sia installato correttamente e che la guida del pannello rimanga sempre all'interno del binario.
Lesioni da schiacciamento delle dita	Installa delle protezioni anti-schiacciamento o avverti i bambini di non infilare le dita nelle fessure delle porte.
La porta si ribalta	Verificate che entrambi i punti di fissaggio, superiore e inferiore, siano ben saldi; non affidatevi esclusivamente al binario superiore.
Intasamento dei rulli	Pulire regolarmente i binari e impedire l'ingresso di oggetti estranei.

Parte 3: PANORAMICA DEL PRODOTTO

1. Uso previsto

Questo prodotto è un sistema di porte scorrevoli/pieghevoli per interni, progettato per suddividere le aperture delle porte in ambienti residenziali, uffici o locali commerciali. Il suo funzionamento si basa sullo scorrimento del/dei pannello/i della porta lungo una guida superiore e una guida a pavimento.

2. Ambiente operativo e gruppo di utenti Ambiente
idoneo: luoghi interni asciutti, privi di gas corrosivi forti o polveri dense.

Gruppo di utenti: adulti con normali capacità di utilizzo; i bambini possono utilizzare la porta solo sotto la supervisione di un adulto.

Non adatto per: uso esterno, bagni (senza separazione tra zona asciutta e zona umida), officine ad alta temperatura o ambienti sabbiosi/polverosi.

3. Istruzioni per la
conservazione Prima dell'installazione, conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta.

Non impilare oggetti pesanti uno sopra l'altro; l'altezza di impilamento non deve superare i 5 strati per evitare la deformazione dei componenti.

Temperatura di conservazione: da -10 °C a +50 °C, umidità relativa < 70%.


Parte 4: ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


Hardware incluso

Elenco dei pacchetti

A1 Stile lato sinistro	*1
Stile lato destro A2	*1
Binario superiore B1	*1
Binario inferiore B2	*1
Binario centrale B3	*1
C1 Lastra laterale sinistra	*2
C2 Listello centrale	*4
C3 Lastra laterale destra	*2
E Tappo di plastica	*10
Viti F	*10
Rondella G	*10
Chiave a H	*1
I cuscinetti in schiuma	*4

Viste delle estremità del montante e della doga

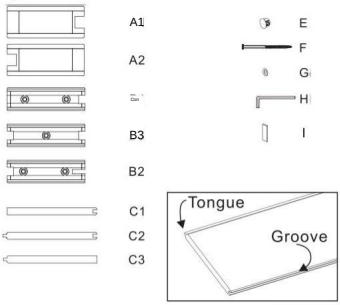


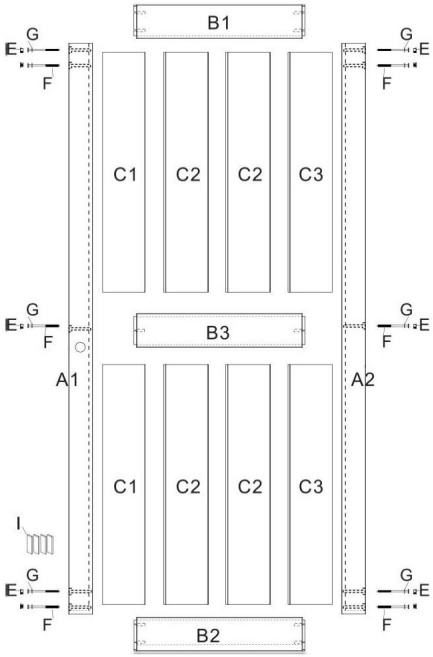


I. Installazione per apertura a sinistra

1 | Posizionare **lo stile laterale sinistro A1** su una superficie piana e pulita. Assicurarsi che la scanalatura — il lato I è verso l'interno.


Fissare **la traversa superiore B1, la traversa inferiore B2** e **la traversa centrale B3** al **montante laterale sinistro. A1** inserendo le linguette nella scanalatura di A1 e fissandole con il carrello bulloni.

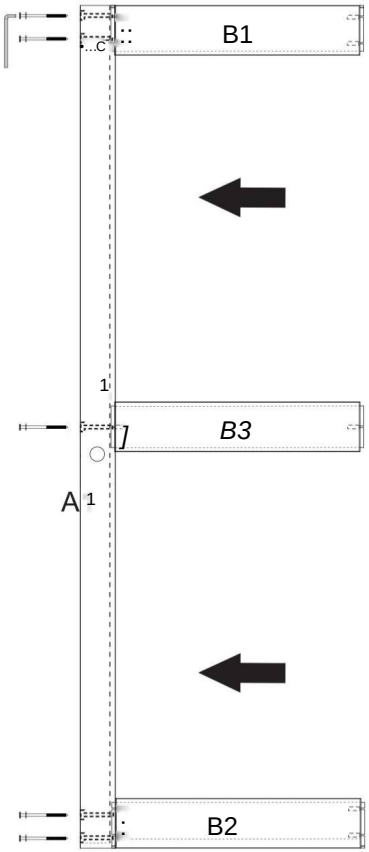


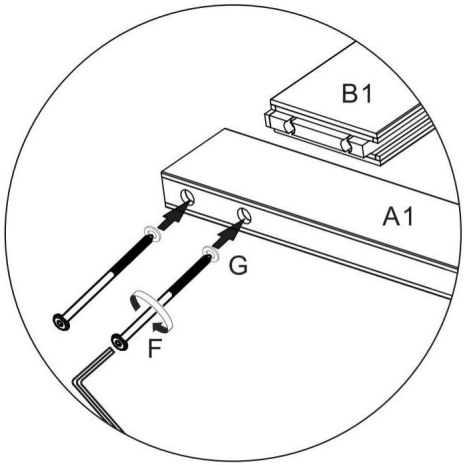

2| Assemblare **la doga laterale sinistra C1, la doga centrale C2 e la doga laterale destra C3**
------1 come mostrato in figura.


Assemblare la doga laterale sinistra (C1) con la scanalatura rivolta a destra.
Posiziona le doghe centrali (C2) accanto a C1 con la linguetta rivolta a sinistra.
Posiziona la doga laterale destra (C3) a destra dell'ultima C2 con la linguetta rivolta a sinistra.

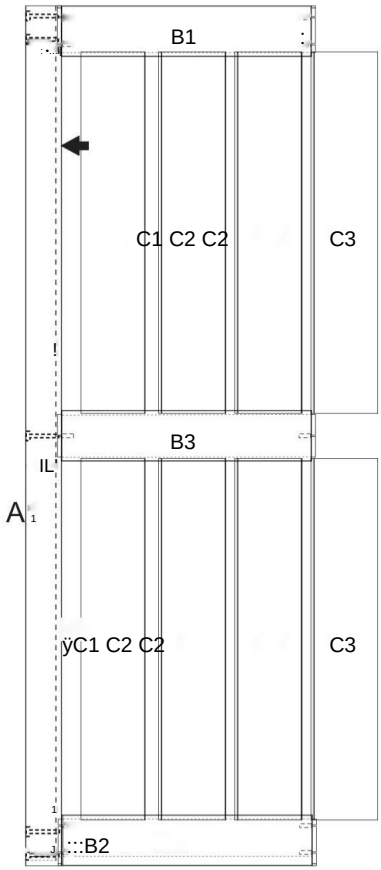

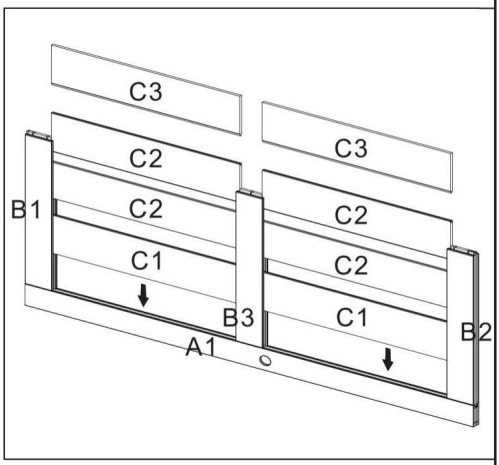


Posare le assi renderà il processo di installazione più pratico e veloce.


31 Posizionare l'altro **montante laterale A2** accanto alle **traverse** e **alle doghe laterali** assemblate inserendo le linguette delle rotaie nella scanalatura di A2 e fissandole con bulloni a testa tonda.

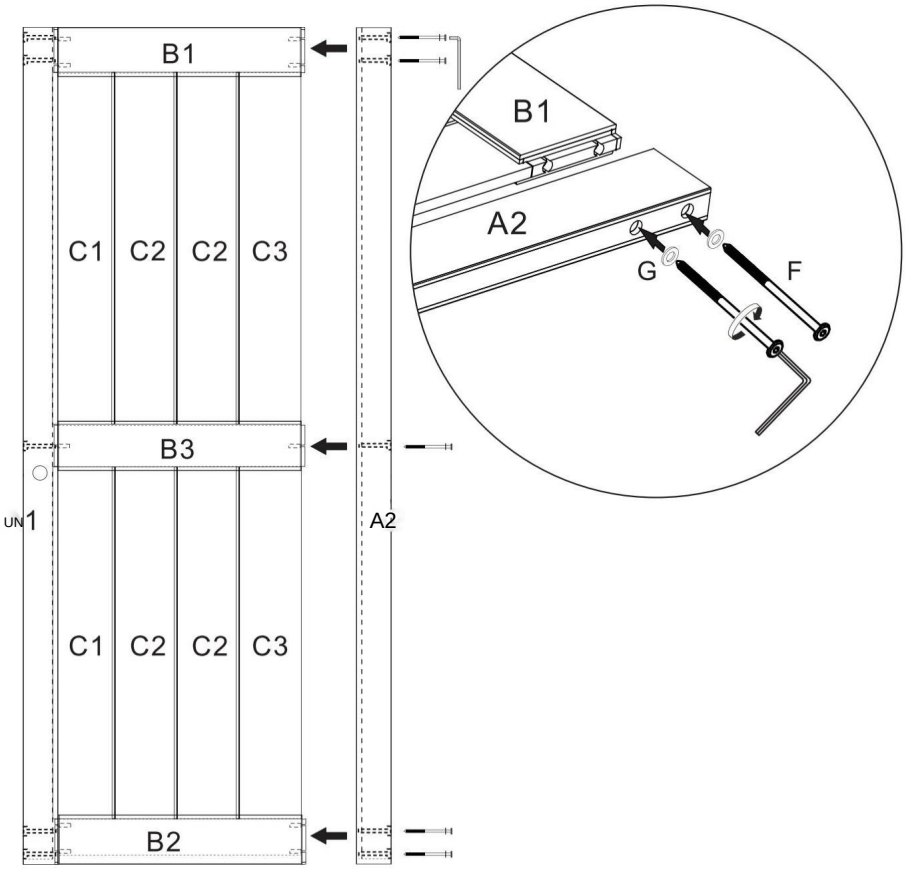


4

Assicurarsi che tutti i bulloni siano serrati, posizionare **i cappucci in plastica E** sopra i bulloni e livellarli con la superficie del montante laterale.

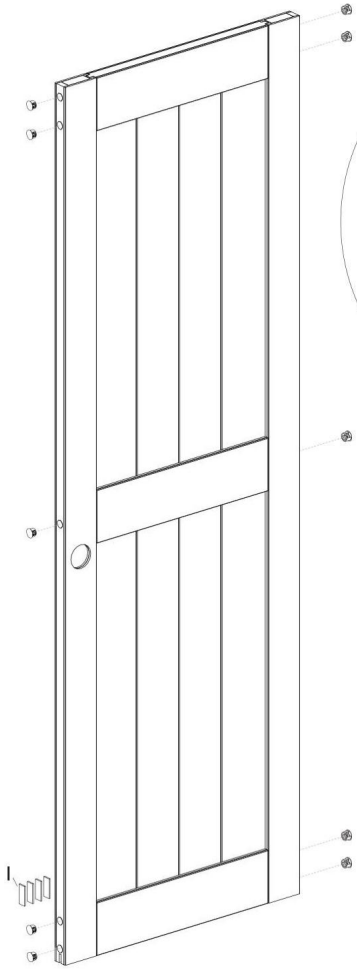

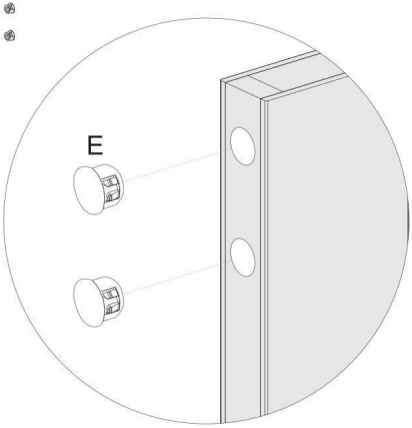


Installare un cuscinetto di schiuma per prevenire le collisioni (I).

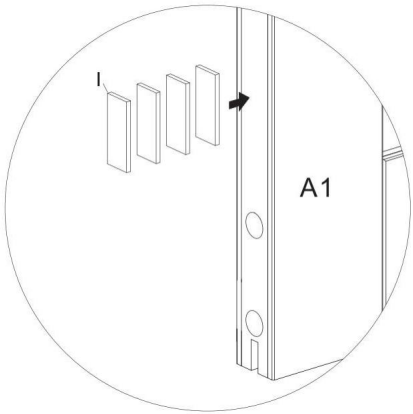


II. Installazione per apertura a destra

1 Posizionare **il montante destro A1** su una superficie piana e pulita. Assicurarsi che la scanalatura ----- 1 lato sia rivolta verso l'interno.

Fissare **la traversa superiore B1, la traversa inferiore B2** e **la traversa centrale B3** al **montante laterale sinistro A1** inserendo le linguette nella scanalatura di A1 e fissandole con bulloni a testa tonda.

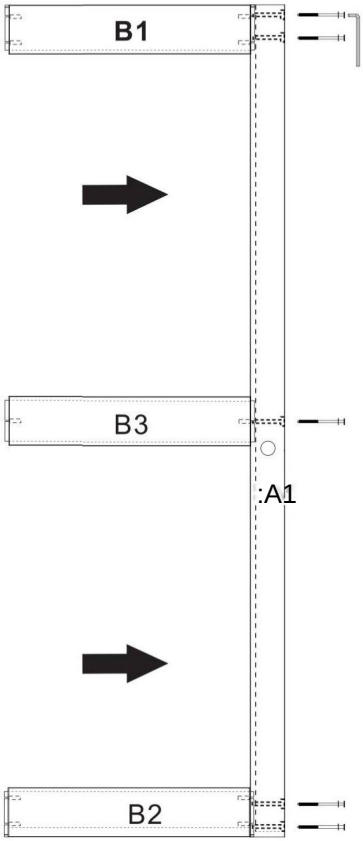

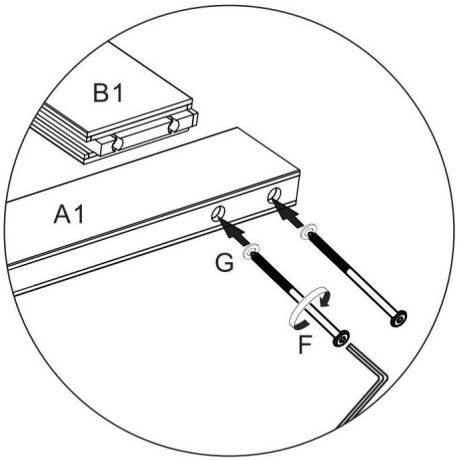



2| Assemblare **la doga sinistra C1, la doga centrale C2 e la doga destra C3** ------1 come mostrato in figura.

Assemblare la doga laterale destra (C3) con la linguetta rivolta a destra.

Posiziona le doghe centrali (C2) accanto a C3 con la scanalatura rivolta a destra.


Posiziona la doga laterale sinistra (C1) a sinistra dell'ultima C2 con la scanalatura rivolta a destra.

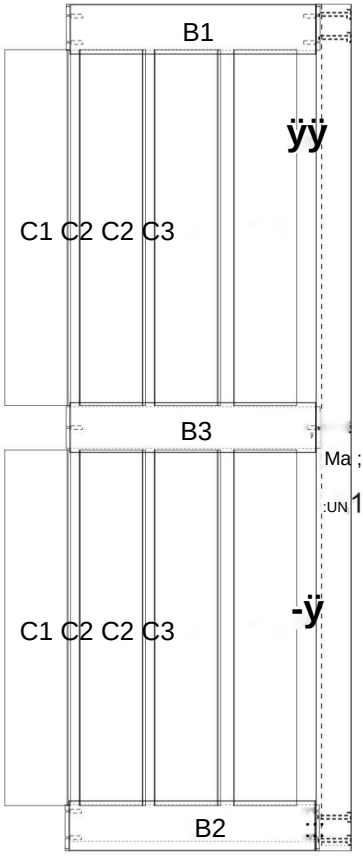


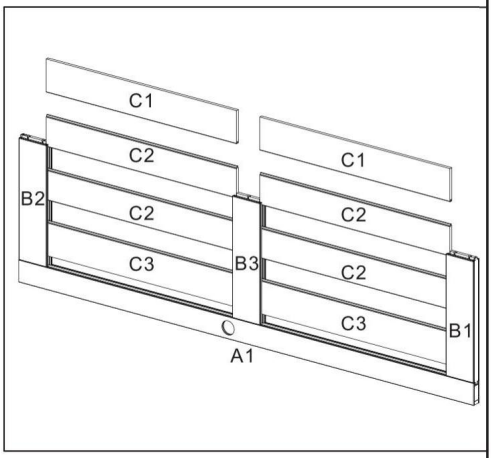

Disporre le assi in verticale renderà il processo di installazione più semplice e agevole.


3 | 1 Posizionare l'altro **montante laterale A2** accanto ai **binari** e **alle doghe laterali** assemblati inserendo le linguette delle rotaie* nella scanalatura di **A2** e fissandole con bulloni a testa tonda.

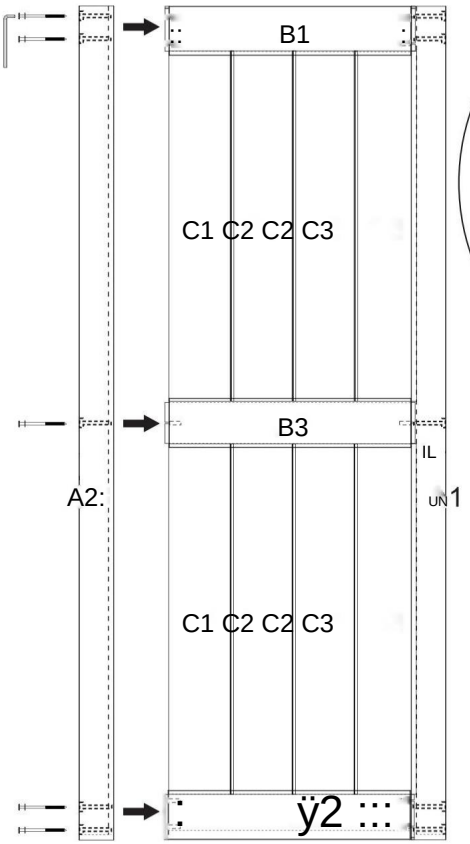


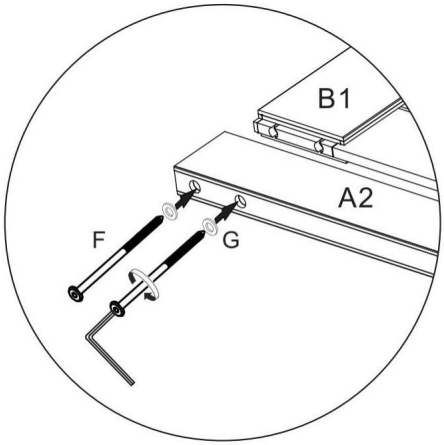


4

Assicurarsi che tutti i bulloni siano serrati, posizionare **i cappucci in plastica E** sopra i bulloni e livellarli con la superficie del montante laterale.

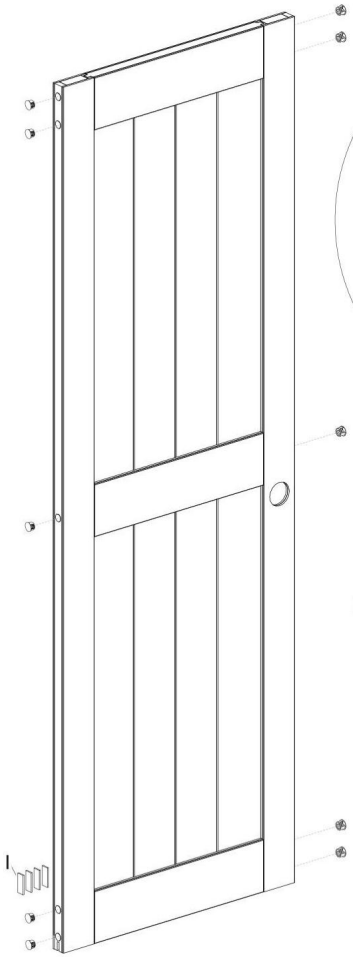

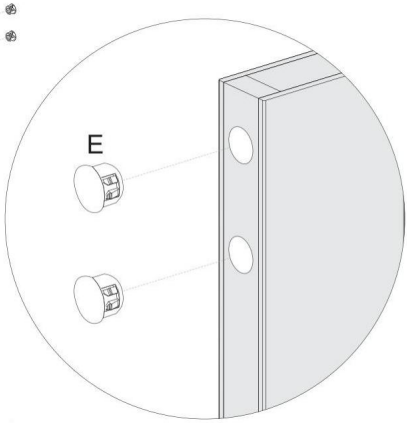


Install foam pad to prevent collision (I) .

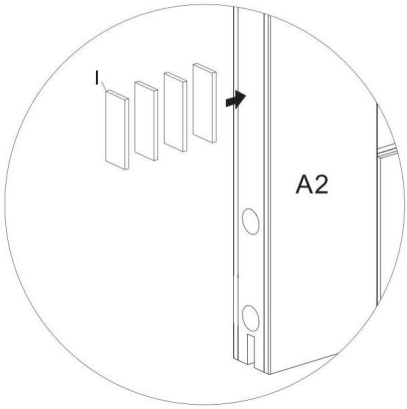



III. Montaggio della porta a parete


Strumenti necessari

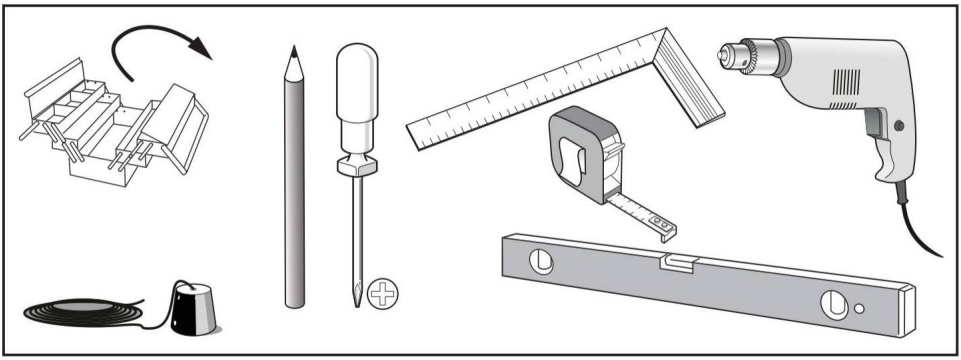


Hardware incluso

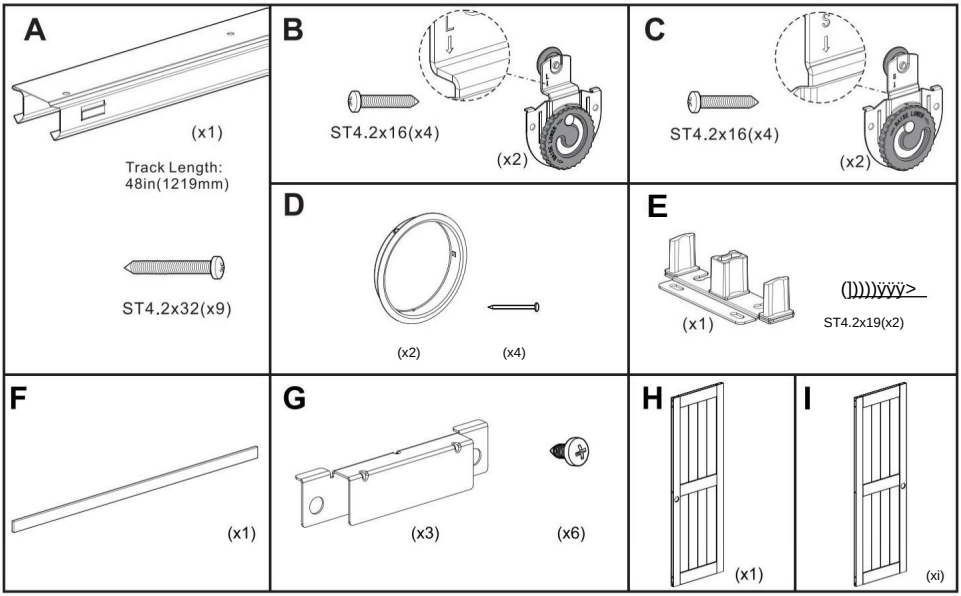

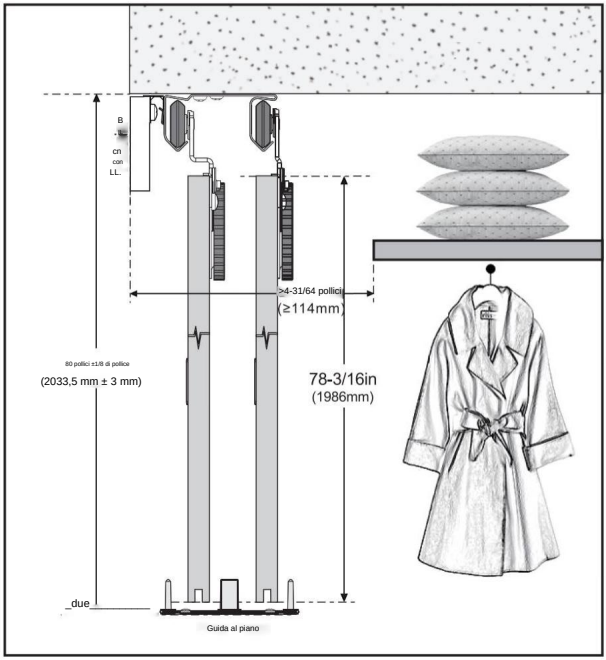

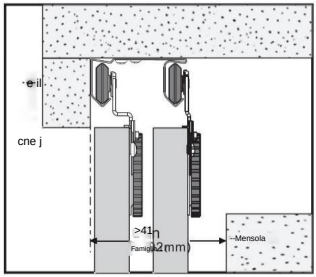

Se nell'armadio è presente un pannello frontale, il binario può essere installato direttamente accanto al pannello esistente.
Le fasi successive di installazione della fascia (dalla fase 2 alla fase 5) possono essere saltate.

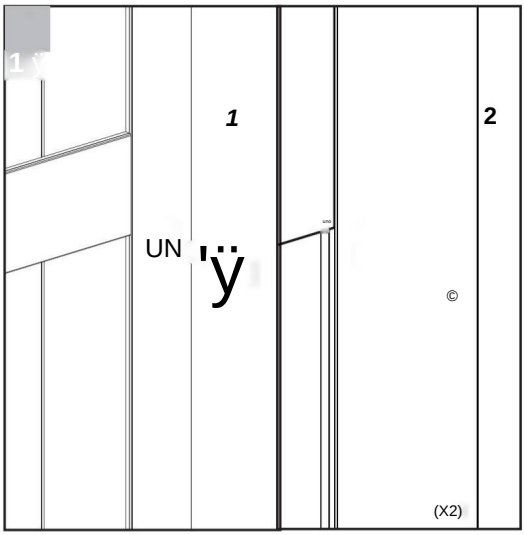


INSTALLAZIONE DI MANIGLIE PER PORTE

Inserire la maniglia in ciascun foro e fissarla con i chiodi in dotazione.



(x2)

(x4)

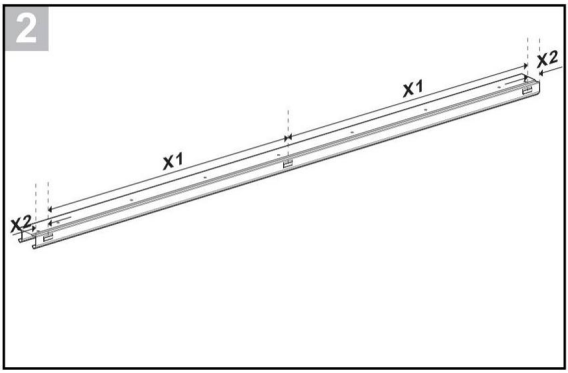


INSTALLARE LA FASCIA

Misurare la distanza X1 tra la chiusura laterale e la chiusura centrale sulla pista.
Misurare la distanza X2 dal bordo della pista e dalla chiusura laterale.

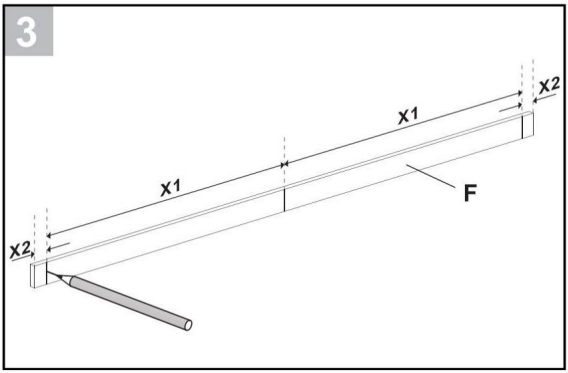


INSTALLARE LA FASCIA

Segnare i punti sulla fascia con una matita, utilizzando la misura indicata.

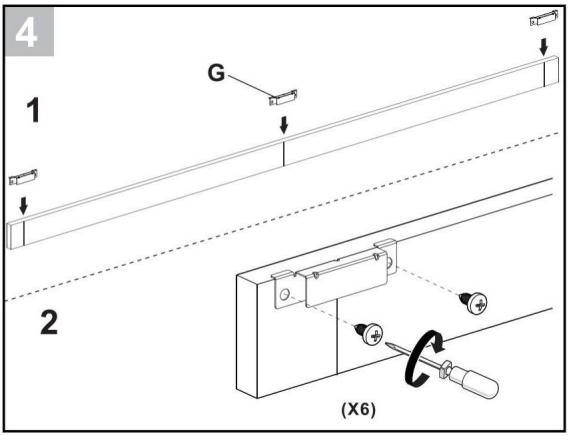


INSTALLARE LA FASCIA

Fissare il connettore a clip alla fascia utilizzando le viti.
e al centro del marchio.

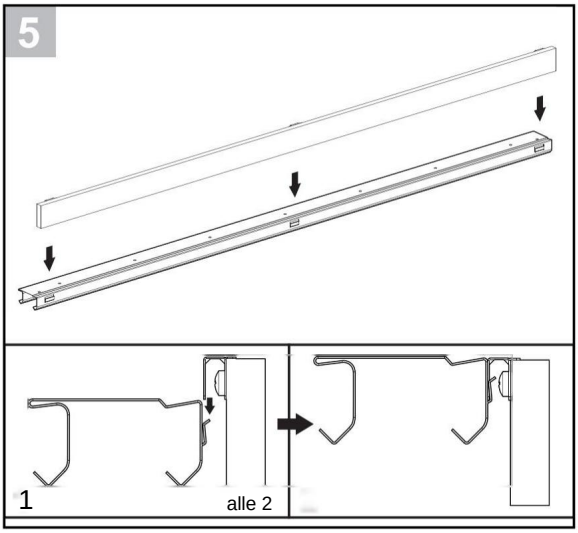

INSTALLARE LA FASCIA

Fissare la fascia al binario collegando i connettori di fissaggio della fascia e i fermi del binario.

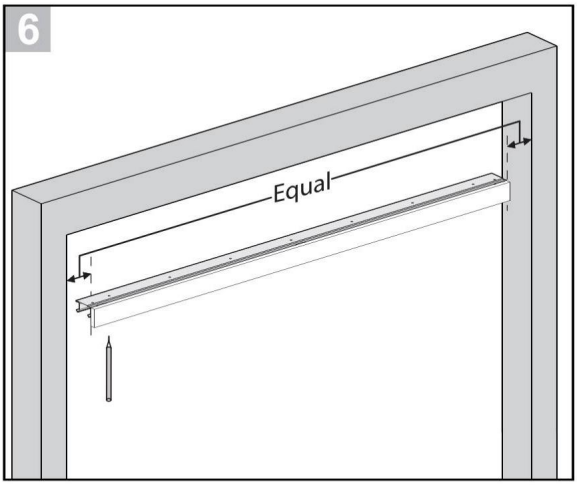

INSTALLA LA BINARIA


Posizionare la guida sul traverso superiore della porta, centrata tra i due stipiti.


Assicurarsi che le aperture della guida siano rivolte verso l'interno dell'armadio.

Utilizzando la guida come sagoma, segnare la posizione dei fori per le viti.

Praticare dei fori pilota da 3/32 di pollice, di lunghezza approssimativa pari a quella delle viti.


Utilizzando le viti in dotazione n. 8 x 1-1/4 pollici, fissare saldamente il binario alla trave di supporto.

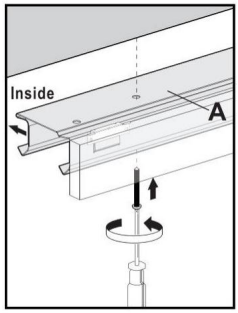

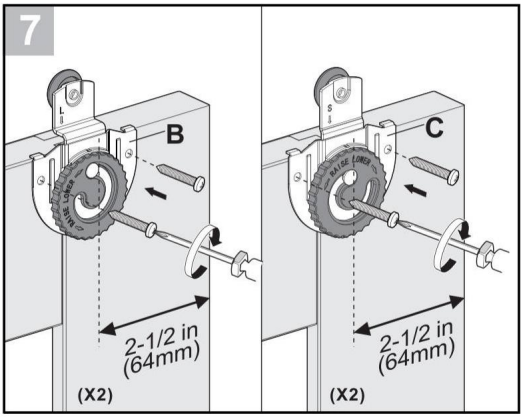


APPLICARE I CARTELLI DA PORTA

Fissare i ganci alla parte superiore/posteriore del pannello della porta, utilizzando le viti fornite n. 8 x 5/8 pollici. I ganci con regolazione a quadrante devono essere a 2-1/2 pollici dal bordo della porta. Utilizzando il gancio come modello, segnare la posizione dei fori per le viti. Praticare un foro pilota da 3/32 pollici per approssimare la lunghezza della vite. Fissare saldamente i ganci con viti piegate.
viti.

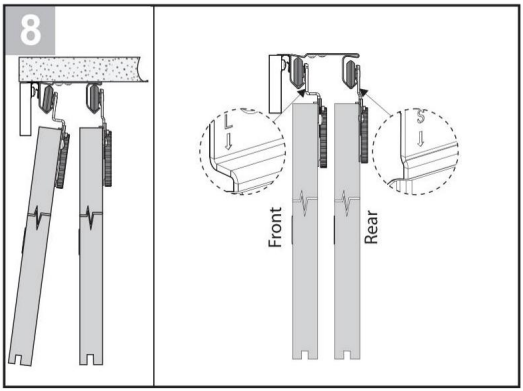


INSTALLARE PORTE

Monta le porte sui binari. Inizia dalla porta interna (o posteriore).
La porta deve essere posizionata con un'angolazione di circa 15 gradi per innestarsi nella guida. Per le porte è necessario installare prima il pannello con il gancio a L.

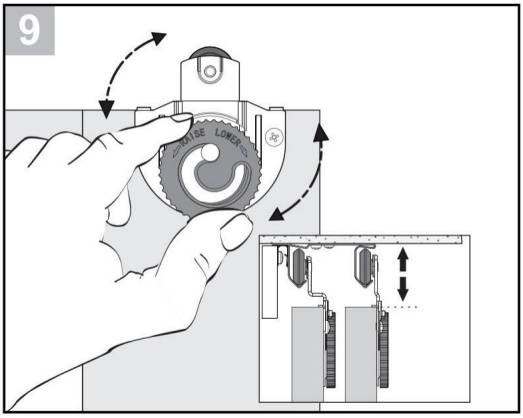

REGOLAZIONE DELLA PORTA/REGOLAZIONE DEL QUADRANTE

Allineare le ante al telaio sollevando un lato dell'anta, in modo da togliere il peso dal supporto. Ruotare la manopola finché le ante non sono allineate verticalmente al telaio. Rilasciare l'anta in modo che ritorni nella posizione originale.

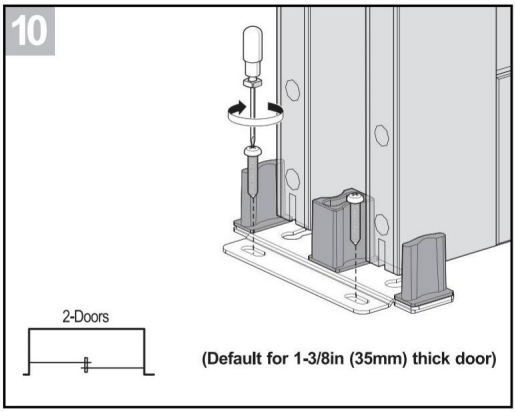


GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELLA PORTA

Inserire la sezione del montante in nylon nella piastra metallica della guida per porte, in base allo spessore della porta. Posizionare la guida sotto la sovrapposizione delle porte, come mostrato in figura. Utilizzando le viti in dotazione n. 8 x 5/8 pollici, fissare saldamente la guida al pavimento.

NOTA: Per sollevare la guida, utilizzare un rialzo per tappeti, se necessario.

Istruzioni per l'installazione di una guida a pavimento per porte in legno di 19 mm di spessore:

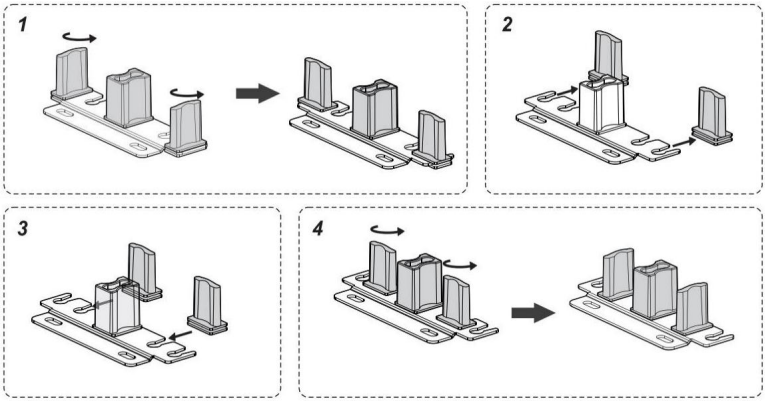

Parte 5: ISTRUZIONI PER L'USO

Funzionamento quotidiano: Quando si apre o si chiude la porta, afferrare la maniglia o il bordo del pannello.

Evitate di premere il pulsante di arresto con eccessiva forza.

Non appendere oggetti pesanti ai pannelli delle porte e non permettere ai bambini di arrampicarsi su di essi.

Pulizia e manutenzione: pulire i pannelli e le guide delle porte con un panno morbido e un detergente neutro delicato. Non utilizzare detergenti acidi o abrasivi.

Ogni 3 mesi, controllare che i rulli siano ben serrati e, se necessario, regolarli o sostituirli.


Parte 6: RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
La porta è difficile da far scorrere	Detriti nella pista / usurati rulli / binario deformato	Pulire la pista; ispezionare i rulli e sostituirli se necessario; riallineare la pista
La porta oscilla o si inclina	Perno di articolazione inferiore allentato / elementi di fissaggio allentati	Controllare il movimento centrale viti; fissare nuovamente il perno di rotazione
La porta scorre da sola o non riesce ad agganciarsi	Apertura della porta non in piano / posizione di arresto errata	Regolare il fermo nella posizione corretta (3 mm dalla guida).
Forte rumore di colpi in fase di chiusura	Fermare impostato troppo lontano	Regolare nuovamente il fermo seguendo il passaggio 6
La fascia si stacca	Guasto adesivo / contaminazione superficiale	Pulire la superficie della pista e riapplicare con nuovo nastro biadesivo o sostituire l'adesivo

VEVOR | Mejora

El método del creador de hogares

MODELO: MM-GC11-48DS

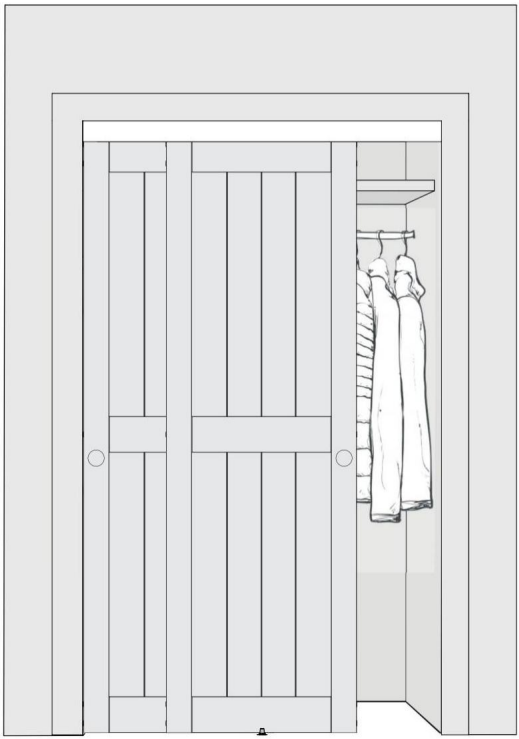

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva el derecho a interpretar claramente las instrucciones de uso. manual. La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted Recibido. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre futuras actualizaciones de tecnología o software para nuestro producto.

Partido: ADVERTENCIAS

UNA ADVERTENCIA

Una instalación incorrecta puede ocasionar lesiones personales graves o daños materiales. Este producto debe ser instalado por un adulto con la experiencia adecuada o bajo la supervisión de un profesional cualificado.

Lea este manual detenidamente antes de la instalación y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

No utilice la puerta para ningún otro fin que no sea el previsto. No permita que los niños se suban a la puerta ni se cuelguen de ella.

Tras la instalación, compruebe inmediatamente que todos los elementos de fijación estén bien sujetos y que el riel, los paneles de las puertas y el sistema de guías del suelo estén estables y alineados.

Parte 2: PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Precauciones de instalación

Antes de la instalación, confirme que la estructura de la abertura de la puerta sea sólida y que el dintel esté nivelado y sea capaz de soportar el peso del sistema de puerta.

El riel superior debe fijarse según las instrucciones. Utilice pernos de expansión o tornillos para madera adecuados según el tipo de pared.

Asegúrese de que el riel esté colocado a 19 mm (3/4") del borde frontal del marco superior; de lo contrario, la puerta podría descarrilarse o rozar.

La guía del suelo debe estar plana, limpia y perfectamente alineada con el riel superior.

Todos los elementos de fijación deben estar bien apretados. Realice al menos 5 ciclos completos de apertura y cierre después de la instalación para verificar su correcto funcionamiento.

2. Condiciones ambientales. Entorno

adecuado: Interiores secos (por ejemplo, dormitorios, salas de estar, estudios). Evitar la exposición prolongada a la humedad, la grasa, las altas temperaturas o la luz solar directa.

Rango de temperatura: -5°C a +45°C.

Humedad: Humedad relativa < 85%. No permita que el agua condensada entre en contacto directo con los componentes metálicos.

3. Período de garantía y frecuencia de mantenimiento Período de garantía:

Las piezas estructurales (riel, soportes, herrajes) están cubiertas por 2 años a partir de la fecha de compra; las piezas de desgaste (por ejemplo, rodillos, sellos) están cubiertas por 6 meses.

Frecuencia de mantenimiento: Cada 3

meses: Compruebe que la vía, los rodillos y los sujetadores no estén flojos ni presenten ruidos inusuales.

Cada 6 meses: Limpie el interior de la vía y lubrique los rodillos con una grasa de silicona especial (no utilice aceite común, ya que atrae el polvo).

4. Operaciones críticas correctas Antes de

instalar el panel de la puerta, asegúrese siempre de que el bloqueo del soporte del riel esté en la posición desbloqueada.

Al instalar el pasador de pivote inferior, presione hacia abajo el brazo del zócalo del pivote inferior y asegúrese de que el pasador esté completamente insertado.

Al ajustar el tope del riel, cierre primero las puertas y luego mueva el tope 3 mm (1/8") más cerca de la guía del panel después de abrir las puertas para lograr un efecto de cierre "en seco".

5. Medidas de prevención de riesgos inherentes

Tipo de riesgo	Medida de prevención
Descarrilamiento de la puerta	Asegúrese de que el tope de la guía esté correctamente instalado y de que la guía del panel permanezca siempre dentro de la guía.
lesiones por pellizco en los dedos	Instale protectores antipinzamiento o advierta a los niños que no metan los dedos en las rendijas de las puertas.
La puerta se está volcando	Verifique que tanto los puntos de fijación superior como inferior estén seguros; no confíe únicamente en el riel superior.
Atascamiento de rodillos	Limpie la vía con regularidad y evite que entren objetos extraños.

Parte 3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

1. Uso previsto

Este producto es un sistema de puertas correderas/plegables para interiores, diseñado para dividir aberturas en espacios residenciales, de oficina o comerciales. Su funcionamiento se basa en el deslizamiento de los paneles de la puerta a lo largo de un riel superior y una guía en el suelo.

2. Entorno operativo y grupo de usuarios Entorno adecuado: Lugares interiores secos sin gases corrosivos fuertes ni polvo denso.

Grupo de usuarios: Adultos con capacidad operativa normal; los niños solo pueden usar la puerta bajo la supervisión de un adulto.

No apto para: uso en exteriores, baños (sin separación entre ambientes secos y húmedos), talleres con altas temperaturas o entornos arenosos o polvorientos.

3. Instrucciones de almacenamiento Antes de la instalación, guarde el producto en un lugar seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa.

No apile objetos pesados encima; la altura de apilamiento debe ser inferior a 5 capas para evitar la deformación del hardware.


Temperatura de almacenamiento: -10 °C a +50 °C, humedad relativa < 70 %.


Parte 4: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Hardware incluido

Lista de paquetes	
A1 Lado izquierdo	*1
A2 Estilo lateral derecho	*1
Riel superior B1	*1
Riel inferior B2	*1
Riel central B3	*1
Listón lateral izquierdo C1	*2
Listón central C2	*4
Listón lateral derecho C3	*2
Y Tapa de plástico	*10
Tornillos F	*10
Arandela G	*10
Llave inglesa	*1
Almohadilla de espuma	*4

Vistas de los extremos de los montantes y listones

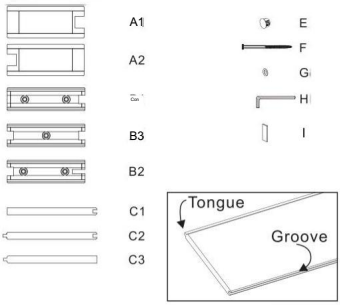


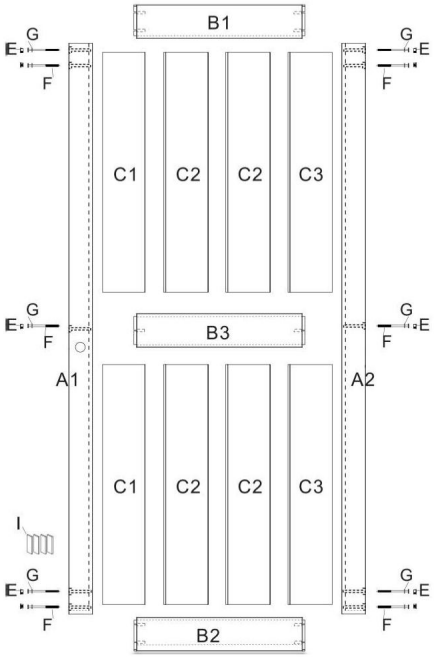


I. Instalación para apertura izquierda

1 | Coloque el montante lateral izquierdo A1 sobre una superficie plana y limpia. Asegúrese de que la ranura
El lado I está hacia adentro.

Fije el riel superior B1, el riel inferior B2 y el riel central B3 al montante del lado izquierdo.
A1 insertando las lengüetas en la ranura de A1 y fijándolas con el carro
pernos.

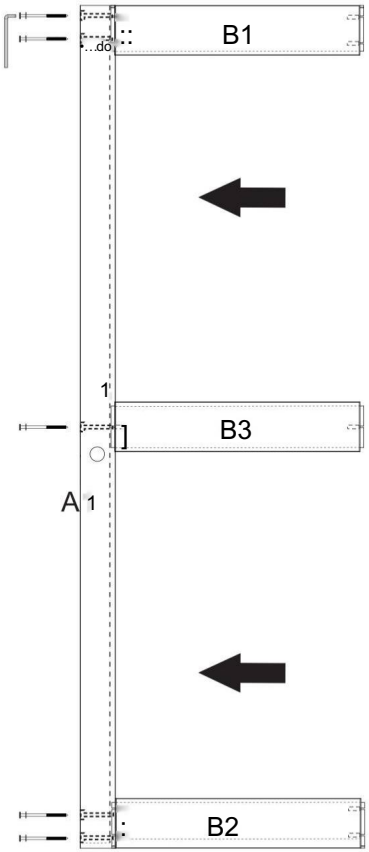

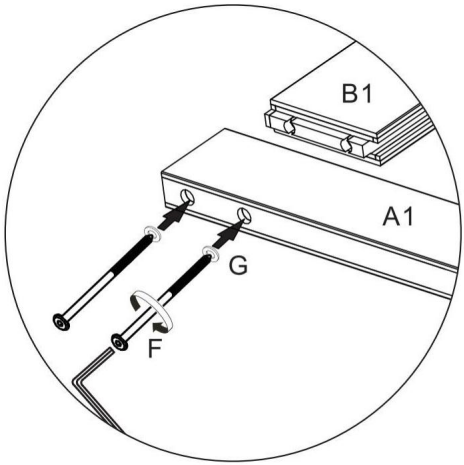


2| Ensamble la listón lateral izquierdo C1, el listón central C2 y el listón lateral derecho C3.


------1 como se muestra en la figura.

Ensamble la listón del lado izquierdo (C1) con la ranura hacia la derecha.

Coloque las lamas centrales (C2) junto a C1 con la lengüeta orientada hacia la izquierda.


Coloque la listón del lado derecho (C3) a la derecha del último C2 con la lengüeta apuntando hacia la izquierda.

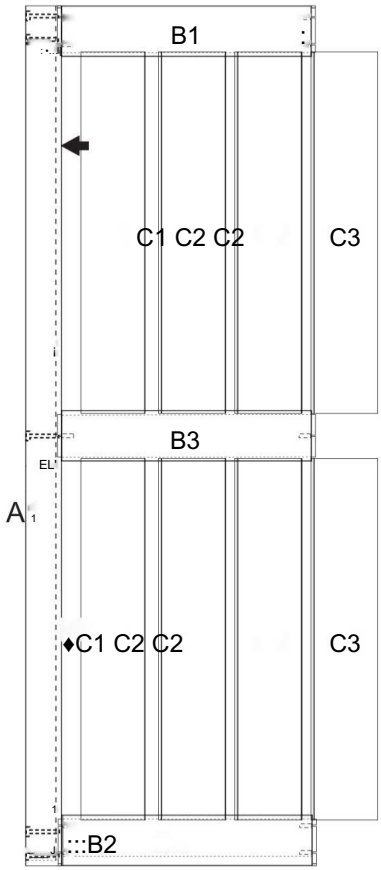

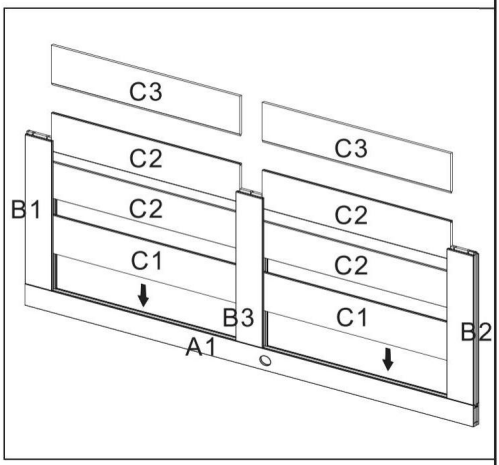


Colocar las tablas hará
el proceso de instalación más
Ahorra tiempo y es práctico.


31 Coloque el otro montante lateral A2 junto a los rieles y listones laterales ya ensamblados.
1 insertando las lengüetas de los rieles en la ranura de A2 y fijándolas con
pernos de carrocería.

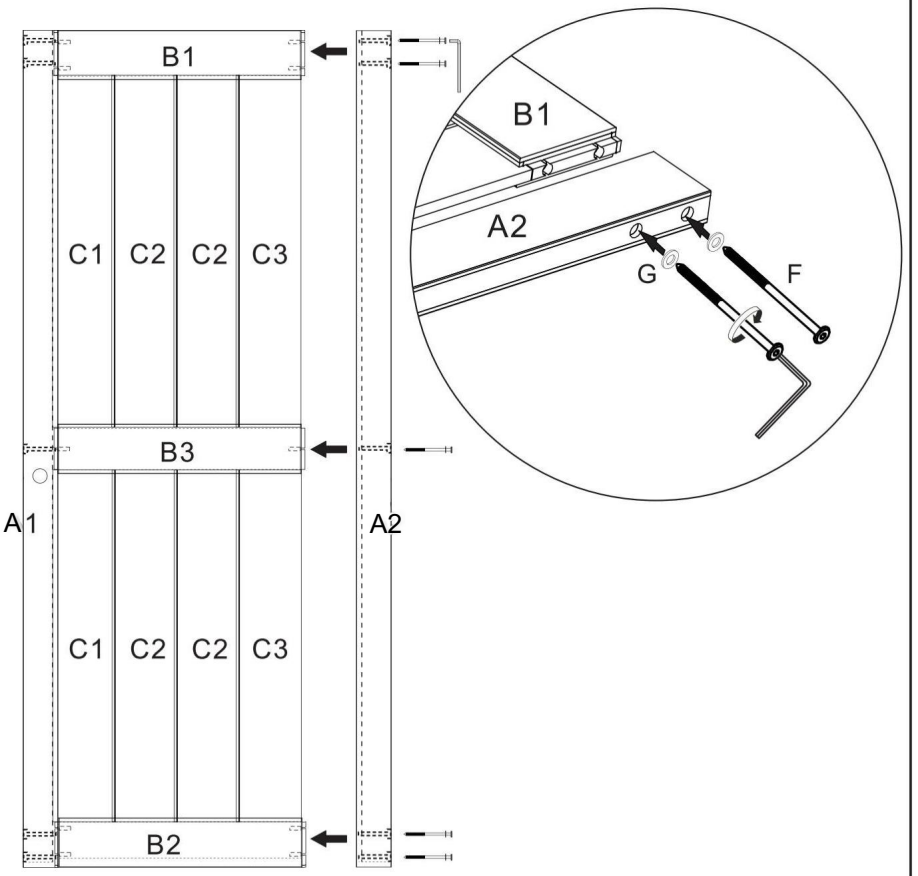


4

Asegúrese de que todos los pernos estén apretados, coloque las tapas de plástico E encima de los pernos y al ras con la superficie del montante lateral.

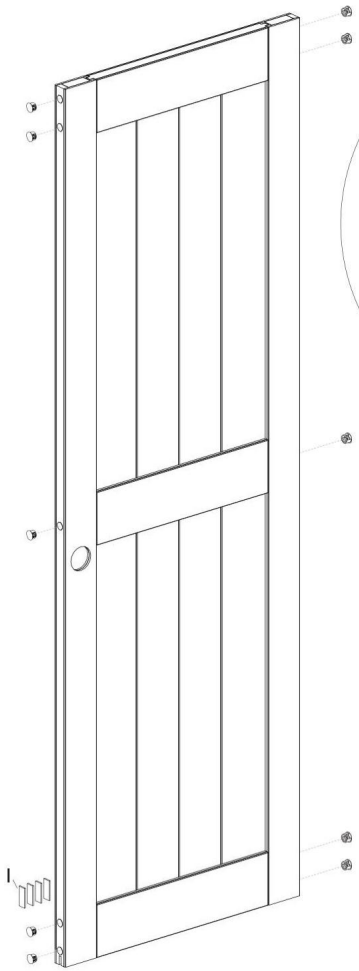

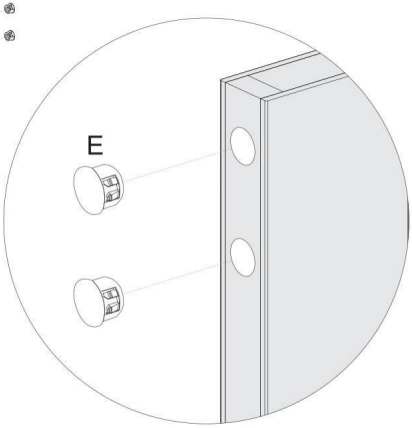


Instale una almohadilla de espuma para evitar colisiones (I).

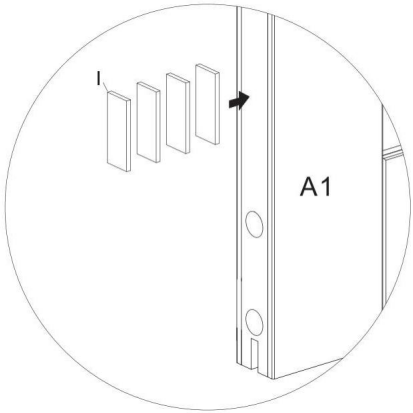


II. Instalación para apertura a la derecha

1 | Coloque el montante lateral derecho A1 sobre una superficie plana y limpia. Asegúrese de que la ranura ----- 1 lado esté hacia adentro.

Fije el riel superior B1, el riel inferior B2 y el riel central B3 al montante lateral izquierdo A1 insertando las lengüetas en la ranura de A1 y sujételos con pernos de carrocería.

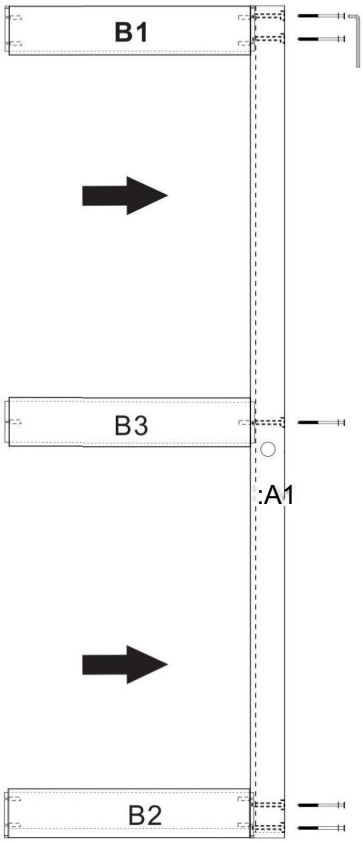

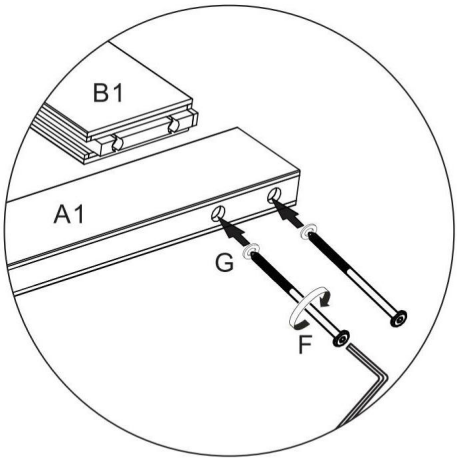


2| Ensamble la listón lateral izquierdo C1, el listón central C2 y el listón lateral derecho C3


------1 como se muestra en la figura.

Ensamble la listón del lado derecho (C3) con la lengüeta orientada hacia la derecha.

Coloque las lamas centrales (C2) junto a C3 con la ranura hacia la derecha.

Coloque la listón del lado izquierdo (C1) a la izquierda del último C2 con la ranura hacia la derecha.

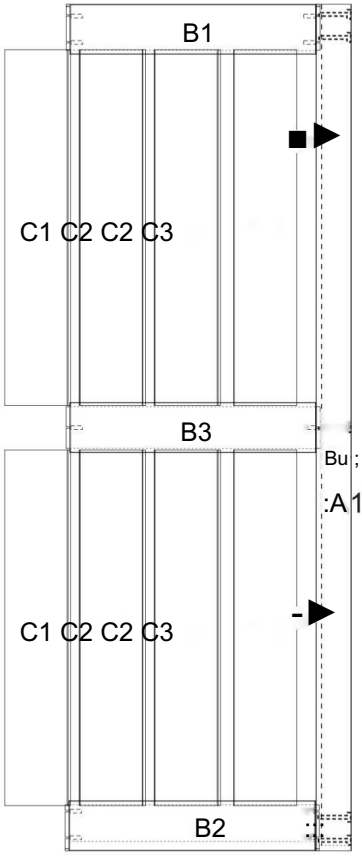

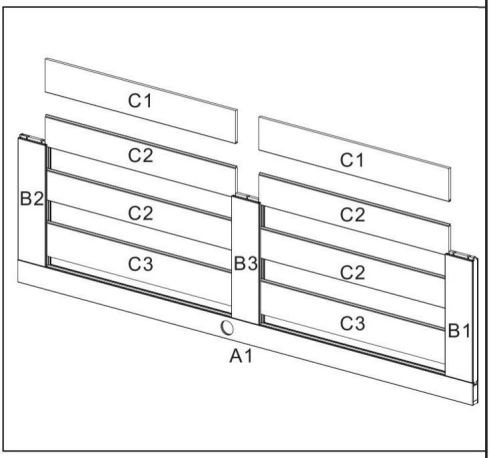



Bu ; o

:A 1

Colocar las tablas facilitará y agilizará el proceso de instalación, ahorrándole tiempo y esfuerzo.


3 | Coloque el otro montante lateral A2 junto a los rieles y listones laterales ya ensamblados.
1 insertando las lengüetas de los rieles* en la ranura de A2 y fijándolas con
pernos de carrocería.

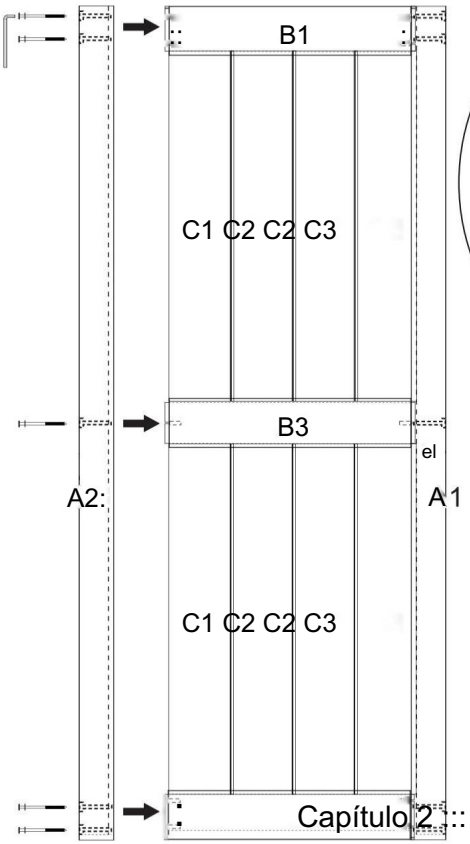

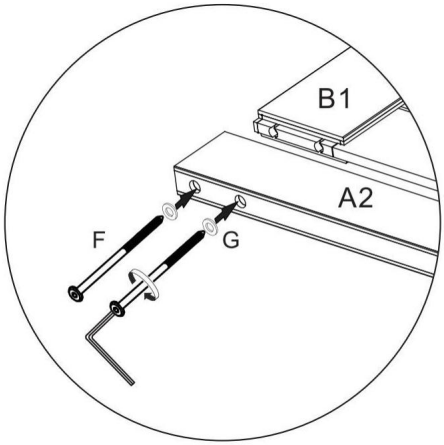


4

Asegúrese de que todos los pernos estén apretados, coloque las tapas de plástico E encima de los pernos y al ras con la superficie del montante lateral.

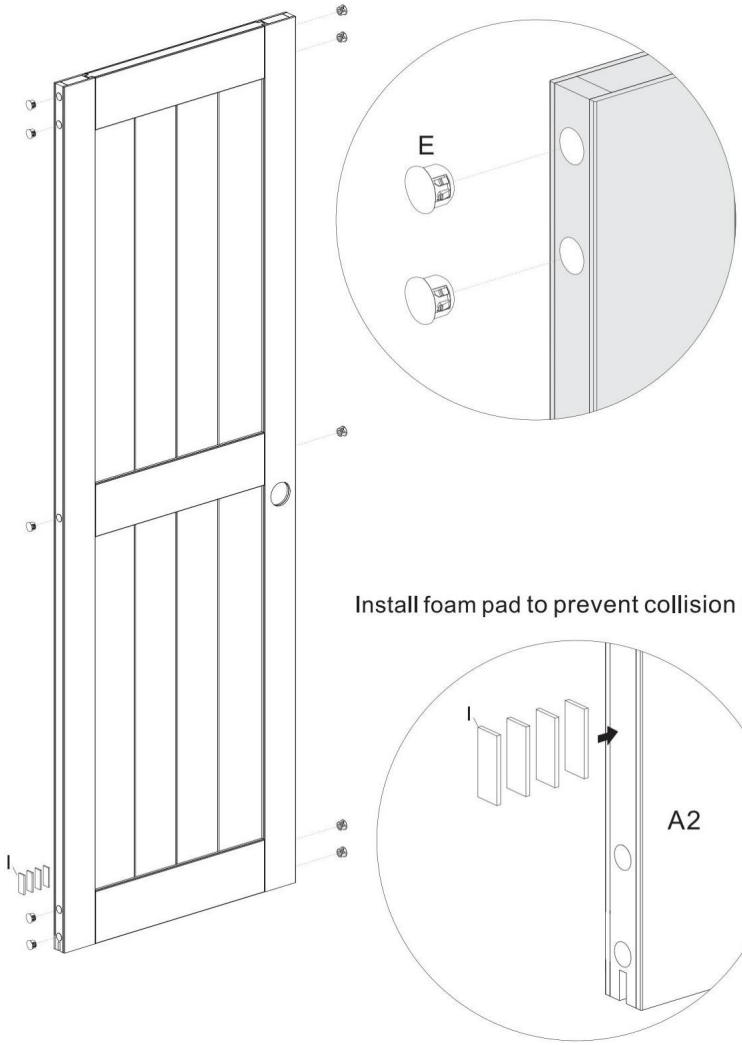



III. Montaje de la puerta en la pared.


Herramientas necesarias.

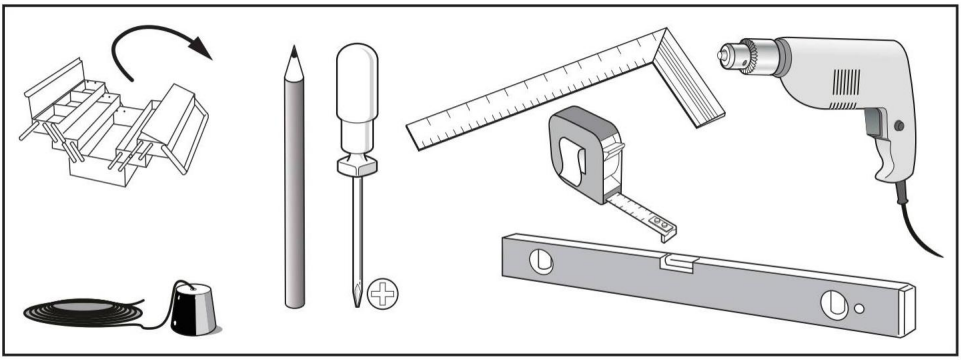


Hardware incluido

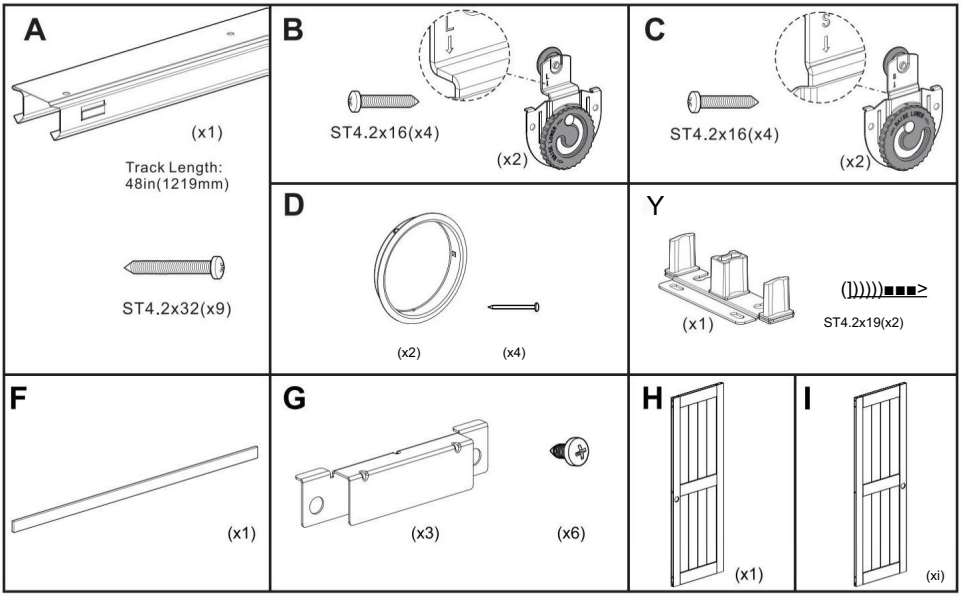

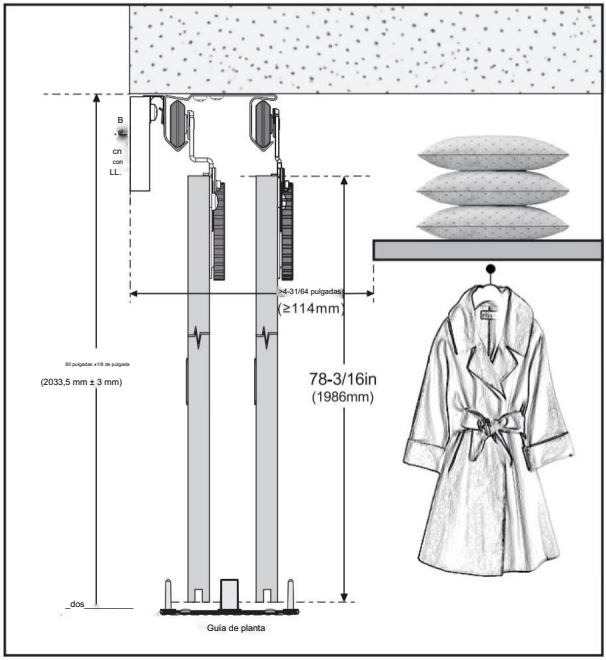

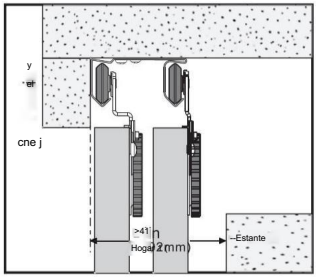

Si el armario tiene un panel frontal, el riel se puede instalar directamente al lado del panel existente.
Los pasos siguientes para la instalación del revestimiento (pasos 2 a 5) pueden omitirse.

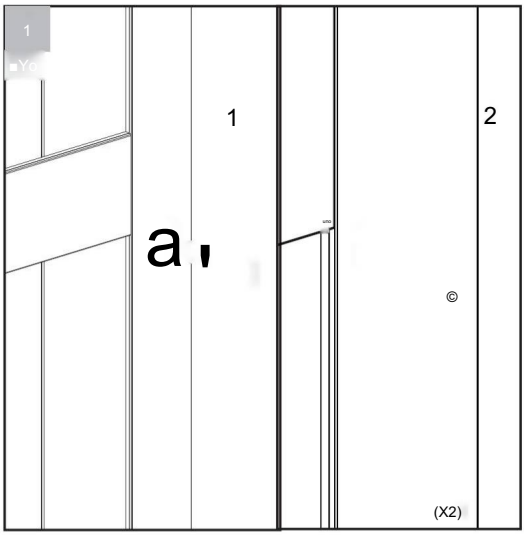


INSTALACIÓN DE TIRADORES DE PUERTA

Inserte el tirador de la puerta en cada orificio y fíjelo con los clavos suministrados.


(x2)


(x4)

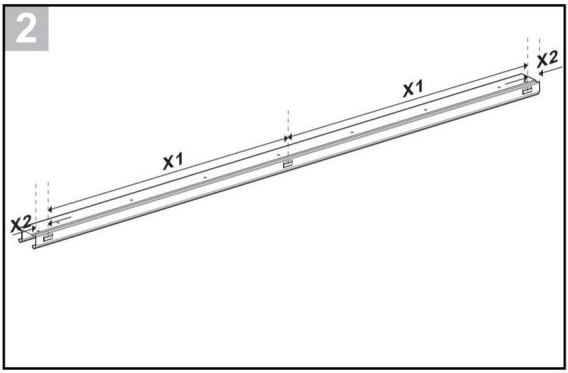

INSTALAR FASCIA


Mida la distancia X1 entre el cierre lateral y el cierre central en el riel.

Mida la distancia X2 desde el borde del riel y el cierre lateral.

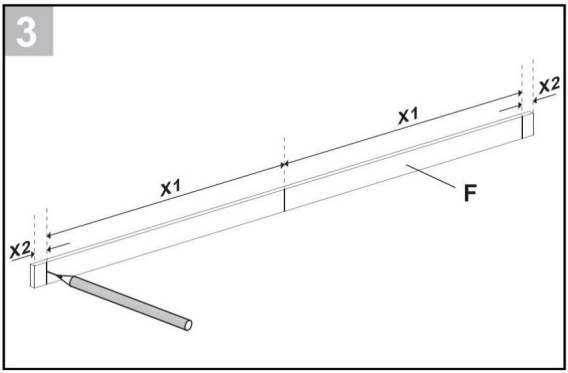


INSTALAR FASCIA

Marque las ubicaciones en el faldón con un lápiz utilizando la medida.

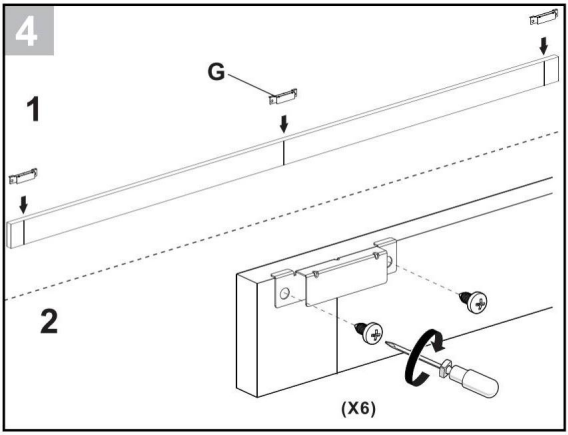


INSTALAR FASCIA

Fije el conector de cierre al panel frontal con tornillos.
y en el centro de la marca.

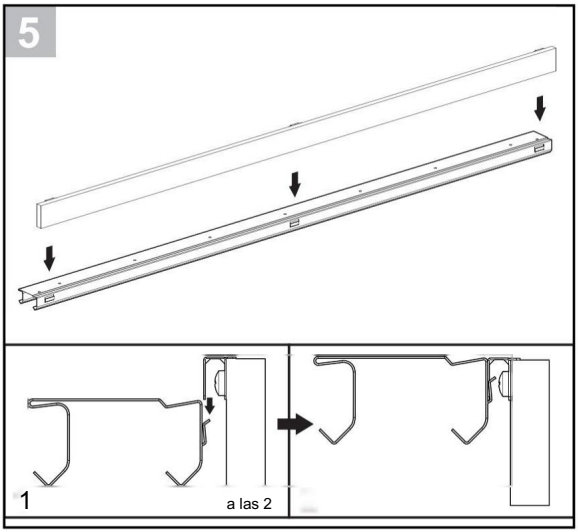


INSTALAR FASCIA


Fije el revestimiento al riel conectando los conectores de sujeción del revestimiento y los cierres del riel.

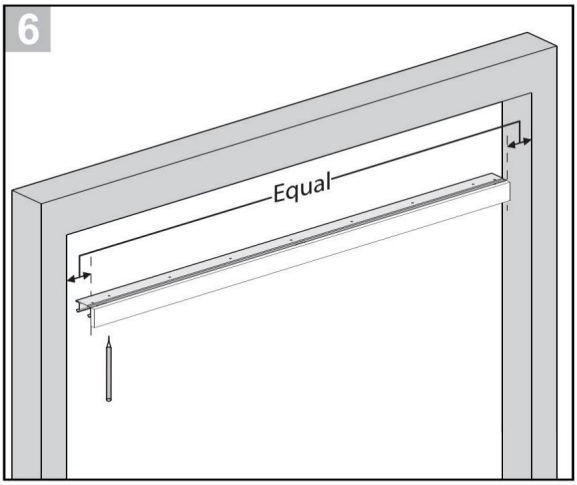

INSTALAR LA VÍA


Coloque el riel en el cabezal de la puerta, centrado entre ambos marcos. Asegúrese de que las aberturas del riel queden hacia el interior del armario. Con el riel como plantilla, marque la ubicación de los orificios para los tornillos. Taladre orificios guía de 3/32 de pulgada para aproximar la longitud de los tornillos. Utilizando los tornillos suministrados del número 8 x 1-1/4 pulgadas, fije firmemente el riel al cabezal.

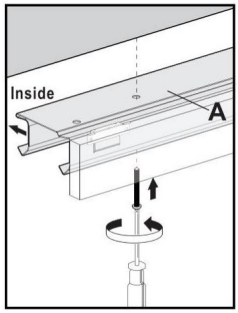

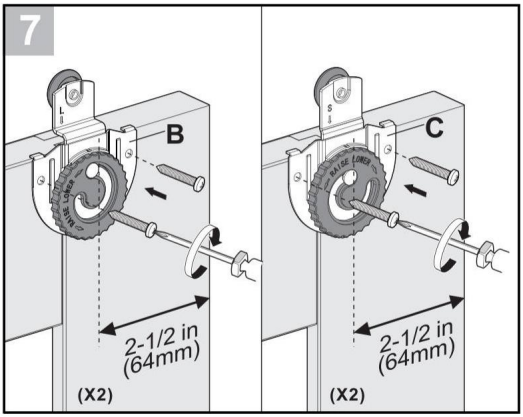


COLOCAR PERCHAS PARA PUERTAS

Fije los colgadores a la parte superior/posterior del panel de la puerta, utilizando los tornillos n.° 8 x 5/8 pulg. suministrados. Los colgadores ajustables con dial deben estar a 2-1/2 pulg. del borde de la puerta. Utilizando el colgador como plantilla, marque las ubicaciones de los orificios para los tornillos. Taladre un orificio piloto de 3/32 pulg. para aproximar la longitud del tornillo. Fije firmemente los colgadores con tornillos. tornillos.

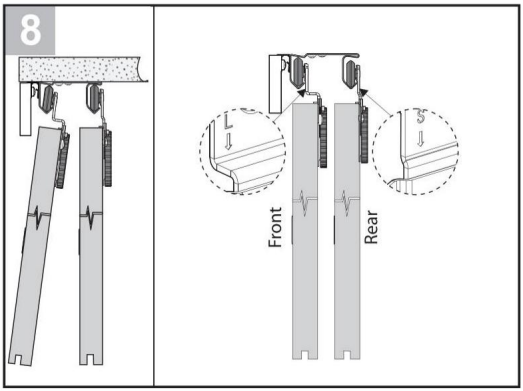


INSTALAR PUERTAS

Cuelgue las puertas en el riel. Comience con la puerta interior (o trasera). La puerta debe colocarse en un ángulo de aproximadamente 15 grados para que encaje en el riel. Para instalar las puertas, primero se requiere el panel con el soporte en forma de L.

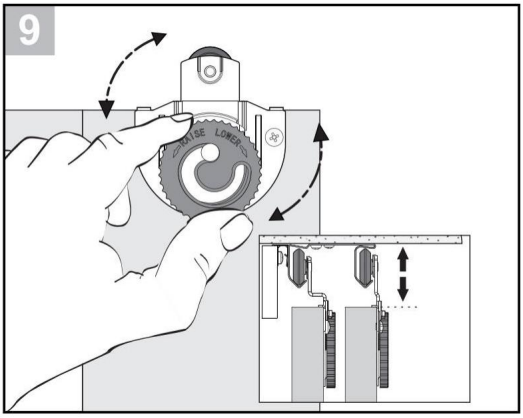

AJUSTE DE LA PUERTA/AJUSTE DEL DIAL

Alinee las puertas con el marco levantando un lado de la puerta y retirando el peso del soporte. Gire el dial hasta que las puertas queden alineadas verticalmente con el marco. Suelte la puerta para que vuelva a su posición original.

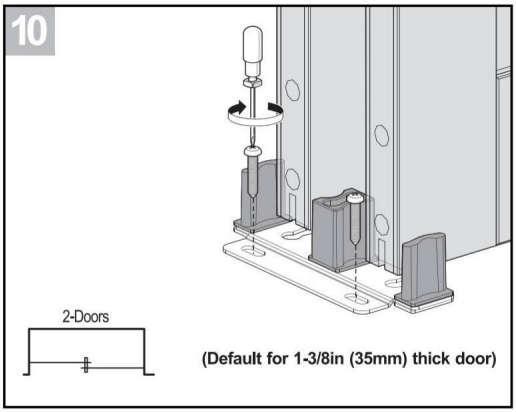


INSTALAR LA GUÍA DE LA PUERTA

Inserte la sección de poste de nailon en la placa metálica de la guía de la puerta, según el grosor de la misma. Coloque la guía debajo del solapamiento de las puertas, como se muestra. Con los tornillos n.° 8 x 5/8 pulg. suministrados, fije firmemente la guía al suelo.

NOTA:

Para elevar la guía, utilice un elevador de alfombra según sea necesario.

Instrucciones de instalación de la guía de piso para puerta de madera de 3/4 pulg. (19 mm) de espesor:

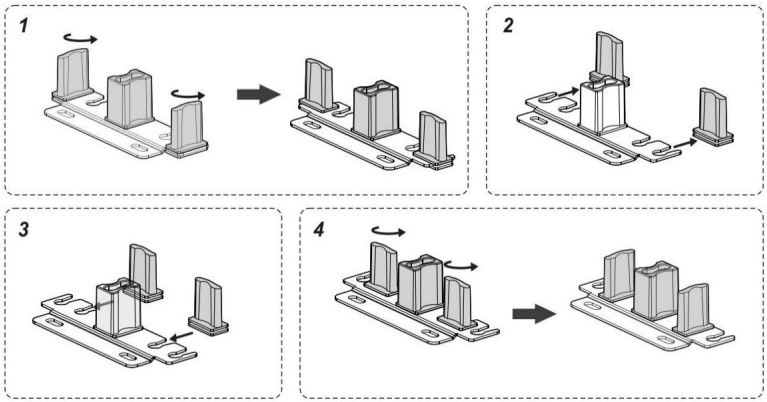

Parte 5: INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento

diario: Al abrir o cerrar la puerta, sujete la manija o el borde del panel.

Evite golpear el tope con fuerza excesiva.

No cuelgue objetos pesados en los paneles de las puertas ni permita que los niños se suban a ellos.

Limpieza y mantenimiento: Limpie

los paneles de las puertas y los rieles con un paño suave y un detergente neutro suave. No utilice limpiadores ácidos ni abrasivos.


Cada 3 meses, revise los rodillos para comprobar que estén bien ajustados y ajústelos o reemplácelos si es necesario.

Parte 6: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
La puerta es difícil de deslizar.	Restos en la vía / desgastados rodillos / vía deformada	Limpie la vía; inspeccione los rodillos y reemplácelos si es necesario; realinee la vía.
La puerta se tambalea o se inclina.	Pasador de pivote inferior suelto / sujetadores sueltos	Compruebe el soporte inferior tornillos; vuelva a asegurar el pasador de pivote
La puerta se desliza sola. o no se engancha	La apertura de la puerta no está nivelada / la posición del tope es incorrecta.	Ajuste el tope a la posición correcta (3 mm desde la guía).
Fuertes golpes al cerrar	El tope está demasiado lejos	Reajuste el tope siguiendo el paso 6.
La fascia se desprende	Fallo del adhesivo / contaminación superficial	Limpie la superficie de la pista. y vuelva a aplicar con cinta adhesiva de doble cara nueva o reemplace el adhesivo.

VEVOR | Aktualizacja
Droga Twórcy Domu

MODEL:MM-GC11-48DS

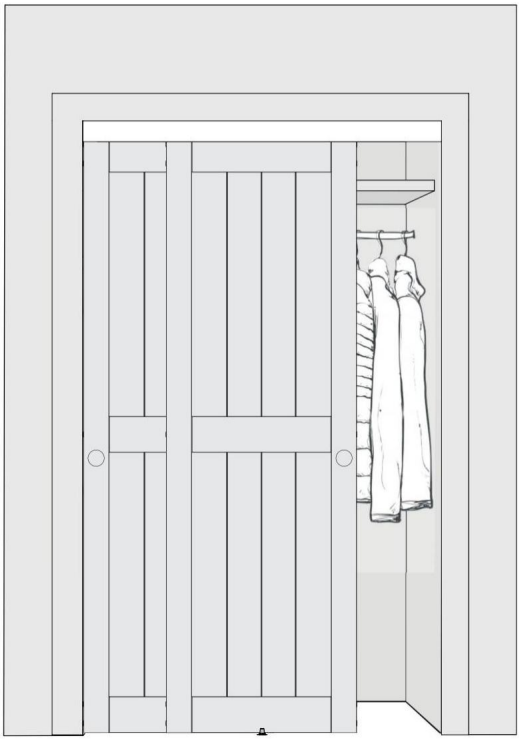

To jest oryginalna instrukcja. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji instrukcji obsługi. instrukcji. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który
Otrzymano. Przepraszamy, że nie będziemy Cię ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Impreza: OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa instalacja może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Produkt musi zostać zainstalowany przez osobę dorosłą z odpowiednim doświadczeniem lub pod nadzorem wykwalifikowanego specjalisty.

Przed instalacją należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Nie używaj drzwi do celów innych niż te, do których zostały przeznaczone. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na drzwi ani na nich wisieć.

Po zakończeniu montażu należy natychmiast sprawdzić, czy wszystkie elementy mocujące są dobrze zamocowane, a szyny, panele drzwi oraz system prowadzenia podłogowego są stabilne i wyrównane.

Część 2: ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Środki ostrożności podczas instalacji

Przed montażem należy sprawdzić, czy konstrukcja otworu drzwiowego jest solidna, a ościeżnica jest wypoziomowana i wytrzyma ciężar drzwi.

Szynę górną należy zamocować zgodnie z instrukcją. W zależności od rodzaju ściany należy użyć odpowiednich kołków rozporowych lub wkrętów do drewna.

Upewnij się, że szyna jest umieszczona w odległości 19 mm (3/4") od przedniej krawędzi ościeżnicy; w przeciwnym razie drzwi mogą się wysunąć lub ocierać.

Prowadnica podłogowa musi być płaska, czysta i idealnie wyrównana z górną szyną.

Wszystkie elementy mocujące muszą być mocno dokręcone. Po instalacji należy wykonać co najmniej 5 pełnych cykli otwierania/zamykania, aby sprawdzić poprawność działania.

2. Warunki środowiskowe Odpowiednie

środowisko: Suche pomieszczenia wewnętrzne (np. sypialnie, salony, gabinety). Unikać długotrwałego narażenia na wilgoć, tłuszcz, wysokie temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zakres temperatur: -5°C do +45°C.

Wilgotność: Wilgotność względna < 85%. Nie dopuścić do bezpośredniego kontaktu skroplonej wody z elementami metalowymi.

3. Okres gwarancji i częstotliwość konserwacji Okres gwarancji:

Części konstrukcyjne (szyny, wsporniki, osprzęt) są objęte dwuletnią gwarancją od daty zakupu; części ulegające zużyciu (np. rolki, uszczelki) są objęte 6-miesięczną gwarancją.

Częstotliwość konserwacji: Co 3 miesiące: Sprawdź, czy szyna, rolki i elementy mocujące nie są luźne lub nie wydają nietypowych dźwięków.

Co 6 miesięcy: Oczyść wnętrze toru i nasmaruj rolki specjalnym smarem silikonowym (nie używaj zwykłego oleju, ponieważ przyciąga kurz).

4. Prawidłowe wykonywanie krytycznych czynności Przed montażem panelu drzwi należy zawsze upewnić się, że blokada wspornika szyny jest w pozycji odblokowanej.

Podczas montażu dolnego sworznia obrotowego naciśnij ramię gniazda dolnego sworznia obrotowego i upewnij się, że sworzeń jest całkowicie wsunięty.

Podczas regulacji ogranicznika szyny należy najpierw zamknąć drzwi, a następnie po otwarciu drzwi przesunąć ogranicznik o 3 mm (1/8") bliżej prowadnicy panelu, aby uzyskać efekt „zatrzaśnięcia".

5. Środki zapobiegania ryzyku wewnętrznemu

Rodzaj ryzyka	Środek zapobiegawczy
Wykolejenie drzwi	Upewnij się, że ogranicznik szyny jest prawidłowo zamontowany i że prowadnica panelu zawsze znajduje się wewnątrz szyny.
Urazy spowodowane przytrzaśnięciem palców	Zamontuj zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem lub ostrzeż dzieci, aby nie wkładały palców w szczeliny drzwi.
Drzwi się przewracają	Sprawdź, czy punkty mocowania górne i dolne są bezpieczne. Nie polegaj wyłącznie na górnej szynie.
Zacinanie się wałka	Regularnie czyść tor i nie dopuść, aby do środka dostały się obce przedmioty.

Część 3: PRZEGLĄD PRODUKTU

1. Przeznaczenie

Ten produkt to system drzwi przesuwnych/składanych do wnętrz, przeznaczony do podziału otworów drzwiowych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych lub komercyjnych. Działa poprzez przesuwanie panelu/paneli drzwiowych wzdłuż szyny górnej i prowadnicy podłogowej.

2. Środowisko pracy i grupa użytkowników Odpowiednie

środowisko: Suche pomieszczenia wewnętrzne, bez silnych gazów żrących i dużego zapylenia.

Grupa użytkowników: Dorośli o normalnych zdolnościach obsługi; dzieci mogą korzystać z drzwi wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Nie nadaje się do: stosowania na zewnątrz, w łazienkach (bez rozdzielenia na suche i mokre), w warsztatach o wysokiej temperaturze lub w środowiskach piaszczystych/zakurzonych.

3. Instrukcje dotyczące

przechowywania Przed instalacją należy przechowywać produkt w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Nie układaj ciężkich przedmiotów na górze. Wysokość układania powinna być mniejsza niż 5 warstw, aby zapobiec odkształceniu sprzętu.


Temperatura przechowywania: -10°C do +50°C, wilgotność względna < 70%.


Część 4: INSTRUKCJA INSTALACJI

Sprzęt w zestawie

Lista pakietów	
A1 Lewy słupek boczny	*1
A2 Prawa strona Stile	*1
B1 Szyna górna	*1
B2 Dolna szyna	*1
B3 Szyna środkowa	*1
C1 Lewa listwa boczna	*2
C2 Środkowa listwa	*4
C3 Prawa listwa boczna	*2
I Plastikowa nakrętka	*10
Śruby F	*10
Podkładka G	*10
Klucz H	*1
Podkładka piankowa	*4

Widoki końcowe słupków i listew

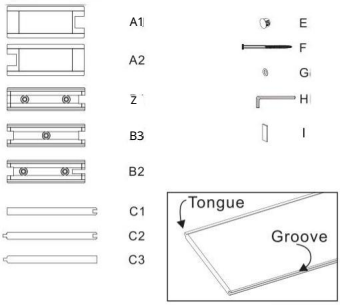


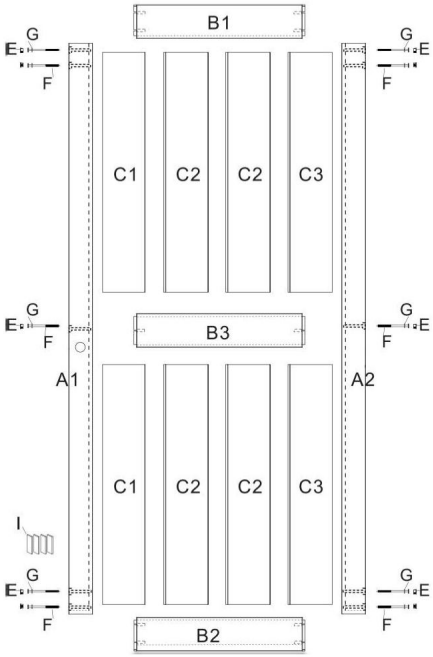


I. Instalacja dla drzwi otwieranych na lewo

1 | Rozłóż lewy słupek boczny A1 na płaskiej, czystej powierzchni. Upewnij się, że rowek
Strona 1 jest do wewnątrz.


Zamontuj górną szynę B1, dolną szynę B2 i środkową szynę B3 do lewego słupka bocznego.
A1 wkładając języki w rowek A1 i mocując za pomocą wózka
śruby.

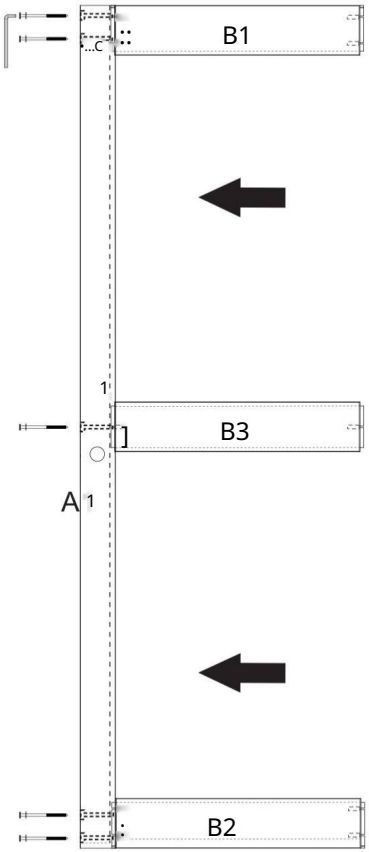


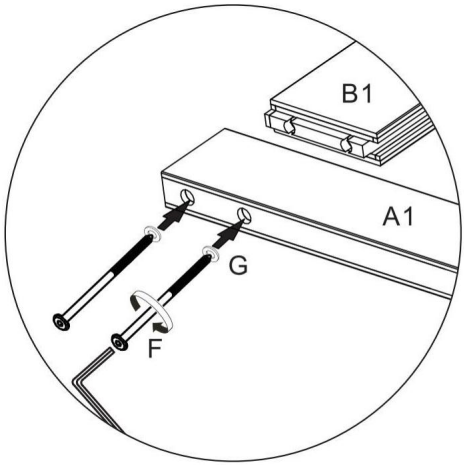

2 Złóż lewą listwę boczną C1, środkową listwę C2, prawą listwę boczną C3
------1 jak pokazano na rysunku.


Złóż lewą listwę boczną (C1) rowkiem skierowanym w prawą stronę.
Połóż środkowe listwy (C2) obok C1, językiem skierowanym na lewo.
Połóż prawą listwę boczną (C3) po prawej stronie ostatniej C2, z piórem skierowanym na lewo.

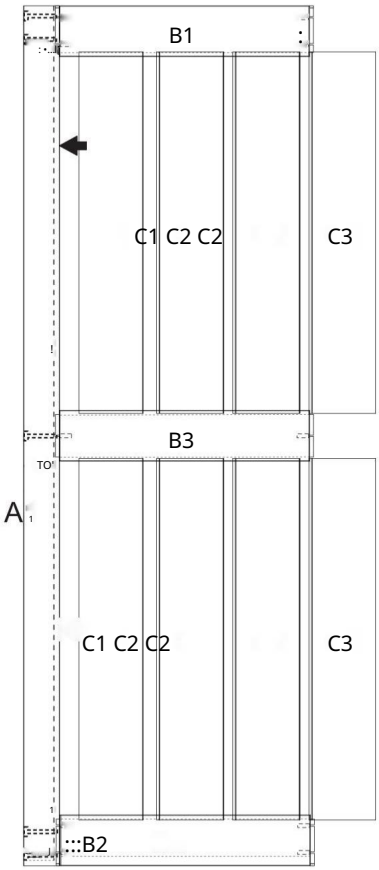

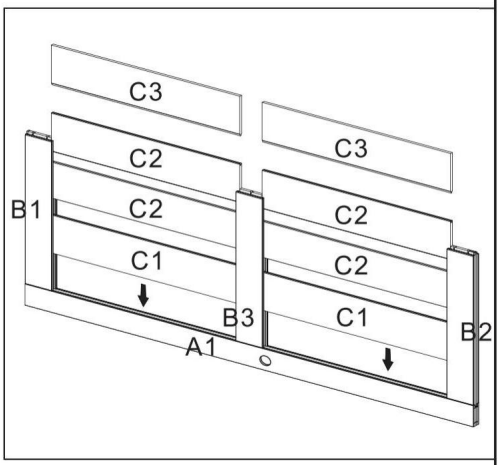


Ułożenie desek sprawi, że proces instalacji więcej Oszczędność pracy i wygoda.


31 Umieść drugą szynę boczną A2 obok zmontowanych szyn i listew bocznych wkładając języki szyn do rowka A2 i mocując je za pomocą śruby powozowe.

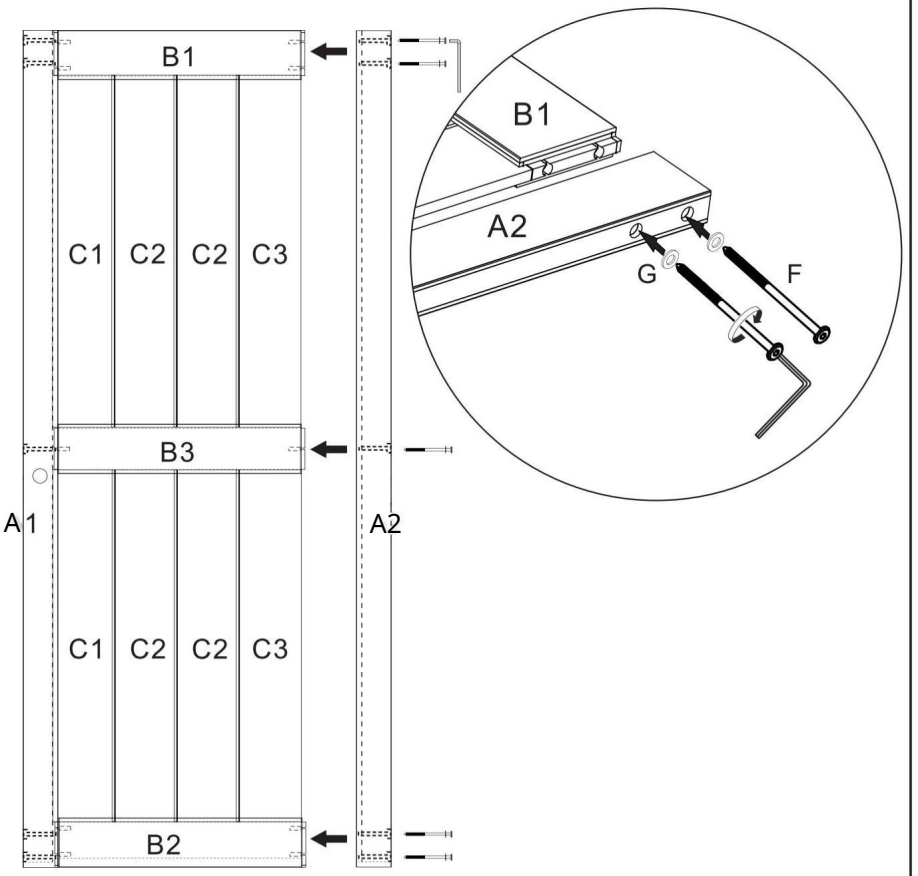


4

Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, załóż plastikowe zaślepki E na śruby i dopasuj je do powierzchni bocznego słupka.

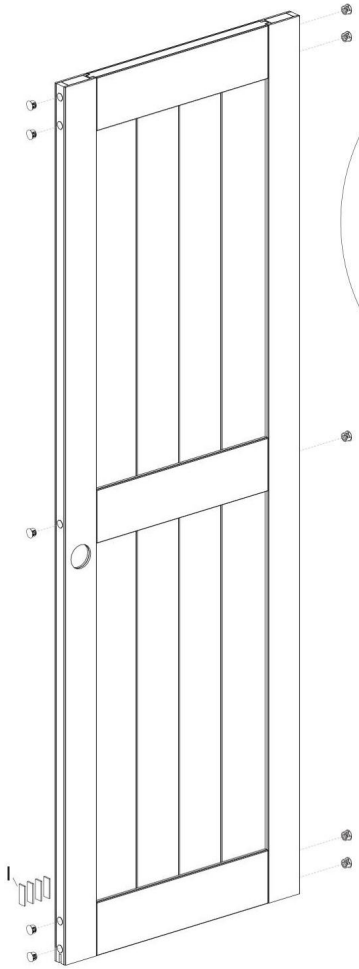

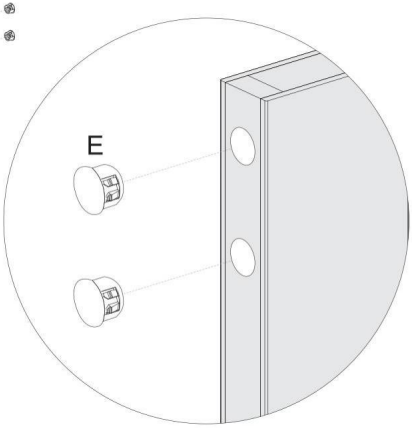


Zamontuj podkładkę piankową, aby zapobiec kolizji (I).

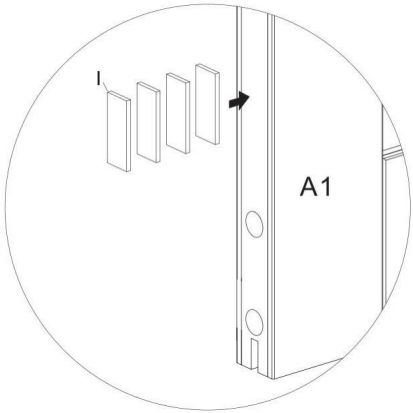


II.Montaż dla otwierania prawego

1 | Rozłóż prawą ramę boczną A1 na płaskiej, czystej powierzchni. Upewnij się, że rowek ----- 1 strona jest skierowana do wewnątrz.

Przymocuj górną szynę B1, dolną szynę B2 i środkową szynę B3 do lewego słupka bocznego A1 , wkładając wypustki w rowek A1 i przymocuj za pomocą śrub zamkowych.

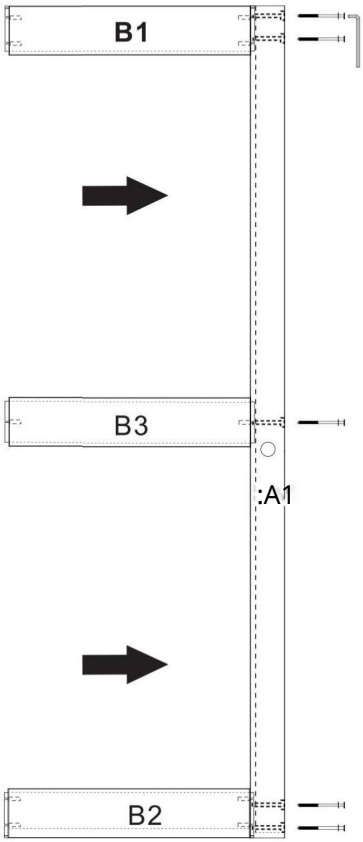

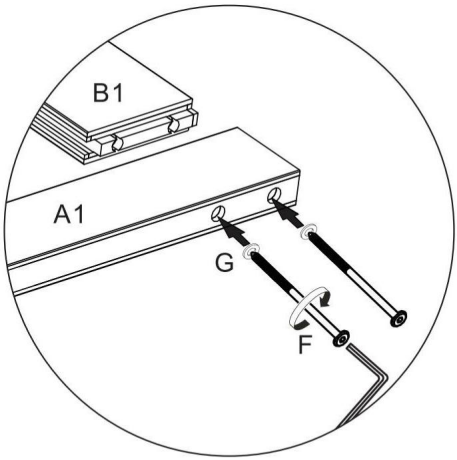



2| Złóż lewą listwę boczną C1, środkową listwę C2, prawą listwę boczną C3 ------1, jak pokazano na rysunku.

Złóż prawą listwę boczną (C3) piórem skierowanym w prawą stronę.

Połóż środkowe listwy (C2) obok C3, rowkiem skierowanym w prawo.

Połóż lewą listwę boczną (C1) po lewej stronie ostatniej C2, rowkiem skierowanym w prawo.

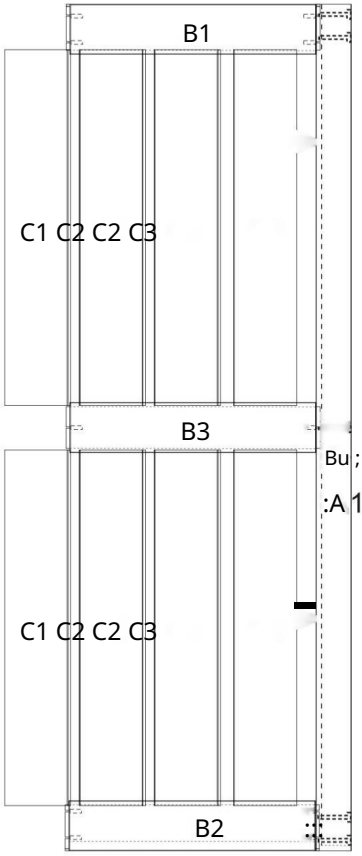


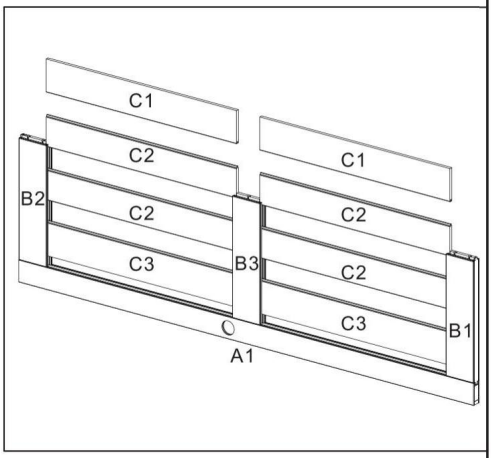


Ułożenie desek sprawi, że proces montażu będzie łatwiejszy i mniej pracochłonny.

3 Umieść drugą szynę boczną A2 obok zmontowanych szyn i listew bocznych wkładając języki szyn* do rowka A2 i mocując je


śruby powozowe.

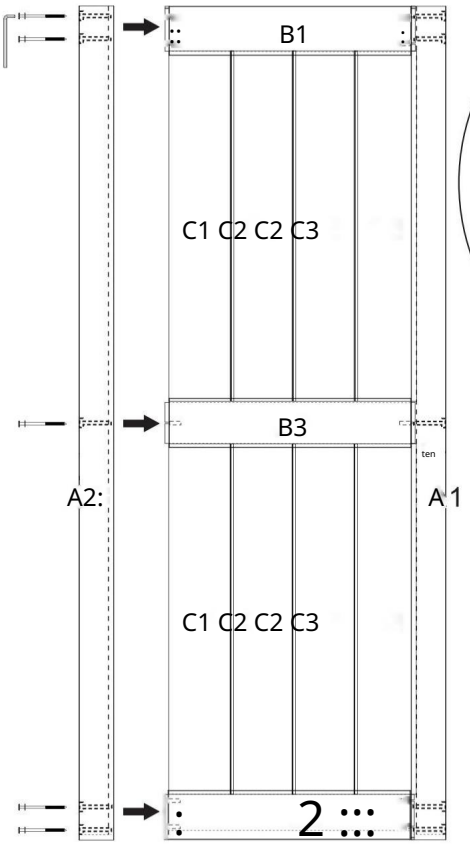


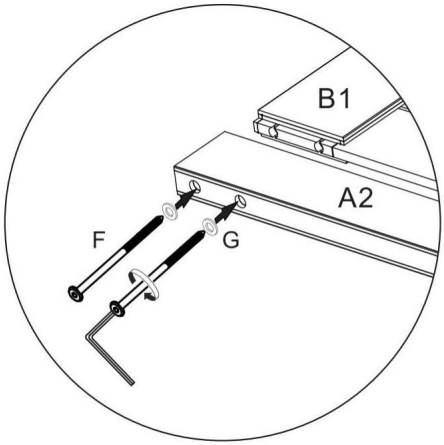


4

Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, załóż plastikowe zaślepki E na śruby i dopasuj je do powierzchni bocznego słupka.

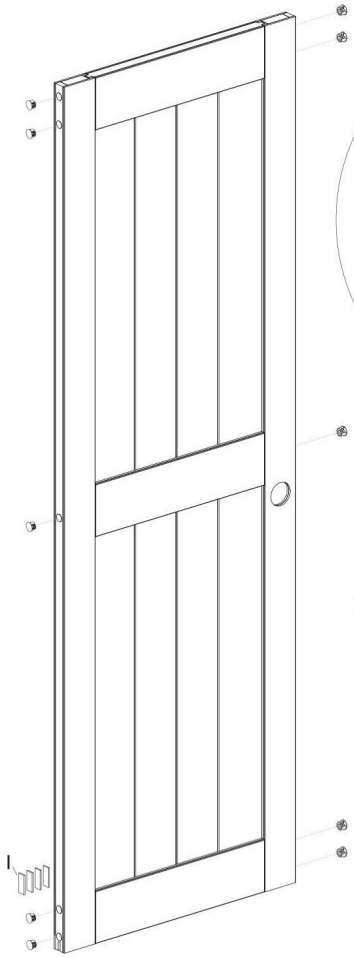


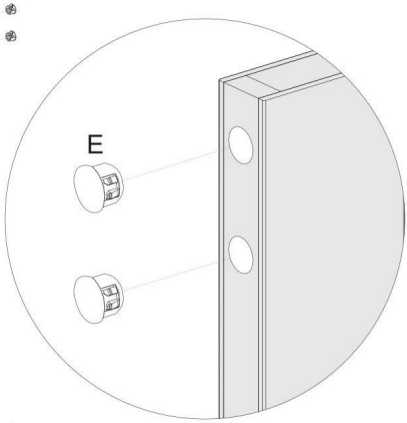


Install foam pad to prevent collision (I) .

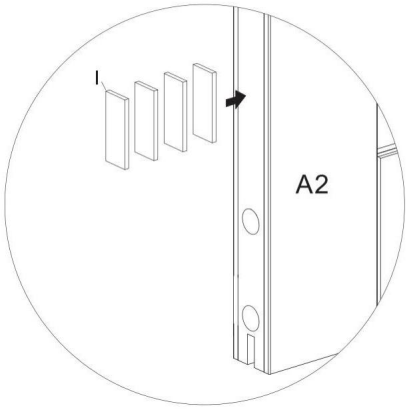



III.Montaż drzwi na ścianie Wymagane narzędzia

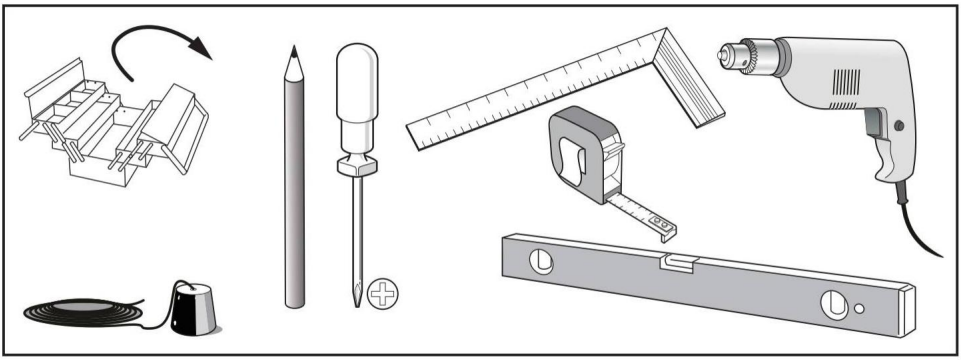


Sprzęt w zestawie

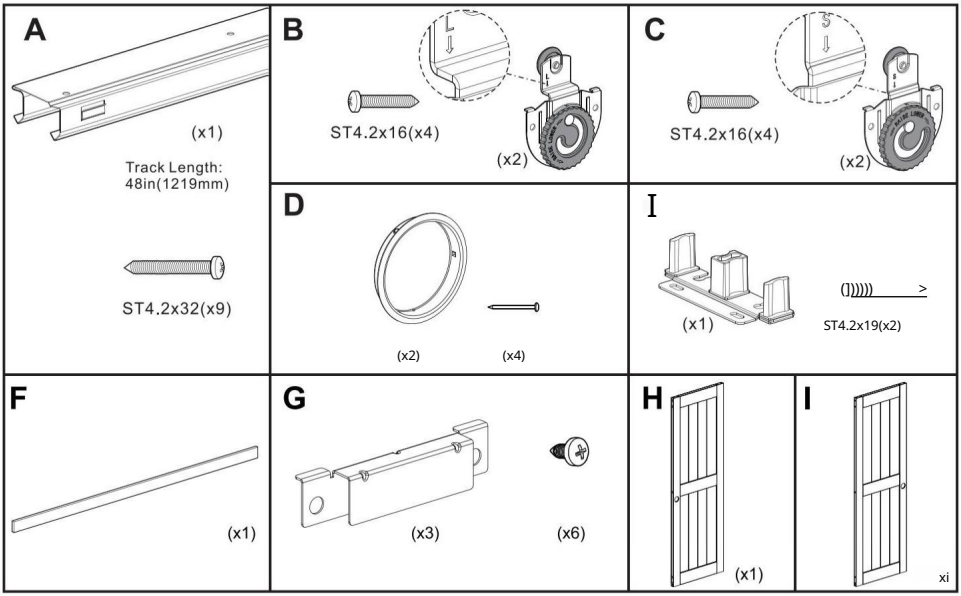

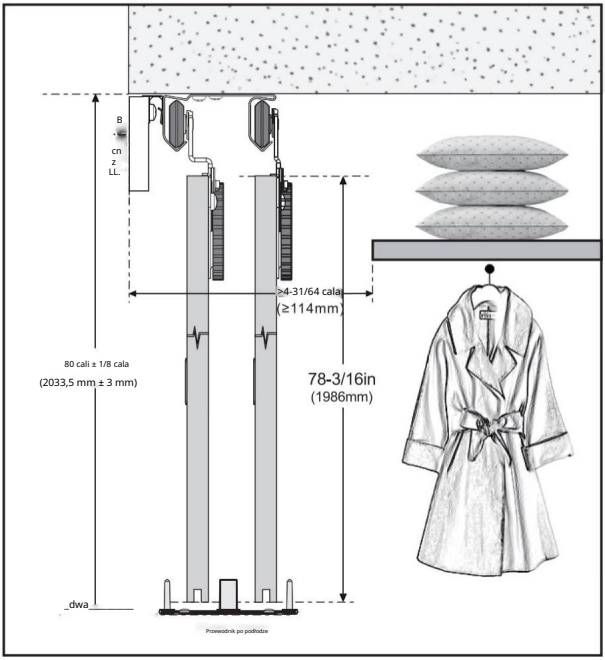

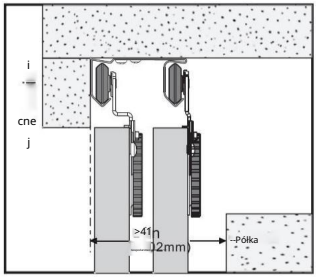

Jeżeli w szafie znajduje się deska czołowa, to szynę można zamontować bezpośrednio przy istniejącej desce czołowej. Następne kroki montażu listwy wykończeniowej (kroki od 2 do 5) można pominąć.

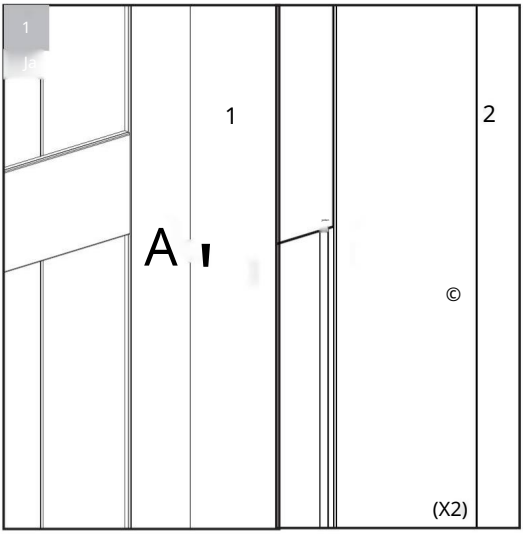


MONTAŻ UCHWYTÓW DO DRZWI

Włóż uchwyt drzwiowy w każdy otwór i przymocuj go dołączonymi gwoździami.




(x2)

(x4)

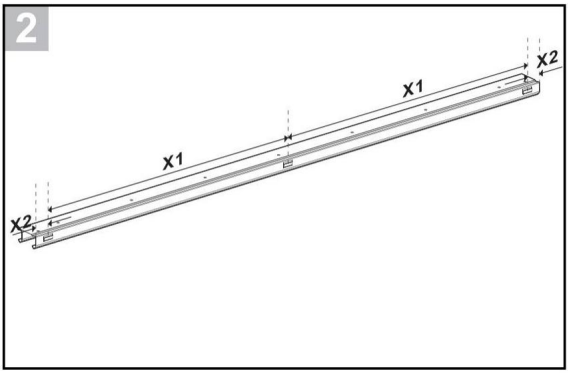


ZAMONTUJ DESKĘ

Zmierz odległość X1 między zatrzaskiem bocznym a zatrzaskiem środkowym na szynie.
Zmierz odległość X2 od krawędzi toru i zapięcia bocznego.

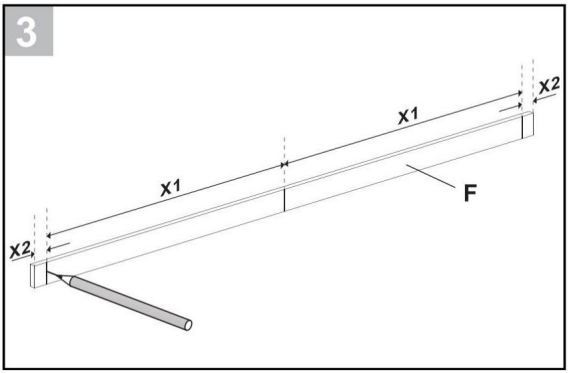


ZAMONTUJ DESKĘ

Zaznacz miejsca na fasadzie ołówkiem, korzystając z wymiarów.

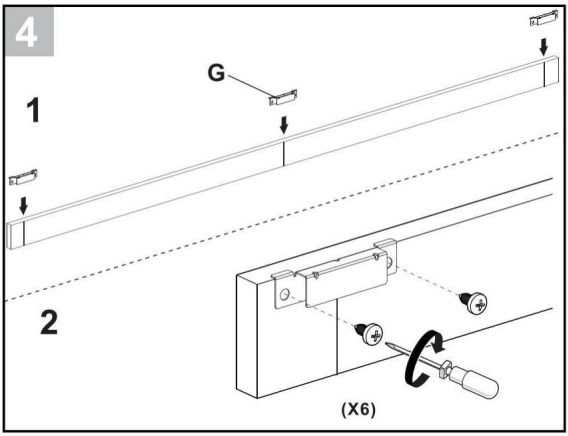


ZAMONTUJ DESKĘ

Przymocuj łącznik zaciskowy do listwy przypodłogowej za pomocą śrub i w środku znaku.

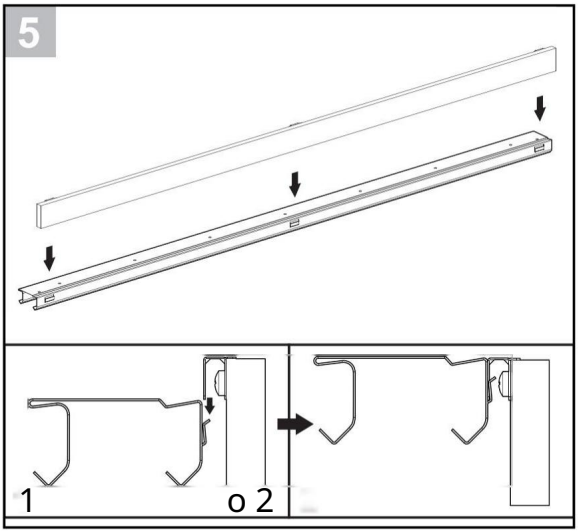

ZAMONTUJ DESKĘ


Zamocuj deskę czołową do szyny, łącząc ze sobą łączniki klamer deski czołowej i klamry szyny.

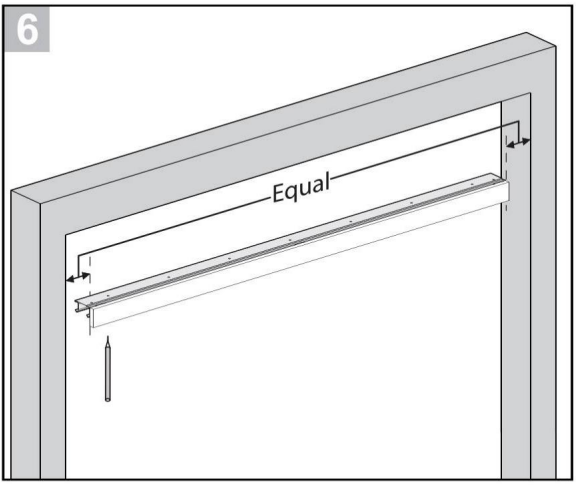


ZAINSTALUJ ŚCIEŻKĘ

Umieść szynę na nadprożu drzwi, wyśrodkując ją między ościeżnicami. Upewnij się, że otwory w szynie są skierowane do wnętrza szafy. Używając szyny jako szablonu, zaznacz położenie otworów na śruby. Wywierć otwory pilotażowe o średnicy 3/32 cala, aby uzyskać przybliżoną długość śruby.


Za pomocą dołączonych śrub #8 x 1-1/4 cala solidnie przymocuj szynę do listwy nagłówkowej.

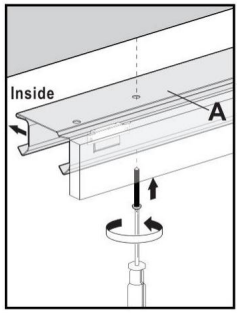

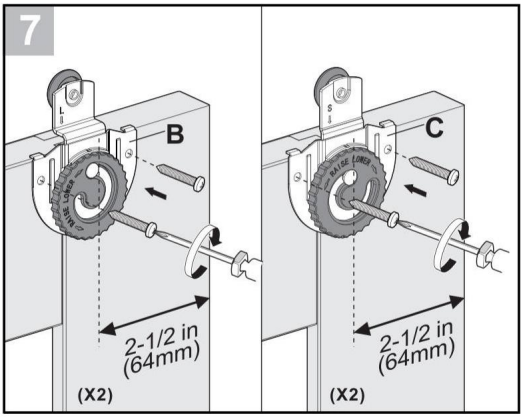


ZAMONTUJ ZAWIESZKI NA DRZWIACH

Przymocuj wieszaki do górnej/tylnej części panelu drzwi za pomocą dołączonych wkrętów nr 8 x 5/8 cala. Pokrętło regulacyjne wieszaków musi znajdować się 2-1/2 cala od krawędzi drzwi. Używając wieszaka jako szablonu, zaznacz miejsca na otwory na wkręty. Wywierć otwór pilotażowy o średnicy 3/32 cala, aby uzyskać przybliżoną długość wkrętu. Solidnie przymocuj wieszaki za pomocą śrub klejonych. śruby.

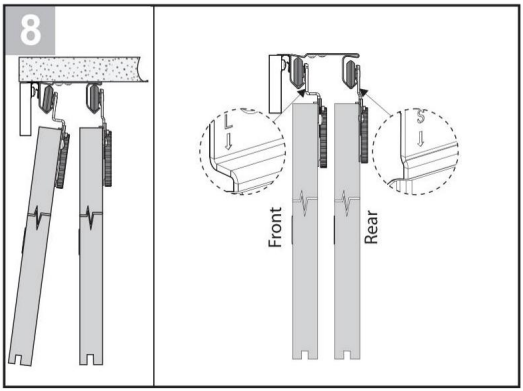


MONTAŻ DRZWI

Zawieś drzwi na szynie. Zacznij od drzwi wewnętrznych (lub tylnych). Drzwi muszą być ustawione pod kątem około 15 stopni, aby mogły wejść w szynę. Drzwi wymagają najpierw montażu panelu z wieszakiem L.

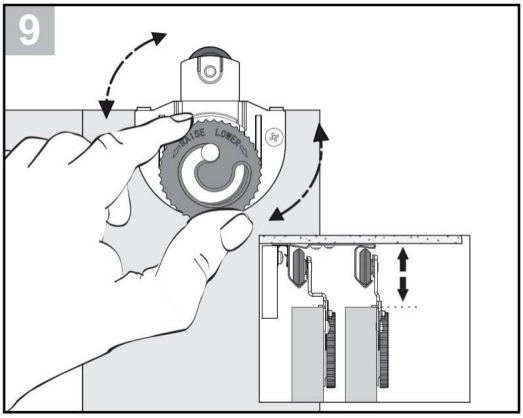

REGULACJA DRZWI/REGULACJA POKRĘTŁA

Wyrównaj drzwi z ościeżnicą, unosząc jedną stronę drzwi i zdejmując ciężar z wieszaka. Obróć pokrętło, aż drzwi będą wyrównane w pionie z ościeżnicą. Puść drzwi, aby wróciły do pierwotnej pozycji.

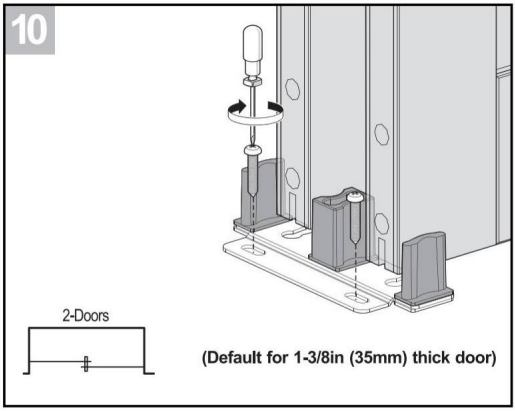


ZAMONTUJ PROWADNICĘ DRZWI

Włóż nylonowy słupek w metalową płytkę prowadnicy drzwi, dopasowując go do grubości drzwi. Umieść prowadnicę pod zakładką drzwi, jak pokazano na rysunku. Za pomocą dołączonych śrub nr 8 x 5/8 cala (1,8 mm) przymocuj prowadnicę do podłogi.

UWAGA:

Aby podnieść prowadnicę, w razie potrzeby użyj podnóżka dywanowego.

Instrukcja montażu prowadnicy podłogowej dla drzwi drewnianych o grubości 3/4 cala (19 mm):

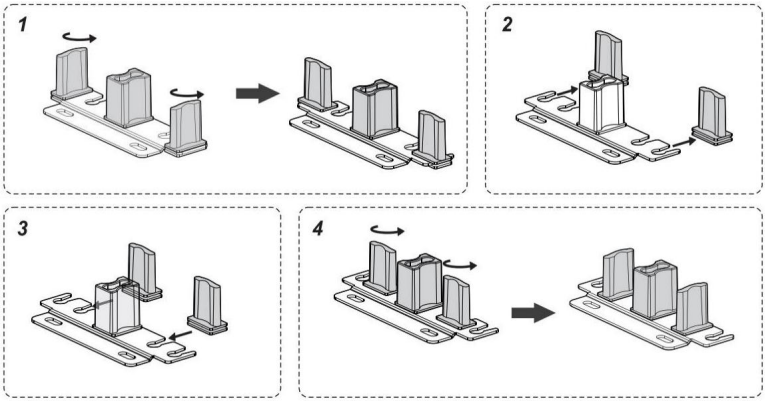

Część 5: INSTRUKCJA OBSŁUGI

Codzienna obsługa

Podczas otwierania lub zamykania drzwi należy chwycić za klamkę lub krawędź panelu.

Unikaj uderzania w ogranicznik z nadmierną siłą.

Nie należy wieszać ciężkich przedmiotów na panelach drzwiowych ani pozwalać dzieciom na nie wspinać się.

Czyszczenie i konserwacja:

Przecieraj panele drzwi i prowadnice miękką ściereczką z łagodnym, neutralnym detergentem. Nie używaj kwaśnych ani ściernych środków czyszczących.


Co 3 miesiące należy sprawdzić, czy rolki są dobrze dokręcone i w razie potrzeby je wyregulować lub wymienić.

Część 6: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Drzwi są trudne do przesunięcia	Zanieczyszczenia na torze / zużycie rolki / zdeformowany tor	Wyczyść tor, sprawdź rolki i w razie potrzeby wymień je, ponownie ustaw tor
Drzwi chwieją się lub przechylają	Luźny dolny sworzeń obrotowy / luźne elementy mocujące	Sprawdź suport śruby; ponownie zabezpieczyć sworzeń obrotowy
Drzwi przesuwają się same lub nie zatrzaskuje się	Drzwi nie są ustawione poziomo/ nieprawidłowa pozycja zatrzymania	Ustaw ogranicznik w prawidłowej pozycji (3 mm od prowadnicy)
Głośne stukanie przy zamykaniu	Zatrzymaj się zbyt daleko	Ponownie wyreguluj ogranicznik, postępując zgodnie z krokiem 6
Powięź odpada	Awaria kleju / zanieczyszczenie powierzchni	Wyczyść powierzchnię toru i ponownie nałożyć nową taśmę dwustronną lub wymienić klej

Upgrade
De Home Creator-methode

MODEL:MM-GC11-48DS

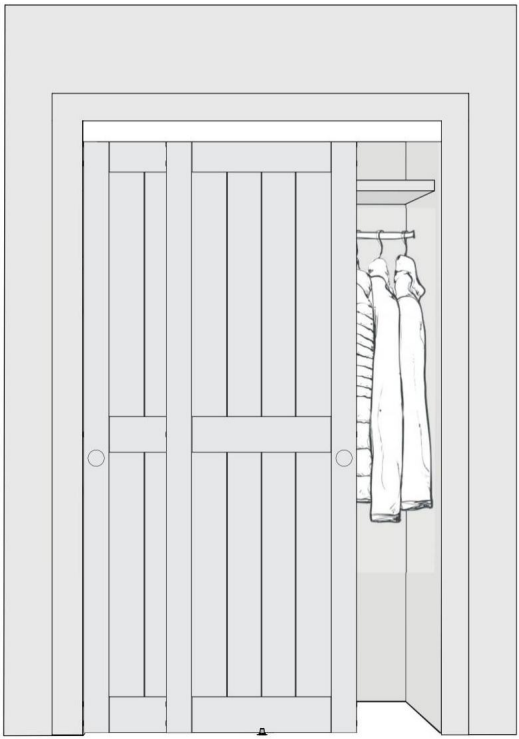

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt.
VEVOR behoudt zich het recht voor om de instructies van onze gebruikershandleiding duidelijk te interpreteren.
handleiding. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u gebruikt.
Ontvangen. Onze excuses dat we u niet opnieuw zullen informeren over eventuele
technologische of software-updates voor ons product.

Feest: WAARSCHUWINGEN

EEN WAARSCHUWING

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade. Dit product moet worden geïnstalleerd door een volwassene met voldoende ervaring, of onder begeleiding van een gekwalificeerde professional.

Lees deze handleiding aandachtig door vóór de installatie en bewaar hem op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Gebruik de deur uitsluitend voor het beoogde doel. Laat kinderen niet op de deur klimmen of eraan hangen.

Controleer na de installatie direct of alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten en of de rails, deurpanelen en vloergeleiding stabiel en goed uitgelijnd zijn.

Deel 2: VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Installatievoorzorgsmaatregelen

Controleer vóór de installatie of de deurconstructie stevig is en of de bovendorpel waterpas is en het gewicht van het deursysteem kan dragen.

De bovenste rail moet volgens de instructies worden bevestigd. Gebruik geschikte expansiebouten of houtschroeven, afhankelijk van het type muur.

Zorg ervoor dat de rails zich op 19 mm (3/4") afstand van de voorrand van het bovenkozijn bevinden; anders kan de deur ontsporen of schuren.

De vloergeleider moet vlak, schoon en perfect uitgelijnd zijn met de bovenste rail.

Alle bevestigingsmiddelen moeten stevig vastgedraaid zijn. Voer na de installatie minimaal 5 volledige open- en sluitcycli uit om de juiste werking te controleren.

2. Omgevingsomstandigheden

Geschikte omgeving: Droge binnenruimtes (bijv. slaapkamers, woonkamers, studeerkamers). Vermijd langdurige blootstelling aan vocht, vet, hoge temperaturen of direct zonlicht.

Temperatuurbereik: -5°C tot +45°C.

Luchtvochtigheid: Relatieve luchtvochtigheid < 85%. Voorkom dat condenswater rechtstreeks in contact komt met metalen onderdelen.

3. Garantieperiode en onderhoudsfrequentie Garantieperiode:

Structurele onderdelen (rails, beugels, bevestigingsmateriaal) vallen onder de garantie gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum; slijtageonderdelen (bijv. rollen, afdichtingen) vallen onder de garantie gedurende 6 maanden.

Onderhoudsfrequentie: Elke 3

maanden: Controleer de rails, rollen en bevestigingsmiddelen op loszittende onderdelen of ongebruikelijke geluiden.

Elke 6 maanden: Reinig de binnenkant van de rails en smeer de rollen met een speciaal siliconenvet (gebruik geen gewone olie, want die trekt stof aan).

4. Correcte kritische handelingen:

Controleer vóór het installeren van het deurpaneel altijd of de vergrendeling van de railbeugel in de ontgrendelde stand staat.

Bij het monteren van de onderste scharnierpen, drukt u de arm van de onderste scharnierbus naar beneden en zorgt u ervoor dat de pen volledig is ingevoerd.

Bij het afstellen van de railaanslag dient u eerst de deuren te sluiten en vervolgens, na het openen van de deuren, de aanslag 3 mm (1/8") dichter naar de paneelgeleider te verplaatsen om een "klik"-sluiting te verkrijgen.

5. Maatregelen ter voorkoming van inherente risico's

Risicotype	Preventieve maatregel
Deur ontsporing	Zorg ervoor dat de railstopper correct is geïnstalleerd en dat de paneelgeleider te allen tijde in de rail blijft.
Vingerbeknelverwondingen	Installeer beklemmingsbeschermers of waarschuw kinderen dat ze hun vingers niet in de kieren van deuren mogen steken.
Deur die omvalt	Controleer of zowel de bovenste als de onderste bevestigingspunten goed vastzitten; vertrouw niet alleen op de bovenste rail.
Rollerblokkering	Maak de rails regelmatig schoon en voorkom dat er vreemde voorwerpen in terechtkomen.

Deel 3: PRODUCTOVERZICHT

1. Beoogd gebruik

Dit product is een schuif-/vouwdeursysteem voor binnengebruik, bedoeld voor het afscheiden van deuropeningen in woon-, kantoor- of bedrijfsruimtes. Het systeem werkt door de deurpanelen langs een bovenrail en een vloergeleider te schuiven.

2. Bedrijfsomgeving en gebruikersgroep Geschikte omgeving:

Droge binnenruimtes zonder sterke corrosieve gassen of veel stof.

Gebruikersgroep: Volwassenen met een normaal functioneringsvermogen; kinderen mogen de deur alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.

Niet geschikt voor: gebruik buitenshuis, badkamers (zonder scheiding tussen nat en droog), werkplaatsen met hoge temperaturen of zanderige/stoffige omgevingen.

3. Bewaarvoorschriften: Bewaar

het product vóór installatie op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

Stapel geen zware voorwerpen bovenop; de stapelhoogte mag niet meer dan 5 lagen bedragen om vervorming van de hardware te voorkomen.

Opslagtemperatuur: -10°C tot +50°C, relatieve luchtvochtigheid < 70%.


Deel 4: INSTALLATIE-INSTRUCTIES


Inclusief bevestigingsmateriaal

Pakketlijst

A1 Linker zijstijl	*1
A2 Rechter zijstijl	*1
B1 Bovenrail	*1
B2 Onderrail	*1
B3 middenrail	*1
C1 Linker zijlat	*2
C2 Middelste Lamellen	*4
C3 rechter zijlat	*2
EN Plastic dop	*10
F-schroeven	*10
G-ring	*10
H-sleutel	*1
Schuimrubberen pad	*4

Zijaanzichten van de stijlen en latten

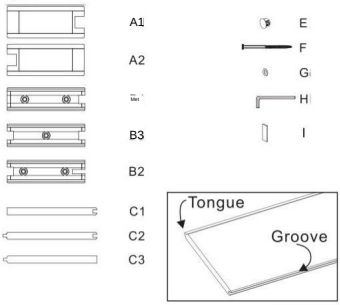


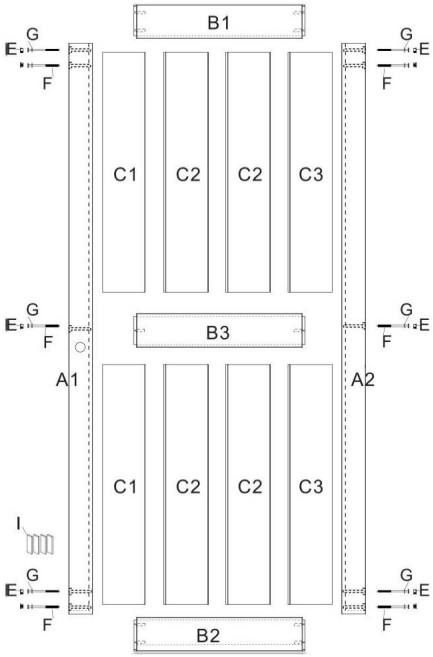


I. Installatie voor linksdraaiende deuren

1 | Leg **de linkerstijl A1** op een vlakke, schone ondergrond. Zorg ervoor dat de groef
— De kant is naar binnen.

Bevestig **de bovenste rail B1, de onderste rail B2** en **de middelste rail B3** aan **de linker zijstijl. A1** door de tongen in de groef van A1 te steken en vast te zetten met de wagen bouten.

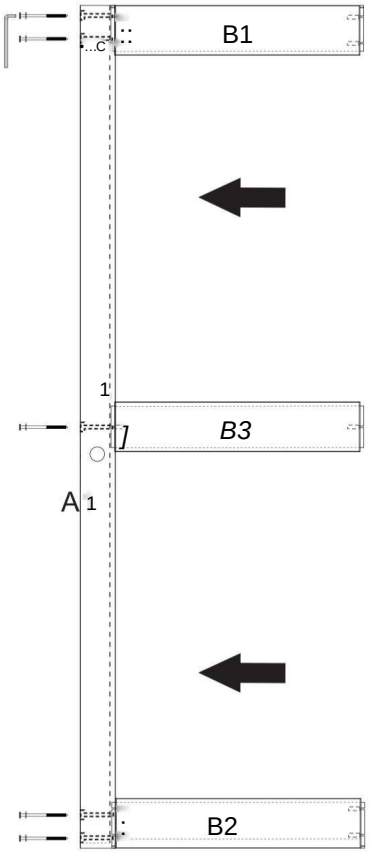


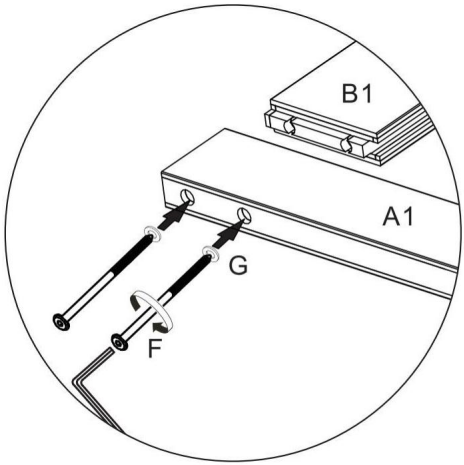


2| Monteer **de linker zijlat C1, de middelste lat C2 en de rechter zijlat C3**

------1 zoals weergegeven in de afbeelding.

Monteer de linker zijlat (C1) met de groef naar rechts.
Leg de middelste latten (C2) naast C1 met de tong naar links gericht.
Leg de rechter zijlat (C3) rechts van de laatste C2 met de tong naar links.

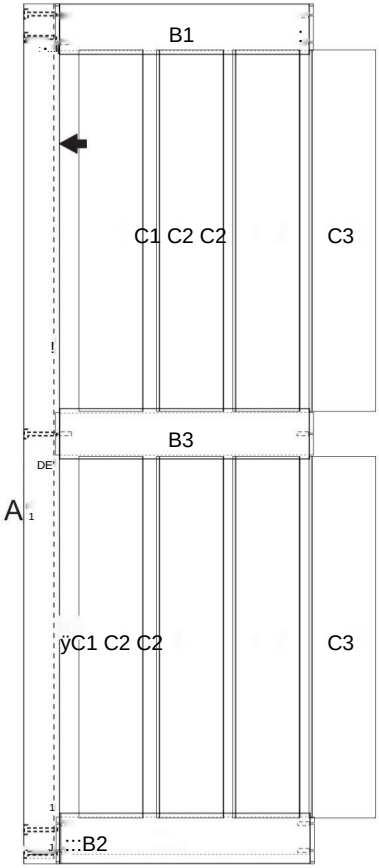


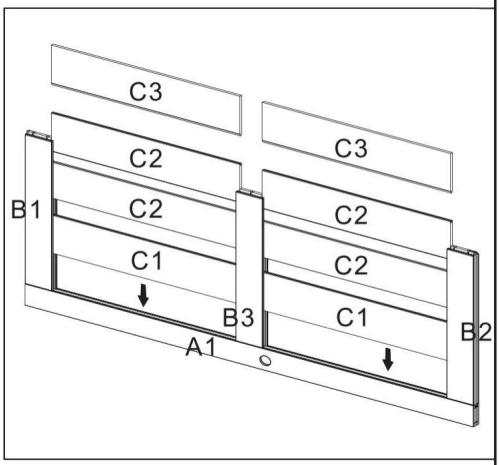

Het neerleggen van de planken zal ervoor zorgen dat het installatieproces meer Arbeidsbesparend en handig.


31 Plaats de andere **zijstijl A2** naast de gemonteerde **rails** en **zijlatten.**


1 door de tongen van de rails in de groef van A2 te steken en vast te zetten met slotbouten.

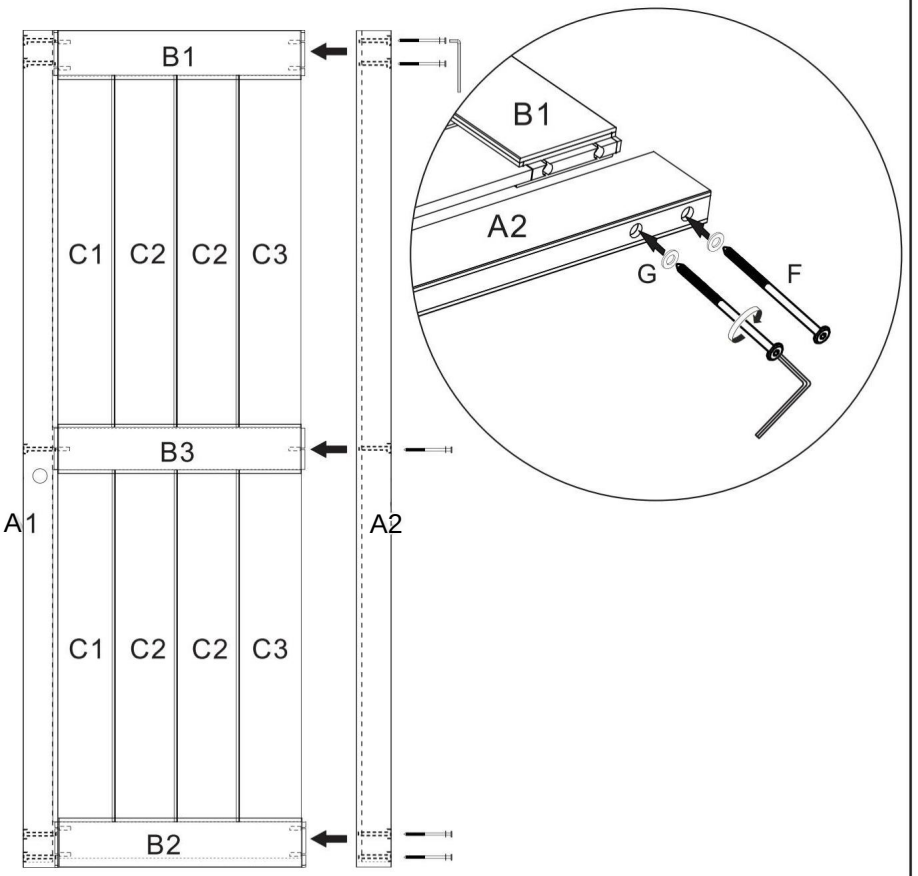


4

Zorg ervoor dat alle bouten goed vastzitten, plaats **de plastic afdekkapjes (E-formaat)** op de bouten en zorg ervoor dat ze gelijk liggen met het oppervlak van de zijstijl.

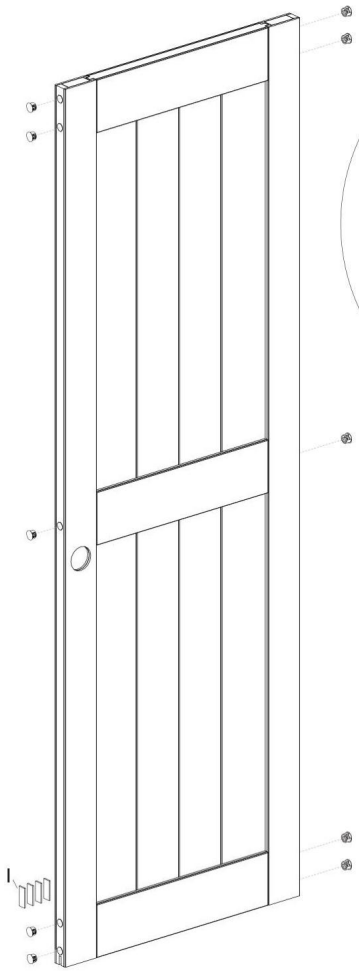

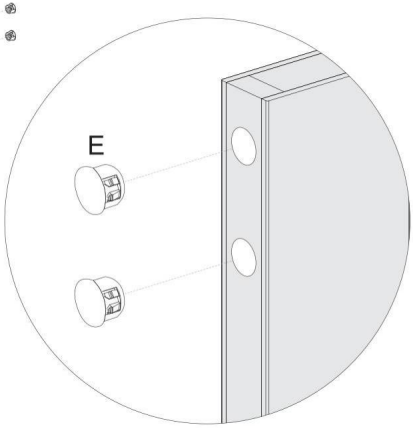


Installeer een schuimrubberen kussen om botsingen te voorkomen (I).

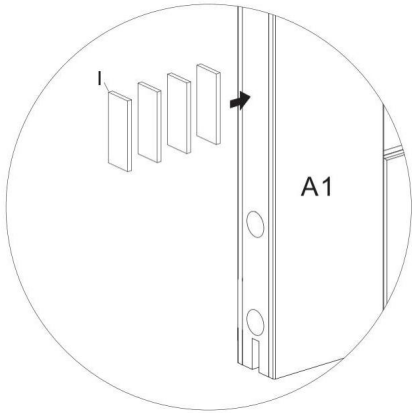


II. Installatie voor rechtsdraaiende deuren

1 | Leg **de rechterstijl A1** op een vlakke, schone ondergrond. Zorg ervoor dat de groef ----- 1 kant naar binnen wijst.


Bevestig **de bovenste rail B1, de onderste rail B2** en **de middelste rail B3** aan **de linker zijstijl A1** door de tongen in de groef van A1 te steken en vast te zetten met slotbouten.

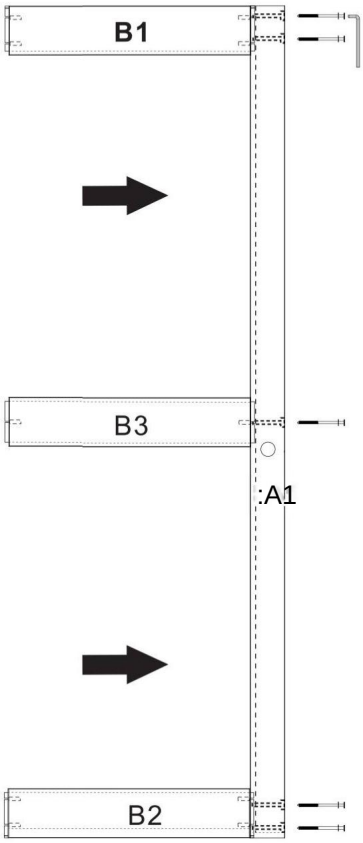


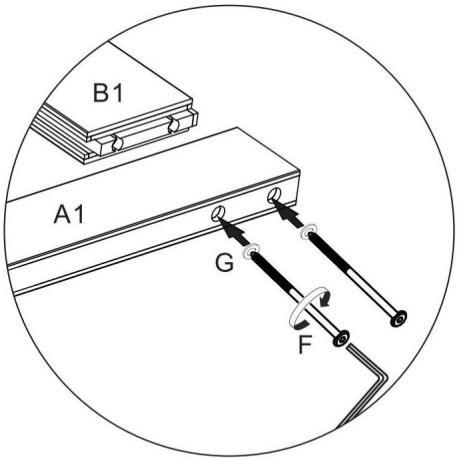

2| Monteer **C1 Linker zijlat, C2 Middelste lat, C3 Rechter zijlat** ------1 zoals weergegeven in de afbeelding.

Monteer de rechter zijlat (C3) met de tong naar rechts gericht.
Leg de middelste latten (C2) naast C3 met de groef naar rechts.
Leg de linker zijlat (C1) links van de laatste C2, met de groef naar rechts.

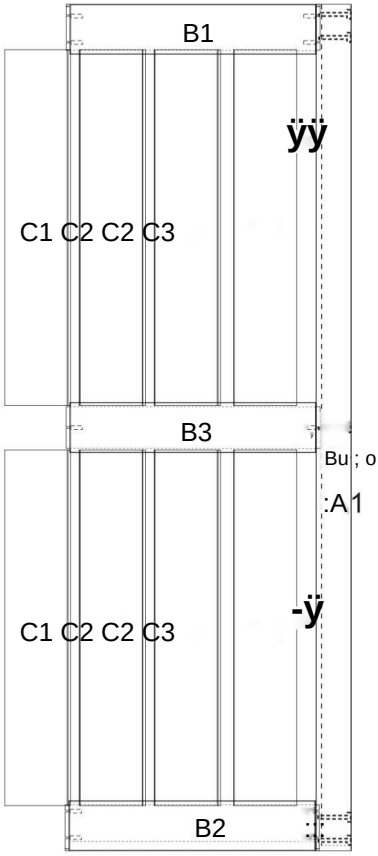


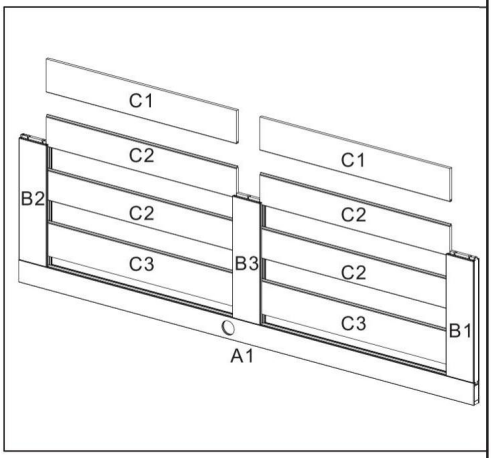


Door de planken alvast neer te leggen, wordt het installatieproces arbeidsbesparender en gemakkelijker.

3 | Plaats de andere **zijstijl A2** naast de gemonteerde **rails** en **zijlatten.**


1 door de tongen van de rails* in de groef van **A2** te steken en vast te zetten met slotbouten.

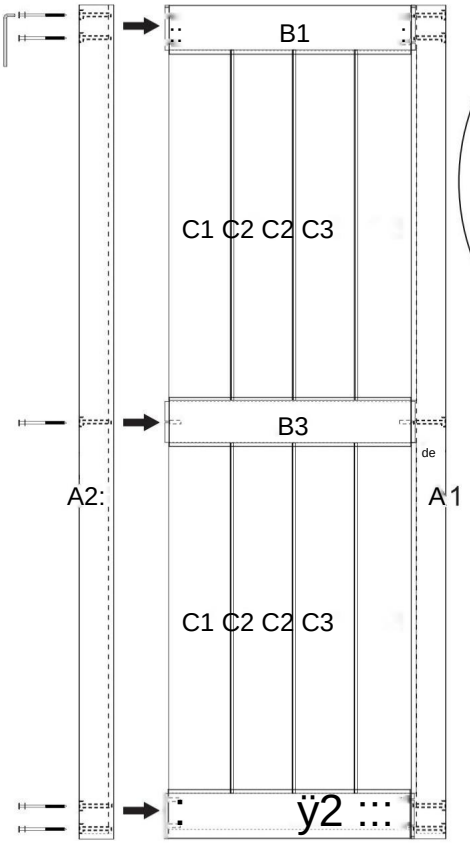


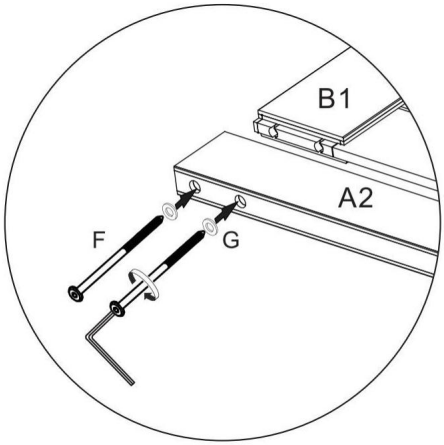


4

Zorg ervoor dat alle bouten goed vastzitten, plaats **de plastic afdekkapjes (E-formaat)** op de bouten en zorg ervoor dat ze gelijk liggen met het oppervlak van de zijstijl.

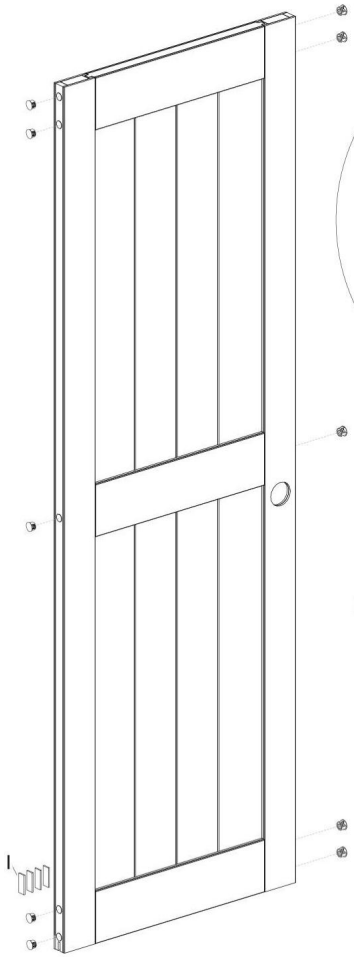

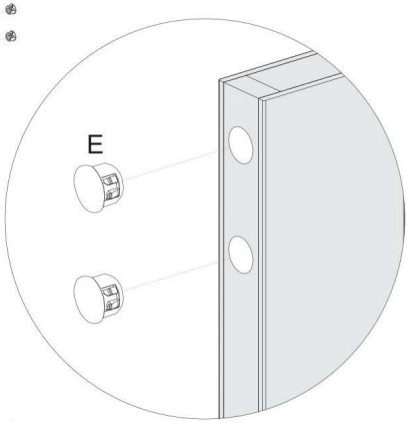


Install foam pad to prevent collision (I) .

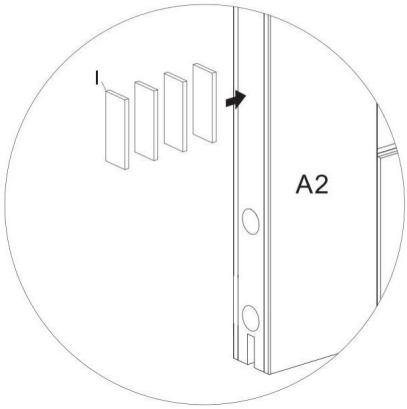



III. De deur aan de muur bevestigen - Benodigd


gereedschap

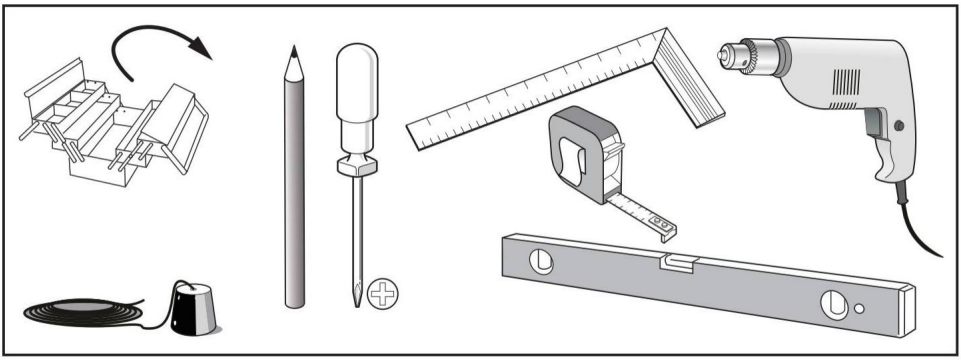

Inclusief bevestigingsmateriaal

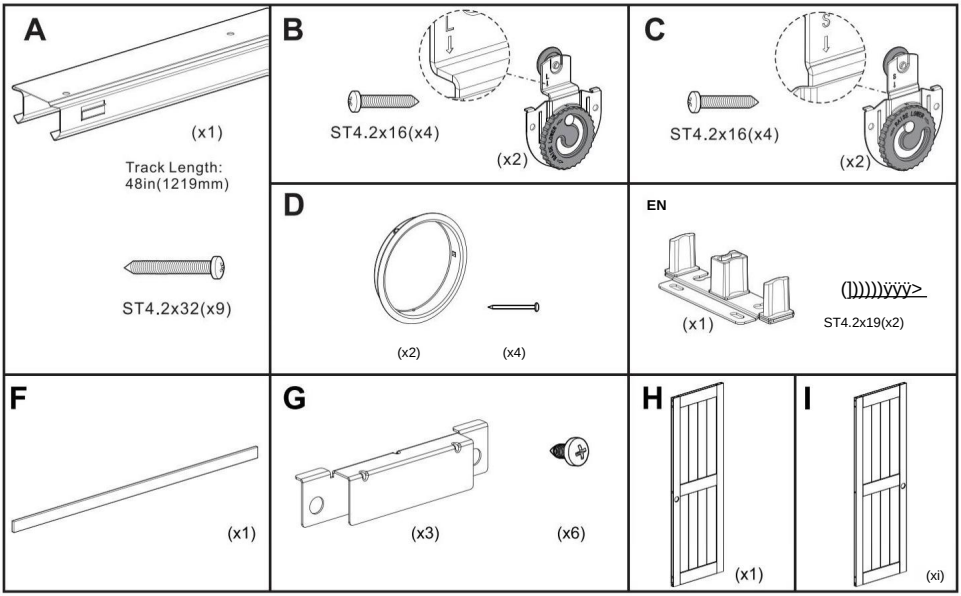


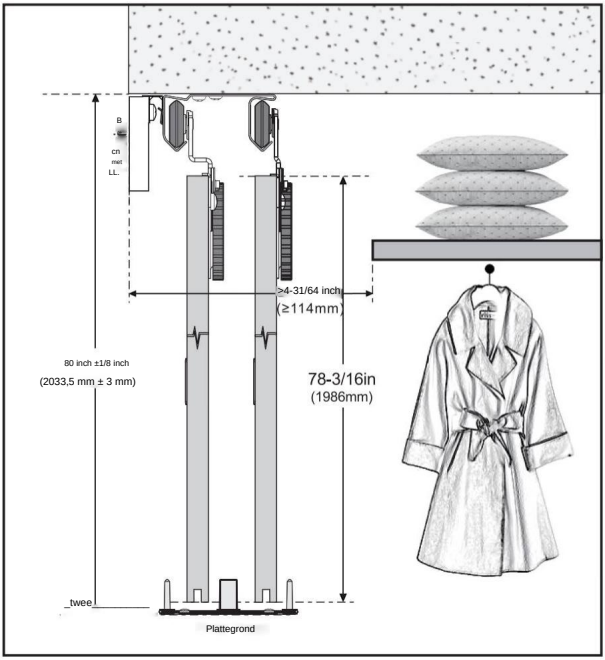

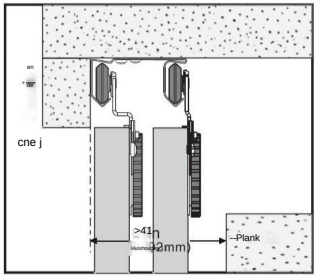

Als de kledingkast een afdeklijst heeft, kan de rail direct naast de bestaande afdeklijst worden gemonteerd.

De volgende stappen voor het monteren van de gevelbekleding (stappen 2 tot en met 5) kunnen worden overgeslagen.

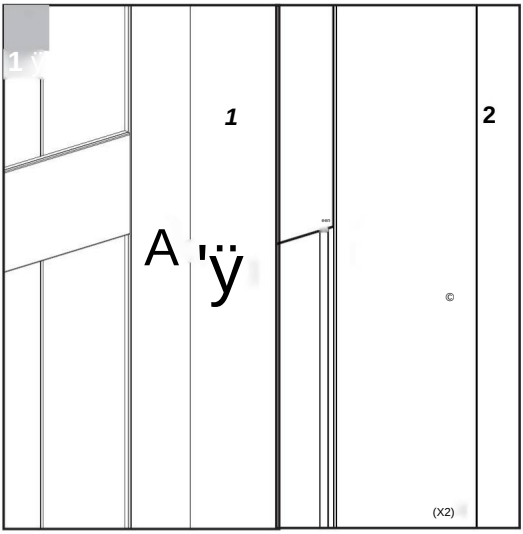


INSTALLATIE VAN DEURGREEPEN

Steek de deurgreep in elk gat en bevestig deze met de meegeleverde spijkers.



(x2)


(x4)

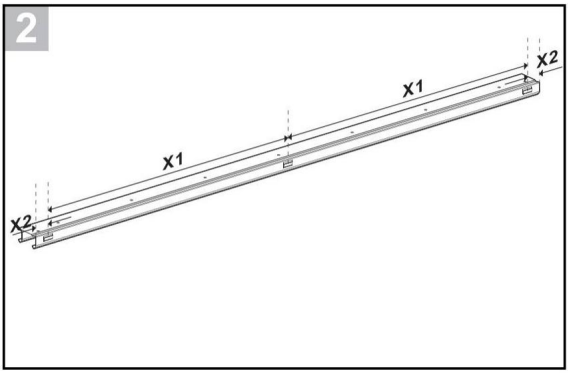

INSTALLEER DE DAKRAND


Meet de afstand X1 tussen de zijsluiting en de middelste sluiting op de rail.

Meet de afstand X2 vanaf de rand van de rails en de zijsluiting.

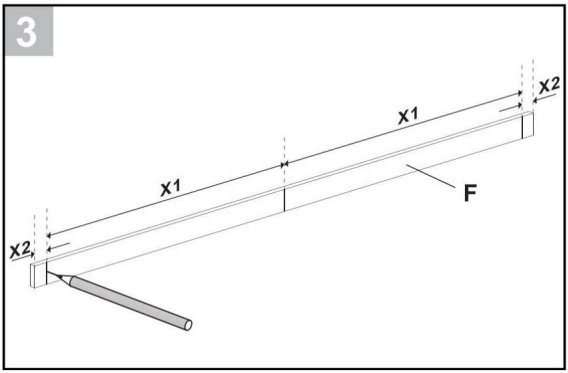


INSTALLEER DE DAKRAND

Markeer de locaties op de gevelbekleding met potlood aan de hand
van de afmetingen.

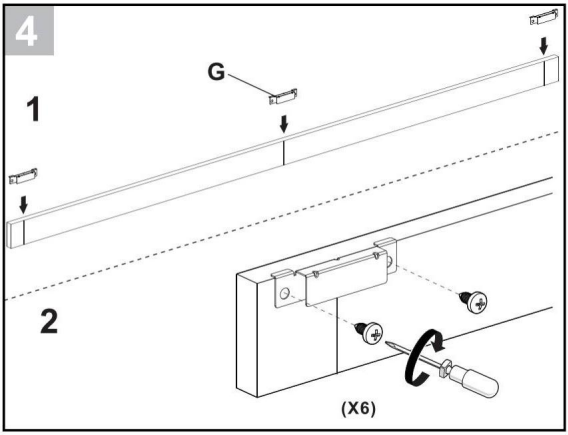


INSTALLEER DE DAKRAND

Bevestig de sluiting met schroeven aan het frontpaneel.
en in het midden van het merkteken.

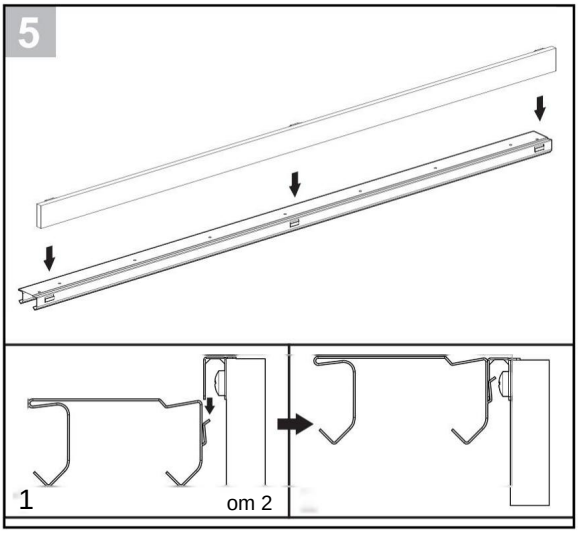

INSTALLEER DE DAKRAND


Bevestig de afdekplaat aan de rail door de verbindingsstukken van de afdekplaat en de railklemmen met elkaar te verbinden.

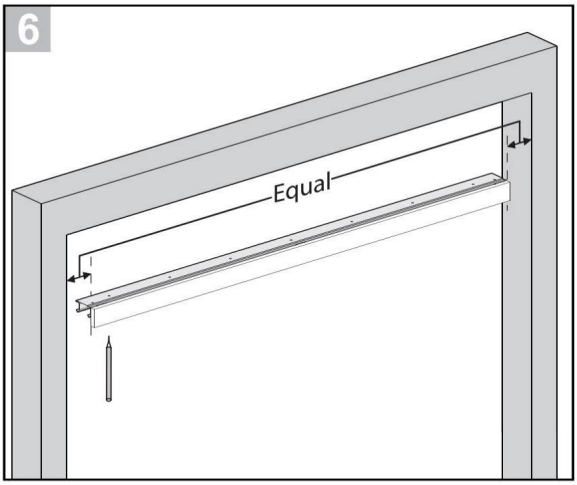


INSTALLEER DE RACK

Plaats de rail op de bovenzijde van de deur, gecentreerd tussen beide deurposten. Zorg ervoor dat de openingen van de rail naar de binnenkant van de kast wijzen. Gebruik de rail als sjabloon om de locaties van de schroefgaten af te tekenen. Boor voorboorgaten van 3/32 inch (ca. 9 mm) met een geschatte schroeflengte.


Bevestig de rail stevig aan de bovenbalk met behulp van de meegeleverde schroeven nr. 8 x 1-1/4 inch.

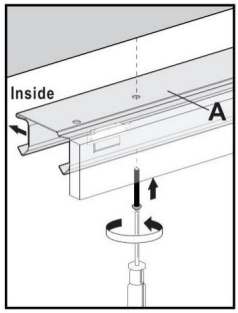

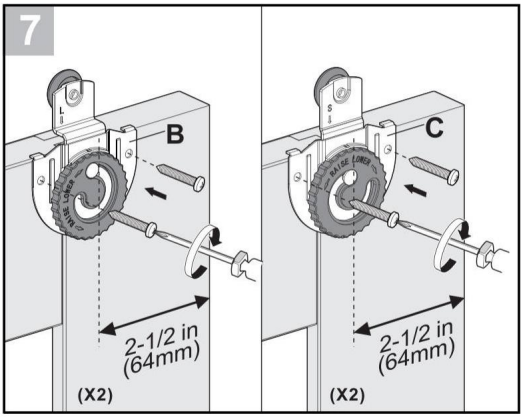

BEVESTIG DEURHANGER

Bevestig de ophangbeugels aan de boven-/achterkant van het deurpaneel met de meegeleverde schroeven nr. 8 x 5/8 inch. De ophangbeugels met draaiknop moeten 2-1/2 inch van de rand van de deur verwijderd zijn. Gebruik de ophangbeugel als sjabloon om de locaties van de schroefgaten af te tekenen. Boor een 3/32 inch geleidegat op ongeveer de lengte van de schroef. Bevestig de ophangbeugels stevig met de meegeleverde schroeven . schroeven.

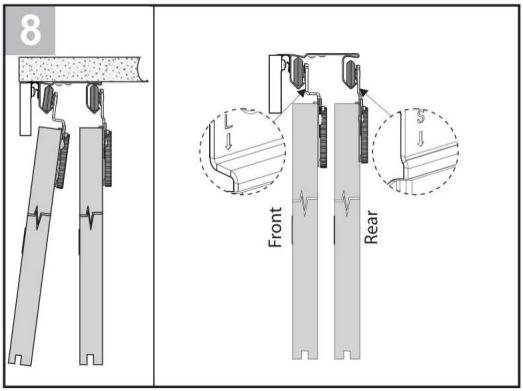


DEUREN INSTALLEREN

Hang de deuren aan de rails. Begin eerst met de binnendeur (of achterdeur).


De deur moet onder een hoek van ongeveer 15 graden worden geplaatst om in de rails te passen.

Voor de deuren is het nodig om eerst het paneel met L-vormige ophangbeugel te monteren.

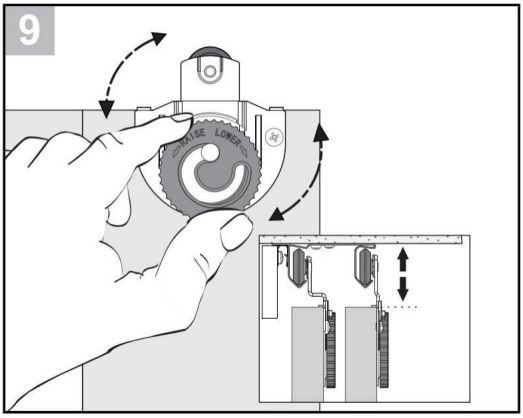

DEURAFSTELLING/DRAAIPUNTAFSTELLING

Lijn de deuren uit met het kozijn door één kant van de deur op te tillen en zo de druk van de ophangbeugel te halen. Draai aan de knop totdat de deuren verticaal zijn uitgelijnd met het kozijn. Laat de deur los zodat deze terugkeert naar de oorspronkelijke positie.

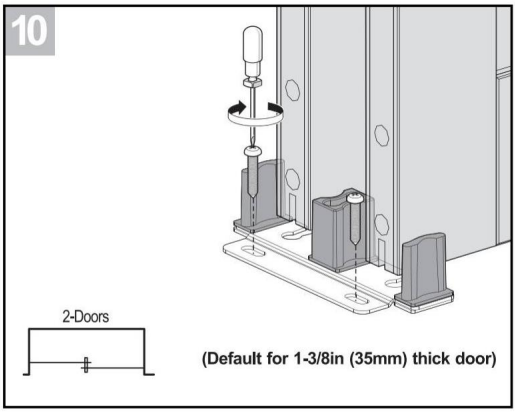


INSTALLATIE DEURHANDLEIDING

Steek het nylon profiel in de metalen plaat van de deurgeleider, afhankelijk van de dikte van de deur. Plaats de geleider onder de overlapping van de deuren, zoals afgebeeld. Bevestig de geleider stevig aan de vloer met de meegeleverde schroeven (nr. 8 x 5/8 inch).

LET OP:

Gebruik indien nodig een tapijtverhoger om de geleider te verhogen.

Een installatiehandleiding voor vloergeleiders voor houten deuren van 19 mm dik:

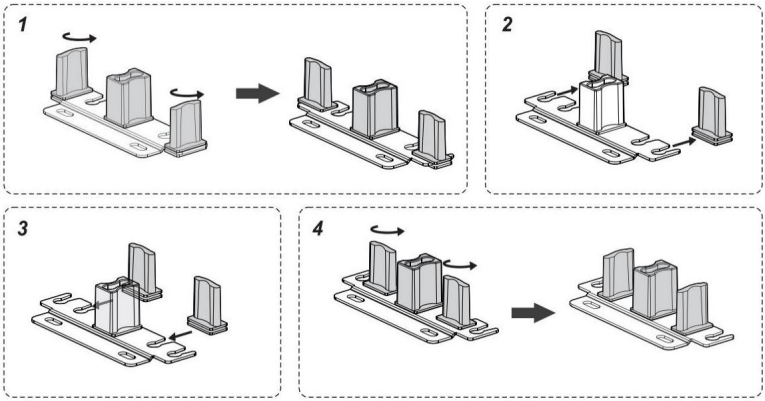

Deel 5: GEBRUIKSAANWIJZING

Dagelijkse bediening: Pak bij het openen of sluiten van de deur de handgreep of de rand van het paneel vast. Voorkom dat u de stop met overmatige kracht raakt.

Hang geen zware voorwerpen aan de deurpanelen en laat kinderen er niet op klimmen.

Reiniging en onderhoud: Veeg de deurpanelen en rails af met een zachte doek en een mild, neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen zure of schurende reinigingsmiddelen.


Controleer de rollen elke 3 maanden op spanning en stel ze indien nodig bij of vervang ze.

Deel 6: PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De deur schuift moeilijk open.	Vuil in het spoor / slijtage rollen / vervormde rails	Reinig de rails; inspecteer de rollen en vervang ze indien nodig; lijn de rails opnieuw uit.
De deur wiebelt of kantelt.	Onderste scharnierpen los / bevestigingsmiddelen los	Controleer de trapas. schroeven; draaipen opnieuw vastzetten
De deur schuift vanzelf open. of sluit niet goed aan	Deuropening niet waterpas / stopstand onjuist	Stel de aanslag in op de juiste positie (3 mm van de geleider).
Een hard bonkend geluid bij het sluiten.	Stop, zet het te ver	Stel de aanslag opnieuw af volgens stap 6.
Het bindweefsel laat los.	Hechtingsfout / oppervlakteverontreiniging	Maak het baanoppervlak schoon. en opnieuw aanbrengen met nieuwe dubbelzijdige tape of de lijm vervangen

VEVOR | Uppgradera Hemskaparens sätt

MODELL: MM-GC11-48DS

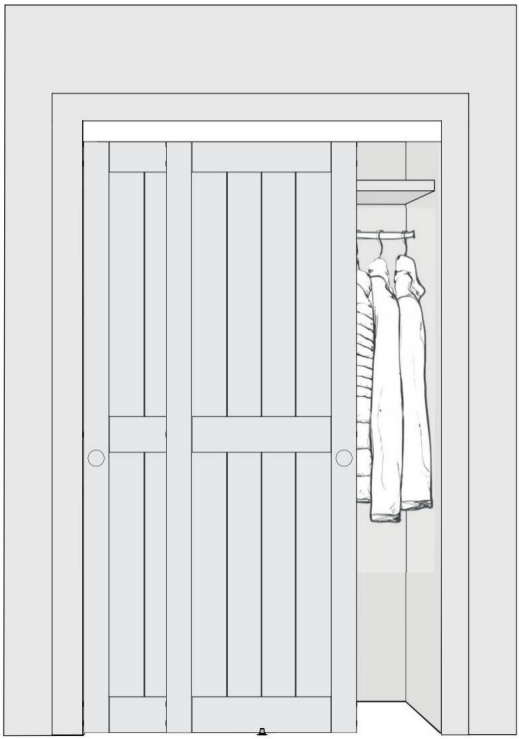

Detta är originalinstruktionerna, läs alla instruktioner noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av våra användarinstruktioner. manual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagen. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Fest: VARNINGAR

EN VARNING

Felaktig installation kan leda till allvarliga personskador eller egendomsskador. Denna produkt måste installeras av en vuxen med tillräcklig erfarenhet, eller under ledning av en kvalificerad yrkesperson.

Läs denna manual noggrant före installation och förvara den på ett säkert ställe för framtida bruk.

Använd inte dörren för något annat ändamål än dess avsedda design. Låt inte barn klättra på eller hänga i dörren.

Kontrollera omedelbart efter installationen att alla fästelement är säkrade och att skenan, dörrpanelerna och golvstyrningssystemet är stabila och i linje.

Del 2: SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Installationsförsiktighetsåtgärder

Före installationen, bekräfta att dörröppningsstrukturen är solid och att överkarmen är jämn och kan bära upp dörrsystemets vikt.

Översta skenan måste fästas enligt anvisningarna. Använd lämpliga expansionsbultar eller träskruvar beroende på väggtyp.

Se till att skenan är placerad 19 mm (3/4 tum) från framkanten av dörrkarmen; annars kan dörren spåra ur eller skava.

Golvskenan måste vara plan, ren och perfekt i linje med den översta skenan.

Alla fästelement måste vara ordentligt åtdragna. Utför minst 5 fullständiga öppnings-/stängningscykler efter installationen för att kontrollera att de fungerar korrekt.

2. Miljöförhållanden Lämplig miljö:

Torra inomhusutrymmen (t.ex. sovrum, vardagsrum, arbetsrum). Undvik långvarig exponering för fukt, fett, höga temperaturer eller direkt solljus.

Temperaturområde: -5°C till +45°C.

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet < 85 %. Låt inte kondensvatten komma i direkt kontakt med metallkomponenter.

3. Garantiperiod och underhållsfrekvens Garantiperiod:

Strukturdelar (skenor, fästen, beslag) täcks i 2 år från inköpsdatum; slitdelar (t.ex. rullar, tätningar) täcks i 6 månader.

Underhållsfrekvens: Var tredje

månad: Kontrollera spår, rullar och fästelement för löshet eller ovanliga ljud.

Var 6:e månad: Rengör bandets insida och smörj rullarna med ett speciellt silikonfett (använd inte vanlig olja, eftersom den drar till sig damm).

4. Korrekta kritiska åtgärder Innan du

monterar dörrpanelen, se alltid till att skenfästets lås är i olåst läge.

När du monterar den nedre svängtappen, tryck ner den nedre svänghylsarmen och se till att stiftet är helt isatt.

När du justerar skenstoppet, stäng dörrarna först och flytta sedan stoppet 3 mm (1/8 tum) närmare panelstyrningen efter att du öppnat dörrarna för att uppnå en "snäpp"-stängningseffekt.

5. Åtgärder för att förebygga inneboende risker

Risktyp	Förebyggande åtgärd
Dörrspårning	Se till att skenstoppet är korrekt installerat och att panelstyrningen alltid sitter kvar inuti skenan.
Klämskador på fingret	Montera klämskydd eller varna barn för att stoppa fingrarna i dörrspringor.
Dörren välter	Kontrollera att både övre och nedre fästpunkterna är säkra; förlita dig inte enbart på den övre skenan.
Rullblockering	Rengör spåret regelbundet och förhindra att främmande föremål kommer in.

Del 3: PRODUKTÖVERSIKT

1. Avsedd användning

Denna produkt är ett system för skjut-/vikdörrar för inomhusbruk avsett för att dela upp dörröppningar i bostäder, kontor eller kommersiella utrymmen. Det fungerar genom att skjuta dörrpanelen/dörrpanelerna längs en övre skena och en golvstyrning.

2. Driftsmiljö och användargrupp Lämplig miljö:

Torra inomhusplatser utan starka korrosiva gaser eller tungt damm.

Användargrupp: Vuxna med normal driftförmåga; barn får endast använda dörren under vuxens övervakning.

Ej lämplig för: Utomhusbruk, badrum (utan torr-våt-separation), verkstäder med hög temperatur eller sandiga/dammiga miljöer.

3. Förvaringsinstruktioner

Förvara produkten på en torr, välventilerad plats, skyddad från direkt solljus, före installation.

Stapla inte tunga föremål ovanpå; staplingshöjd < 5 lager för att förhindra deformation av beslagen.

Förvaringstemperatur: -10 °C till +50 °C, relativ luftfuktighet < 70 %.


Del 4: INSTALLATIONSANVISNINGAR


Ingår hårdvara

Paketlista

A1 Vänster sidosida	*1
A2 Höger sidostycke	*1
B1 Övre skena	*1
B2 Bottenskena	*1
B3 Mellanräcke	*1
C1 Vänster sidolamell	*2
C2 Mellanlamell	*4
C3 Höger sidolamell	*2
och Plastlock	*10
F-skruvar	*10
G-bricka	*10
H-nyckel	*1
I Skumdyna	*4

Vyer över ändarna av stilen och lamellerna

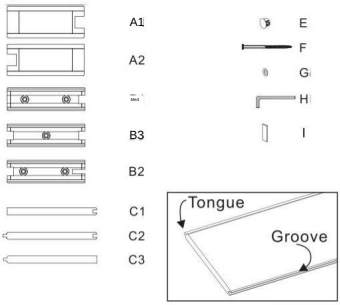


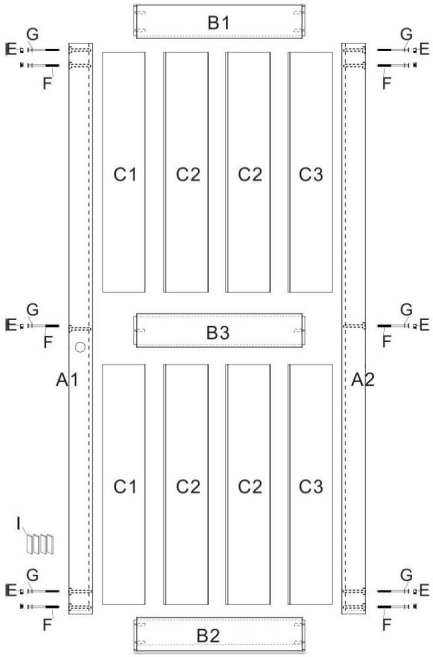


I.Installation för vänsteröppning

1 | Lägg ut **vänster sidostycke A1** på en plan, ren yta. Se till att spåret
Första sidan är inåt.


Fäst **B1 övre skena, B2 nedre skena** och **B3 mittre skena** på **vänster sidostycke A1** genom att sätta in spontarna i spåret på A1 och fästa med vagnen bultar.

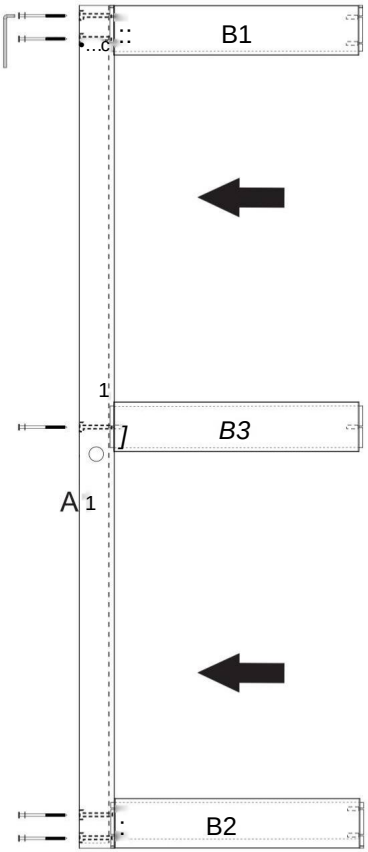


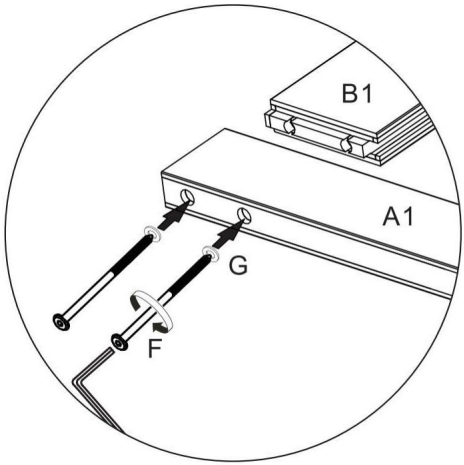

2| Montera **C1 vänster sidolist, C2 mittersta list, C3 höger sidolist**
------1 som visas i bilden.


Montera vänster sidolister (C1) med spåret åt höger.
Lägg de mittersta lamellerna (C2) bredvid C1 med sponten åt vänster.
Lägg den högra sidolisten (C3) till höger om den sista C2 med sponten åt vänster.

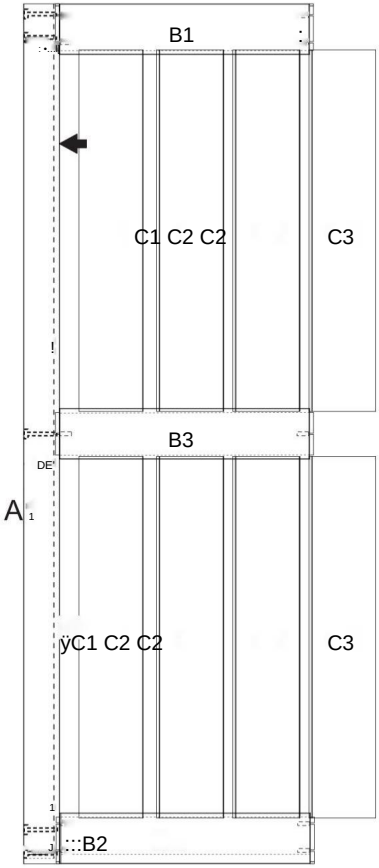

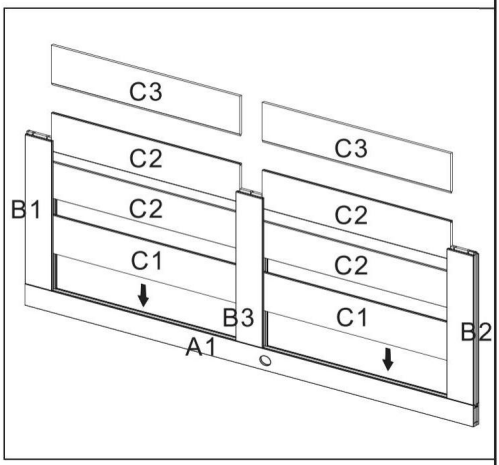


Att lägga ner brädorna kommer att göra installationsprocessen mer arbetsbesparande och bekvämt.


31 Placera den andra **sidostycket A2** bredvid de monterade **skenorna** och **sidolamellerna** 1 genom att sätta in skenornas tungor i spåret på A2 och fästa med vagnsbultar.

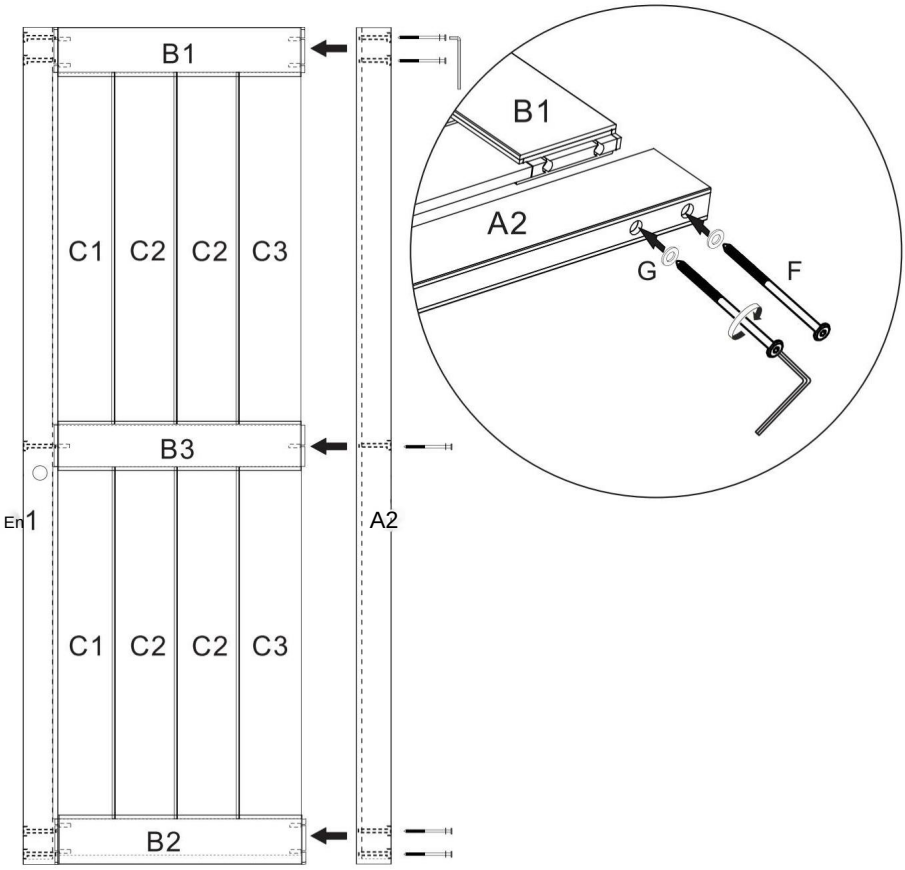


4

Se till att alla bultar är åtdragna, placera **E-plasthattar** ovanpå bultarna och jämna ut dem med sidostyckets yta.

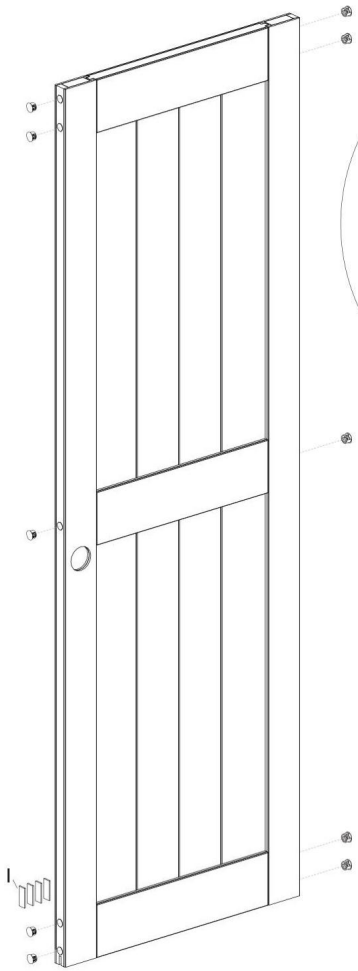

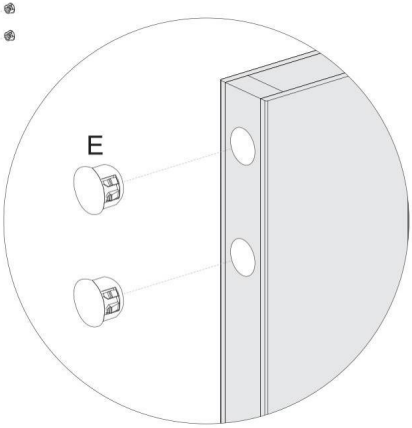


Montera skumdynan för att förhindra kollision (I).

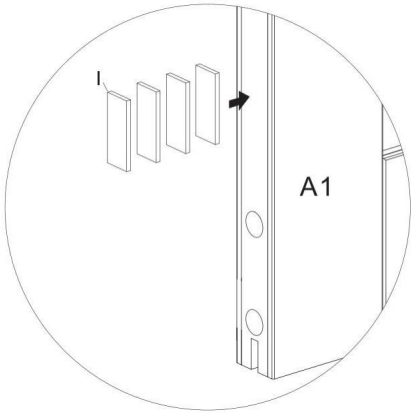


II.Installation för högeröppning

1 | Lägg ut **höger sida av stommen A1** på en plan, ren yta. Se till att spåret ----- 1 sida är inåt.


Fäst **B1 övre skena, B2 nedre skena** och **B3 mittenskena** på **vänster sidostycke A1** genom att sätta in tungorna i spåret på A1 och fäst med vagnsbultar.

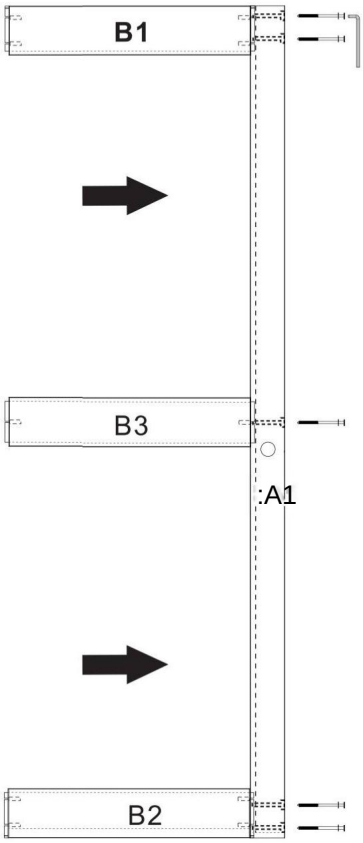


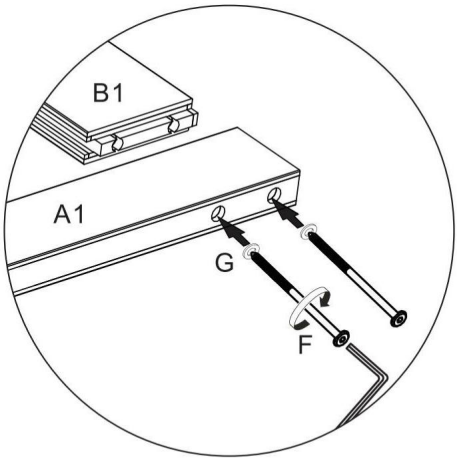

2| Montera **C1 vänster sidolist, C2 mittenlist, C3 höger sidolist** ------1 som visas i bilden.


Montera den högra sidolisten (C3) med tungan åt höger.
Lägg de mittersta lamellerna (C2) bredvid C3 med spåret åt höger.
Lägg vänster sidolister (C1) till vänster om den sista C2 med spåret åt höger.

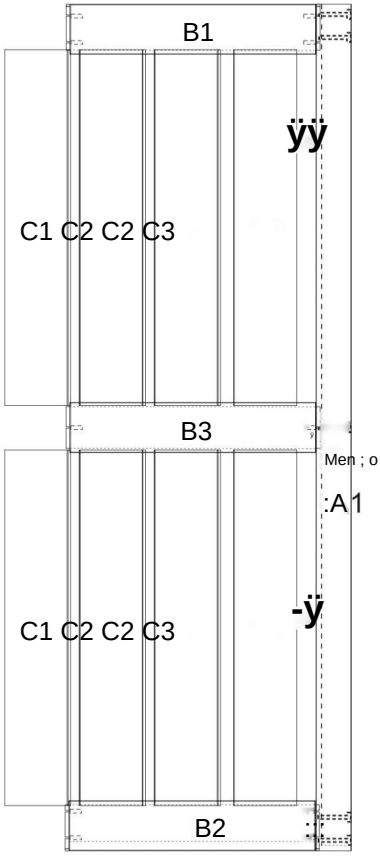


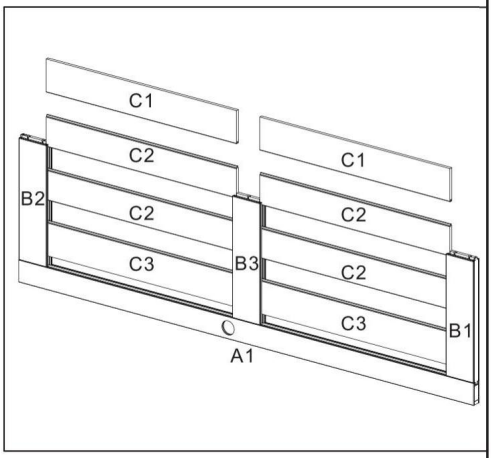

Att lägga ner brädorna kommer att göra installationsprocessen mer arbetsbesparande och bekväm.


3 | 1 Placera den andra **sidostycket A2** bredvid de monterade **skenorna** och **sidolamellerna** genom att sätta in skenornas* tungor i spåret på **A2** och fästa med vagnsbultar.

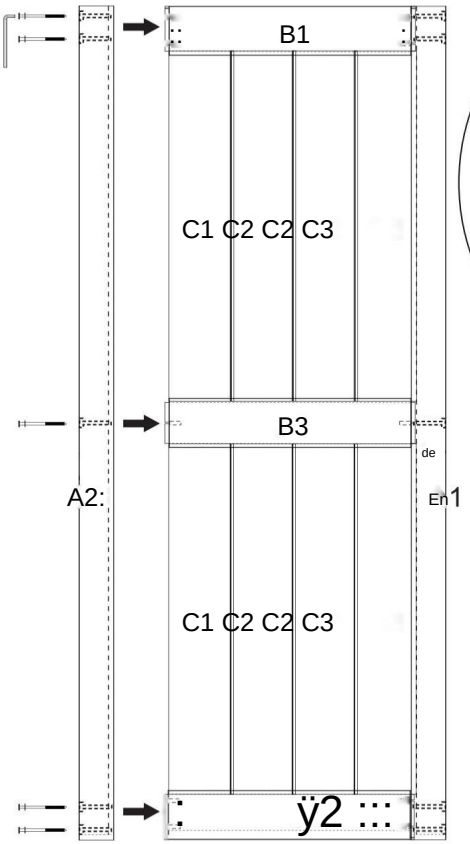


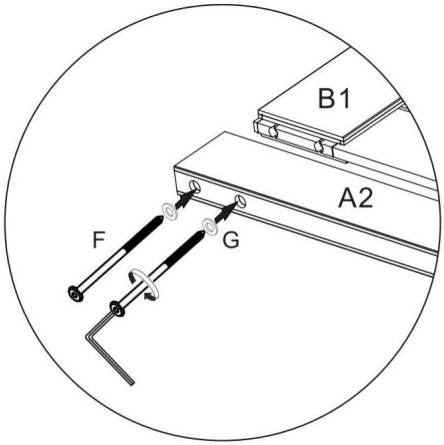


4

Se till att alla bultar är åtdragna, placera **E-plasthattar** ovanpå bultarna och jämna ut dem med sidostyckets yta.

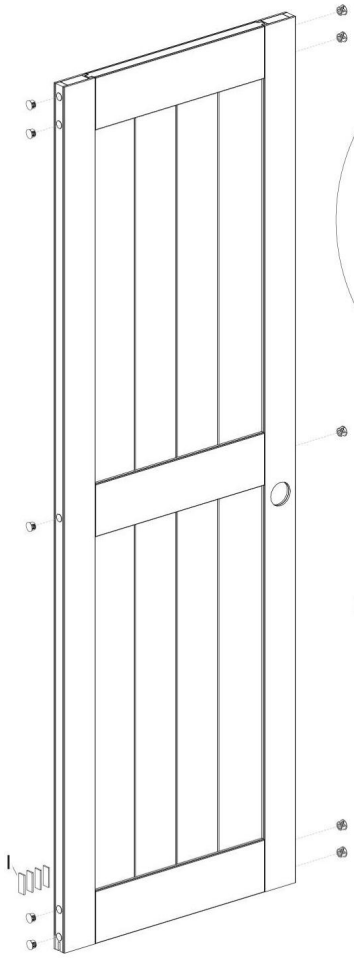

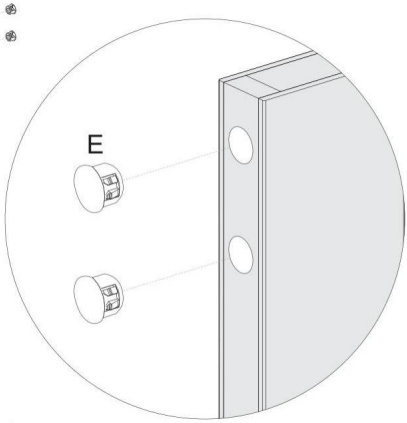


Install foam pad to prevent collision (I) .

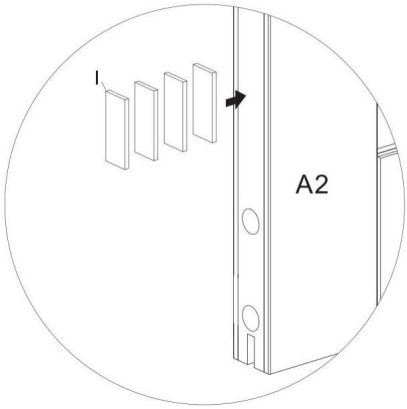



III. Montering av dörren på väggen Nödvändiga


verktyg

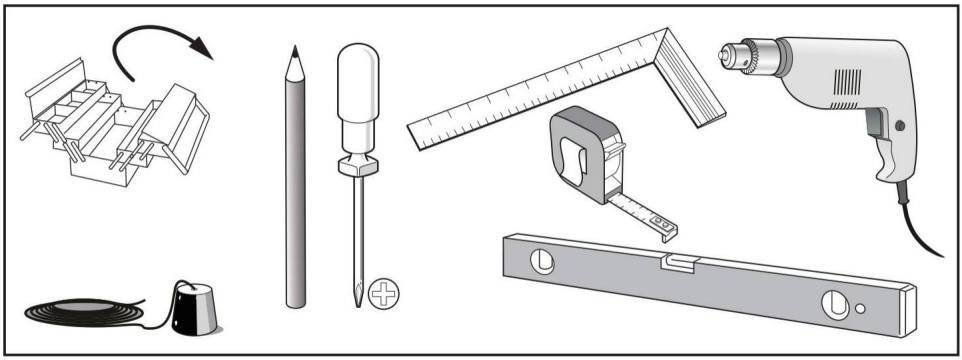


Ingår hårdvara

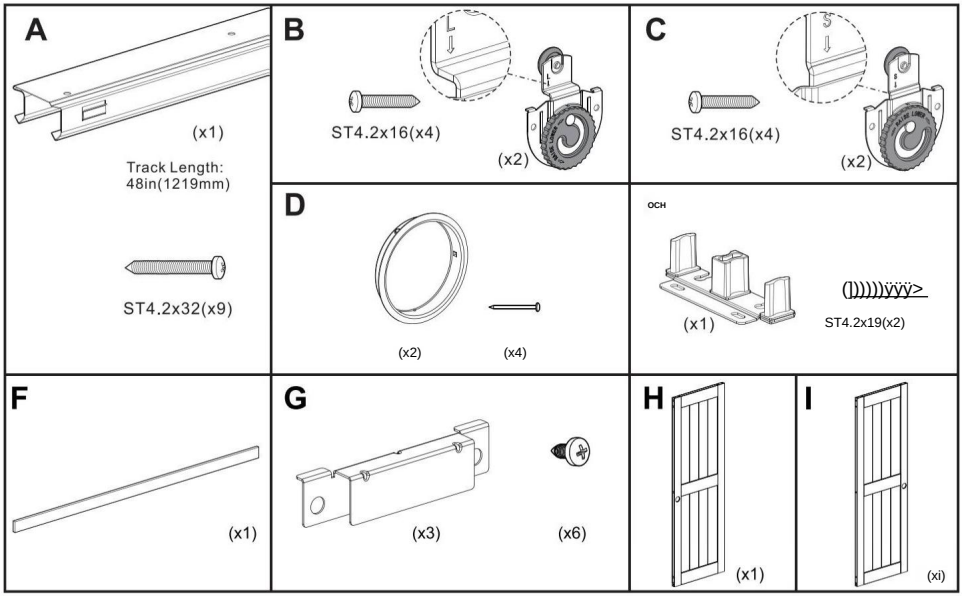

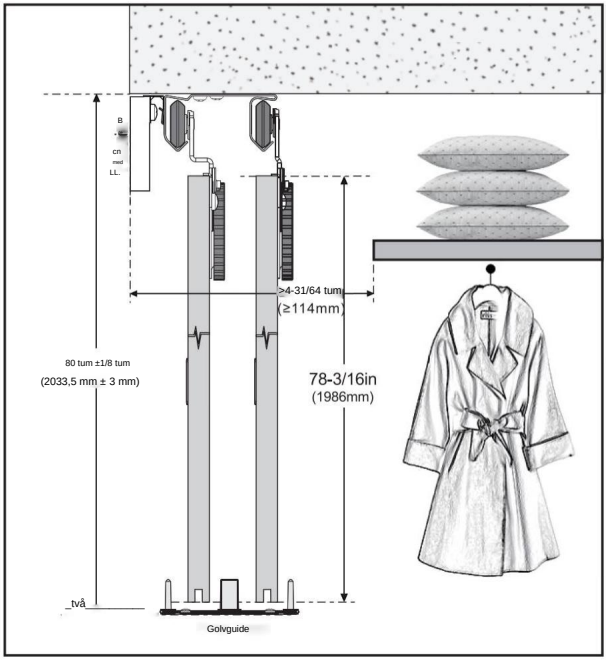

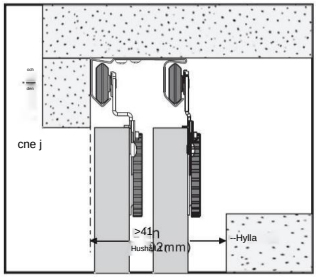

Om det finns en bordslist i garderoben kan skenan installeras direkt intill den befintliga bordslisten.
De efterföljande monteringsstegen för fascian (steg 2 till 5) kan hoppas över.

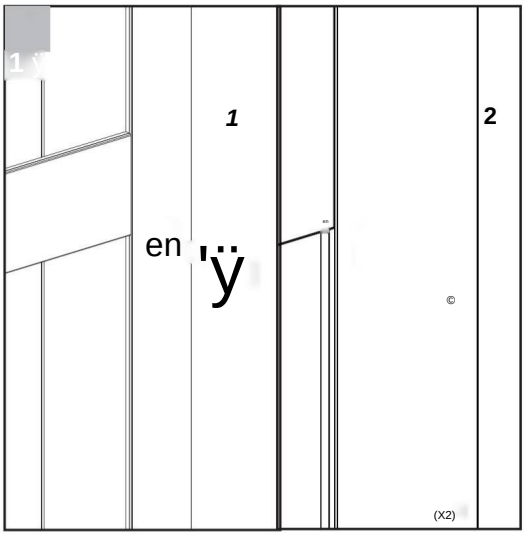


INSTALLATION AV DÖRRHANDTAG

Sätt i dörrhandtaget i varje hål och fäst med de medföljande spikarna.


(x2)


(x4)

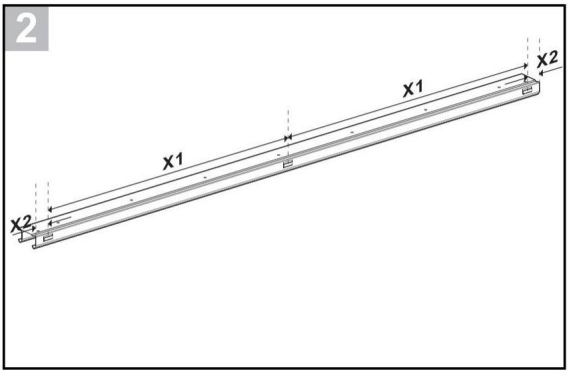

INSTALLERA FASCIEN


Mät avståndet X1 mellan sidospännet och mittspännet på skenan.

Mät avståndet X2 från spårkanten och sidospännet.

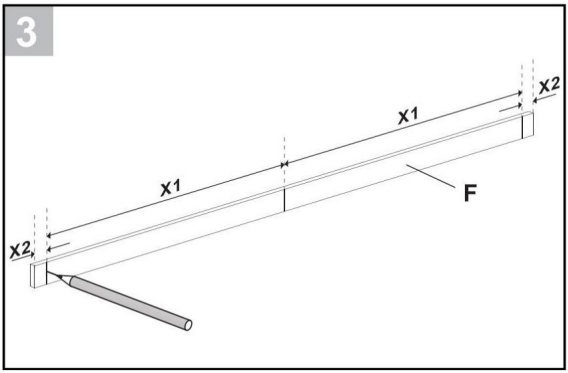


INSTALLERA FASCIEN

Markera platserna på fascian med blyertspenna med hjälp av mätfiguren.

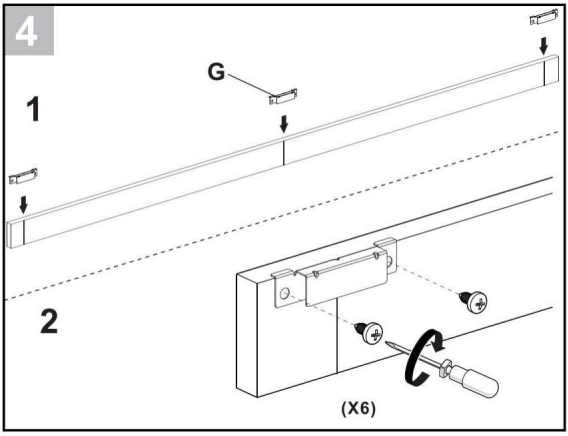


INSTALLERA FASCIEN

Fäst spännkopplingen på fascian med skruvar och i mitten av märket.

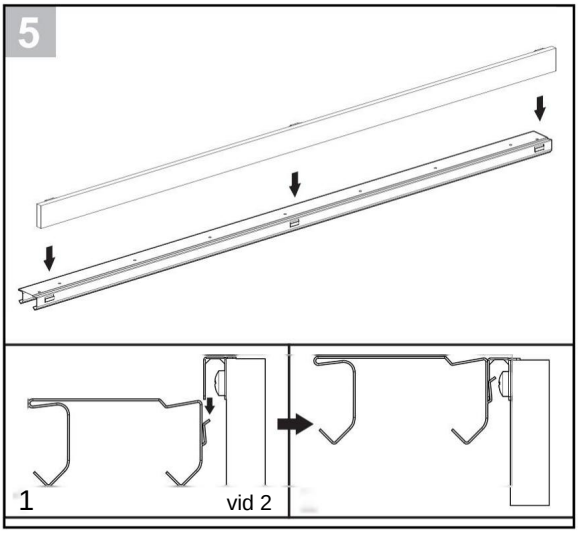

INSTALLERA FASCIEN


Fäst fascian till skenan genom att koppla ihop fasciaspännena och skenspännen.

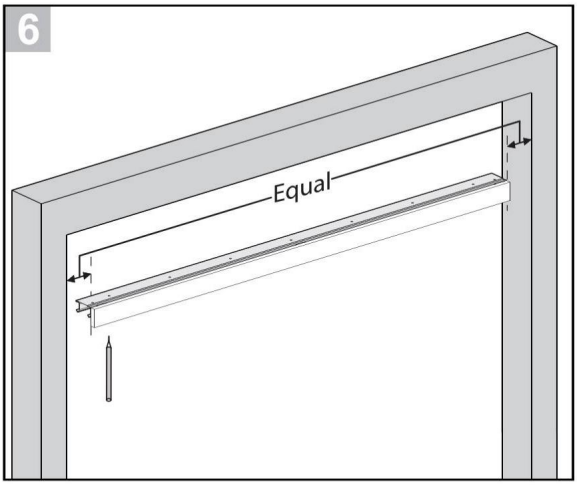


INSTALLERA SPÅR

Placera skenan på dörrkarmen, centrerad mellan båda dörrkarmarna. Se till att skenans öppningar är vända inåt mot garderoben. Använd skenan som mall och markera platsen för skruvhålen. Borra 3/32 tums förborrhål för att ungefärlig skruvlängd.


Använd de medföljande skruvarna #8 x 1-1/4 tum för att fästa skenan ordentligt på grenröret.

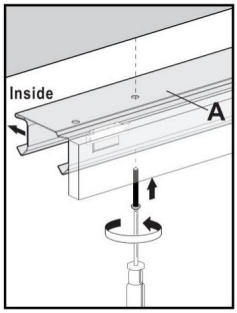

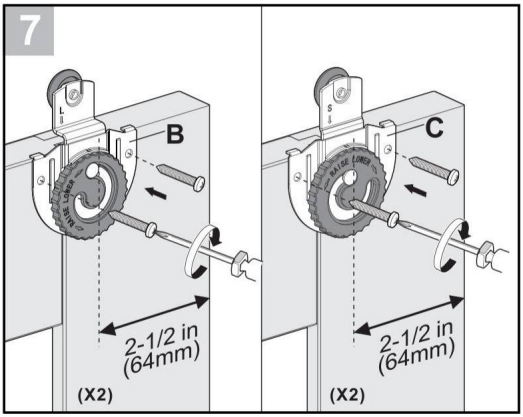


FÄST DÖRRHÄNGAR

Fäst hängarna på dörrpanelens ovansida/baksida med de medföljande skruvarna #8 x 5/8 tum. Justerhängarna måste vara 6,5 cm från dörrkanten. Använd hängaren som mall och markera skruvhålens placering. Borra ett 1,3 cm förborringshål för att ungefärlig skruvlängd. Fäst hängarna ordentligt med de medföljande skruvarna.
skruvar.

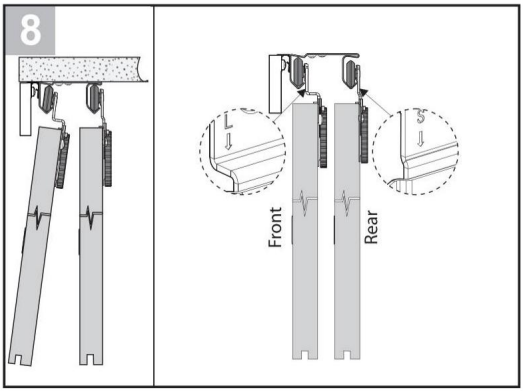


INSTALLERA DÖRRAR

Häng dörrarna på skena. Börja med innerdörren (eller bakdörren) först. Dörren måste placeras i en vinkel på cirka 15 grader för att den ska kunna fästas i skenan. Dörrar kräver att panelen med L-formad upphängning först monteras.

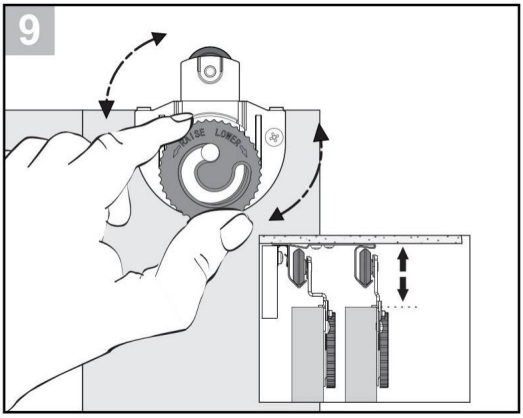

DÖRRJUSTERING/RATTJUSTERING

Rikta in dörrarna mot karmen genom att lyfta ena sidan av dörren och ta bort vikten från hängaren. Vrid ratten tills dörrarna är vertikalt i linje med karmen. Släpp dörren så att den återgår till sitt ursprungliga läge.

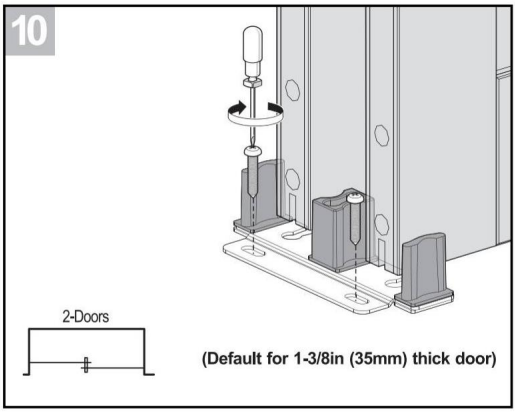


INSTALLERA DÖRRGUIDE

Sätt in nylonstolpsektionen i dörrstyrningens metallplatta, beroende på dörrens tjocklek. Placera styrningen under dörrarnas överlappning, som visas. Använd de medföljande skruvarna #8 x 5/8 tum för att fästa styrningen ordentligt i golvet.

OBS:

För att höja styrskenan, använd en mattförhöjare efter behov.

En golvguide för installationsanvisning för 19 mm tjock trädörr:

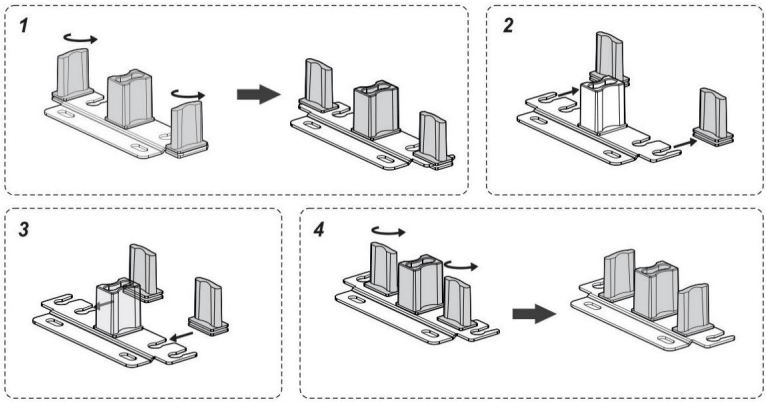

Del 5: BRUKSANVISNINGAR

Daglig användning

När du öppnar eller stänger dörren, ta tag i handtaget eller kanten på panelen.

Undvik att slå på stoppet med för stor kraft.

Häng inte tunga föremål på dörrpanelerna och låt inte barn klättra på dem.

Rengöring och underhåll Torka

av dörrpaneler och skenor med en mjuk trasa och ett milt neutralt rengöringsmedel. Använd inte sura eller slipande rengöringsmedel.

Var tredje månad, kontrollera rullarna för att se till att de är åtdragna och justera eller byt ut dem vid behov.

Del 6: FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Dörren är svår att skjuta	Skräp i spåret / slitet rullar / deformerade spår	Rengör spåret; inspektera rullarna och byt ut dem vid behov; justera spåret
Dörren vinglar eller lutar	Lös nedre svängtapp / lösa fästelement	Kontrollera vevlager skruvar; fäst svängtappen igen
Dörren glider av sig själv eller misslyckas med att låsa	Dörröppningen är inte i våg / felaktig stoppposition	Justera stoppet till rätt position (3 mm från styrningen)
Hög smällning vid stängning	Stopp inställt för långt	Justera stoppet igen enligt steg 6
Fascian faller av	Limfel / ytkontaminering	Rengör banans yta och applicera igen med ny dubbelhäftande tejp eller byt ut häftämnet