


ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTION DE MONTAGE

N729P285503

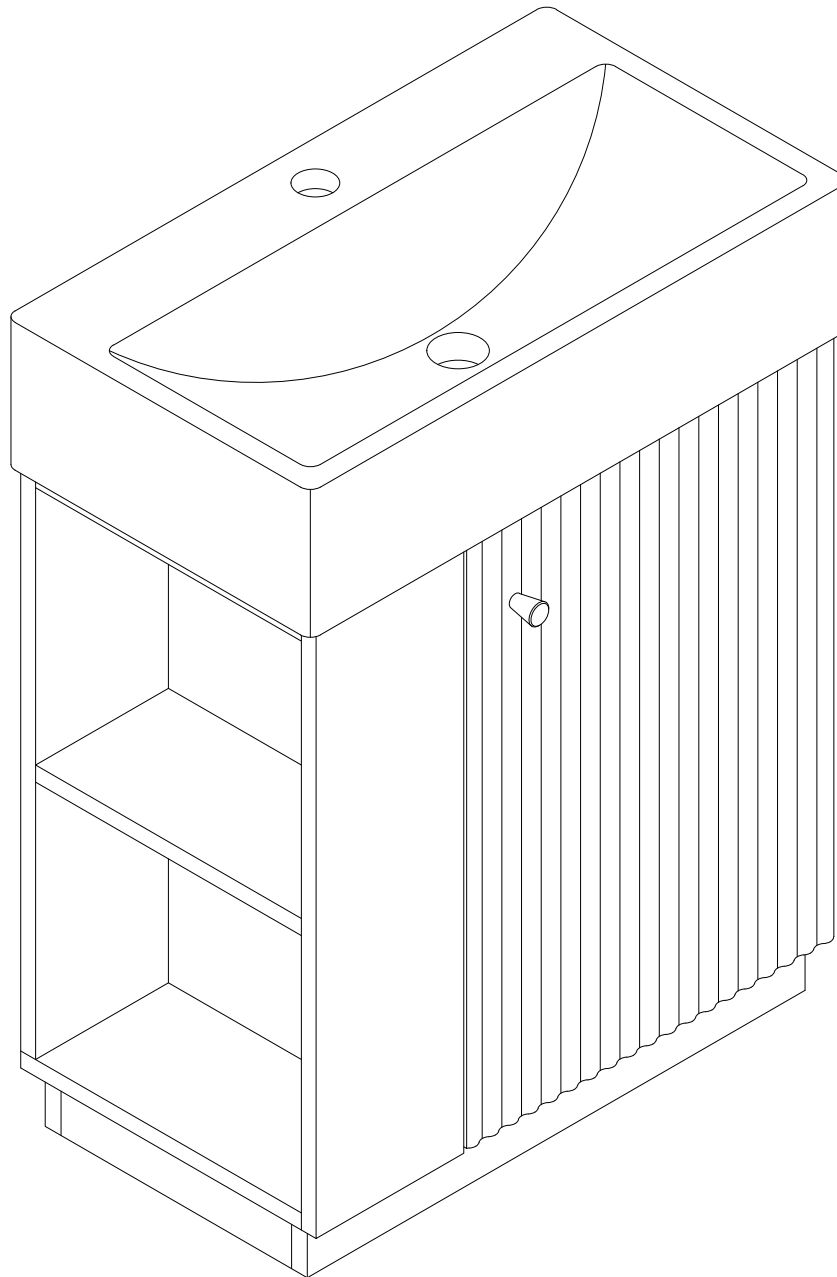

WARNING




This product is NOT a Clothing Storage Unit (CSU).
DO NOT use it for clothing storage.
Improper use may cause furniture tipover.
















AVERTISSEMENT


















Ce produit N'EST PAS une unité de rangement pour vêtements (CSU).
NE l'utilisez PAS pour le rangement de vêtements.
Une utilisation impropre peut entraîner un basculement des meubles.

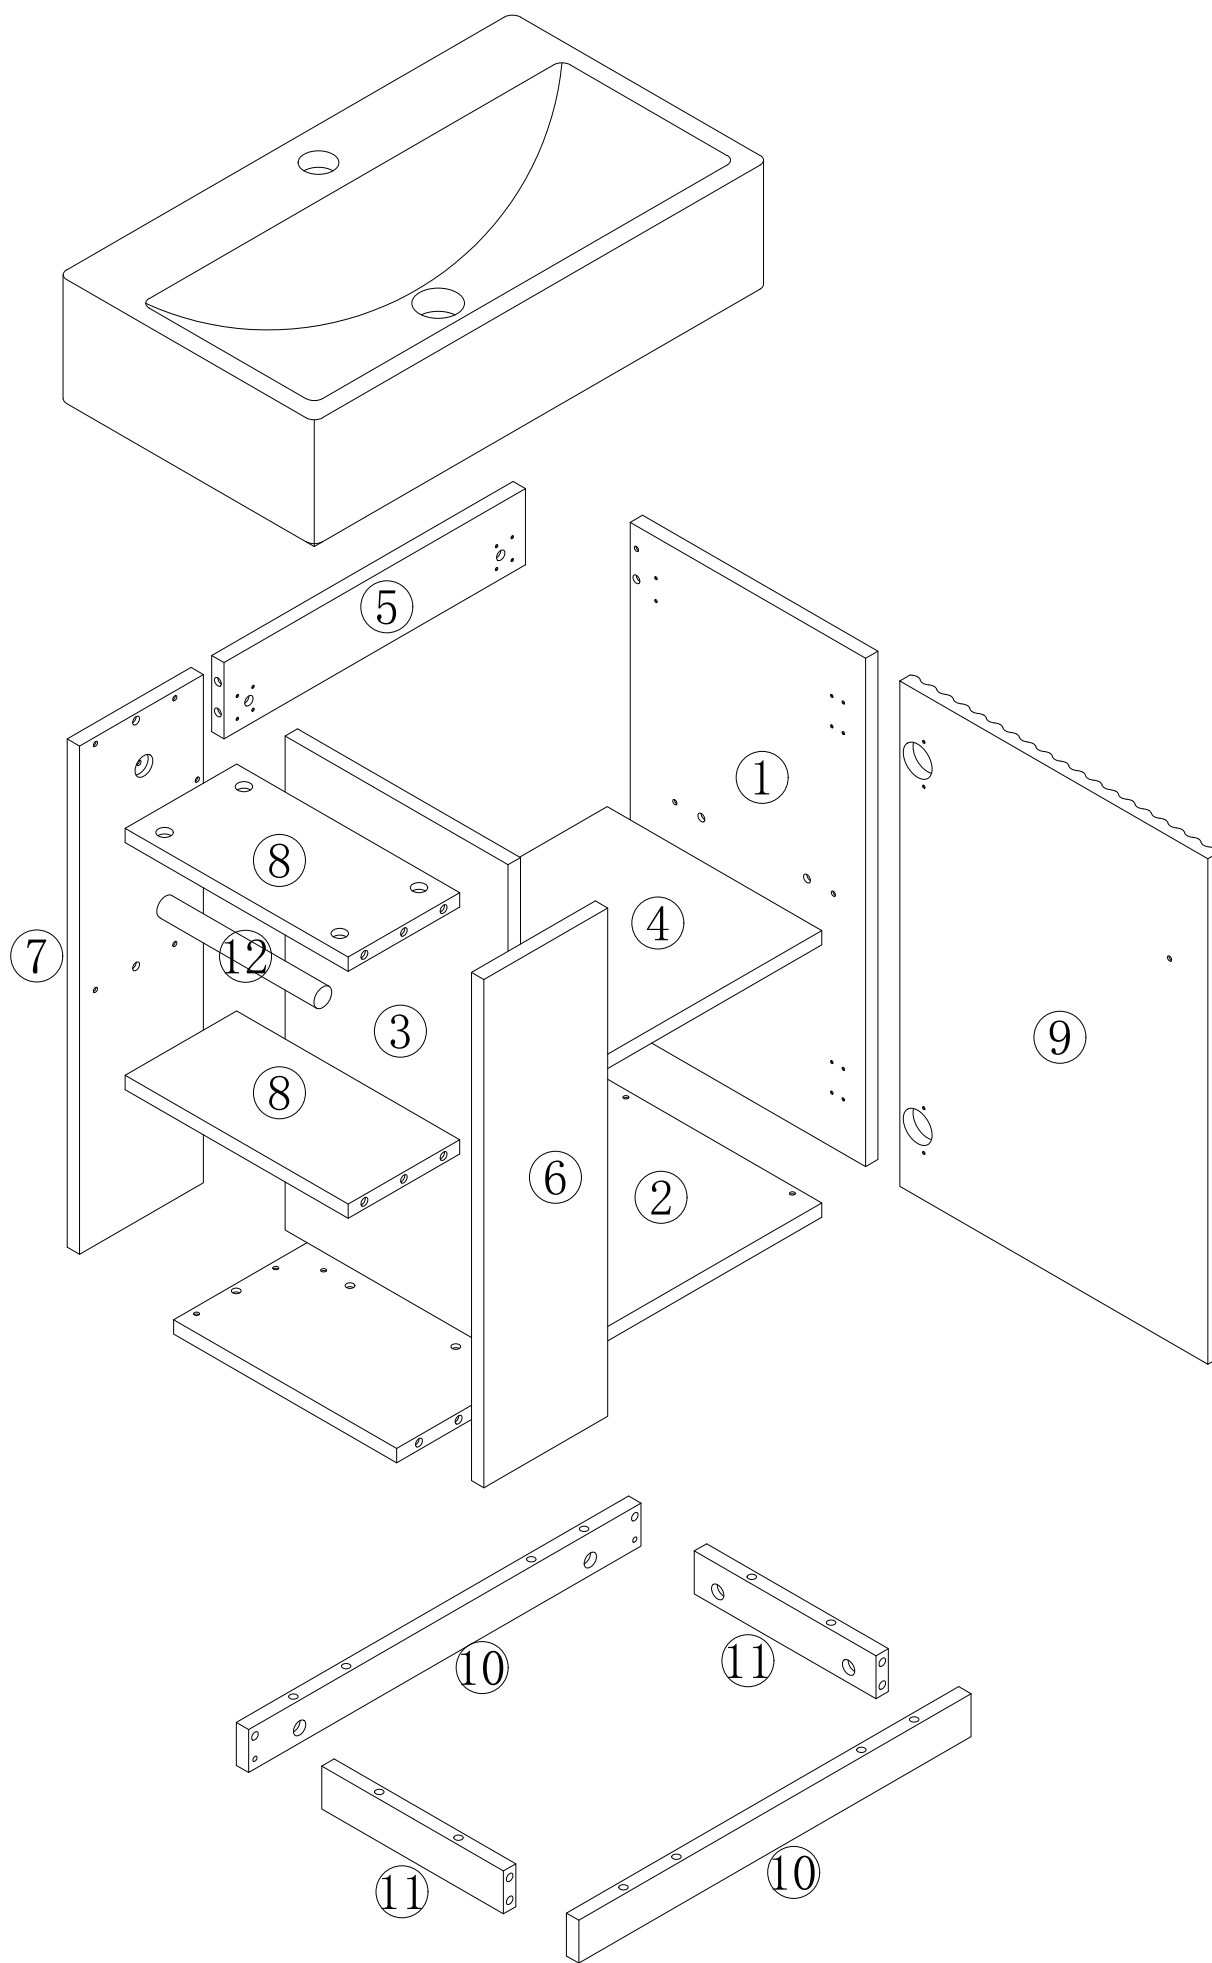

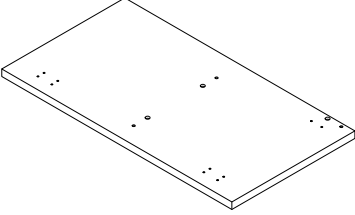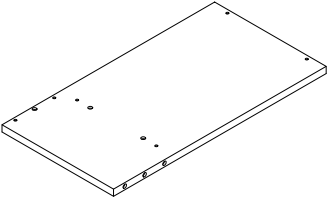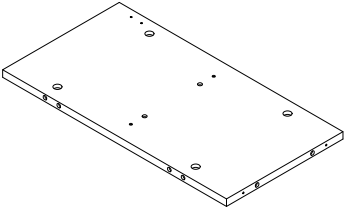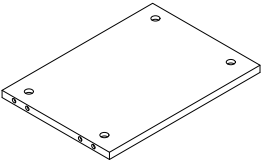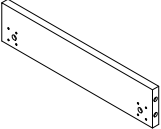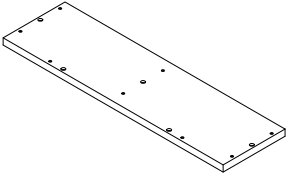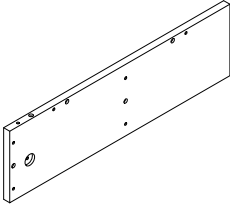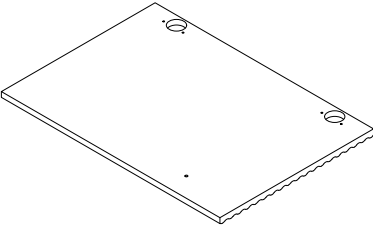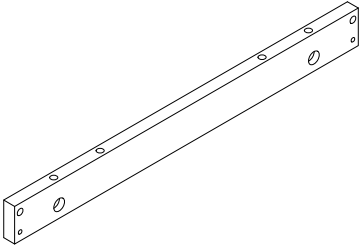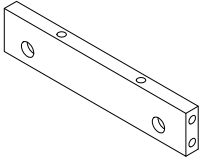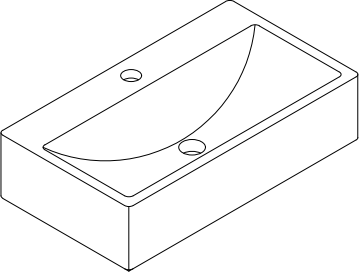			
① x1	② x1	③ x1	④ x1
			
⑤ x1	⑥ x1	⑦ x1	⑧ x2
			
⑨ x1	⑩ x2	⑪ x2	⑫ x1
			


TOOLS



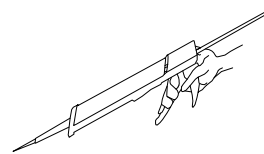
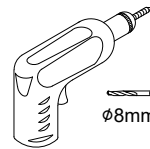


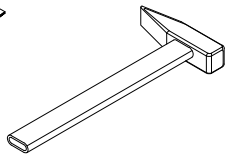
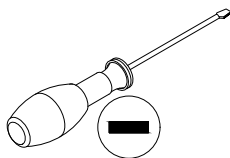
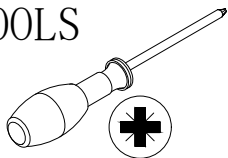


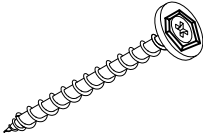A * 28	B * 28	C * 30	D * 12	E * 12
 M6 X 35mm	 Ø15 x 12mm	 Ø8 x 30mm	 M4 x 14mm	 M4 x 12mm
F * 7	G * 1	H * 1	I * 2	J * 2
 M4 x 35mm	 M4 x 20mm			 Ø35
K * 2	L * 4	M * 2	N * 4	
 Ø8 x 40mm		 M6 x 60mm		


Step 1


Étape 1


A * 24	E * 4	J * 2
		
M6 X 35mm	M4 x 12mm	Ø35

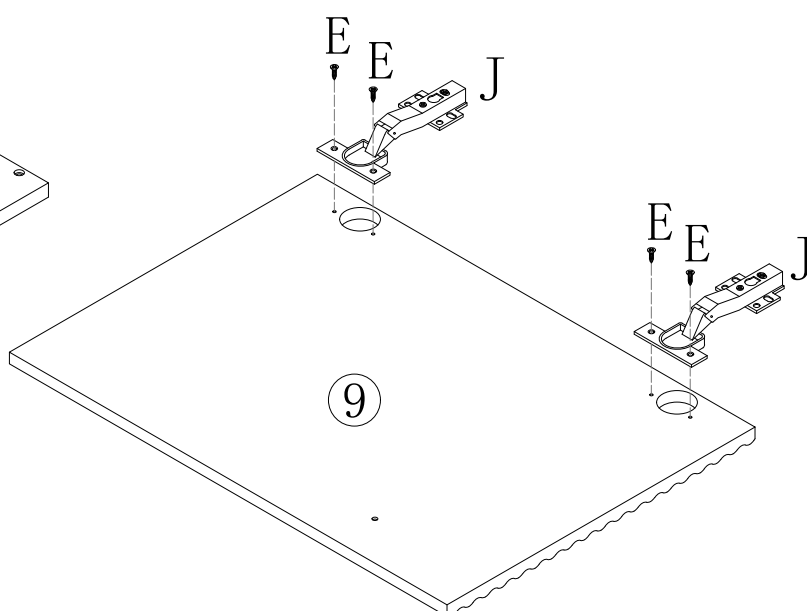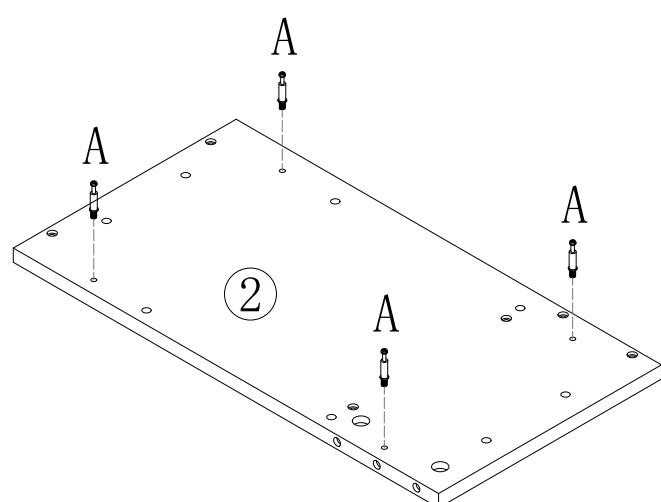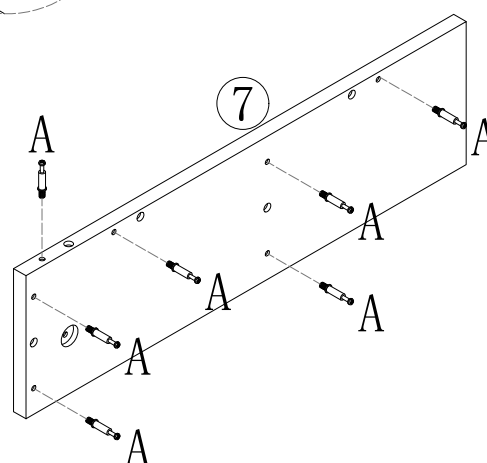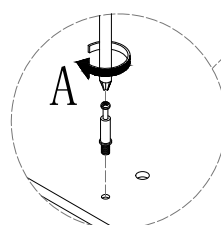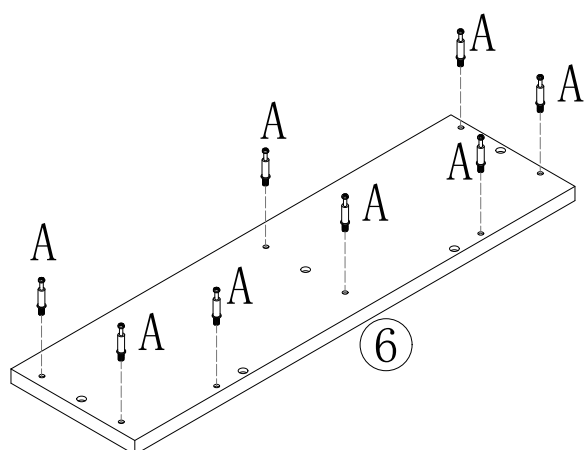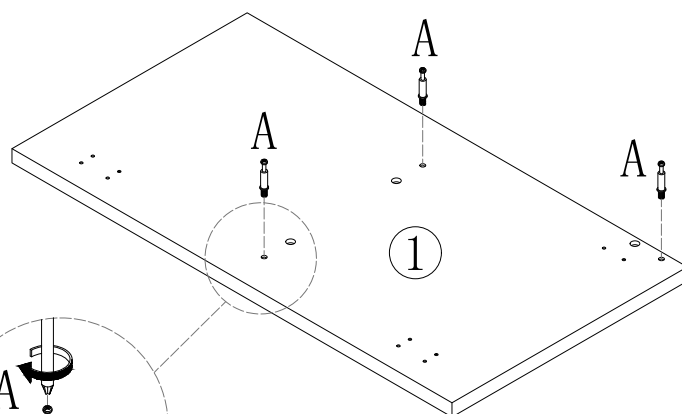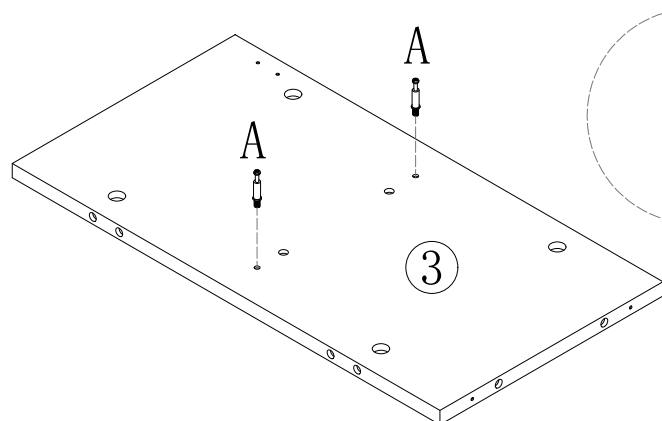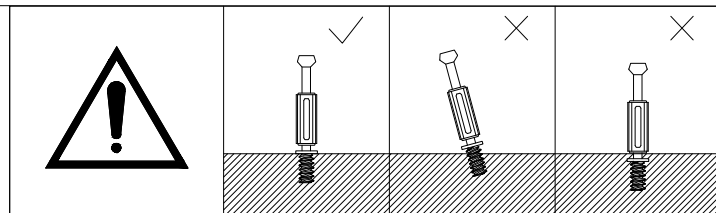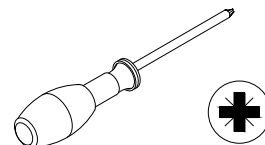


Step 2
Étape 2


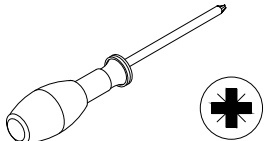
C * 5	F * 4	B * 2	
 Ø8 X 30mm	 M4 X 35mm	 Ø15 x 12mm	

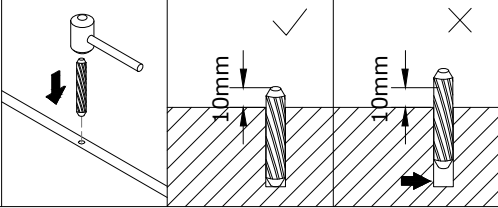

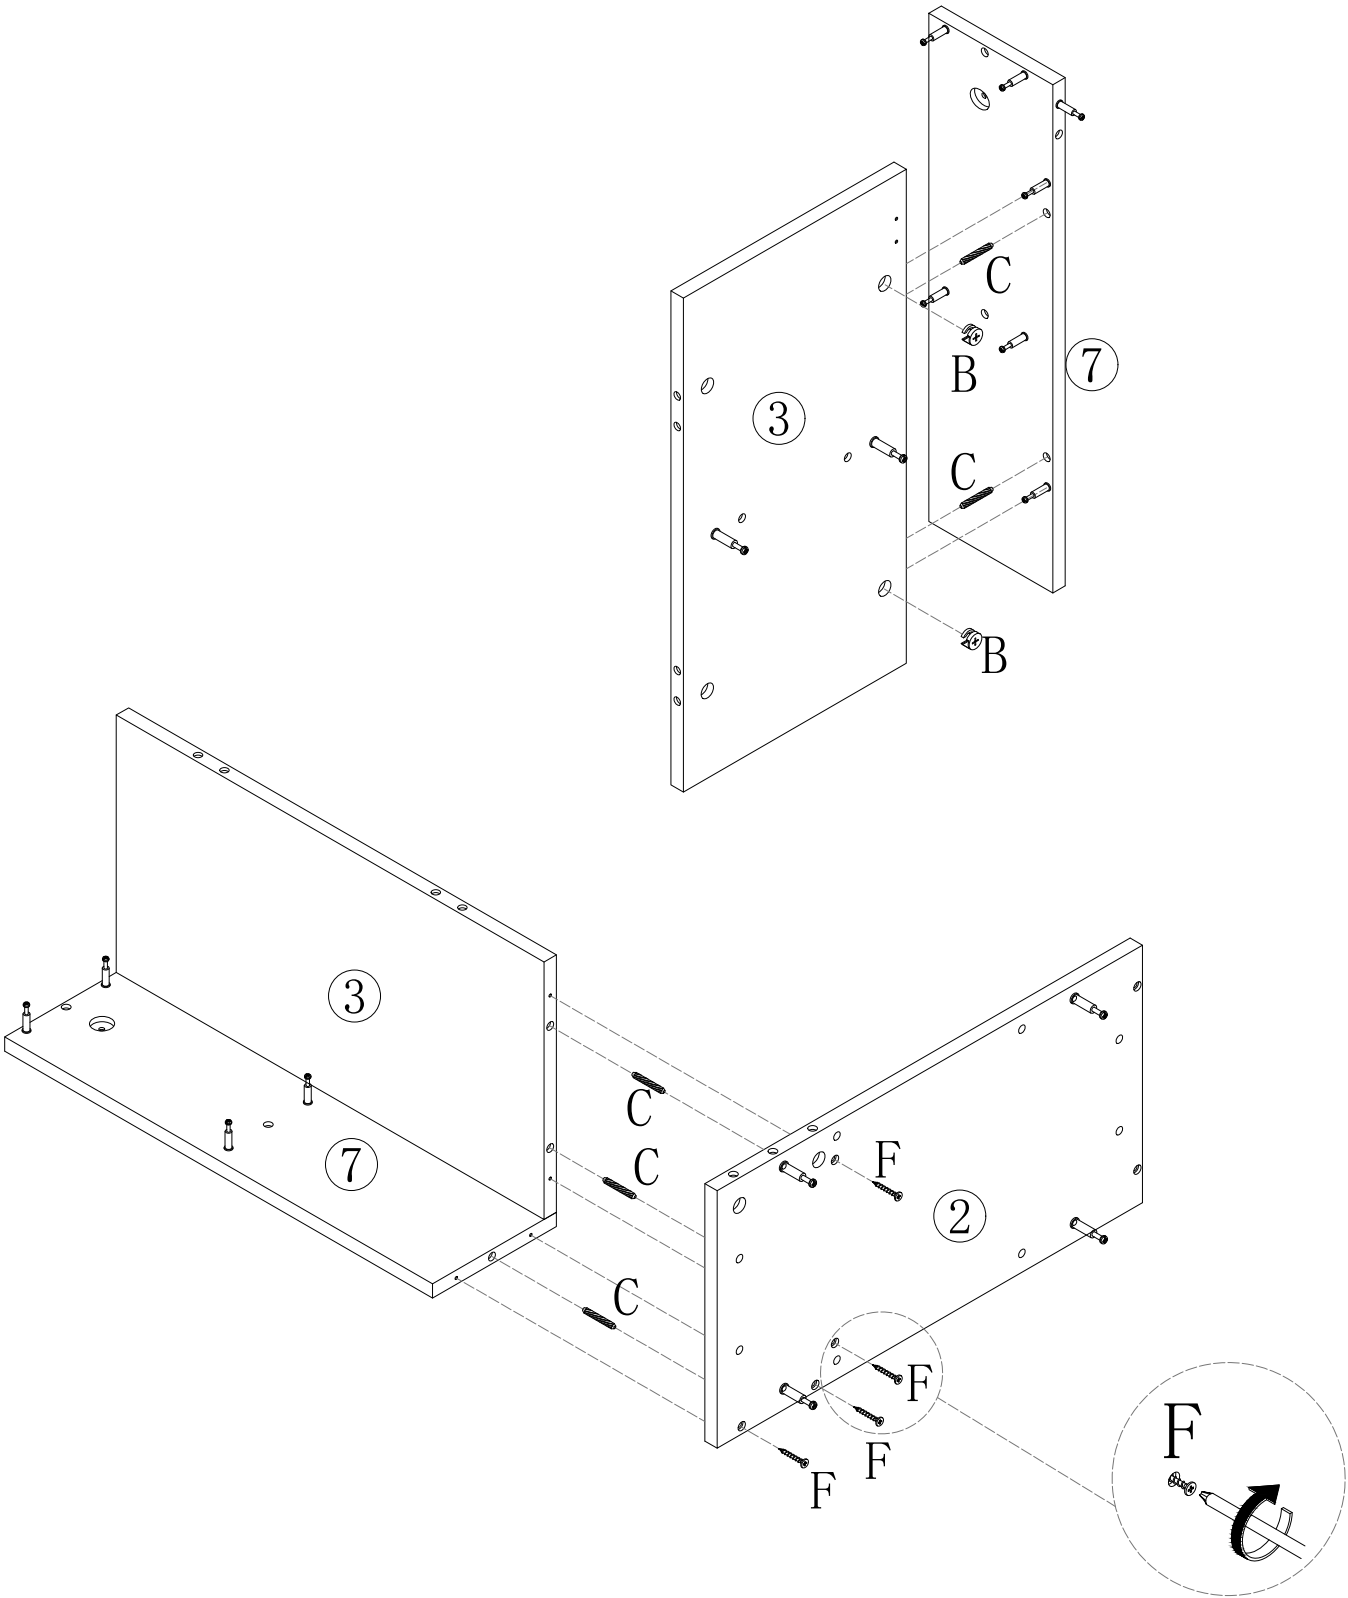




Step 3 Étape 3

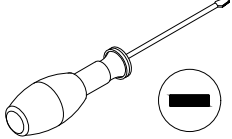B * 4	C * 2	
 Ø15 x 12mm	 Ø8 x 30mm	

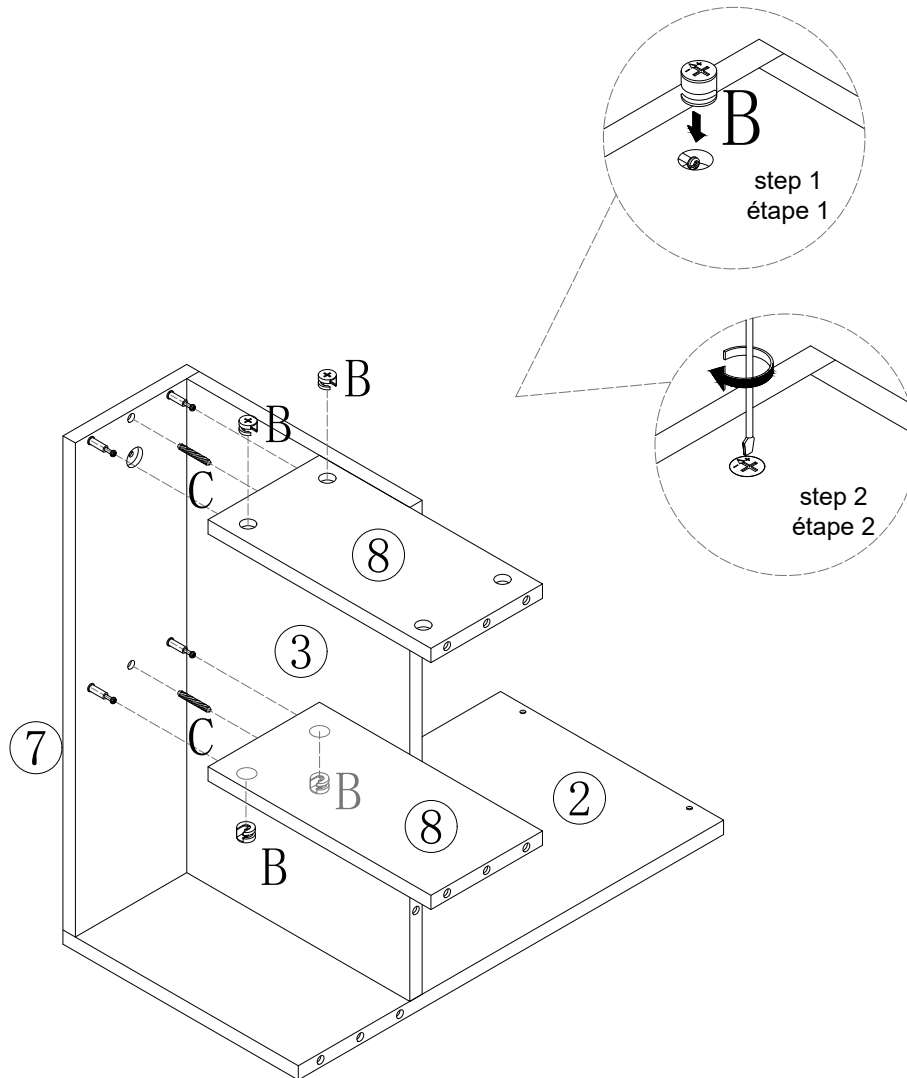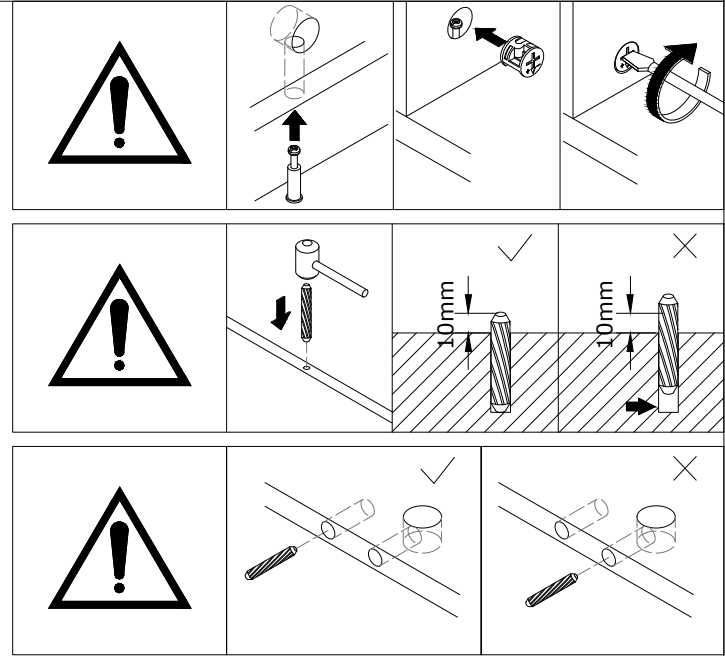




Step 4
Étape 4

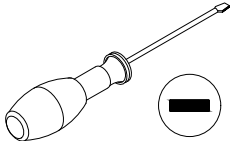B * 8	C * 5	
 Ø15 x 12mm	 Ø8 x 30mm	

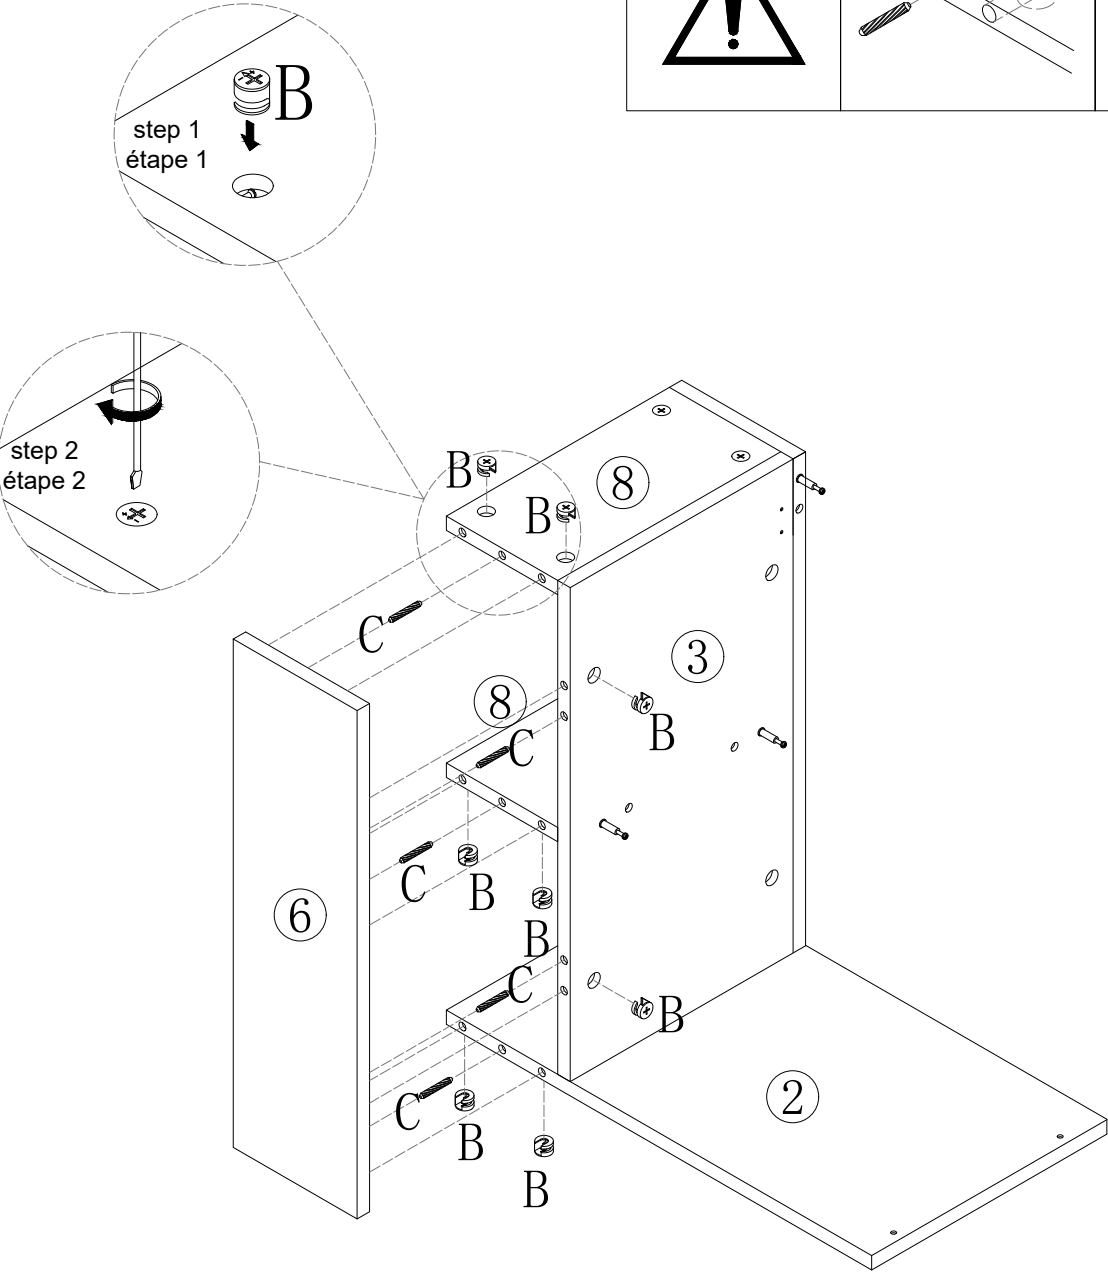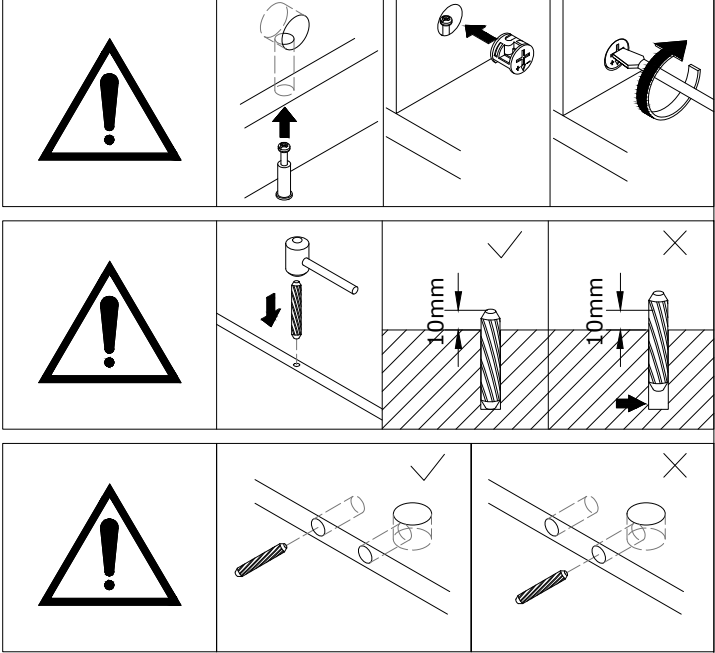





Step 5
Étape 5

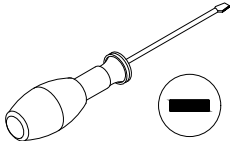B * 3	C * 3	
 Ø15 x 12mm	 Ø8 x 30mm	

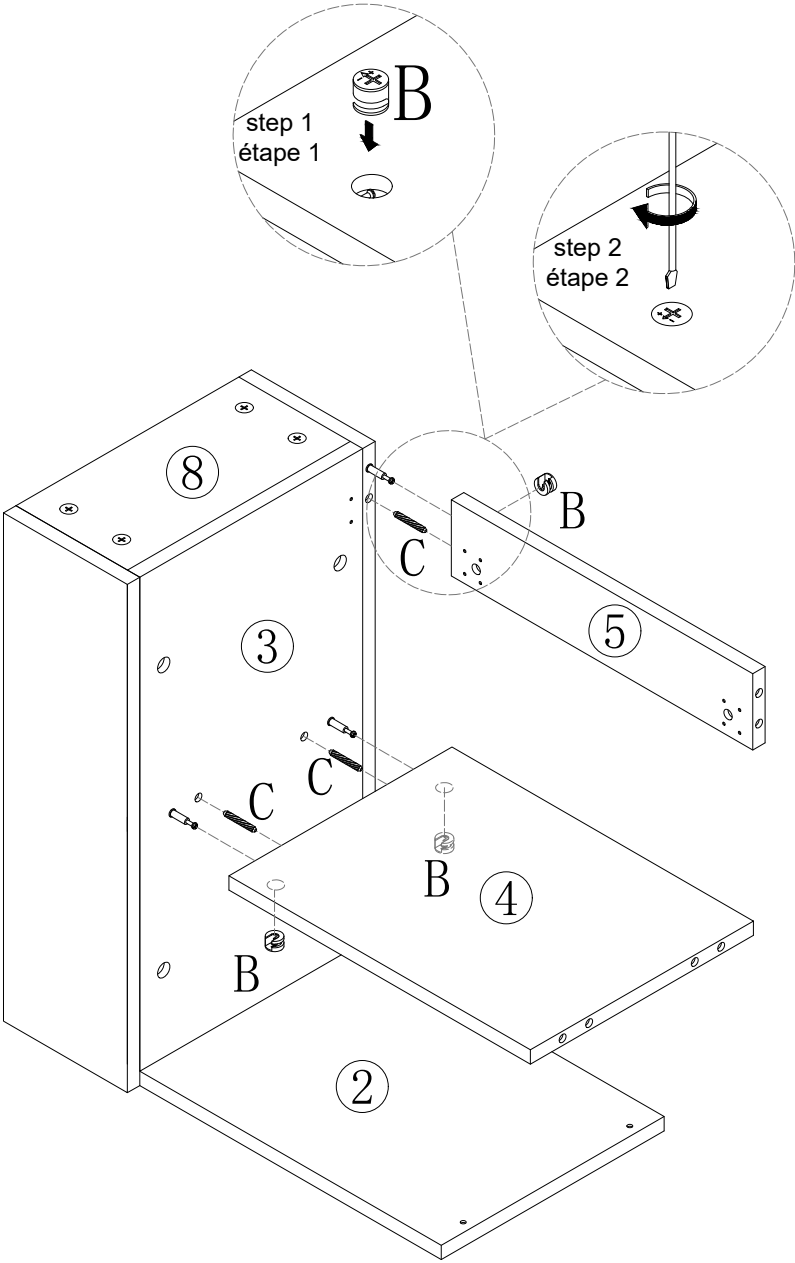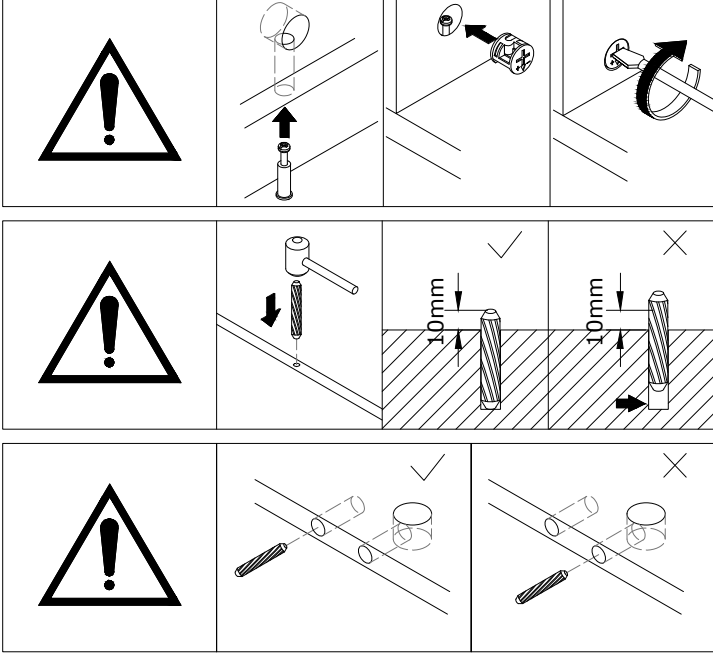

Step 6 Étape 6

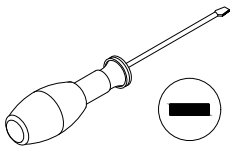B * 3	C * 3	
 Ø15 x 12mm	 Ø8 x 30mm	

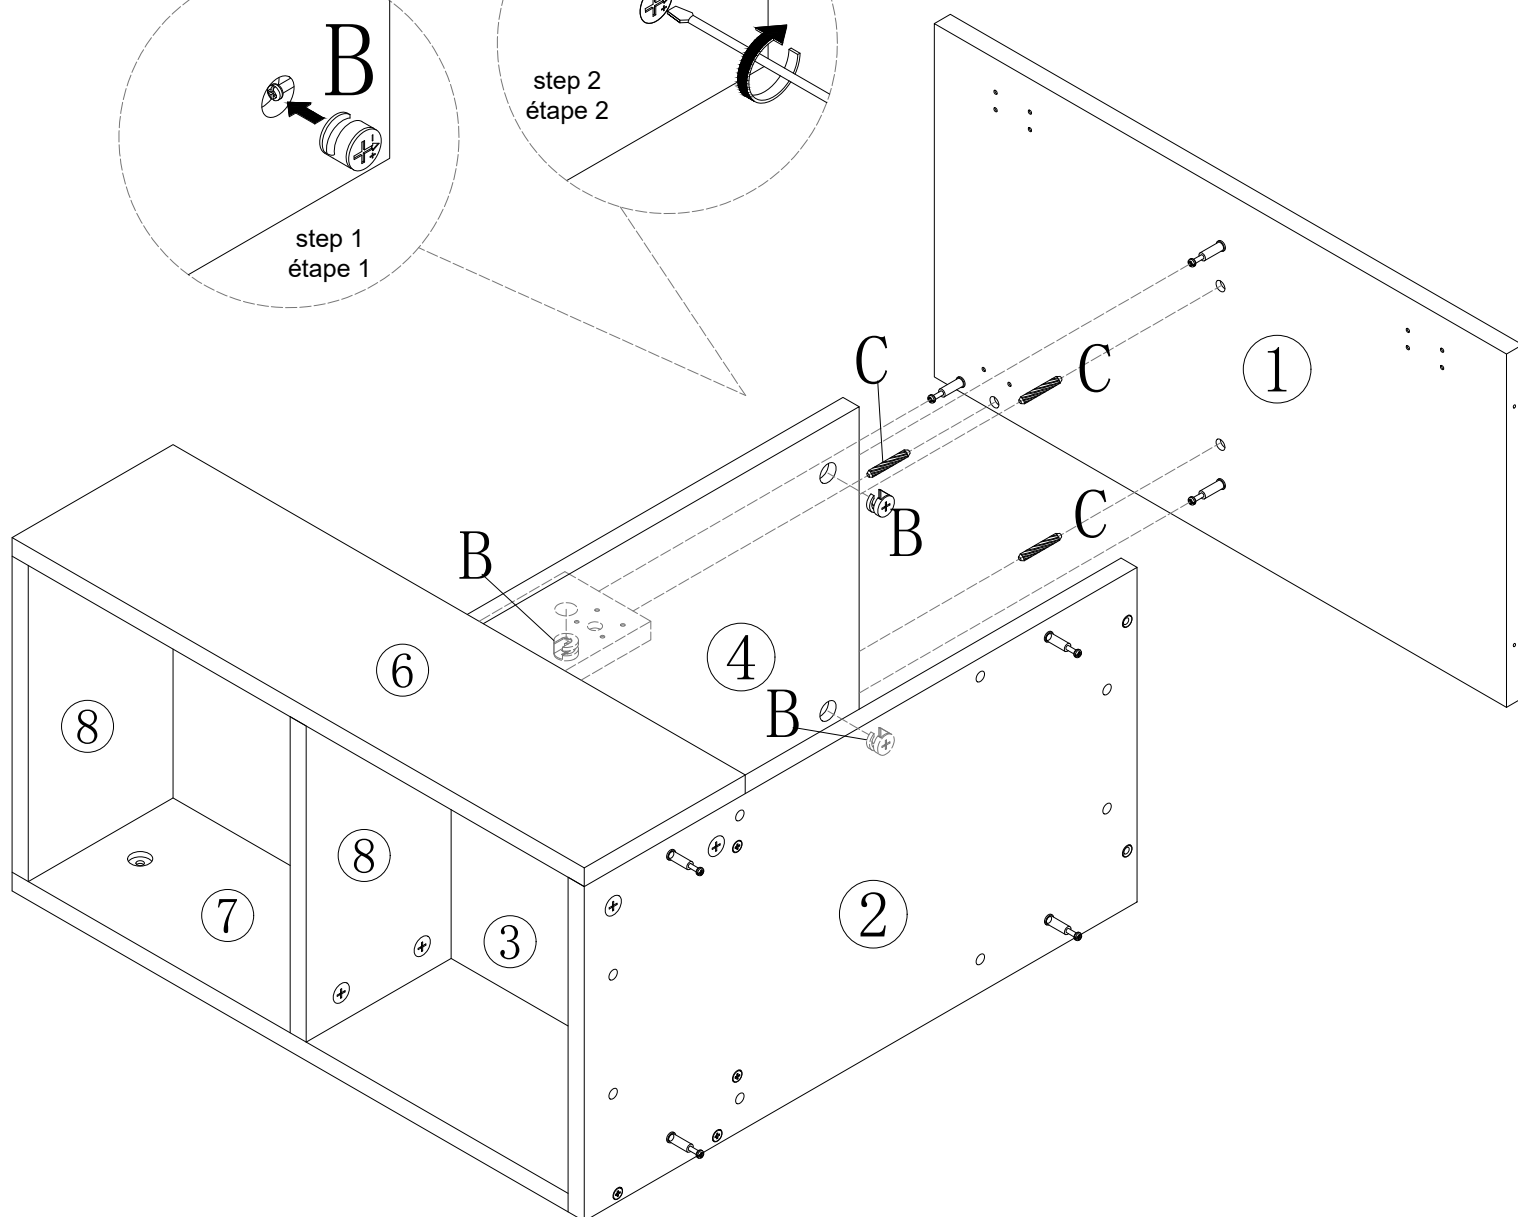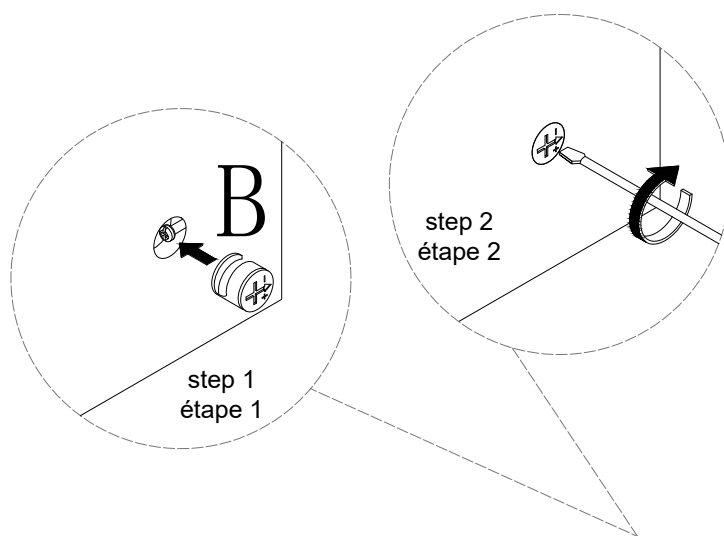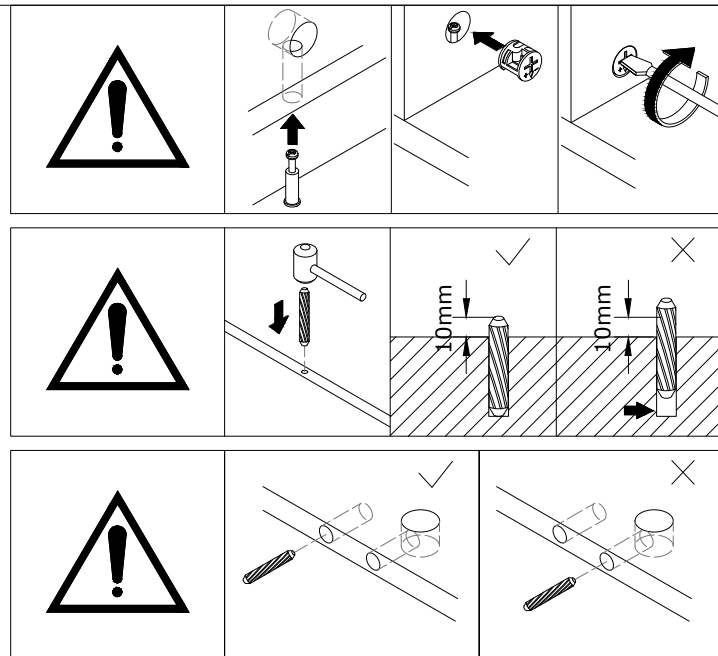



Step 7

Étape 7


F * 2





M4 X 35mm

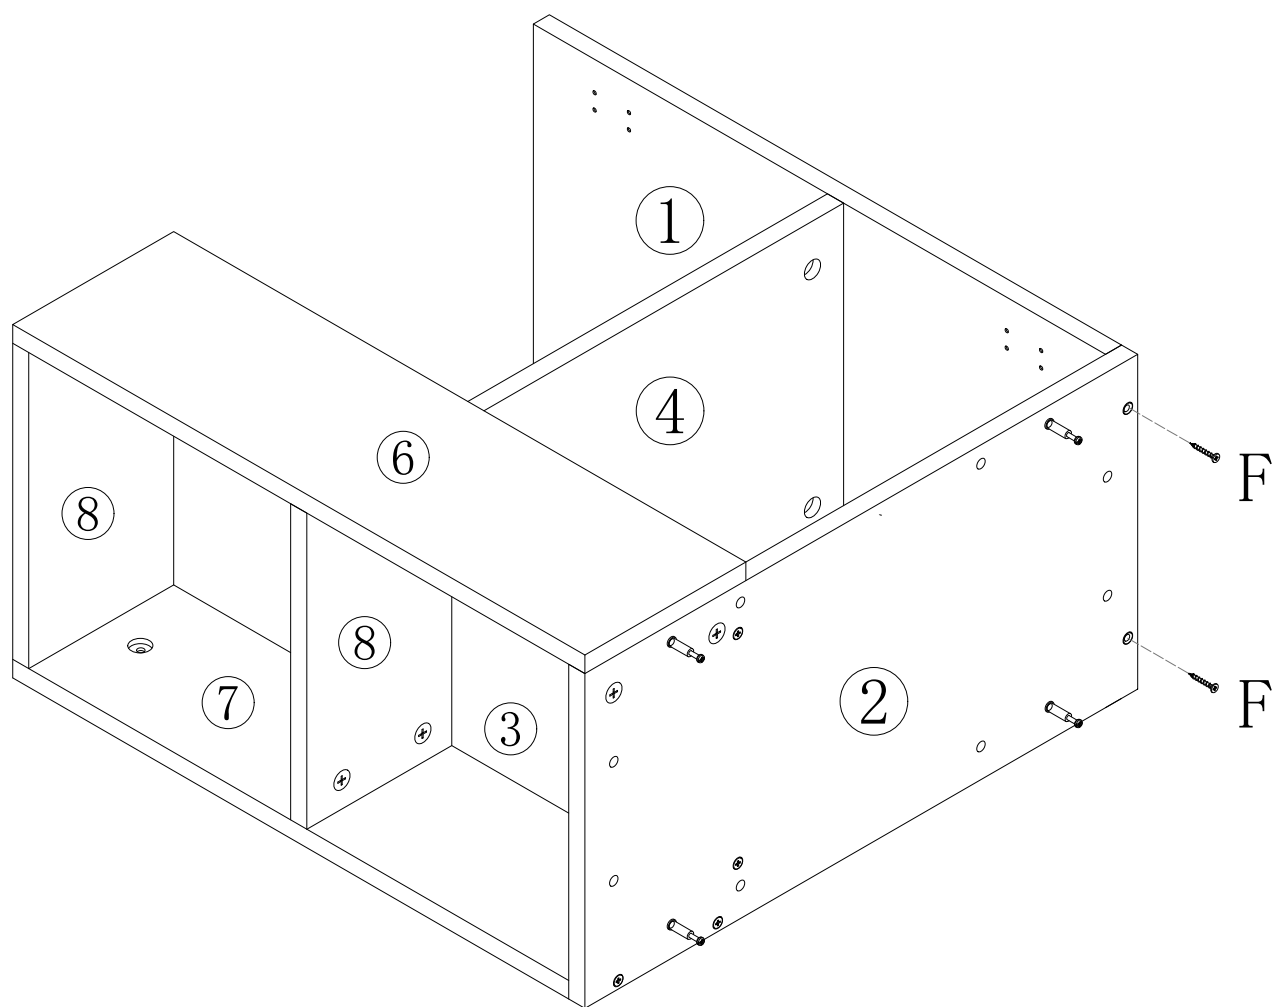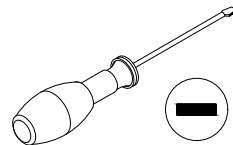


Step 8 Étape 8

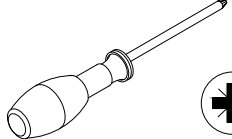
A * 4	B * 4	C * 4	L * 4	
				
M6 X 35mm	Ø15 x 12mm	Ø8 x 30mm		

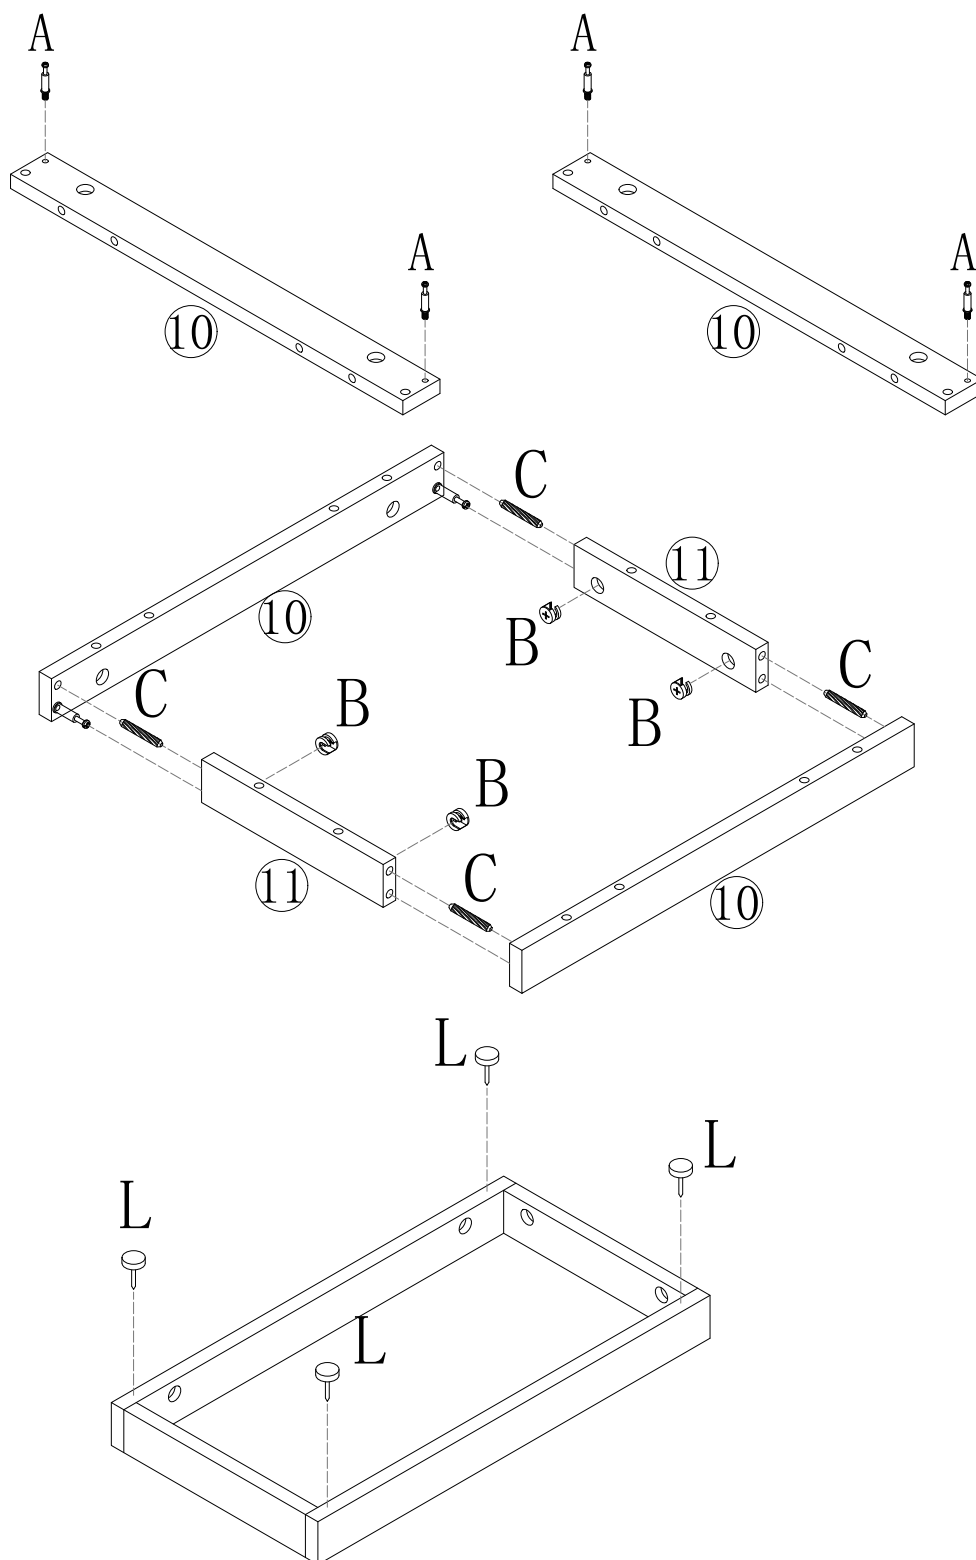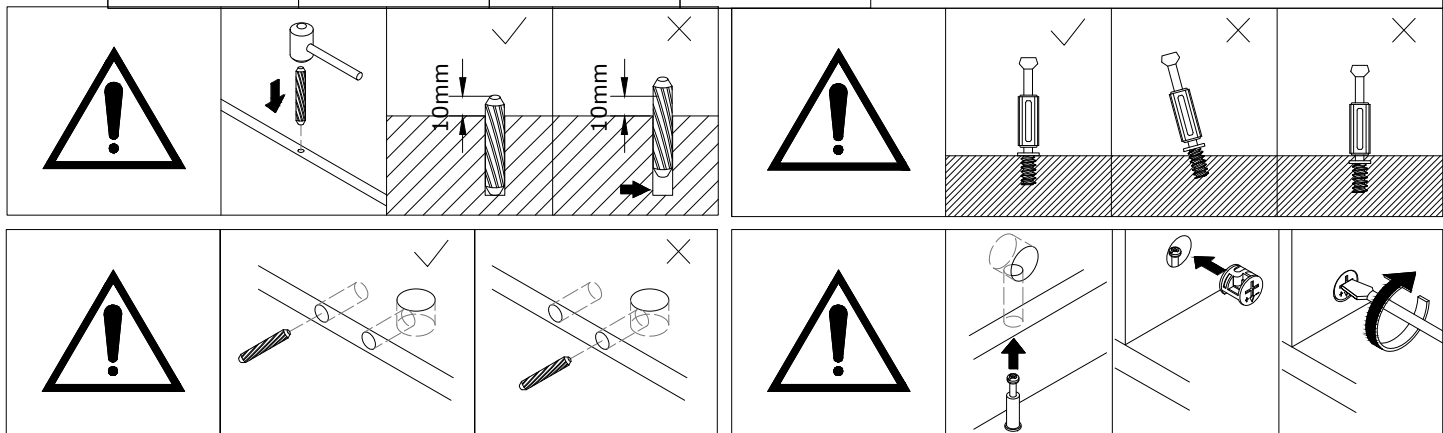

Step 9

Étape 9

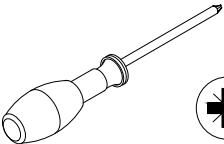B * 4	C * 8	 
 Ø15 x 12mm	 Ø8 x 30mm	

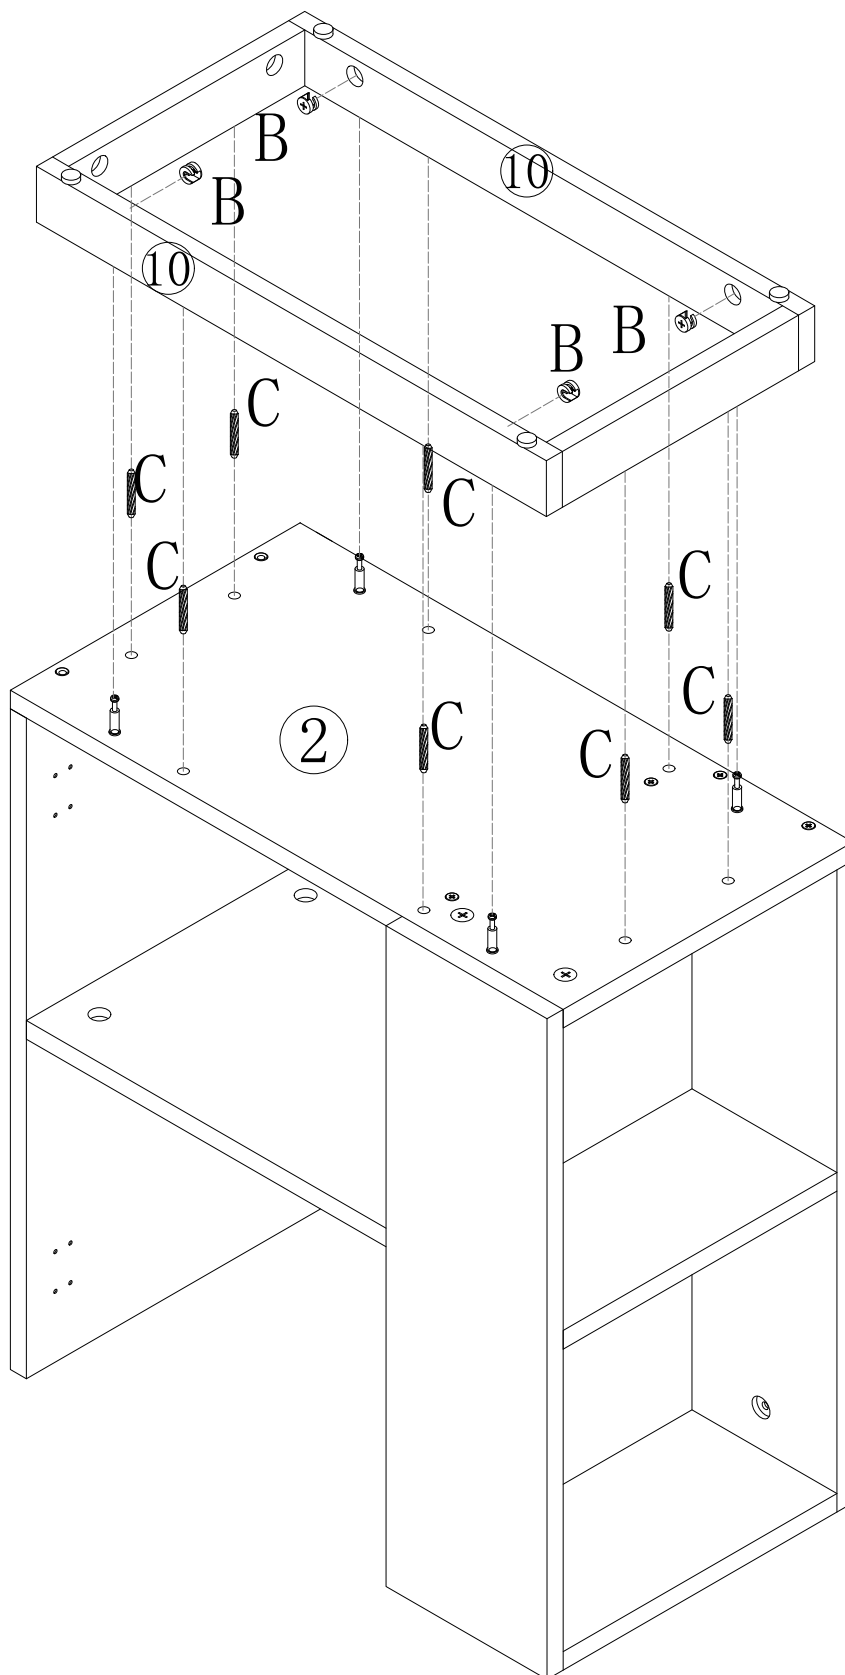



Step 10
Étape 10

D * 12

I * 2



M4 x 14mm

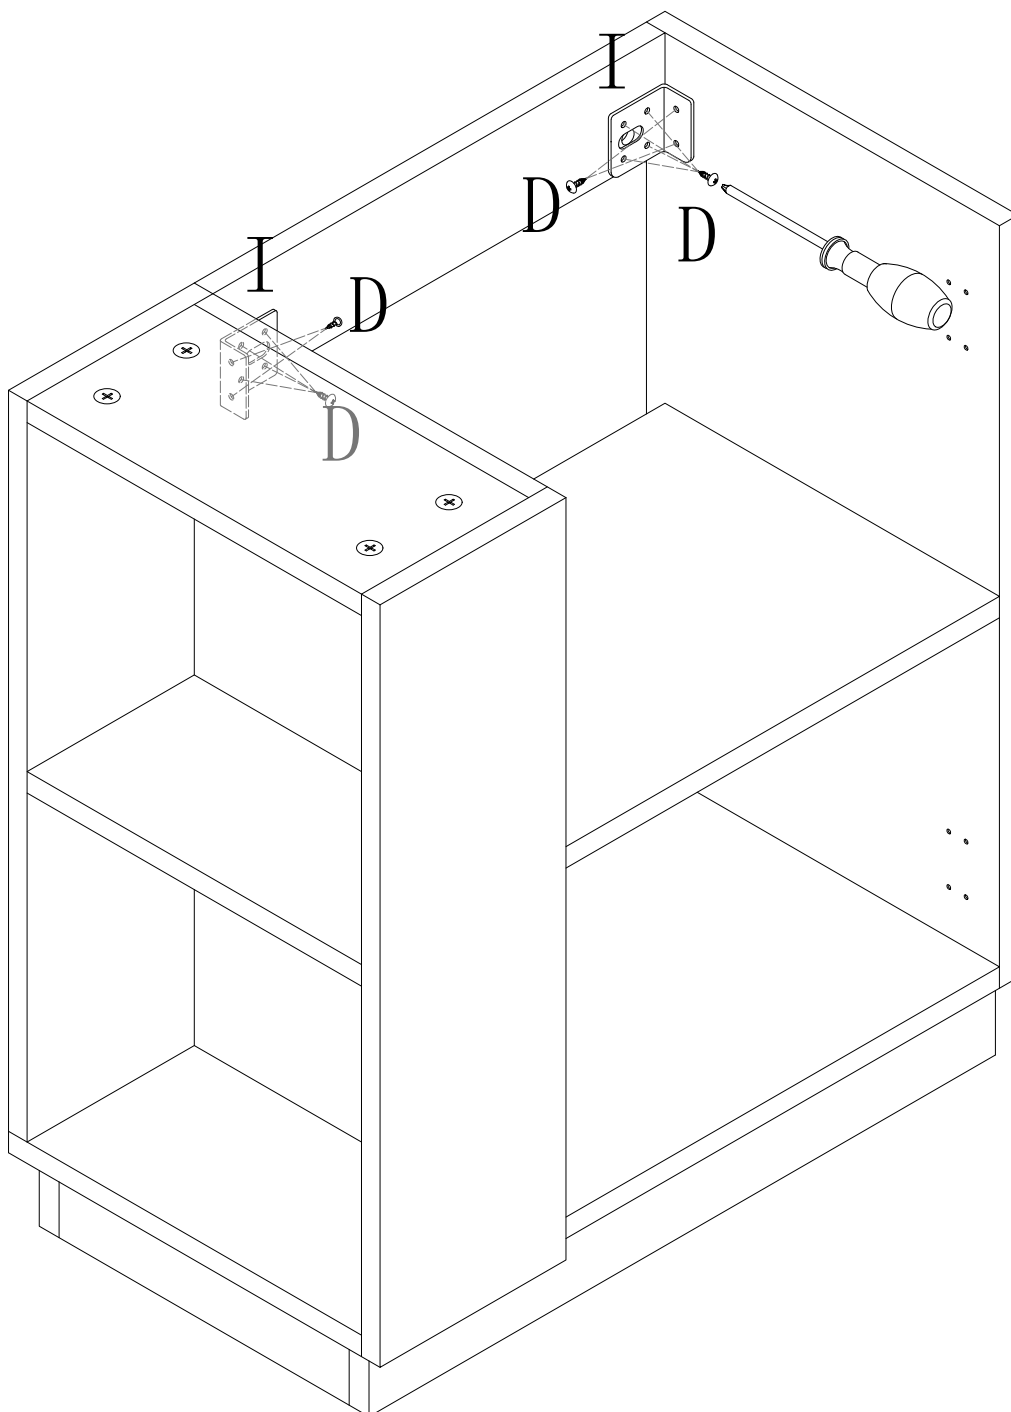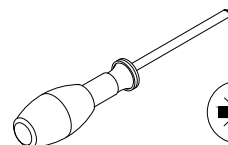



Step 11

Étape 11




F * 1





M4 X 35mm

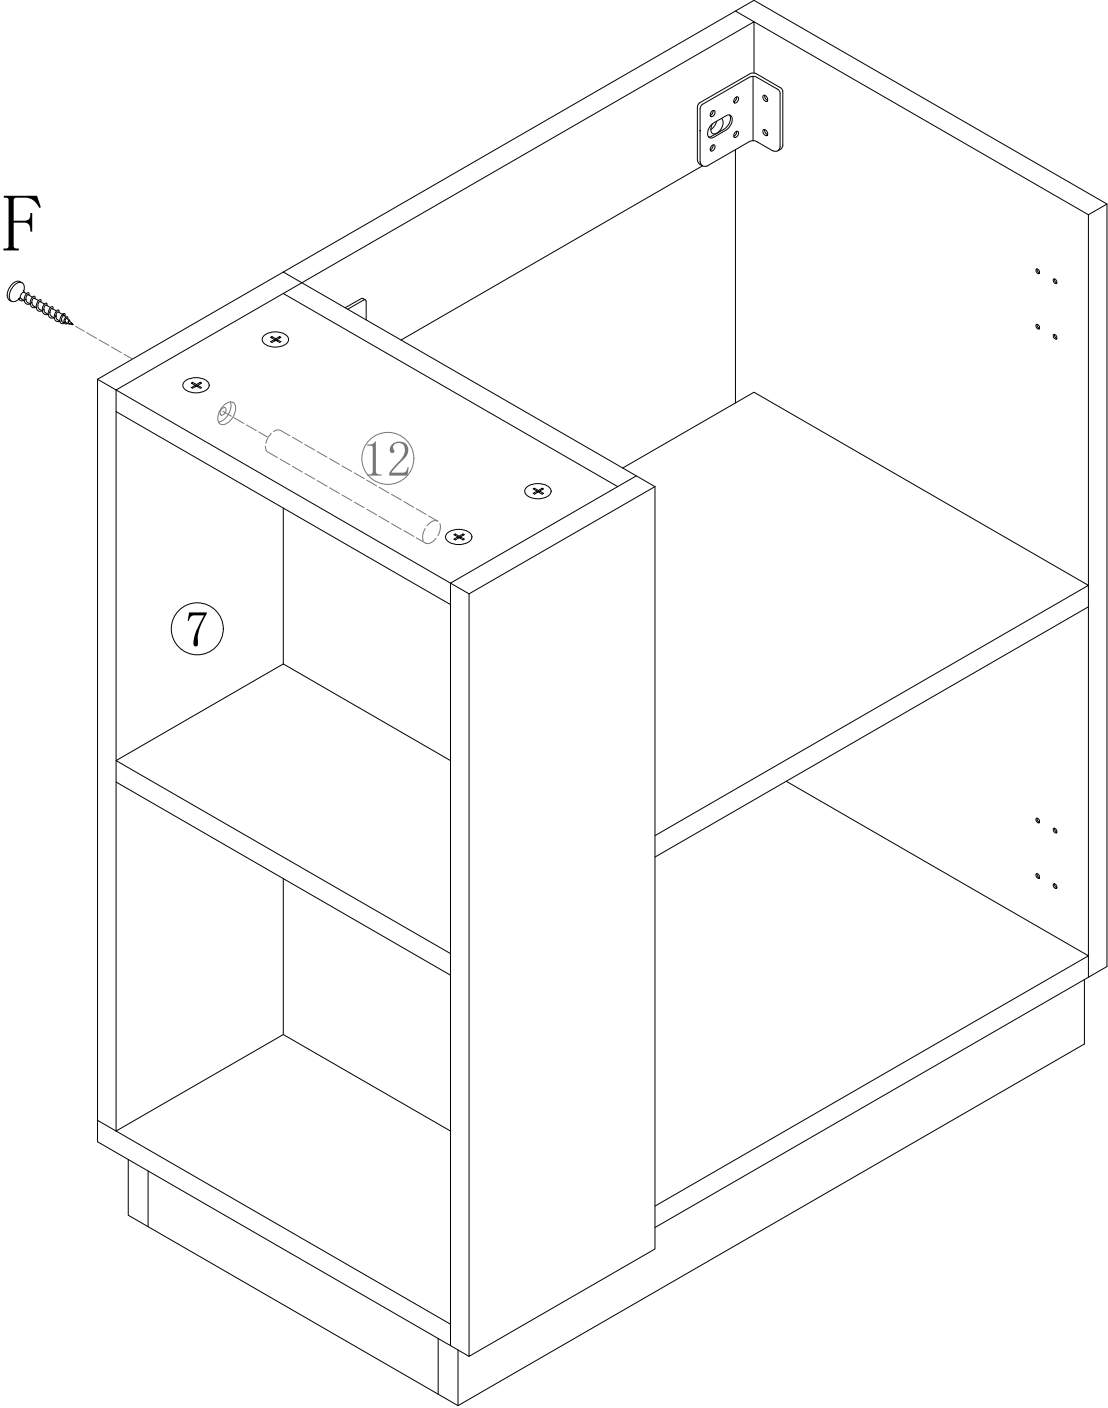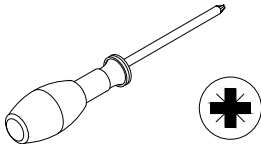

Step 12
Étape 12

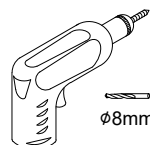

Wall / Mur

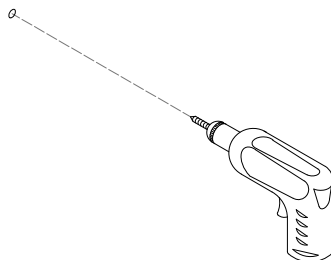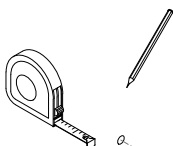

Please mark the location on
the wall with a pencil, then punch the hole


Veillez marquer l'emplacement sur le
mur avec un crayon, puis percer le trou

Step 13
Étape 13


K * 2



Ø8 x 40mm

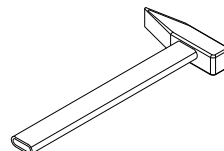

Wall / Mur

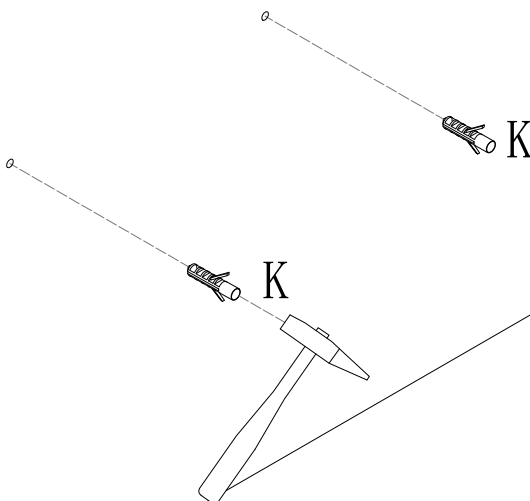


Step 14
Étape 14



M * 2




M6 x 60mm

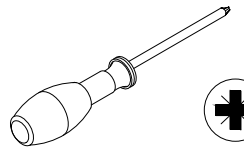


Wall / Mur

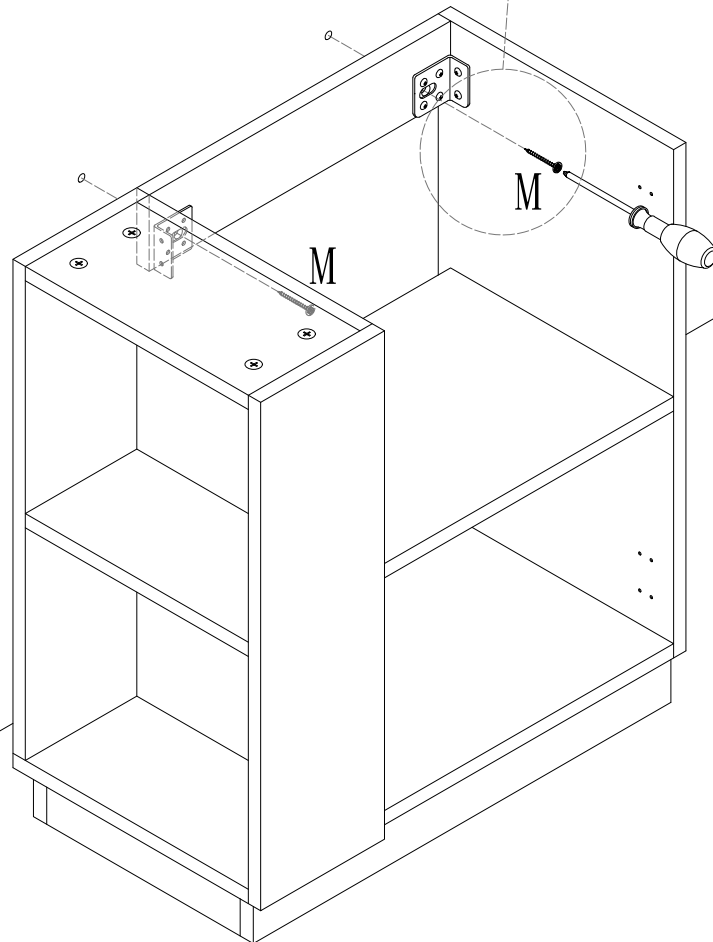
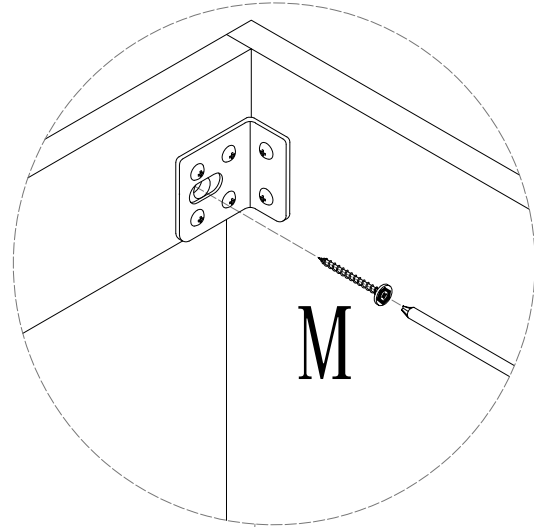


Step 15
Étape 15

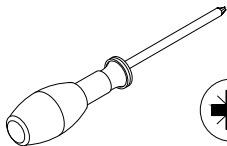E * 8	G * 1	H * 1	 
 M4 x 12mm	 M4 x 20mm		


Wall / Mur

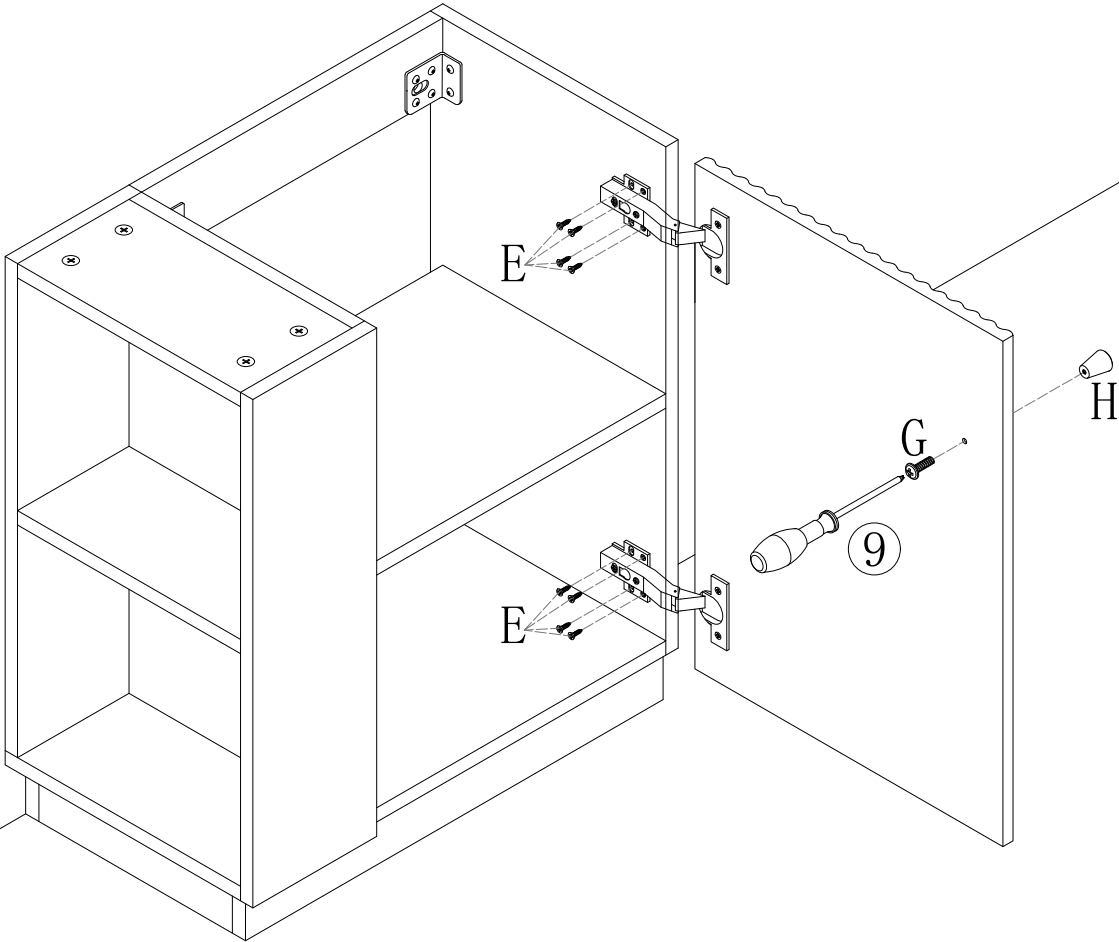

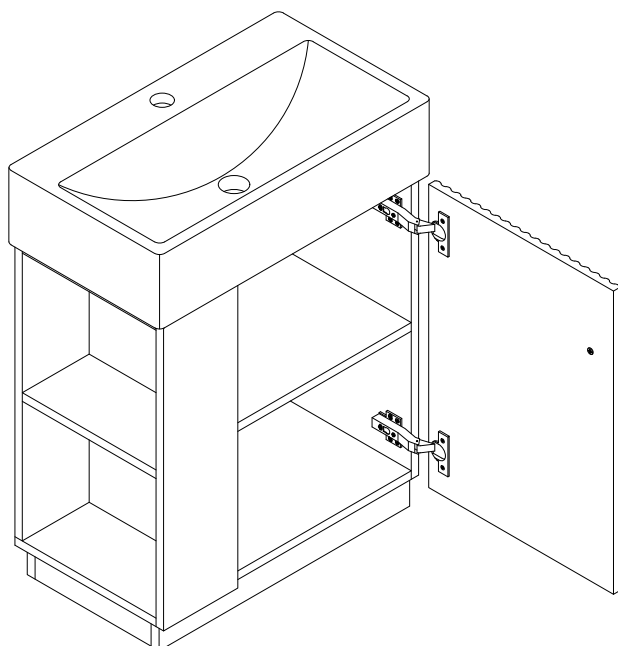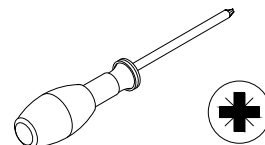


Adjust door following the direction.


Adjust the door up and down to match the cabinet.

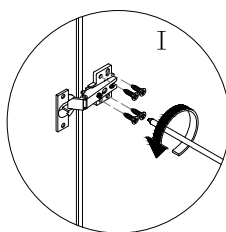

I:loosen the screw.

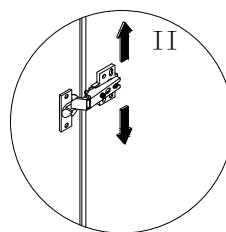

II:Adjust the upper
and lower position.

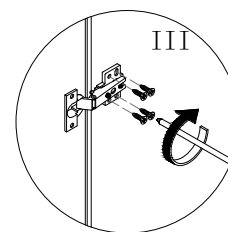


II:tighten the screw.




When the door position is not standard, please adjust the door according to the right picture.

Adjust the door left and right to match the cabinet for suitable crack of the door

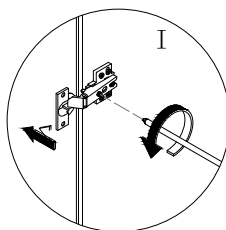

I:loosen the screw to keep hinge apply
force toward the direction of arrow.

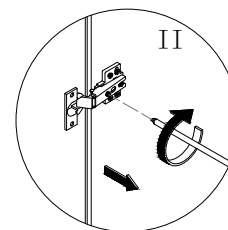


II:tighten the screw to keep hinge apply
force toward the direction of arrow.




Please place the cabinet on the flat floor before adjustment.



Adjust the door backwards and forwards to match the cabinet.

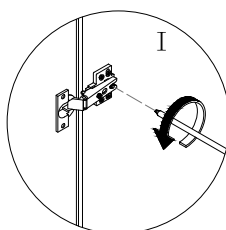

I:loosen the screw.

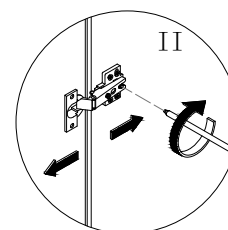


II:Adjust the distance between front
and back.

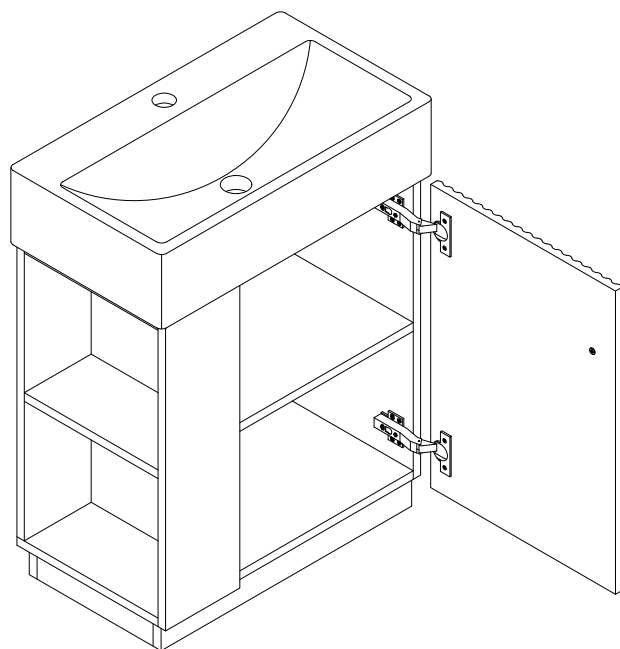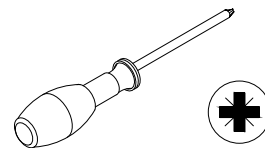


Ajustez la porte en suivant la direction.


Ajustez la porte vers le haut et vers le bas pour qu'elle corresponde au meuble.

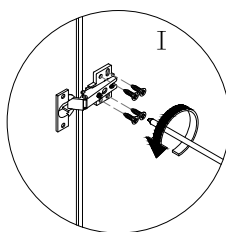

I: desserrez la vis.

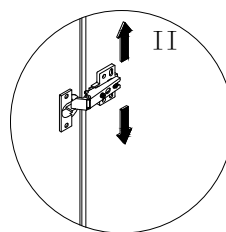

II: Ajustez la position supérieure et inférieure.

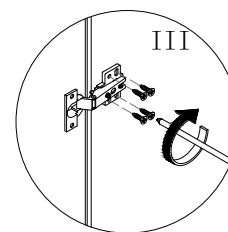


III: serrez la vis.




Lorsque la position de la porte n'est pas standard, veuillez ajuster la porte selon l'image correcte.

Ajustez la porte de gauche à droite pour que l'espacement de la porte corresponde au meuble.

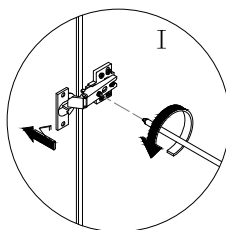

I: Desserrez la vis pour maintenir la charnière et appliquez une force dans le sens de la flèche.

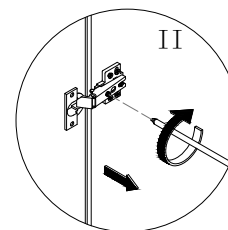


II: serrez la vis pour maintenir la charnière en appliquant une force dans la direction de la flèche.




Veuillez placer l'armoire sur le sol plat avant l'ajustement.

Ajustez la porte d'avant en arrière pour qu'elle corresponde au meuble.

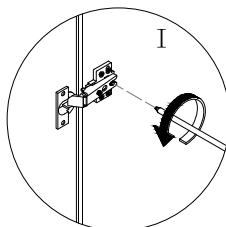


I: desserrez la vis.

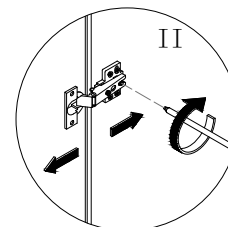


II: Ajustez la distance entre l'avant et l'arrière.

Step 18
Étape 18


N * 4

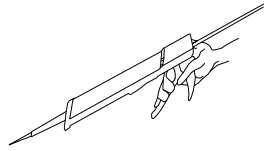



Wall / Mur

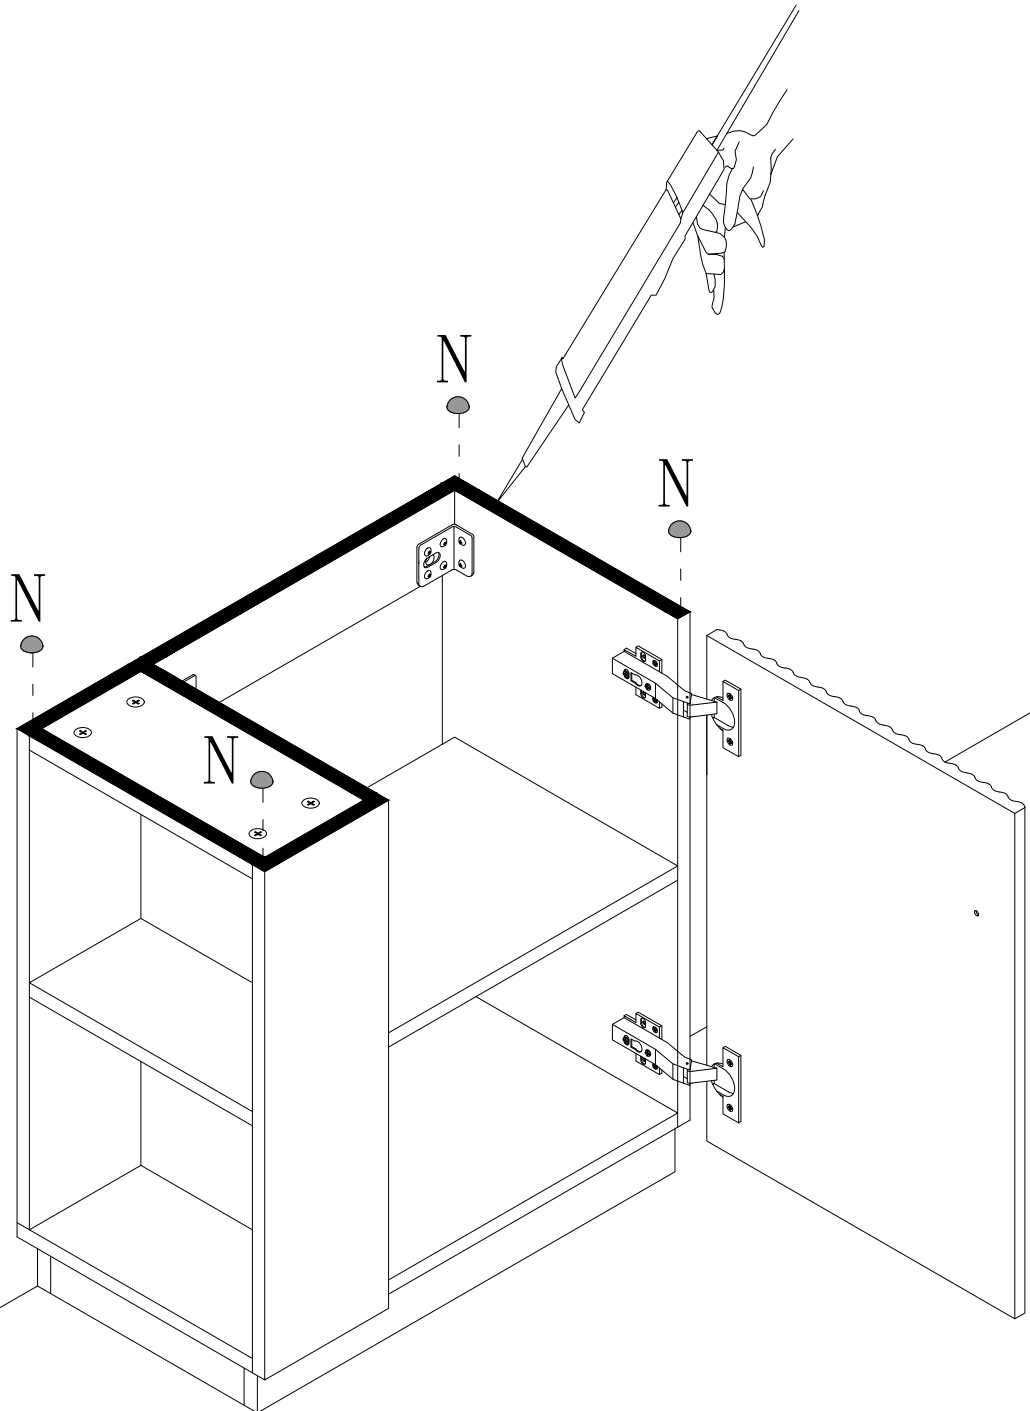

Step 19
Étape 19

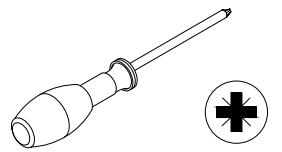

Wall / Mur

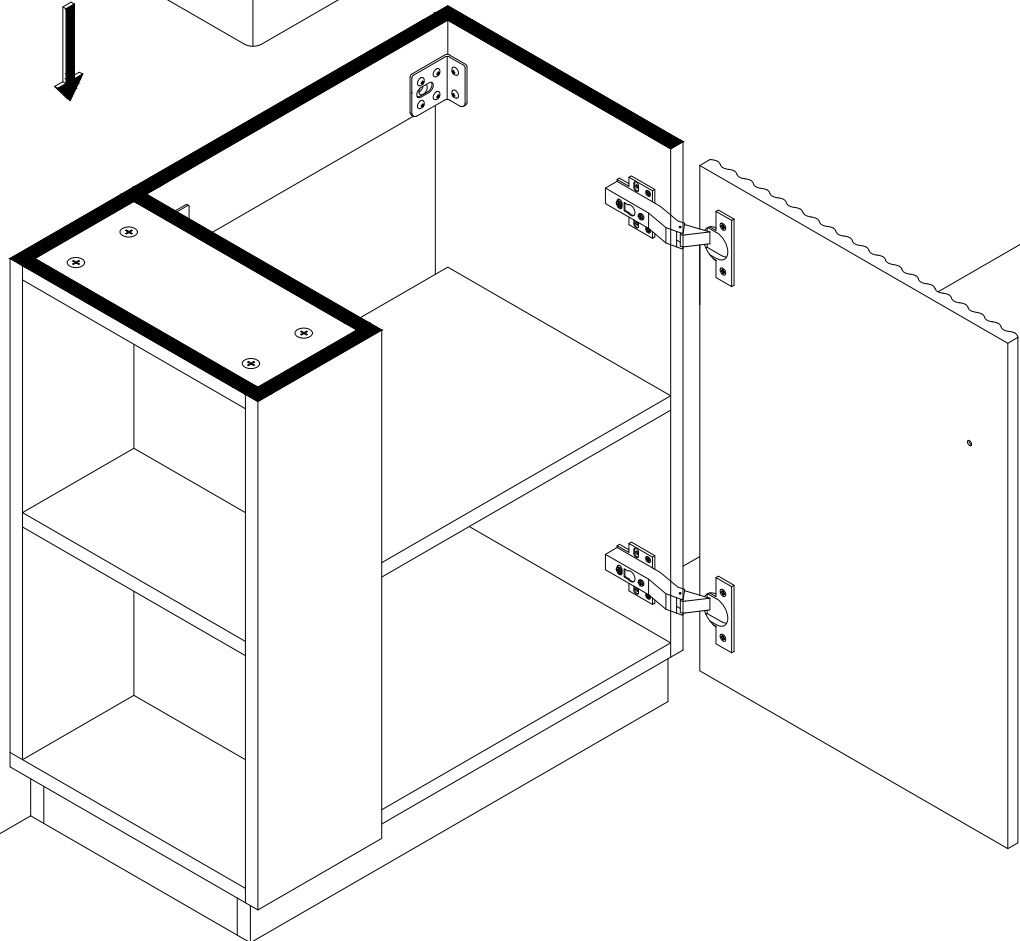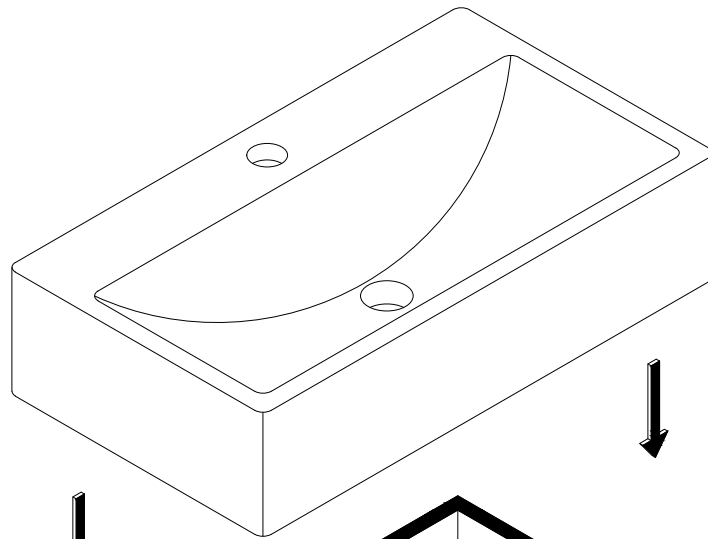

Step 20
Étape 20

