

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !


- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Online resources

Ressources disponibles en ligne


- ➔ **How-to videos**
Vidéos d'aide 
- ➔ **FAQ's**
Questions fréquentes
- ➔ **Order replacement parts**
Commande de pièces de remplacement

Lot #

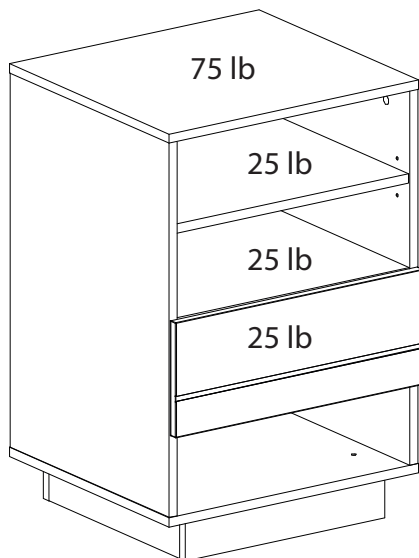


How-to videos
Vidéos d'aide

VIDEO

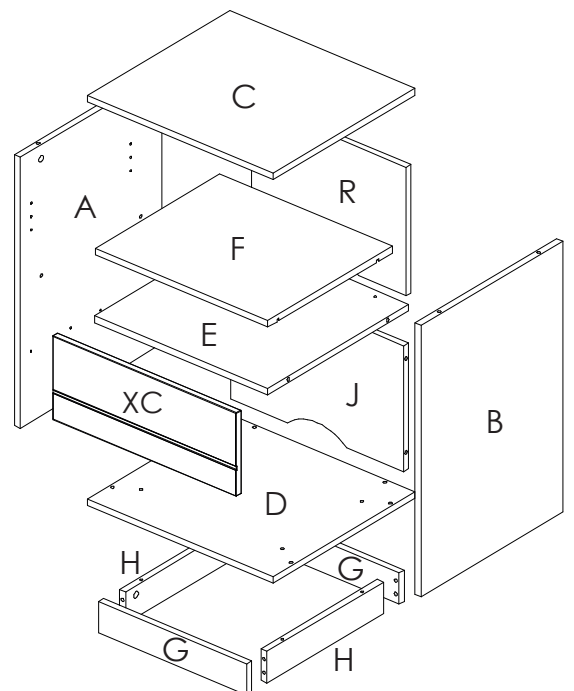

Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.

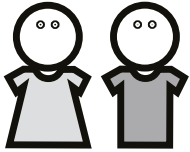

Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis






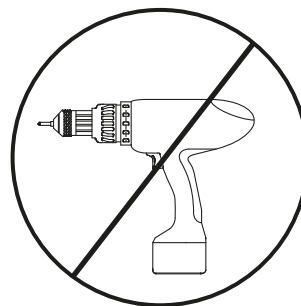
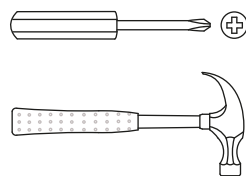


How-to videos
Vidéos d'aide



Hardware List

Liste de Quincaillerie

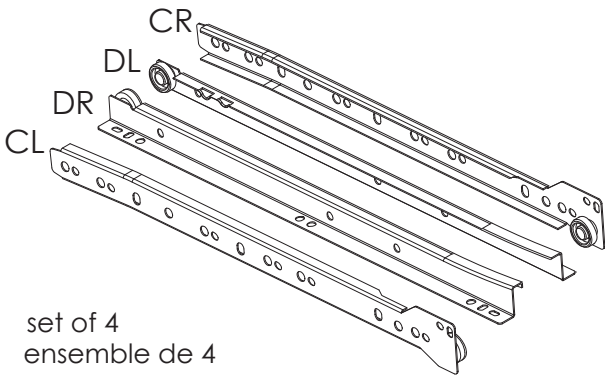14x  # 0203	6x  # 0110	12x  # 0111
16x  # 2200	6x  # 0105	4x  # 0504
10x  # 0207	2x  # 0527	1x  # 2300
2x  # 0204 For drawers Pour tiroirs	4x  # 1119	4x  # 0508
1x set of 4 ensemble de 4 # 0909 		6x  # 1110



1 Using the 6 screws # 0110, fasten the 2 drawer slides # 0909 (CL and CR) to the panels A and B

Utilisez les 6 vis # 0110 pour installer les 2 coulisses # 0909 (CL et CR) sur les panneaux A et B

VIDEO

this screw first
Cette vis en premier


Important

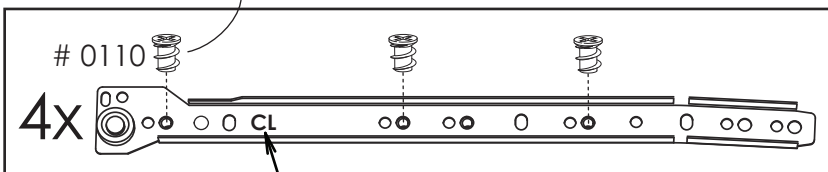

6X # 0110

Add a protection under
the parts on all assembly steps


Ajoutez une protection sous
les pièces à chaque étape

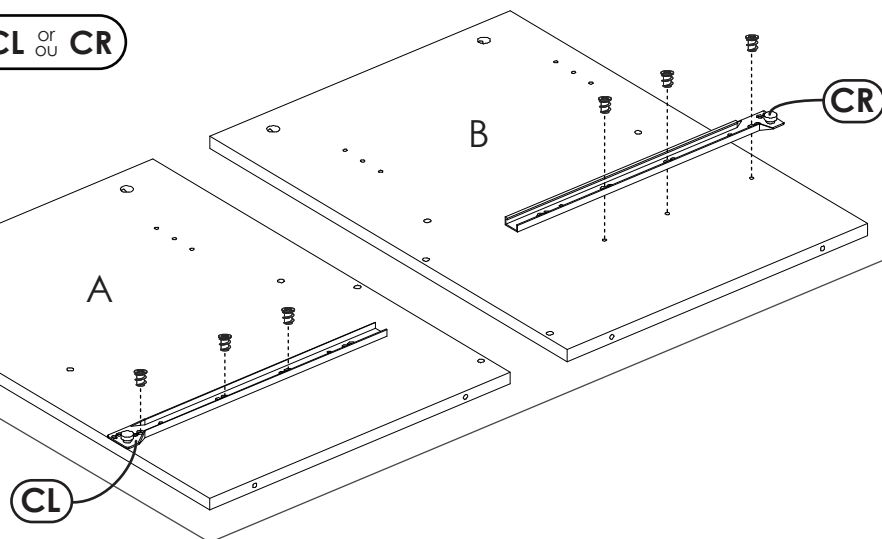



2 Install the 14 cam locks # 0203 into the panels A, B, E, J and H

Installez les 14 excentriques # 0203 dans les panneaux A, B, E, J et H


VIDEO

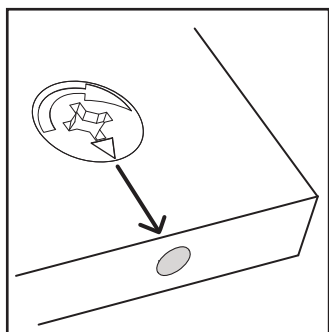



Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

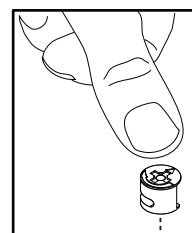



14X # 0203

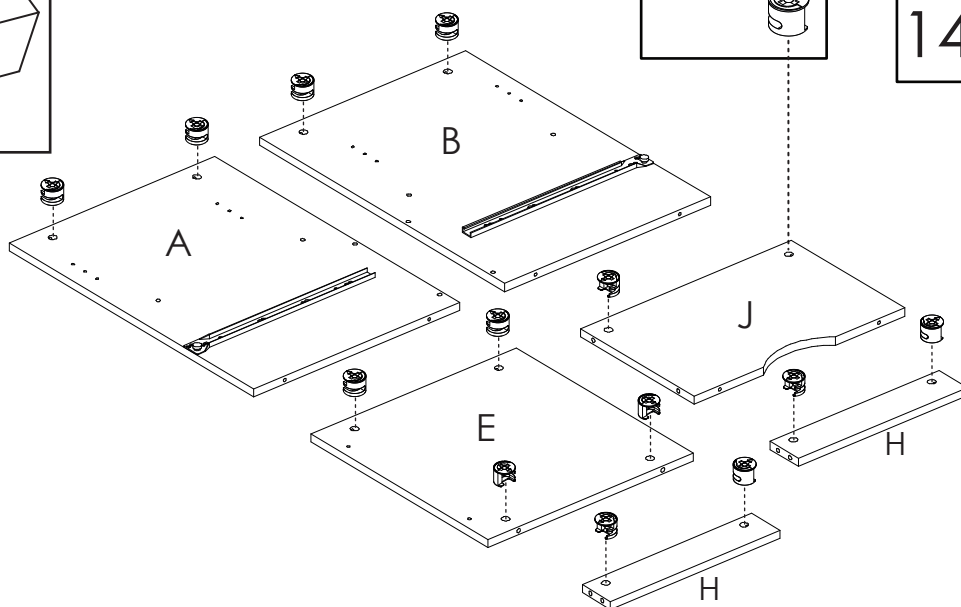

3 Install 6 wood dowels # 0207 into both panels H and the panel J
Installez 6 goujons de bois # 0207 dans les 2 panneaux H et le panneau J

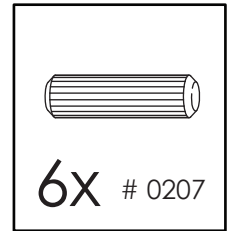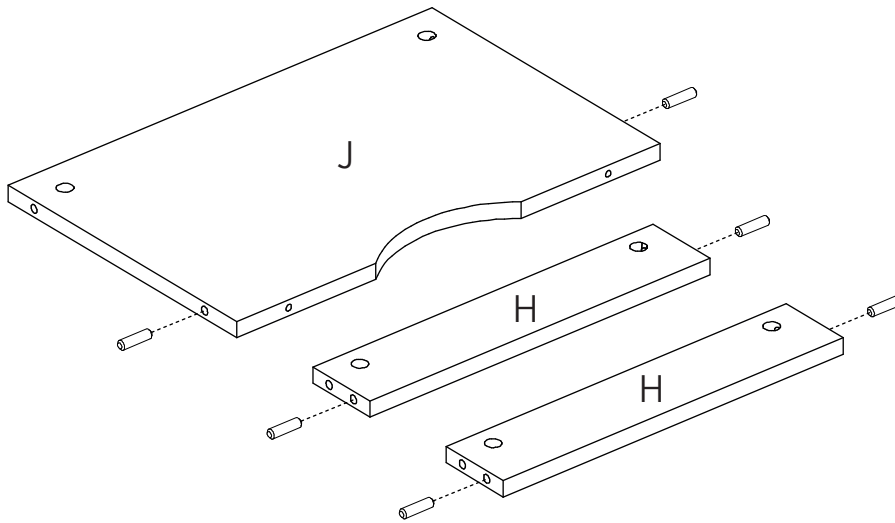


4 Install 14 push bolts # 2200 into the panels A, B, C and both panels G
Installez 14 boulons # 2200 sur les panneaux A, B, C et les 2 panneaux G

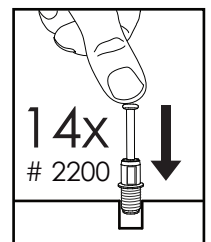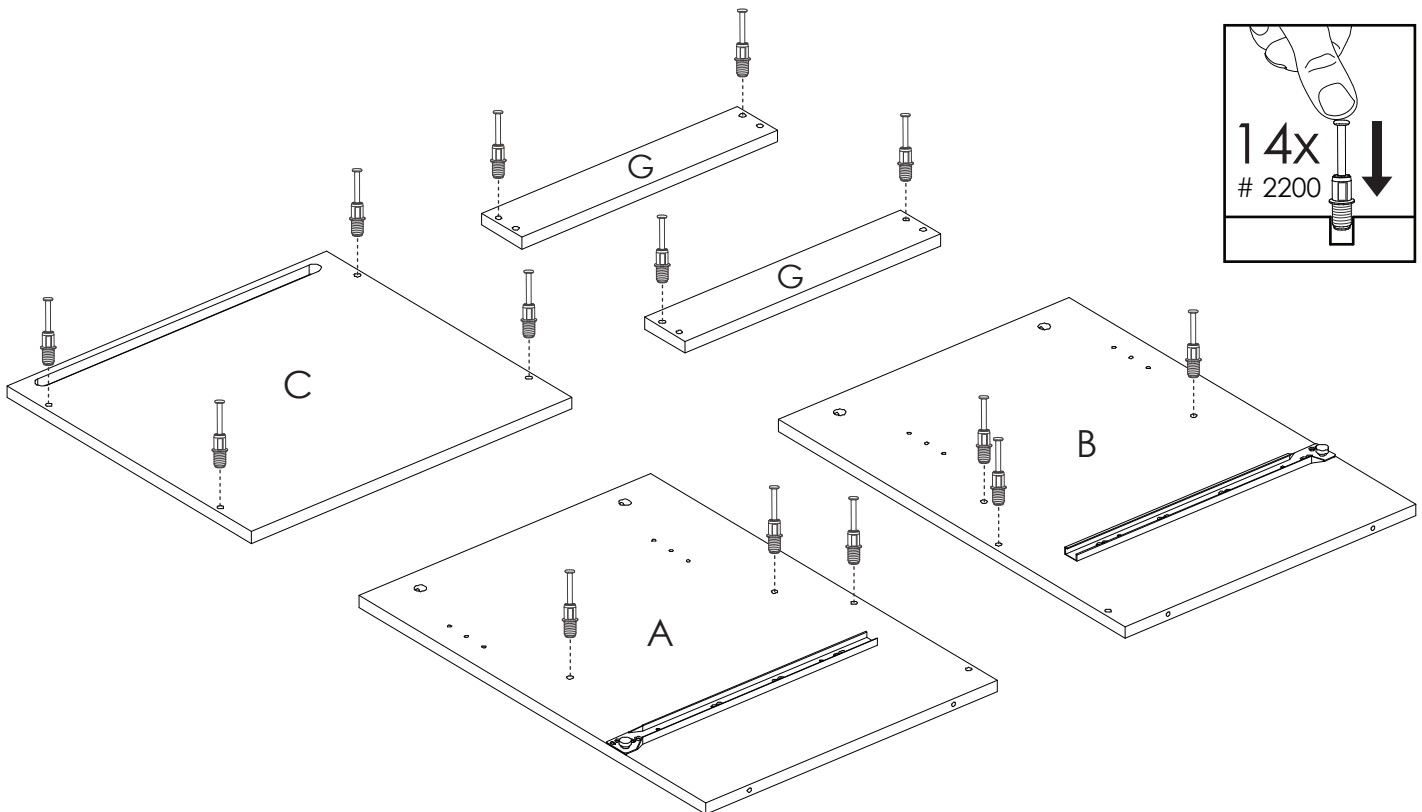

5 Fasten both panels G to the 2 panels H. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on both panels H

Assemblez les 2 panneaux G avec les 2 panneaux H. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux H

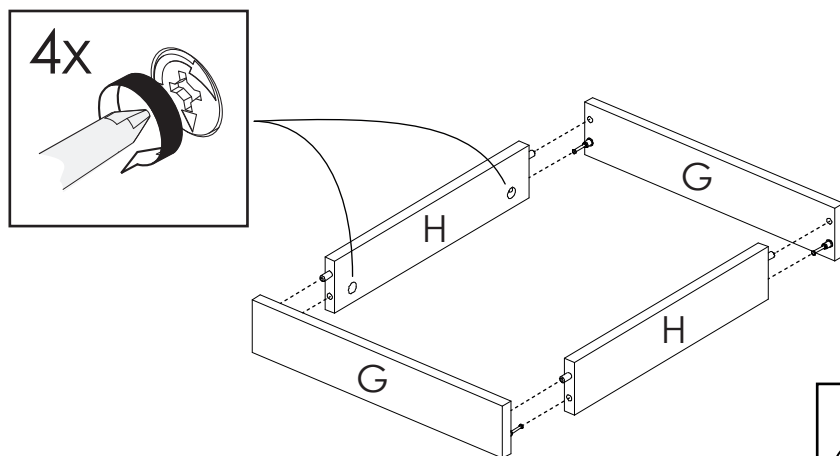

IMPORTANT




Turn clockwise 2/3 of a turn and firmly tighten
Tournez vers la droite 2/3 de tour et serrez fermement


6 Use a hammer to fasten the 4 tack glides # 1119 to both panels G

Utilisez un marteau pour installer les 4 patins cloutés # 1119 sur les 2 panneaux G


IMPORTANT
No holes on this edge
Pas de trous sur ce chant

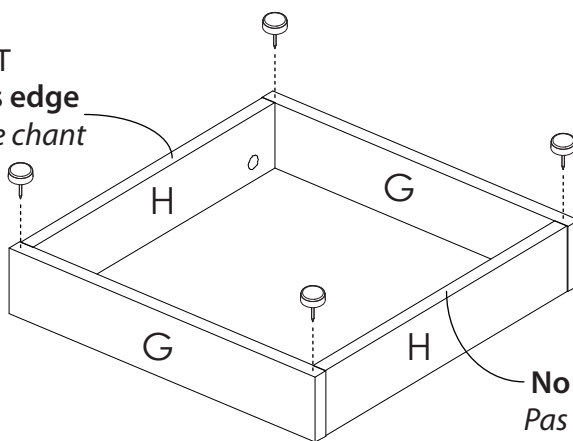


IMPORTANT
No holes on this edge
Pas de trous sur ce chant

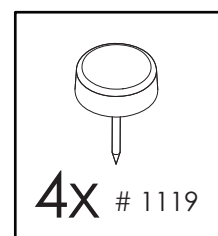

- 7** Use 4 screws # 0111 to fasten the panel D to the assembled base. Use the Allen key # 2300 to tighten the 4 screws. Add 1 cap #0504 over each screw # 0111
Utilisez 4 vis # 0111 pour assembler le panneau D avec la base assemblée. Utilisez la clé Allen # 2300 pour serrer les 4 vis. Ajoutez un capuchon #0504 sur chaque vis # 0111

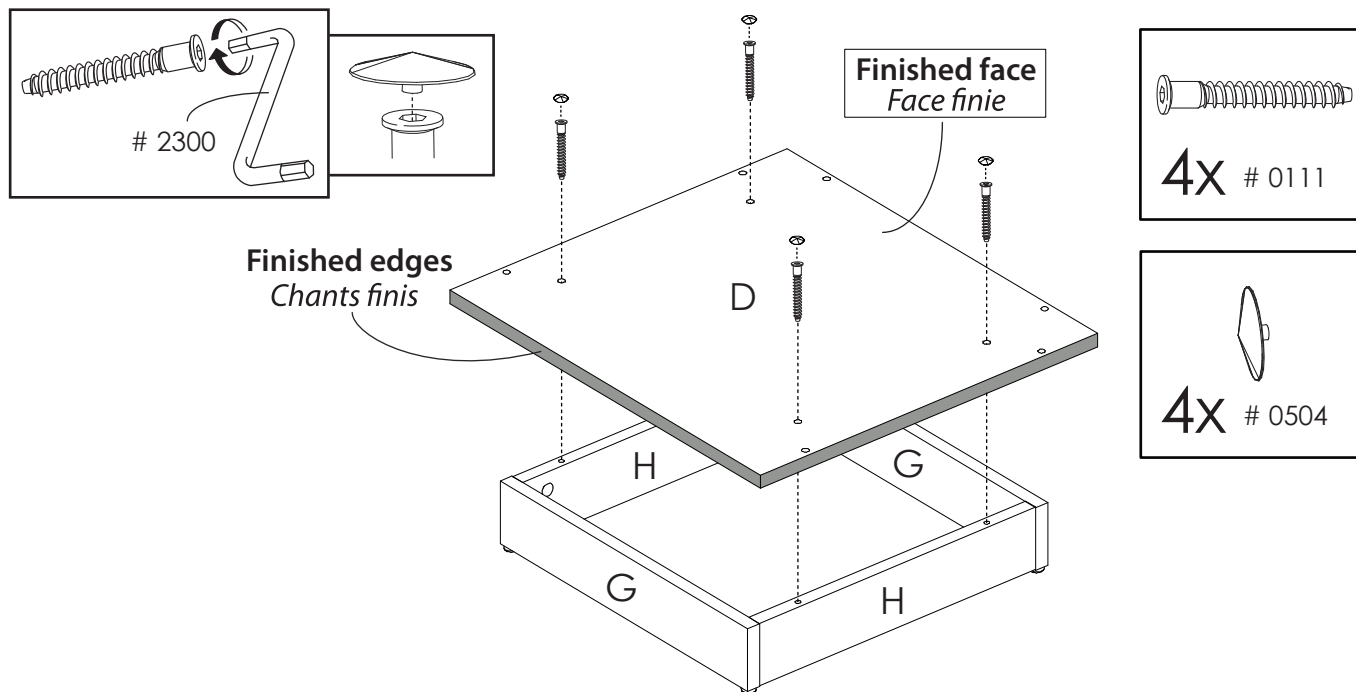




- 8** Fasten the panels A and B to the panels E and J. Then, tighten the 6 cam locks # 0203 located on panels E and J
Assembler les panneaux A et B avec les panneaux E et J. Serrez ensuite les 6 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux E et J

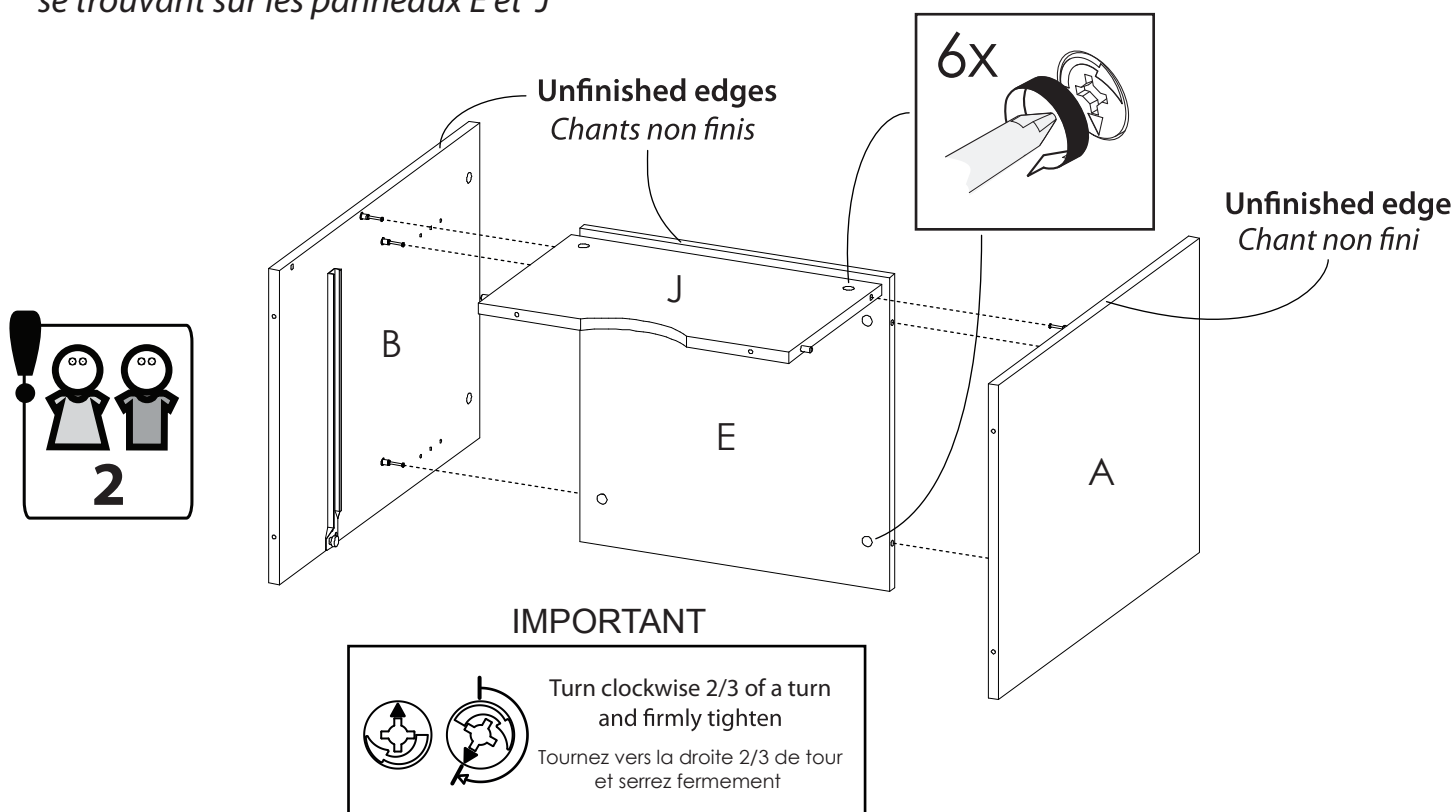

9 Use 6 screws # 0111 to fasten the assembled base to the assembled unit. Use the Allen key # 2300 to tighten the 6 screws # 0111




Utilisez 6 vis # 0111 pour assembler la base avec l'unité déjà assemblée. Utilisez la clé Allen # 2300 pour serrer les 6 vis # 0111

Unfinished edge
Chant non fini

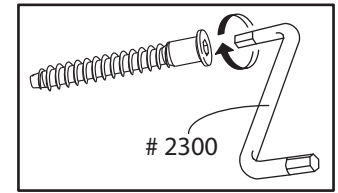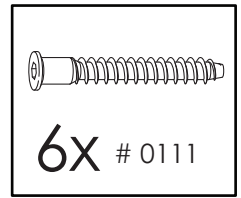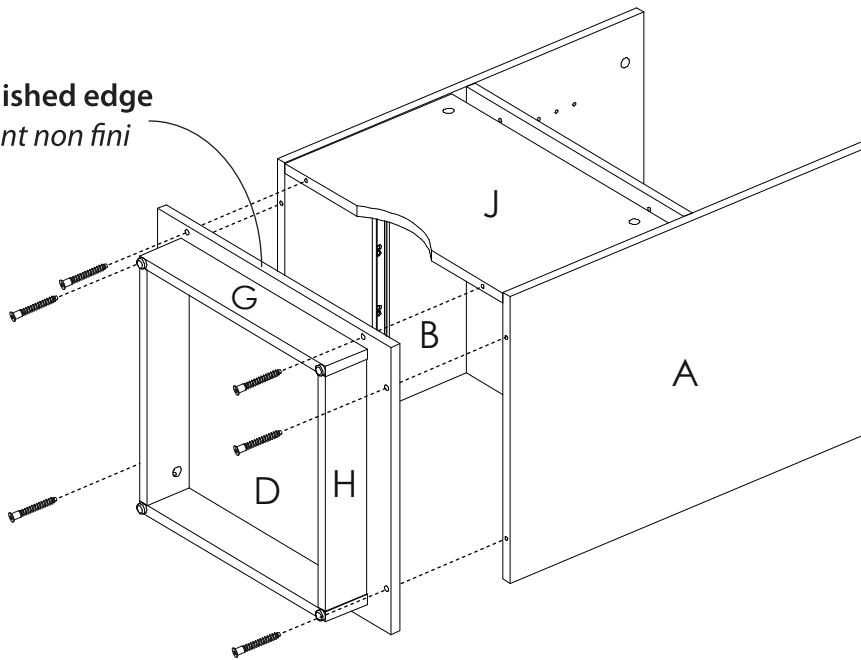

10 Fasten the panel C to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panels A and B. Add a cover # 0508 over each cam locks

Assemblez le panneau C à l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A et B. Ajoutez 1 capuchon # 0508 sur chaque excentrique

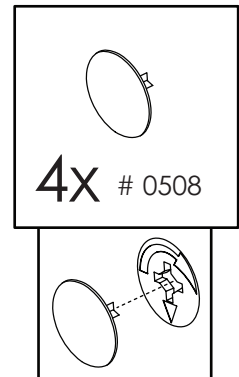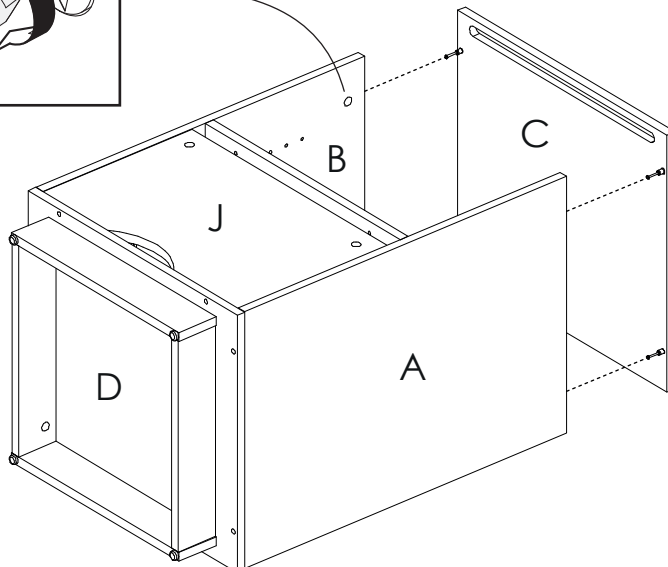
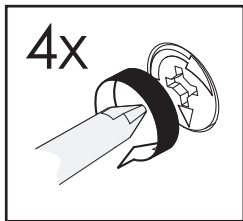


IMPORTANT





Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten
Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement

- 11** Install 2 metal pins # 1110 into the holes located at the bottom edge of panel R
Installez 2 supports en acier # 1110 dans les trous situés sur le chant inférieur du panneau R

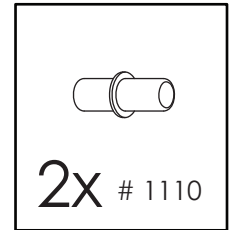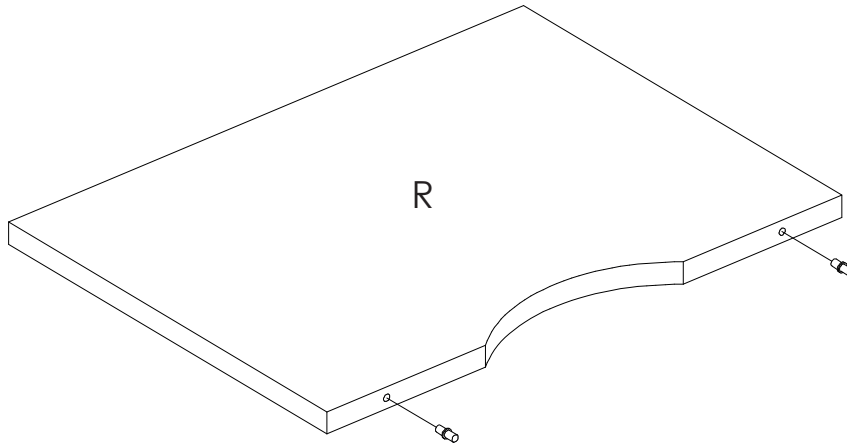


- 12** Install 4 shelf supports # 1110 into the panels A and B. Then, place the shelf F into the unit.
The shelf will lock onto the 4 shelf supports
*Installez 4 supports à tablette # 1110 dans les panneaux A et B. Placez ensuite la tablette F dans l'unité.
La tablette se verrouille en place sur les 4 supports*

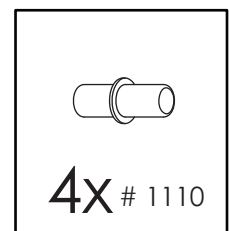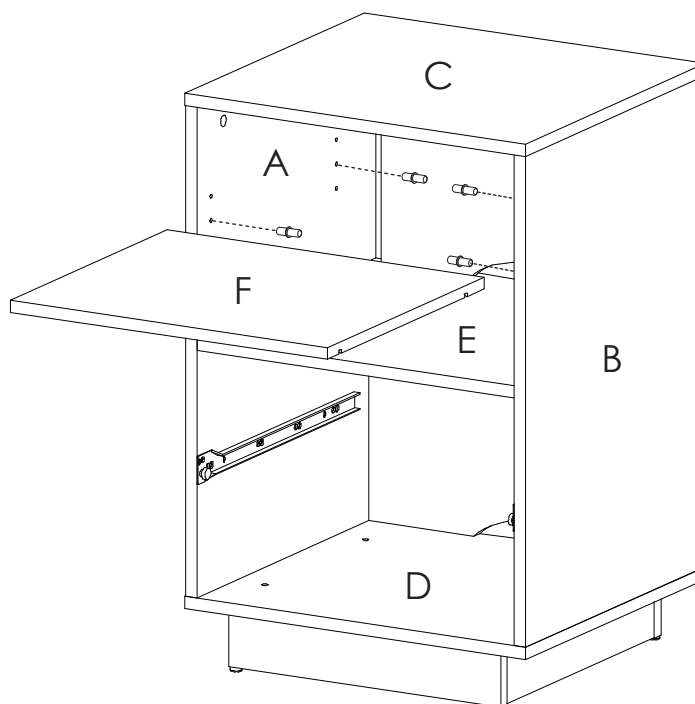


13 Insert the removable back panel R into the groove located underneath panel C. Then, align the 2 metal pins located at the base of the panel R with the 2 holes located on the panel E

Insérez le panneau R dans la rainure située sur la face inférieure du panneau C. Abaissez ensuite le panneau R et alignez les 2 supports en acier situés sous le panneau avec les 2 trous situés sur le panneau E

VIDEO




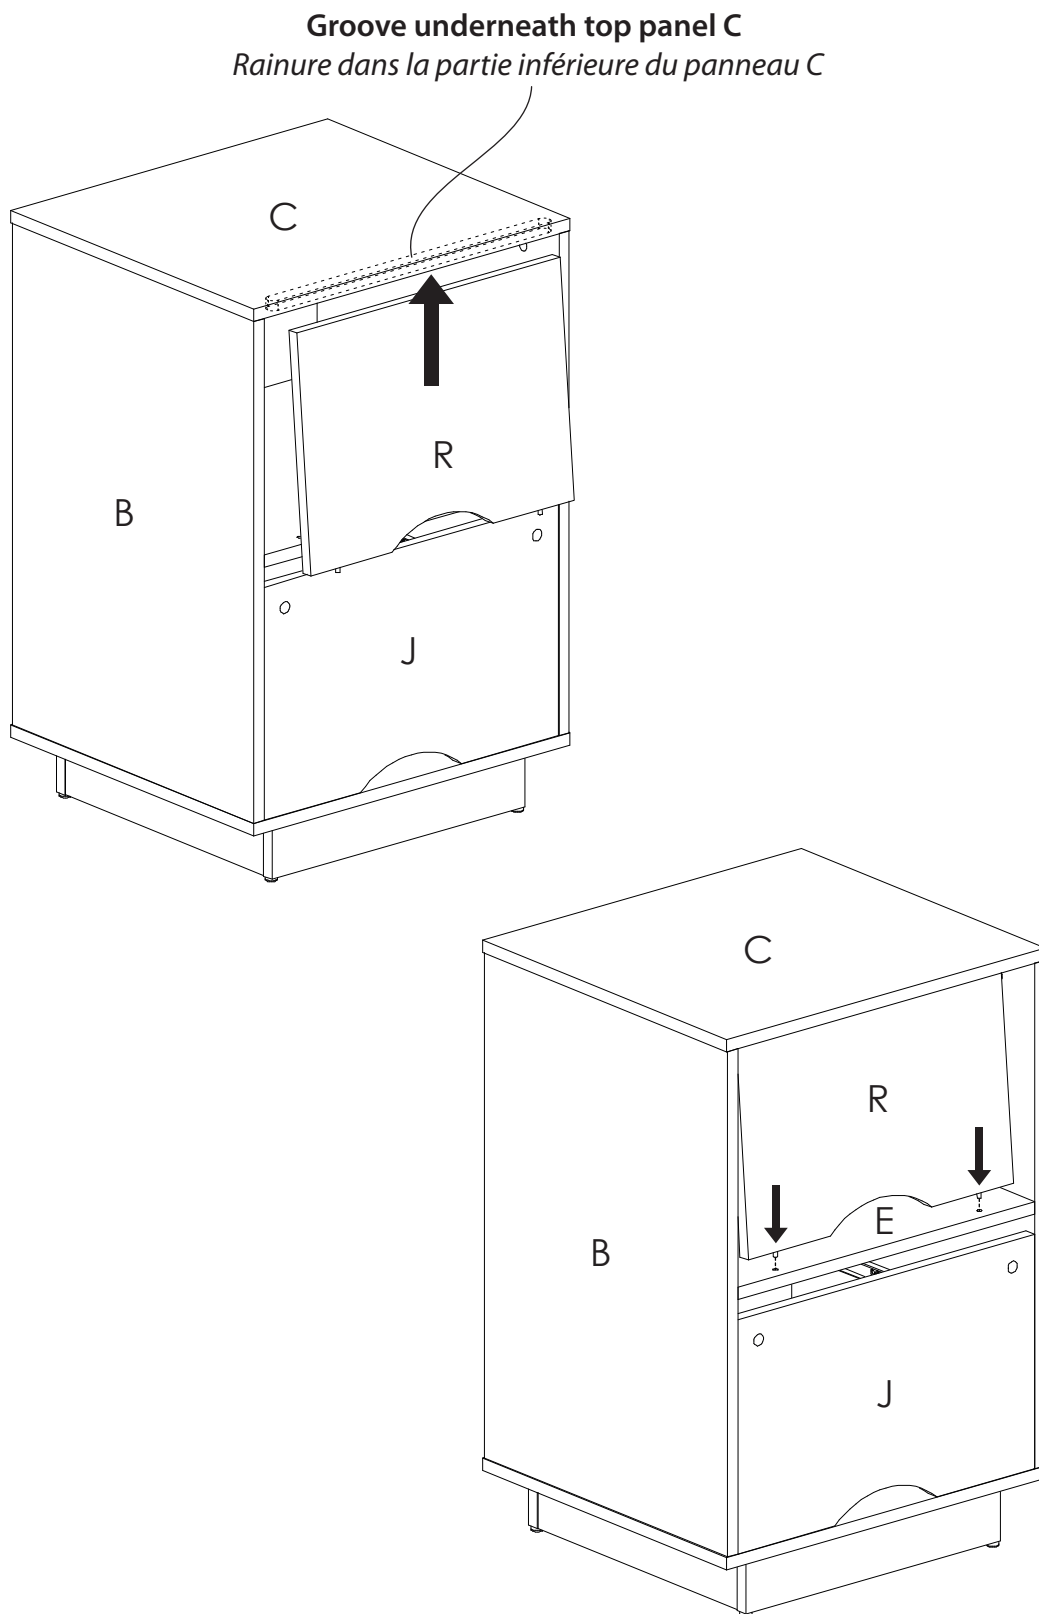


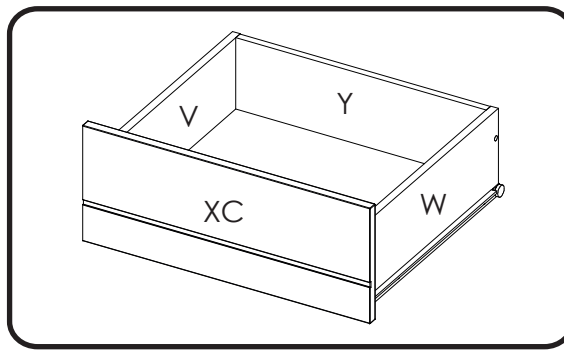

14

Install 2 small cam locks # 0204 into panels V and W. Install 2 push bolts # 2200 on the panel XC. Insert 4 wood dowels # 0207 into panels V, W and Y



Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux V et W. Installez 2 boulons # 2200 dans le panneau XC. Insérez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux V, W et Y

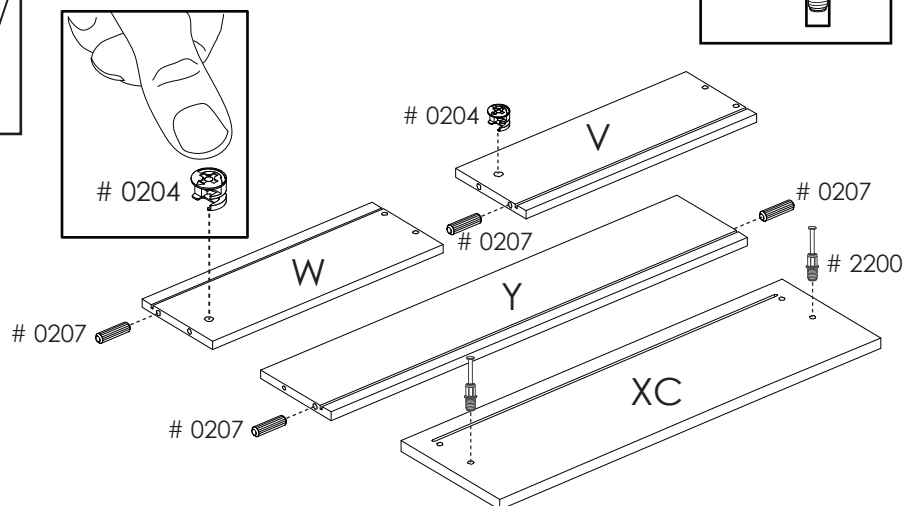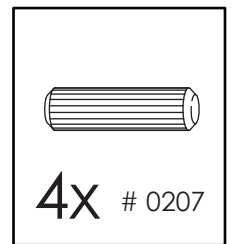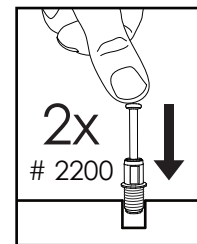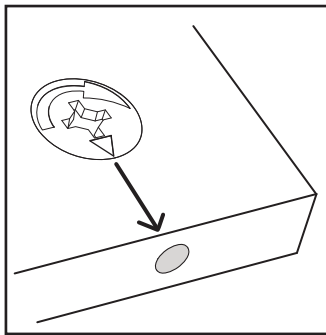

15

Fasten the panels V and W to the drawer front XC and tighten the 2 cam locks # 0204


Assemblez les panneaux V et W à la façade XC et serrez les 2 excentriques # 0204

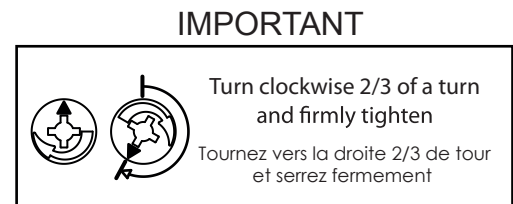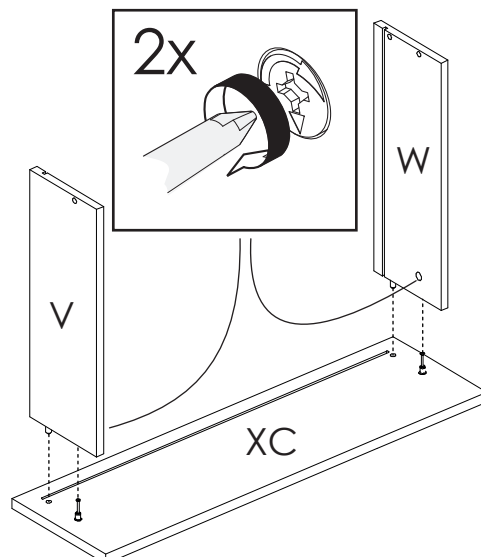

16

Insert the drawer bottom into the grooves located on panels V and W
Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux V et W

VIDEO

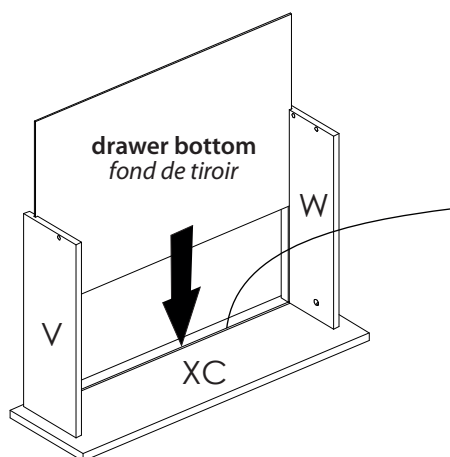

Drawer bottom must enter into the groove located on panel XC


Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur la façade XC

17

Fasten the panel Y to both panels V and W. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111

Assemblez le panneau Y avec les panneaux V et W en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300

VIDEO


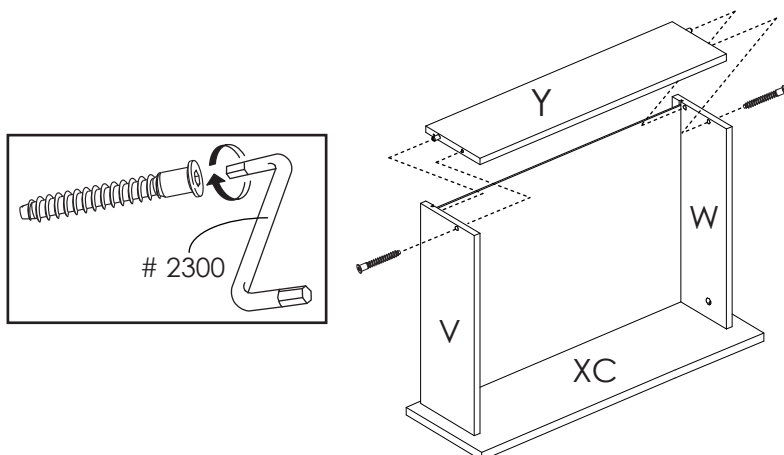


2x # 0111


18

Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0909 (DL and DR) to panels V and W

VIDEO

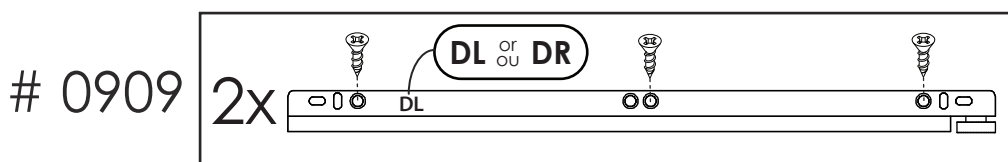

6x # 0105

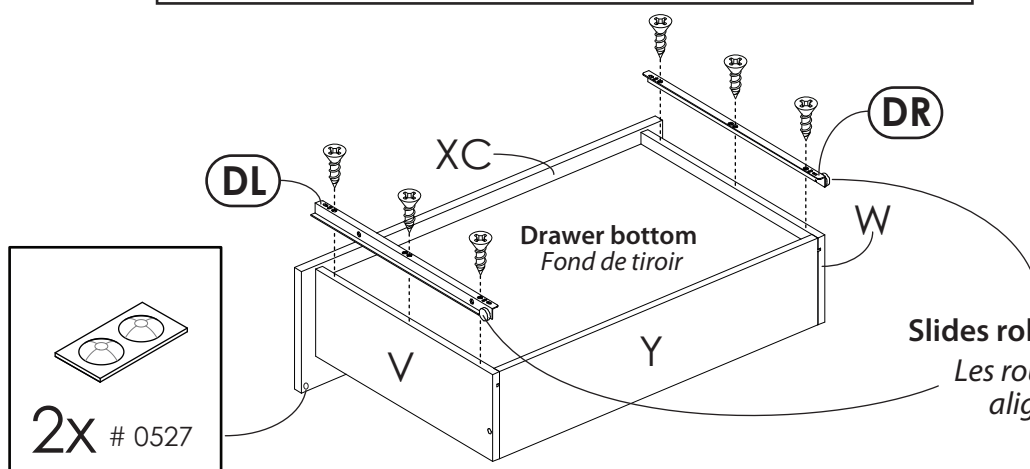

Slides rollers must face outwards

Les roulements doivent être alignés vers l'extérieur

2x # 0527

19

Install the drawer box into the unit
Installez le tiroir dans l'unité

VIDEO

