

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !


- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Online resources


Ressources disponibles en ligne

- ➔ **How-to videos**
Vidéos d'aide 
- ➔ **FAQ's**
Questions fréquentes
- ➔ **Order replacement parts**
Commande de pièces de remplacement

Lot #

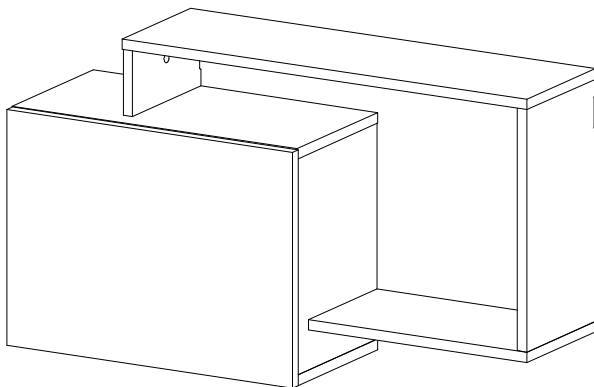

Weight capacity : 25 lb per unit
Poids maximal par unité : 25 lb

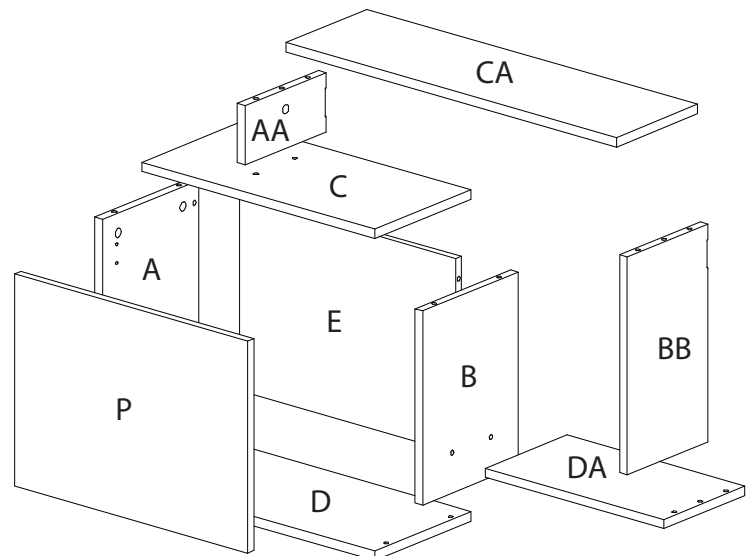


How-to videos
Vidéos d'aide



Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.

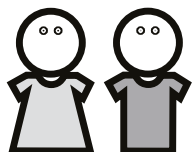

Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis






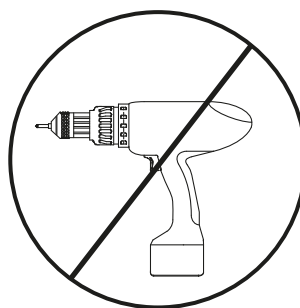
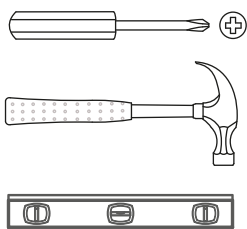


How-to videos
Vidéos d'aide



Hardware List

Liste de quincaillerie

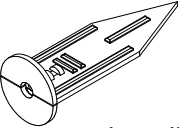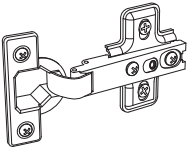
11x  # 0203	4x  # 0111	10x  # 0207
11x  # 2200	4x  # 0113	3x  # 0508 Black Noir
2x  # 2207 For drywall only <i>Pour gypse seulement</i>	2x  # 0108	2x  # 2126
1x  # 2300	8x  # 0589	4x  # 0590
2x  # 0401	2x  # 0527	

wall installation

Installation murale


- 1** You first have to set the installation height of the unit. The installation height corresponds to the top of the unit. The 2 wall anchors # 2207 must be installed 2 1/4" (6cm) lower than the installation height (the top)

Vous devez déterminer en premier la hauteur d'installation de l'unité. Cette hauteur correspond au dessus de l'unité. Les 2 ancrages muraux # 2207 doivent être installés 2 1/4" (6cm) plus bas que la hauteur d'installation (le dessus)

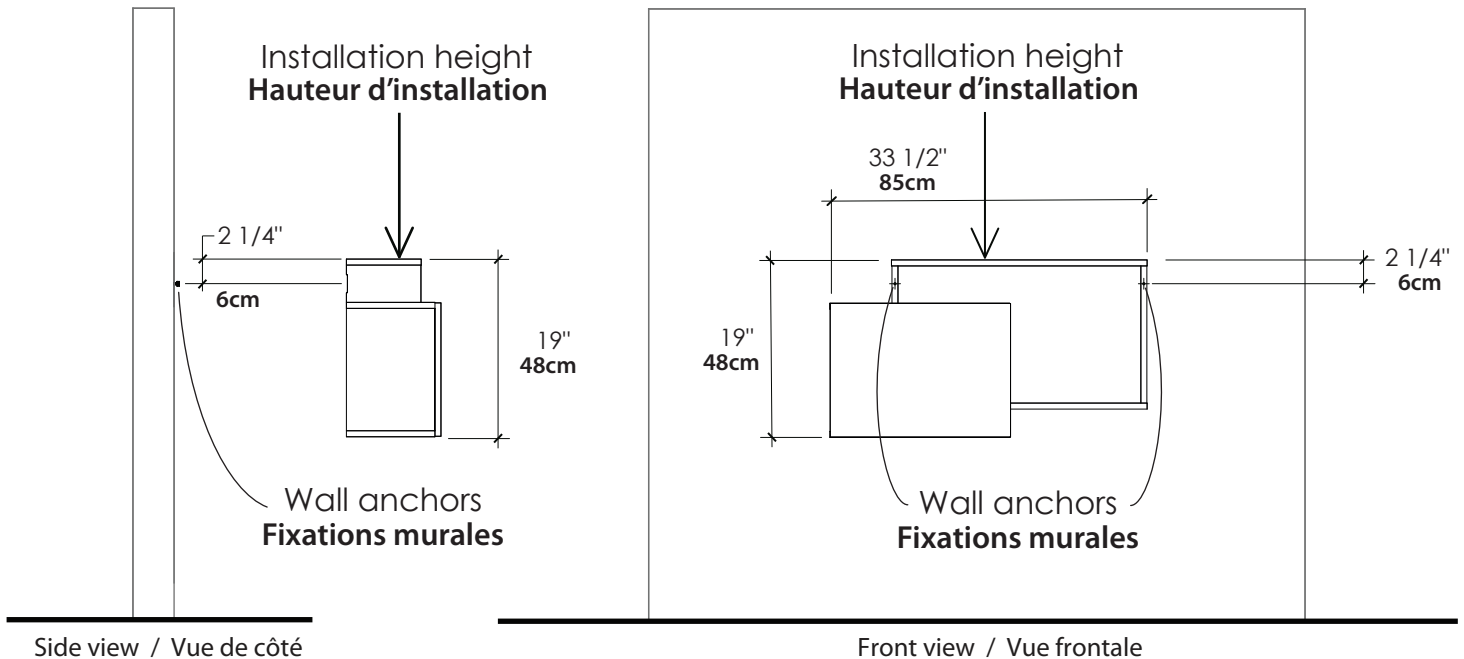


- 2** Once you have set the installation height, you should use the panel CA as a template to set the final location of the 2 wall anchors # 2207. Use the 2 holes located on both ends of panel CA as a reference and mark the location with a pencil. You will refer to these marks after assembling the unit

Maintenant que vous avez déterminé la hauteur d'installation, vous devez utiliser le panneau CA comme guide de marquage afin de déterminer la position finale des 2 ancrages # 2207. Utilisez les repères situés aux 2 bouts du panneau CA et un crayon pour marquer les 2 positions. Vous vous réfèrerez à ces marques après l'assemblage de l'unité

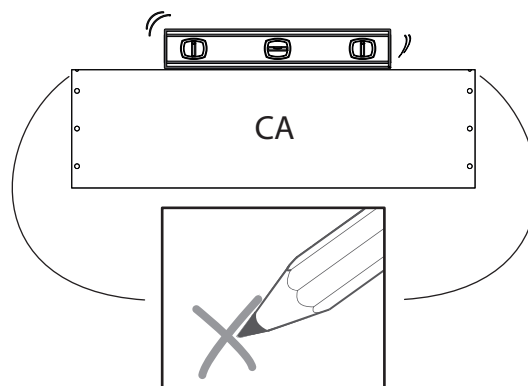


3 Insert the 11 cam locks # 0203 into the panels A, AA, B and BB

Insérez les 11 excentriques # 0203 dans les panneaux A, AA, B et BB

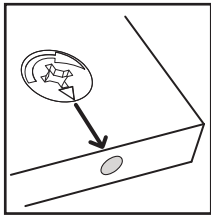



Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

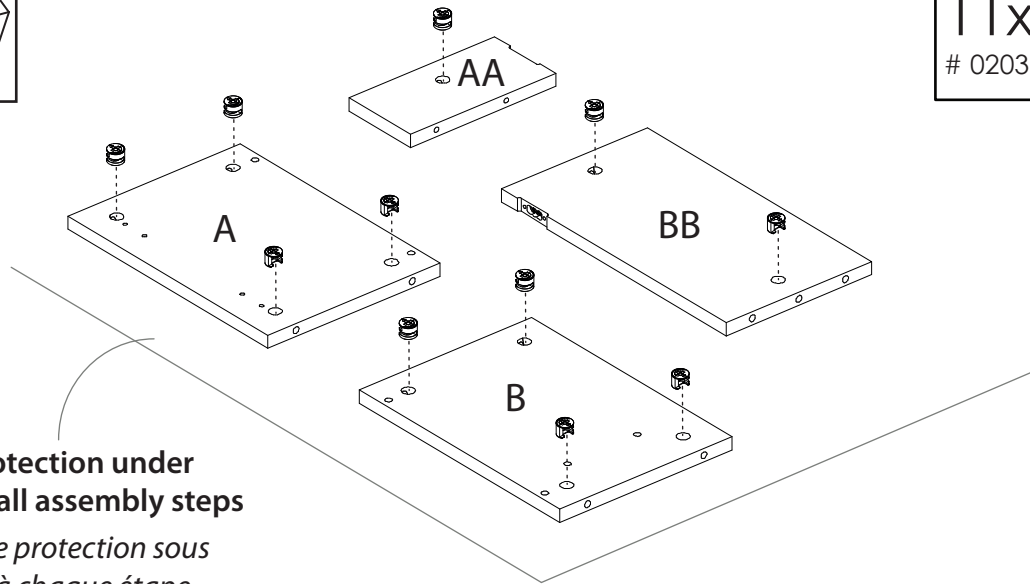



Add a protection under the parts on all assembly steps
Ajoutez une protection sous les pièces à chaque étape

4 Install the 11 push bolts # 2200 into the panels C, CA, D and DA


Installez les 11 boulons # 2200 dans les panneaux C, CA, D et DA

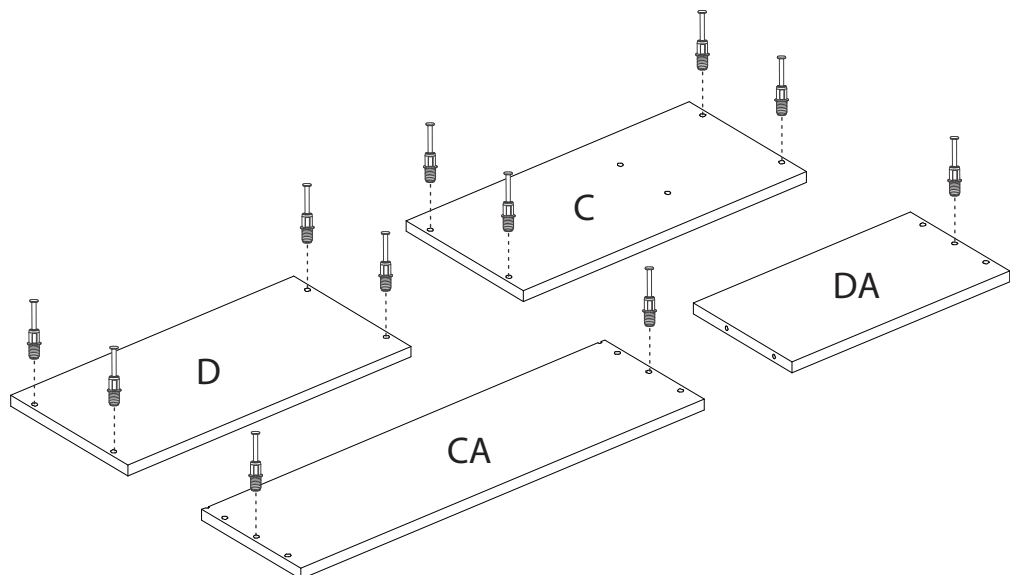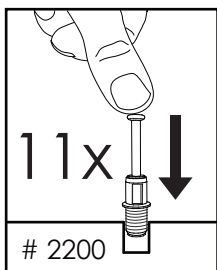


5 Insert the 10 wood dowels # 0207 into the panels AA, BB and E
Insérez les 10 goujons de bois # 0207 dans les panneaux AA, BB et E

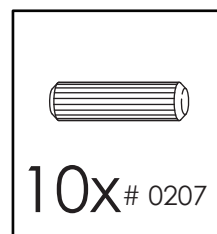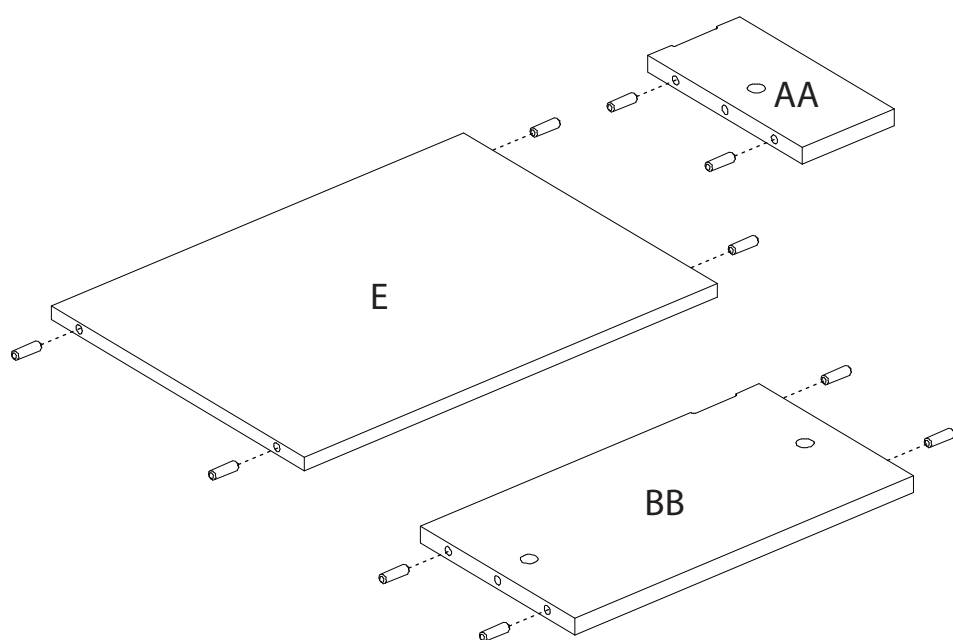


6 Align the 4 wood dowels # 0207 and fasten the panels A and B to the panel E
Alignez les 4 goujons de bois # 0207 et assemblez les panneaux A et B au panneau E

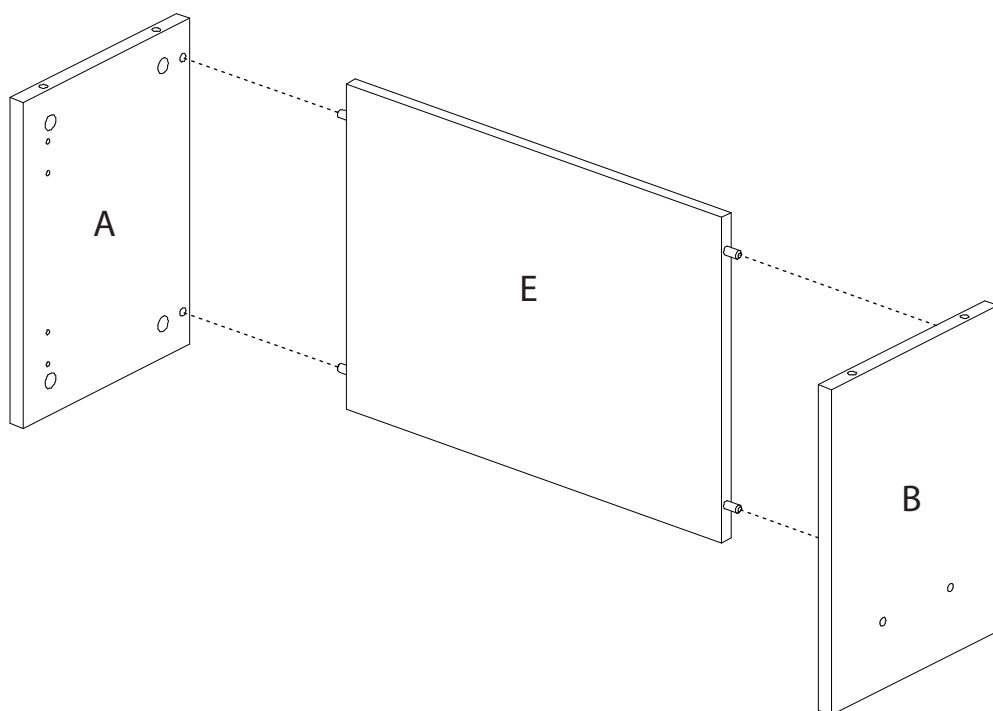

- 7** Fasten the panels C and D to the pre-assembled panels A-B-E. Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located on panels A and B. Add 1 brown cap # 0589 on each cam lock
Assemblez les panneaux C et D avec les panneaux pré-assemblés A-B-E. Serrez ensuite les 8 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A et B. Ajoutez 1 capuchon brun # 0589 sur chaque excentrique




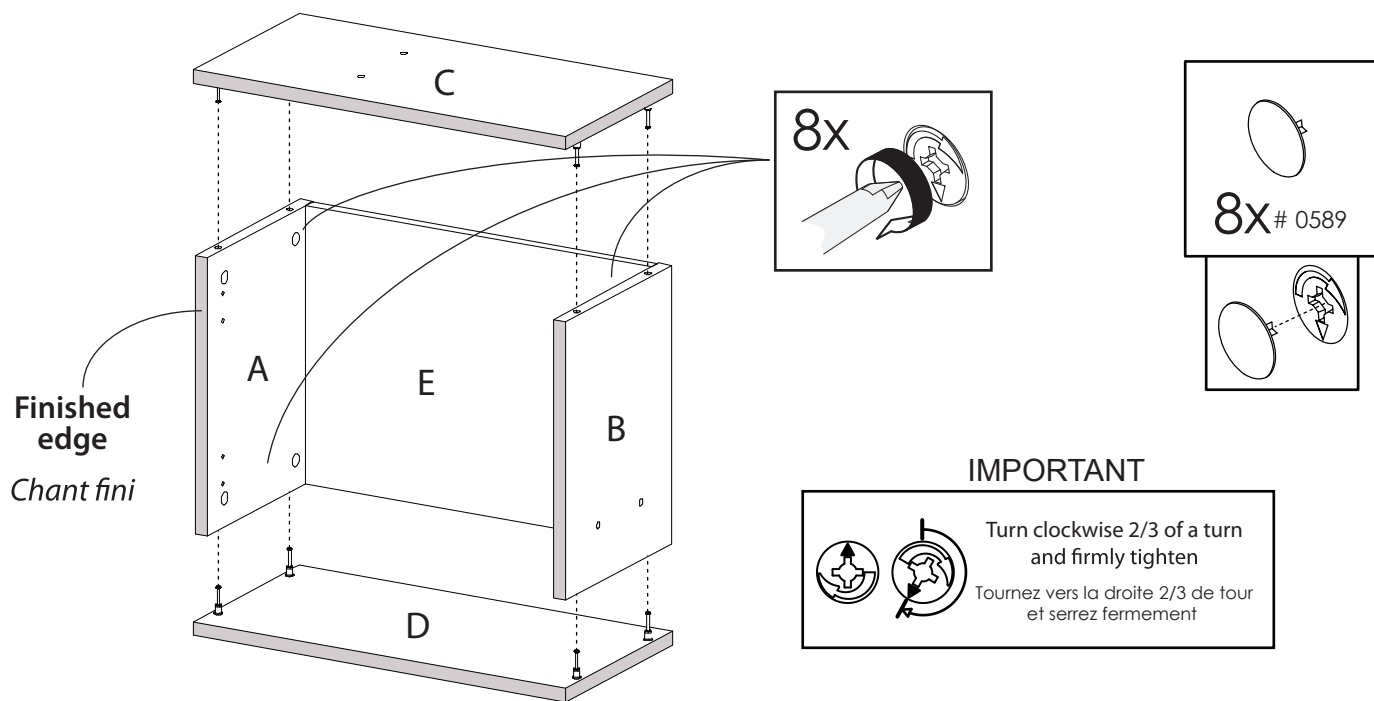


- 8** Fasten the panels CA and DA to the panels AA and BB. Then, tighten the 3 cam locks # 0203 located on panels AA and BB. Add 3 black caps # 0508 on the 3 cam locks
Assemblez les panneaux CA et DA avec les panneaux AA et BB. Serrez ensuite les 3 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux AA et BB. Ajoutez un capuchon noir # 0508 sur chaque excentrique

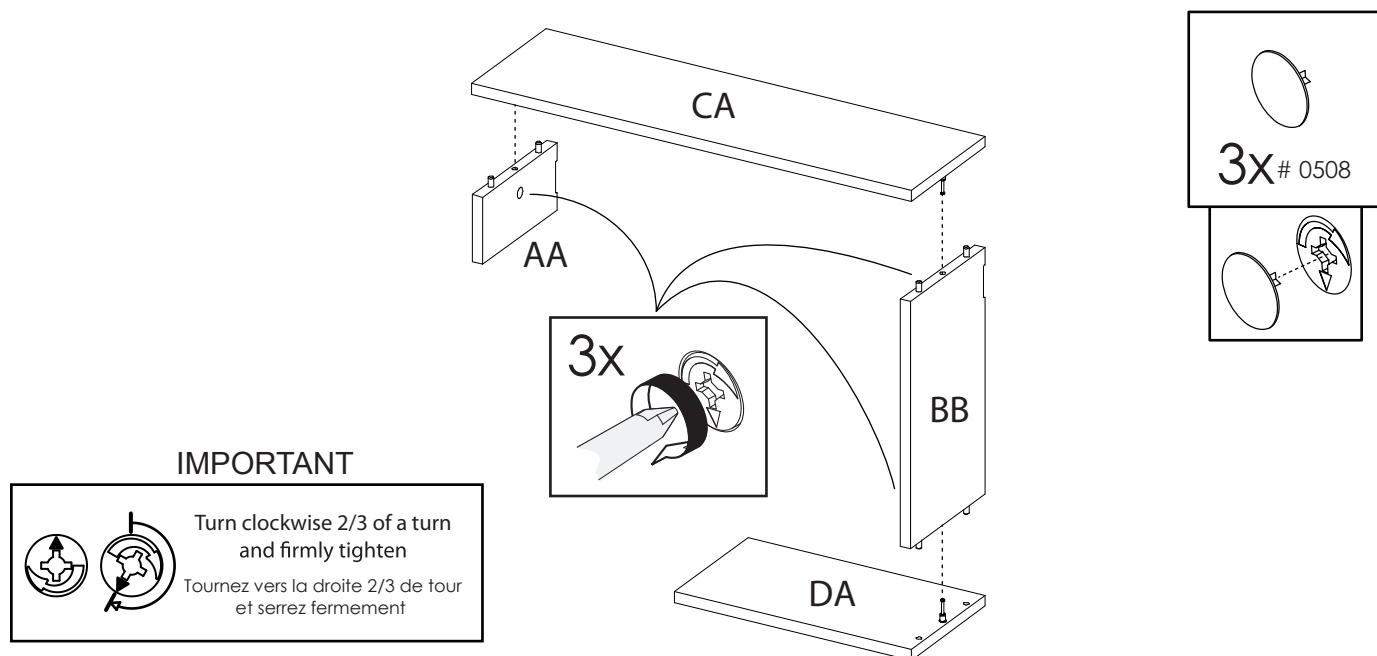

9 Use the Allen key # 2300 and the 4 screws # 0111 to fasten the pre-assembled panels AA-BB-CA-DA to the assembled unit. Add 4 caps # 0590 on the 4 screws # 0111

Utilisez la clé Allen # 2300 et les 4 vis # 0111 pour fixer les panneaux pré-assemblés AA-BB-CA-DA à l'unité assemblée. Ajoutez 4 capuchons # 0590 sur les 4 vis # 0111

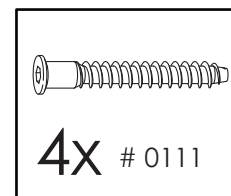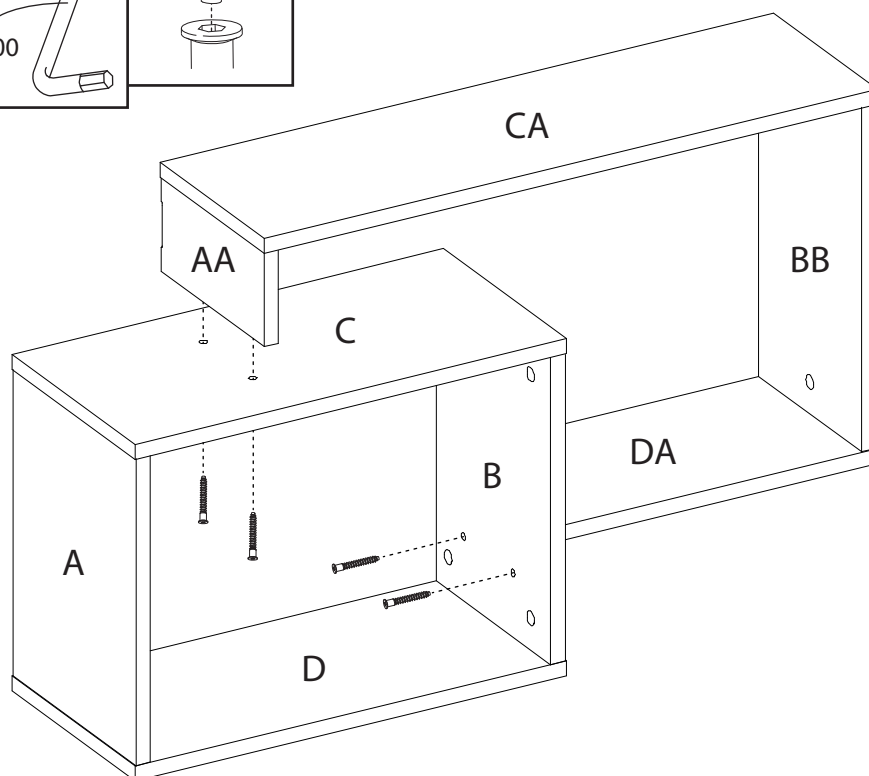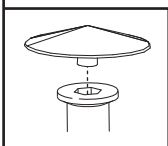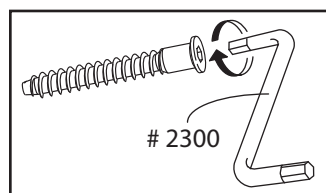



4x # 0111




4x # 0590

10 Fasten the 2 hinges # 0401 to the door P. Then, add 2 bumpers # 0527 on the door as shown

Installez les 2 charnières # 0401 sur la porte P. Ajoutez ensuite 2 pare-chocs autocollants # 0527 tel que montré

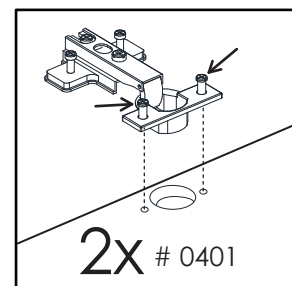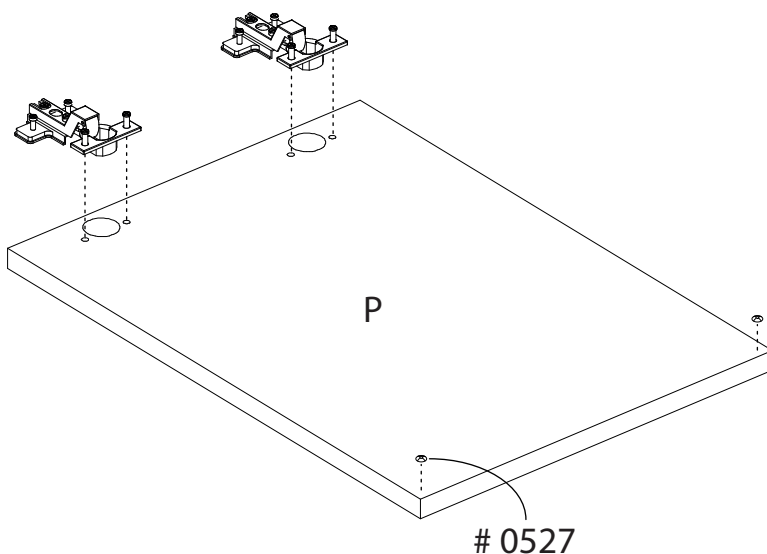



2x # 0401

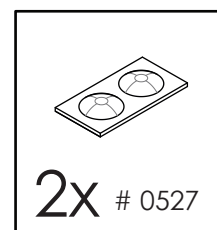



2x # 0527

1 1 Fasten the door P to the panel A. Then, adjust the door as shown

Installez la porte P sur le panneau A. Ajustez ensuite la porte tel qu'indiqué

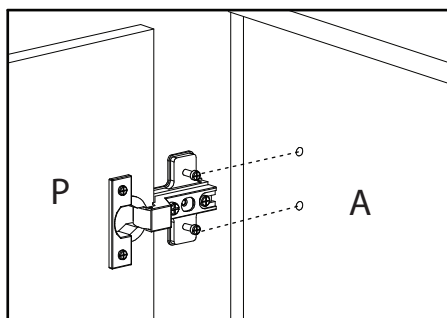
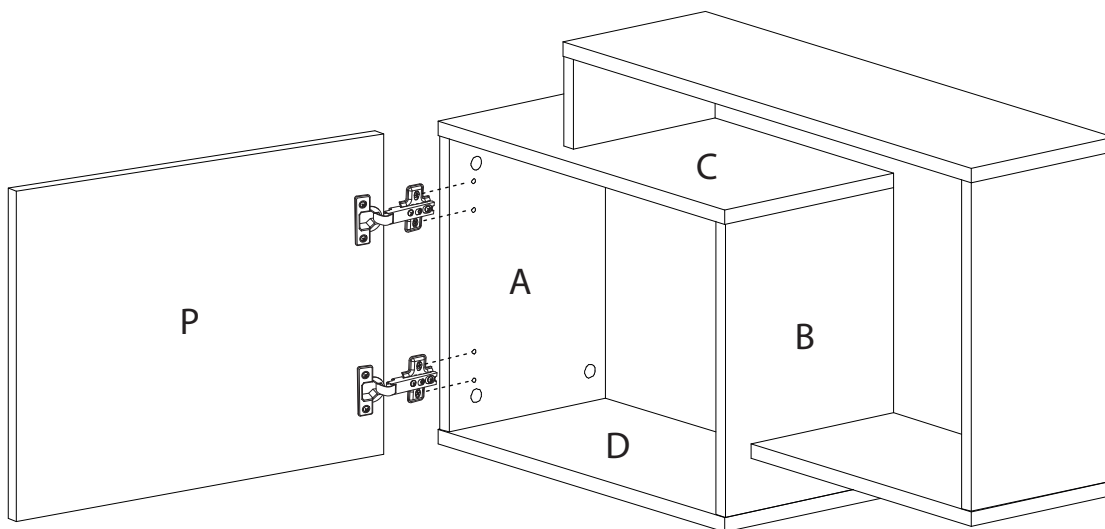


1

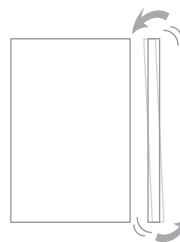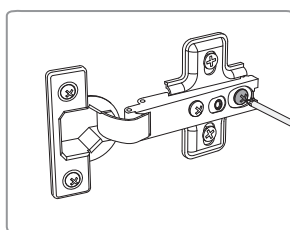



Depth
Profondeur

2

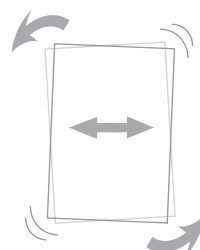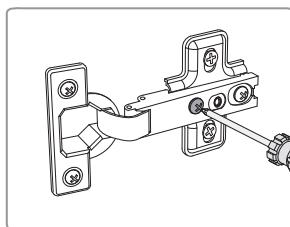


Horizontal
adjustment
Ajustement
horizontal

3

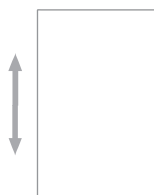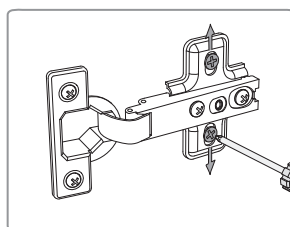

Height
Hauteur

- 12** Use the 4 screws # 0113 to fasten the 2 keyhole plates # 2126 to the rear edges of the panels AA and BB. Refer to the pre-drilled holes to locate the 2 plates # 2126
- Utilisez les 4 vis # 0113 pour installer les 2 plaques de fixation # 2126 sur le chant arrière des panneaux AA et BB. Référez-vous aux perçages pour positionner les 2 plaques # 2126*

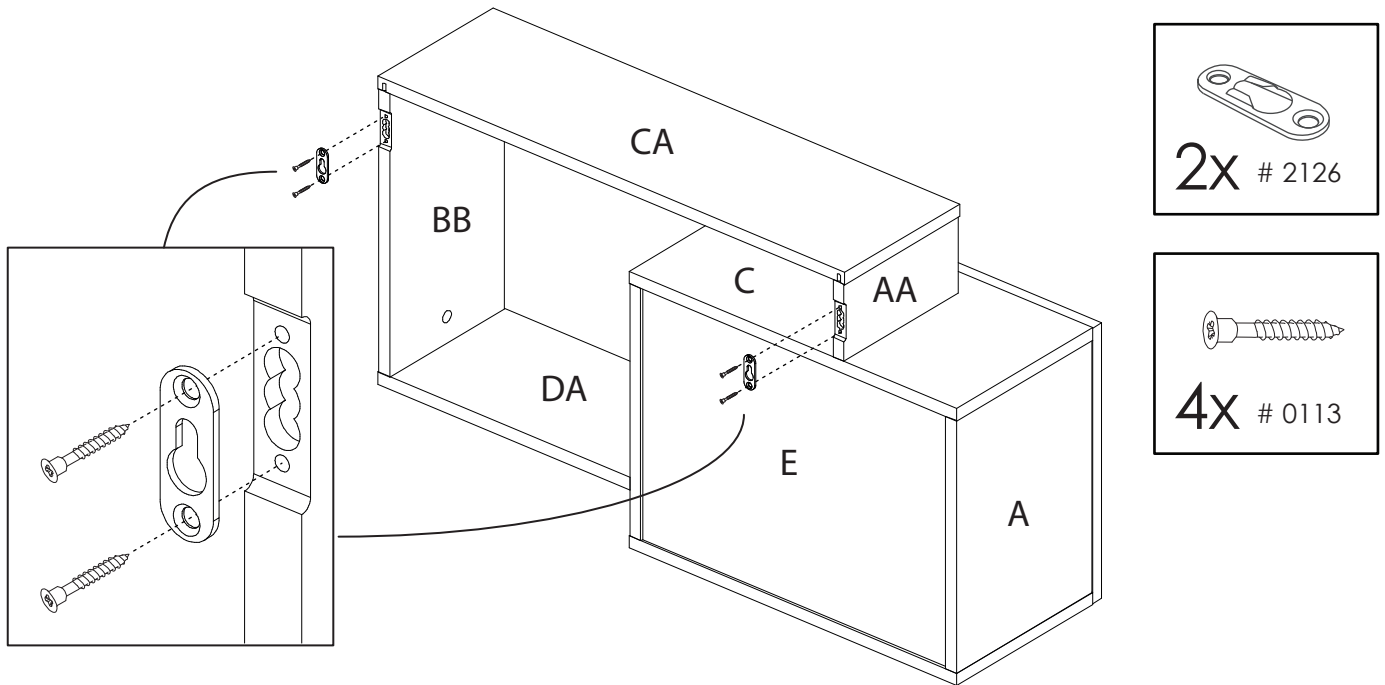

Wall anchors # 2207 are designed to be used only with drywall
Les ancrages muraux # 2207 sont conçus uniquement pour les murs de gypse

- 13** Use a hammer to knock in the 2 wall anchors # 2207 into the wall. Then, insert 1 screw # 0108 in each anchor. Leave 1/8" (3mm) between the head of the screw and the wall to allow unit to hang properly. Align the 2 keyhole plates # 2126 located at the back of the unit with the 2 screw heads

Utilisez un marteau pour installer les 2 ancrages muraux # 2207 dans le mur. Insérez ensuite une vis # 0108 dans chaque ancrage en prenant soin de laisser la vis dépasser de 1/8" (3mm). Cela facilitera l'accrochage de l'unité. Alignez finalement les 2 plaques de montage # 2126 situées à l'arrière de l'unité avec les 2 têtes de vis

