VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SLIDING CLOSET DOOR

MODEL:BL17-48 & BL17-60

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:BL17-48 & BL17-60

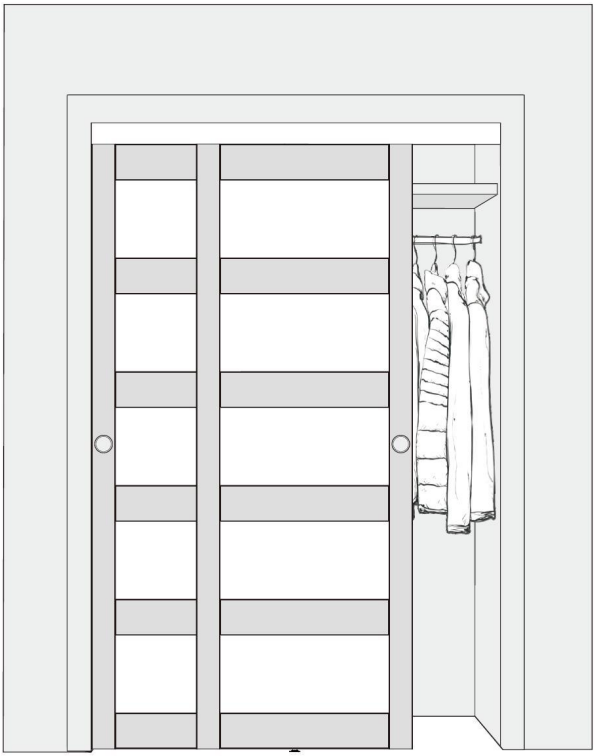

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Part 1: WARNINGS

⚠ WARNING

Improper installation may result in serious personal injury or property damage. This product must be installed by an adult with adequate experience, or under the guidance of a qualified professional.

Read this manual thoroughly before installation and keep it in a safe place for future reference.

Do not use the door for any purpose other than its intended design. Do not allow children to climb on or hang from the door.

After installation, immediately check that all fasteners are secure and that the track, door panels, and floor guide system are stable and aligned.

Part 2: SAFETY PRECAUTIONS

1. Installation Precautions

Before installation, confirm that the door opening structure is solid and that the head jamb is level and capable of supporting the weight of the door system.

The top track must be fixed according to the instructions. Use appropriate expansion bolts or wood screws depending on the wall type.

Ensure the track is positioned 19 mm (3/4") from the front edge of the head jamb; otherwise, the door may derail or rub.

The floor guide must be flat, clean, and perfectly aligned with the top track.

All fasteners must be tightened securely. Perform at least 5 complete open/close cycles after installation to verify proper operation.

2. Environmental Conditions

Suitable environment: Indoor dry areas (e.g., bedrooms, living rooms, studies). Avoid prolonged exposure to moisture, grease, high temperatures, or direct sunlight.

Temperature range: –5°C to +45°C.

Humidity: Relative humidity ≤ 85%. Do not allow condensed water to contact metal components directly.

3. Warranty Period & Maintenance Frequency

Warranty period: Structural parts (track, brackets, hardware) are covered for 2 years from the purchase date; wear parts (e.g., rollers, seals) are covered for 6 months.

Maintenance frequency:

Every 3 months: Check the track, rollers, and fasteners for looseness or unusual noise.

Every 6 months: Clean the track interior and lubricate the rollers with a special silicone grease (do not use ordinary oil, as it attracts dust).

4. Correct Critical Operations

Before installing the door panel, always ensure that the track bracket lock is in the unlocked position.

When installing the bottom pivot pin, press down the bottom pivot socket arm and ensure the pin is fully inserted.

When adjusting the track stop, close the doors first, then move the stop 3 mm (1/8") closer to the panel guide after opening the doors to achieve a “snap”- shut effect.

5. Inherent Risk Prevention Measures

Risk Type	Prevention Measure
Door derailment	Ensure the track stop is correctly installed and the panel guide remains inside the track at all times.
Finger pinch injuries	Install pinch guards or warn children not to place fingers in door gaps.
Door tipping over	Verify that both top and bottom fixing points are secure; do not rely solely on the top track.
Roller jamming	Clean the track regularly and prevent foreign objects from entering.

Part 3:PRODUCT OVERVIEW

1. Intended Use

This product is an interior sliding/folding door system intended for dividing door openings in residential, office, or commercial spaces. It operates by sliding the door panel(s) along a top track and a floor guide.

2. Operating Environment & User Group

Suitable environment: Dry indoor locations without strong corrosive gases or heavy dust.

User group: Adults with normal operational ability; children may use the door only under adult supervision.

Not suitable for: Outdoor use, bathrooms (without dry- wet separation), high- temperature workshops, or sandy/dusty environments.

3. Storage Instructions

Before installation, store the product in a dry, well- ventilated place away from direct sunlight.

Do not stack heavy items on top; stacking height ≤ 5 layers to prevent deformation of hardware.


Storage temperature: –10°C to +50°C, relative humidity ≤ 70%.


Part 4: INSTALLATION INSTRUCTIONS

I.Installation for Left-opening

Hardware Included


Package List		
A1A2 Side Stile		*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Rail with 4 same holes	* 4
C	Wood Plug	* 8
D	Carriage Bolt	* 16
E	Plastic Cap	* 16
F	Washer	* 16
G	Tempered Glass Panel	* 5

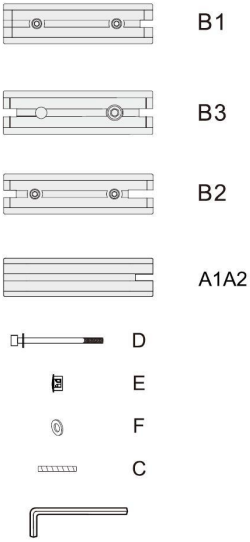


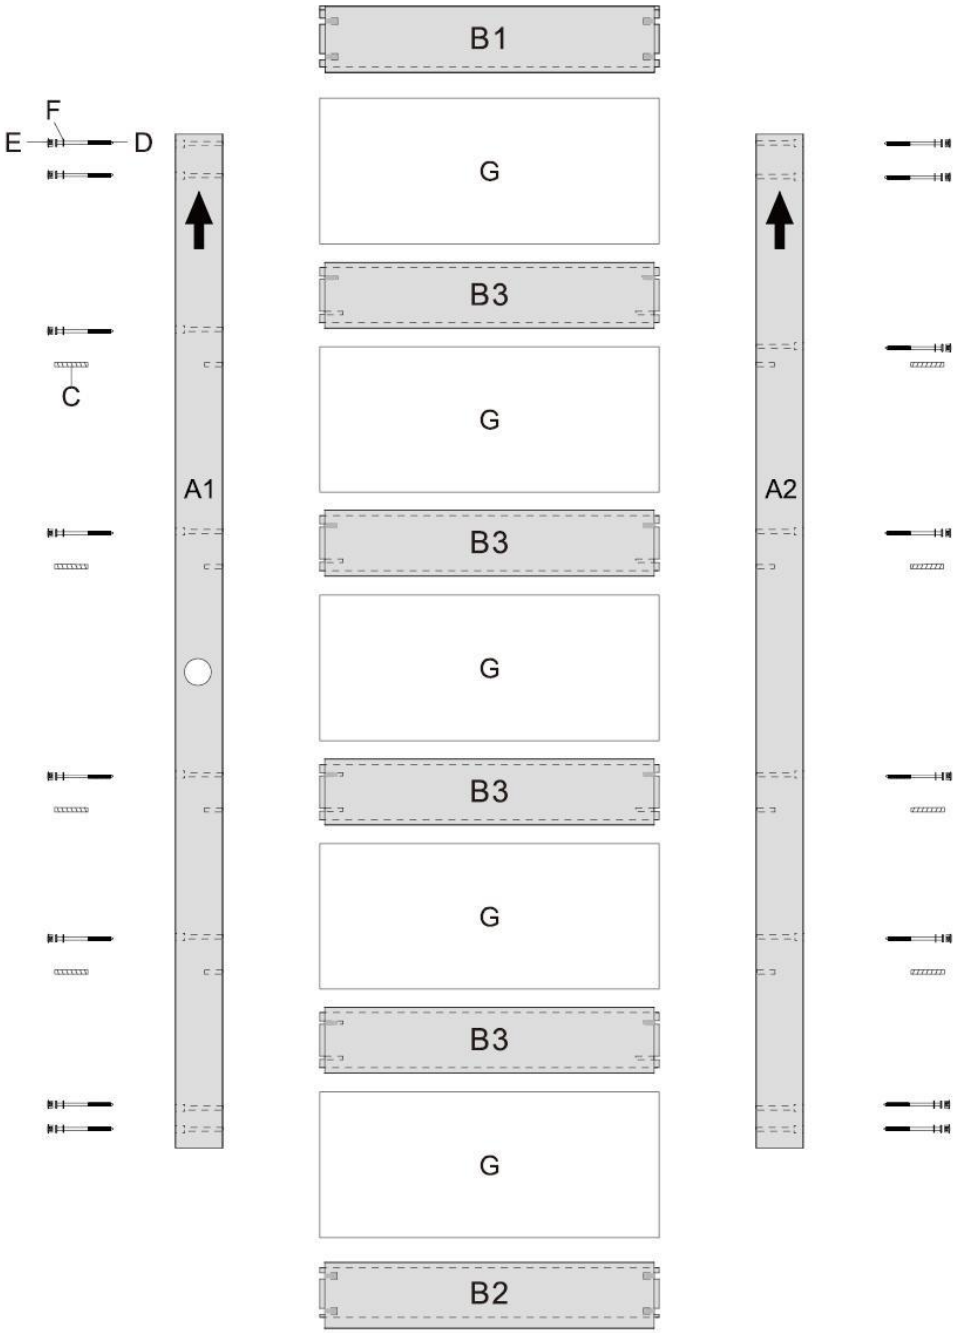
B1
F
E
D
G
B3
G
C
A1
A2
B3
G
B3
G
B3
G
B2

Step 1

Attach B1 Top Rail to one Side Stile A2 with arrow end using two carriage bolts. Then attach B2 Bottom Rail using two carriage bolts.

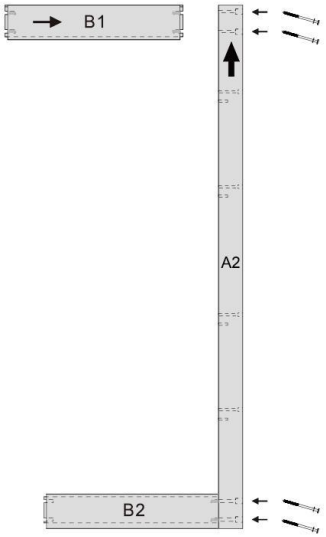


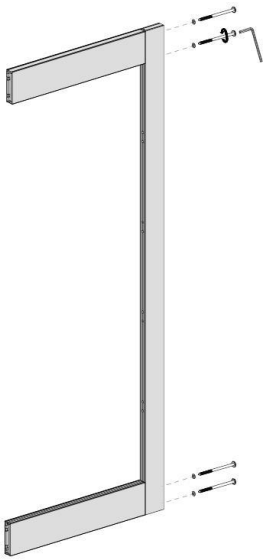


Step 2

Connect each Rail B3 to Side Stile A2 using one wood plug and one carriage bolt.

Make sure each Rail of B1, B2, and B3 tightly connected with A2.

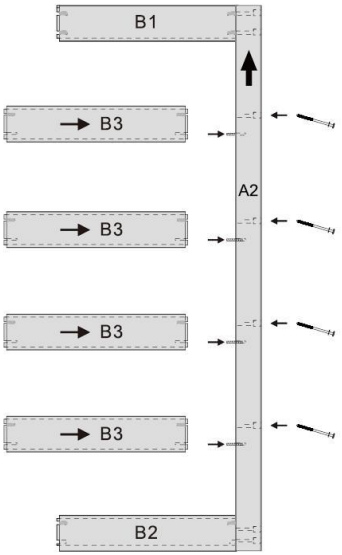


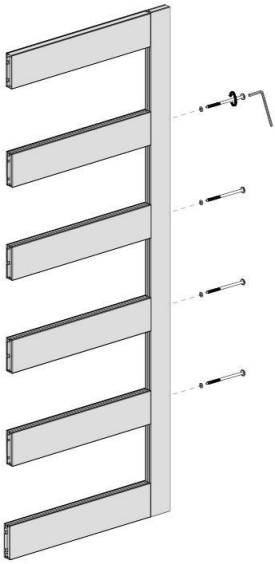


Step 3.

Gently slide five G tempered glass panels into Side Stile A2 groove.

Then insert 1 wood plug into each left side of Rail B3.

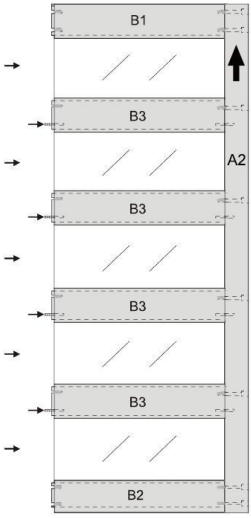

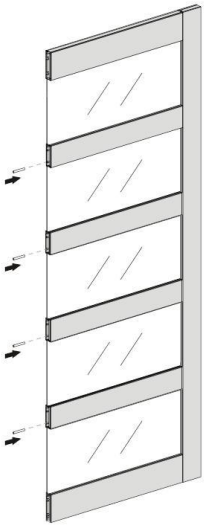



Step 4.

Align Side Stile A1 holes with wood plugs and make sure all the tempered glass align with stile's groove.

Attention:Attach B1 Top Rail to Side Stile A1 with arrow end


Fasten Side Stile A1 with Rail B1, B3 and B2 using carriage bolts

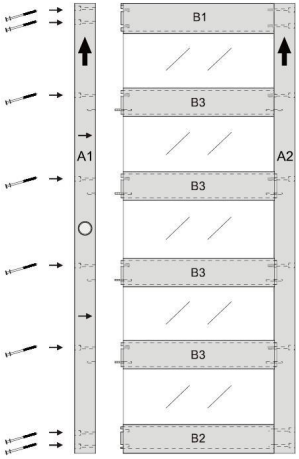


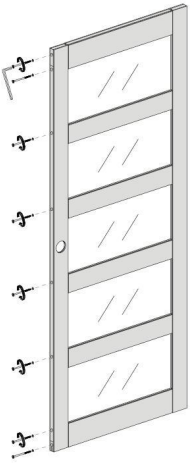

Step 5.


Make sure all bolts are tightened, place E Plastic Caps on top of the bolts and flush with Side Stile surface

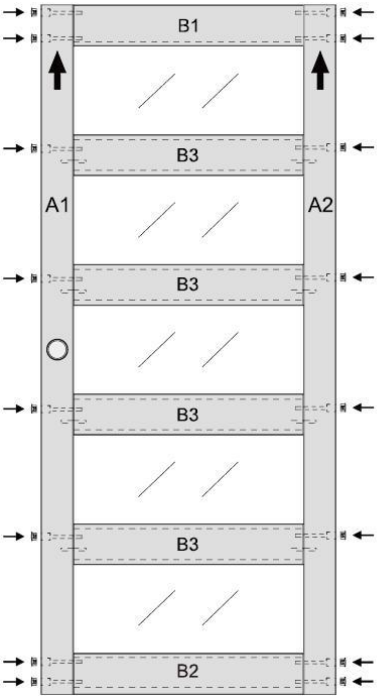

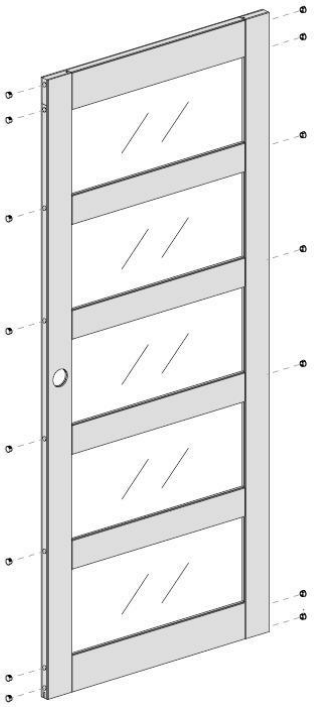

II.Installation for Right-opening

Package List		
A1A2 Side Stile		*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Rail with 4 same holes	* 4
C	Wood Plug	* 8
D	Carriage Bolt	* 16
E	Plastic Cap	* 16
F	Washer	* 16
G	Tempered Glass Panel	* 5



B1



B3



B2



A1A2



D




E



F

C

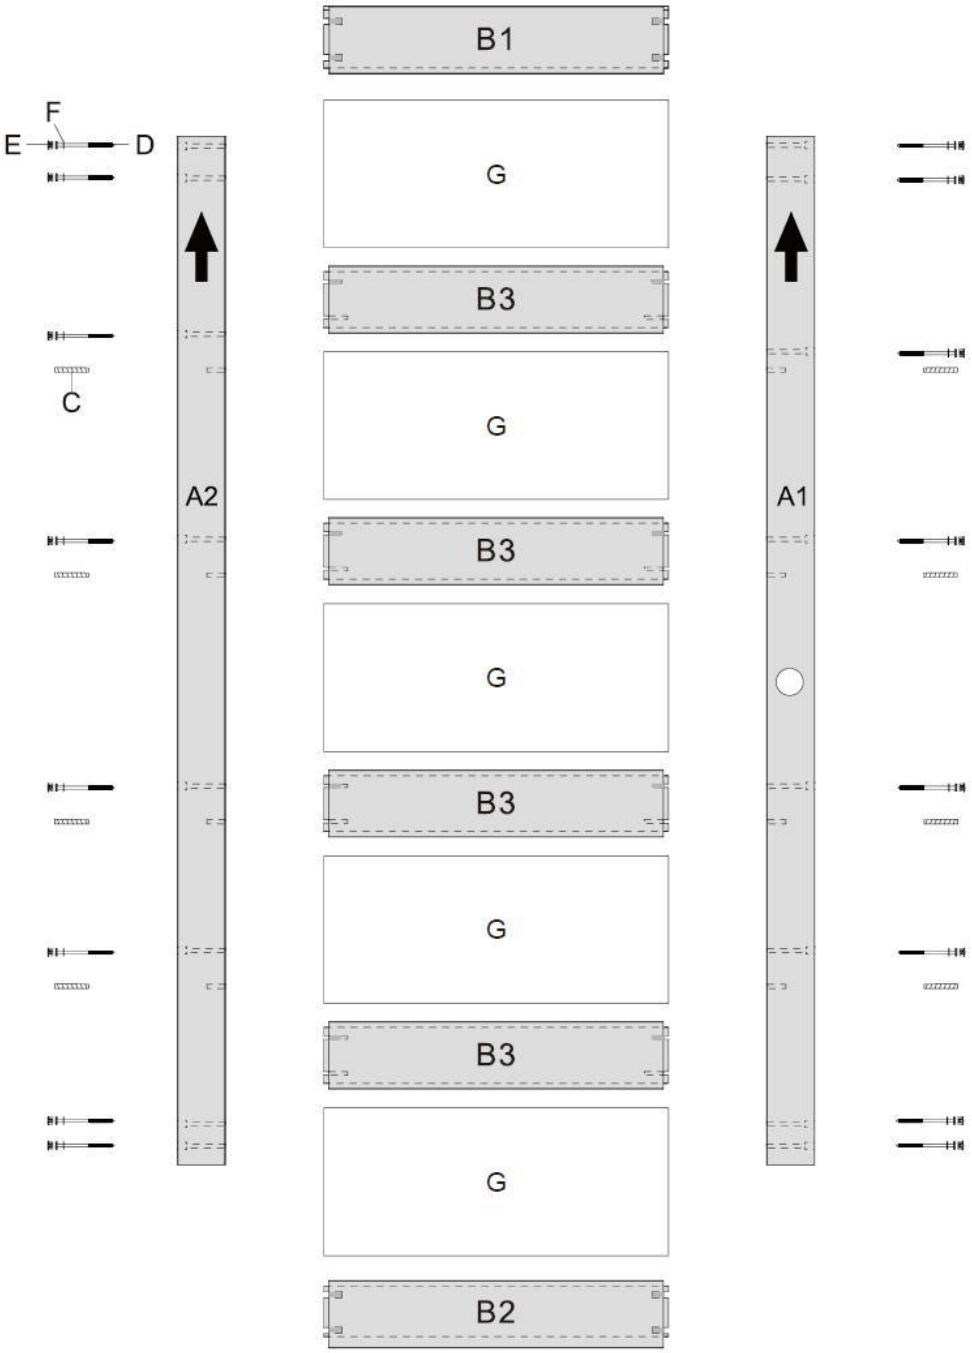




B1
F
E
D
G
B3
G
C
A2
A1
B3
G
B3
G
B3
G
B2

Step 1.

Attach B1 Top Rail to one Side Stile A2 with arrow end using two carriage bolts.

Then attach B2 Bottom Rail using two carriage bolts.

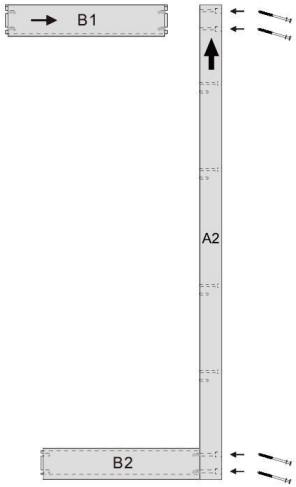


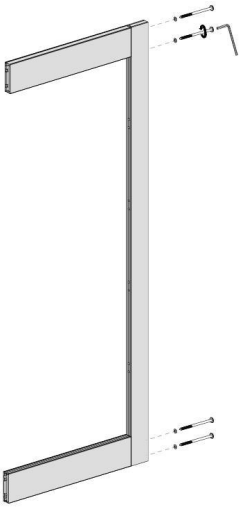


Step 2.

Connect each Rail B3 to Side Stile A2 using one wood plug and one carriage bolt.

Make sure each Rail of B1, B2, and B3 tightly connected with A2.

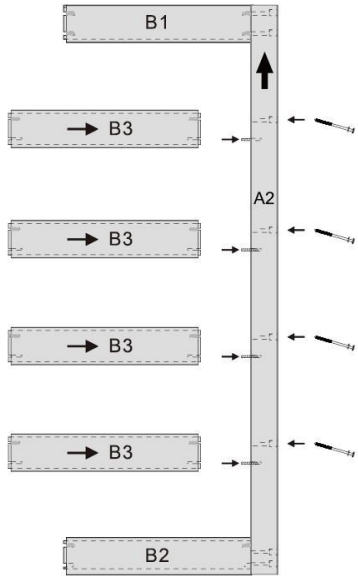


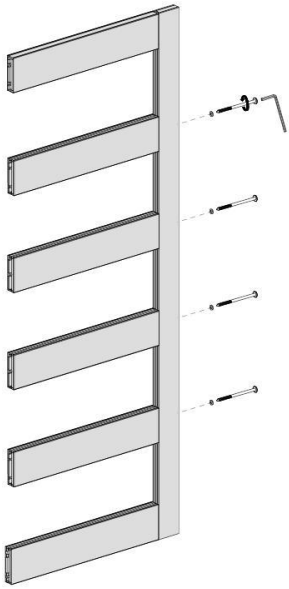


Step 3.

Gently slide five G tempered glass panels into Side Stile A2 groove.

Then insert 1 wood plug into each left side of Rail B3

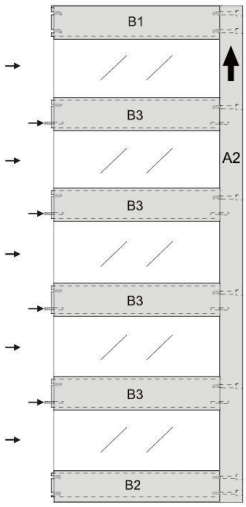

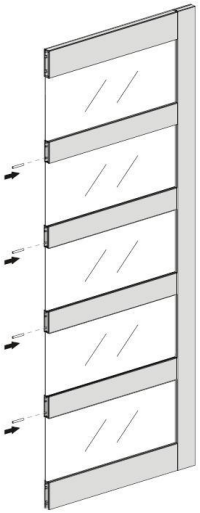



Step 4.

Align Side Stile A1 holes with wood plugs and make sure all the tempered glass align with stile's groove.

Attention:Attach B1 Top Rail to Side Stile A1 with arrow end


Fasten Side Stile A1 with Rail B1, B3 and B2 using carriage bolts.

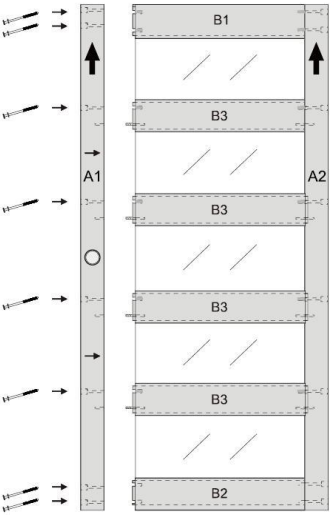


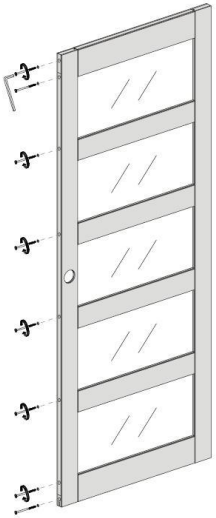

Step 5.


Make sure all bolts are tightened, place E Plastic Caps on top of the bolts and flush with Side Stile surface

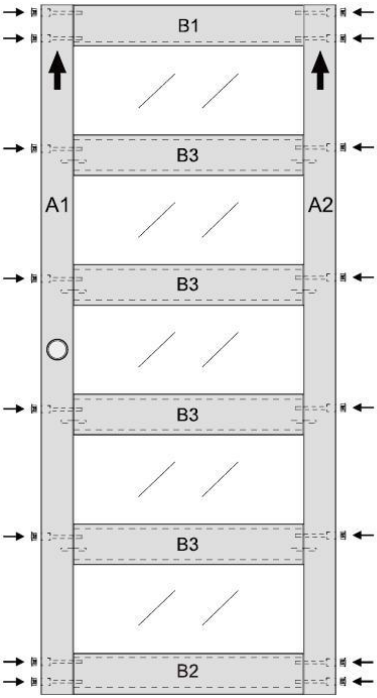

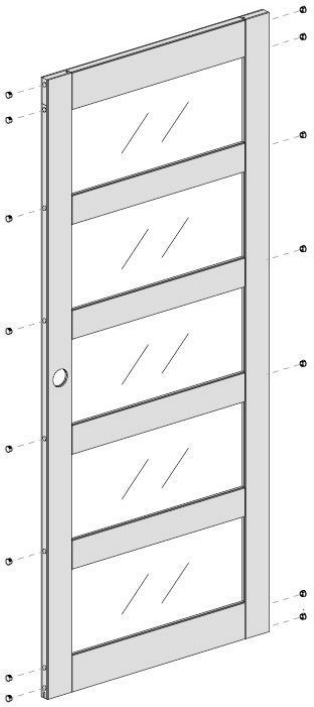


III.Mounting the Door onto the Wall


Tools Required

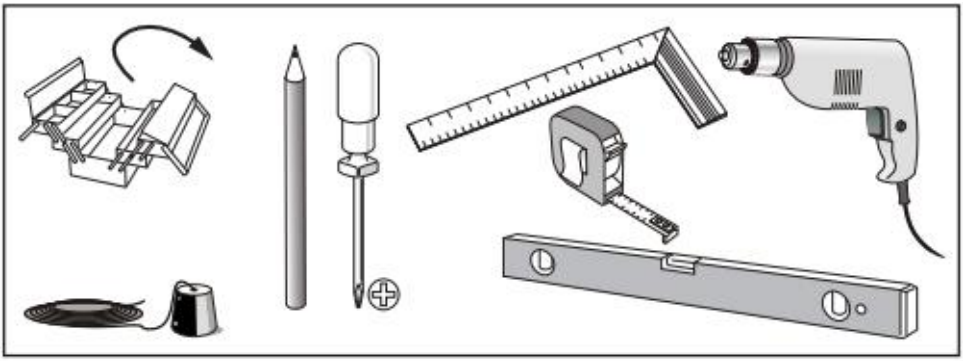


Hardware Included

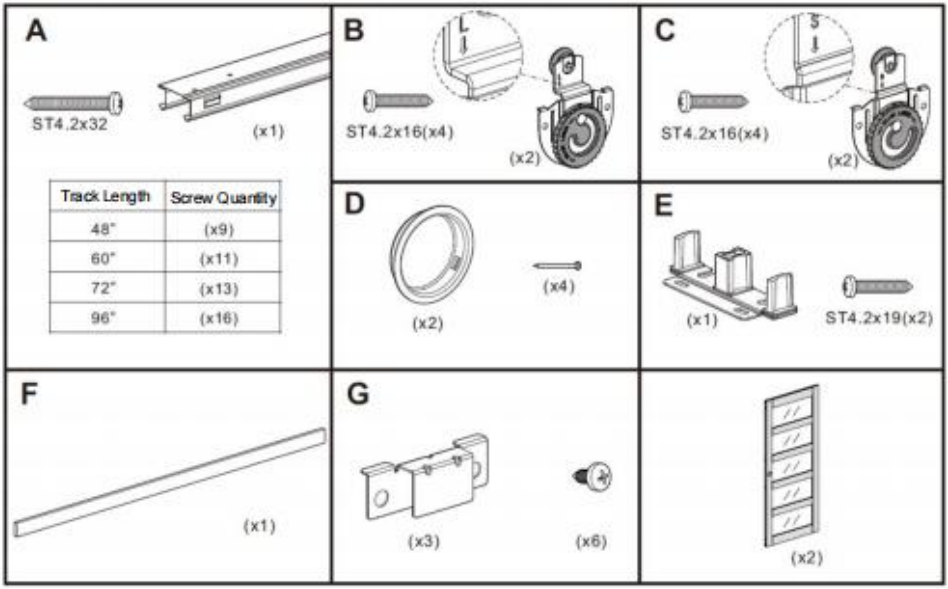


Components list

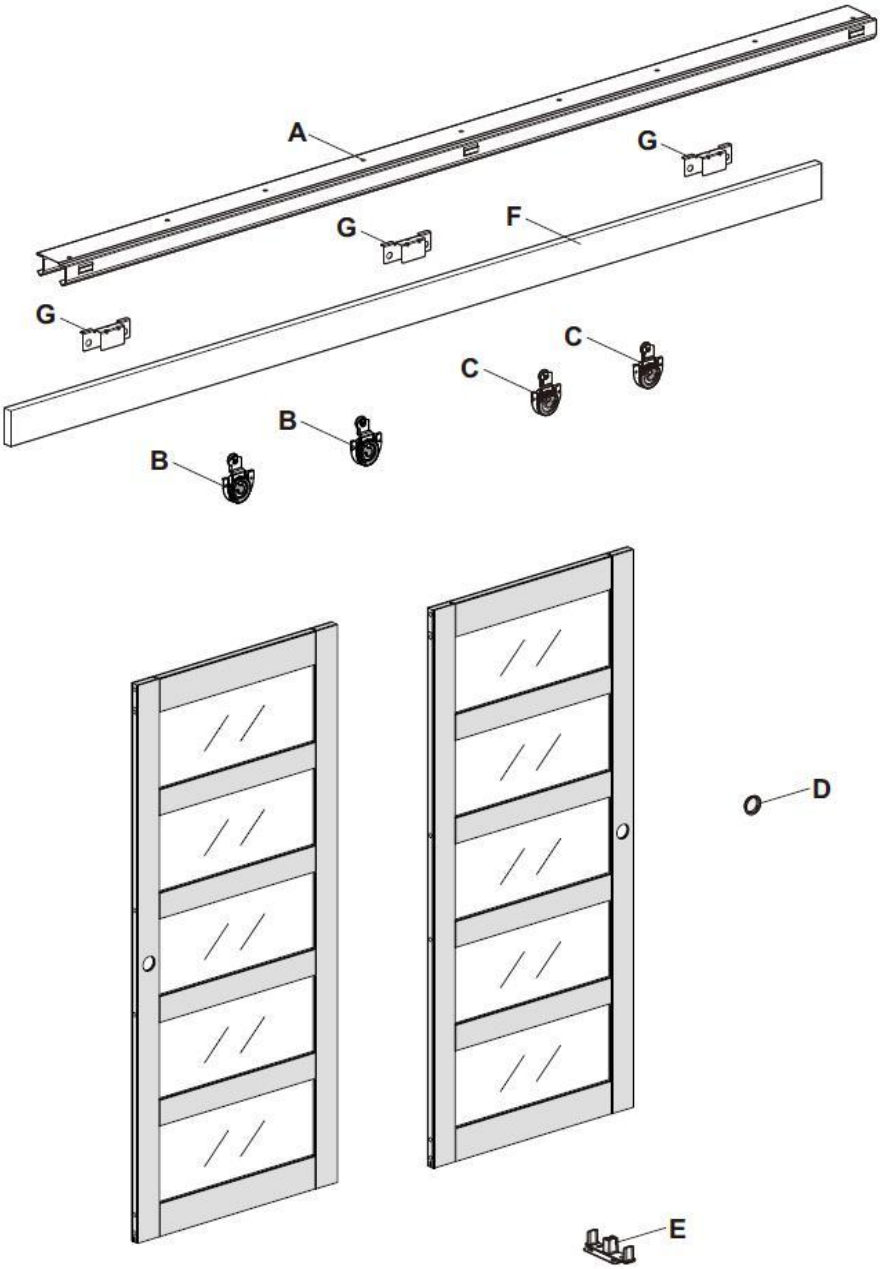

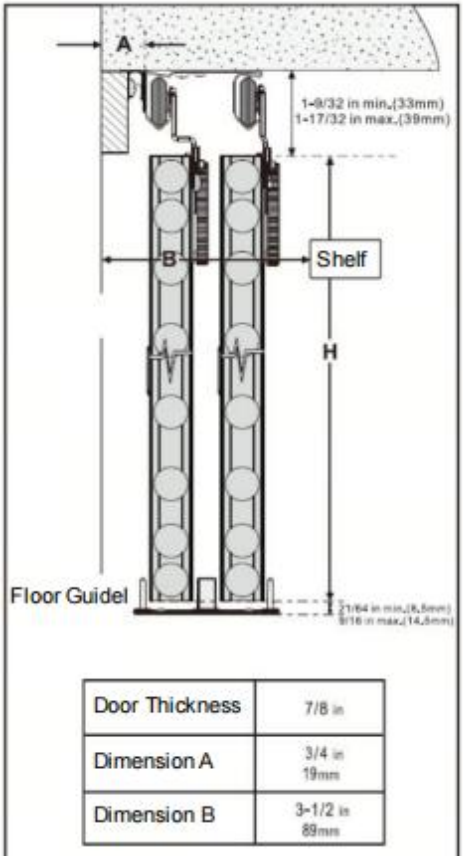

Door Thickness	7/8 in
Dimension A	3/4 in 19mm
Dimension B	3-1/2 in 89mm


INSTALLATION OF DOOR PULLS

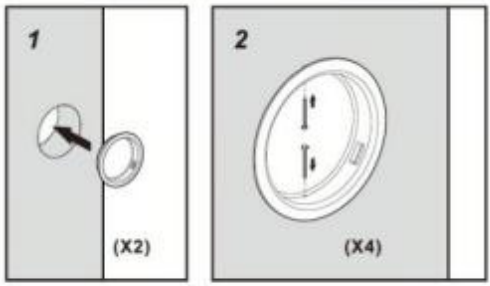

TRACK LOCATION


Depending on door thickness,the track should be installed a certain distance from the header (Dimension A). Door thickness is 7/8 in, install track 3/4 in from header (See diagram above). Based on where the track is installed, the doors will protrude back into the closet at certain distance.This distance is labeled as Dimension B(3-1/2 in),it is a result of where the track is intalled or Dimension A.


Installation introduction

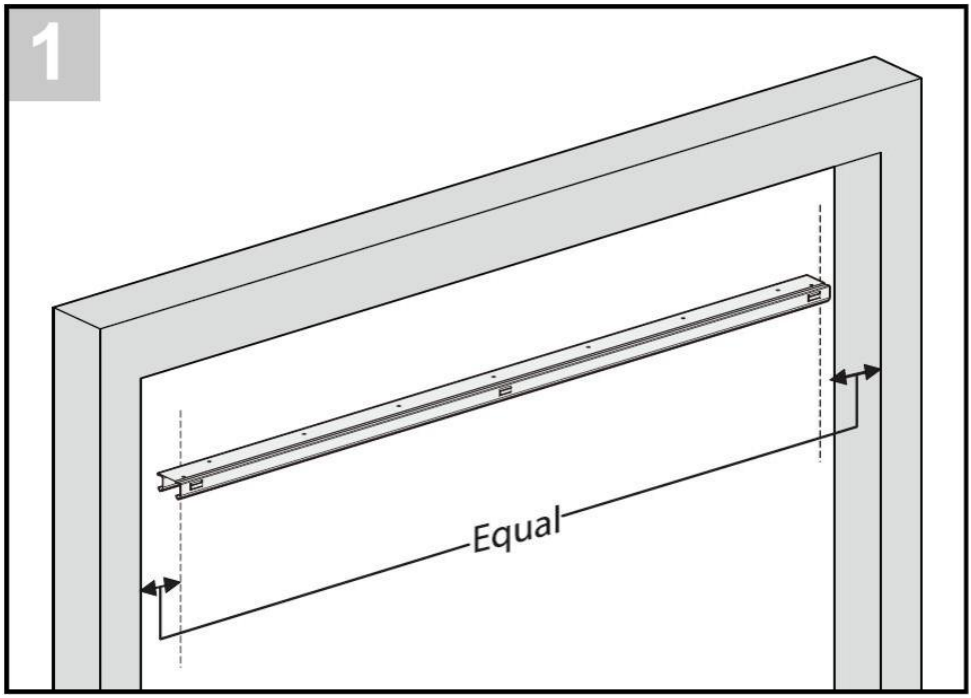

INSTALL TRACK

Place track on door header, centered between both door jambs. Make sure track openings are facing inside of closet. With track as template, mark location of screw holes. Drill 3/32 in pilot holes to approximate screw length.Using supplied #8 x 1-1/4 in screws, securely attach track to header

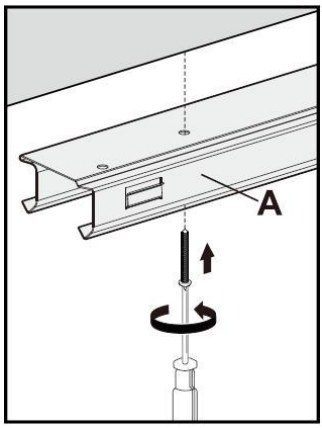

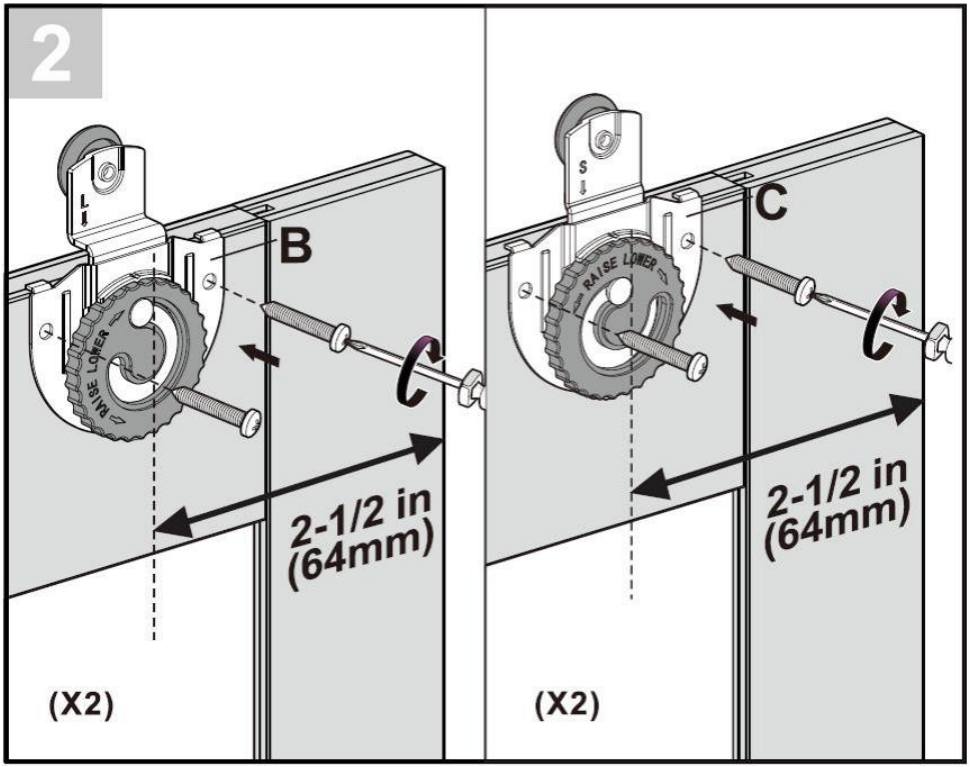


ATTACH DOOR HANGERS

Fasten hangers to top/back of door panel, using supplied#8 x 5/8 in screws.


Dial Adjust Hangers must be 2-1/2 in from edge of door. Using hanger as template, mark screw hole locations. Drill a 3/32 in pilot hole to approximate screw length. Securely attach hangers with supplied screws

Install the hanger on the side of the door without finger pull holes

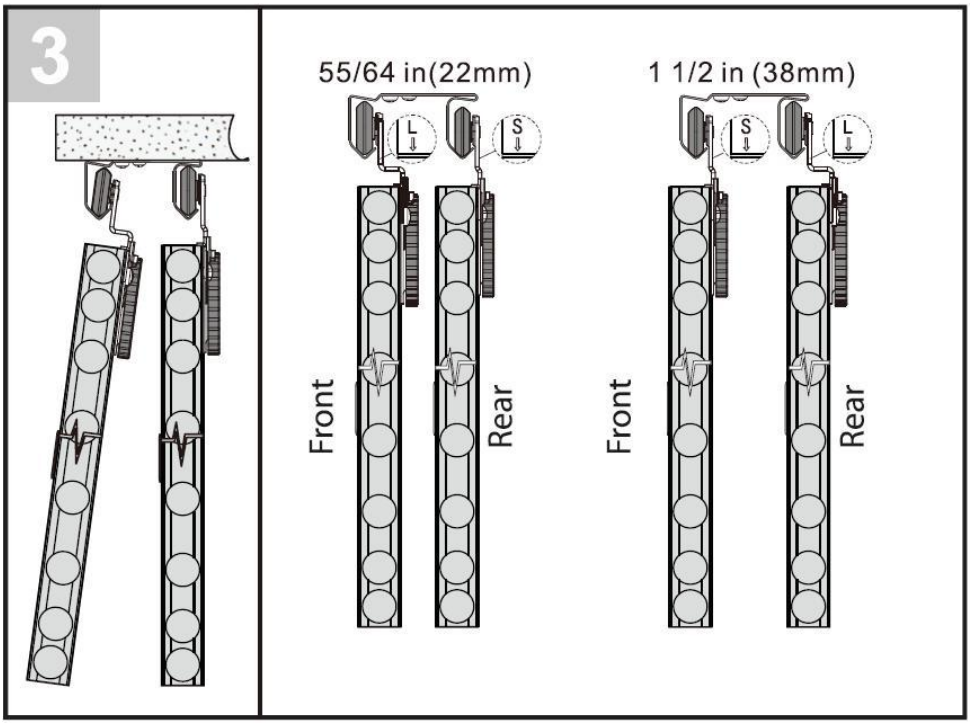


INSTALL DOORS

Hang doors on track. Start with inside (or rear) door first.Door must be positioned at an angle of approximately 15 degrees to engage track. Doors with a width of 55/64 in require the installation of panel with **L** hanger first.Doors with a width of 1-1/2 in require the installation of panel with the **S** hanger first.

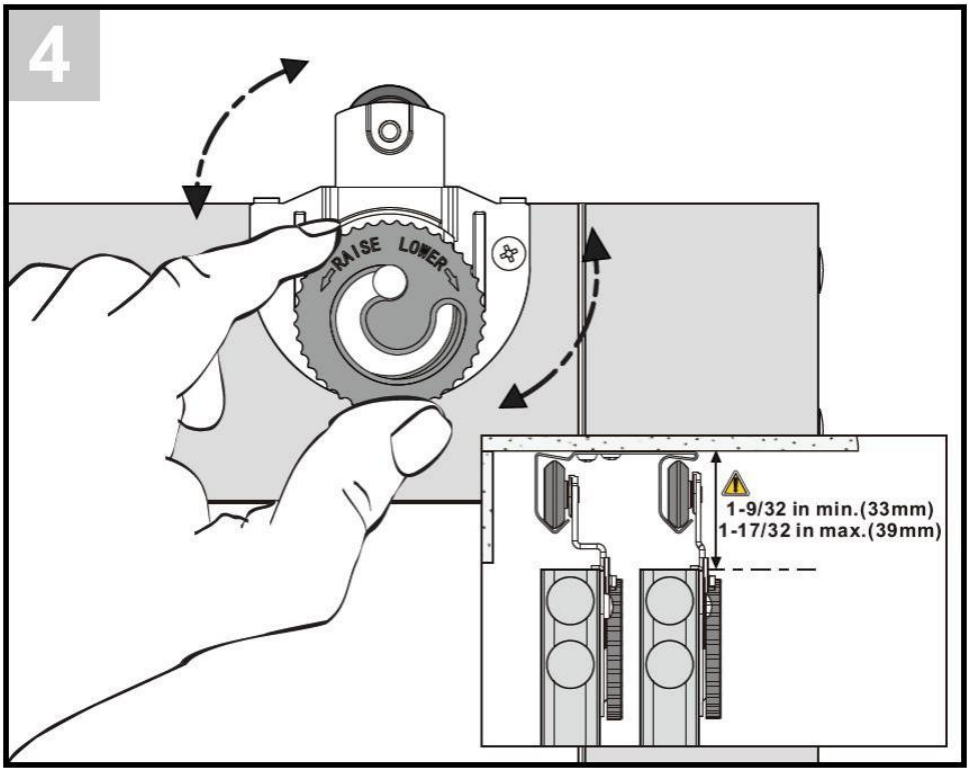

DOOR ADJUSTMENT/DIAL ADJUST

Align doors with frame by lifting one side of door, removing weight from hanger. Turn dial until doors are vertically aligned with frame. Release door so that it returns

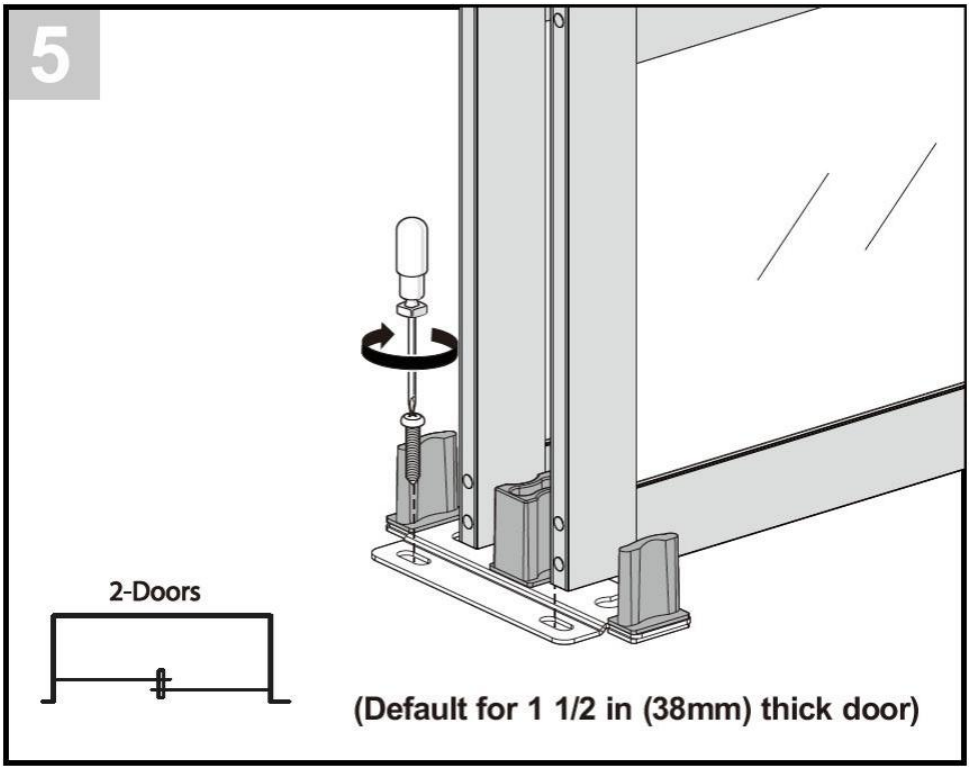


INSTALL DOOR GUIDE


Insert nylon post section into metal plate of door guide,according to thickness of door. Position the guide beneath overlap of doors, as shown. Using supplied #8 x 5/8 in screws, securely fasten guide to floor.

NOTE:

To elevate guide, use a carpet riser as needed.

Floor guide installation instruction for 55/64 in(22mm) thick wood door :

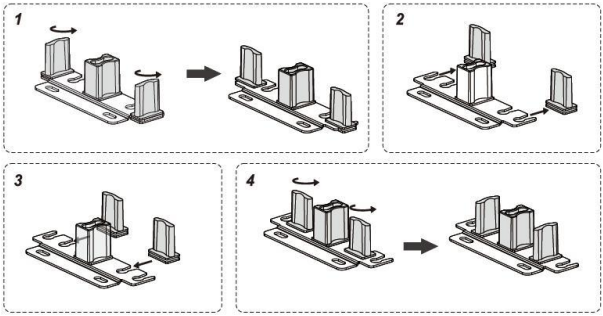


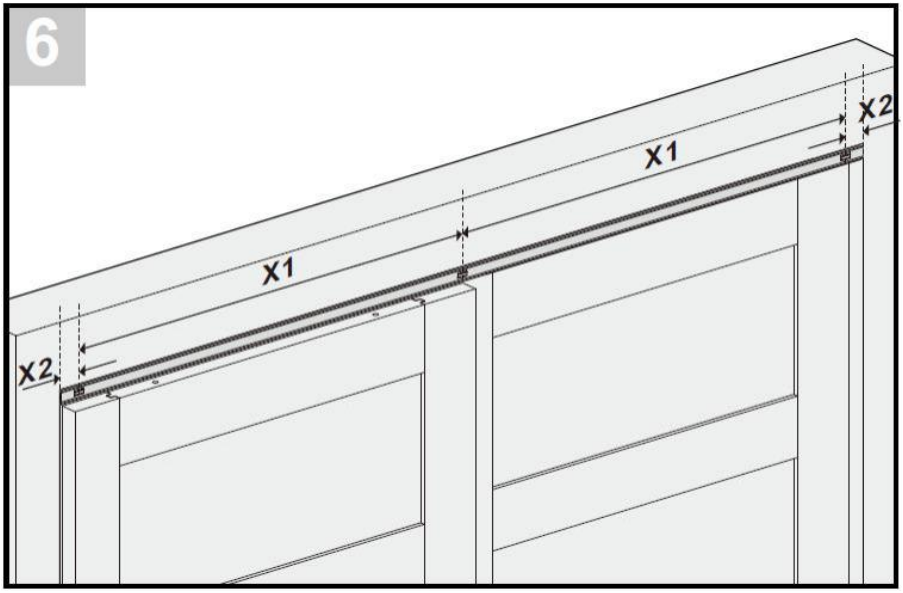

INS


TALL FASCIA

Measure distance X1 between side clasp and center clasp on the track.
Measure distance X2 from track edge and side clasp

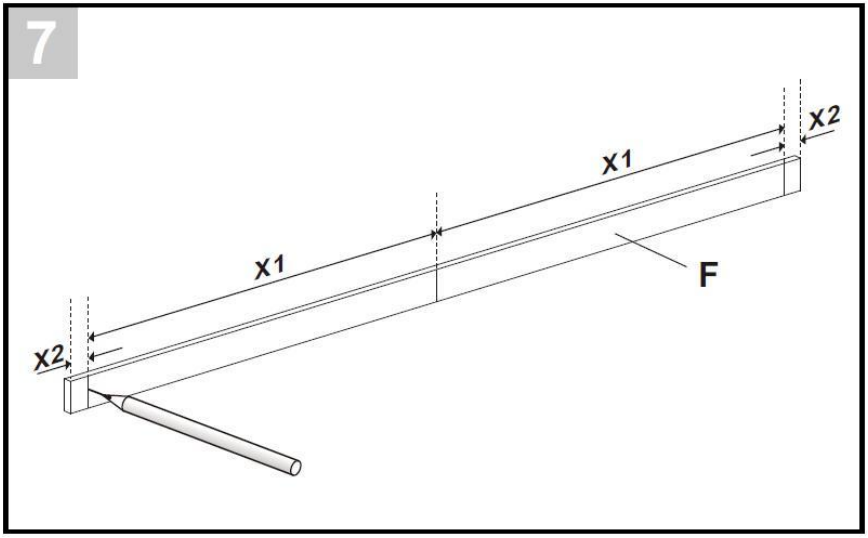


INSTALL FASCIA

Mark locations on the fascia with pencil using measured figure.

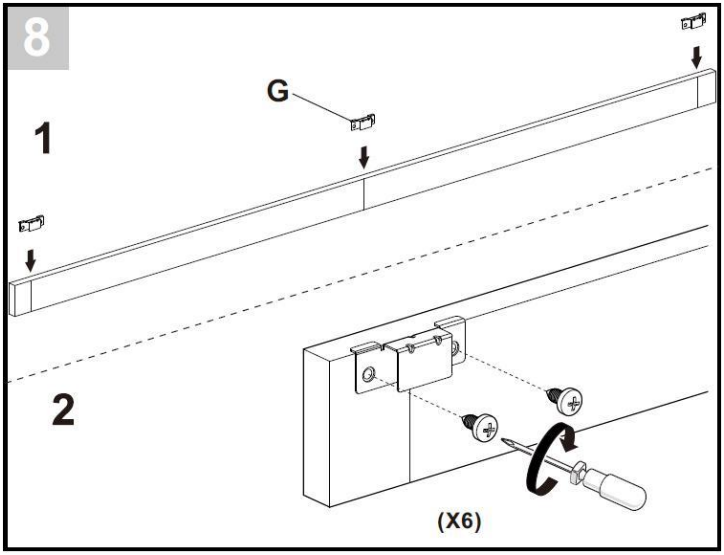

INSTALL FASCIA

Attach clasp connector to fascia use screws and at the center of the mark.

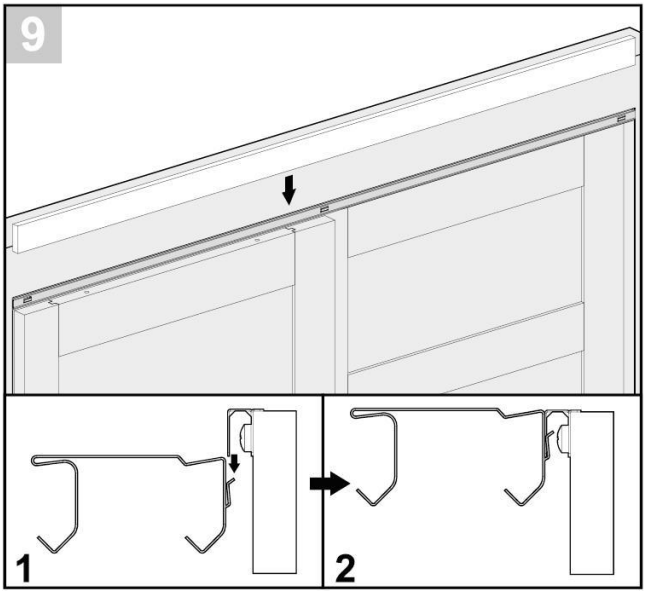

INSTALL FASCIA

Attach fascia to the track by connecting fascia clasp connectors and track clasps.

Part 5: OPERATING INSTRUCTIONS

Daily Operation

When opening or closing the door, grip the handle or edge of the panel.

Avoid hitting the stop with excessive force.

Do not hang heavy objects on the door panels or allow children to climb on them.

Cleaning & Maintenance

Wipe door panels and track with a soft cloth and mild neutral detergent. Do not use acidic or abrasive cleaners.

Every 3 months, inspect the rollers for tightness and adjust or replace them if needed.

Part 6: TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Door is difficult to slide	Debris in track / worn rollers / deformed track	Clean the track; inspect rollers and replace if necessary; realign the track
Door wobbles or tilts	Bottom pivot pin loose / fasteners loose	Check bottom bracket screws; re-secure pivot pin
Door slides on its own or fails to latch	Door opening not level / stop position incorrect	Adjust the stop to the correct position (3 mm from guide)
Loud banging when closing	Stop set too far	Re-adjust the stop following Step 6
Fascia falls off	Adhesive failure / surface contamination	Clean the track surface and re-apply with new double-sided tape or replace adhesive



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

PORTE DE PLACARD COULISSANTE

MODÈLE : BL17-48 ET BL17-60

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : BL17-48 ET BL17-60

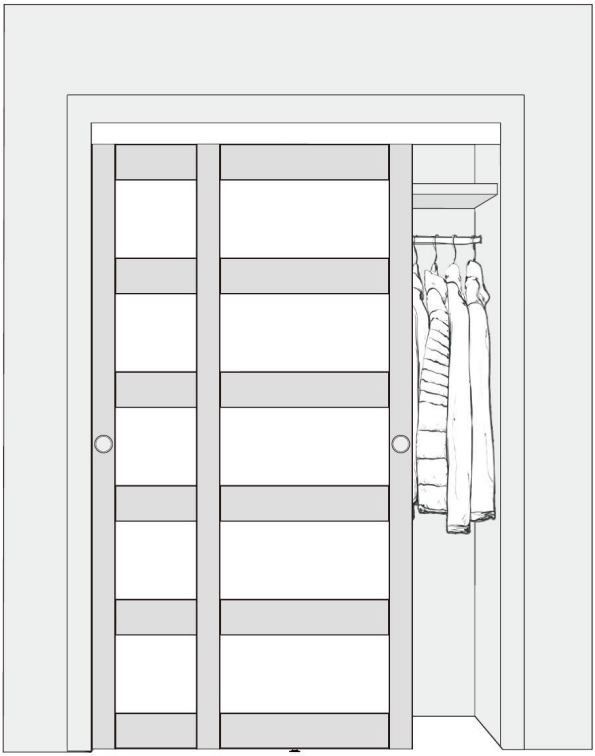

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Partie 1 : AVERTISSEMENTS

⚠ AVERTISSEMENT

Une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Ce produit doit être installé par un adulte possédant l'expérience requise ou sous la supervision d'un professionnel qualifié.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et conservez-le en lieu sûr pour toute consultation ultérieure.
N’utilisez pas la porte à d’autres fins que celles prévues à cet effet. Ne laissez pas les enfants grimper sur la porte ou s’y suspendre.
Après l'installation, vérifiez immédiatement que toutes les fixations sont bien serrées et que le rail, les panneaux de porte et le système de guidage au sol sont stables et alignés.

Partie 2 : PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Précautions d'installation

Avant l'installation, vérifiez que la structure de l'ouverture de la porte est solide et que le montant supérieur est de niveau et capable de supporter le poids du système de porte.
Le rail supérieur doit être fixé conformément aux instructions. Utilisez des chevilles d'expansion ou des vis à bois adaptées au type de mur.
Assurez-vous que le rail est positionné à 19 mm (3/4") du bord avant du montant supérieur; sinon, la porte risque de dérailler ou de frotter.
Le guide au sol doit être plat, propre et parfaitement aligné avec le rail supérieur.
Toutes les fixations doivent être bien serrées. Effectuez au moins 5 cycles d'ouverture/fermeture complets après l'installation pour vérifier le bon fonctionnement.

2. Conditions environnementales

Environnement approprié : pièces sèches à l’intérieur (par exemple, chambres, salons, bureaux). Éviter toute exposition prolongée à l’humidité,

à la graisse, aux températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
Plage de température : –5°C à +45°C.
Humidité : Humidité relative ≤ 85 %. Ne laissez pas l'eau condensée entrer en contact direct avec les composants métalliques.
3. Période de garantie et fréquence d'entretien
Période de garantie : Les pièces structurelles (rails, supports, quincaillerie) sont couvertes pendant 2 ans à compter de la date d’achat ; les pièces d’usure (par exemple, les rouleaux, les joints) sont couvertes pendant 6 mois.
Fréquence de maintenance :
Tous les 3 mois : vérifiez que les rails, les rouleaux et les fixations ne sont pas desserrés ou qu’ils ne font pas de bruit inhabituel.
Tous les 6 mois : Nettoyez l'intérieur des rails et lubrifiez les rouleaux avec une graisse silicone spéciale (n'utilisez pas d'huile ordinaire, car elle attire la poussière).
4. Opérations critiques correctes
Avant d'installer le panneau de porte, assurez-vous toujours que le verrou du support de rail est en position déverrouillée.
Lors de l'installation de l'axe de pivot inférieur, appuyez sur le bras de la douille de pivot inférieure et assurez-vous que l'axe est complètement inséré.
Lors du réglage de la butée de rail, fermez d'abord les portes, puis déplacez la butée de 3 mm (1/8") plus près du guide du panneau après avoir ouvert les portes pour obtenir un effet de fermeture « claquante ».
5. Mesures de prévention des risques inhérents

Type de risque	Mesures de prévention
Déraillement de porte	Assurez-vous que la butée de rail est correctement installée et que le guide-panneau reste en permanence à l'intérieur du rail.
blessures par pincement des doigts	Installez des dispositifs anti-pincement ou avertissez les enfants de ne pas mettre les doigts dans les interstices des portes.
La porte bascule	Vérifiez que les points de fixation supérieurs et inférieurs sont bien fixés ; ne vous fiez pas

	uniquement au rail supérieur.
blocage de rouleaux	Nettoyez régulièrement la voie et empêchez les corps étrangers d'y pénétrer.

Partie 3 : PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. Usage prévu

Ce produit est un système de porte coulissante/pliante intérieure conçu pour séparer les ouvertures de portes dans les espaces résidentiels, les bureaux ou les commerces. Son fonctionnement repose sur le coulissement du ou des panneaux de porte le long d'un rail supérieur et d'un guide au sol.

2. Environnement d'exploitation et groupe d'utilisateurs

Environnement approprié : Lieux intérieurs secs, sans gaz corrosifs puissants ni poussières épaisses.

Groupe d'utilisateurs : Adultes ayant des capacités fonctionnelles normales ; les enfants peuvent utiliser la porte uniquement sous la surveillance d'un adulte.

Ne convient pas pour : une utilisation en extérieur, les salles de bains (sans séparation sec-humide), les ateliers à haute température ou les environnements sableux/poussiéreux.

3. Instructions de stockage

Avant l'installation, conservez le produit dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Ne pas empiler d'objets lourds dessus ; hauteur d'empilement ≤ 5 couches pour éviter la déformation du matériel.


Température de stockage : –10°C à +50°C, humidité relative ≤ 70 %.


Partie 4 : INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

I. Installation pour ouverture à gauche

Matériel inclus


Package List		
A1A2	Side Stile	*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Rail with 4 same holes	* 4
C	Wood Plug	* 8
D	Carriage Bolt	* 16
E	Plastic Cap	* 16
F	Washer	* 16
G	Tempered Glass Panel	* 5

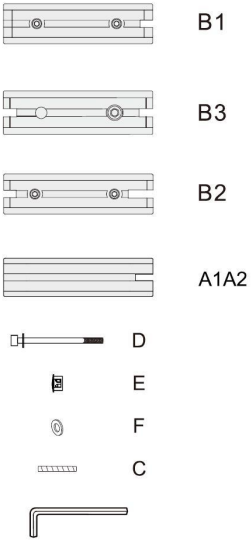


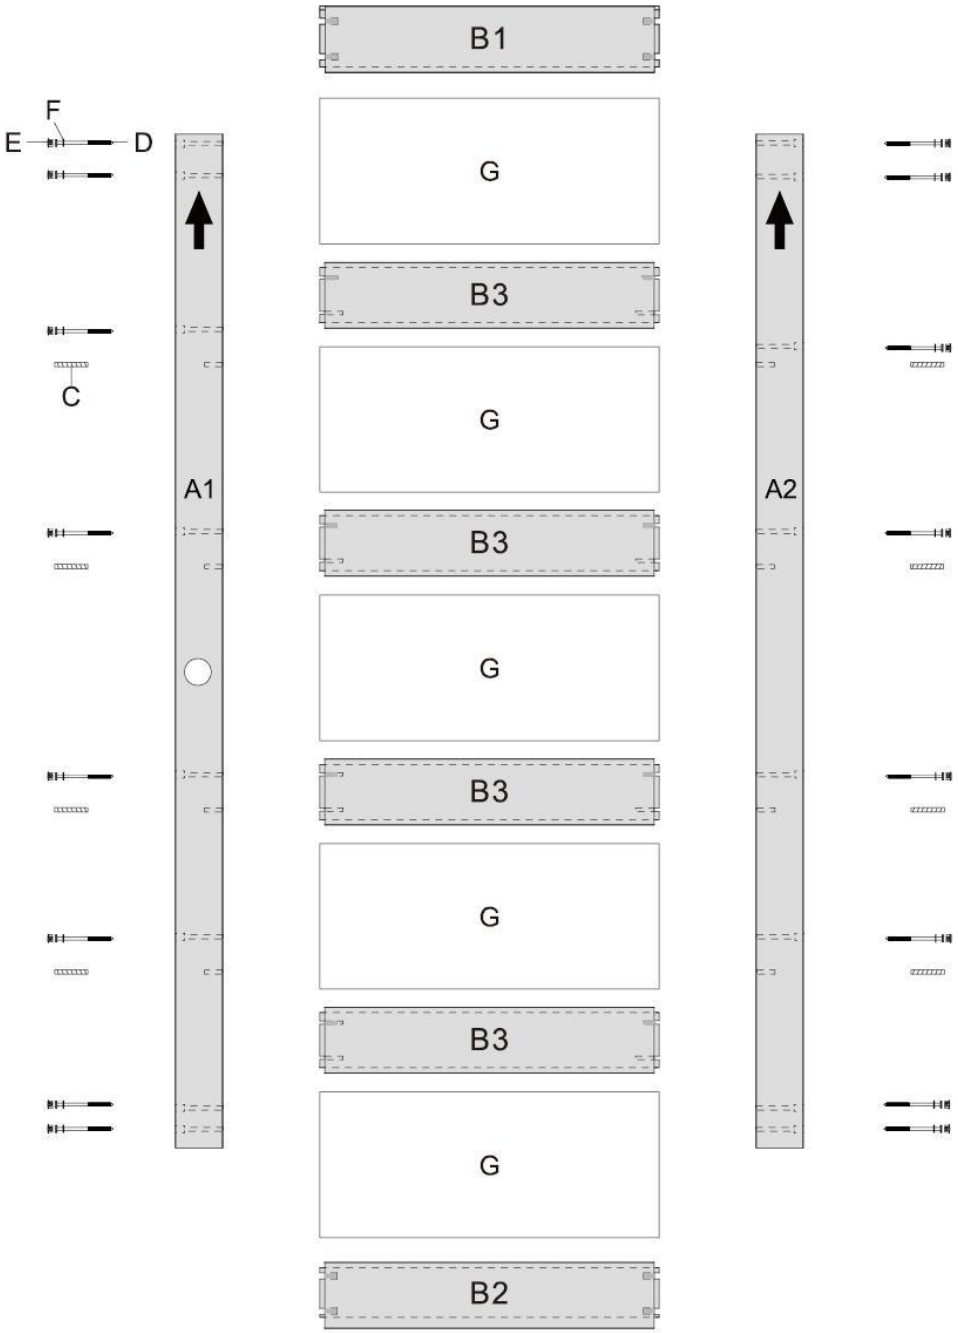
B1
F
E
D
G
B3
G
C
A1
A2
B3
G
B3
G
B3
G
B2

Étape 1

Fixez le rail supérieur B1 au montant latéral A2 (extrémité fléchée) à l'aide de deux boulons à tête carrée. Fixez ensuite le rail inférieur B2 à l'aide de deux boulons à tête carrée.

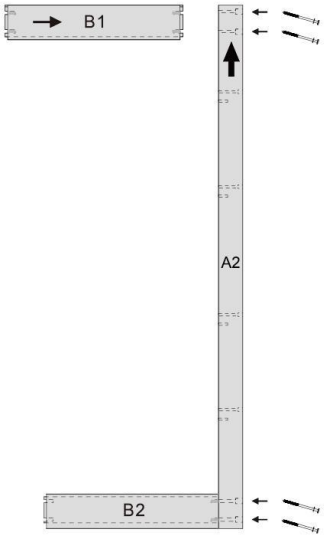


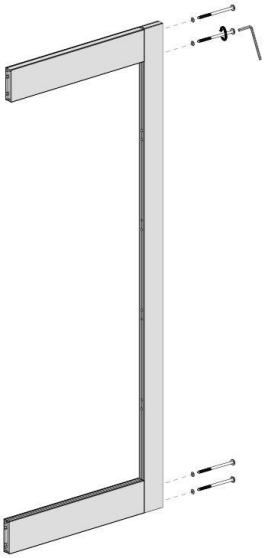


Étape 2

Raccordez chaque rail B3 au montant latéral A2 à l'aide d'une cheville en bois et d'un boulon à tête carrée.

Assurez-vous que chaque rail de B1, B2 et B3 est bien connecté à A2.

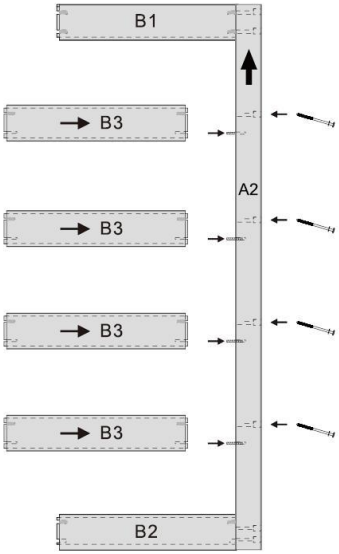


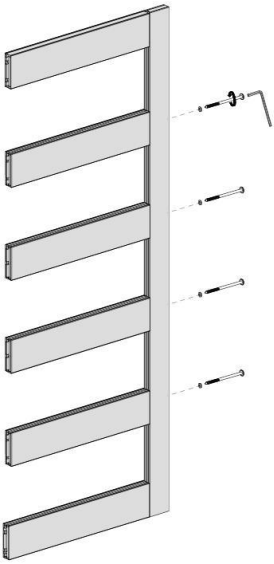


Étape 3.

Glissez délicatement cinq panneaux de verre trempé G dans la rainure du montant latéral A2.


Insérez ensuite 1 bouchon de bois dans chaque côté gauche du rail B3.

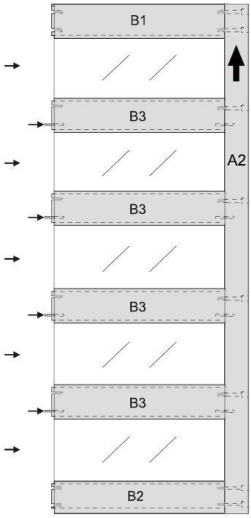


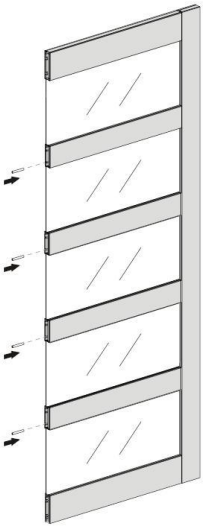

Étape 4.


Alignez les trous du montant latéral A1 avec des bouchons en bois et assurez-vous que tout le verre trempé est aligné avec
rainure du montant.
Attention : Fixez le rail supérieur B1 au montant latéral A1 avec l'extrémité fléchée.
Fixez le montant latéral A1 aux traverses B1, B3 et B2 à l'aide de boulons à tête carrée.

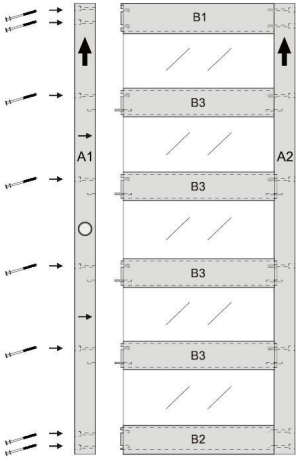


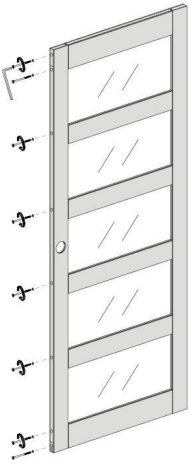

Étape 5.


Assurez-vous que tous les boulons sont bien serrés, placez les capuchons en plastique E sur les boulons et affleurez-les.
Surface du montant latéral

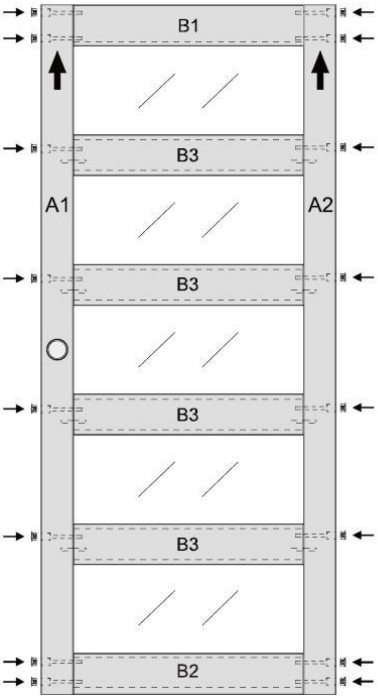

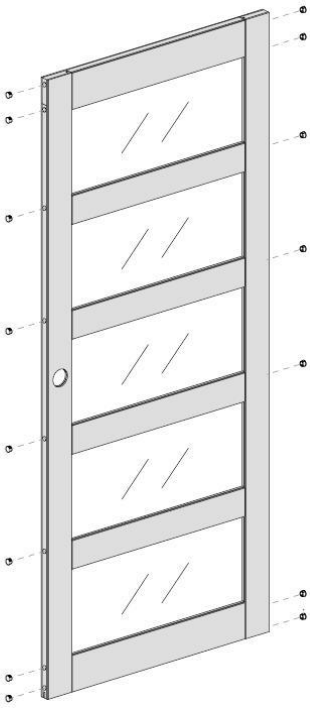

II. Installation pour ouverture à droite

Package List		
A1A2 Side Stile		*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Rail with 4 same holes	* 4
C	Wood Plug	* 8
D	Carriage Bolt	* 16
E	Plastic Cap	* 16
F	Washer	* 16
G	Tempered Glass Panel	* 5


B1


B3


B2


A1A2



D


E


F

C

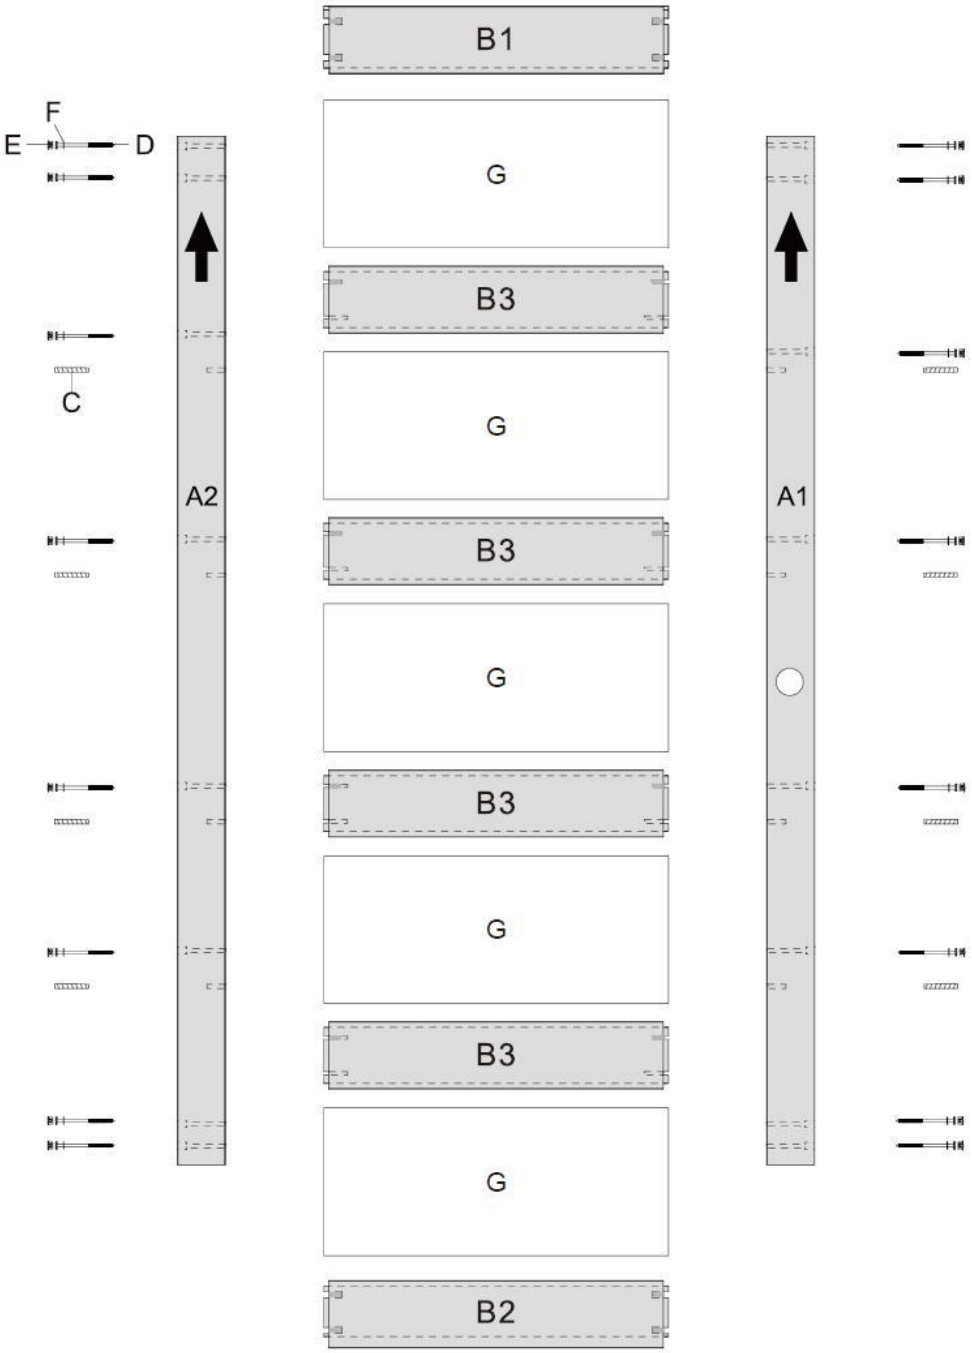




B1
F
E
D
G
B3
G
C
A2
A1
B3
G
B3
G
B3
G
B2

Étape 1.

Fixez le rail supérieur B1 à l'un des montants latéraux A2 avec l'extrémité en forme de flèche à l'aide de deux boulons à tête carrée.

Fixez ensuite le rail inférieur B2 à l'aide de deux boulons à tête carrée.

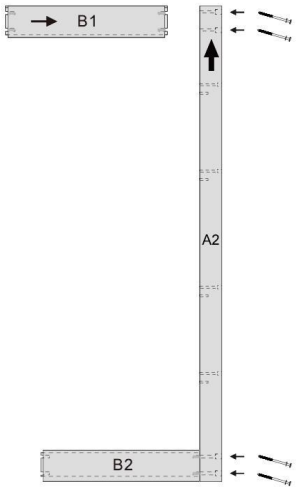


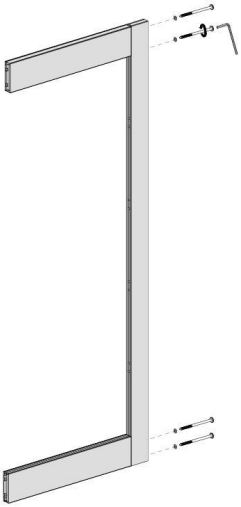


Étape 2.

Raccordez chaque rail B3 au montant latéral A2 à l'aide d'une cheville en bois et d'un boulon à tête carrée.

Assurez-vous que chaque rail de B1, B2 et B3 est bien connecté à A2.

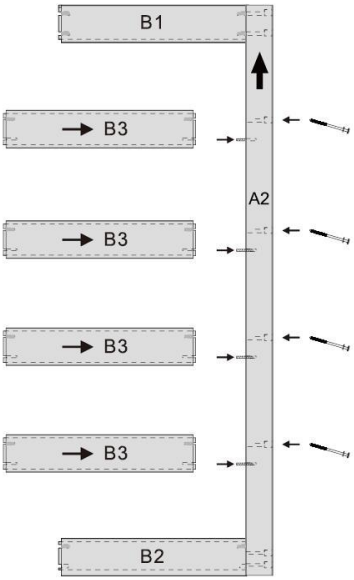


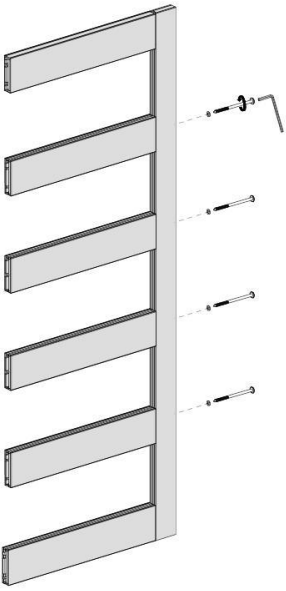


Étape 3.

Glissez délicatement cinq panneaux de verre trempé G dans la rainure du montant latéral A2.

Insérez ensuite un bouchon de bois de chaque côté gauche du rail B3.

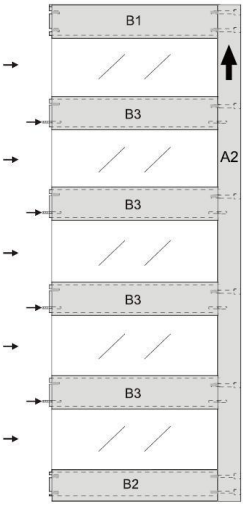

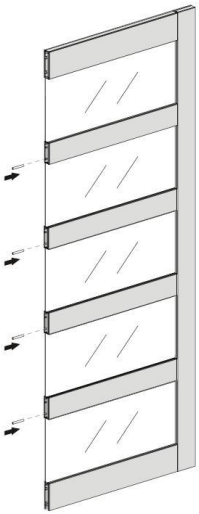



Étape 4.

Alignez les trous du montant latéral A1 avec des bouchons en bois et assurez-vous que tout le verre trempé est aligné avec
rainure du montant.

Attention : Fixez le rail supérieur B1 au montant latéral A1 avec l'extrémité fléchée.

Fixez le montant latéral A1 au rail B1, B3 et B2 à l'aide de boulons de carrosserie.

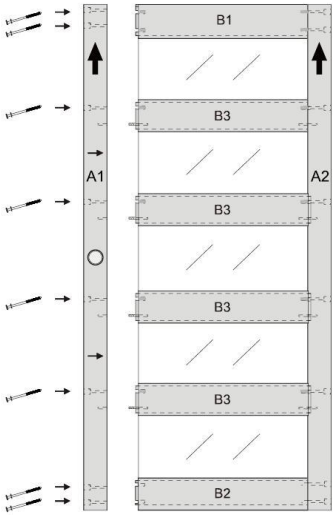


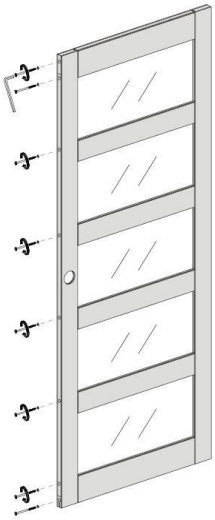


Étape 5.

Assurez-vous que tous les boulons sont bien serrés, placez les capuchons en plastique E sur les boulons et affleurez-les.


Surface du montant latéral

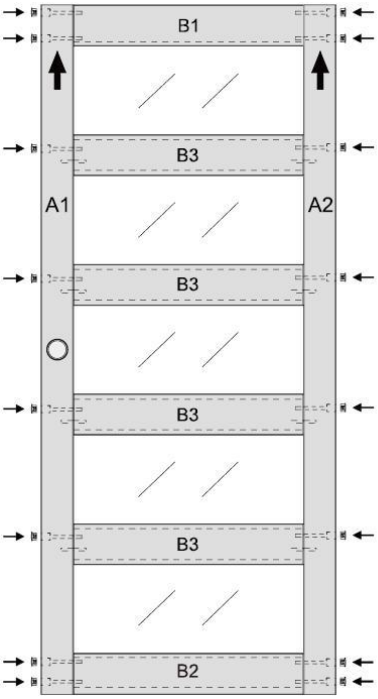

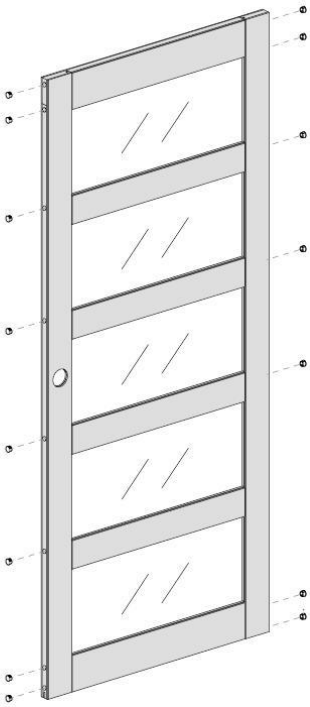


III. Fixation de la porte au mur


Outils nécessaires

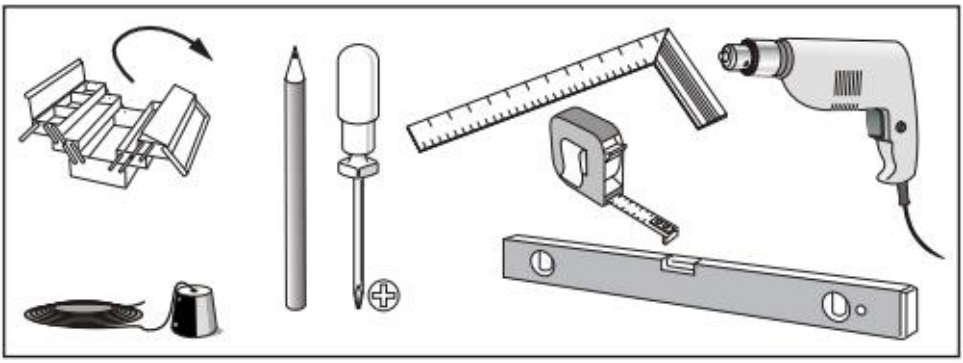


Matériel inclus

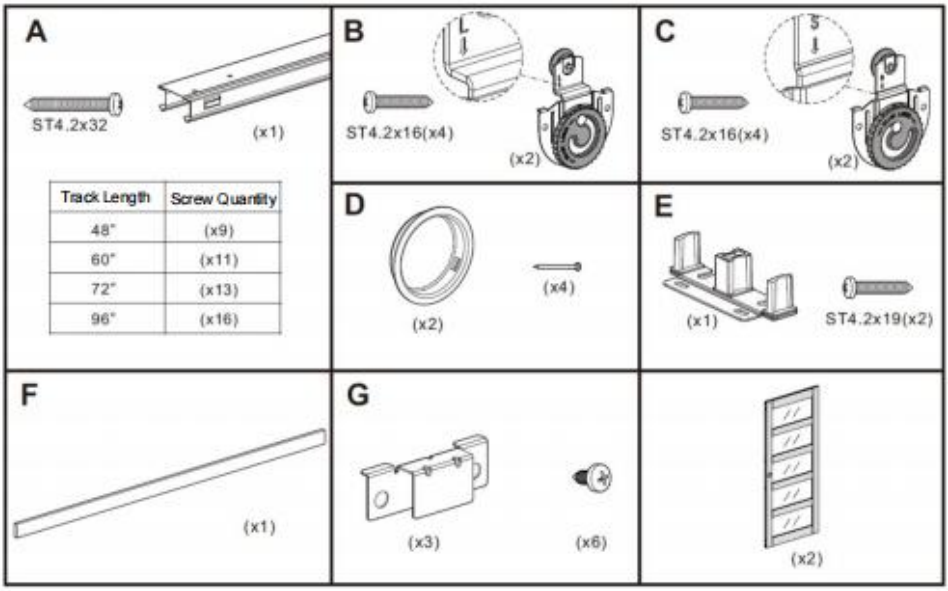


Liste des composants

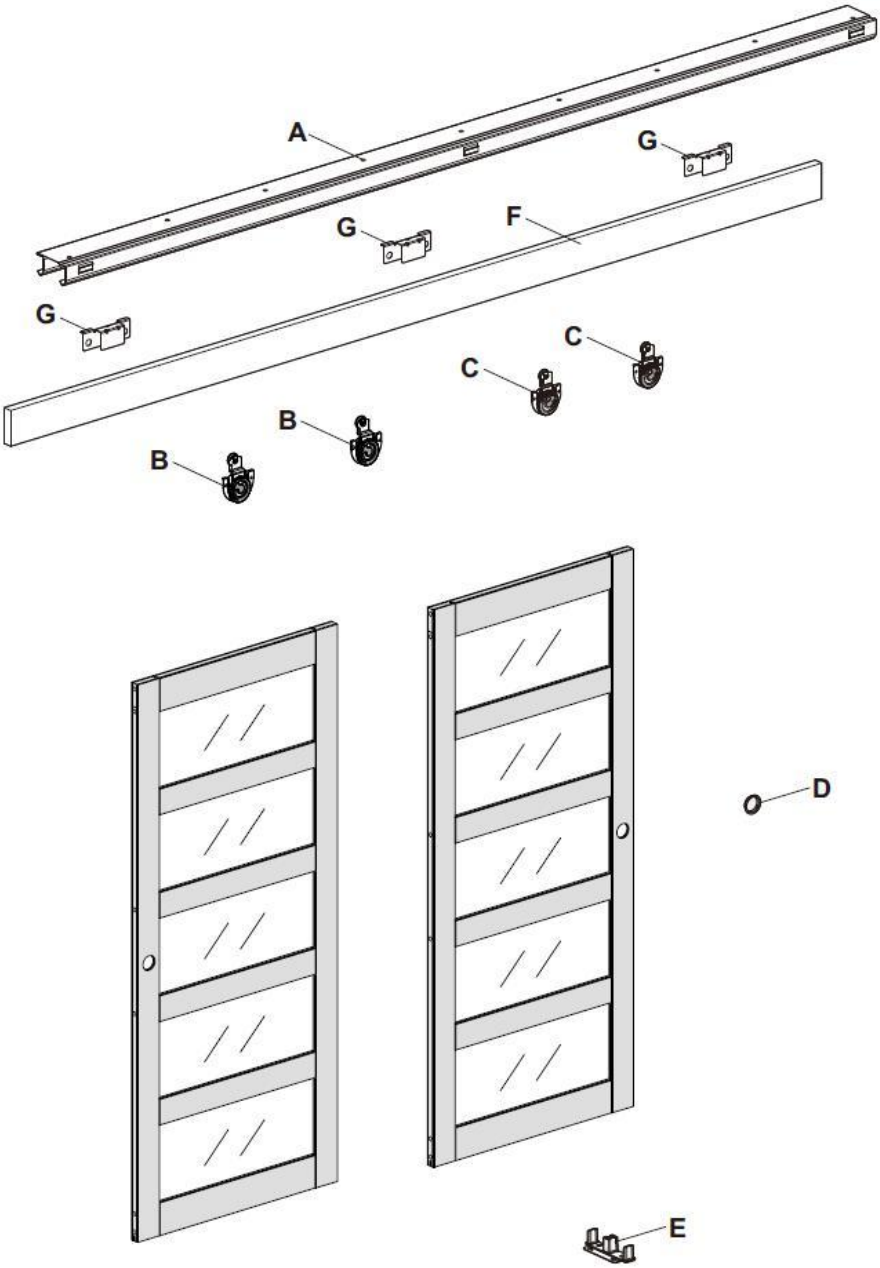
A
G
G
F
G
C
C
B
B
D
E

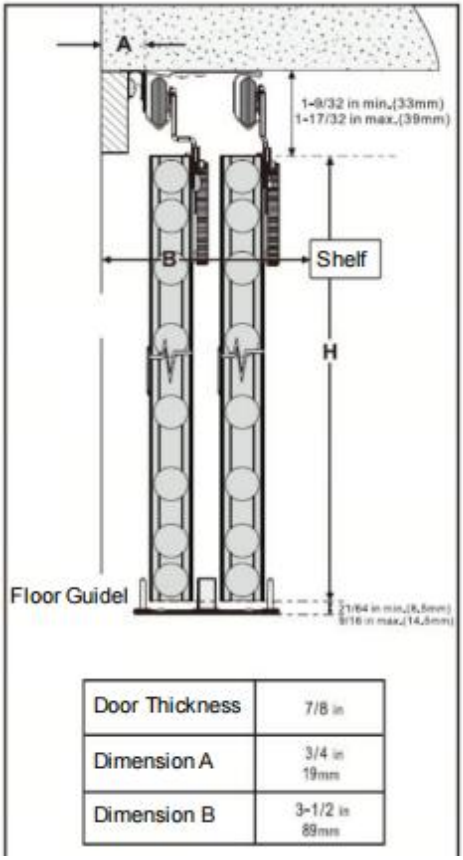

Door Thickness	7/8 in
Dimension A	3/4 in 19mm
Dimension B	3-1/2 in 89mm

INSTALLATION OF DOOR PULLS

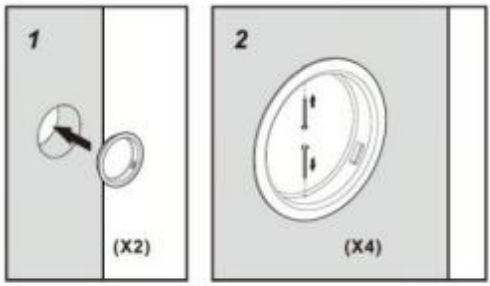


EMPLACEMENT DE LA PISTE

En fonction de l'épaisseur de la porte, le rail devrait être installé à une certaine distance à partir du linteau (Dimension A). L'épaisseur de la porte est de 7/8 po, installer le rail 3/4 po à partir du linteau (voir schéma) ci-dessus). En fonction de l'emplacement de la piste

Une fois installées, les portes ressortiront vers l'arrière. dans le placard à une certaine distance. La distance est désignée par la dimension B (3-1/2 po), elle résulte de l'endroit où La voie est installée ou Dimension A.

Introduction à l'installation

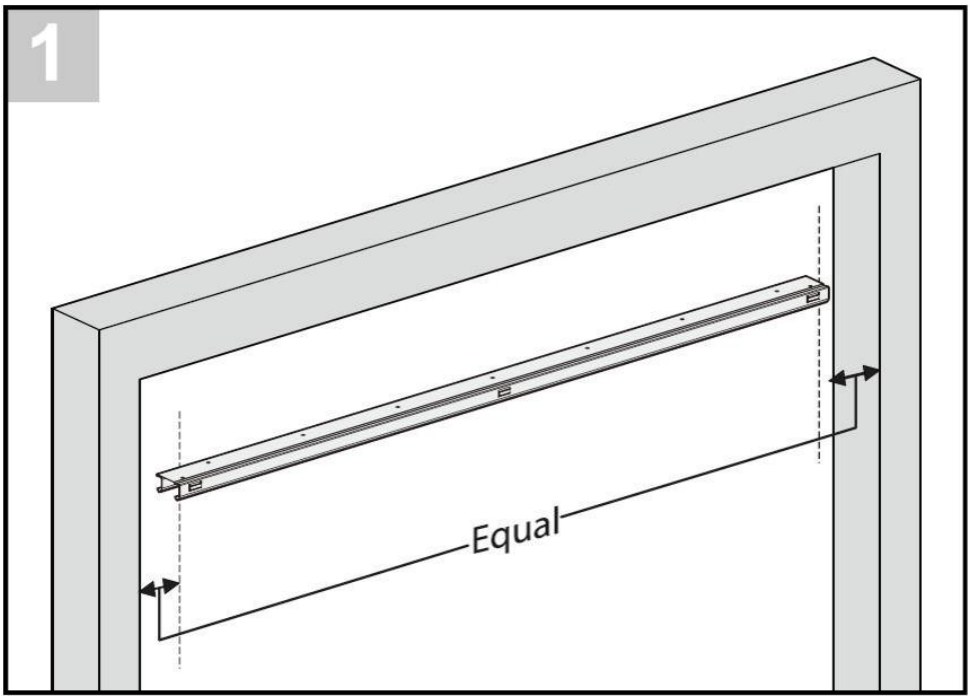

PISTE D'INSTALLATION


Placez le rail sur le linteau de la porte, centré entre les deux.

Les deux montants de porte. Assurez-vous que les ouvertures des rails sont


face à l'intérieur du placard. Avec le rail comme modèle,

Marquez l'emplacement des trous de vis.

Percez un avant-trou de 2,4 mm (3/32 po).

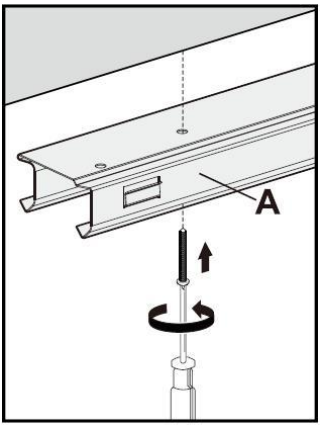

Des trous pour ajuster la longueur approximative des vis. Utilisation vis n° 8 x 1-1/4 po fournies, fixation solide
piste vers en-tête

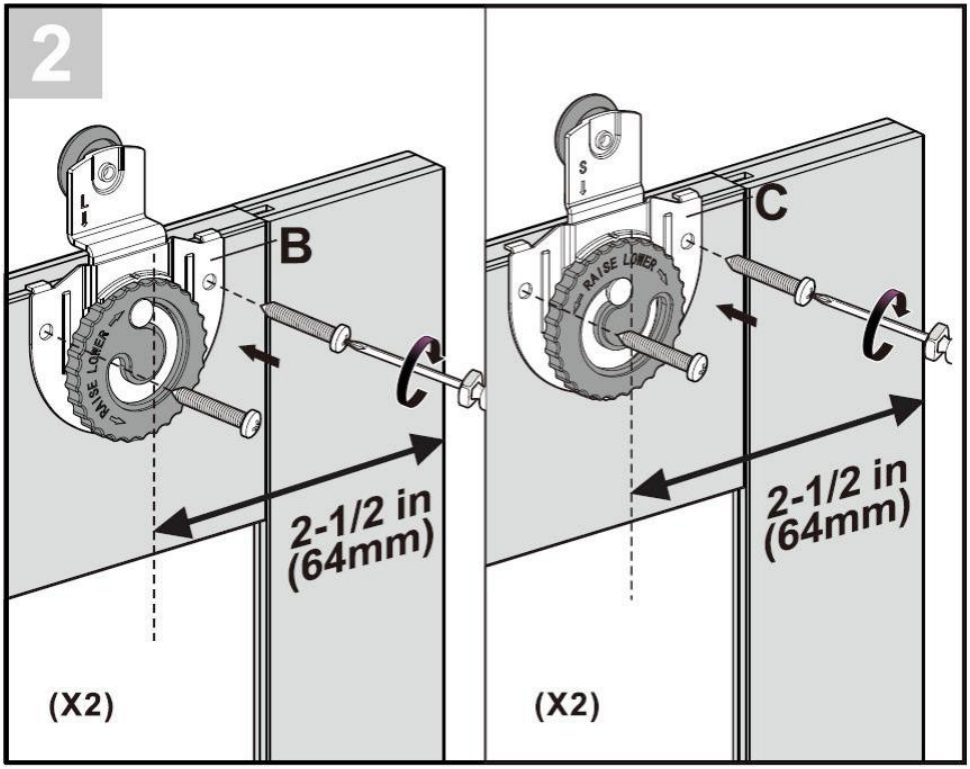


FIXER LES CROCHETS DE PORTE

Fixez les supports sur le haut/l'arrière du panneau de porte, à l'aide des vis n° 8 x 5/8 po fournies.

Les supports à réglage par molette doivent se trouver à 6,35 cm (2-1/2 po) du bord de la porte. Utiliser le support comme
gabarit, marquer l'emplacement des trous de vis. Percer un trou pilote de 2,4 mm (3/32 po) jusqu'à
Longueur approximative des vis. Fixez solidement les supports avec les vis fournies.


Installez le support sur le côté de la porte sans trous pour les poignées.

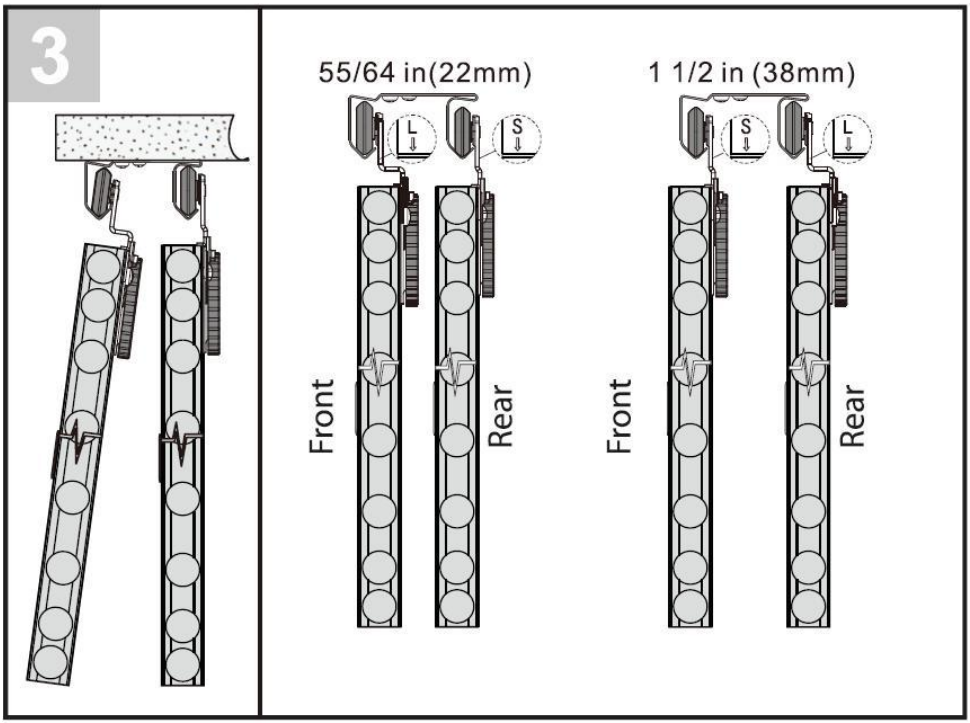


INSTALLER LES PORTES

Installez les portes sur les rails. Commencez par la porte intérieure (ou arrière). La porte doit être
positionnées à un angle d'environ 15 degrés pour s'engager sur le rail. Portes

Les panneaux d'une largeur de 55/64 pouces nécessitent l'installation d'un support en **L.**
Premièrement, les portes d'une largeur de 1-1/2 po nécessitent l'installation d'un panneau avec le **S**
Le cintre d'abord.

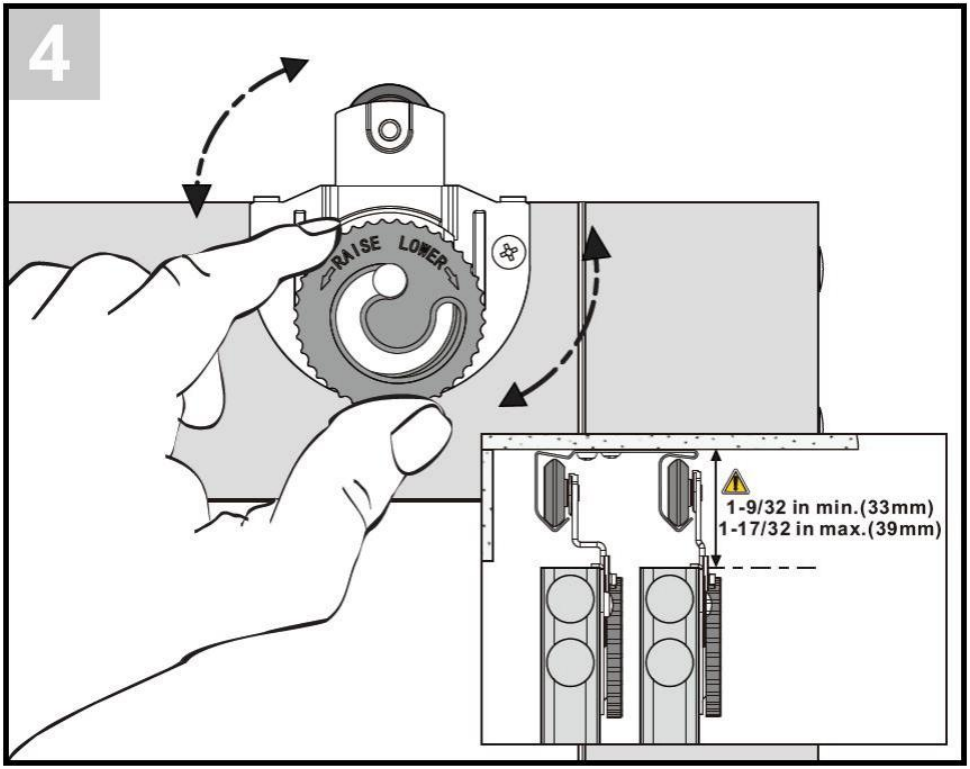

RÉGLAGE DE LA PORTE/RÉGLAGE PAR MOLETTE
Alignez les portes avec le cadre en soulevant un côté de la porte, en enlevant le poids de
cintre. Tournez la molette jusqu'à ce que les portes soient alignées verticalement avec le cadre. Relâchez la porte.
afin qu'il revienne

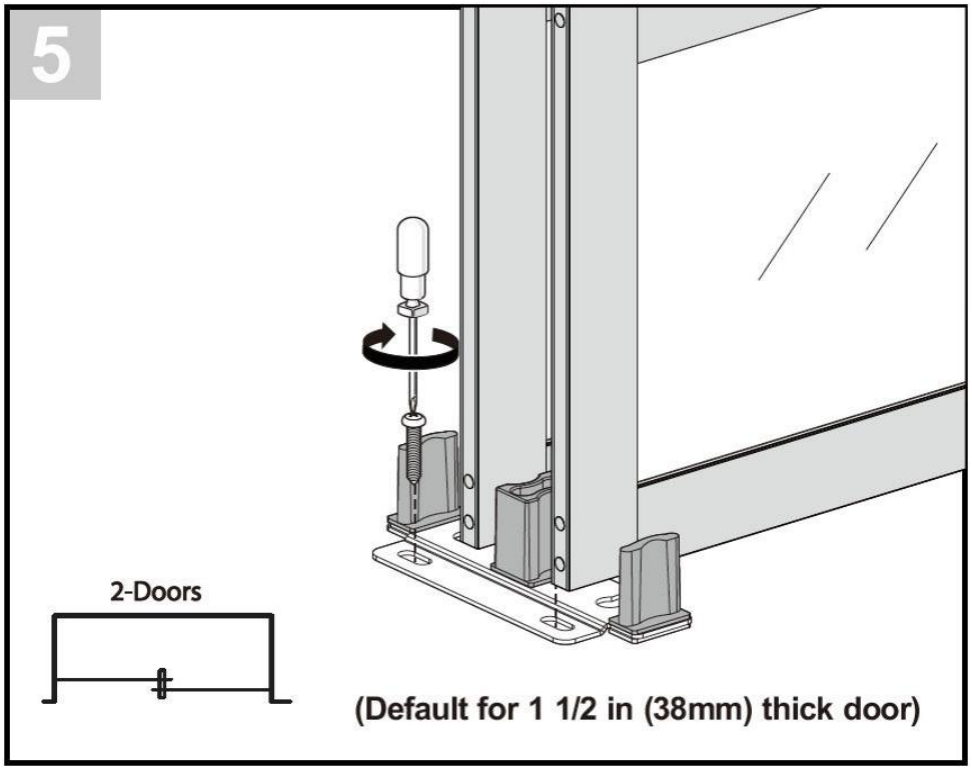

GUIDE D'INSTALLATION DE LA PORTE

Insérez le segment de poteau en nylon dans la plaque métallique du guide de porte, conformément à


Épaisseur de la porte. Positionnez le guide sous le chevauchement des portes, comme indiqué.


À l'aide des vis n° 8 x 5/8 po fournies, fixez solidement le guide au sol.

NOTE:

Pour surélever le guide, utilisez un rehausseur de tapis si nécessaire.

Instructions d'installation du guide au sol pour une porte en bois de 55/64 po (22 mm) d'épaisseur :

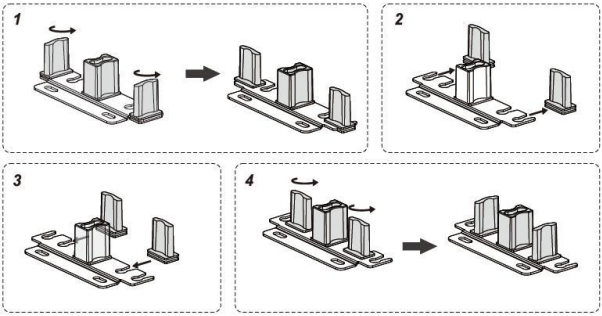

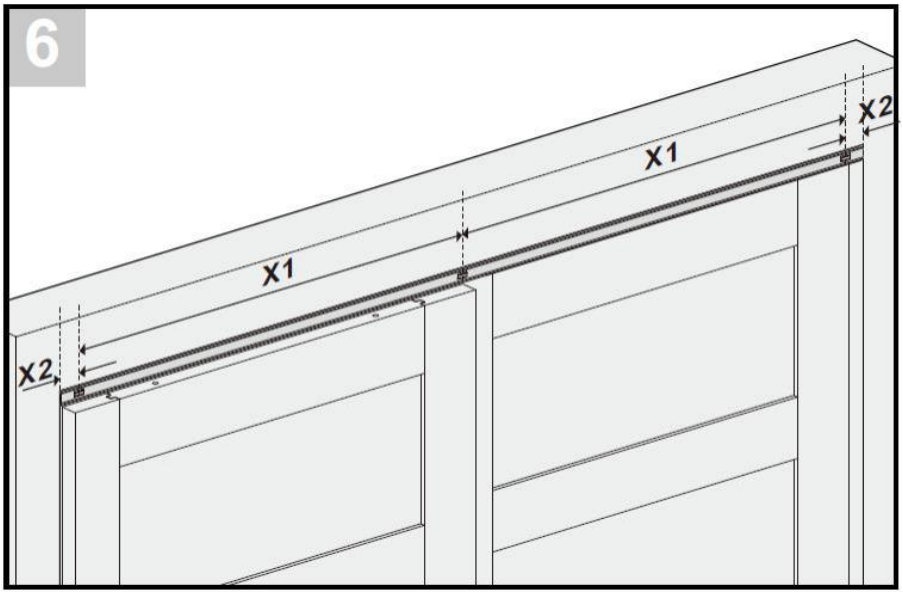


INS

TALLER LE FASCIA


Mesurez la distance X1 entre le fermoir latéral et le fermoir central sur le rail.

Mesurez la distance X2 à partir du bord du rail et de la pince latérale

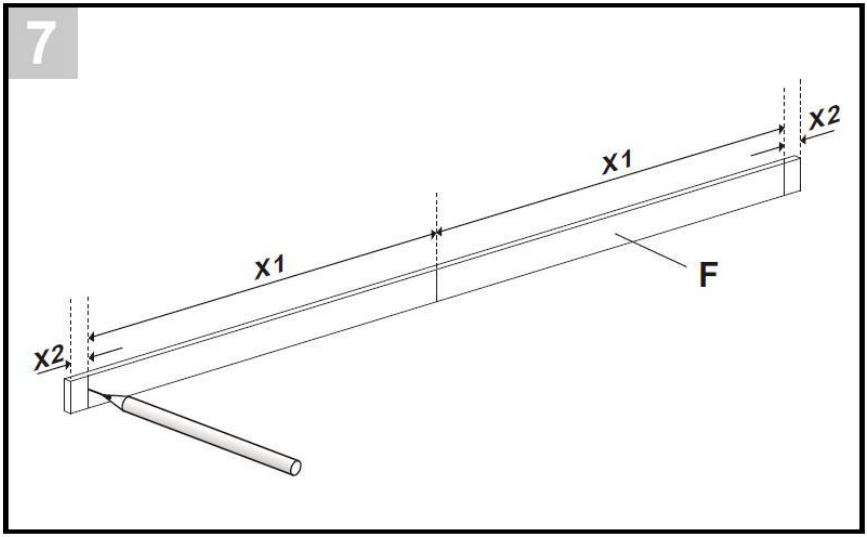


INSTALLER LE FASCIA

Marquez les emplacements sur le fascia au crayon en utilisant la figure mesurée.

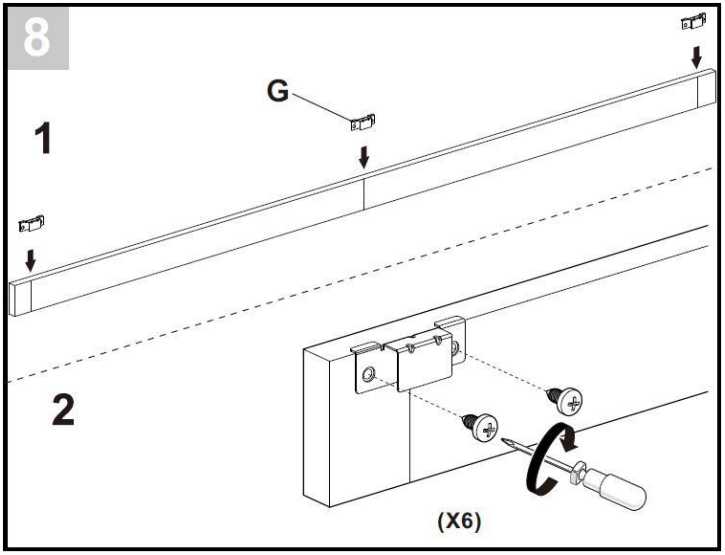

INSTALLER LE FASCIA

Fixez le connecteur de l'attache au fascia à l'aide de vis et au centre de la marque.

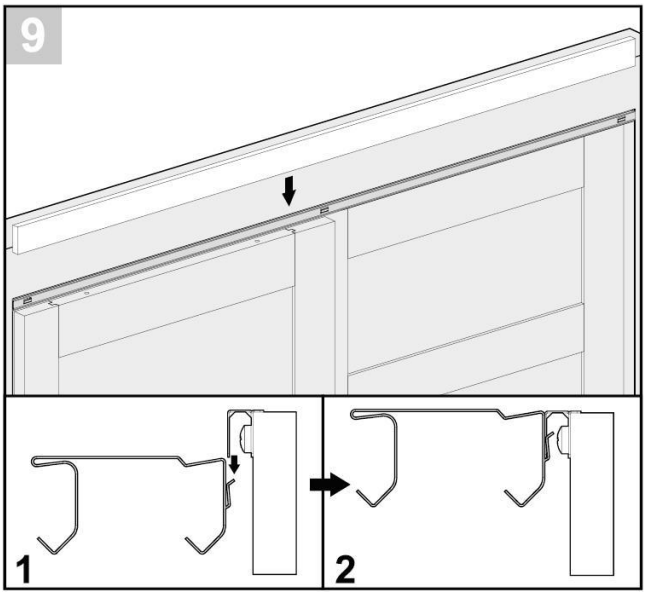

INSTALLER LE FASCIA

Fixez le panneau de façade au rail en connectant les connecteurs de fixation du panneau et le rail.

fermoirs.

Partie 5 : INSTRUCTIONS D' UTILISATION

Opérations quotidiennes

Pour ouvrir ou fermer la porte, tenez-vous par la poignée ou le bord du panneau. Évitez de heurter la butée avec une force excessive.

Ne suspendez pas d'objets lourds aux panneaux de porte et ne laissez pas les enfants grimper dessus.

Nettoyage et entretien

Nettoyez les panneaux de porte et les rails avec un chiffon doux et un détergent neutre doux. N’utilisez pas de nettoyants acides ou abrasifs.

Tous les 3 mois, vérifiez le serrage des rouleaux et ajustez-les ou remplacez-les si nécessaire.

Partie 6 : DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
La porte coulisse difficilement.	Débris sur la voie / galets usés / voie déformée	Nettoyer la voie ; inspecter les rouleaux et les remplacer si nécessaire ; réaligner la voie
La porte vacille ou s'incline	Axe de pivot inférieur desserré / fixations desserrées	Vérifiez les vis du boîtier de pédalier ; remettez - en place l’axe de pivot.
La porte coulisse toute seule ou ne se verrouille pas.	Ouverture de porte non horizontale / position d'arrêt incorrecte	Réglez la butée à la position correcte (à 3 mm du guide).
Bruits de claquement forts à la fermeture	Arrêt réglé trop loin	Réajustez - la butée en suivant l'étape 6.
Le fascia se détache	Défaillance de l'adhésif / contamination de surface	Nettoyez la surface de la piste et - appliquez à nouveau le ruban adhésif double - face ou remplacez l'adhésif.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SCHIEBETÜR FÜR DEN KLEIDERSCHRANK

MODELL: BL17-48 & BL17-60

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: BL17-48 & BL17-60

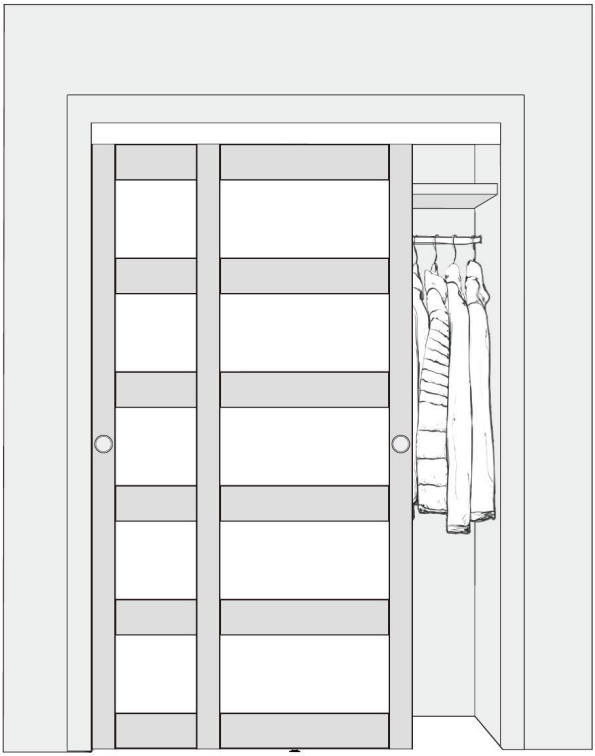

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Teil 1 : WARNUNGEN

⚠ WARNUNG

Unsachgemäße Installation kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. Dieses Produkt darf nur von einem Erwachsenen mit ausreichender Erfahrung oder unter Anleitung eines qualifizierten Fachmanns installiert werden.

Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Die Tür darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Kinder dürfen nicht auf die Tür klettern oder sich daran festhalten.

Überprüfen Sie nach der Installation sofort, ob alle Befestigungselemente fest sitzen und ob die Schiene, die Türflügel und das Bodenführungssystem stabil und ausgerichtet sind.

Teil 2: Sicherheitsvorkehrungen

1. Installationshinweise

Vor der Montage ist zu prüfen, ob die Türöffnung stabil ist und ob der obere Türpfosten waagerecht ist und das Gewicht des Türsystems tragen kann.

Die obere Schiene muss gemäß der Anleitung befestigt werden. Verwenden Sie je nach Wandart geeignete Spreizdübel oder Holzschrauben.

Achten Sie darauf, dass die Schiene 19 mm (3/4") von der Vorderkante des oberen Türrahmens entfernt positioniert ist; andernfalls kann die Tür aus der Führung springen oder schleifen.

Die Bodenführung muss eben, sauber und exakt mit der oberen Schiene ausgerichtet sein.

Alle Befestigungselemente müssen fest angezogen werden. Führen Sie nach der Installation mindestens 5 vollständige Öffnungs- und Schließzyklen durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen.

2. Umgebungsbedingungen

Geeignete Umgebung: Trockene Innenräume (z. B. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer). Längere Einwirkung von Feuchtigkeit, Fett, hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung vermeiden.
Temperaturbereich: –5°C bis +45°C.
Luftfeuchtigkeit: Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 85 %. Kondenswasser darf nicht direkt mit Metallbauteilen in Berührung kommen.
3. Garantiezeitraum und Wartungshäufigkeit
Garantiezeitraum: Strukturelle Teile (Schienen, Halterungen, Beschläge) sind für 2 Jahre ab Kaufdatum abgedeckt; Verschleißteile (z. B. Rollen, Dichtungen) sind für 6 Monate abgedeckt.
Wartungshäufigkeit:
Alle 3 Monate: Überprüfen Sie die Schiene, die Rollen und die Befestigungselemente auf Lockerheit oder ungewöhnliche Geräusche.
Alle 6 Monate: Reinigen Sie das Schieneninnere und schmieren Sie die Rollen mit einem speziellen Silikonfett (verwenden Sie kein gewöhnliches Öl, da dieses Staub anzieht).
4. Kritische Abläufe korrigieren
Vor der Montage der Türverkleidung muss stets sichergestellt werden, dass sich die Verriegelung der Führungsschiene in der entriegelten Position befindet.
Beim Einbau des unteren Drehzapfens den unteren Drehzapfenarm nach unten drücken und sicherstellen, dass der Zapfen vollständig eingesetzt ist.
Beim Einstellen des Schienenanschlags sollten Sie zuerst die Türen schließen und dann, nachdem Sie die Türen geöffnet haben, den Anschlag 3 mm (1/8") näher an die Paneelführung schieben, um einen „Einrast“-Schließeffekt zu erzielen.
5. Immanente Risikovermeidungsmaßnahmen

Risikoart	Präventionsmaßnahme
Türentgleisung	Stellen Sie sicher, dass der Schienenanschlag korrekt installiert ist und die Paneelführung sich jederzeit innerhalb der Schiene befindet.
Fingerquetschverletzungen	Bringen Sie Einklemmschutzvorrichtungen

	an oder warnen Sie Kinder davor, ihre Finger in Türspalten zu stecken.
Tür kippt um	Vergewissern Sie sich, dass sowohl die oberen als auch die unteren Befestigungspunkte sicher sind; verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die obere Schiene.
Walzenblockierung	Reinigen Sie die Schiene regelmäßig und verhindern Sie, dass Fremdkörper eindringen.

Teil 3: PRODUKTÜBERSICHT

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ein Schiebe-/Falttürsystem für den Innenbereich, das zur Unterteilung von Türöffnungen in Wohn-, Büro- oder Geschäftsräumen dient. Die Türflügel werden entlang einer oberen Schiene und einer Bodenführung verschoben.

2. Betriebsumgebung und Benutzergruppe

Geeignete Umgebung: Trockene Innenräume ohne stark korrosive Gase oder starke Staubbelastung.

Nutzergruppe: Erwachsene mit normaler motorischer Fähigkeit; Kinder dürfen die Tür nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Nicht geeignet für: Außenanwendungen, Badezimmer (ohne Trocken-/Nasstrennung), Werkstätten mit hohen Temperaturen oder sandige/staubige Umgebungen.

3. Aufbewahrungshinweise

Vor der Installation sollte das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Schwere Gegenstände dürfen nicht obenauf gestapelt werden; die Stapelhöhe darf 5 Lagen nicht überschreiten, um eine Verformung der Hardware zu vermeiden.


Lagertemperatur: –10°C bis +50°C, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 70%.


Teil 4: INSTALLATIONSANLEITUNG

I. Montage für links öffnende

Lieferumfang


Package List		
A1A2 Side Stile		*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Rail with 4 same holes	* 4
C	Wood Plug	* 8
D	Carriage Bolt	* 16
E	Plastic Cap	* 16
F	Washer	* 16
G	Tempered Glass Panel	* 5

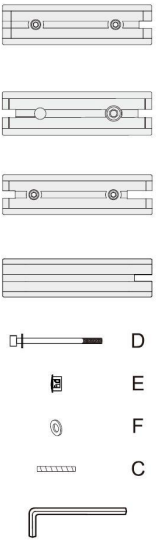


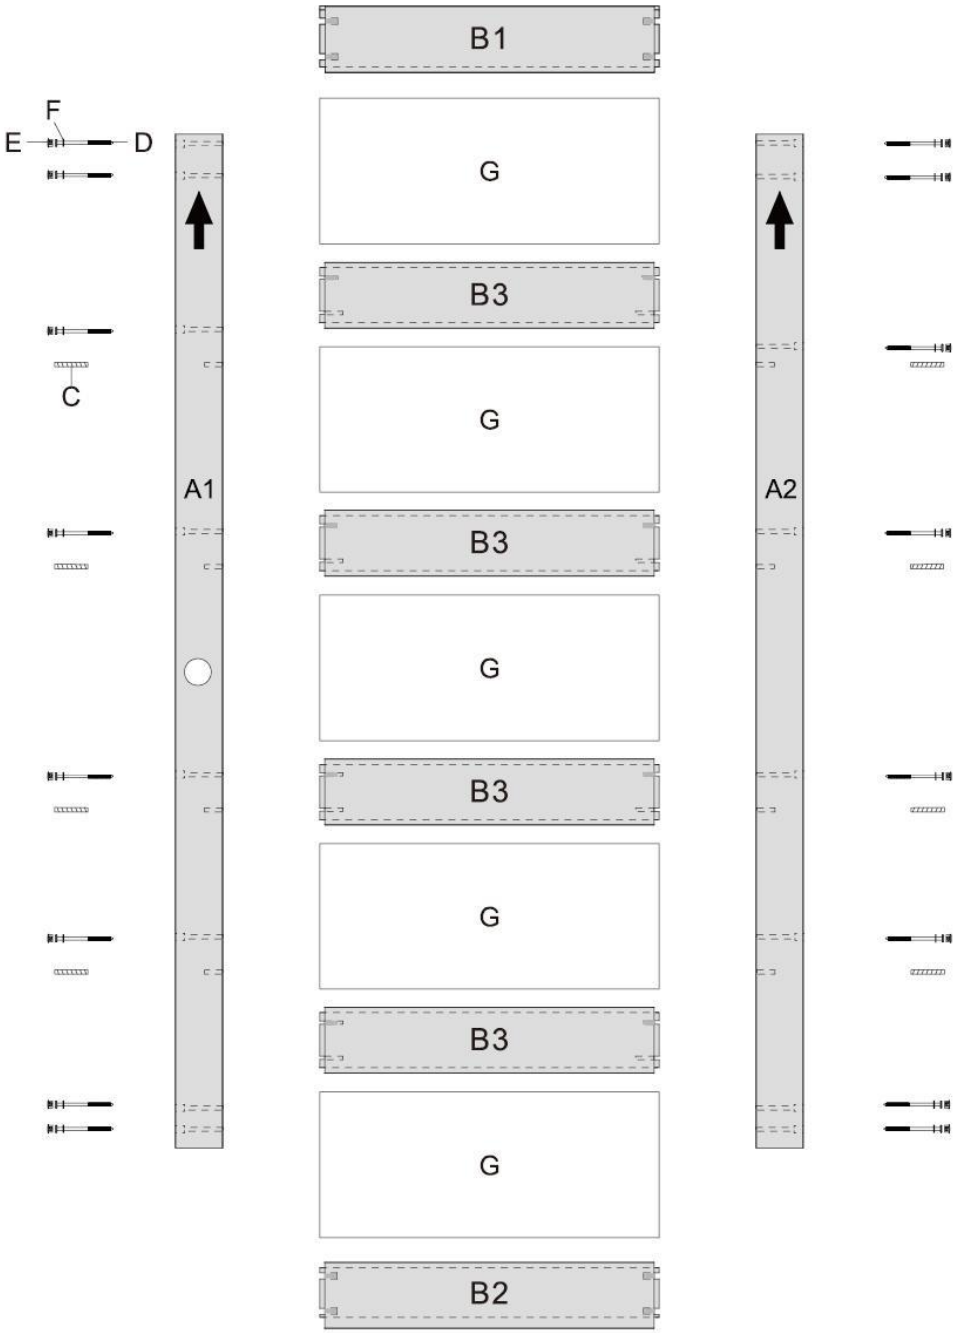
B1
F
E
D
G
B3
G
C
A1
A2
B3
G
B3
G
B3
G
B2

Schritt 1

Befestigen Sie die obere Leiste B1 mit zwei Schlossschrauben an einem der Seitenpfosten A2 mit der Pfeilspitze. Befestigen Sie anschließend die untere Leiste B2 mit zwei Schlossschrauben.

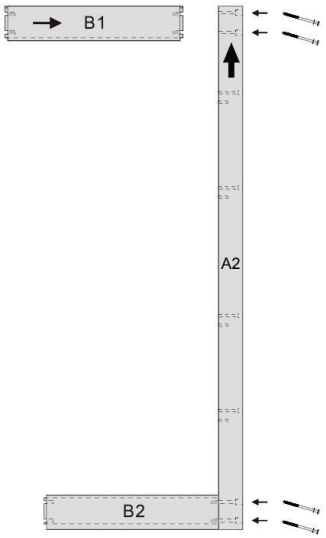


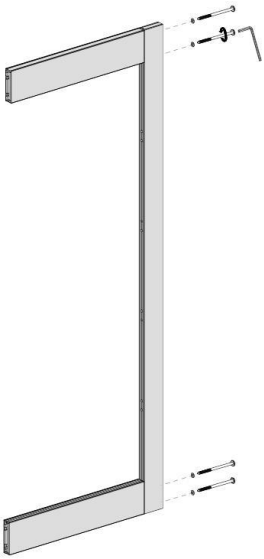


Schritt 2

Verbinden Sie jede Schiene B3 mit dem Seitenpfosten A2 mithilfe eines Holzdübels und einer Schlossschraube.


Stellen Sie sicher, dass jede Schiene von B1, B2 und B3 fest mit A2 verbunden ist.

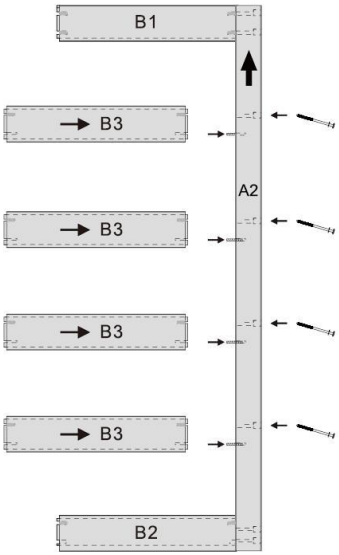


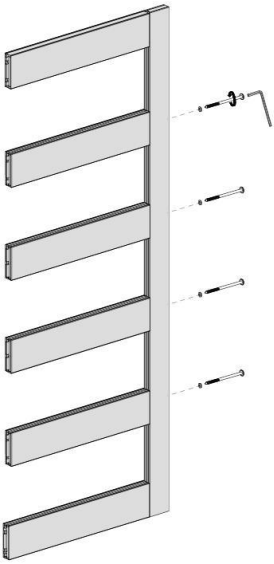

Schritt 3.

Fünf G-Sicherheitsglasscheiben vorsichtig in die Nut A2 des Seitenprofils schieben. Setzen Sie dann in jede linke Seite der Schiene B3 einen Holzdübel ein.

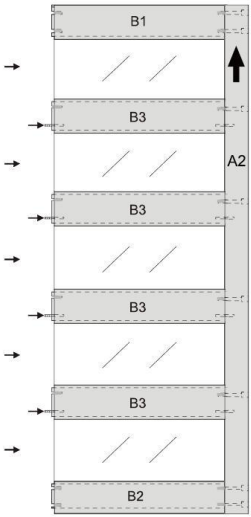

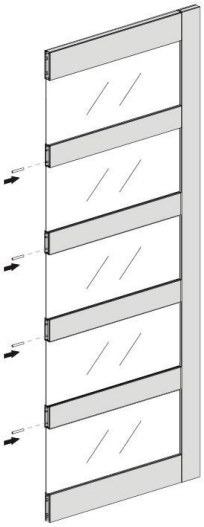


Schritt 4.


Richten Sie die Löcher der Seitenpfosten A1 mit den Holzdübeln aus und stellen Sie sicher, dass alle gehärteten Glasscheiben bündig abschließen.

Stiles Groove.

Achtung: Befestigen Sie die obere Leiste B1 mit der Pfeilspitze am Seitenpfosten A1.

Befestigen Sie den Seitenpfosten A1 mit den Schienen B1, B3 und B2 mithilfe von Schlossschrauben.

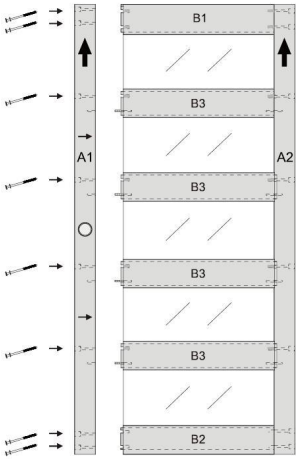


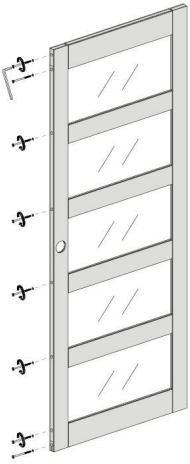


Schritt 5.

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, setzen Sie die E-Kunststoffkappen auf die Schrauben und richten Sie sie bündig aus.


Seitenpfostenfläche

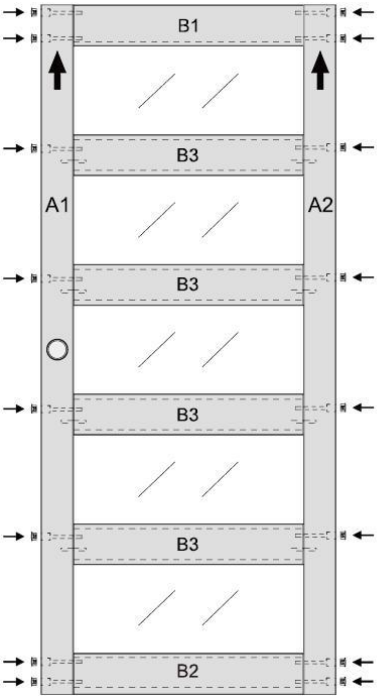

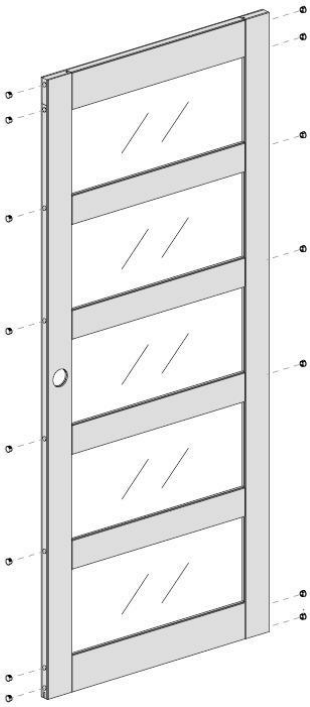

II. Einbau für Rechtsanschlag

Package List		
A1A2 Side Stile		*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Rail with 4 same holes	* 4
C	Wood Plug	* 8
D	Carriage Bolt	* 16
E	Plastic Cap	* 16
F	Washer	* 16
G	Tempered Glass Panel	* 5


B1


B3


B2


A1A2



D


E


F

C

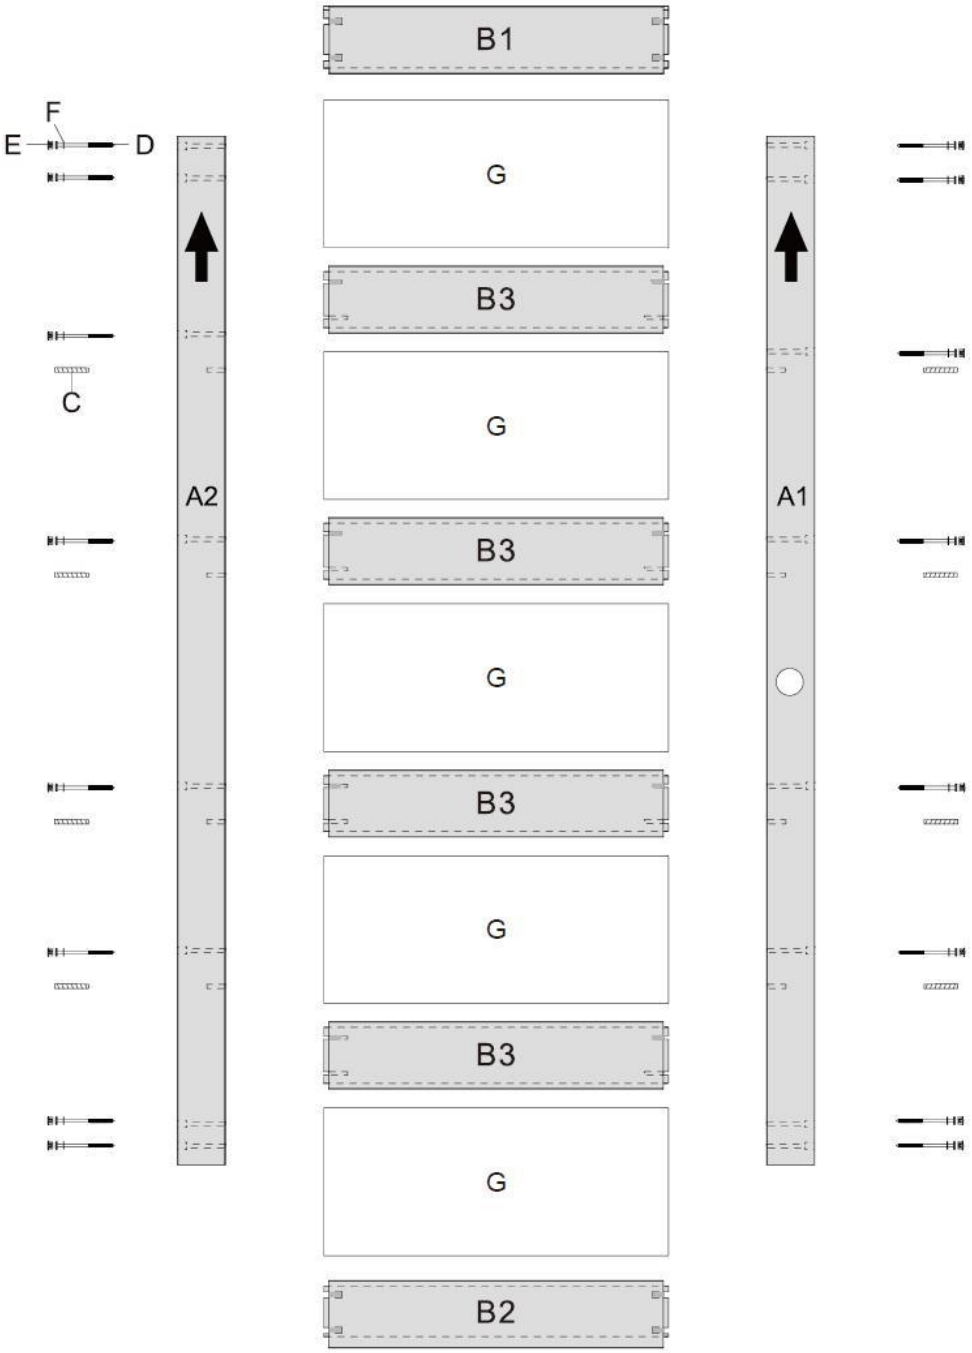




B1
F
E
D
G
B3
G
C
A2
A1
B3
G
B3
G
B3
G
B2

Schritt 1.

Befestigen Sie die obere Leiste B1 mit zwei Schlossschrauben an einem der seitlichen Pfosten A2 mit dem Pfeilende.

Anschließend die untere Schiene B2 mit zwei Schlossschrauben befestigen.

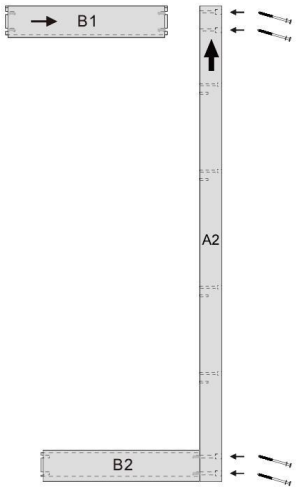


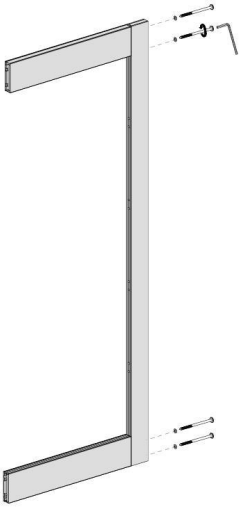


Schritt 2.

Verbinden Sie jede Schiene B3 mit dem Seitenpfosten A2 mithilfe eines Holzdübels und einer Schlossschraube.


Stellen Sie sicher, dass jede Schiene von B1, B2 und B3 fest mit A2 verbunden ist.

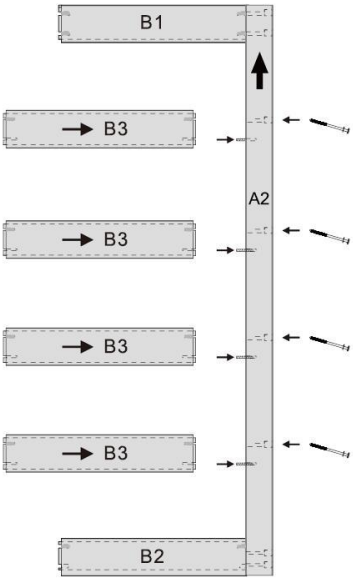


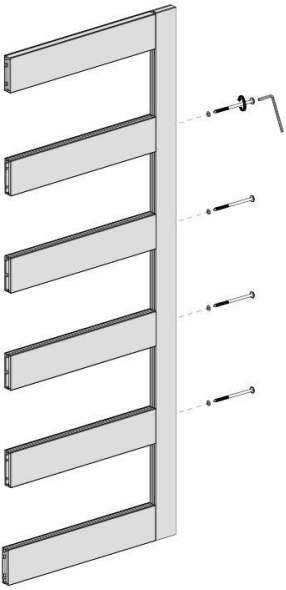

Schritt 3.

Fünf G-Sicherheitsglasscheiben vorsichtig in die Nut A2 des Seitenprofils schieben. Setzen Sie dann in jede linke Seite der Schiene B3 einen Holzdübel ein.

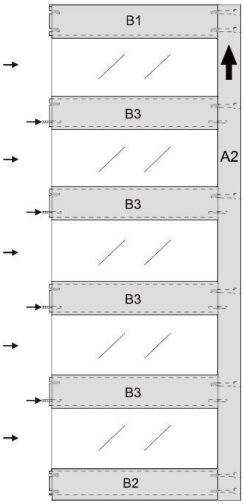

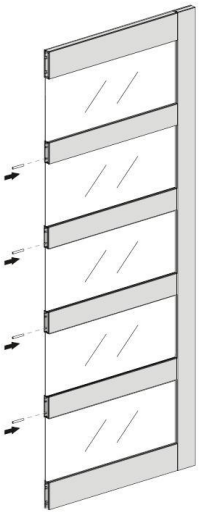


Schritt 4.


Richten Sie die Löcher der Seitenleiste A1 mit den Holzdübeln aus und stellen Sie sicher, dass alle gehärteten Glasscheiben bündig abschließen.

Stiles Groove.

Achtung: Befestigen Sie die obere Leiste B1 mit der Pfeilspitze am Seitenpfosten A1.


Befestigen Sie den Seitenpfosten A1 mit den Schienen B1, B3 und B2 mithilfe von Schlossschrauben.

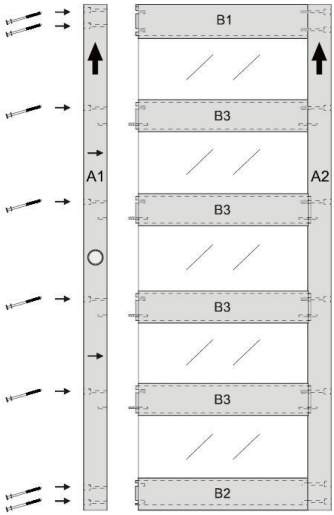


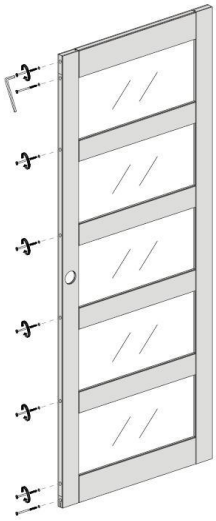

Schritt 5.


Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, setzen Sie die E-Kunststoffkappen auf die Schrauben und schließen Sie sie bündig mit dem Boden ab. Seitenpfostenfläche

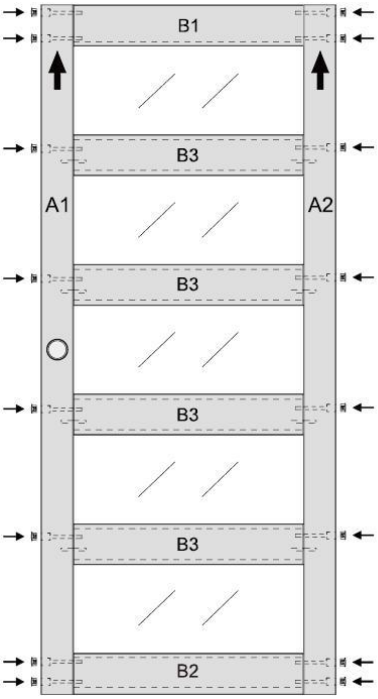

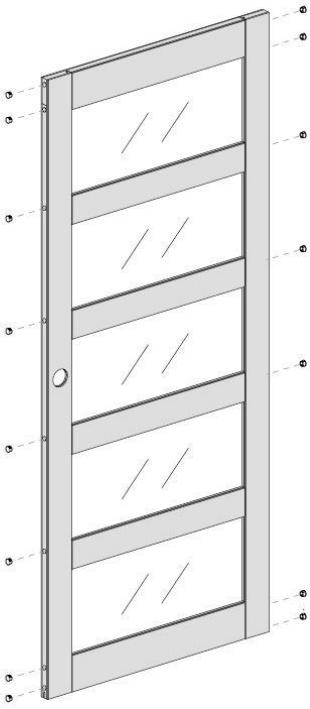


III. Montage der Tür an der Wand


Benötigte Werkzeuge

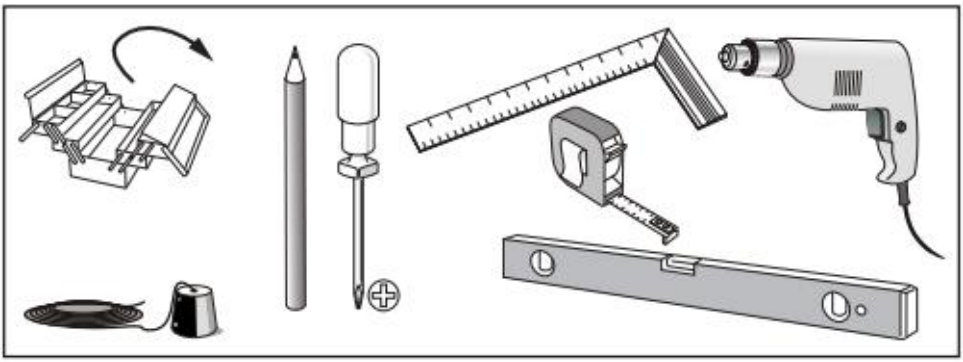


Lieferumfang

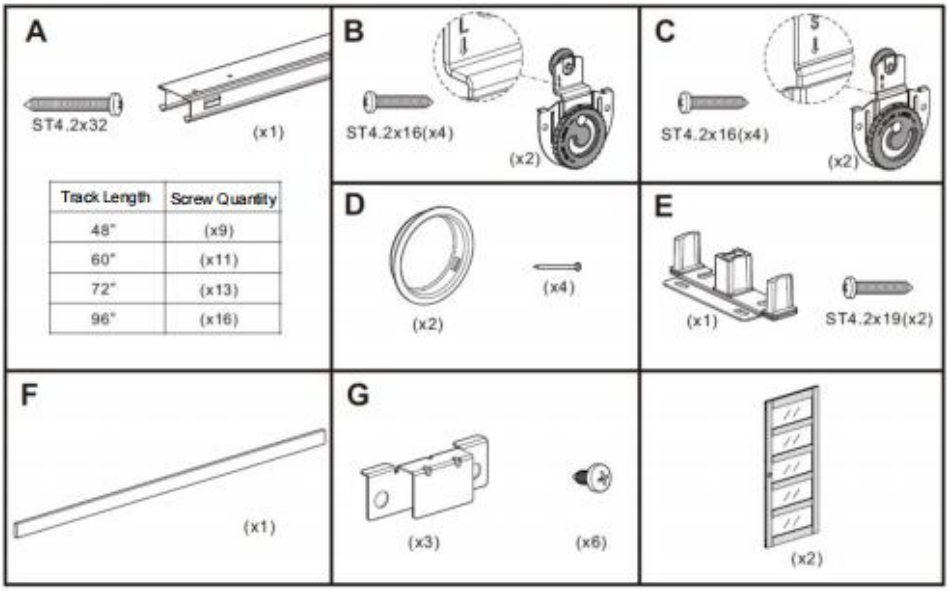


Komponentenliste

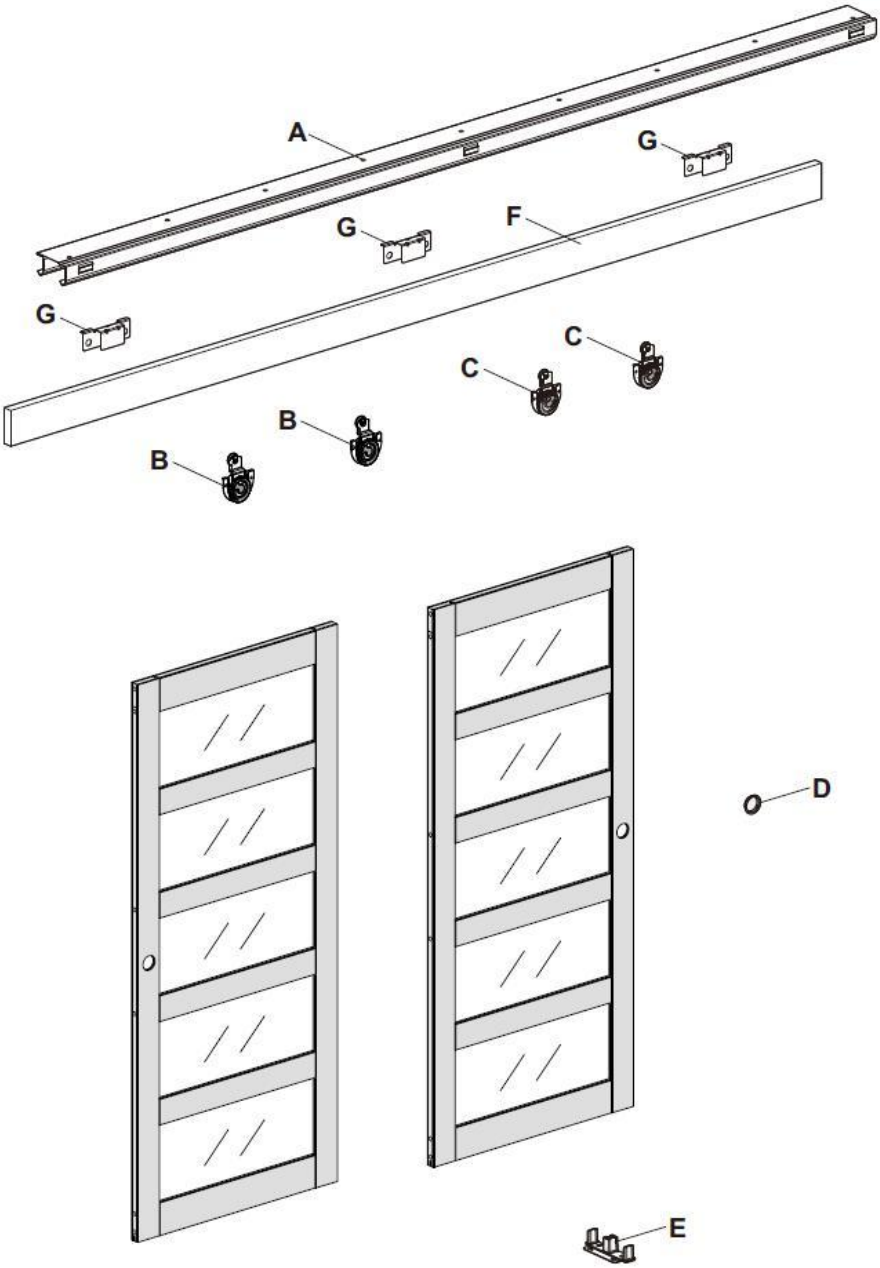
A
G
G
F
G
C
C
B
B
D
E

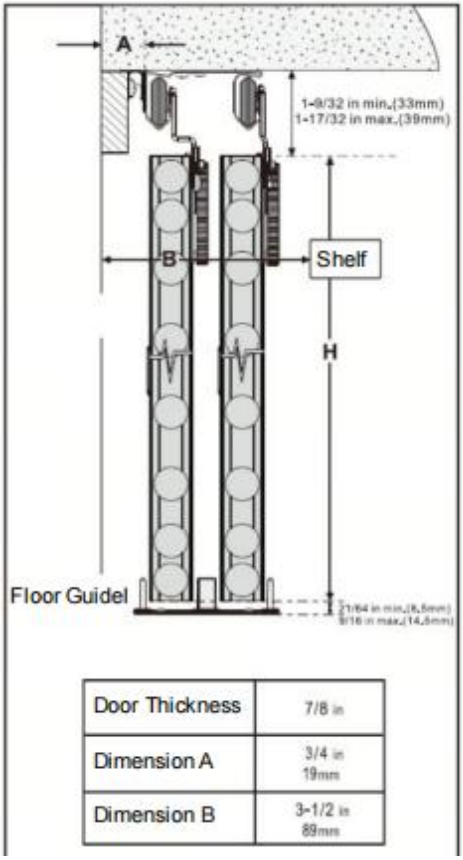

Door Thickness	7/8 in
Dimension A	3/4 in 19mm
Dimension B	3-1/2 in 89mm

INSTALLATION OF DOOR PULLS

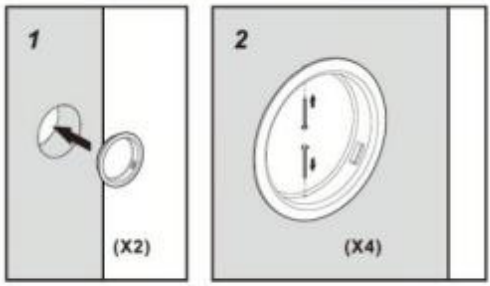


Streckenverlauf

Je nach Türstärke, die Schiene sollten in einem bestimmten Abstand installiert werden Vom Türsturz (Maß A) aus. Die Türstärke beträgt 7/8 Zoll, Schiene montieren. 3/4 Zoll vom Kopf entfernt (siehe Diagramm) oben). Je nachdem, wo sich die Strecke befindet


Nach dem Einbau ragen die Türen nach hinten hervor. in den Schrank in einem bestimmten Abstand. Die Distanz wird als Dimension B (3-1/2 Zoll) bezeichnet; sie ergibt sich aus der Position der Die Schiene ist installiert oder Dimension A.

Installationseinführung

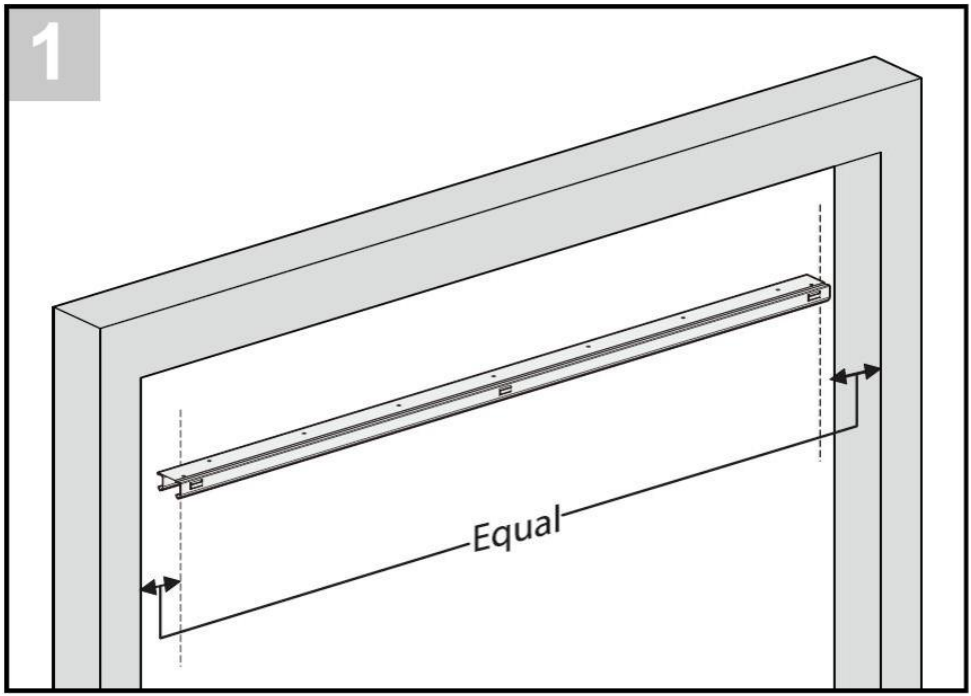


Track installieren

Die Schiene mittig zwischen den Punkten am Türsturz anbringen.
beide Türrahmen. Stellen Sie sicher, dass die Schienenöffnungen
mit Blickrichtung in den Kleiderschrank. Mit der Schiene als Vorlage.
Markieren Sie die Position der

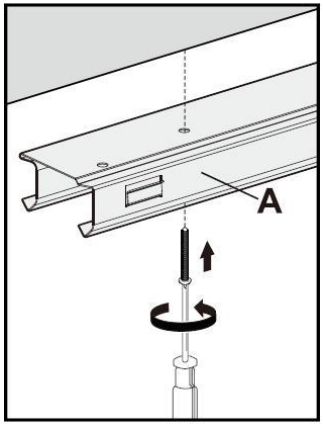

Schraubenlöcher. Bohren Sie ein 3/32-Zoll-Pilotbohrloch.
Löcher zur Annäherung an die Schraubenlänge.
Mitgelieferte Schrauben Nr. 8 x 1-1/4 Zoll zur sicheren Befestigung
Track zum Header

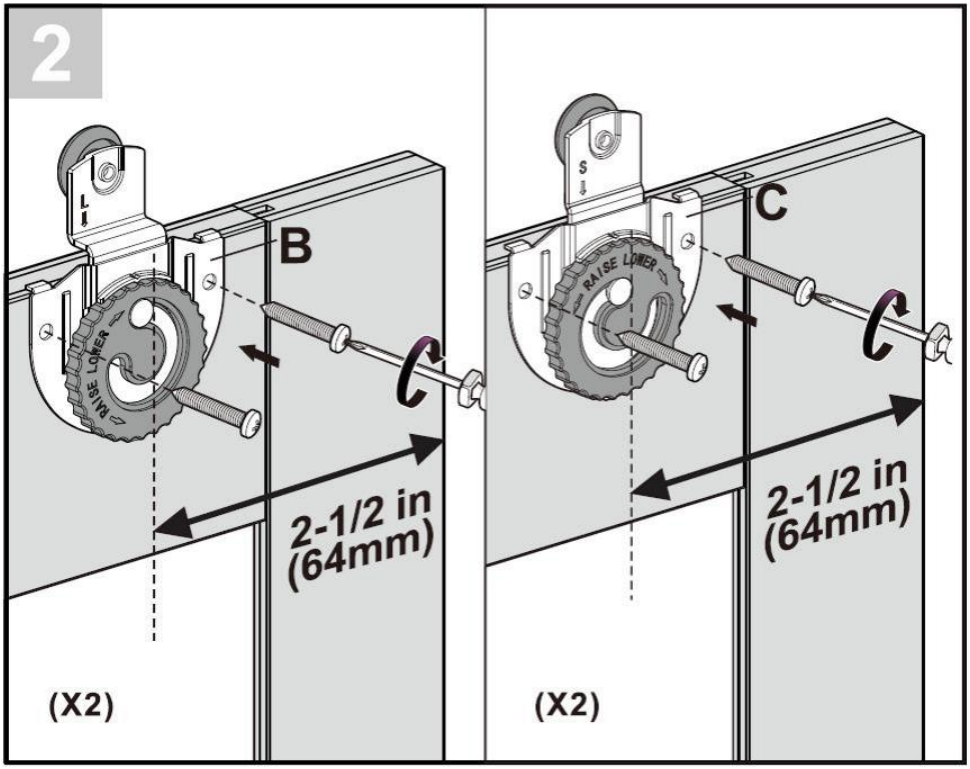


Türhänger anbringen

Befestigen Sie die Aufhänger mit den mitgelieferten Schrauben Nr. 8 x 5/8 Zoll an der Ober-/Rückseite des Türblatts.

Die verstellbaren Kleiderbügel müssen 2-1/2 Zoll vom Türrand entfernt sein. Verwenden Sie den Kleiderbügel als
Schablone anbringen, Schraubenlochpositionen markieren. Ein 3/32-Zoll-Pilotloch bohren.
Ungefähre Schraubenlänge. Befestigen Sie die Aufhänger mit den mitgelieferten Schrauben sicher.


Montieren Sie den Aufhänger an der Seite der Tür ohne Grifflöcher.

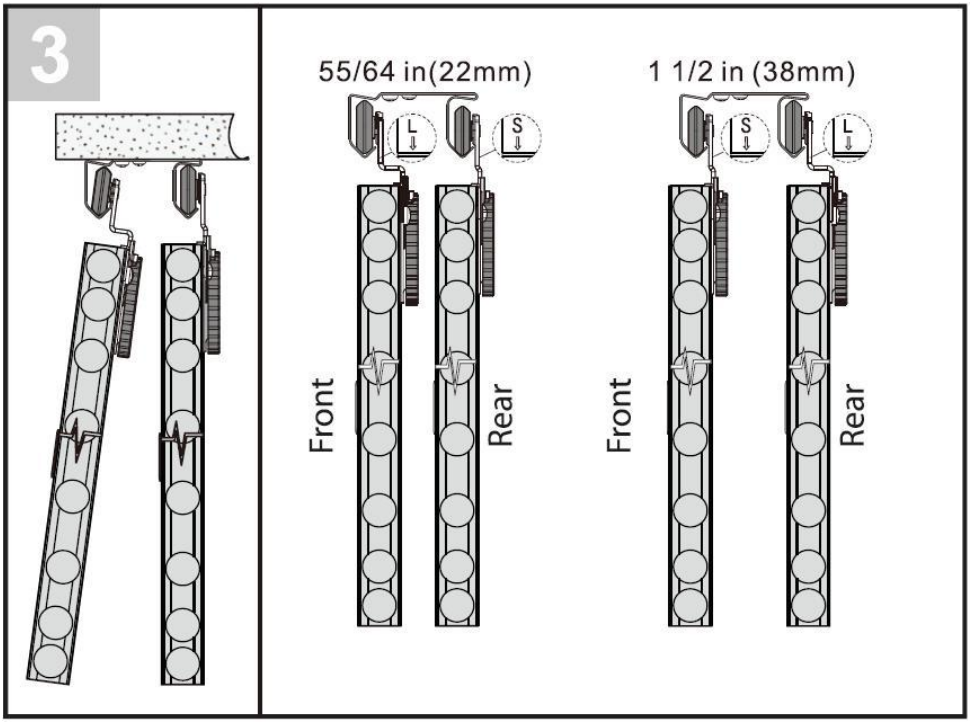


Türen einbauen

Hängen Sie die Türen in die Schienen ein. Beginnen Sie mit der Innentür (oder Hintertür). Die Tür muss …
In einem Winkel von etwa 15 Grad positioniert, um in die Schiene einzurasten. Türen

Bei einer Breite von 55/64 Zoll ist die Montage eines Paneels mit **L-**Aufhängung erforderlich.
Bei Türen mit einer Breite von 1-1/2 Zoll ist die Montage einer Paneele mit dem **S erforderlich.**
Zuerst den Kleiderbügel.

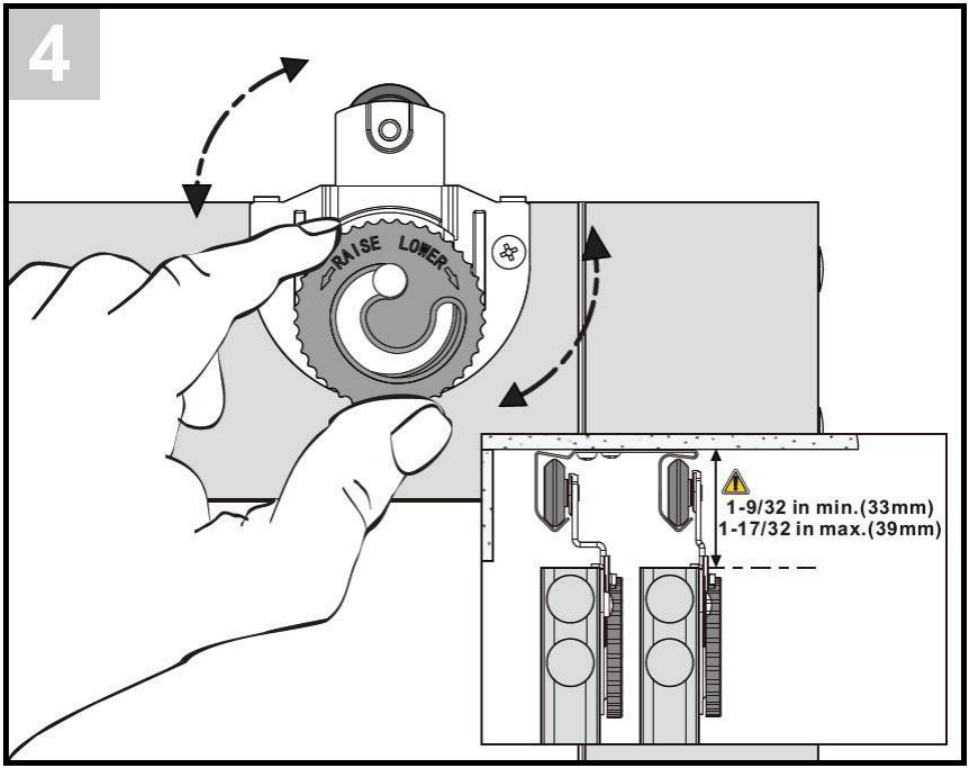

Türverstellung/Drehknopfverstellung
Richten Sie die Türen am Rahmen aus, indem Sie eine Seite der Tür anheben und so das Gewicht verringern.
Türhänger. Drehknopf so lange drehen, bis die Türen senkrecht mit dem Rahmen ausgerichtet sind. Tür entriegeln.
sodass es zurückkehrt

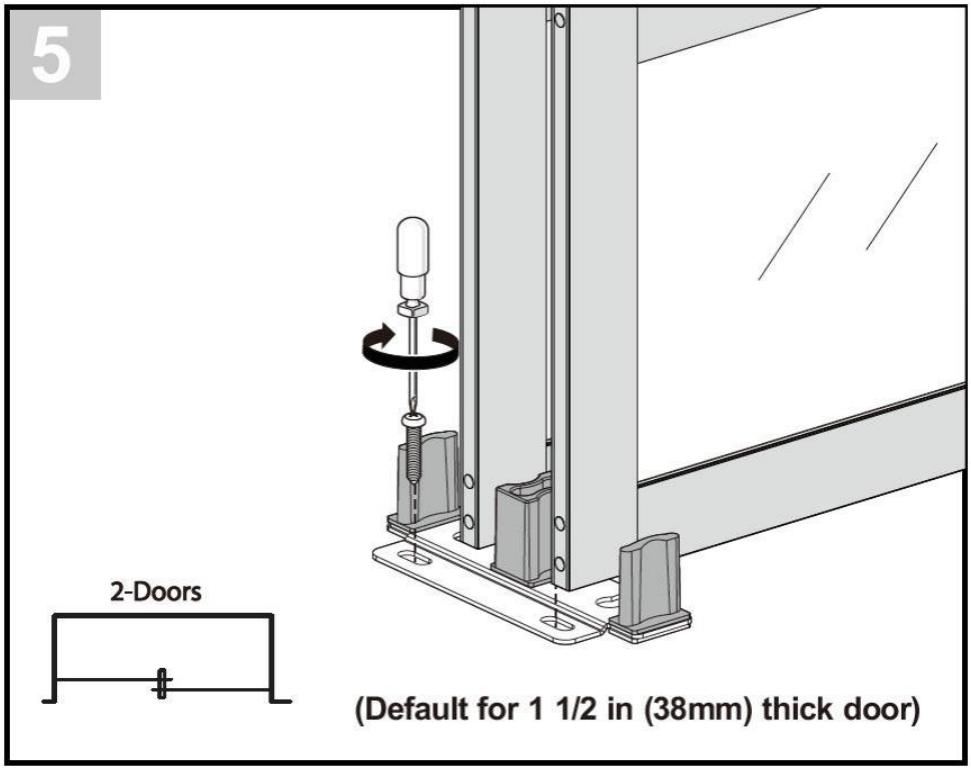

Türführung montieren

Den Nylonpfostenabschnitt gemäß der Anleitung in die Metallplatte der Türführung einsetzen.


Türstärke. Positionieren Sie die Führung unterhalb der Türüberlappung, wie abgebildet.


Befestigen Sie die Führung mit den mitgelieferten Schrauben Nr. 8 x 5/8 Zoll sicher am Boden.

NOTIZ:

Um die Führungsschiene anzuheben, verwenden Sie bei Bedarf eine Teppicherhöhung.

Montageanleitung für Bodenführungen für 55/64 Zoll (22 mm) dicke Holztüren:

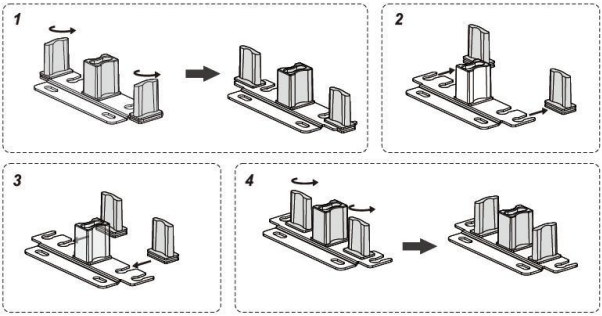


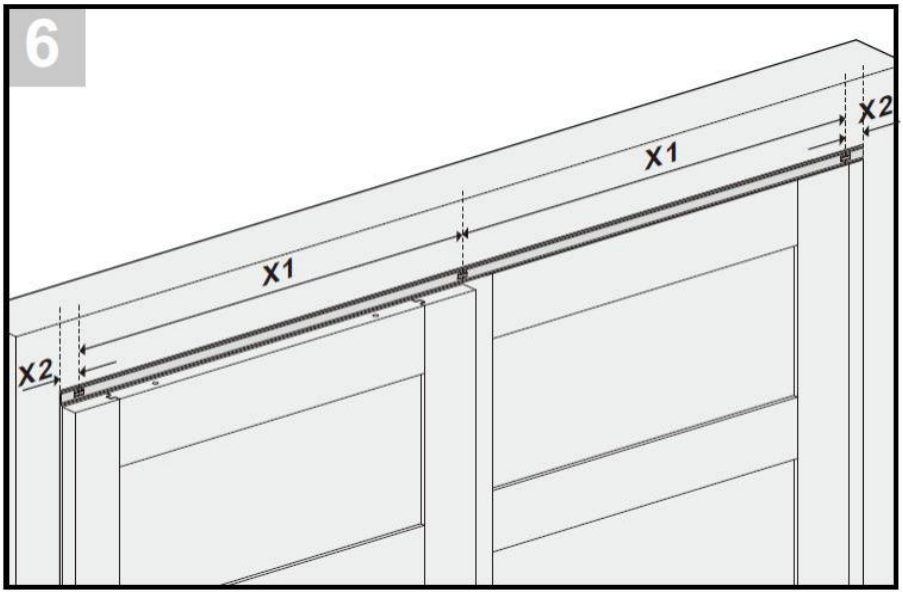

Frontblende montieren


Messen Sie den Abstand X1 zwischen dem seitlichen Verschluss und dem mittleren Verschluss auf der Schiene.

Messen Sie den Abstand X2 von der Schienenkante und der seitlichen Verriegelung.

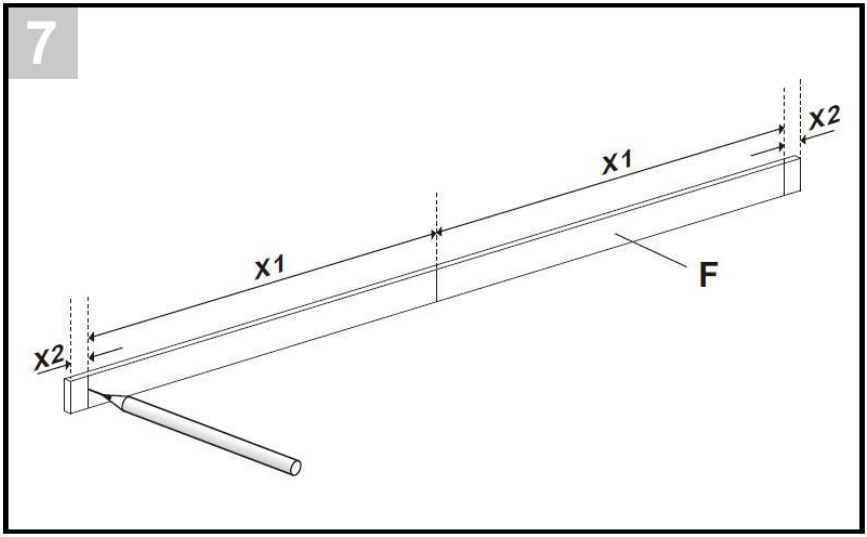


Frontblende montieren

Markieren Sie die Stellen auf der Fassade mit einem Bleistift anhand der gemessenen Form.

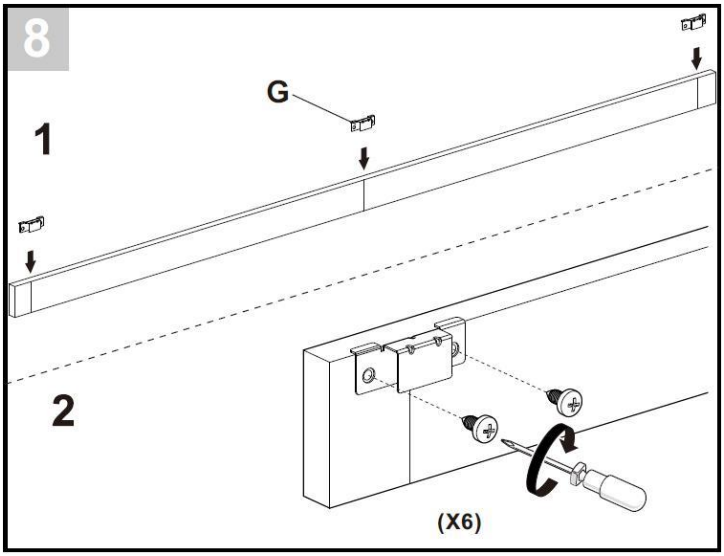

Frontblende montieren

Befestigen Sie den Klammerverbinder mit Schrauben an der Blende, und zwar in der Mitte der Markierung.

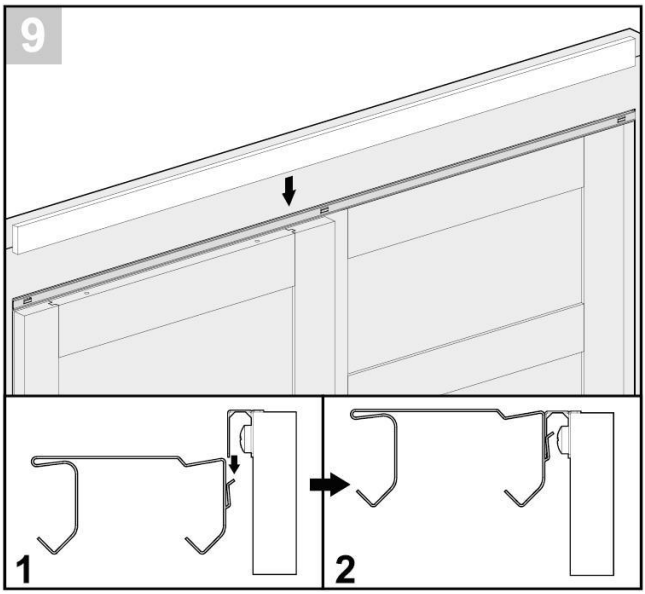

Frontblende montieren

Befestigen Sie die Blende an der Schiene, indem Sie die Blendenverbinder und die Schiene miteinander verbinden.

Verschlüsse.

Teil 5: BEDIENUNGSANLEITUNG S

Täglicher Betrieb

Fassen Sie beim Öffnen oder Schließen der Tür den Griff oder die Kante des Türblatts an. Vermeiden Sie es, mit übermäßiger Kraft gegen den Anschlag zu schlagen.

Schwere Gegenstände dürfen nicht an die Türflügel gehängt werden, und Kinder dürfen nicht darauf klettern.

Reinigung und Instandhaltung

Reinigen Sie die Türverkleidungen und -schienen mit einem weichen Tuch und einem milden, neutralen Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine säurehaltigen oder scheuernden Reiniger.

Überprüfen Sie die Rollen alle 3 Monate auf festen Sitz und justieren oder ersetzen Sie sie gegebenenfalls.

Teil 6 : FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Tür lässt sich schwer verschieben.	Schutt im Gleis / abgenutzte Rollen / verformtes Gleis	Reinigen Sie die Schiene; prüfen Sie die Rollen und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus; richten Sie die Schiene neu aus
Die Tür wackelt oder kippt	Unterer Drehzapfen locker / Befestigungselemente locker	Tretlagerschrauben prüfen; - Drehzapfen wieder festziehen.
Die Tür gleitet von selbst oder rastet nicht ein.	Türöffnung nicht waagerecht / Anschlagposition falsch	Den Anschlag auf die richtige Position einstellen (3 mm von der Führung entfernt).
Lautes Knallen beim Schließen	Der Anschlag ist zu weit eingestellt	Den Anschlag gemäß Schritt 6 erneut einstellen.-
Die Faszie fällt ab	Haftungsversagen / Oberflächenverunreinigung	Reinigen Sie die Schienenoberfläche und - bringen Sie neues - doppelseitiges Klebeband an oder ersetzen Sie den Klebstoff.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

PORTA SCORREVOLE DELL'ARMADIO

MODELLO: BL17-48 E BL17-60

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: BL17-48 E BL17-60

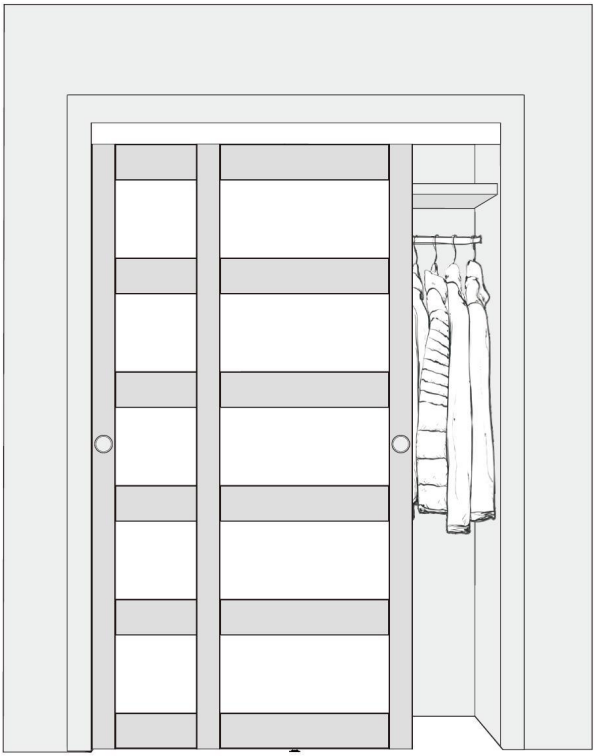

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Parte 1 : AVVERTENZE

⚠ AVVERTIMENTO

Un'installazione non corretta può causare gravi lesioni personali o danni materiali. Questo prodotto deve essere installato da un adulto con esperienza adeguata o sotto la supervisione di un professionista qualificato.

Leggete attentamente questo manuale prima dell'installazione e conservatelo in un luogo sicuro per future consultazioni.

Non utilizzare la porta per scopi diversi da quelli previsti. Non permettere ai bambini di arrampicarsi o appendersi alla porta.

Dopo l'installazione, verificare immediatamente che tutti gli elementi di fissaggio siano ben saldi e che il binario, i pannelli della porta e il sistema di guida a pavimento siano stabili e allineati.

Parte 2: PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Precauzioni per l'installazione

Prima dell'installazione, verificare che la struttura dell'apertura della porta sia solida e che il montante superiore sia in piano e in grado di sostenere il peso del sistema della porta.

Il binario superiore deve essere fissato secondo le istruzioni. Utilizzare tasselli ad espansione o viti per legno a seconda del tipo di parete.

Assicurarsi che la guida sia posizionata a 19 mm (3/4") dal bordo anteriore del telaio superiore; in caso contrario, la porta potrebbe deragliare o sfregare.

La guida a pavimento deve essere piana, pulita e perfettamente allineata con il binario superiore.

Tutti i dispositivi di fissaggio devono essere serrati saldamente. Eseguire almeno 5 cicli completi di apertura/chiusura dopo l'installazione per verificarne il corretto funzionamento.

2. Condizioni ambientali

Ambiente idoneo: ambienti interni asciutti (ad esempio, camere da letto, soggiorni, studi). Evitare l'esposizione prolungata a umidità, grasso, alte temperature o luce solare diretta.
Intervallo di temperatura: da –5 °C a +45 °C.
Umidità: Umidità relativa ≤ 85%. Evitare il contatto diretto dell'acqua di condensa con i componenti metallici.
3. Periodo di garanzia e frequenza di manutenzione
Periodo di garanzia: le parti strutturali (binari, staffe, componenti) sono coperte per 2 anni dalla data di acquisto; le parti soggette a usura (ad esempio, rulli, guarnizioni) sono coperte per 6 mesi.
Frequenza di manutenzione:
Ogni 3 mesi: Controllare che la guida, i rulli e i dispositivi di fissaggio non presentino allentamenti o rumori insoliti.
Ogni 6 mesi: pulire l'interno della pista e lubrificare i rulli con un grasso siliconico specifico (non utilizzare olio comune, poiché attira la polvere).
4. Operazioni critiche corrette
Prima di installare il pannello della porta, assicurarsi sempre che il blocco della staffa di scorrimento sia in posizione sbloccata.
Durante l'installazione del perno di rotazione inferiore, premere verso il basso il braccio della sede del perno di rotazione inferiore e assicurarsi che il perno sia completamente inserito.
Quando si regola il fermo della guida, chiudere prima le ante, quindi spostare il fermo di 3 mm (1/8") più vicino alla guida del pannello dopo aver aperto le ante per ottenere un effetto di chiusura a scatto.
5. Misure di prevenzione del rischio intrinseco

Tipo di pressione	Misura di prevenzione
Deragliamento della porta	Assicurarsi che il fermo del binario sia installato correttamente e che la guida del pannello rimanga sempre all'interno del binario.
Lesioni da schiacciamento delle dita	Installa delle protezioni anti-schiacciamento o avverti i bambini di non infilare le dita nelle fessure delle porte.
La porta si ribalta	Verificate che entrambi i punti di fissaggio, superiore e inferiore, siano ben saldi; non affidatevi

	esclusivamente al binario superiore.
Intasamento dei rulli	Pulire regolarmente i binari e impedire l'ingresso di oggetti estranei.

Parte 3: PANORAMICA DEL PRODOTTO

1. Uso previsto

Questo prodotto è un sistema di porte scorrevoli/pieghevoli per interni, progettato per suddividere le aperture delle porte in ambienti residenziali, uffici o locali commerciali. Il suo funzionamento si basa sullo scorrimento del/dei pannello/i della porta lungo una guida superiore e una guida a pavimento.

2. Ambiente operativo e gruppo di utenti

Ambiente idoneo: Luoghi interni asciutti, privi di gas corrosivi forti o polveri dense.

Gruppo di utenti: adulti con normali capacità di utilizzo; i bambini possono utilizzare la porta solo sotto la supervisione di un adulto.

Non adatto per: uso esterno, bagni (senza separazione tra zona asciutta e zona umida), officine ad alta temperatura o ambienti sabbiosi/polverosi.

3. Istruzioni per la conservazione

Prima dell'installazione, conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato, al riparo dalla luce solare diretta.

Non impilare oggetti pesanti uno sopra l'altro; l'altezza di impilamento non deve superare i 5 strati per evitare la deformazione dei componenti.


Temperatura di conservazione: da -10 °C a +50 °C, umidità relativa ≤ 70%.


Parte 4: ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

I. Installazione per apertura a sinistra

Hardware incluso


Package List		
A1A2	Side Stile	*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Rail with 4 same holes	* 4
C	Wood Plug	* 8
D	Carriage Bolt	* 16
E	Plastic Cap	* 16
F	Washer	* 16
G	Tempered Glass Panel	* 5

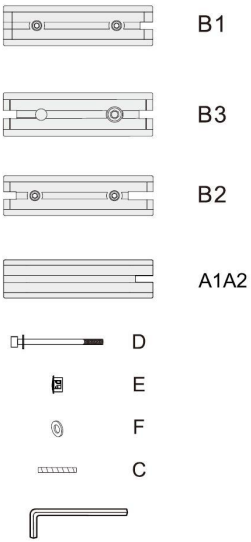


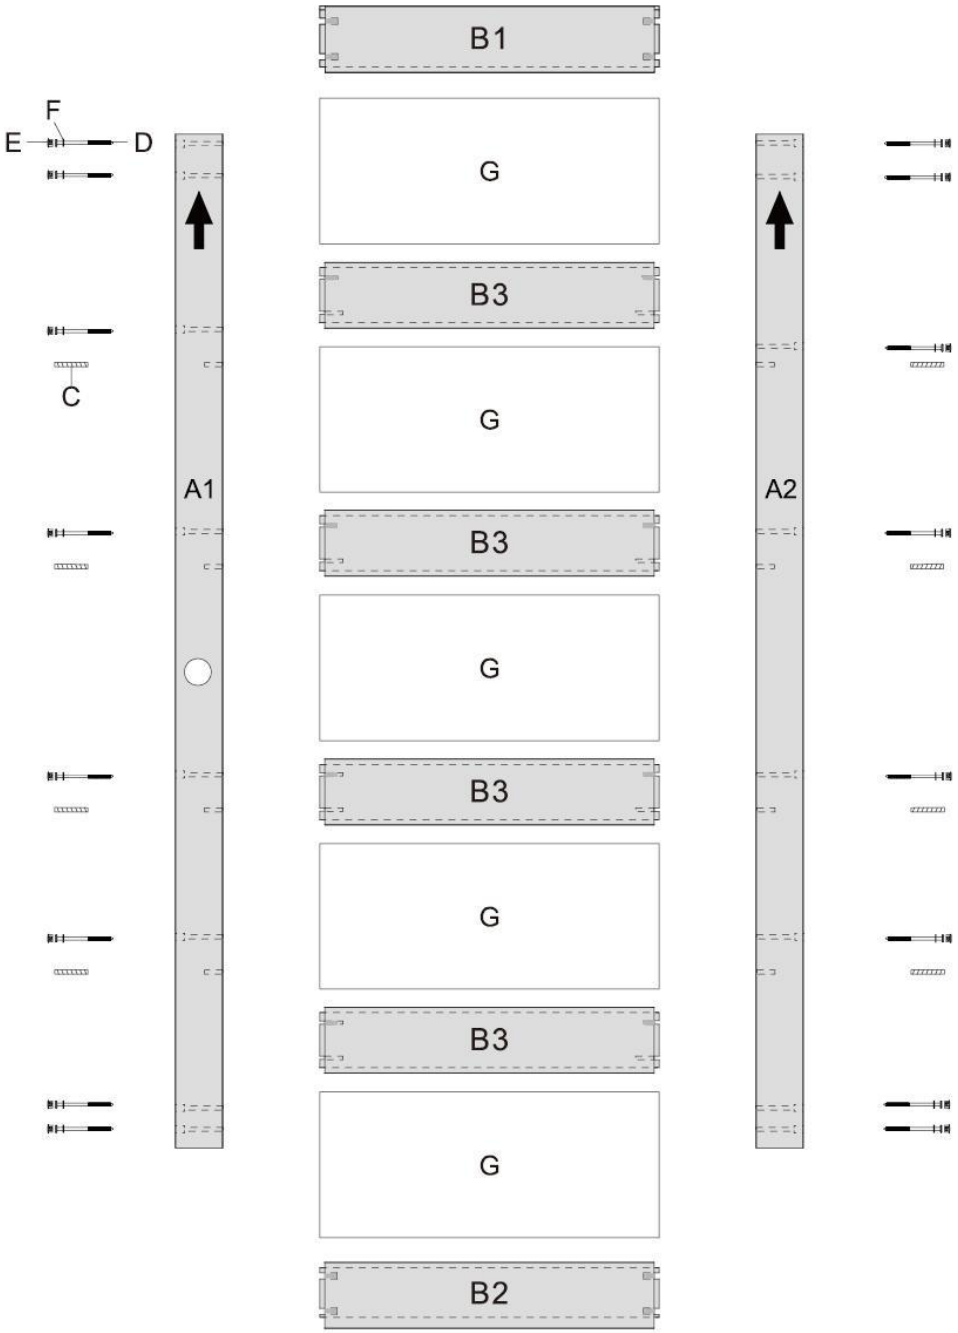
B1
F
E
D
G
B3
G
C
A1
A2
B3
G
B3
G
B3
G
B2

Passo 1

Fissare la traversa superiore B1 a uno dei montanti laterali A2 con l'estremità indicata dalla freccia, utilizzando due bulloni a testa tonda. Quindi fissare la traversa inferiore B2 utilizzando due bulloni a testa tonda.

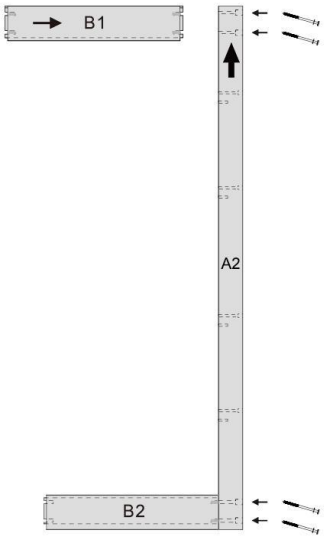


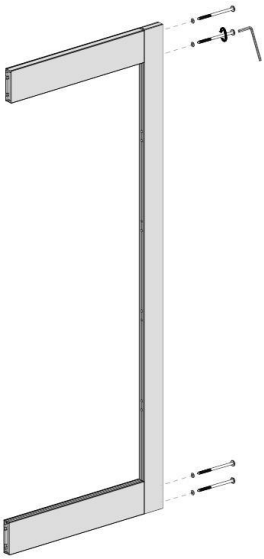


Passo 2

Collega ciascuna traversa B3 al montante laterale A2 utilizzando un tassello in legno e un bullone a testa tonda.

Assicurarsi che ciascuna rotaia B1, B2 e B3 sia saldamente collegata ad A2.

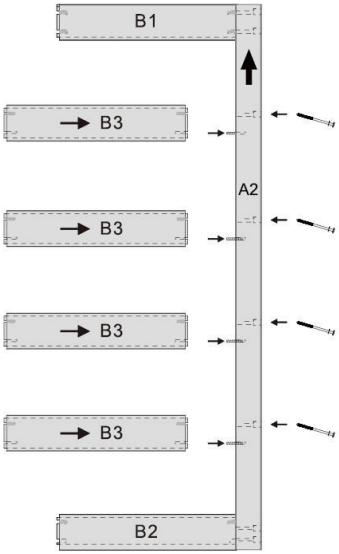


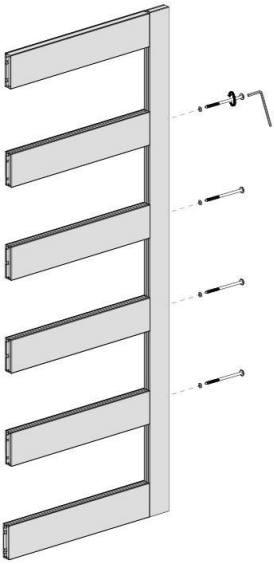


Passo 3.

Inserire delicatamente cinque pannelli in vetro temperato G nella scanalatura A2 del montante laterale.


Quindi inserire un tassello di legno in ciascun lato sinistro della guida B3.

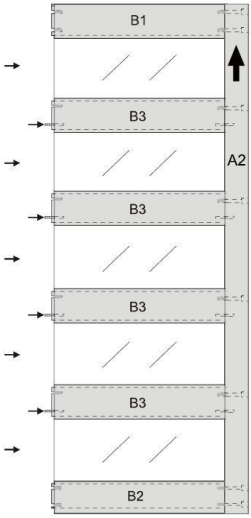


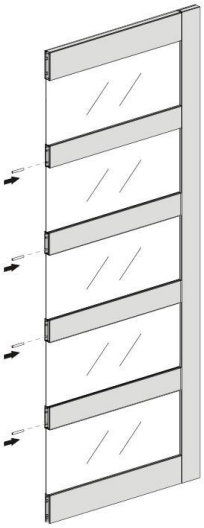

Passo 4.


Allineare i fori dello stile laterale A1 con i tappi di legno e assicurarsi che tutto il vetro temperato sia allineato con
scanalatura dello stile.
Attenzione: Fissare il binario superiore B1 al montante laterale A1 con l'estremità a freccia
Fissare il montante laterale A1 con le guide B1, B3 e B2 utilizzando bulloni a testa tonda.

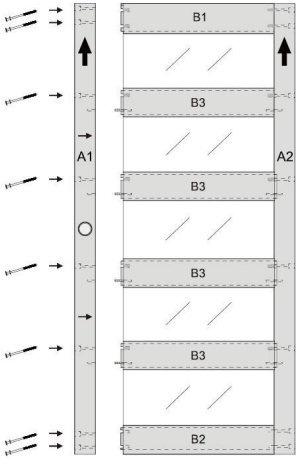


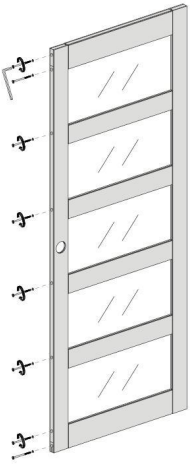

Passo 5.


Assicurarsi che tutti i bulloni siano serrati, posizionare i tappi di plastica E sopra i bulloni e allinearli con
Superficie laterale Quattro

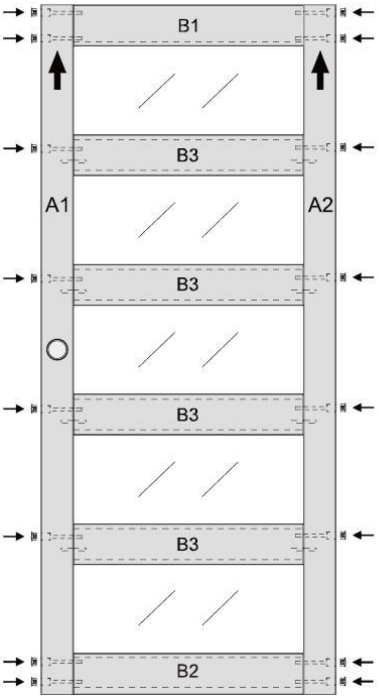

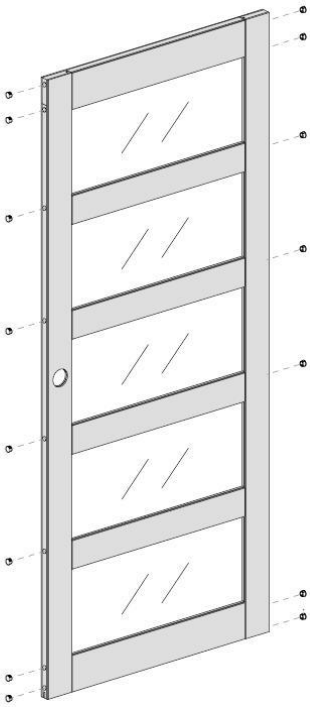

II. Installazione per apertura a destra

Package List		
A1A2 Side Stile		*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Rail with 4 same holes	* 4
C	Wood Plug	* 8
D	Carriage Bolt	* 16
E	Plastic Cap	* 16
F	Washer	* 16
G	Tempered Glass Panel	* 5


B1


B3


B2


A1A2



D


E


F

C

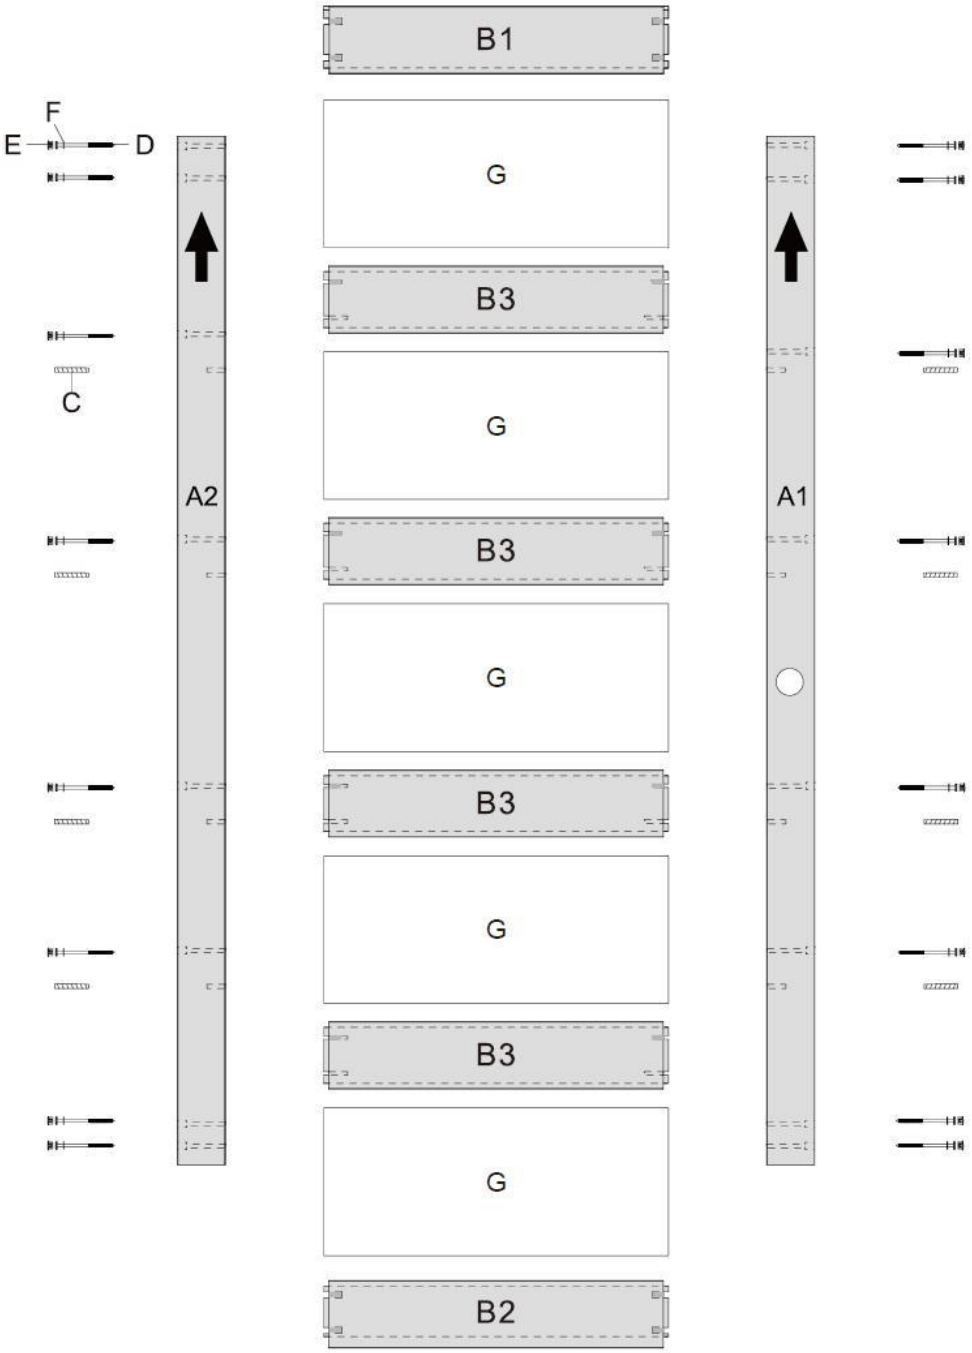




B1
F
E
D
G
B3
G
C
A2
A1
B3
G
B3
G
B3
G
B2

Passaggio 1.

Fissare il corrimano superiore B1 a uno dei montanti laterali A2 con l'estremità indicata dalla freccia utilizzando due bulloni a testa tonda.

Quindi, fissare la guida inferiore B2 utilizzando due bulloni a testa tonda.

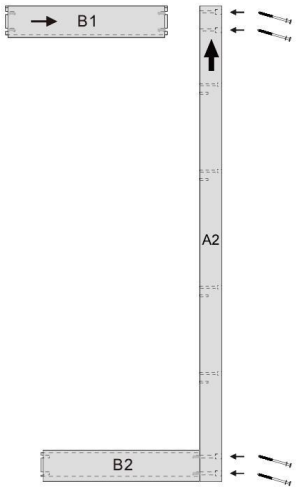


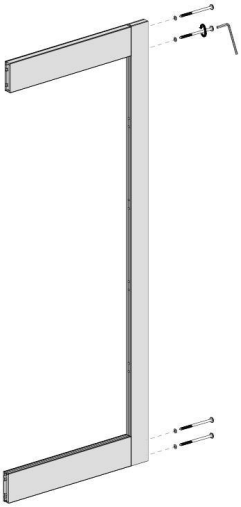


Passaggio 2.

Collega ciascuna traversa B3 al montante laterale A2 utilizzando un tassello in legno e un bullone a testa tonda.

Assicurarsi che ciascuna rotaia B1, B2 e B3 sia saldamente collegata ad A2.

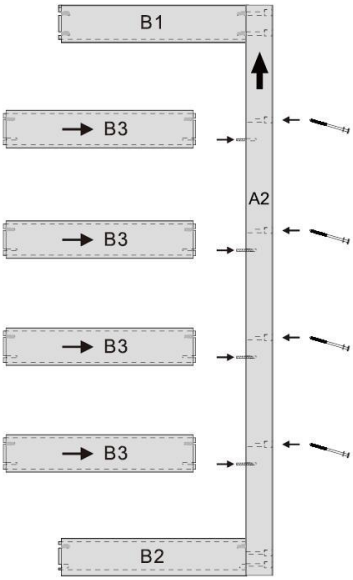


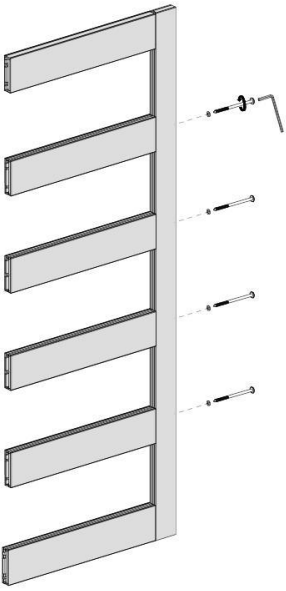


Passo 3.

Inserire delicatamente cinque pannelli in vetro temperato G nella scanalatura A2 del montante laterale.


Quindi inserire 1 tassello di legno in ciascun lato sinistro della guida B3

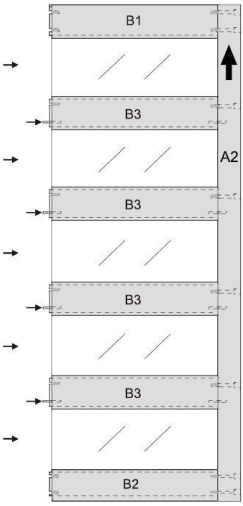


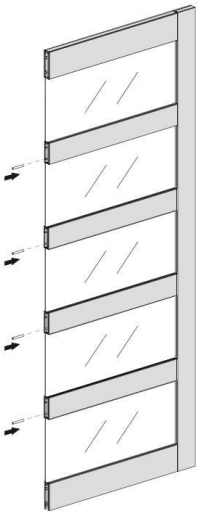

Passo 4.


Allineare i fori dello stile laterale A1 con i tappi di legno e assicurarsi che tutto il vetro temperato sia allineato con
scanalatura dello stile.
Attenzione: Fissare il binario superiore B1 al montante laterale A1 con l'estremità a freccia
Fissare il montante laterale A1 con le guide B1, B3 e B2 utilizzando bulloni a testa tonda.

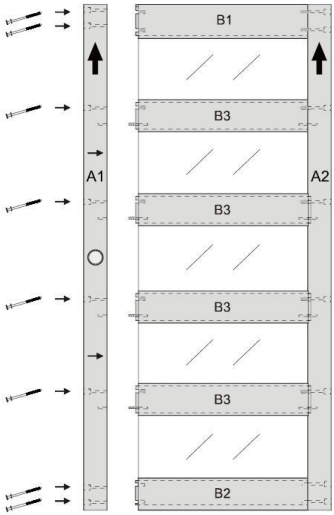


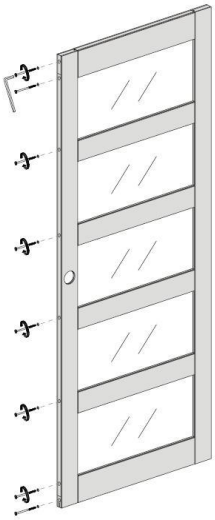


Passo 5.

Assicurarsi che tutti i bulloni siano serrati, posizionare i tappi di plastica E sopra i bulloni e allinearli con
Superficie laterale Quattro

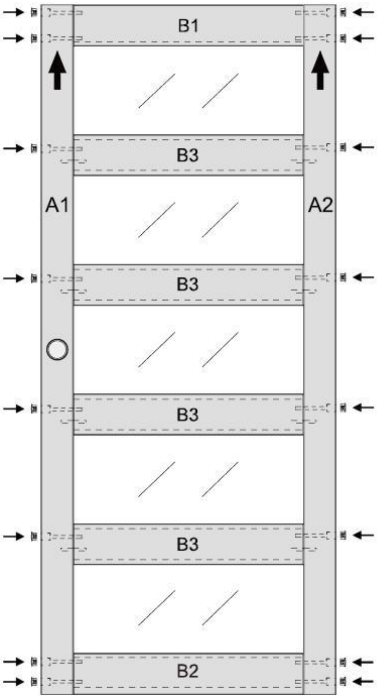


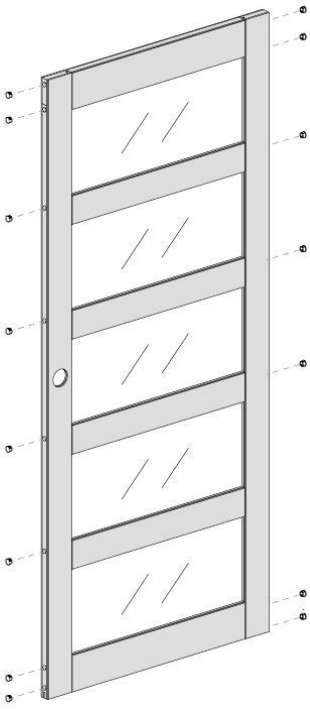


III. Montaggio della porta sulla parete
Strumenti necessari

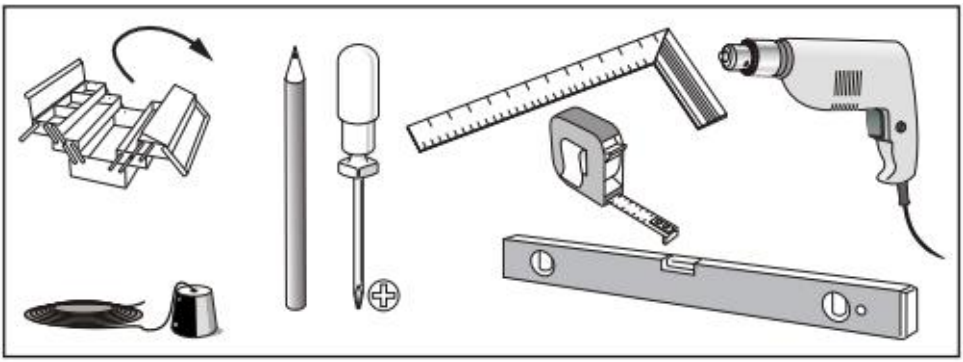


Hardware incluso

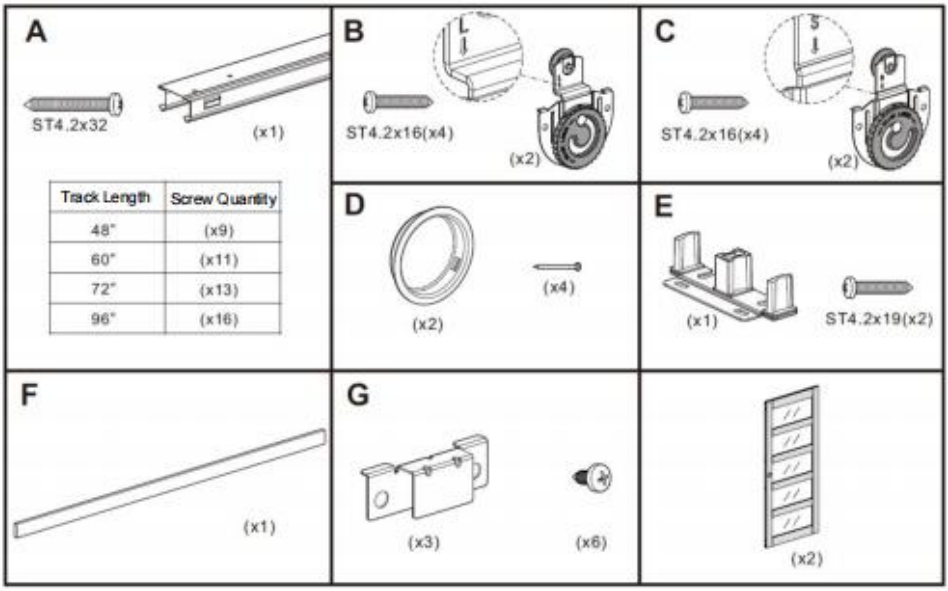


Elenco dei componenti

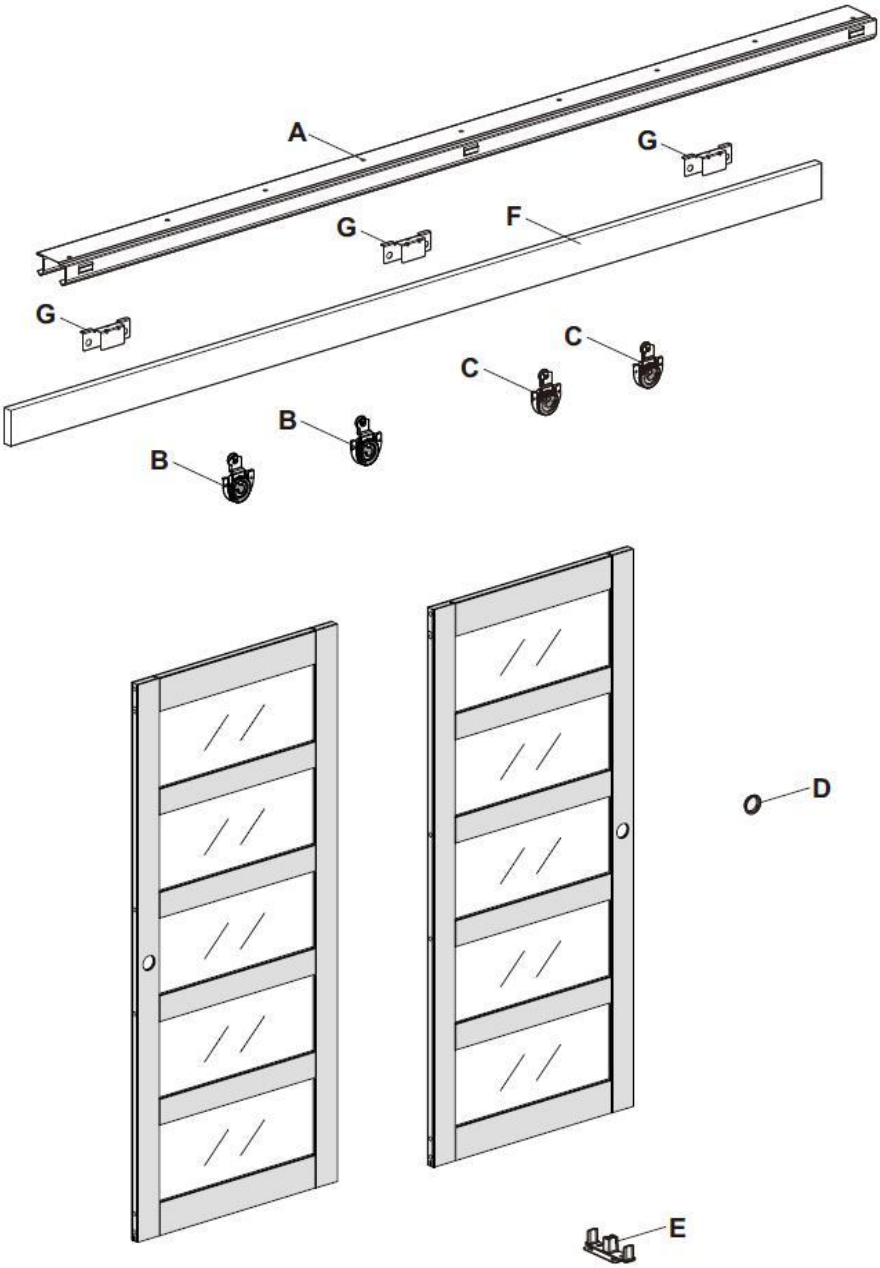
A
G
G
F
G
C
C
B
B
D
E

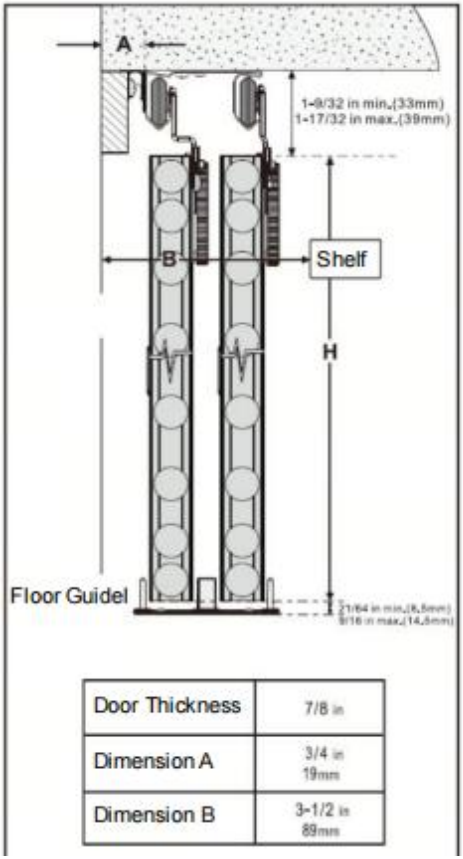

Door Thickness	7/8 in
Dimension A	3/4 in 19mm
Dimension B	3-1/2 in 89mm


INSTALLATION OF DOOR PULLS

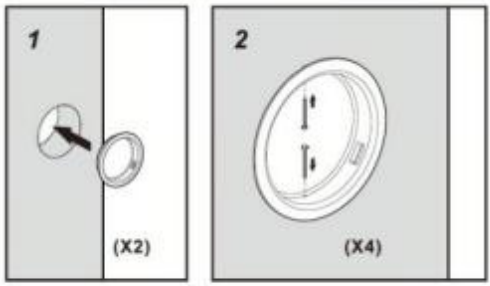

POSIZIONE DEL PISTA


A seconda dello spessore della porta, il binario deve essere installato a una certa distanza dall'intestazione (Dimensione A). Lo spessore della porta è di 7/8 di pollice, installare la guida 3/4 di pollice dall'intestazione (vedi diagramma sopra). In base a dove si trova il tracciato installate, le porte sporgeranno all'indietro nell'armadio a una certa distanza. Questo la distanza è etichettata come Dimensione B (3-1/2 pollici), è il risultato di dove il La pista è installata o Dimensione A.

Introduzione all'installazione

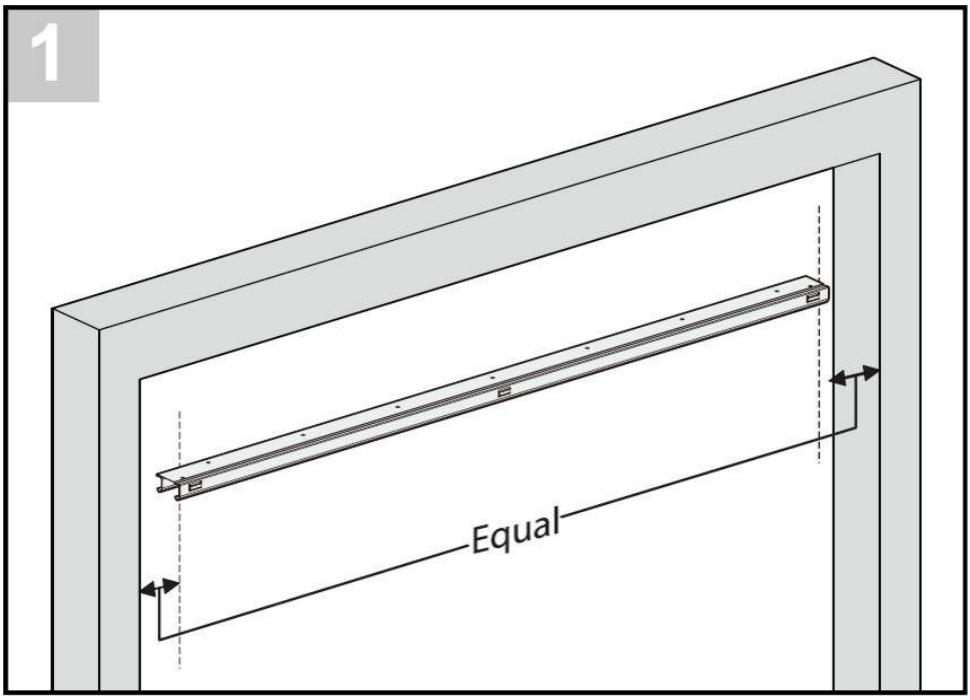


INSTALLA LA BINARIA

Posizionare la guida sul traverso superiore della porta, centrata tra
entrambi gli stipiti della porta. Assicurarsi che le aperture del binario siano
rivolto verso l'interno dell'armadio. Con il binario come modello,
Segnare la posizione dei fori per le viti.
Praticare un foro pilota da 3/32 di pollice.

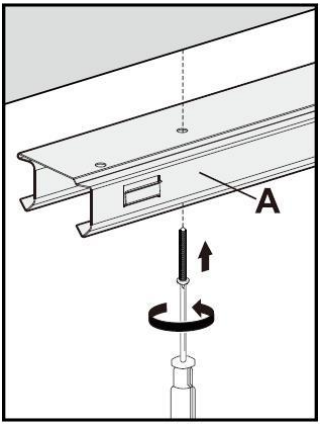

fori per approssimare la lunghezza della vite. Utilizzando viti fornite #8 x 1-1/4 pollici, fissare saldamente traccia all'intestazione

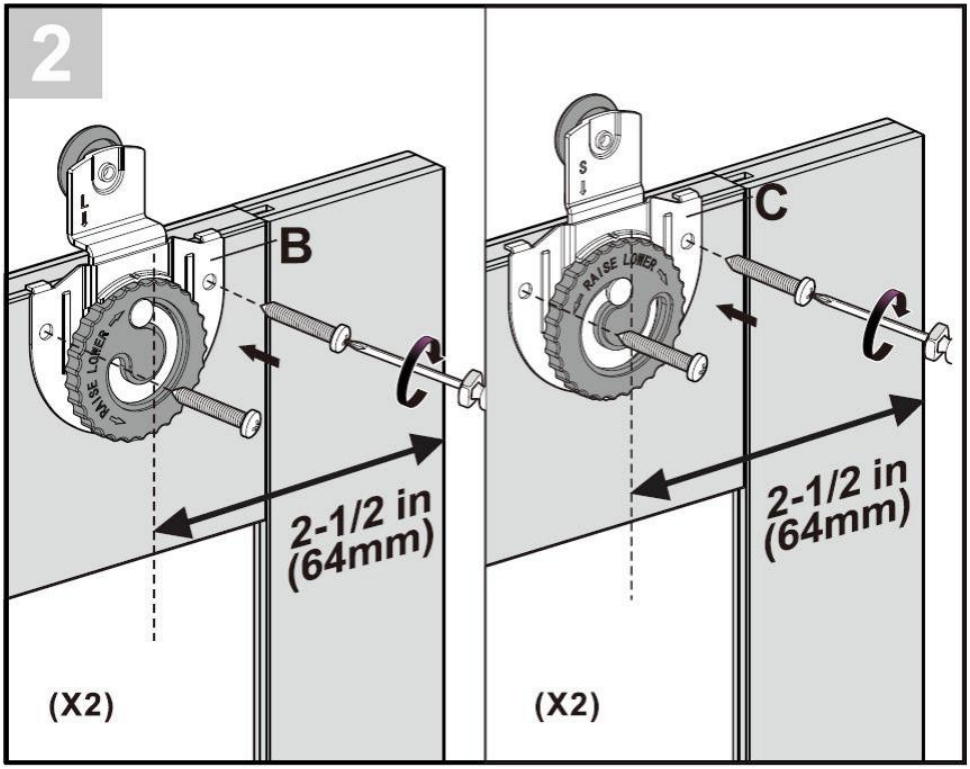


APPENDERE I CARTELLI DA PORTA

Fissare i ganci alla parte superiore/posteriore del pannello della porta, utilizzando le viti n. 8 x 5/8 in dotazione.

I ganci con regolazione a quadrante devono essere a 2-1/2 pollici dal bordo della porta. Utilizzando il gancio come
modello, segnare la posizione dei fori delle viti. Praticare un foro pilota da 3/32 di pollice per
Lunghezza approssimativa della vite. Fissare saldamente le grucce con le viti fornite.


Installare il gancio sul lato della porta senza fori per le dita

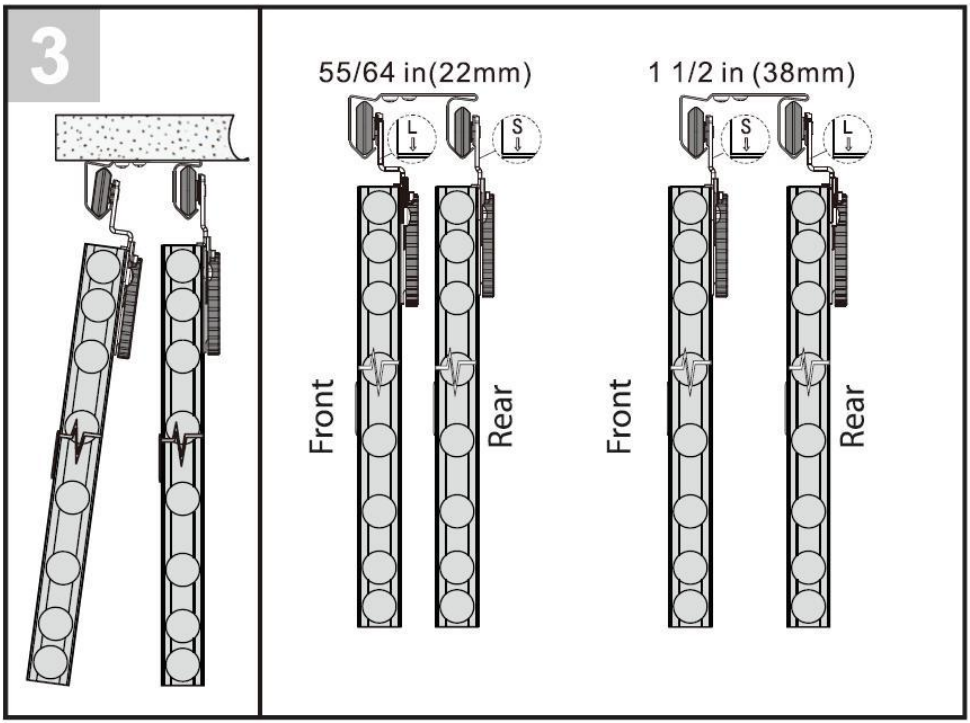


INSTALLARE PORTE

Appendere le porte al binario. Iniziare prima dalla porta interna (o posteriore). La porta deve essere
posizionato con un angolo di circa 15 gradi per innestarsi sulla guida. Porte con una larghezza di 55/64 pollici richiedono l'installazione di un pannello con gancio **a L**

Innanzitutto, le porte con una larghezza di 1-1/2 pollici richiedono l'installazione di un pannello con la **S**
prima l'appendiabiti.

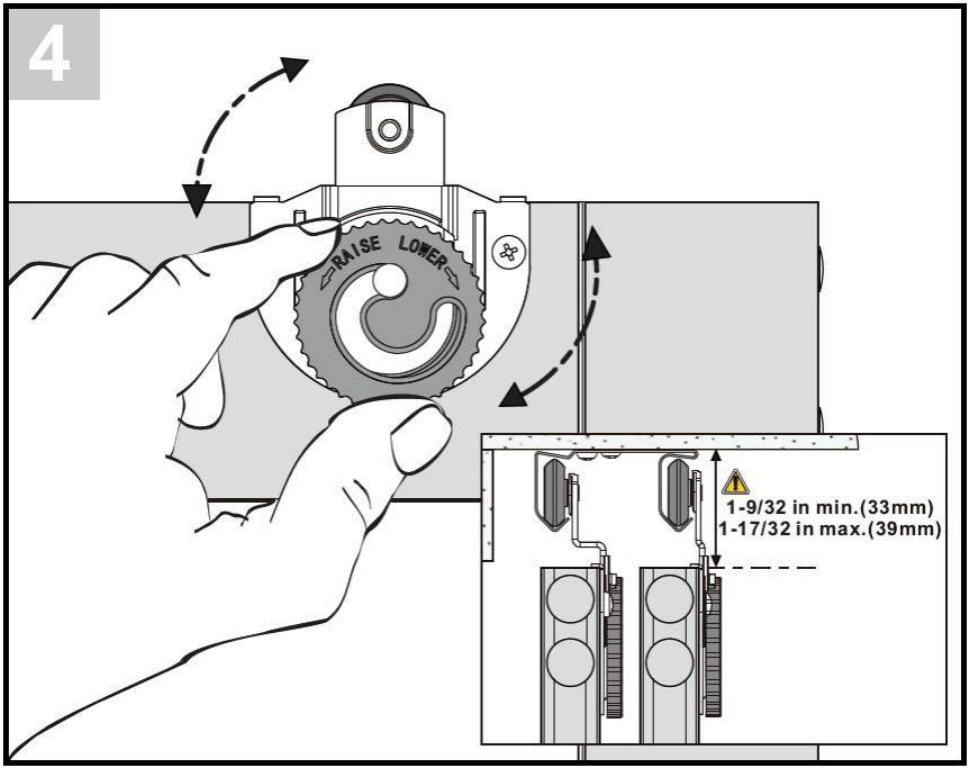

REGOLAZIONE DELLA PORTA/REGOLAZIONE DEL QUADRANTE
Allineare le porte con il telaio sollevando un lato della porta, rimuovendo il peso da
gancio. Ruotare la manopola finché le ante non sono allineate verticalmente con il telaio. Rilasciare l'anta.
in modo che ritorni

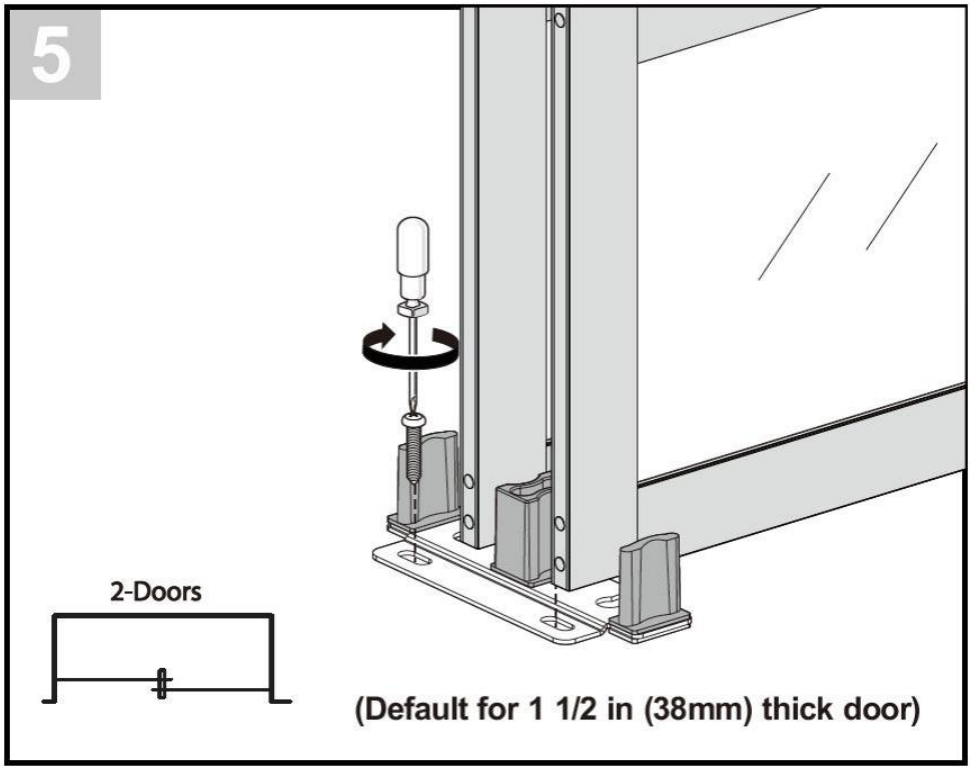

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELLA PORTA

Inserire la sezione del palo in nylon nella piastra metallica della guida della porta, secondo


spessore della porta. Posizionare la guida sotto la sovrapposizione delle porte, come mostrato.


Utilizzando le viti in dotazione n. 8 x 5/8 pollici, fissare saldamente la guida al pavimento.

NOTA:

Per sollevare la guida, utilizzare un rialzo per tappeti, se necessario.

Istruzioni per l'installazione della guida a pavimento per porte in legno di spessore 55/64 pollici (22 mm):

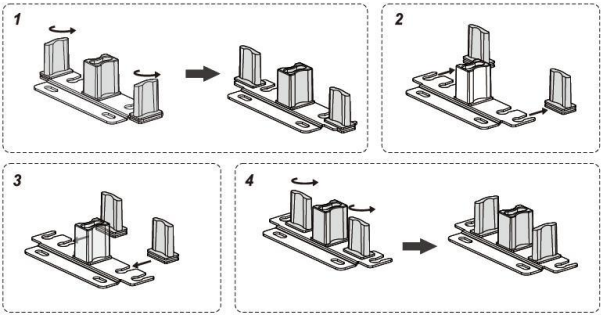

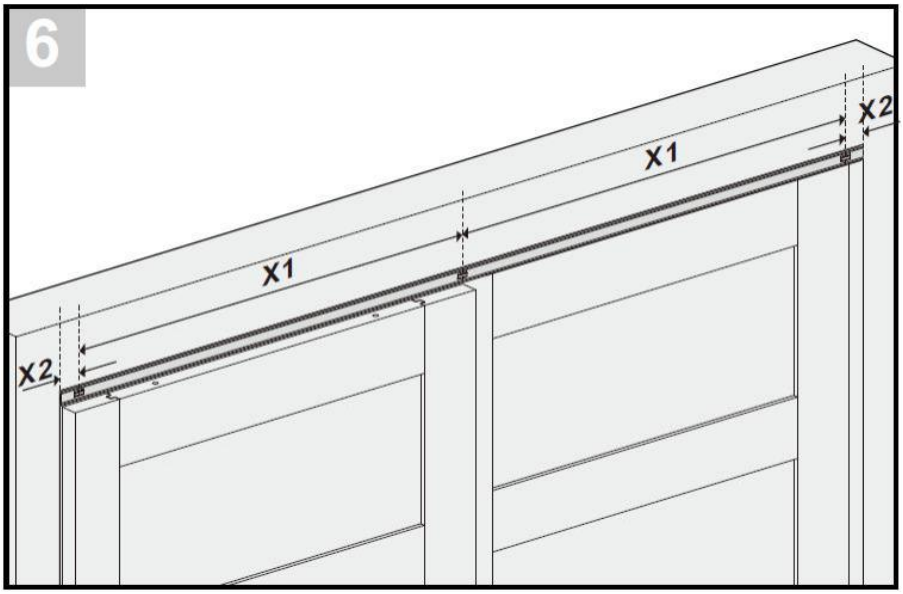


INS

TALLARE LA FASCIA


Misurare la distanza X1 tra la chiusura laterale e la chiusura centrale sulla pista.

Misurare la distanza X2 dal bordo della pista e dalla chiusura laterale

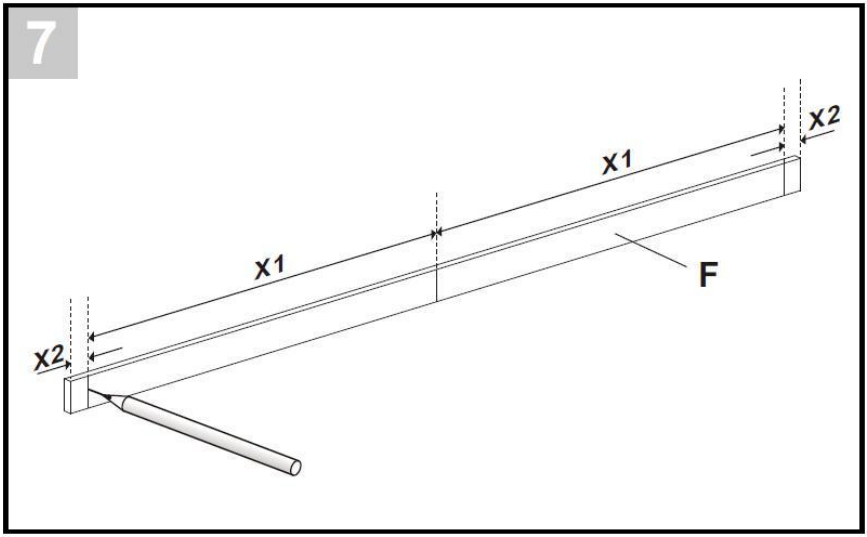


INSTALLARE LA FASCIA

Segnare i punti sulla fascia con una matita, utilizzando la misura indicata.

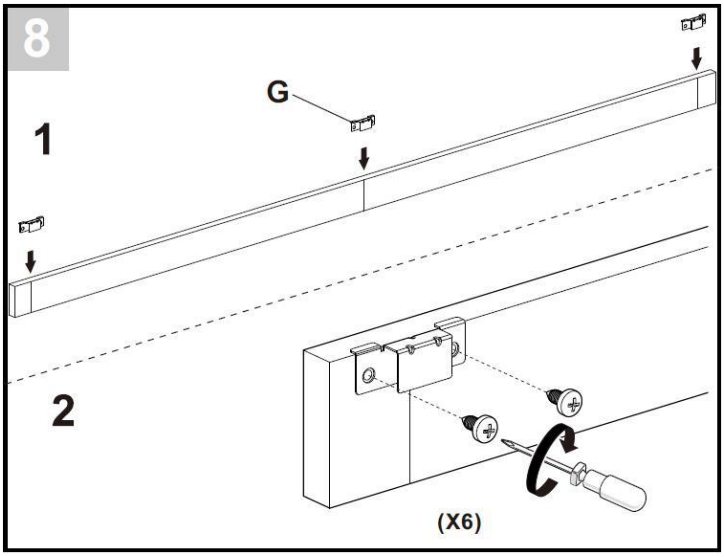

INSTALLARE LA FASCIA

Fissare il connettore a clip alla fascia utilizzando le viti e al centro del segno.

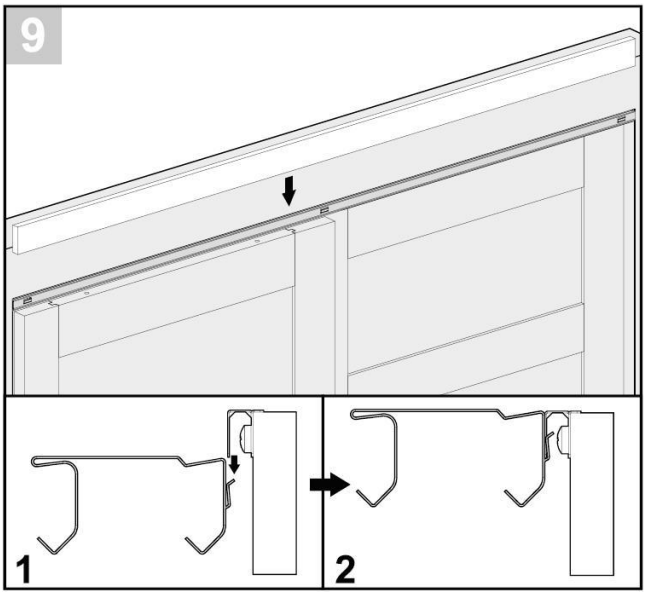

INSTALLARE LA FASCIA

Fissare la fascia al binario collegando i connettori di fissaggio della fascia e il binario
fermagli.

Parte 5: ISTRUZIONI PER L' USO

Operazioni quotidiane

Quando aprite o chiudete la porta, afferrate la maniglia o il bordo del pannello. Evitate di colpire il fermo con eccessiva forza.

Non appendere oggetti pesanti ai pannelli delle porte e non permettere ai bambini di arrampicarsi su di essi.

Pulizia e manutenzione

Pulire i pannelli e le guide delle porte con un panno morbido e un detergente neutro delicato. Non utilizzare detergenti acidi o abrasivi.

Ogni 3 mesi, controllare che i rulli siano ben serrati e, se necessario, regolarli o sostituirli.

Parte 6 : RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
La porta è difficile da far scorrere	Detriti nei binari / rulli usurati / binari deformati	Pulire la pista; ispezionare i rulli e sostituirli se necessario; riallineare la pista
La porta oscilla o si inclina	Perno di articolazione inferiore allentato / elementi di fissaggio allentati	Controllare le viti del movimento centrale; - fissare nuovamente il perno di rotazione.
La porta scorre da sola o non si chiude correttamente	Apertura della porta non in piano / posizione di arresto errata	Regolare il fermo nella posizione corretta (3 mm dalla guida).
Forte rumore di colpi in fase di chiusura	Fermare impostato troppo lontano	nuovamente - il fermo seguendo il passaggio 6
La fascia si stacca	Cedimenti adesivi / contaminazione della superficie	Pulire la superficie della pista e riapplicare - il nastro biadesivo nuovo - oppure sostituire l'adesivo.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

PUERTA CORREDIZA DE ARMARIO

MODELO: BL17-48 Y BL17-60

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: BL17-48 Y BL17-60

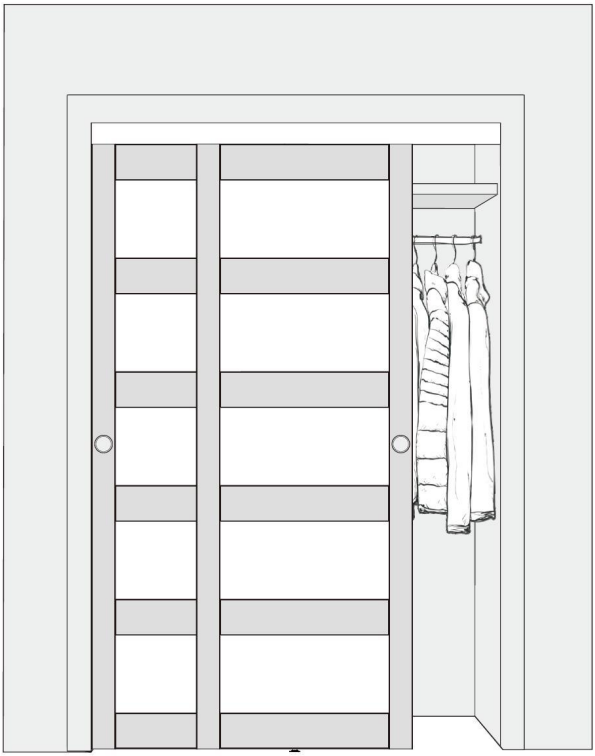

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Parte 1 : ADVERTENCIAS

⚠ ADVERTENCIA

Una instalación incorrecta puede ocasionar lesiones personales graves o daños materiales. Este producto debe ser instalado por un adulto con la experiencia adecuada o bajo la supervisión de un profesional cualificado.
Lea este manual detenidamente antes de la instalación y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.
No utilice la puerta para ningún otro fin que no sea el previsto. No permita que los niños se suban a la puerta ni se cuelguen de ella.
Tras la instalación, compruebe inmediatamente que todos los elementos de fijación estén bien sujetos y que el riel, los paneles de las puertas y el sistema de guías del suelo estén estables y alineados.

Parte 2: PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Precauciones de instalación

Antes de la instalación, confirme que la estructura de la abertura de la puerta sea sólida y que el dintel esté nivelado y sea capaz de soportar el peso del sistema de puerta.
El riel superior debe fijarse según las instrucciones. Utilice pernos de expansión o tornillos para madera adecuados según el tipo de pared.
Asegúrese de que el riel esté colocado a 19 mm (3/4") del borde frontal del marco superior; de lo contrario, la puerta podría descarrilarse o rozar.
La guía del suelo debe estar plana, limpia y perfectamente alineada con el riel superior.
Todos los elementos de fijación deben estar bien apretados. Realice al menos 5 ciclos completos de apertura y cierre después de la instalación para verificar su correcto funcionamiento.

2. Condiciones ambientales

Entorno adecuado: Interiores secos (por ejemplo, dormitorios, salas de estar, estudios). Evitar la exposición prolongada a la humedad, la grasa, las altas temperaturas o la luz solar directa.

Rango de temperatura: de -5°C a +45°C.
Humedad: Humedad relativa ≤ 85%. No permita que el agua condensada entre en contacto directo con los componentes metálicos.
3. Período de garantía y frecuencia de mantenimiento
Periodo de garantía: Las piezas estructurales (riel, soportes, herrajes) están cubiertas por 2 años a partir de la fecha de compra; las piezas de desgaste (por ejemplo, rodillos, juntas) están cubiertas por 6 meses.
Frecuencia de mantenimiento:
Cada 3 meses: Compruebe que el riel, los rodillos y los sujetadores no estén flojos ni hagan ruidos inusuales.
Cada 6 meses: Limpie el interior de la vía y lubrique los rodillos con una grasa de silicona especial (no utilice aceite común, ya que atrae el polvo).
4. Operaciones críticas correctas
Antes de instalar el panel de la puerta, asegúrese siempre de que el seguro del soporte del riel esté en la posición de desbloqueo.
Al instalar el pasador de pivote inferior, presione hacia abajo el brazo del zócalo del pivote inferior y asegúrese de que el pasador esté completamente insertado.
Al ajustar el tope del riel, cierre primero las puertas y luego mueva el tope 3 mm (1/8") más cerca de la guía del panel después de abrir las puertas para lograr un efecto de cierre "en seco".
5. Medidas de prevención de riesgos inherentes

Tipo de riesgo	Medida de prevención
Descarrilamiento de la puerta	Asegúrese de que el tope de la guía esté correctamente instalado y de que la guía del panel permanezca siempre dentro de la guía.
lesiones por pellizco en los dedos	Instale protectores antipinzamiento o advierta a los niños que no metan los dedos en las rendijas de las puertas.
La puerta se está volcando	Verifique que tanto los puntos de fijación superior como inferior estén seguros; no confíe únicamente en el riel superior.
Atascamiento de rodillos	Limpie la vía con regularidad y evite que entren objetos extraños.

Parte 3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

1. Uso previsto

Este producto es un sistema de puertas correderas/plegables para interiores, diseñado para dividir aberturas en espacios residenciales, de oficina o comerciales. Su funcionamiento se basa en el deslizamiento de los paneles de la puerta a lo largo de un riel superior y una guía en el suelo.

2. Entorno operativo y grupo de usuarios

Entorno adecuado: Lugares interiores secos, sin gases corrosivos fuertes ni polvo abundante.

Grupo de usuarios: Adultos con capacidad operativa normal; los niños solo pueden usar la puerta bajo la supervisión de un adulto.

No apto para: uso en exteriores, baños (sin separación entre zonas secas y húmedas), talleres con altas temperaturas o entornos arenosos o polvorientos.

3. Instrucciones de almacenamiento

Antes de la instalación, guarde el producto en un lugar seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa.

No apile objetos pesados encima; la altura de apilamiento no debe superar las 5 capas para evitar la deformación del hardware.


Temperatura de almacenamiento: de -10 °C a +50 °C, humedad relativa ≤ 70 %.


Parte 4: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

I. Instalación para apertura izquierda

Hardware incluido


Package List		
A1A2 Side Stile		*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Rail with 4 same holes	* 4
C	Wood Plug	* 8
D	Carriage Bolt	* 16
E	Plastic Cap	* 16
F	Washer	* 16
G	Tempered Glass Panel	* 5

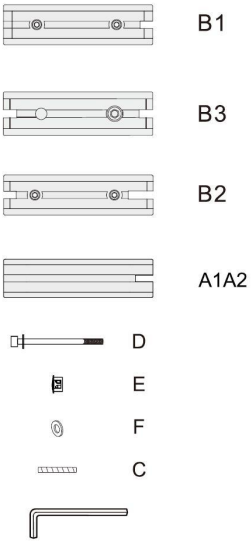


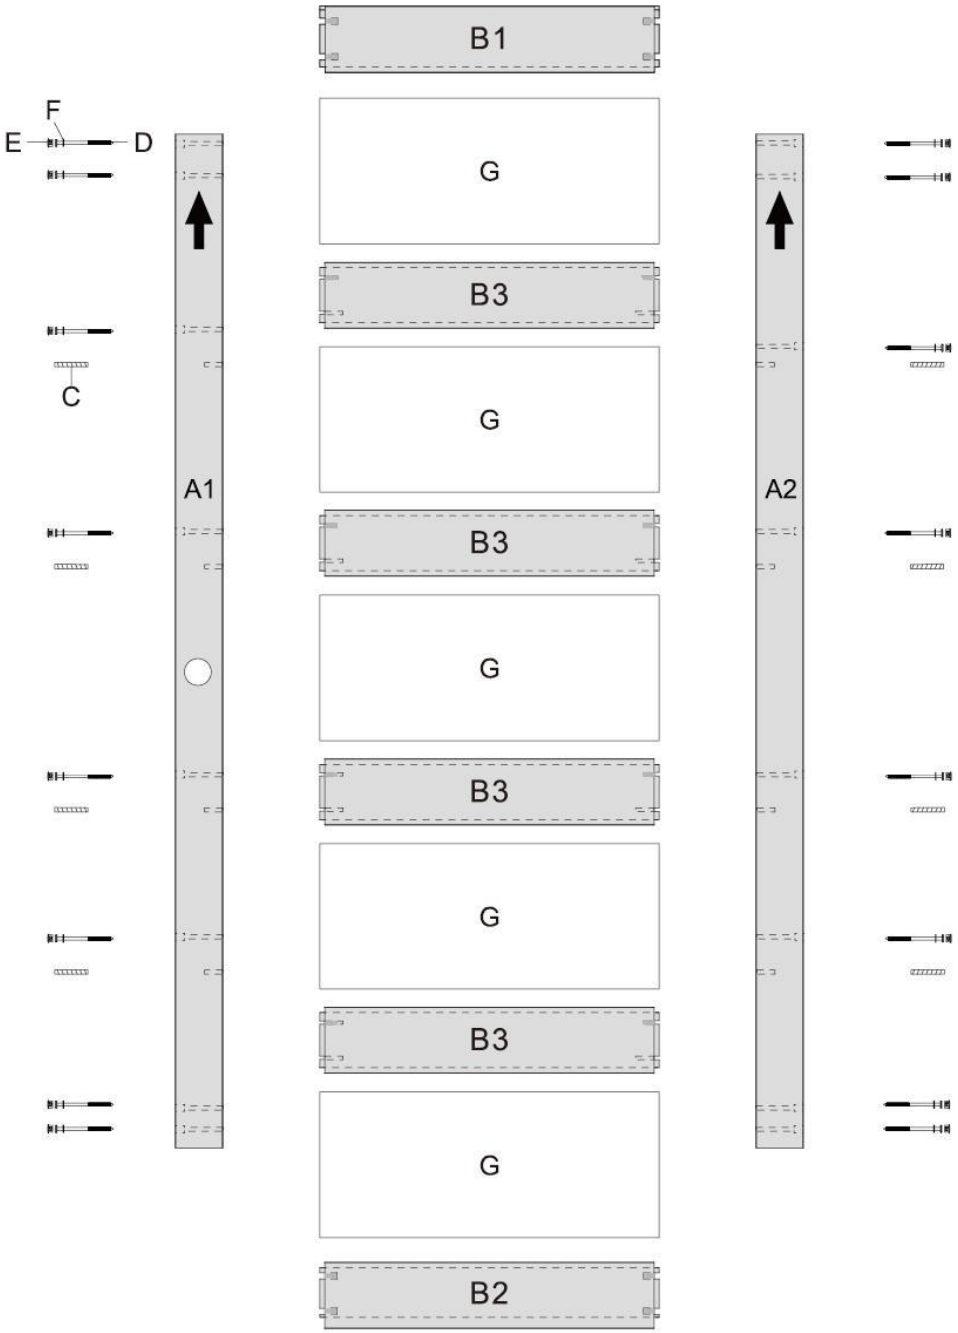
B1
F
E
D
G
B3
G
C
A1
A2
B3
G
B3
G
B3
G
B2

Paso 1

Fije el riel superior B1 a un montante lateral A2 con extremo en forma de flecha utilizando dos pernos de carrocería. Luego, fije el riel inferior B2 utilizando dos pernos de carrocería.

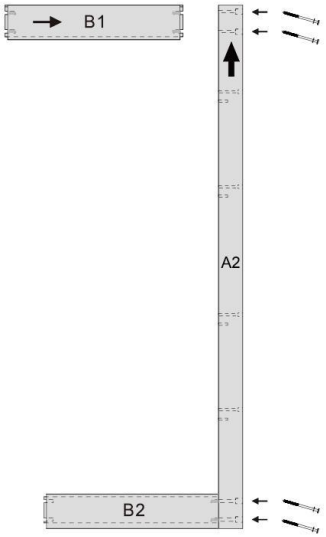


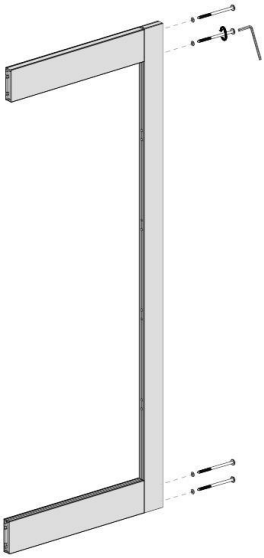


Paso 2

Conecte cada riel B3 al montante lateral A2 utilizando un taco de madera y un perno de carrocería.

Asegúrese de que cada riel de B1, B2 y B3 esté firmemente conectado con A2.

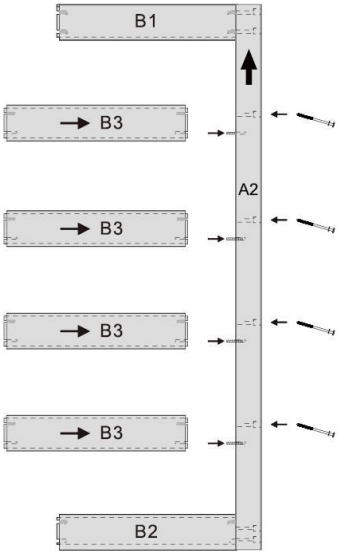


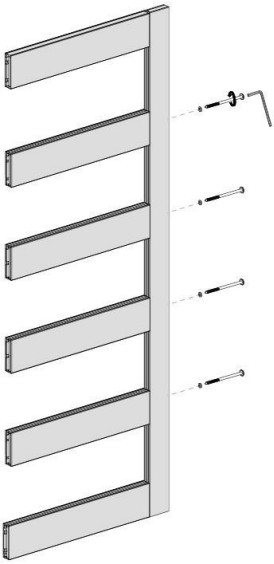


Paso 3.

Deslice con cuidado cinco paneles de vidrio templado G en la ranura del montante lateral A2.


Luego, inserte 1 tapón de madera en cada lado izquierdo del riel B3.

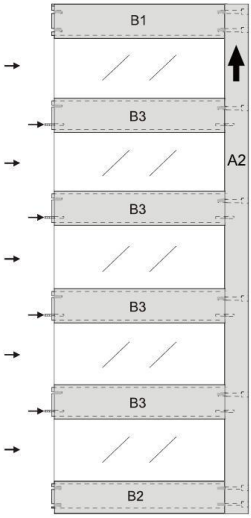


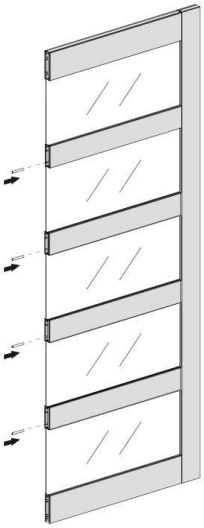

Paso 4.


Alinee los agujeros del montante lateral A1 con los tapones de madera y asegúrese de que todos los vidrios templados estén alineados con
ranura del escalón.
Atención: Fije el riel superior B1 al montante lateral A1 con el extremo de flecha.
Fije el montante lateral A1 con los rieles B1, B3 y B2 utilizando pernos de carrocería.

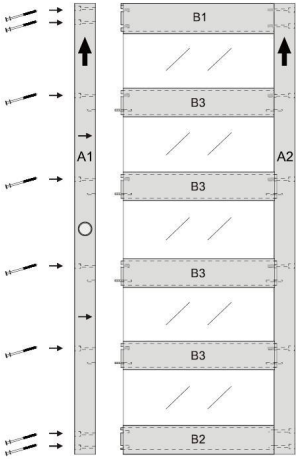


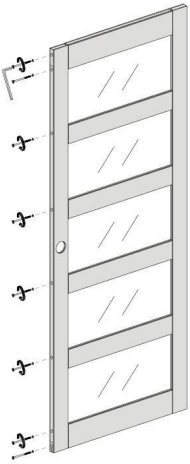

Paso 5.


Asegúrese de que todos los pernos estén apretados, coloque las tapas de plástico E encima de los pernos y al ras con
Superficie del montante lateral

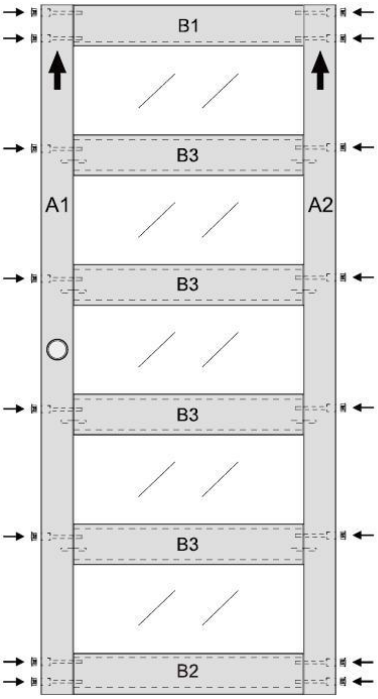

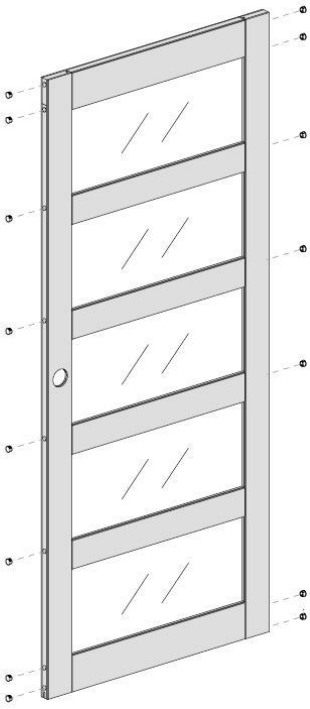

II. Instalación para apertura a la derecha

Package List		
A1A2 Side Stile		*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Rail with 4 same holes	* 4
C	Wood Plug	* 8
D	Carriage Bolt	* 16
E	Plastic Cap	* 16
F	Washer	* 16
G	Tempered Glass Panel	* 5


B1


B3


B2


A1A2



D


E


F

C

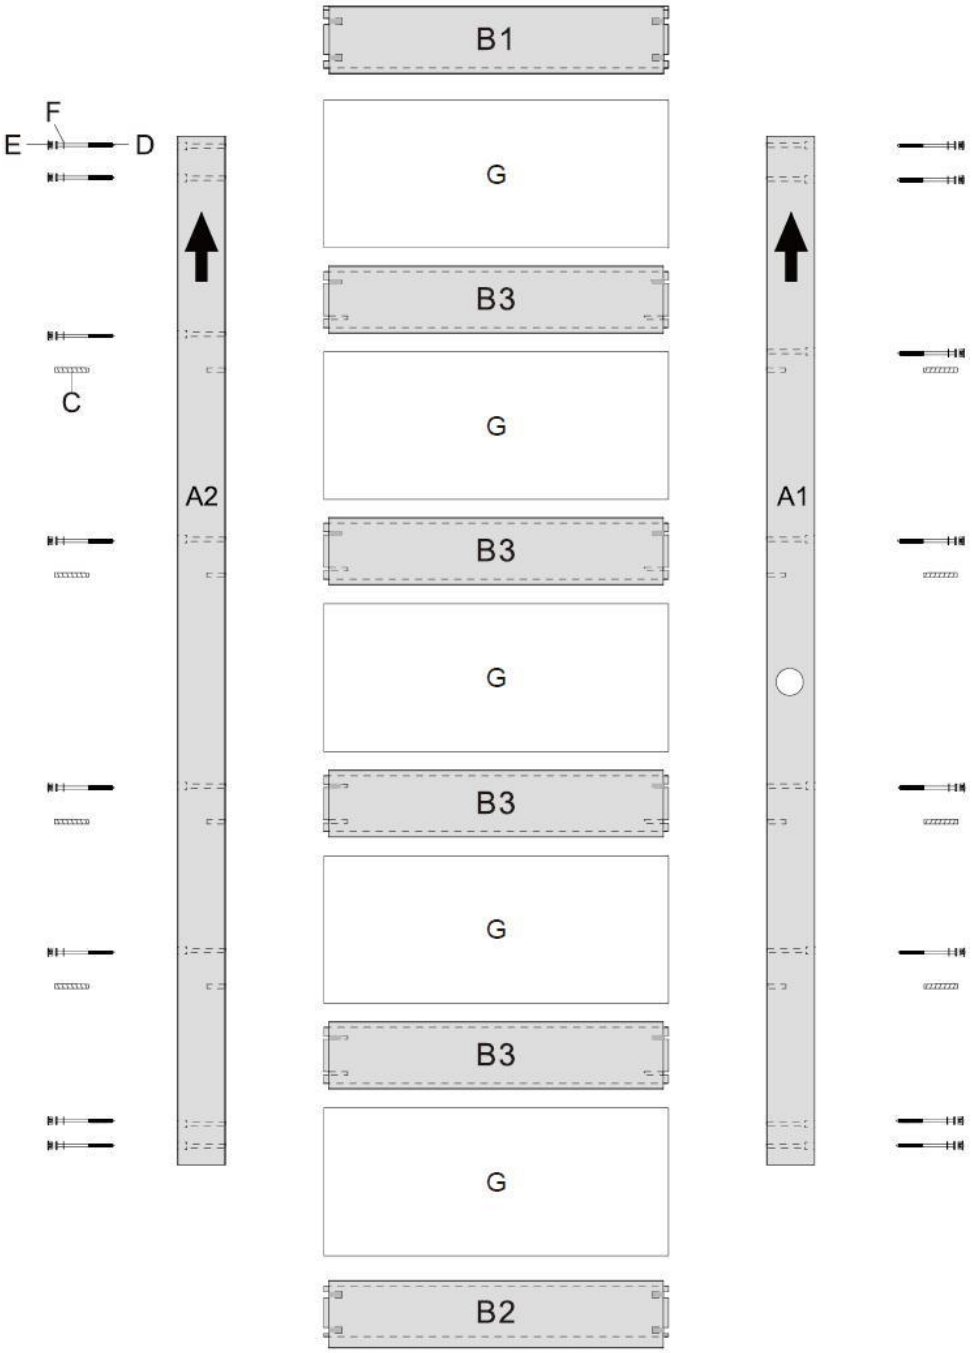




B1
F
E
D
G
B3
G
C
A2
A1
B3
G
B3
G
B3
G
B2

Paso 1.

Fije el riel superior B1 a un montante lateral A2 con extremo en forma de flecha utilizando dos pernos de carrocería.

A continuación, fije el riel inferior B2 utilizando dos pernos de carrocería.

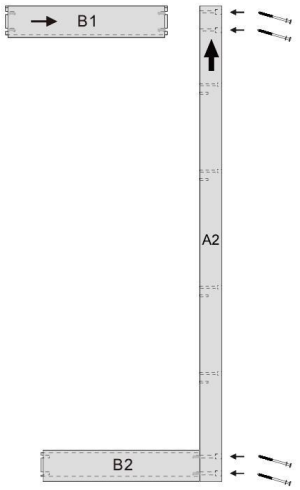


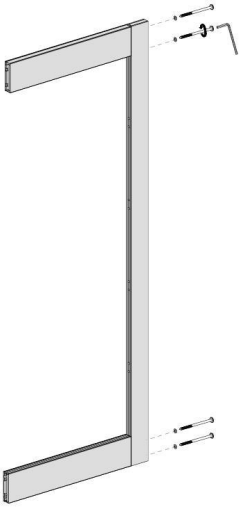


Paso 2.

Conecte cada riel B3 al montante lateral A2 utilizando un taco de madera y un perno de carrocería.

Asegúrese de que cada riel de B1, B2 y B3 esté firmemente conectado con A2.

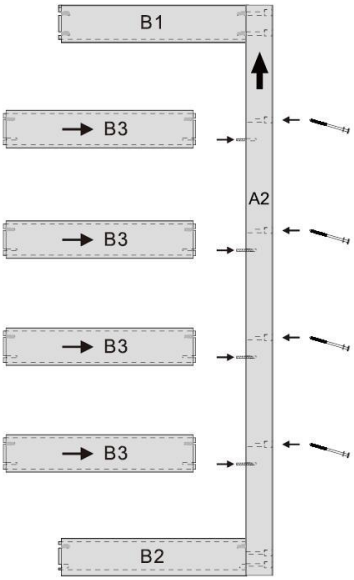


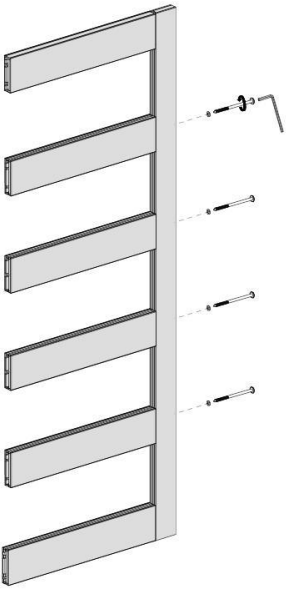


Paso 3.

Deslice con cuidado cinco paneles de vidrio templado G en la ranura del montante lateral A2.


Luego, inserte 1 tapón de madera en cada lado izquierdo del riel B3.

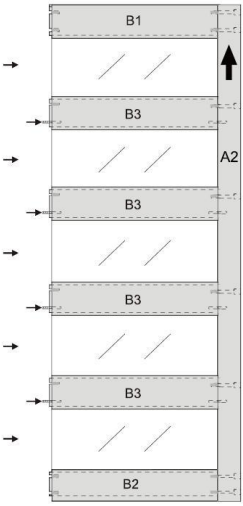


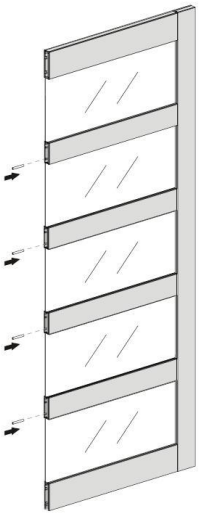

Paso 4.


Alinee los agujeros del montante lateral A1 con los tapones de madera y asegúrese de que todos los vidrios templados estén alineados con
ranura del escalón.
Atención: Fije el riel superior B1 al montante lateral A1 con el extremo de flecha.
Fije el montante lateral A1 con los rieles B1, B3 y B2 utilizando pernos de carrocería.

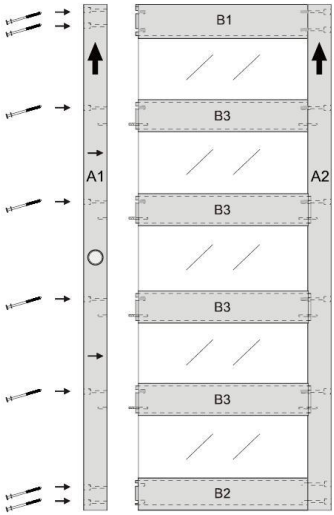


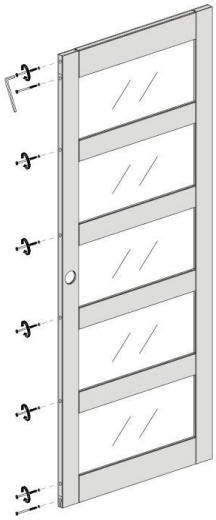

Paso 5.


Asegúrese de que todos los pernos estén apretados, coloque las tapas de plástico E encima de los pernos y al ras con
Superficie del montante lateral

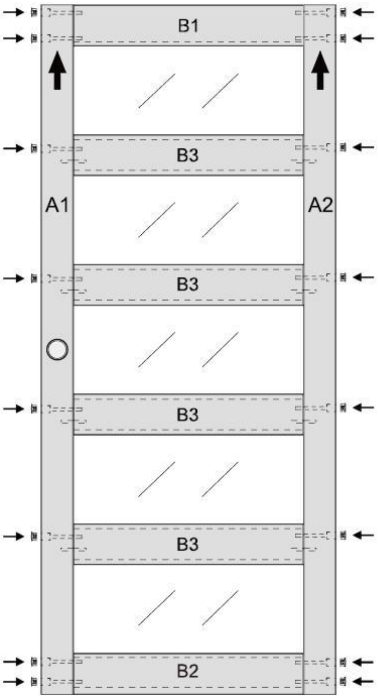

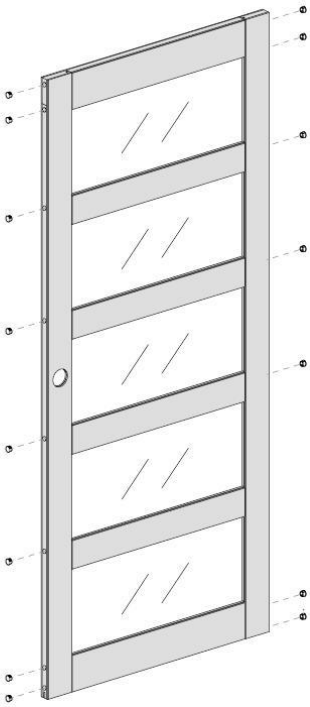


III. Montaje de la puerta en la pared


Herramientas necesarias

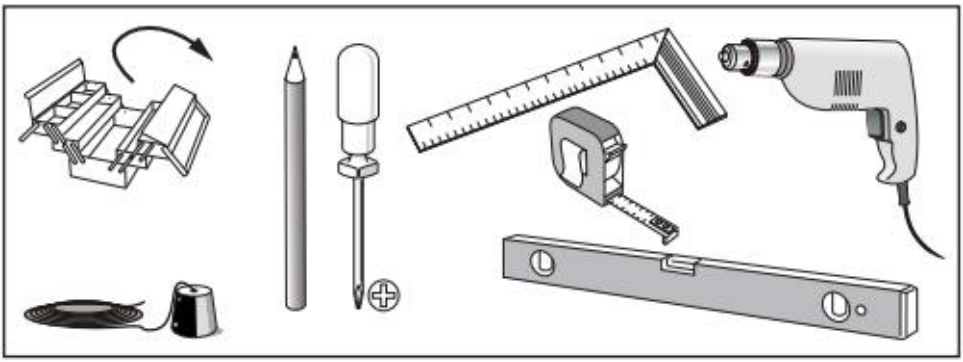


Hardware incluido

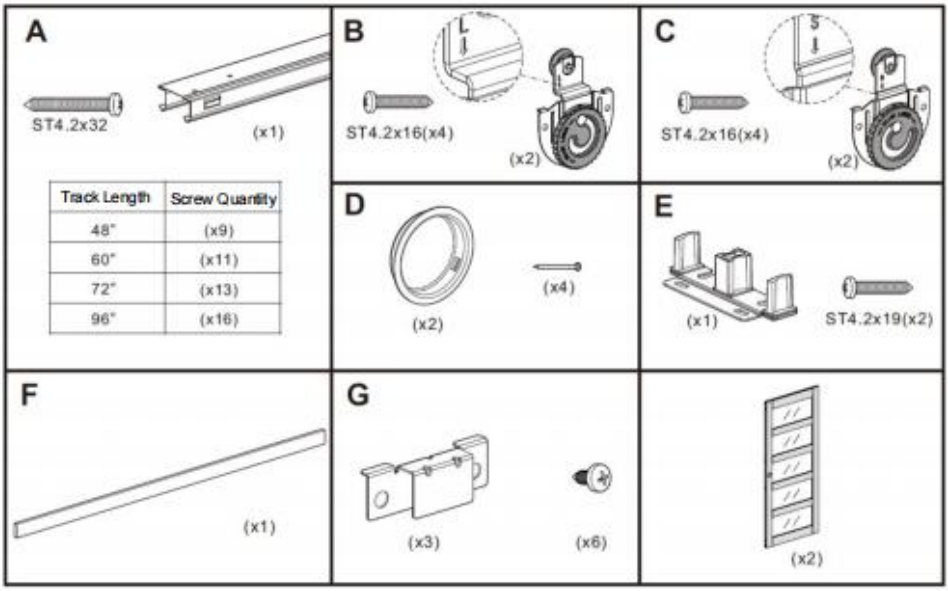


Lista de componentes

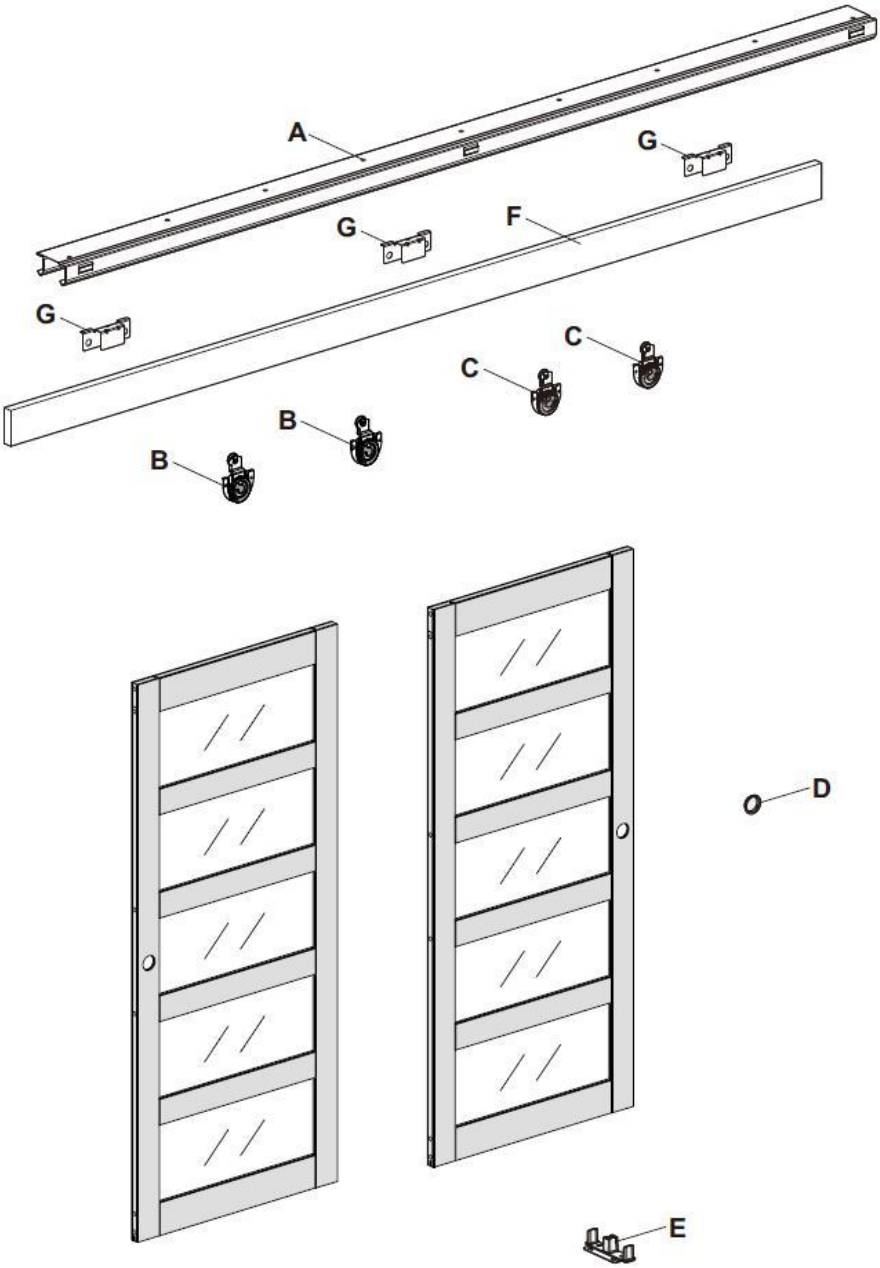
A
G
G
F
G
C
C
B
B
D
E

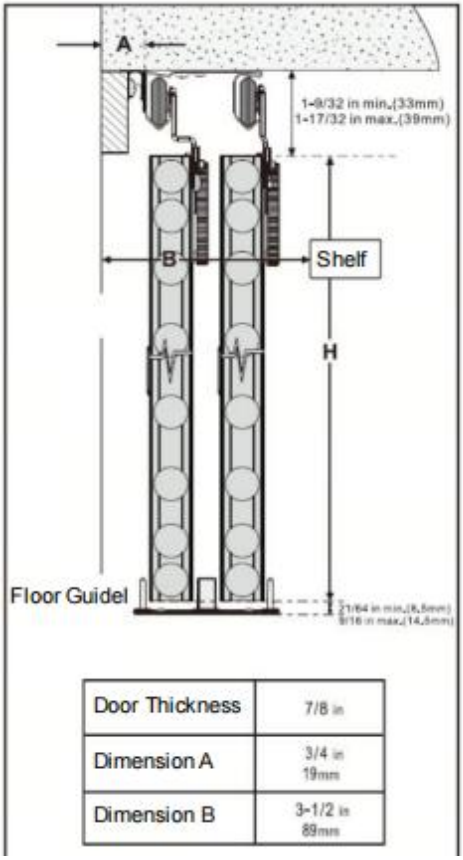

Door Thickness	7/8 in
Dimension A	3/4 in 19mm
Dimension B	3-1/2 in 89mm

INSTALLATION OF DOOR PULLS

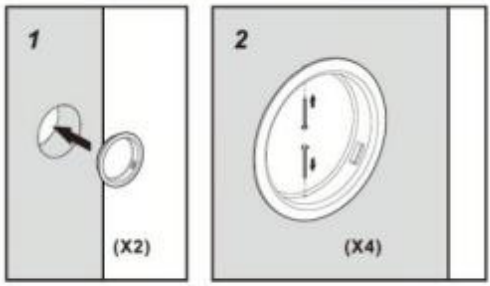


UBICACIÓN DE LA PISTA

Dependiendo del grosor de la puerta, el riel debe instalarse a cierta distancia desde el cabezal (Dimensión A). El grosor de la puerta es de 7/8 pulg., instale el riel. 3/4 de pulgada desde el cabezal (Ver diagrama) arriba). Según dónde se encuentre la pista


Una vez instaladas, las puertas sobresaldrán hacia atrás. dentro del armario a cierta distancia. La distancia está etiquetada como Dimensión B (3-1/2 pulgadas), es el resultado de donde la La vía está instalada o Dimensión A.

Introducción a la instalación

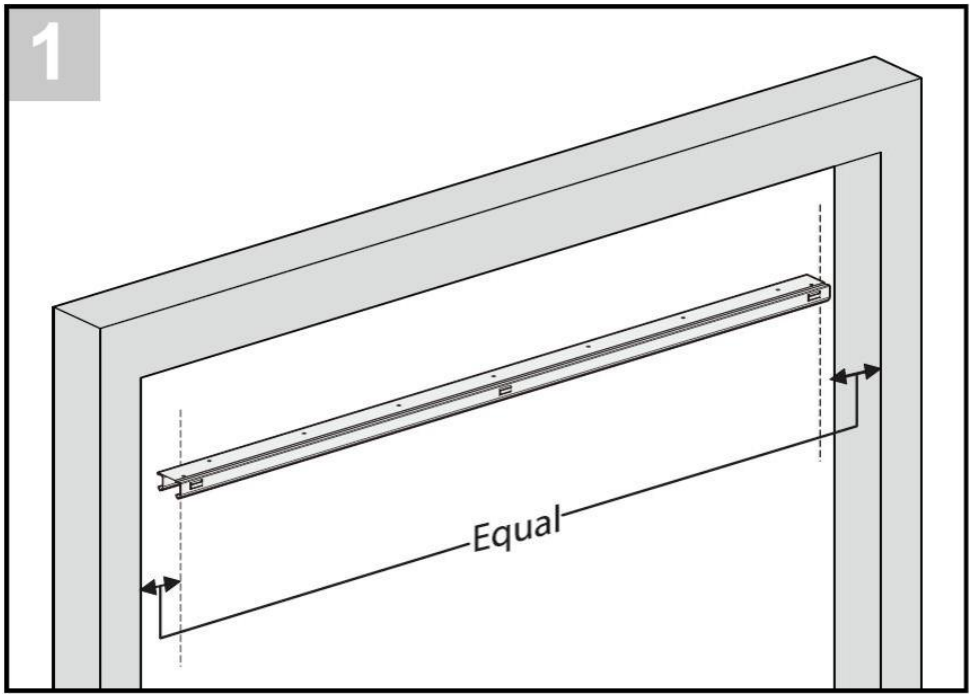


INSTALAR LA VÍA

Coloque el riel en el cabezal de la puerta, centrado entre
ambos marcos de las puertas. Asegúrese de que las aberturas de los rieles estén
mirando hacia el interior del armario. Con el riel como plantilla,
Marque la ubicación de los orificios para los

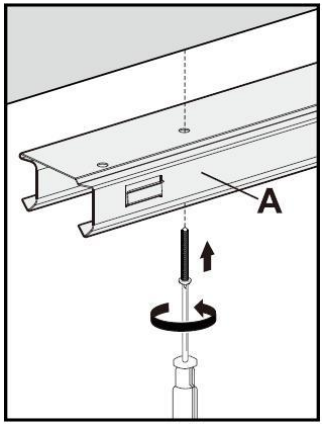

tornillos. Taladre un orificio guía de 3/32 pulg.
agujeros para aproximar la longitud del tornillo.
Se suministran tornillos n.° 8 x 1-1/4 pulg., fije firmemente.
seguir al encabezado

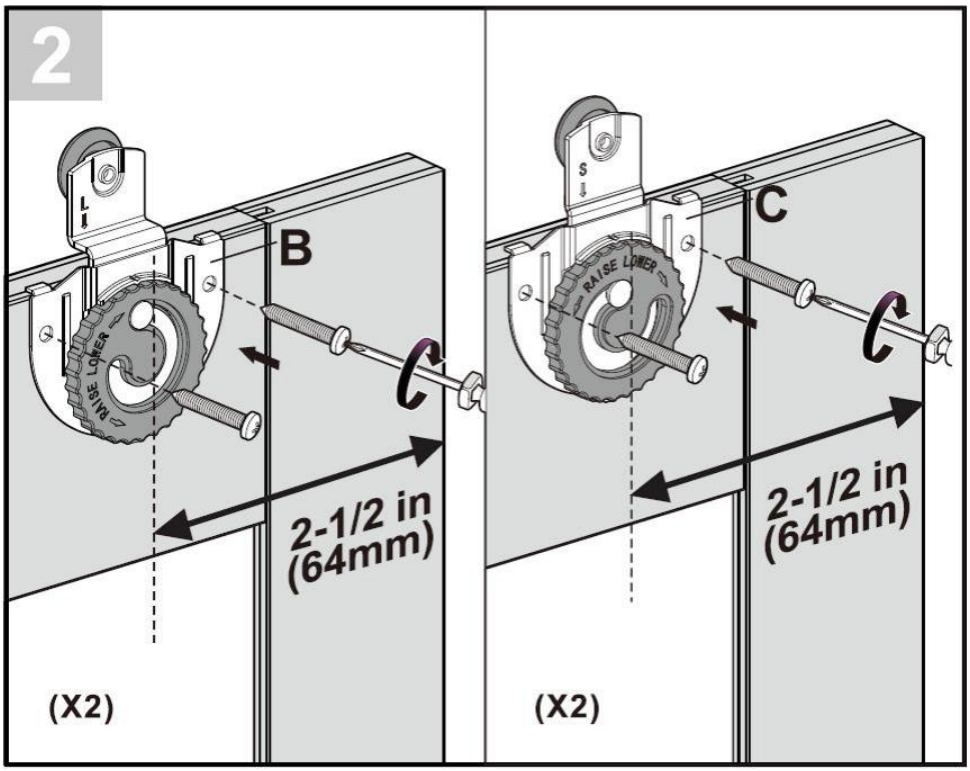


COLOCAR PERCHAS PARA PUERTAS

Fije los soportes a la parte superior/posterior del panel de la puerta, utilizando los tornillos suministrados de 8 x 5/8 pulgadas.

Los colgadores Dial Adjust deben estar a 2-1/2 pulgadas del borde de la puerta. Usando el colgador como
plantilla, marque las ubicaciones de los agujeros para tornillos. Taladre un agujero piloto de 3/32 pulgadas para
Longitud aproximada del tornillo. Fije los soportes de forma segura con los tornillos suministrados.


Instale el colgador en el lateral de la puerta que no tenga orificios para tirar.

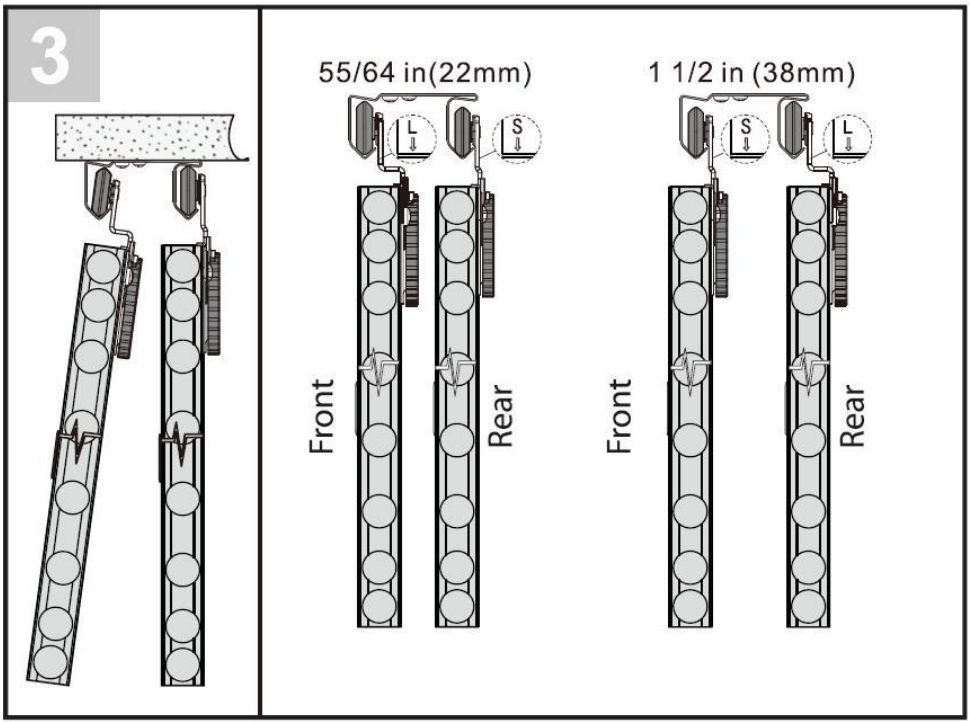


INSTALAR PUERTAS

Cuelgue las puertas en el riel. Comience con la puerta interior (o trasera) primero. La puerta debe estar
posicionado en un ángulo de aproximadamente 15 grados para encajar en el riel. Puertas

con un ancho de 55/64 pulgadas requieren la instalación del panel con soporte en **L**
Primero. Las puertas con un ancho de 1-1/2 pulgadas requieren la instalación de un panel con el **S**
Primero la percha.

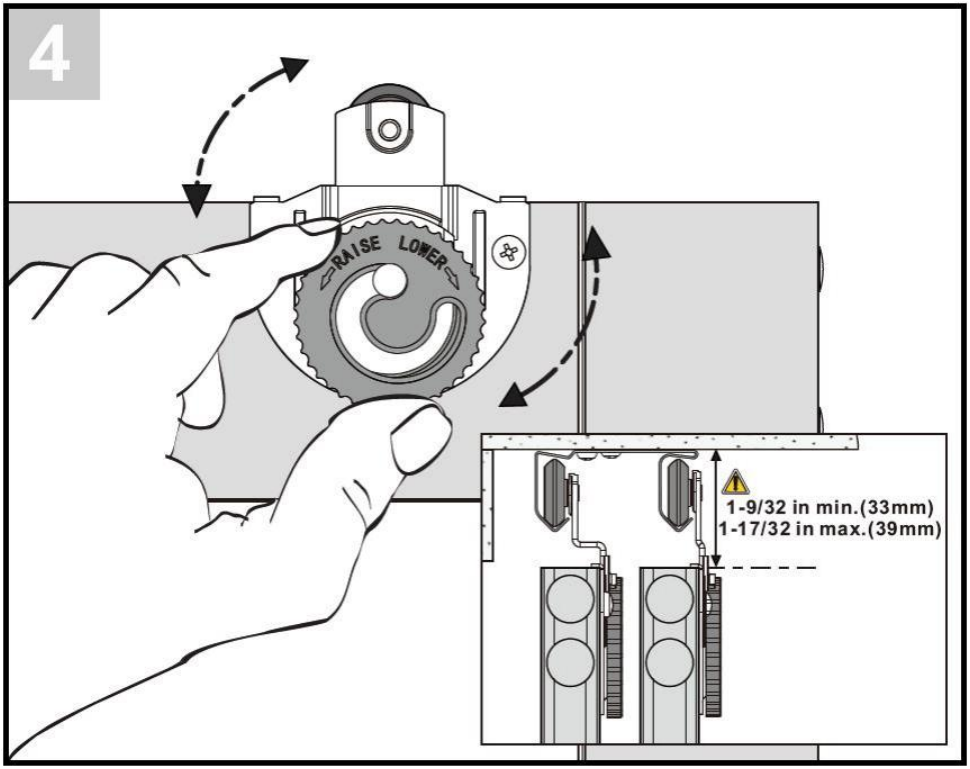

AJUSTE DE LA PUERTA/AJUSTE DEL DIAL
Alinee las puertas con el marco levantando un lado de la puerta, quitando el peso de
percha. Gire el dial hasta que las puertas estén alineadas verticalmente con el marco. Suelte la puerta.
para que regrese

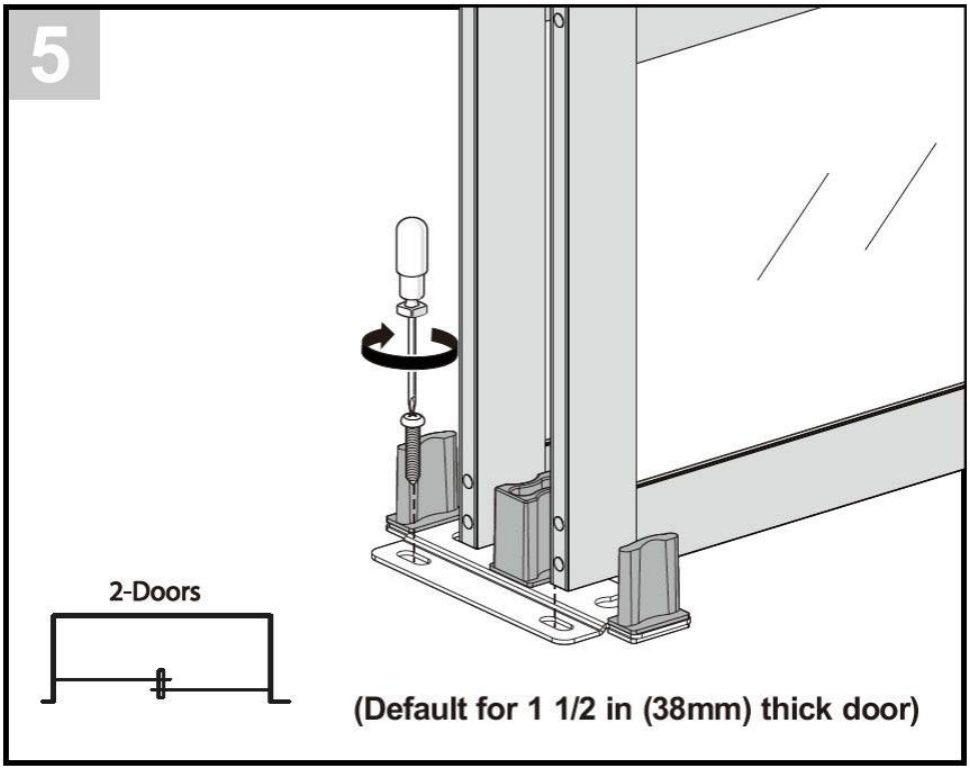

INSTALAR LA GUÍA DE LA PUERTA

Inserte la sección del poste de nailon en la placa metálica de la guía de la puerta, según


grosor de la puerta. Coloque la guía debajo del solapamiento de las puertas, como se muestra.


Utilizando los tornillos suministrados de n.° 8 x 5/8 pulg., fije firmemente la guía al suelo.

NOTA:

Para elevar la guía, utilice un elevador de alfombra según sea necesario.

Instrucciones de instalación de la guía de piso para puerta de madera de 55/64 pulgadas (22 mm) de espesor:

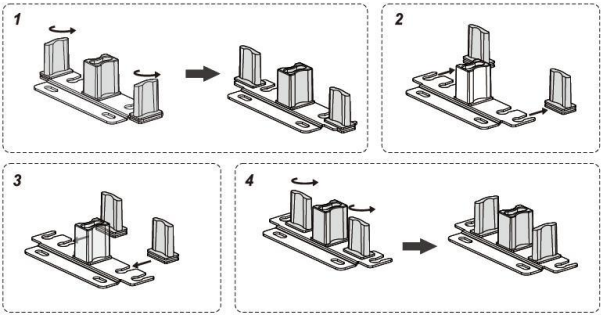


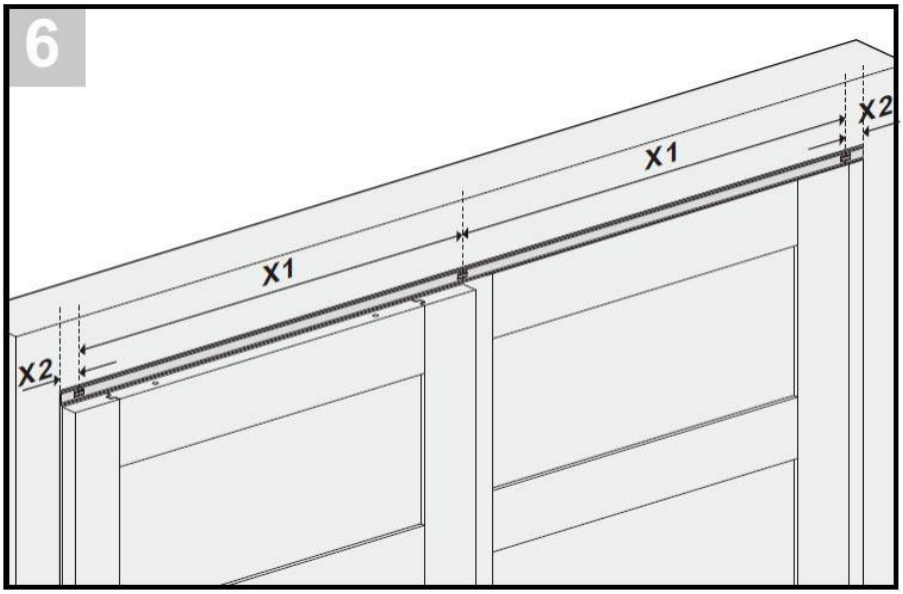

INS


TALAR FASCIA

Mida la distancia X1 entre el cierre lateral y el cierre central en el riel.
Mida la distancia X2 desde el borde del riel y el cierre lateral.

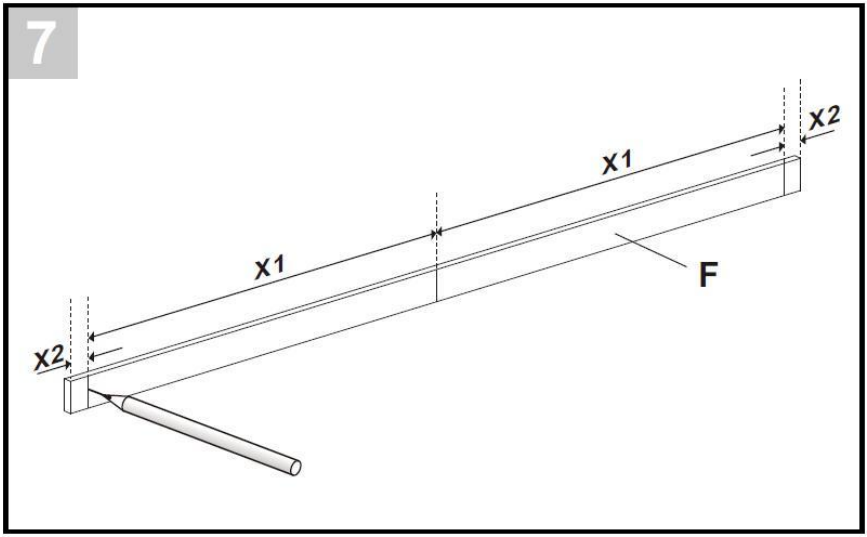


INSTALAR FASCIA

Marque las ubicaciones en el faldón con un lápiz utilizando la medida.

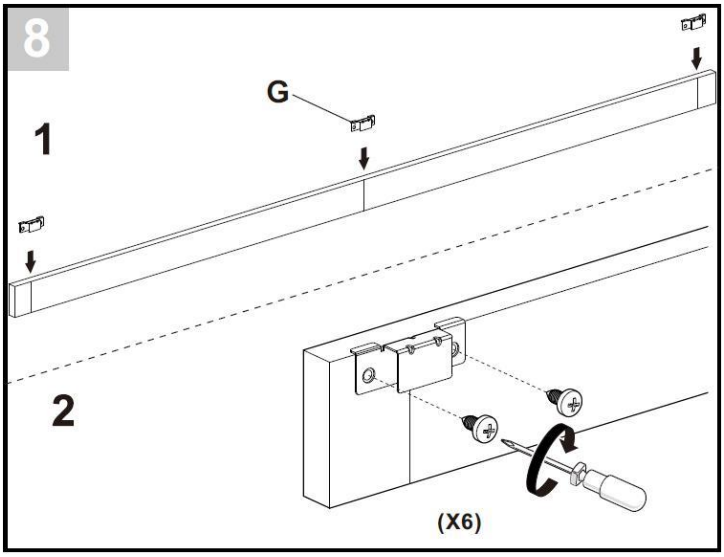

INSTALAR FASCIA

Fije el conector de cierre al panel frontal utilizando tornillos y en el centro de la marca.

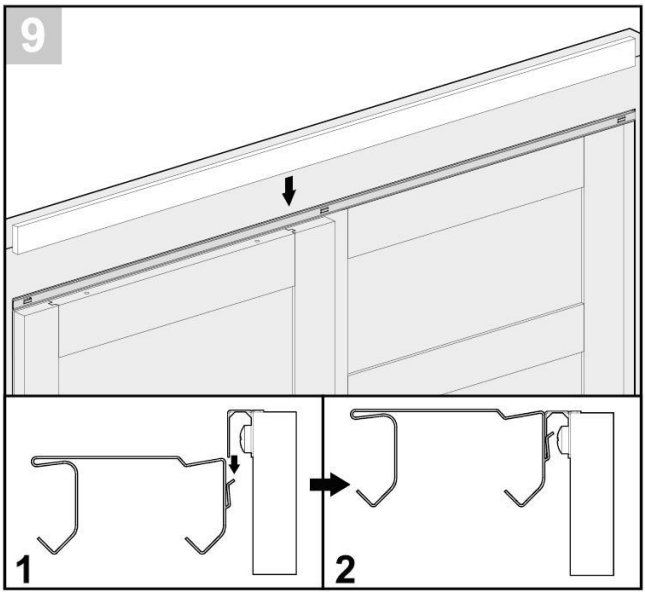

INSTALAR FASCIA

Fije el panel frontal al riel conectando los conectores de sujeción del panel frontal y el riel.

broches.

Parte 5: INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Operación diaria

Al abrir o cerrar la puerta, sujétela por la manija o el borde del panel. Evite golpear el tope con fuerza excesiva.

No cuelgue objetos pesados en los paneles de las puertas ni permita que los niños se suban a ellos.

Limpieza y mantenimiento

Limpie los paneles de las puertas y los rieles con un paño suave y un detergente neutro suave. No utilice limpiadores ácidos ni abrasivos.

Cada 3 meses, revise los rodillos para comprobar que estén bien ajustados y ajústelos o reemplácelos si es necesario.

Parte 6 : SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
La puerta es difícil de deslizar.	Restos en la vía / rodillos desgastados / vía deformada	Limpie la vía; inspeccione los rodillos y reemplácelos si es necesario; realinee la vía.
La puerta se tambalea o se inclina.	Pasador de pivote inferior suelto / sujetadores sueltos	Compruebe los tornillos del soporte inferior; vuelva a asegurar el pasador de pivote.
La puerta se desliza sola o no cierra bien.	La apertura de la puerta no está nivelada / la posición del tope es incorrecta.	Ajuste el tope a la posición correcta (3 mm desde la guía).
Fuertes golpes al cerrar	El tope está demasiado lejos	Vuelva a ajustar el tope siguiendo el paso 6.
La fascia se desprende	Fallo de la adhesión / contaminación de la superficie	Limpie la superficie de la pista y vuelva a aplicar cinta adhesiva de doble cara nueva o reemplace el adhesivo.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

DRZWI PRZESUWNE DO SZAFY

MODELE:BL17-48 I BL17-60

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELE:BL17-48 I BL17-60

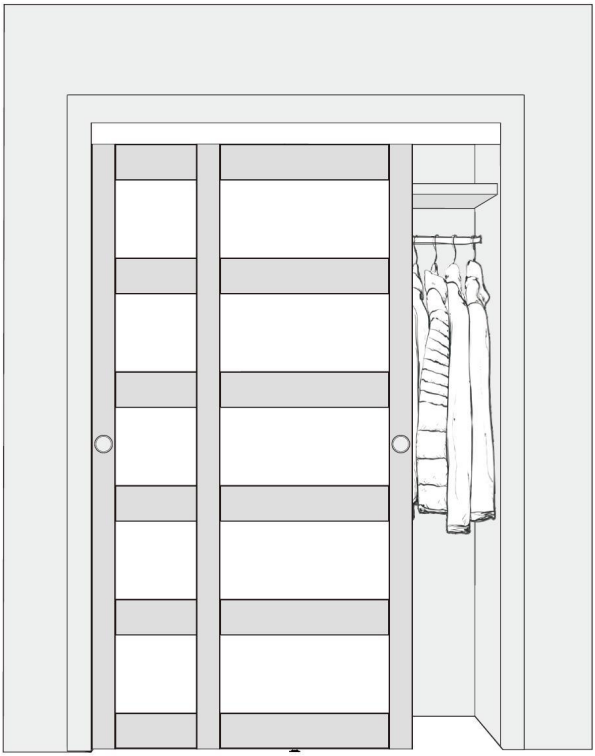

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Część 1 : OSTRZEŻENIA

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa instalacja może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Produkt musi zostać zainstalowany przez osobę dorosłą z odpowiednim doświadczeniem lub pod nadzorem wykwalifikowanego specjalisty.

Przed instalacją należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Nie używaj drzwi do celów innych niż te, do których zostały przeznaczone.

Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na drzwi ani na nich wisieć.

Po zakończeniu montażu należy natychmiast sprawdzić, czy wszystkie elementy mocujące są dobrze zamocowane, a szyny, panele drzwi oraz system prowadzenia podłogowego są stabilne i wyrównane.

Część 2: ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Środki ostrożności podczas instalacji

Przed montażem należy sprawdzić, czy konstrukcja otworu drzwiowego jest solidna, a ościeżnica jest wypoziomowana i wytrzyma ciężar drzwi.

Szynę górną należy zamocować zgodnie z instrukcją. W zależności od rodzaju ściany należy użyć odpowiednich kołków rozporowych lub wkrętów do drewna.

Upewnij się, że szyna jest umieszczona w odległości 19 mm (3/4") od przedniej krawędzi ościeżnicy; w przeciwnym razie drzwi mogą się wysunąć lub ocierać.

Prowadnica podłogowa musi być płaska, czysta i idealnie wyrównana z górną szyną.

Wszystkie elementy mocujące muszą być mocno dokręcone. Po instalacji należy wykonać co najmniej 5 pełnych cykli otwierania/zamykania, aby sprawdzić poprawność działania.

2. Warunki środowiskowe

Odpowiednie środowisko: Suche pomieszczenia wewnętrzne (np. sypialnie, salony, gabinety). Unikać długotrwałego narażenia na wilgoć, tłuszcz, wysokie temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Zakres temperatur: –5°C do +45°C.
Wilgotność: Wilgotność względna ≤ 85%. Nie dopuścić do bezpośredniego kontaktu skroplonej wody z elementami metalowymi.
3. Okres gwarancji i częstotliwość konserwacji
Okres gwarancji: Części konstrukcyjne (szyny, wsporniki, okucia) objęte są dwuletnią gwarancją od daty zakupu; części ulegające zużyciu (np. rolki, uszczelki) objęte są 6-miesięczną gwarancją.
Częstotliwość konserwacji:
Co 3 miesiące: Sprawdź, czy szyna, rolki i elementy mocujące nie są luźne lub nie wydają nietypowych dźwięków.
Co 6 miesięcy: Oczyść wnętrze toru i nasmaruj rolki specjalnym smarem silikonowym (nie używaj zwykłego oleju, ponieważ przyciąga kurz).
4. Popraw krytyczne operacje
Przed zamontowaniem panelu drzwi należy zawsze upewnić się, że blokada wspornika szyny jest w pozycji odblokowanej.
Podczas montażu dolnego sworznia obrotowego naciśnij ramię gniazda dolnego sworznia obrotowego i upewnij się, że sworzeń jest całkowicie wsunięty.
Podczas regulacji ogranicznika szyny należy najpierw zamknąć drzwi, a następnie po otwarciu drzwi przesunąć ogranicznik o 3 mm (1/8") bliżej prowadnicy panelu, aby uzyskać efekt „zatrzaśnięcia”.
5. Środki zapobiegania ryzyku wewnętrznemu

Rodzaj ryzyka	Środek zapobiegawczy
Wykolejenie drzwi	Upewnij się, że ogranicznik szyny jest prawidłowo zamontowany i że prowadnica panelu zawsze znajduje się wewnątrz szyny.
Urazy spowodowane przytrzaśnięciem palców	Zamontuj zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem lub ostrzeż dzieci, aby nie wkładały palców w szczeliny drzwi.
Drzwi się	Sprawdź, czy punkty mocowania górne i dolne są

przewracają	bezpieczne. Nie polegaj wyłącznie na górnej szynie.
Zacinanie się wałka	Regularnie czyść tor i nie dopuść, aby do środka dostały się obce przedmioty.

Część 3: PRZEGLĄD PRODUKTU

1. Przeznaczenie

Ten produkt to system drzwi przesuwnych/składanych do wnętrz, przeznaczony do podziału otworów drzwiowych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych lub komercyjnych. Działa poprzez przesuwanie panelu/paneli drzwiowych wzdłuż szyny górnej i prowadnicy podłogowej.

2. Środowisko operacyjne i grupa użytkowników

Odpowiednie środowisko: Suche pomieszczenia wewnętrzne, bez silnych gazów żrących i dużego zapylenia.

Grupa użytkowników: Dorośli o normalnych zdolnościach obsługi; dzieci mogą korzystać z drzwi wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Nie nadaje się do: stosowania na zewnątrz, w łazienkach (bez separacji suchych i mokrych), warsztatach o wysokiej temperaturze lub w środowiskach piaszczystych/zakurzonych.

3. Instrukcje przechowywania


Przed montażem należy przechowywać produkt w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Nie należy układać ciężkich przedmiotów na górze. Wysokość układania powinna wynosić ≤ 5 warstw, aby zapobiec odkształceniu sprzętu. Temperatura przechowywania: –10°C do +50°C, wilgotność względna ≤ 70%.


Część 4: INSTRUKCJA INSTALACJI

I. Instalacja dla drzwi otwieranych na lewo

Sprzęt w zestawie


Package List		
A1A2	Side Stile	*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Rail with 4 same holes	* 4
C	Wood Plug	* 8
D	Carriage Bolt	* 16
E	Plastic Cap	* 16
F	Washer	* 16
G	Tempered Glass Panel	* 5

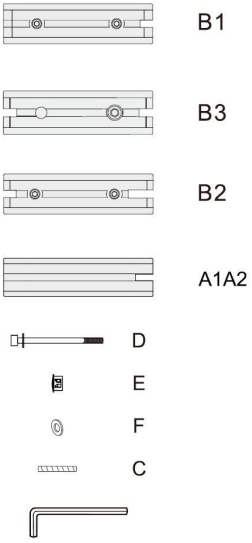


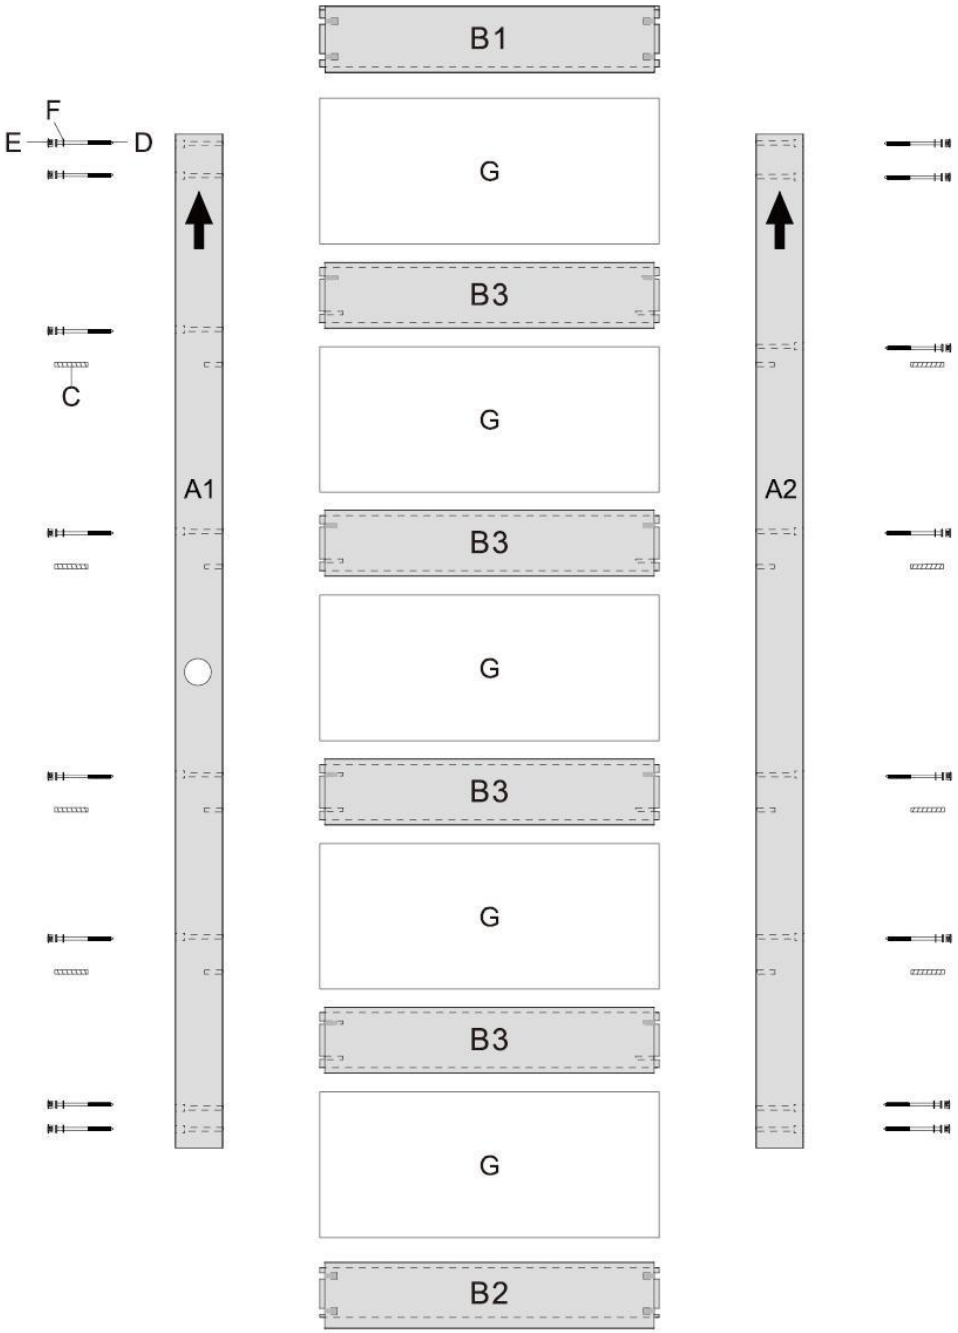
B1
F
E
D
G
B3
G
C
A1
A2
B3
G
B3
G
B3
G
B2

Krok 1

Przymocuj górną szynę B1 do jednej z bocznych ram A2 końcem w kształcie strzałki za pomocą dwóch śrub zamkowych. Następnie przymocuj dolną szynę B2 za pomocą dwóch śrub zamkowych.

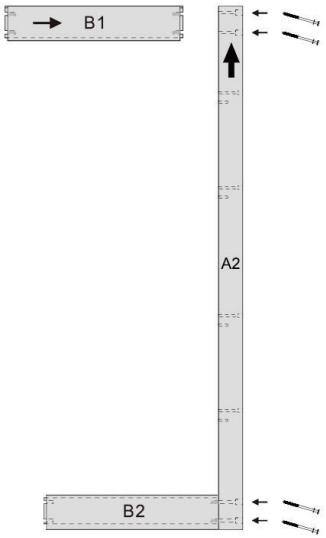


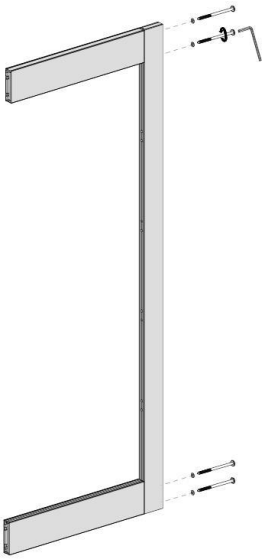


Krok 2

Połącz każdą szynę B3 z słupkiem bocznym A2 za pomocą jednego kołka drewnianego i jednej śruby podsadzkowej.

Upewnij się, że każda szyna B1, B2 i B3 jest ściśle połączona z szyną A2.

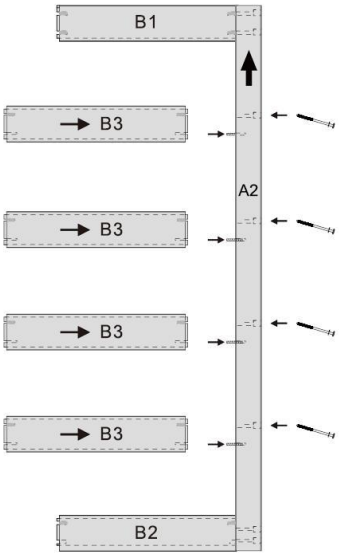


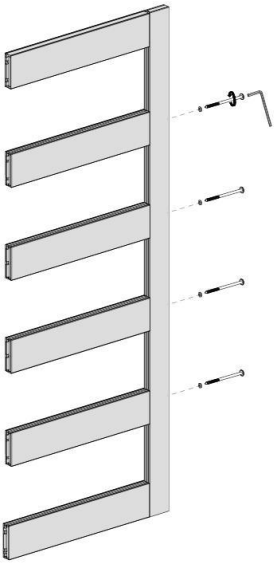


Krok 3.

Ostrożnie wsuń pięć paneli szkła hartowanego G w rowek Side Stile A2.

Następnie włóż po jednym kołku drewnianym do każdej lewej strony szyny B3.

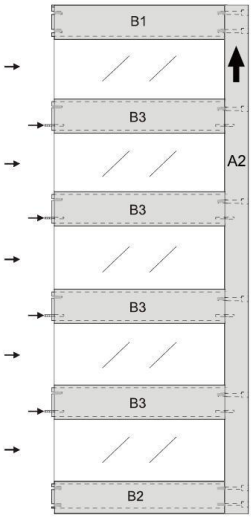

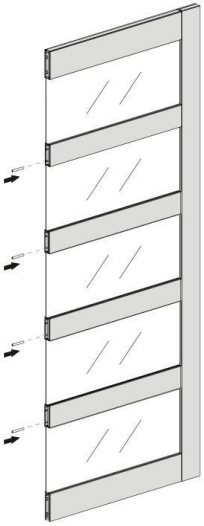


Krok 4.


Wyrównaj otwory w słupkach bocznych A1 z drewnianymi kołkami i upewnij się, że całe szkło hartowane jest wyrównane.

rowek Stile'a.

Uwaga: Przymocuj górną szynę B1 do bocznego słupka A1 końcem oznaczonym strzałką

Przymocuj słupek boczny A1 do szyny B1, B3 i B2 za pomocą śrub zamkowych

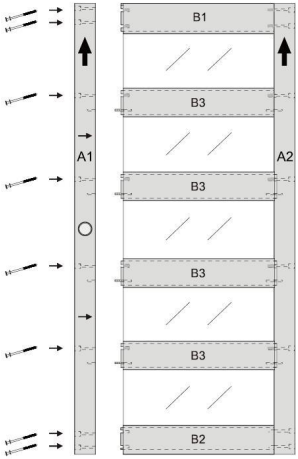


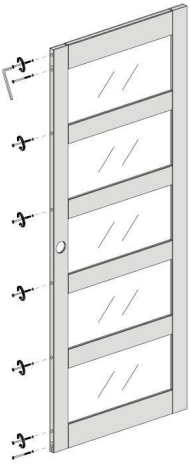


Krok 5.

Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, załóż plastikowe zaślepki E na śruby i dopasuj je do powierzchni.


Powierzchnia boczna

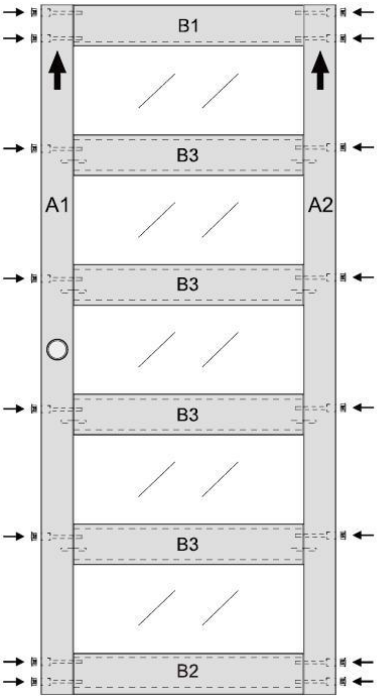

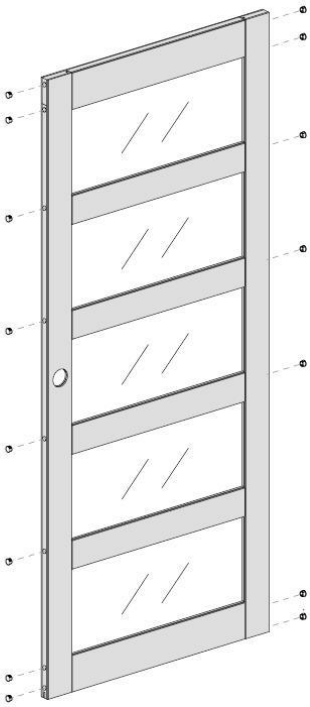

II.Montaż dla otwierania prawego

Package List		
A1A2 Side Stile		*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Rail with 4 same holes	* 4
C	Wood Plug	* 8
D	Carriage Bolt	* 16
E	Plastic Cap	* 16
F	Washer	* 16
G	Tempered Glass Panel	* 5


B1


B3


B2


A1A2



D


E


F

C

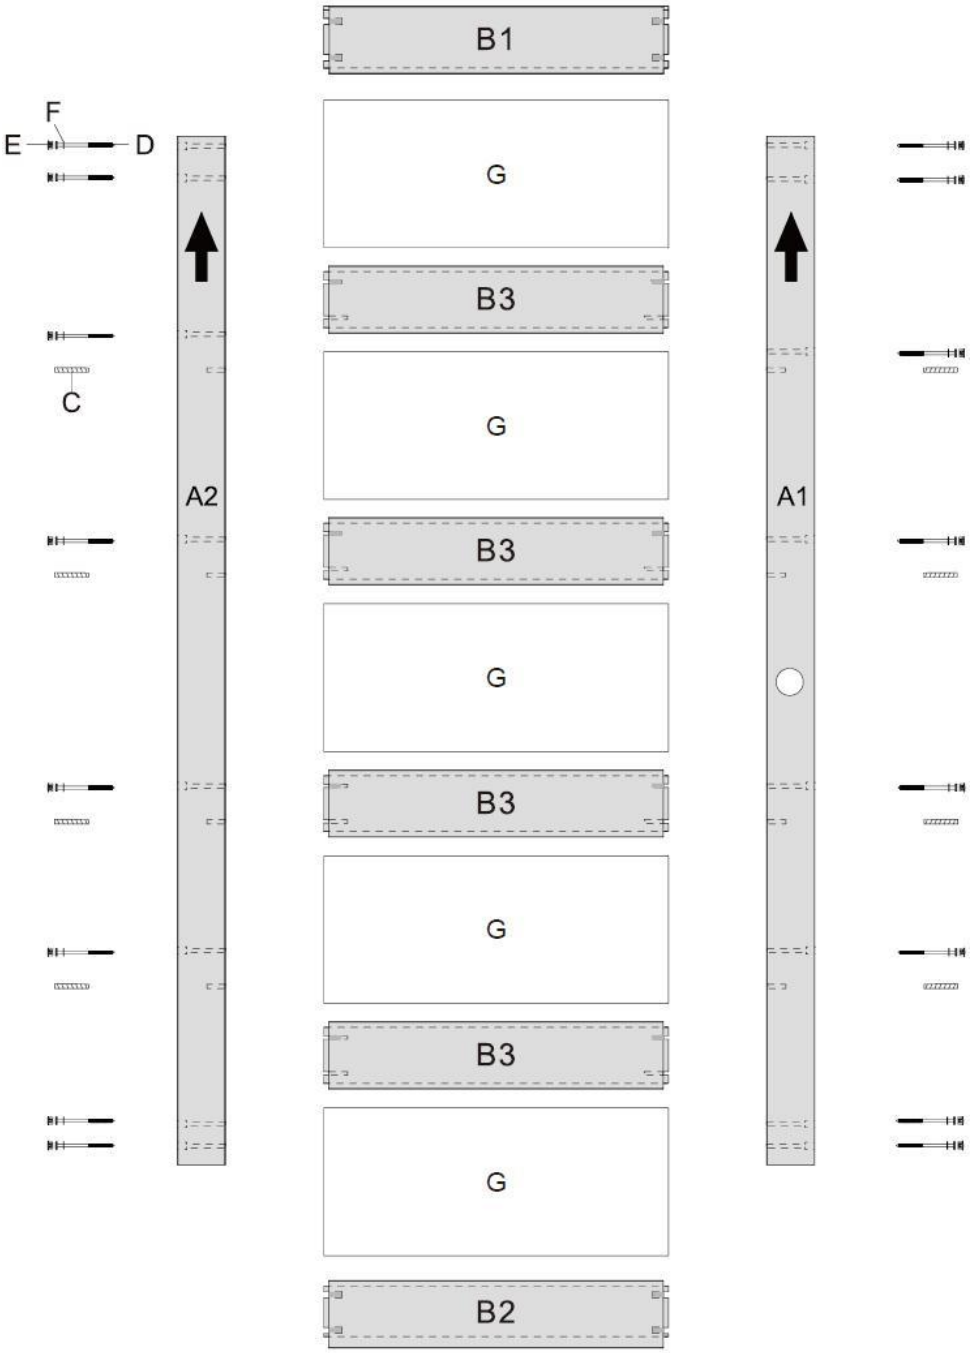



B1
F
E
D
G
B3
G
C
A2
A1
B3
G
B3
G
B3
G
B2

Krok 1.

Przymocuj górną szynę B1 do jednego słupka bocznego A2 końcem w kształcie strzałki za pomocą dwóch śrub zamkowych.


Następnie przymocuj dolną szynę B2 za pomocą dwóch śrub zamkowych.

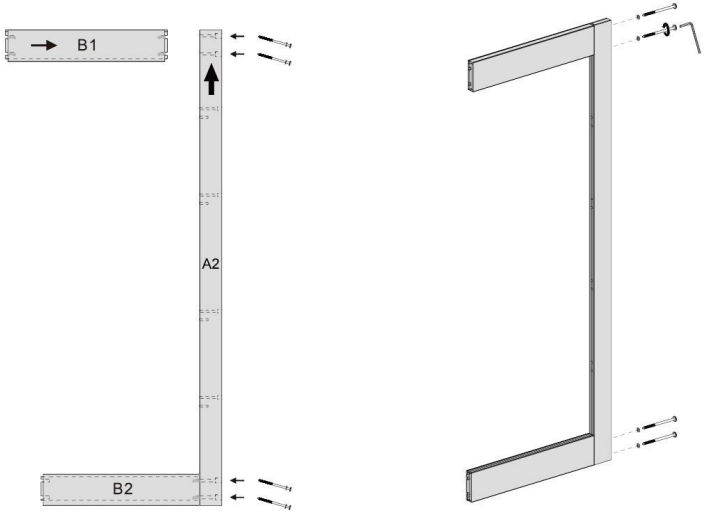


Krok 2.

Połącz każdą szynę B3 z słupkiem bocznym A2 za pomocą jednego kołka drewnianego i jednej śruby podsadzkowej.

Upewnij się, że każda szyna B1, B2 i B3 jest ściśle połączona z szyną A2.

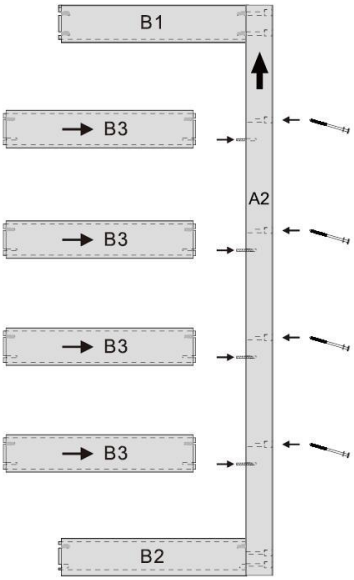


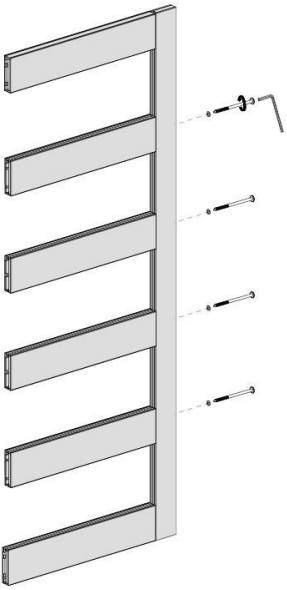


Krok 3.

Ostrożnie wsuń pięć paneli szkła hartowanego G w rowek Side Stile A2.

Następnie włóż po jednym kołku drewnianym do każdej lewej strony szyny B3

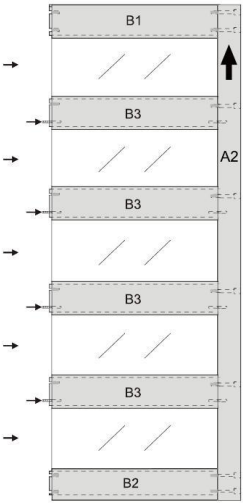

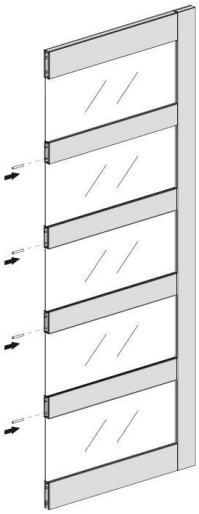


Krok 4.


Wyrównaj otwory w słupkach bocznych A1 z drewnianymi kołkami i upewnij się, że całe szkło hartowane jest wyrównane.

rowek Stile'a.

Uwaga: Przymocuj górną szynę B1 do bocznego słupka A1 końcem oznaczonym strzałką

Przymocuj słupek boczny A1 do szyny B1, B3 i B2 za pomocą śrub zamkowych.

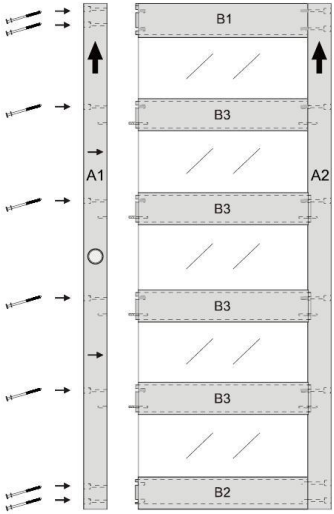


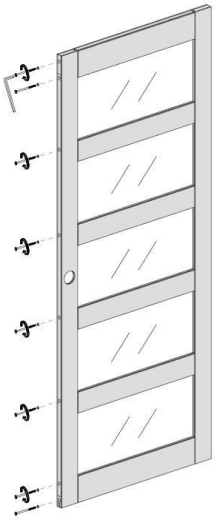


Krok 5.

Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, załóż plastikowe zaślepki E na śruby i dopasuj je do powierzchni.


Powierzchnia boczna

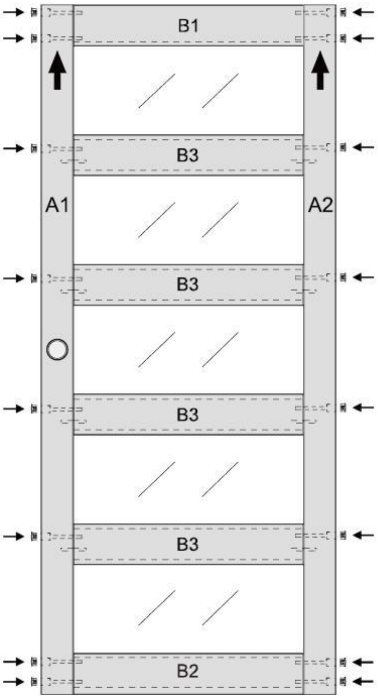

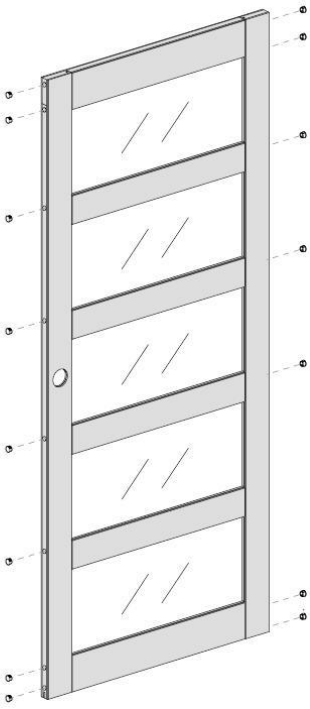


III.Montaż drzwi na ścianie


Wymagane narzędzia

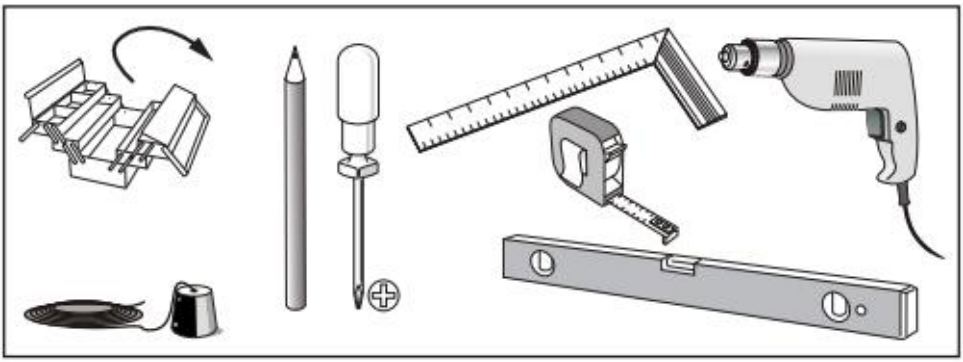


Sprzęt w zestawie

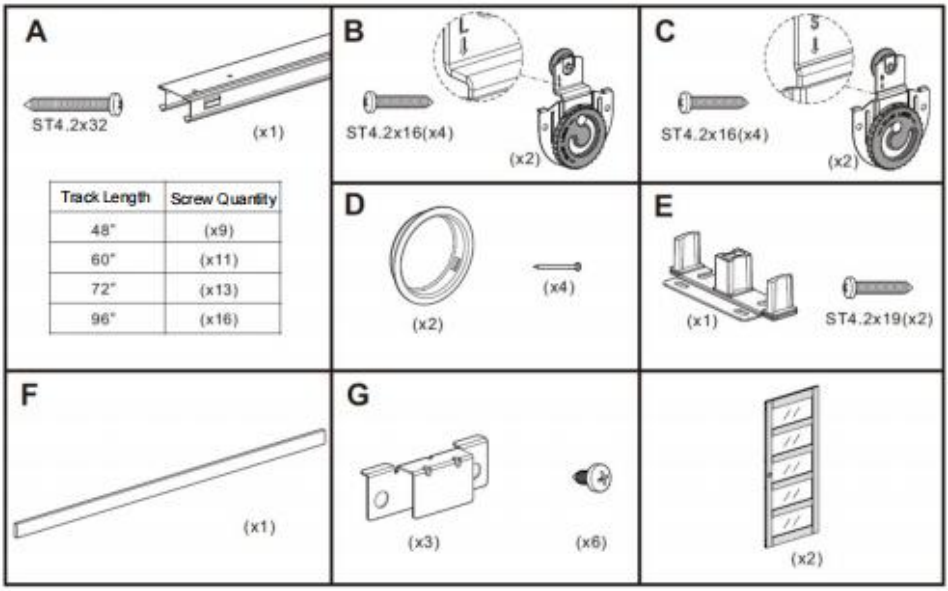


Lista komponentów

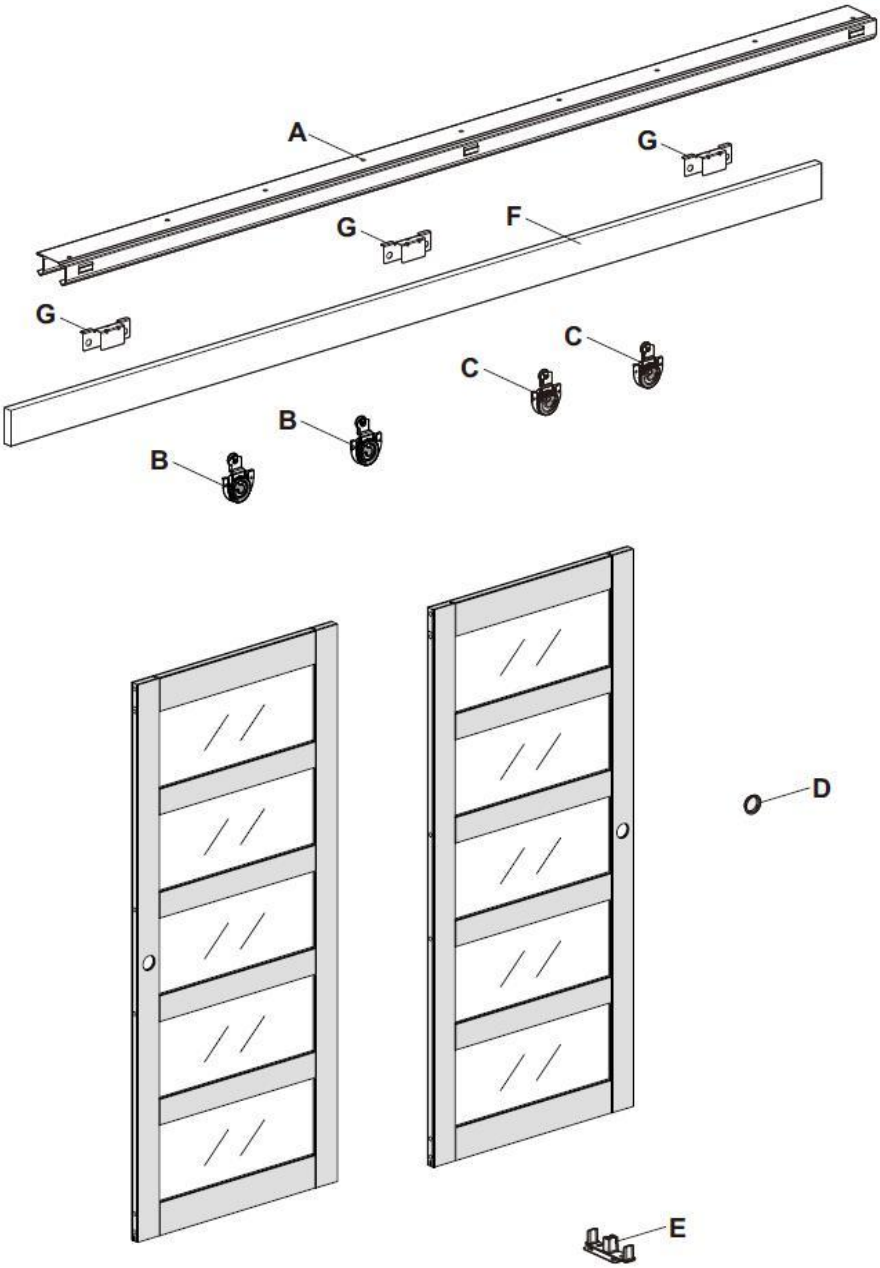
A
G
G
F
G
C
C
B
B
D
E

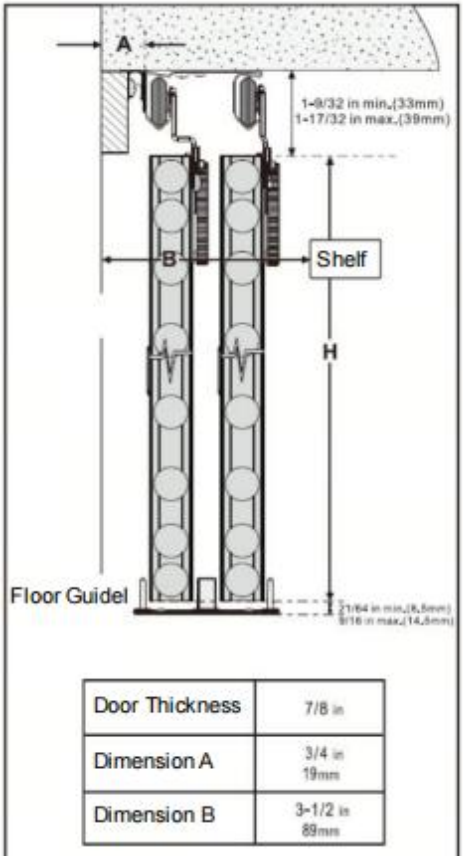

Door Thickness	7/8 in
Dimension A	3/4 in 19mm
Dimension B	3-1/2 in 89mm


INSTALLATION OF DOOR PULLS

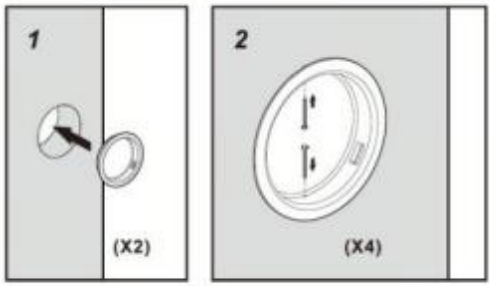

LOKALIZACJA ŚLEDZENIA


W zależności od grubości drzwi, szyna należy zainstalować w pewnej odległości z nadproża (wymiar A). Grubość drzwi wynosi 7/8 cala, zamontuj szynę. 3/4 cala od nagłówka (patrz schemat) powyżej). W zależności od tego, gdzie znajduje się utwór
po zamontowaniu drzwi będą wystawać do tyłu do szafy z pewnej odległości.To odległość jest oznaczona jako wymiar B (3-1/2 cala) i jest wynikiem tego, gdzie tor jest zainstalowany lub wymiar A.

Wprowadzenie do instalacji

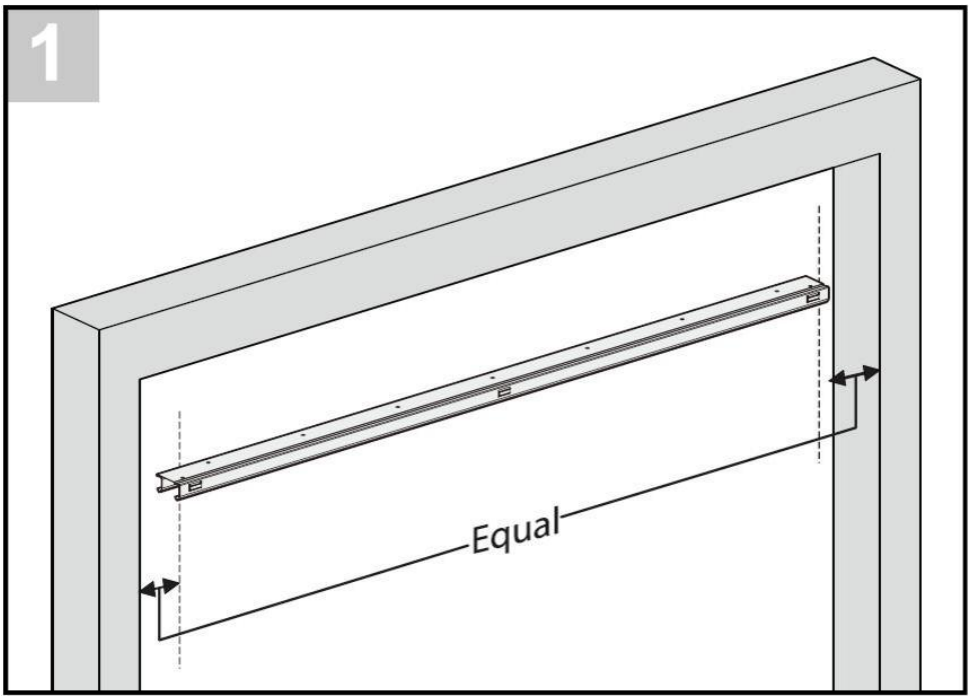


ZAINSTALUJ ŚCIEŻKĘ

Umieść szynę na nadprożu drzwi, wyśrodkując ją pomiędzy
obie ościeżnice drzwi. Upewnij się, że otwory w prowadnicach są
skierowane do wnętrza szafy. Z szyną jako szablonem,
Zaznacz położenie otworów na śruby. Wywierć otwór 3/32 cala w pilocie.

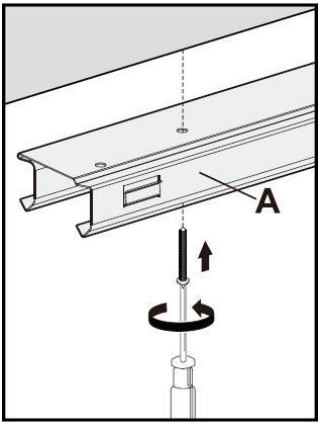

otwory, aby uzyskać przybliżoną długość śruby.Używając dołączone śruby nr 8 x 1-1/4 cala, solidnie przymocować utwór do nagłówka

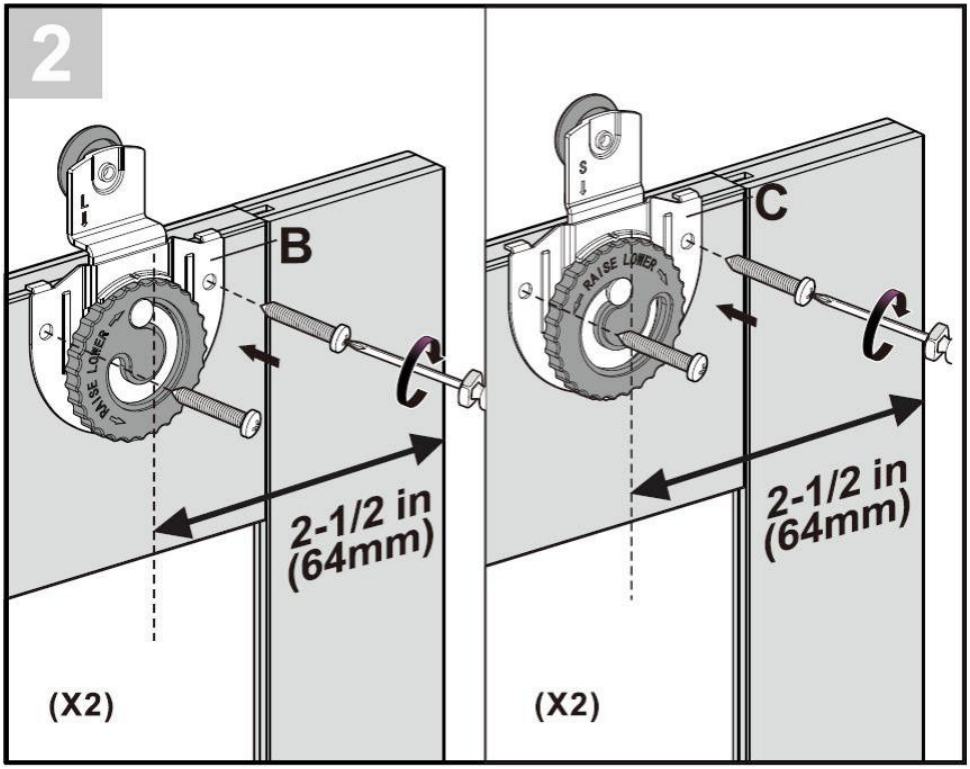


ZAMONTUJ ZAWIESZKI NA DRZWIACH

Przymocuj wieszaki do górnej/tylnej części panelu drzwi za pomocą dołączonych śrub nr 8 x 5/8 cala.

Wieszaki z pokrętłem regulacyjnym muszą znajdować się 2-1/2 cala od krawędzi drzwi. Używając wieszaka jako
szablon, zaznacz miejsca otworów na śruby. Wywierć otwór pilotażowy o średnicy 3/32 cala,
Przybliżona długość śruby. Zamocuj wieszaki bezpiecznie za pomocą dołączonych śrub.


Zamontuj wieszak po stronie drzwi, na której nie ma otworów na palce

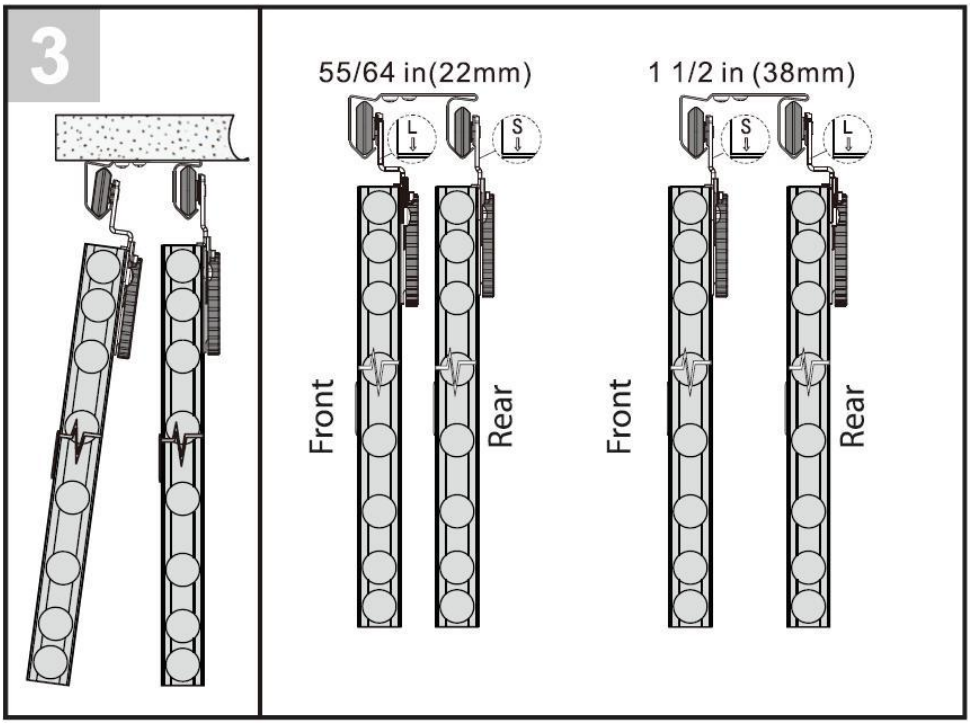

MONTAŻ DRZWI

Zawieś drzwi na szynie. Zacznij od drzwi wewnętrznych (lub tylnych). Drzwi muszą być
ustawione pod kątem około 15 stopni, aby umożliwić włączenie się do toru. Drzwi

o szerokości 55/64 cali wymagają montażu panelu z wieszakiem **L**
po pierwsze. Drzwi o szerokości 1-1/2 cala wymagają montażu panelu z **S**
wieszak pierwszy.

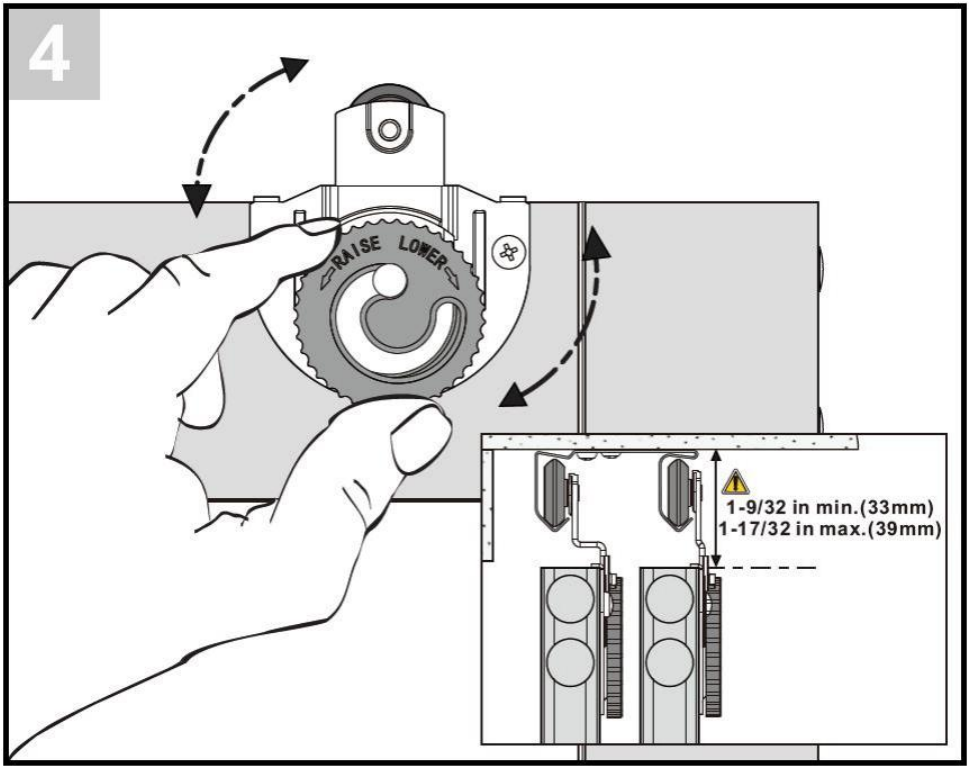


REGULACJA DRZWI/REGULACJA POKRĘTŁA

Wyrównaj drzwi z ramą, podnosząc jedną stronę drzwi i zdejmując z nich ciężar.

Wieszak. Obróć pokrętło, aż drzwi będą ustawione pionowo względem ościeżnicy. Zwolnij drzwi.

tak, żeby wróciło

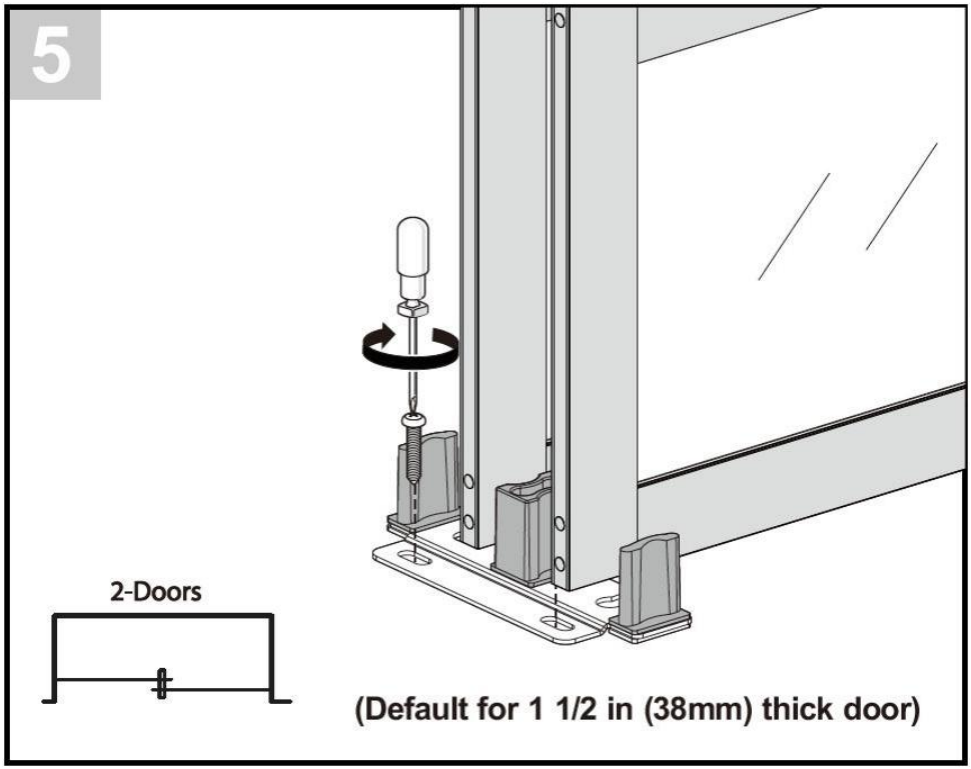


ZAMONTUJ PROWADNICĘ DRZWI


Włóż sekcję nylonowego słupka do metalowej płytki prowadnicy drzwi zgodnie z
grubość drzwi. Umieść prowadnicę pod zakładką drzwi, jak pokazano.
Za pomocą dołączonych śrub #8 x 5/8 cala solidnie przymocuj prowadnicę do podłogi.

NOTATKA:

Aby podnieść prowadnicę, w razie potrzeby użyj podnóżka dywanowego.

Instrukcja montażu prowadnicy podłogowej do drzwi drewnianych o grubości 22 mm (55/64 cali):

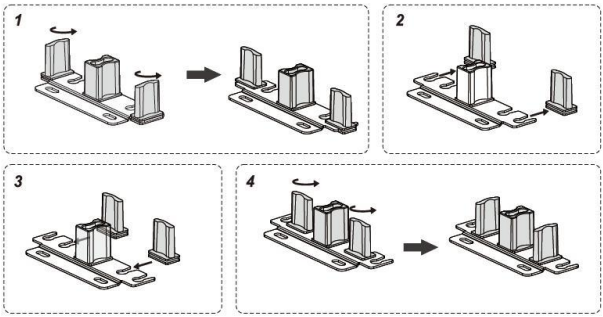

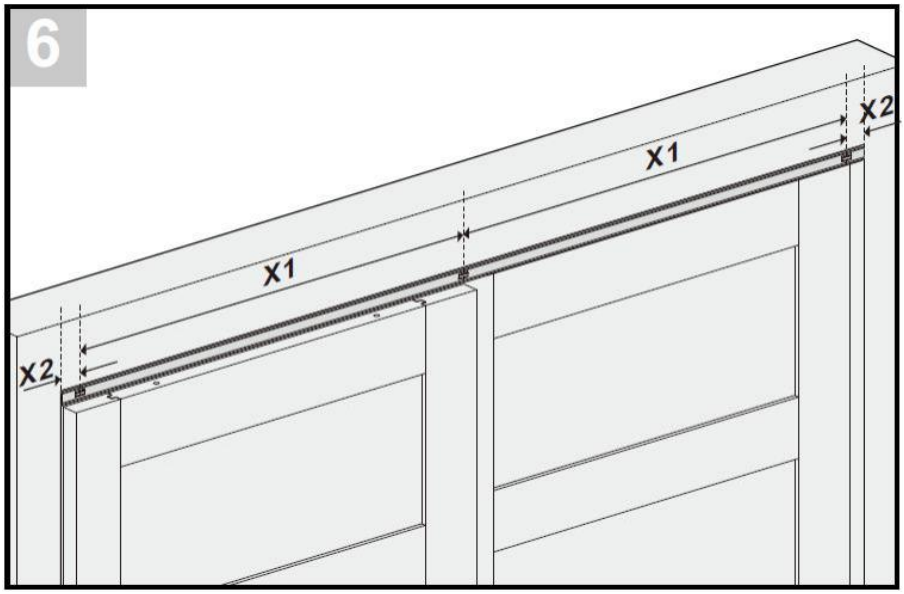


ZAM

ONTUJ DESKĘ


Zmierz odległość X1 między zatrzaskiem bocznym a zatrzaskiem środkowym na szynie.

Zmierz odległość X2 od krawędzi toru i zacisku bocznego

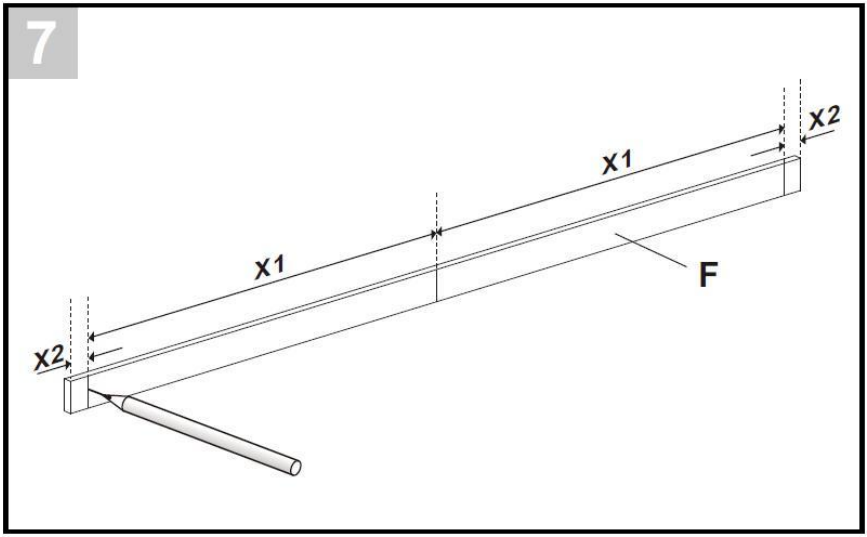


ZAMONTUJ DESKĘ

Zaznacz miejsca na fasadzie ołówkiem, korzystając z wymiarów.

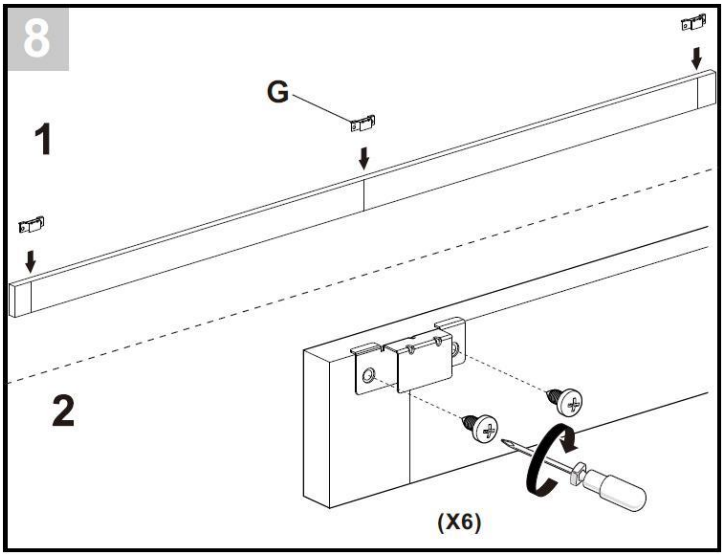

ZAMONTUJ DESKĘ

Przymocuj łącznik zaciskowy do listwy przypodłogowej za pomocą śrub w środku oznaczenia.

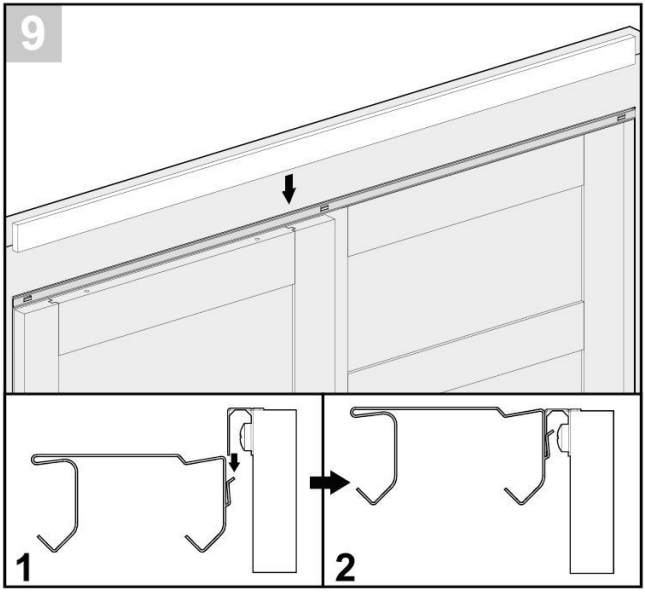

ZAMONTUJ DESKĘ

Zamocuj listwę czołową do szyny, łącząc łączniki klamry listwy czołowej i szynę.

zapięcia.

5 : INSTRUKCJA OBSŁUGI

Codzienna operacja

Podczas otwierania lub zamykania drzwi należy chwycić za klamkę lub krawędź panelu. Unikać uderzania w ogranicznik z nadmierną siłą.

Nie należy wieszać ciężkich przedmiotów na panelach drzwiowych ani pozwalać dzieciom na nie wspinać się.

Czyszczenie i konserwacja

Przetrzyj panele drzwi i prowadnice miękką ściereczką z dodatkiem łagodnego, neutralnego detergentu. Nie używaj kwaśnych ani ściernych środków czyszczących.

Co 3 miesiące należy sprawdzić, czy rolki są dobrze dokręcone i w razie potrzeby je wyregulować lub wymienić.

Część 6 : ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Drzwi są trudne do przesunięcia	Zanieczyszczenia w torze / zużyte rolki / zdeformowany tor	Wyczyść tor, sprawdź rolki i w razie potrzeby wymień je, ponownie ustaw tor
Drzwi chwieją się lub przechylają	Luźny dolny sworzeń obrotowy / luźne elementy mocujące	Sprawdź śruby suportu i ponownie - zabezpiecz sworzeń obrotowy
Drzwi przesuwają się same lub nie zatrzaskują się	Drzwi nie są ustawione poziomo/nieprawidłowa pozycja zatrzymania	Ustaw ogranicznik w prawidłowej pozycji (3 mm od prowadnicy)
Głośne stukanie przy zamykaniu	Zatrzymaj się zbyt daleko	Ponownie - wyreguluj ogranicznik, postępując zgodnie z krokiem 6
Powięź odpada	Uszkodzenie kleju / zanieczyszczenie powierzchni	Wyczyść powierzchnię toru i ponownie - nałóż nową - taśmę dwustronną lub wymień klej



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SCHUIFDEUR VOOR KAST

MODEL: BL17-48 & BL17-60

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: BL17-48 & BL17-60

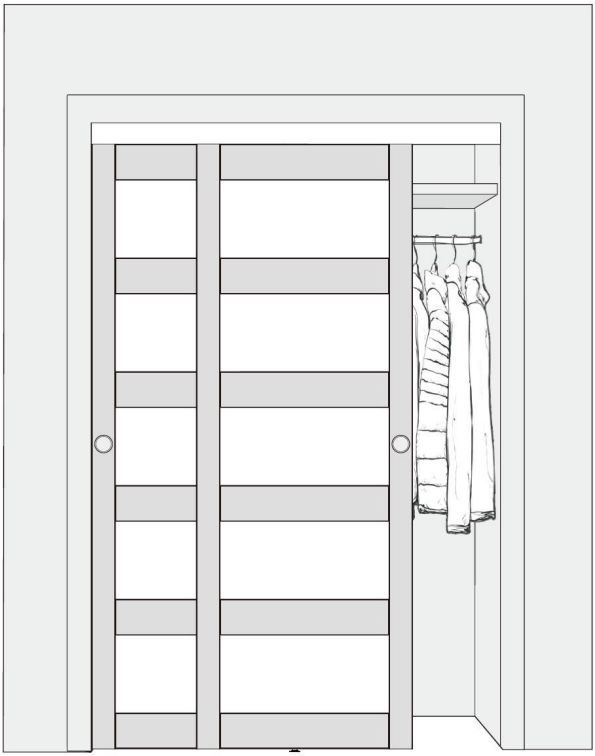

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Deel 1 : WAARSCHUWINGEN

⚠ WAARSCHUWING

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade. Dit product moet worden geïnstalleerd door een volwassene met voldoende ervaring, of onder begeleiding van een gekwalificeerde professional.
Lees deze handleiding aandachtig door vóór de installatie en bewaar hem op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
Gebruik de deur uitsluitend voor het beoogde doel. Laat kinderen niet op de deur klimmen of eraan hangen.
Controleer na de installatie direct of alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten en of de rails, deurpanelen en vloergeleiding stabiel en goed uitgelijnd zijn.

Deel 2: VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Installatievoorzorgsmaatregelen
Controleer vóór de installatie of de deurconstructie stevig is en of de bovendorpel waterpas is en het gewicht van het deursysteem kan dragen.
De bovenste rail moet volgens de instructies worden bevestigd. Gebruik geschikte expansiebouten of houtschroeven, afhankelijk van het type muur.
Zorg ervoor dat de rails zich op 19 mm (3/4") afstand van de voorrand van het bovenkozijn bevinden; anders kan de deur ontsporen of schuren.
De vloergeleider moet vlak, schoon en perfect uitgelijnd zijn met de bovenste rail.
Alle bevestigingsmiddelen moeten stevig vastgedraaid zijn. Voer na de installatie minimaal 5 volledige open- en sluitcycli uit om de juiste werking te controleren.
2. Omgevingsomstandigheden
Geschikte omgeving: Droge binnenruimtes (bijv. slaapkamers, woonkamers, studeerkamers). Vermijd langdurige blootstelling aan vocht,

vet, hoge temperaturen of direct zonlicht.
Temperatuurbereik: –5°C tot +45°C.
Luchtvochtigheid: Relatieve luchtvochtigheid ≤ 85%. Voorkom dat condenswater rechtstreeks in contact komt met metalen onderdelen.
3. Garantieperiode en onderhoudsfrequentie
Garantieperiode: Structurele onderdelen (rails, beugels, bevestigingsmateriaal) vallen onder de garantie gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum; slijtageonderdelen (bijv. rollen, afdichtingen) vallen onder de garantie gedurende 6 maanden.
Onderhoudsfrequentie:
Elke 3 maanden: Controleer de rails, rollen en bevestigingsmiddelen op loszittende onderdelen of ongebruikelijke geluiden.
Elke 6 maanden: Reinig de binnenkant van de rails en smeer de rollen met een speciaal siliconenvet (gebruik geen gewone olie, want die trekt stof aan).
4. Correcte kritieke handelingen
Controleer vóór het monteren van het deurpaneel altijd of de vergrendeling van de railbeugel in de ontgrendelde stand staat.
Bij het monteren van de onderste scharnierpen, drukt u de arm van de onderste scharnierbus naar beneden en zorgt u ervoor dat de pen volledig is ingevoerd.
Bij het afstellen van de railaanslag dient u eerst de deuren te sluiten en vervolgens, na het openen van de deuren, de aanslag 3 mm (1/8") dichter naar de paneelgeleider te verplaatsen om een kliksluiting te verkrijgen.
5. Maatregelen ter voorkoming van inherente risico's

Risicotype	Preventieve maatregel
Deur ontsporing	Zorg ervoor dat de railstopper correct is geïnstalleerd en dat de paneelgeleider te allen tijde in de rail blijft.
Vingerbeknelverwondingen	Installeer beklemmingsbeschermers of waarschuw kinderen dat ze hun vingers niet in de kieren van deuren mogen steken.
Deur die omvalt	Controleer of zowel de bovenste als de onderste bevestigingspunten goed

	vastzitten; vertrouw niet alleen op de bovenste rail.
Rollerblokkering	Maak de rails regelmatig schoon en voorkom dat er vreemde voorwerpen in terechtkomen.

Deel 3: PRODUCTOVERZICHT

1. Beoogd gebruik

Dit product is een schuif-/vouwdeursysteem voor binnengebruik, bedoeld voor het afscheiden van deuropeningen in woon-, kantoor- of bedrijfsruimtes. Het systeem werkt door de deurpanelen langs een bovenrail en een vloergeleider te schuiven.

2. Bedrijfsomgeving en gebruikersgroep

Geschikte omgeving: Droge binnenruimtes zonder sterke corrosieve gassen of veel stof.

Gebruikersgroep: Volwassenen met een normaal functioneringsvermogen; kinderen mogen de deur alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.

Niet geschikt voor: gebruik buitenshuis, badkamers (zonder scheiding tussen nat en droog), werkplaatsen met hoge temperaturen of zanderige/stoffige omgevingen.

3. Bewaarvoorschriften

Bewaar het product vóór installatie op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

Stapel geen zware voorwerpen bovenop; de stapelhoogte mag maximaal 5 lagen bedragen om vervorming van de hardware te voorkomen.


Opslagtemperatuur: –10°C tot +50°C, relatieve luchtvochtigheid ≤ 70%.


Deel 4: INSTALLATIE-INSTRUCTIES

I. Installatie voor linksdraaiende deuren

Inclusief bevestigingsmateriaal


Package List		
A1A2	Side Stile	*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Rail with 4 same holes	* 4
C	Wood Plug	* 8
D	Carriage Bolt	* 16
E	Plastic Cap	* 16
F	Washer	* 16
G	Tempered Glass Panel	* 5

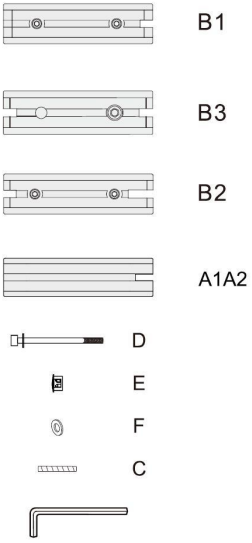


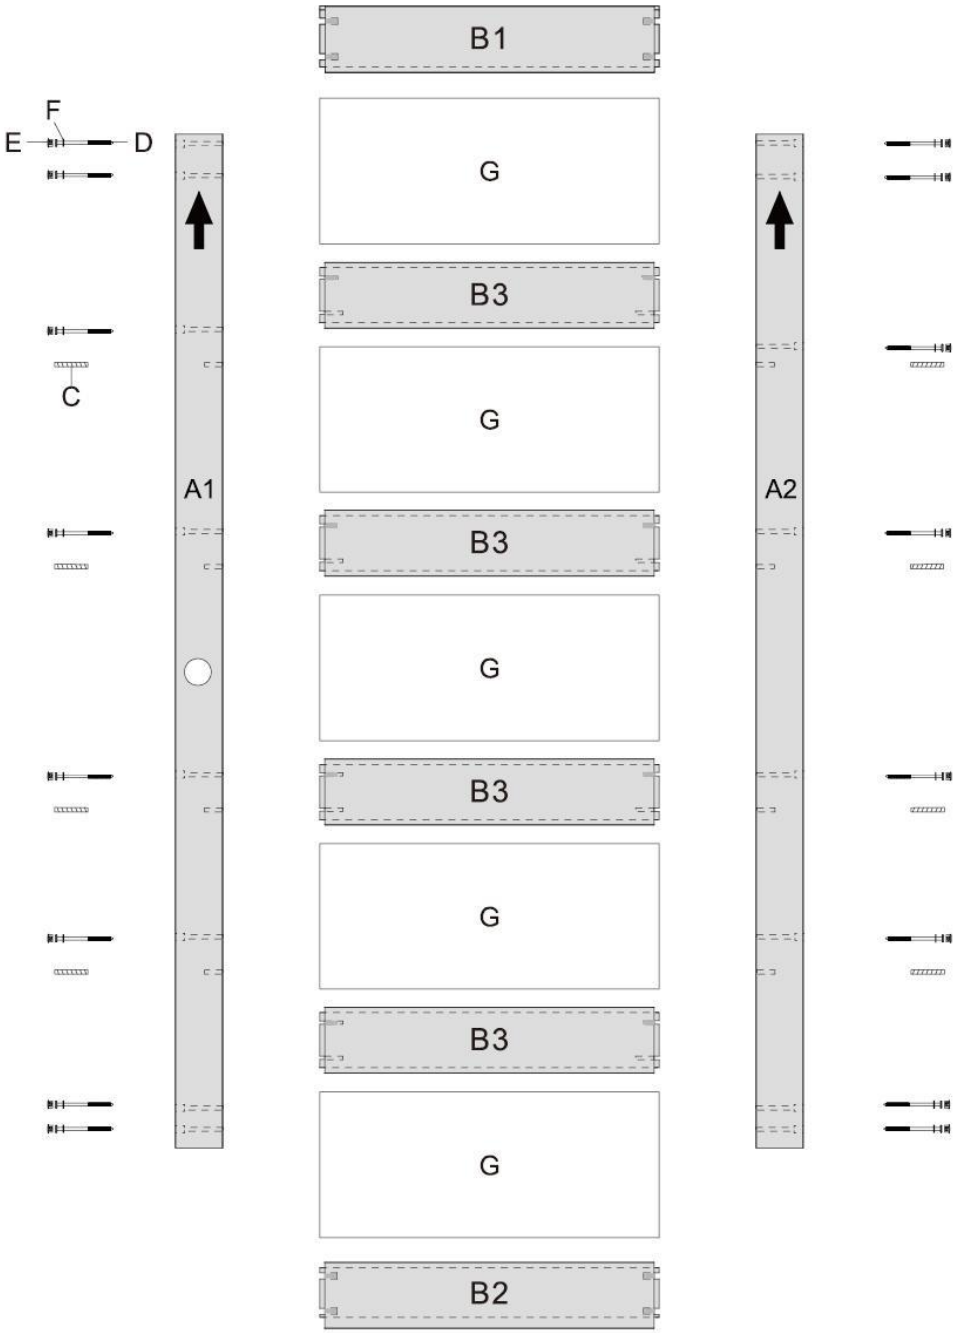
B1
F
E
D
G
B3
G
C
A1
A2
B3
G
B3
G
B3
G
B2

Stap 1


Bevestig de bovenste rail B1 aan één zijstijl A2 met het pijlvormige uiteinde met behulp van twee bouten. Bevestig vervolgens de onderste rail B2 met twee bouten.

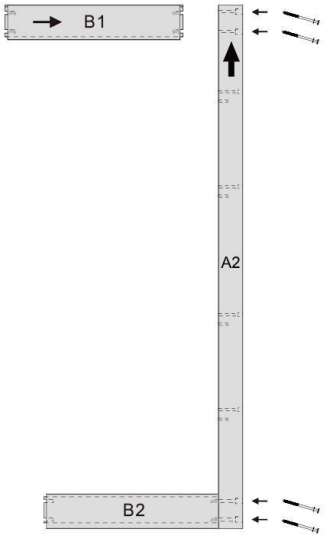


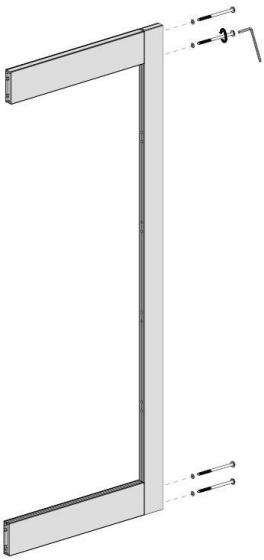

Stap 2

Verbind elke rail B3 met zijstijl A2 met behulp van een houten plug en een bout.
Zorg ervoor dat elke rail van B1, B2 en B3 stevig verbonden is met A2.

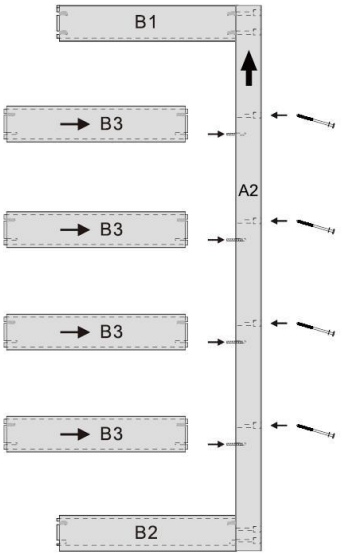


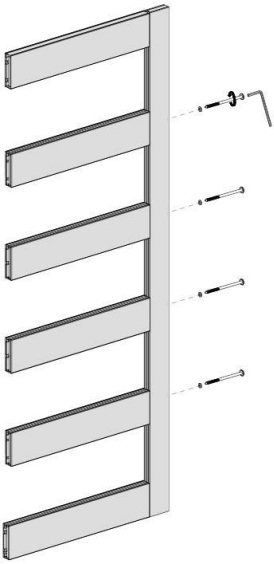


Stap 3.

Schuif voorzichtig vijf G-panelen van gehard glas in de groef van de zijstijl A2.

Steek vervolgens aan elke linkerkant van rail B3 een houten plug.

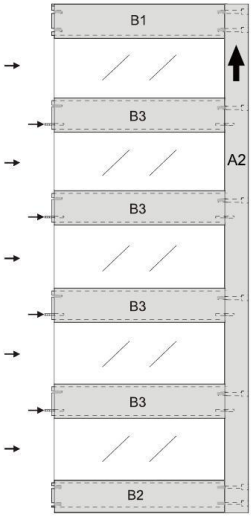

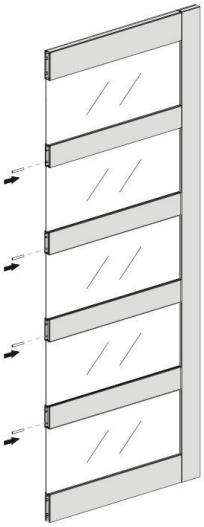


Stap 4.


Lijn de gaten in de zijstijl A1 uit met houten pluggen en zorg ervoor dat al het geharde glas goed uitgelijnd is.

Stile's groef.

Let op: Bevestig de bovenste rail B1 aan de zijstijl A1 met het pijlvormige uiteinde.

Bevestig zijstijl A1 aan rail B1, B3 en B2 met behulp van slotbouten.

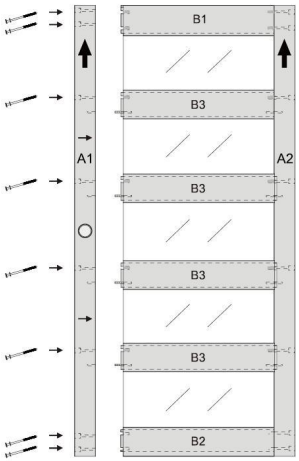


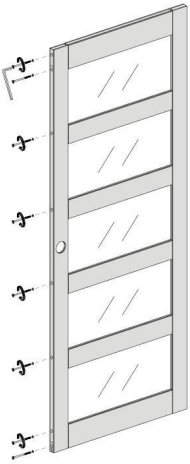


Stap 5.

Zorg ervoor dat alle bouten goed vastzitten, plaats de plastic afdekkapjes (E-formaat) op de bouten en zorg ervoor dat ze gelijk liggen met de bouten.


Zijstijloppervlak

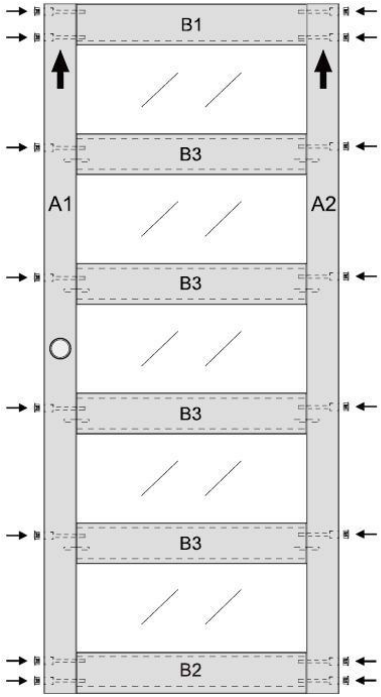


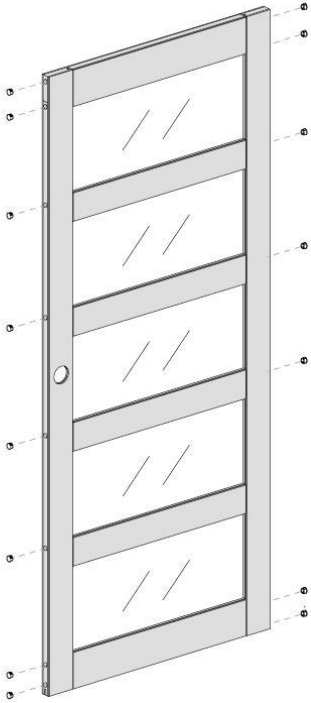

II. Installatie voor rechtsdraaiende deuren

Package List		
A1A2	Side Stile	*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Rail with 4 same holes	* 4
C	Wood Plug	* 8
D	Carriage Bolt	* 16
E	Plastic Cap	* 16
F	Washer	* 16
G	Tempered Glass Panel	* 5

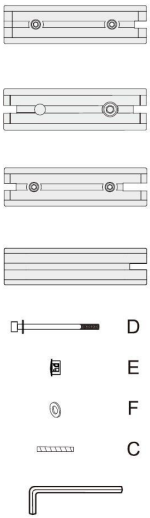


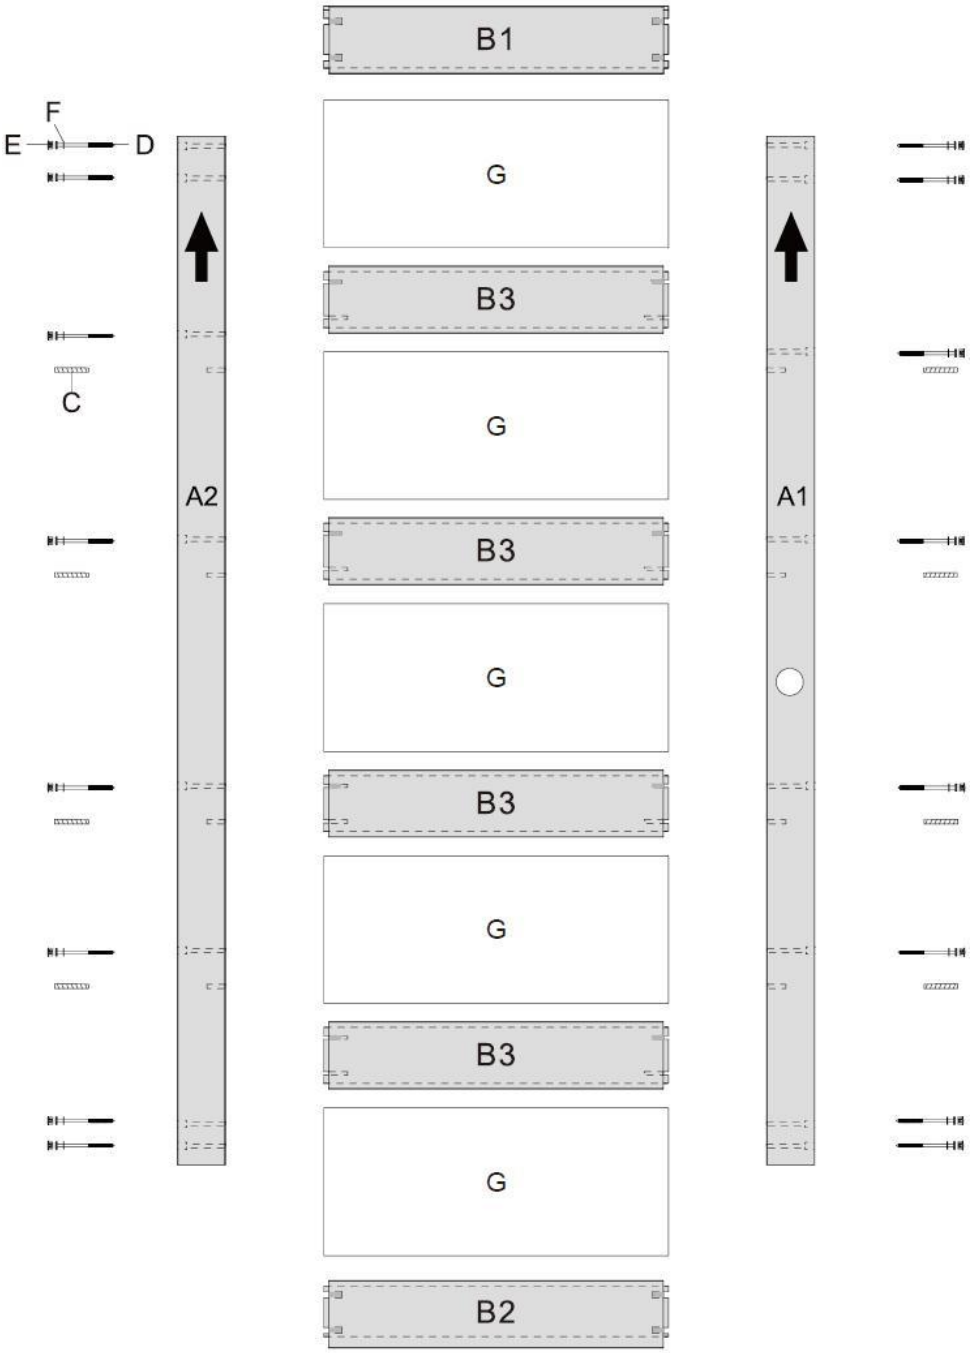
B1
F
E
D
G
B3
G
C
A2
A1
B3
G
B3
G
B3
G
B2

Stap 1.

Bevestig de bovenste rail B1 aan één zijstijl A2 met pijlvormig uiteinde met behulp van twee bouten.


Bevestig vervolgens de B2-onderrail met twee bouten.

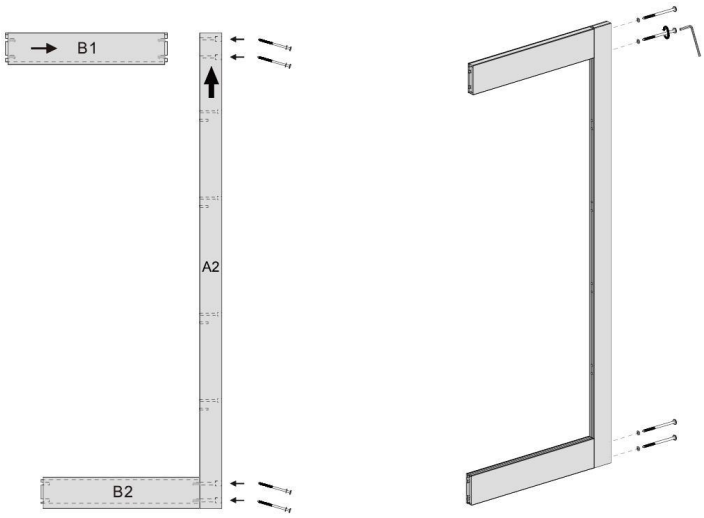


Stap 2.

Verbind elke rail B3 met zijstijl A2 met behulp van een houten plug en een bout.

Zorg ervoor dat elke rail van B1, B2 en B3 stevig verbonden is met A2.

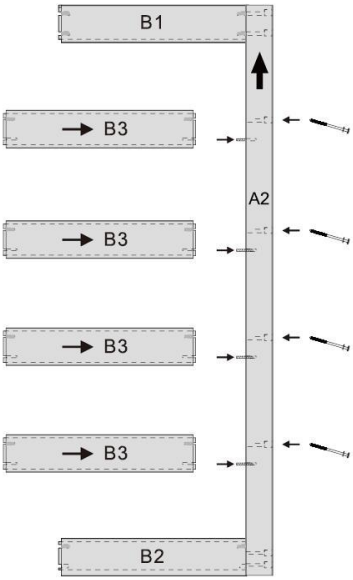


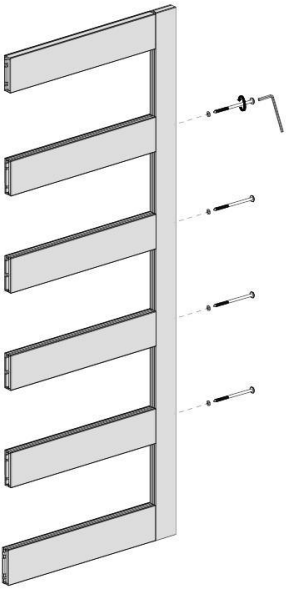


Stap 3.

Schuif voorzichtig vijf G-panelen van gehard glas in de groef van de zijstijl A2.

Steek vervolgens aan elke linkerkant van rail B3 een houten plug.

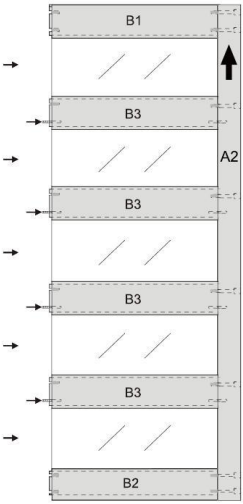

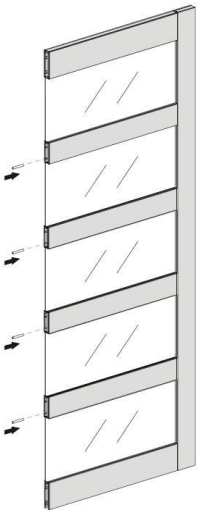


Stap 4.


Lijn de gaten in de zijstijl A1 uit met houten pluggen en zorg ervoor dat al het geharde glas goed uitgelijnd is.

Stile's groef.

Let op: Bevestig de bovenste rail B1 aan de zijstijl A1 met het pijlvormige uiteinde.

Bevestig zijstijl A1 aan rail B1, B3 en B2 met behulp van slotbouten.

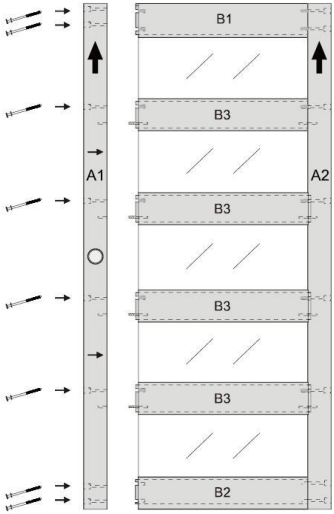


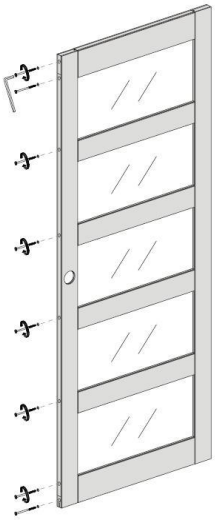


Stap 5.

Zorg ervoor dat alle bouten goed vastzitten, plaats de plastic afdekkapjes (E-formaat) op de bouten en zorg ervoor dat ze gelijk liggen met de bouten.


Zijstijloppervlak

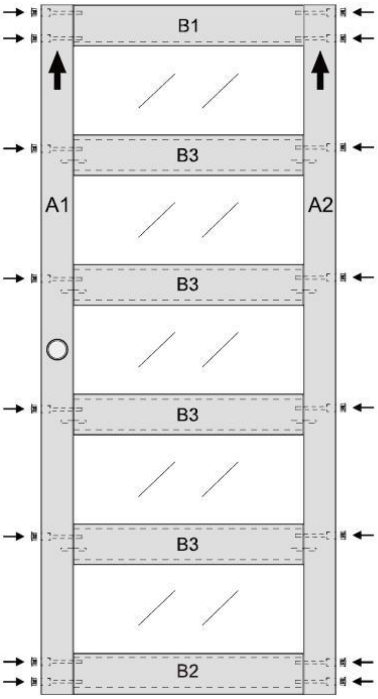

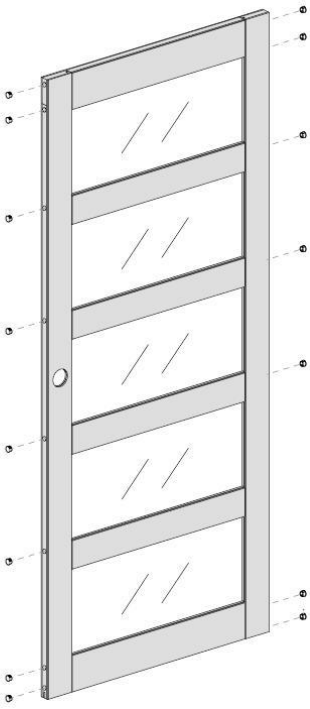


III. De deur aan de muur bevestigen


Benodigd gereedschap

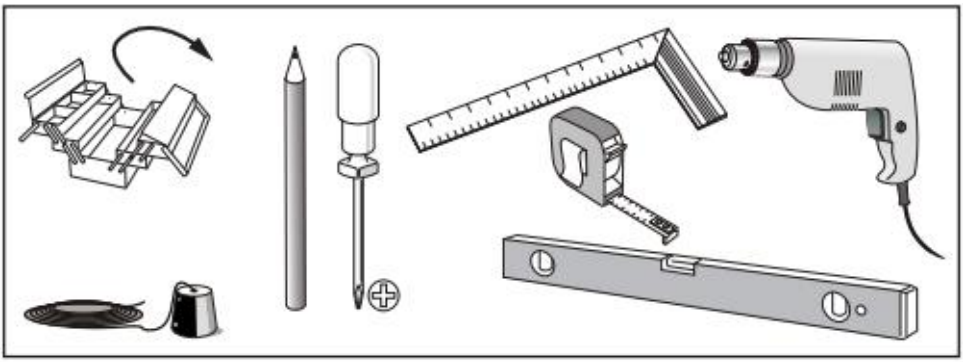


Inclusief bevestigingsmateriaal

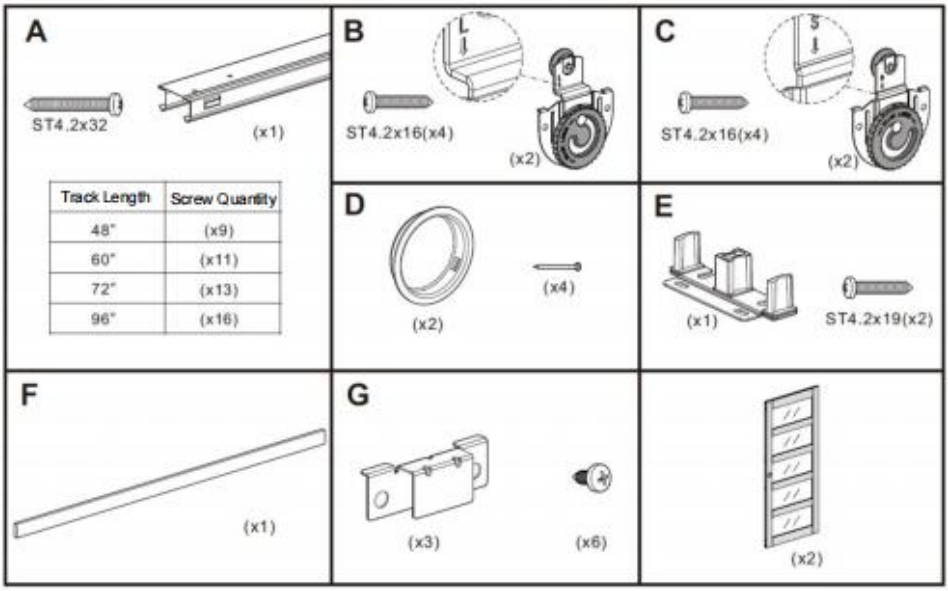


Lijst met onderdelen

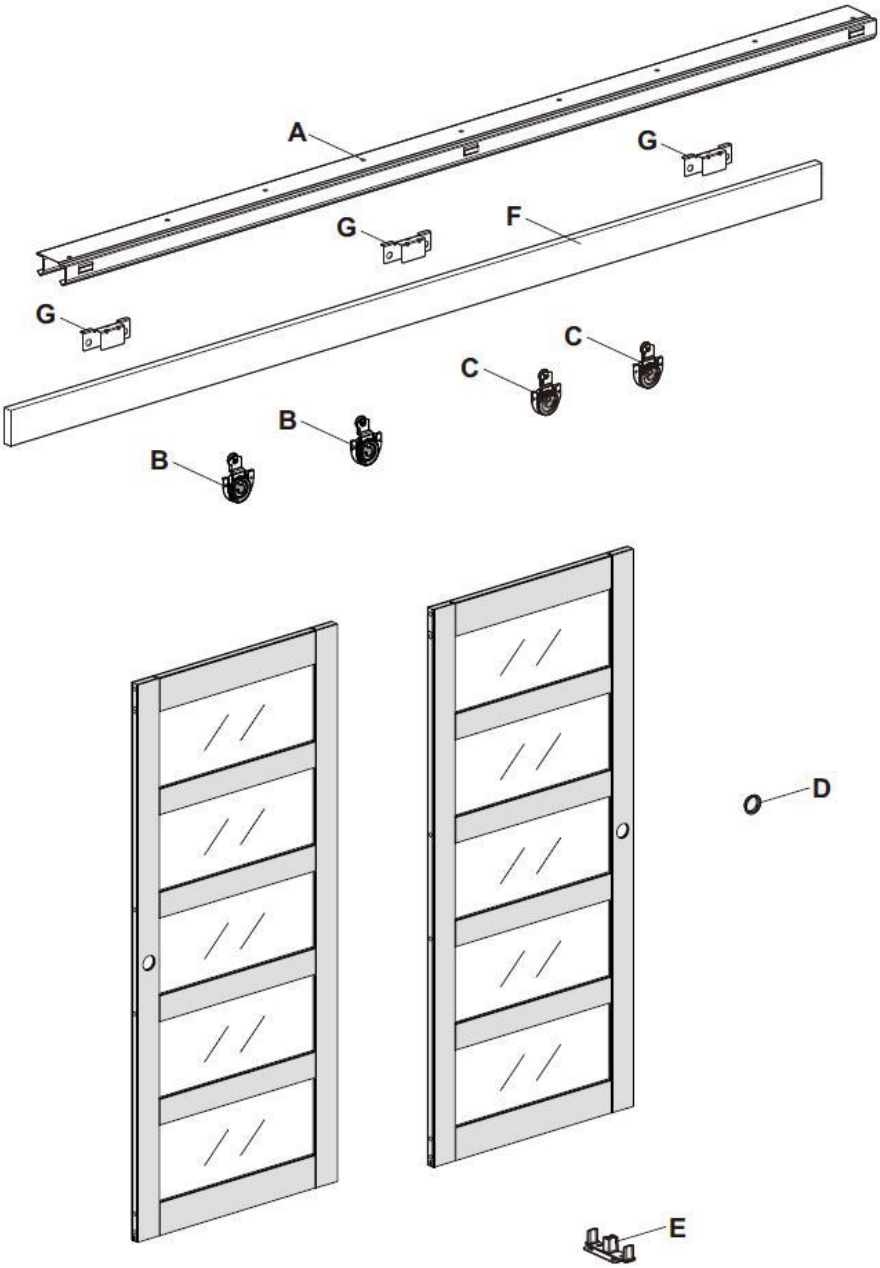
A
G
G
F
G
C
C
B
B
D
E

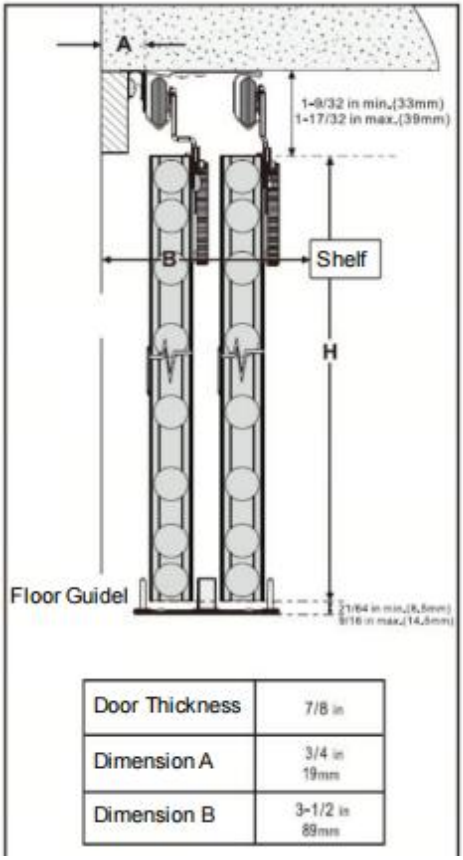

Door Thickness	7/8 in
Dimension A	3/4 in 19mm
Dimension B	3-1/2 in 89mm


INSTALLATION OF DOOR PULLS

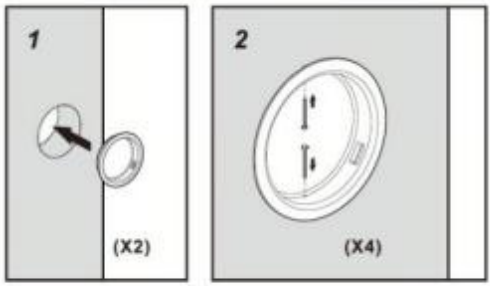

LOCATIE VAN HET SPOOR


Afhankelijk van de dikte van de deur, de rail moet op een bepaalde afstand worden geïnstalleerd vanaf de bovenzijde (Afmeting A). Deurdikte is 7/8 inch, installeer de rails 3/4 inch vanaf de kop (zie diagram) hierboven).
Gebaseerd op waar het spoor zich bevindt
Na installatie zullen de deuren naar achteren uitsteken. in de kast op een bepaalde afstand. De afstand wordt aangeduid als Dimensie B (3-1/2 inch), dit is het resultaat van waar de De rails zijn geïnstalleerd of Afmeting A.

Installatie-introductie

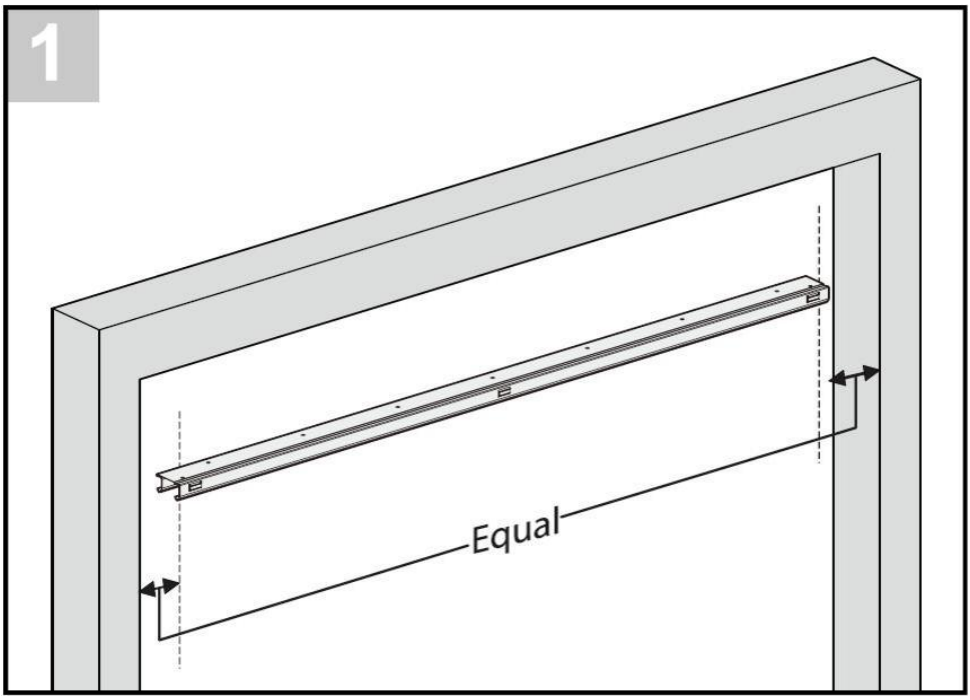


INSTALLEER DE RACK

Plaats de rail op de bovenzijde van de deur, gecentreerd tussen
beide deurkozijnen. Zorg ervoor dat de openingen voor de rails
gericht naar de binnenkant van de kast. Met de rail als sjabloon.
Markeer de locatie van de schroefgaten. Boor een voorboorgat van 3/32 inch.

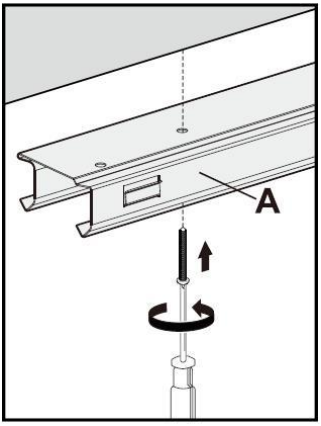

gaten om de schroeflengte bij benadering te bepalen.
De meegeleverde schroeven #8 x 1-1/4 inch zorgen voor een stevige bevestiging.
track naar header

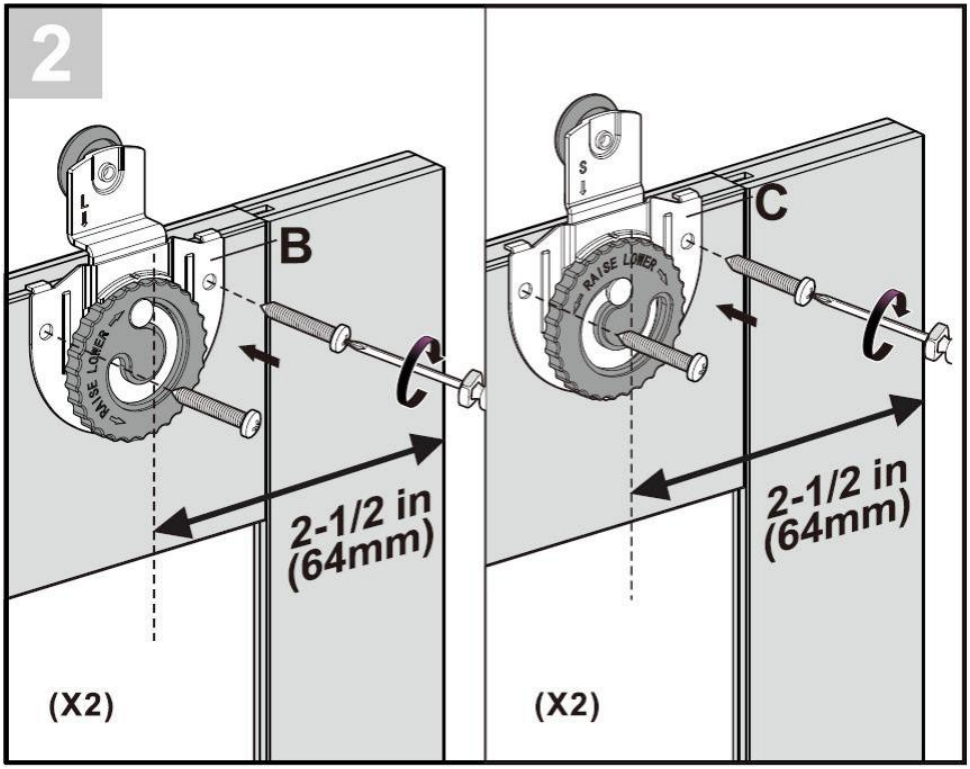


BEVESTIG DEURHANGER

Bevestig de ophangbeugels aan de boven-/achterkant van het deurpaneel met behulp van de meegeleverde schroeven nr. 8 x 5/8 inch.

De verstelbare ophangbeugels moeten 6,35 cm (2-1/2 inch) van de deurrand verwijderd zijn. Gebruik de ophangbeugel als
Gebruik een sjabloon om de locaties van de schroefgaten af te tekenen. Boor een geleidegat van 3/32 inch om
Geschatte schroeflengte. Bevestig de hangers stevig met de meegeleverde schroeven.


Installeer de hanger aan de zijkant van de deur zonder vingergreepgaten.

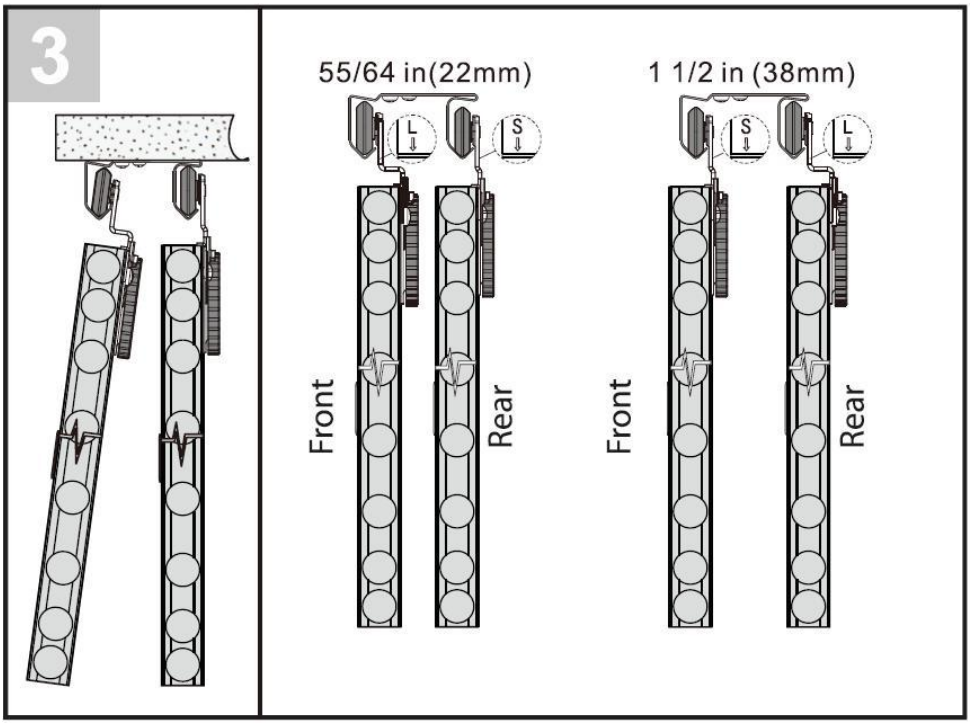


DEUREN INSTALLEREN

Hang de deuren aan de rails. Begin eerst met de binnendeur (of achterdeur). De deur moet
geplaatst onder een hoek van ongeveer 15 graden om in de rails te grijpen. Deuren

Voor panelen met een breedte van 55/64 inch is de installatie met **een L-vormige** ophangbeugel vereist.
Ten eerste vereisen deuren met een breedte van 1-1/2 inch de installatie van een paneel met de **S-specificatie.**
Eerst de hanger.

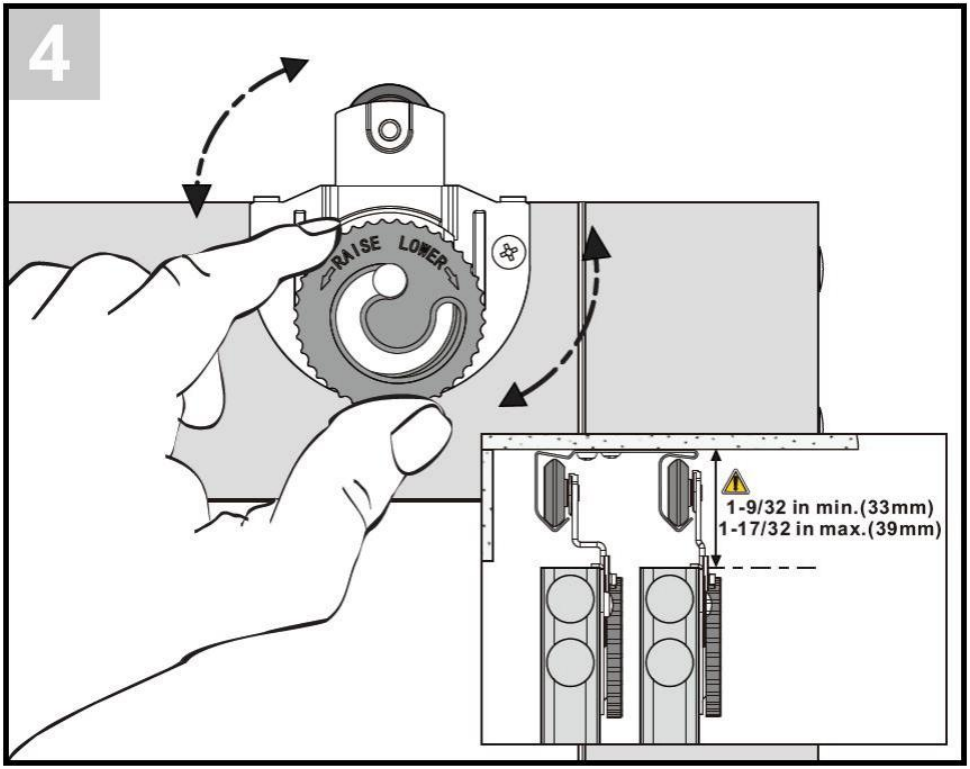

DEURAFSTELLING/DRAAIPUNTAFSTELLING
Lijn de deuren uit met het kozijn door één kant van de deur op te tillen en zo het gewicht van de deur te halen.
hanger. Draai aan de knop totdat de deuren verticaal in lijn zijn met het kozijn. Laat de deur los.
zodat het terugkeert

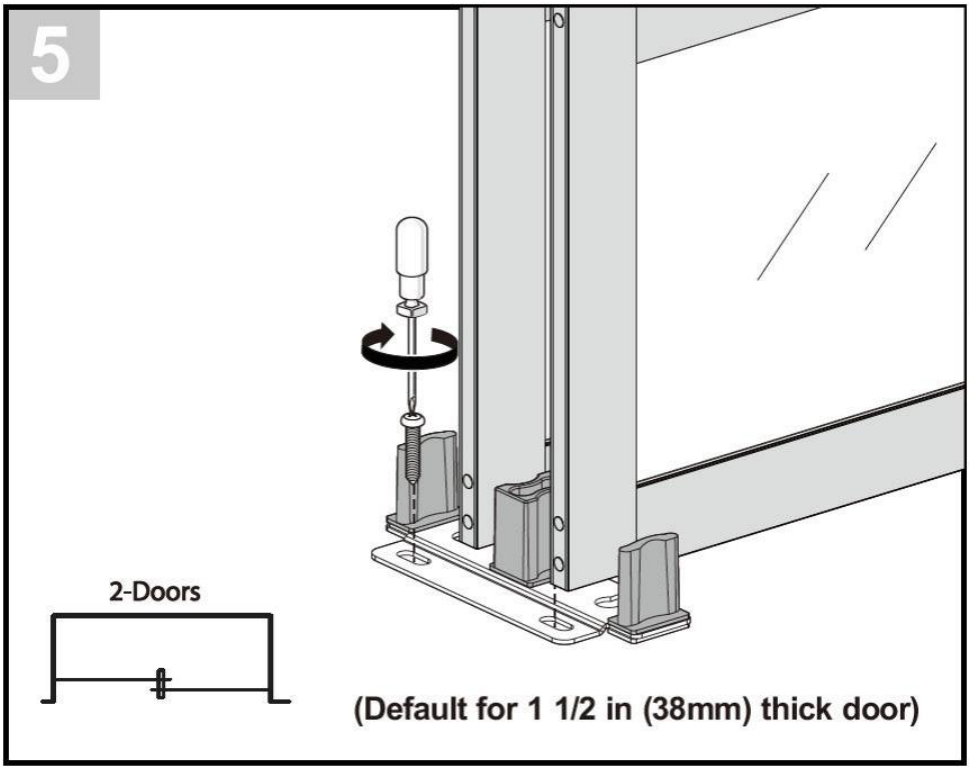

INSTALLATIE DEURHANDLEIDING

Steek het nylon paalgedeelte in de metalen plaat van de deurgeleider, volgens de instructies.


dikte van de deur. Plaats de geleider onder de overlapping van de deuren, zoals afgebeeld.


Bevestig de geleider stevig aan de vloer met behulp van de meegeleverde schroeven nr. 8 x 5/8 inch.

OPMERKING:

Om de geleider te verhogen, kunt u indien nodig een tapijtverhoger gebruiken.

Installatie-instructies voor vloergeleiders voor houten deuren met een dikte van 55/64 inch (22 mm):

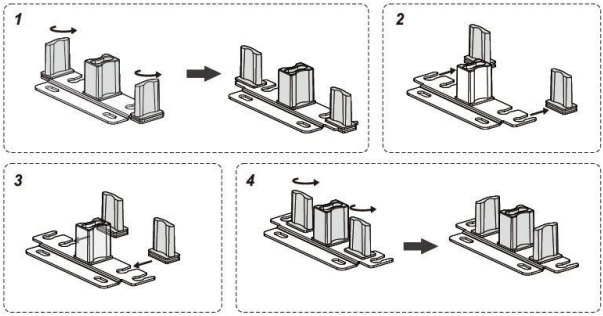


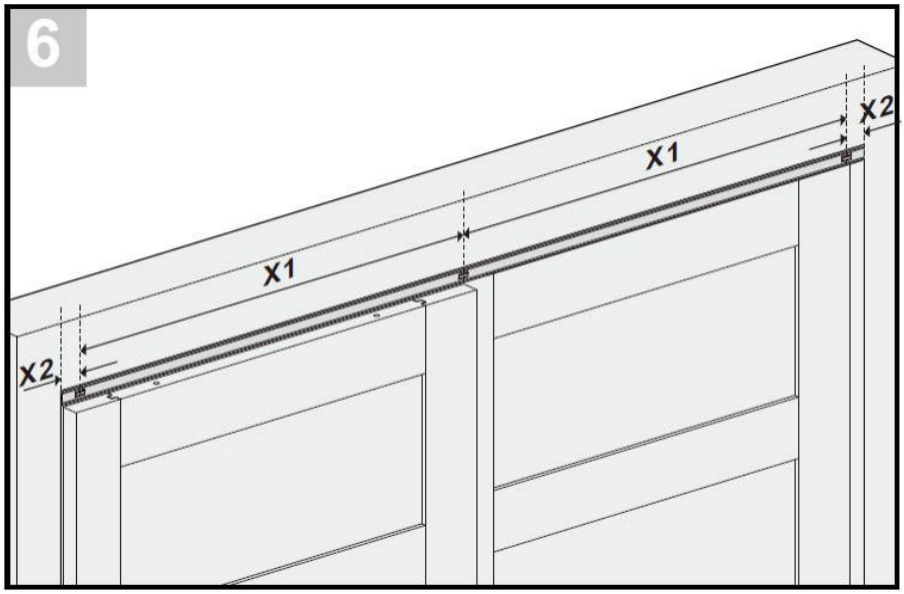

INS


TALLEER DE DAKRAND

Meet de afstand X1 tussen de zijsluiting en de middelste sluiting op de rail.
Meet de afstand X2 vanaf de rand van de rails en de zijsluiting.

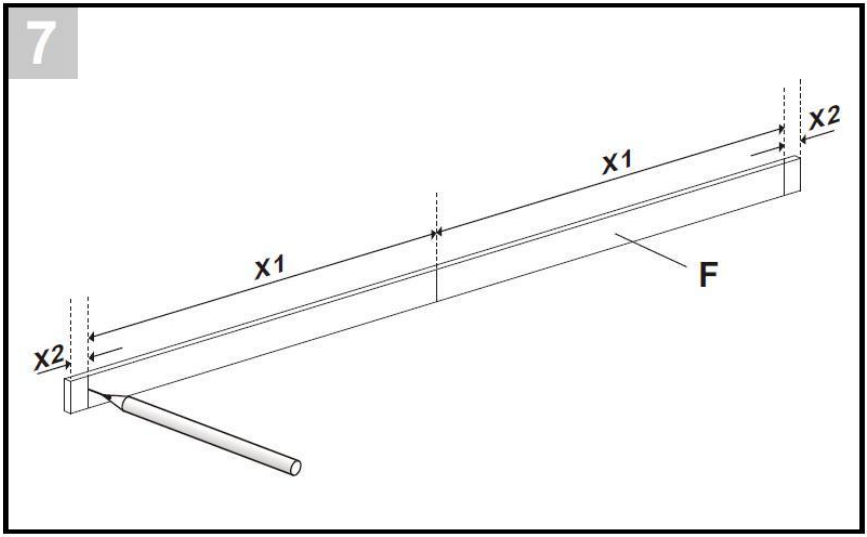


INSTALLEER DE DAKRAND

Markeer de locaties op de gevelbekleding met potlood aan de hand van de afmetingen.

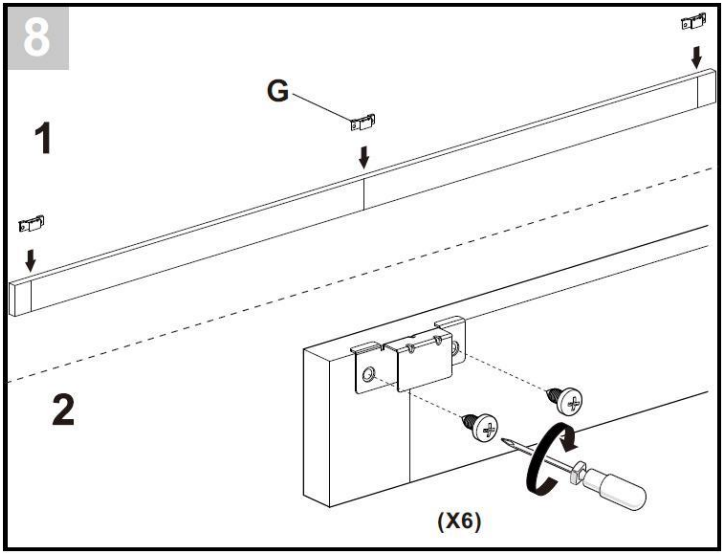

INSTALLEER DE DAKRAND

Bevestig de sluiting aan het frontpaneel met schroeven in het midden van de markering.

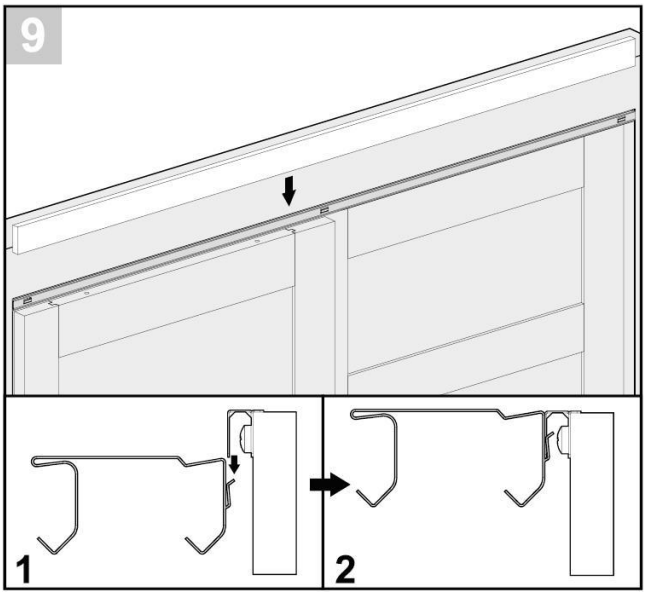

INSTALLEER DE DAKRAND

Bevestig de afdekplaat aan de rail door de verbindingsstukken van de afdekplaat met de rail te verbinden.
sluitingen.

: GEBRUIKSAANWIJZING

Dagelijkse werkzaamheden
Bij het openen of sluiten van de deur, pak de handgreep of de rand van het paneel vast. Sla niet met te veel kracht tegen de aanslag.
Hang geen zware voorwerpen aan de deurpanelen en laat kinderen er niet op klimmen.
Reiniging en onderhoud
Veeg de deurpanelen en rails af met een zachte doek en een mild, neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen zure of schurende reinigingsmiddelen.
Controleer de rollen elke 3 maanden op spanning en stel ze indien nodig bij of vervang ze.

Deel 6 : PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De deur schuift moeilijk open.	Vuil in het spoor / versleten rollen / vervormd spoor	Reinig de rails; inspecteer de rollen en vervang ze indien nodig; lijn de rails opnieuw uit.
De deur wiebelt of kantelt.	Onderste scharnierpen los / bevestigingsmiddelen los	Controleer de schroeven van de trapas; - draaipen opnieuw vastzetten.
De deur schuift vanzelf open of sluit niet goed.	Deuropening niet waterpas / stopstand onjuist	Stel de aanslag in op de juiste positie (3 mm van de geleider).
Een hard bonkend geluid bij het sluiten.	Stop, zet het te ver	opnieuw - af volgens stap 6.
Het bindweefsel laat los.	Hechtingsprobleem / oppervlakteverontreiniging	Reinig het baanoppervlak en - breng opnieuw dubbelzijdig - plakband aan of vervang de lijmlaag.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SKJUTKLUBBDÖRR

MODELL: BL17-48 OCH BL17-60

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: BL17-48 OCH BL17-60

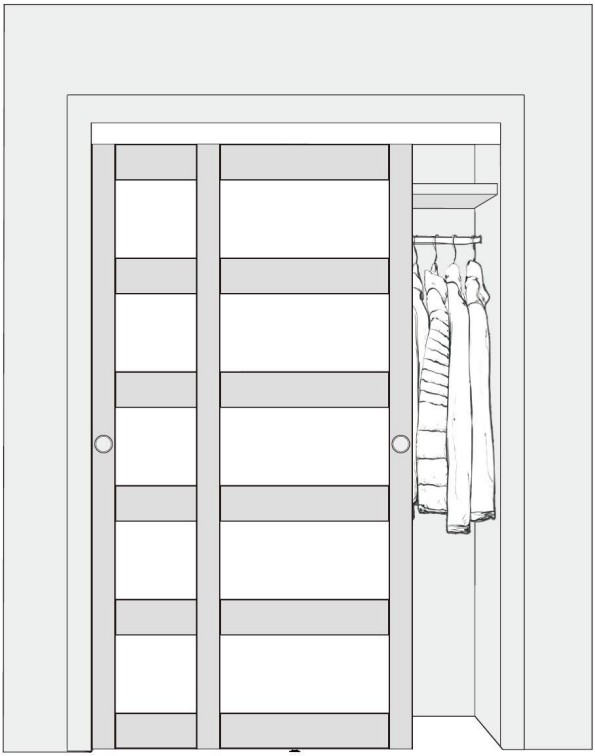

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Del 1 : VARNINGAR

⚠ VARNING

Felaktig installation kan leda till allvarliga personskador eller egendomsskador. Denna produkt måste installeras av en vuxen med tillräcklig erfarenhet, eller under ledning av en kvalificerad yrkesperson.
Läs denna manual noggrant före installation och förvara den på ett säkert ställe för framtida bruk.
Använd inte dörren för något annat ändamål än dess avsedda design. Låt inte barn klättra på eller hänga i dörren.
Kontrollera omedelbart efter installationen att alla fästelement är säkrade och att skenan, dörrpanelerna och golvstyrningssystemet är stabila och i linje.

Del 2: SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Installationsförsiktighetsåtgärder
Före installationen, bekräfta att dörröppningsstrukturen är solid och att överkarmen är jämn och kan bära upp dörrsystemets vikt.
Översta skenan måste fästas enligt anvisningarna. Använd lämpliga expansionsbultar eller träskruvar beroende på väggtyp.
Se till att skenan är placerad 19 mm (3/4 tum) från framkanten av dörrkarmen; annars kan dörren spåra ur eller skava.
Golvskenan måste vara plan, ren och perfekt i linje med den översta skenan.
Alla fästelement måste vara ordentligt åtdragna. Utför minst 5 fullständiga öppnings-/stängningscykler efter installationen för att kontrollera att de fungerar korrekt.
2. Miljöförhållanden
Lämplig miljö: Torra inomhusutrymmen (t.ex. sovrum, vardagsrum, arbetsrum). Undvik långvarig exponering för fukt, fett, höga temperaturer eller direkt solljus.

Temperaturområde: –5 °C till +45 °C.
Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet ≤ 85 %. Låt inte kondensvatten komma i direkt kontakt med metallkomponenter.
3. Garantiperiod och underhållsfrekvens
Garantiperiod: Strukturdelar (skena, fästen, beslag) täcks i 2 år från inköpsdatum; slitdelar (t.ex. rullar, tätningar) täcks i 6 månader.
Underhållsfrekvens:
Var tredje månad: Kontrollera spår, rullar och fästelement för löshet eller ovanliga ljud.
Var 6:e månad: Rengör bandets insida och smörj rullarna med ett speciellt silikonfett (använd inte vanlig olja, eftersom den drar till sig damm).
4. Korrigera kritiska operationer
Innan du monterar dörrpanelen, se alltid till att skenfästets lås är i olåst läge.
När du monterar den nedre svängtappen, tryck ner den nedre svänghylsarmen och se till att stiftet är helt isatt.
När du justerar skenstoppet, stäng dörrarna först och flytta sedan stoppet 3 mm (1/8 tum) närmare panelstyrningen efter att du öppnat dörrarna för att uppnå en "snäpp"-stängningseffekt.
5. Åtgärder för att förebygga inneboende risker

Risktyp	Förebyggande åtgärd
Dörrspårning	Se till att skenstoppet är korrekt installerat och att panelstyrningen alltid sitter kvar inuti skenan.
Klämskador på fingret	Montera klämskydd eller varna barn för att stoppa fingrarna i dörrspringor.
Dörren välter	Kontrollera att både övre och nedre fästpunkterna är säkra; förlita dig inte enbart på den övre skenan.
Rullblockering	Rengör spåret regelbundet och förhindra att främmande föremål kommer in.

Del 3: PRODUKTÖVERSIKT

1. Avsedd användning
Denna produkt är ett system för skjut-/vikdörrar för inomhusbruk avsett för

att dela upp dörröppningar i bostäder, kontor eller kommersiella utrymmen. Det fungerar genom att skjuta dörrpanelen/dörrpanelerna längs en övre skena och en golvstyrning.

2. Driftsmiljö och användargrupp

Lämplig miljö: Torra inomhusplatser utan starka korrosiva gaser eller tungt damm.

Användargrupp: Vuxna med normal driftförmåga; barn får endast använda dörren under vuxens övervakning.

Ej lämplig för: Utomhusbruk, badrum (utan torr-våt-separation), verkstäder med hög temperatur eller sandiga/dammiga miljöer.

3. Förvaringsinstruktioner

Förvara produkten på en torr, välventilerad plats, skyddad från direkt solljus, före installation.

Stapla inte tunga föremål ovanpå; staplingshöjd ≤ 5 lager för att förhindra deformation av beslagen.


Förvaringstemperatur: –10 °C till +50 °C, relativ luftfuktighet ≤ 70 %.


Del 4: INSTALLATIONSANVISNINGAR

I.Installation för vänsteröppning

Ingår hårdvara


Package List		
A1A2 Side Stile		*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Rail with 4 same holes	* 4
C	Wood Plug	* 8
D	Carriage Bolt	* 16
E	Plastic Cap	* 16
F	Washer	* 16
G	Tempered Glass Panel	* 5

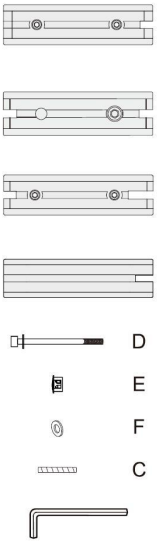


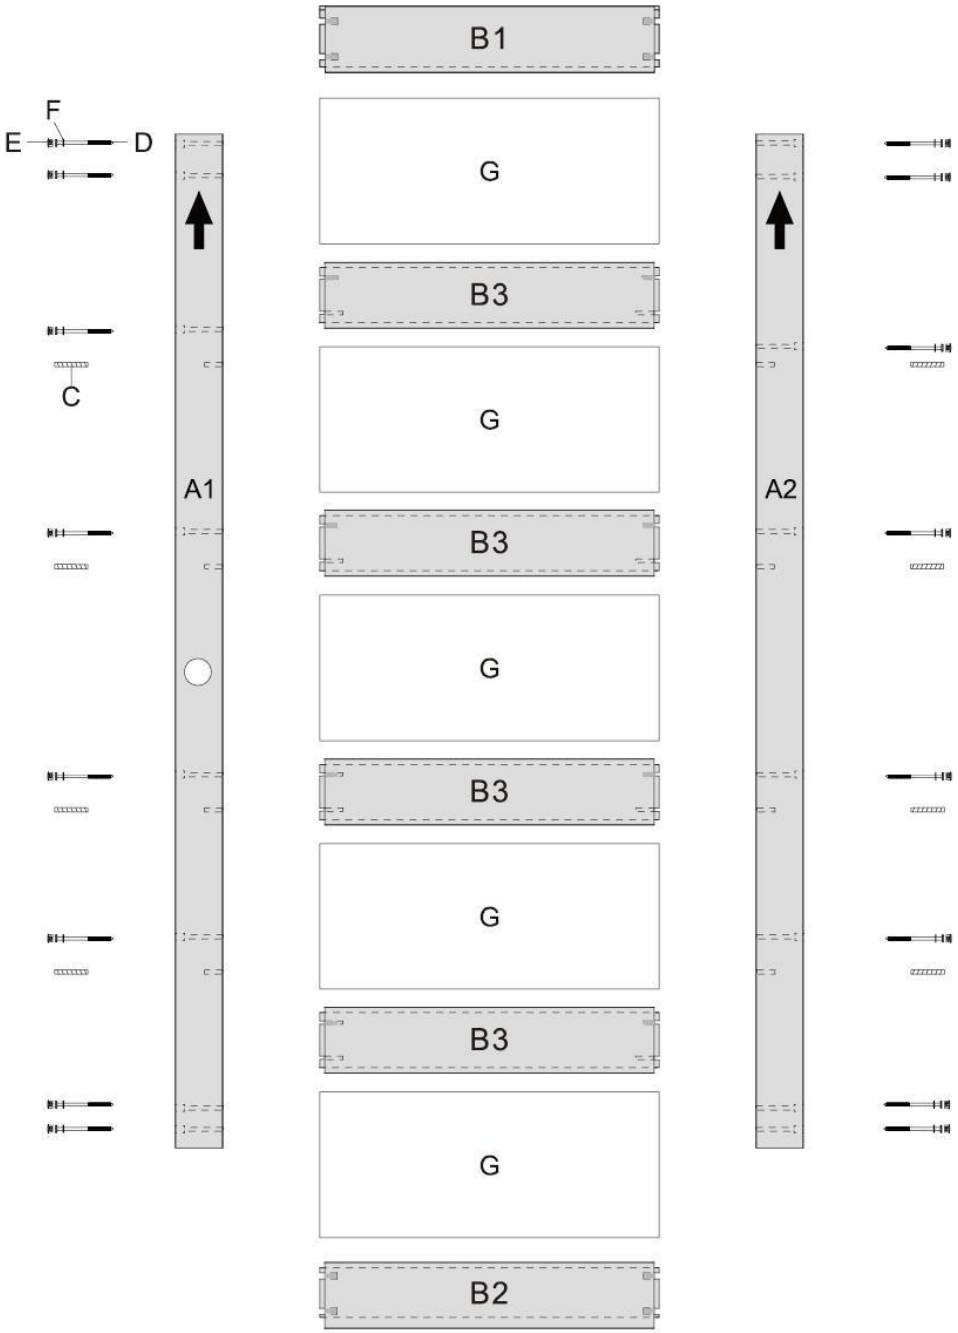
B1
F
E
D
G
B3
G
C
A1
A2
B3
G
B3
G
B3
G
B2

Steg 1

Fäst B1:s övre skena till ena sidostycket A2 med piländen med två vagnsbultar. Fäst sedan B2:s nedre skena med två vagnsbultar.

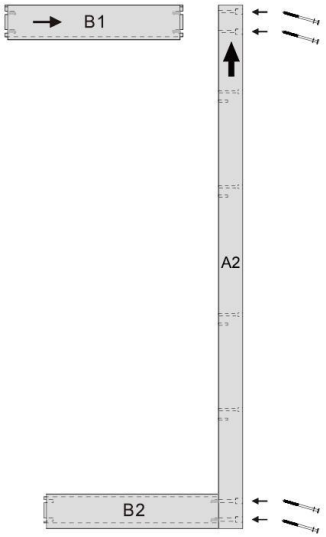


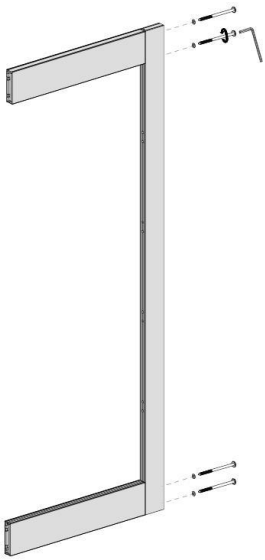


Steg 2

Anslut varje skena B3 till sidostycke A2 med en träplugg och en vagnsbult.

Se till att varje skena på B1, B2 och B3 är ordentligt ansluten till A2.

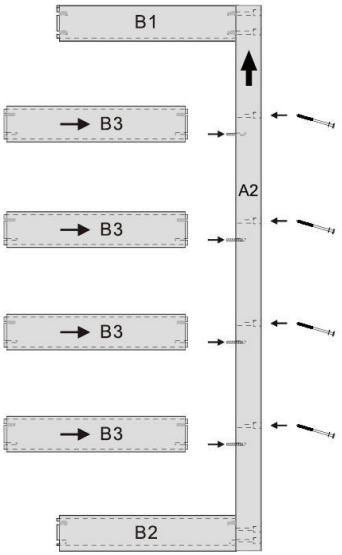


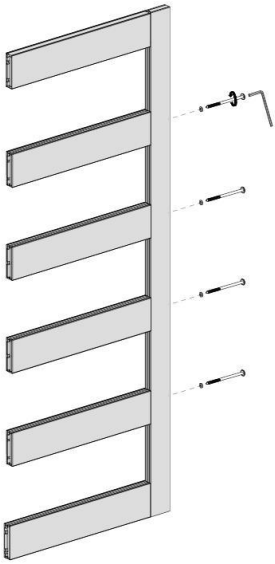


Steg 3.

Skjut försiktigt in fem G-paneler av härdat glas i spåret på sidostycket A2.

Sätt sedan i 1 träplugg i varje vänster sida av skena B3.

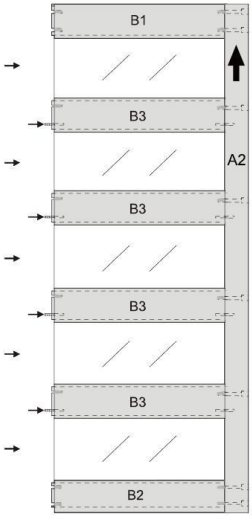

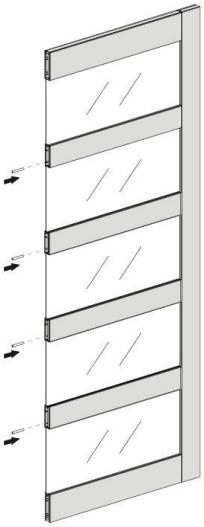



Steg 4.

Rikta in hålen i sidostycket A1 med träpluggar och se till att allt härdat glas är i linje med Stiles spår.

Observera: Fäst B1 toppskenan på sidostycket A1 med piländen


Fäst sidostycke A1 med skena B1, B3 och B2 med vagnsbultar

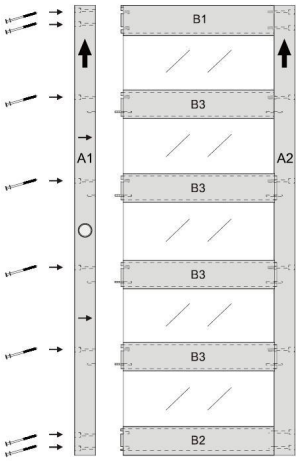


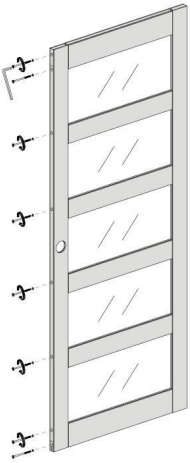

Steg 5.


Se till att alla bultar är åtdragna, placera E-plastkåporna ovanpå bultarna och spola med Sidostyckeyta

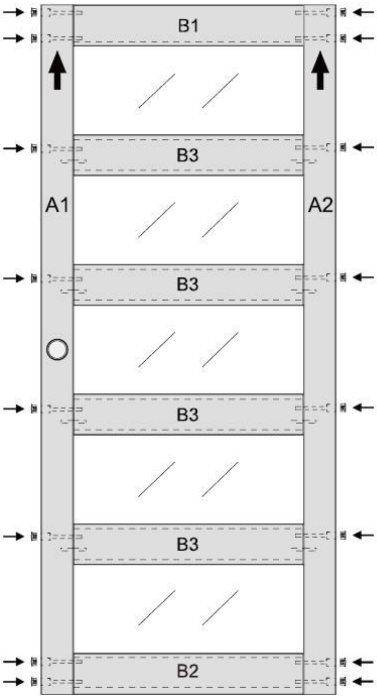


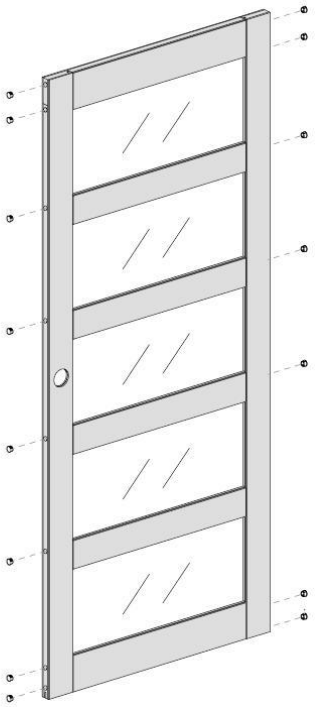

II.Installation för högeröppning

Package List		
A1A2 Side Stile		*2
B1	Top Rail	*1
B2	Bottom Rail	*1
B3	Rail with 4 same holes	* 4
C	Wood Plug	* 8
D	Carriage Bolt	* 16
E	Plastic Cap	* 16
F	Washer	* 16
G	Tempered Glass Panel	* 5

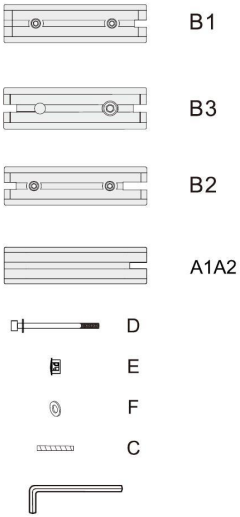


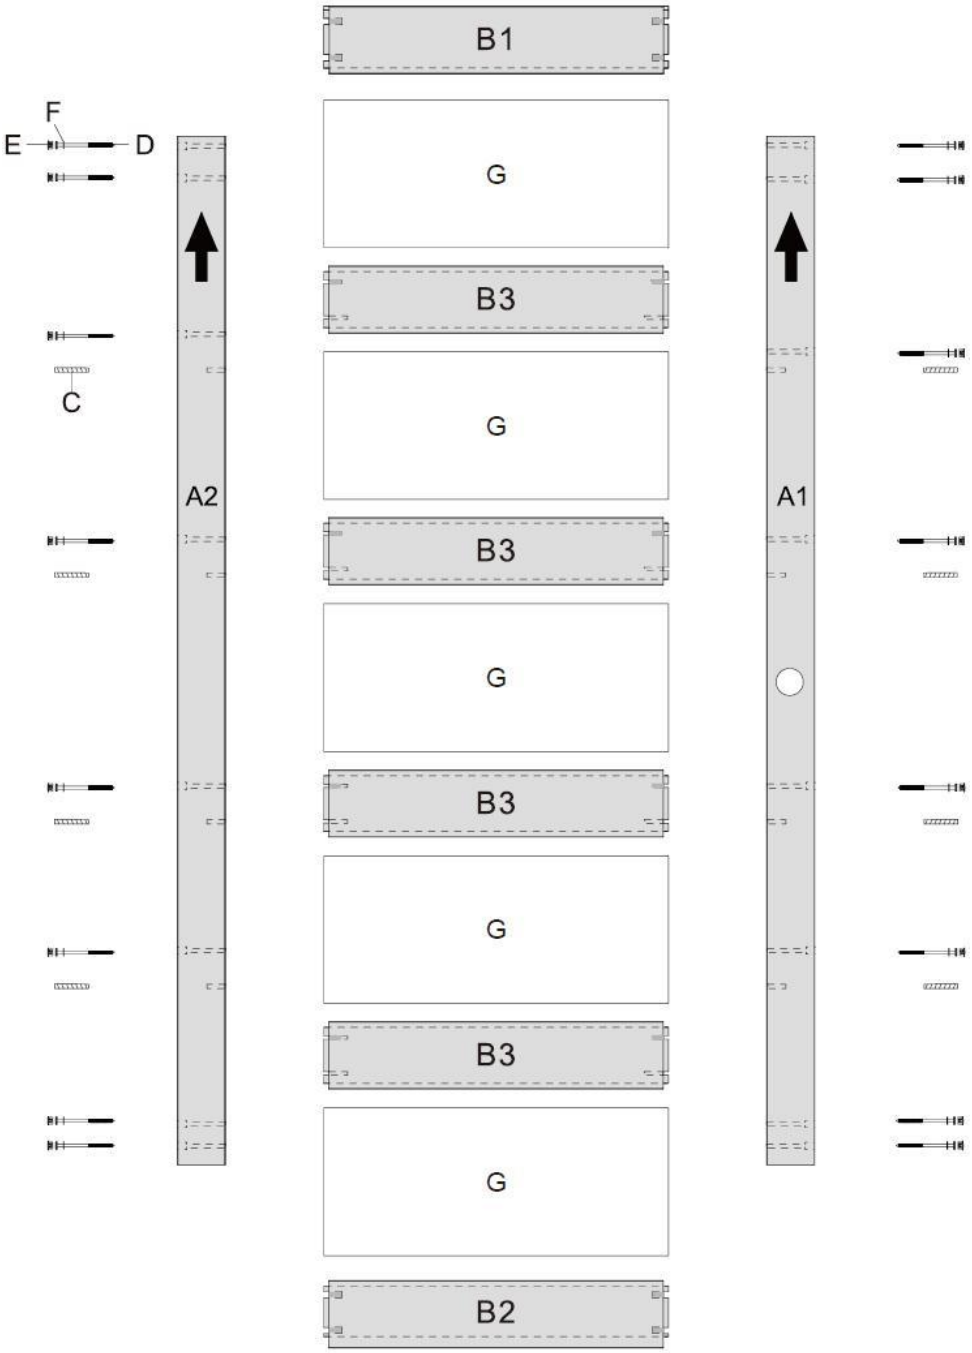

B1
F
E
D
G
B3
G
C
A2
A1
B3
G
B3
G
B3
G
B2

Steg 1.

Fäst B1 toppskenan på en sidostycke A2 med piländen med två vagnsbultar.

Fäst sedan B2 bottenskenan med två vagnsbultar.

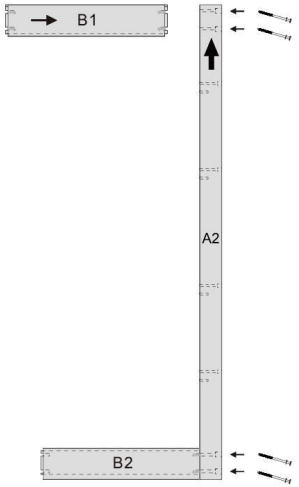


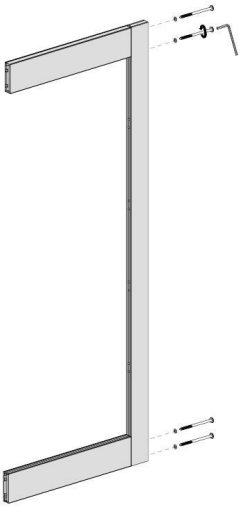


Steg 2.

Anslut varje skena B3 till sidostycke A2 med en träplugg och en vagnsbult.

Se till att varje skena på B1, B2 och B3 är ordentligt ansluten till A2.

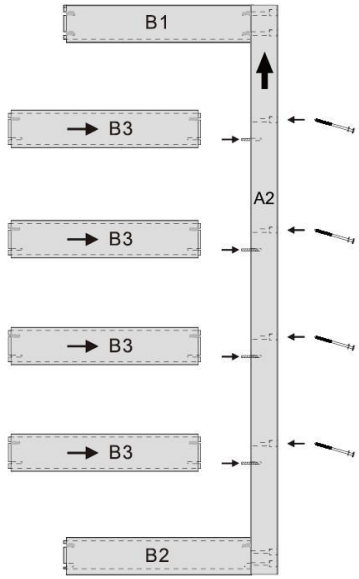


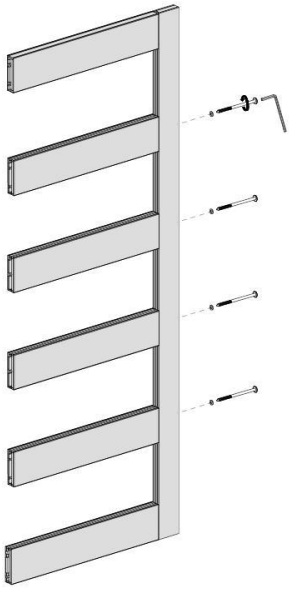


Steg 3.

Skjut försiktigt in fem G-paneler av härdat glas i spåret på sidostycket A2.

Sätt sedan in 1 träplugg i varje vänster sida av skena B3

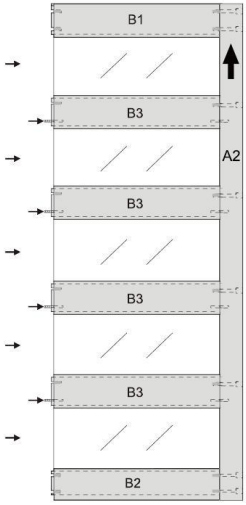

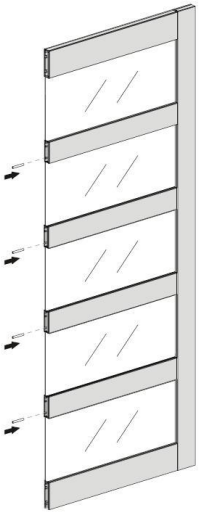



Steg 4.

Rikta in hålen i sidostycket A1 med träpluggar och se till att allt härdat glas är i linje med Stiles spår.

Observera: Fäst B1 toppskenan på sidostycket A1 med piländen


Fäst sidostycke A1 med skena B1, B3 och B2 med vagnsbultar.

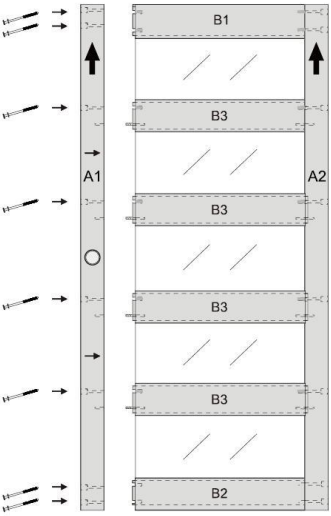


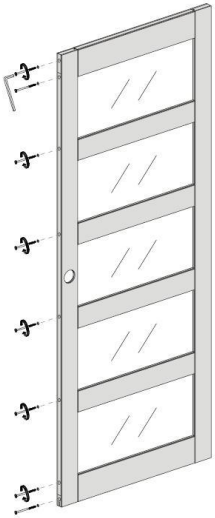

Steg 5.


Se till att alla bultar är åtdragna, placera E-plastkåporna ovanpå bultarna och spola med Sidostyckeyta

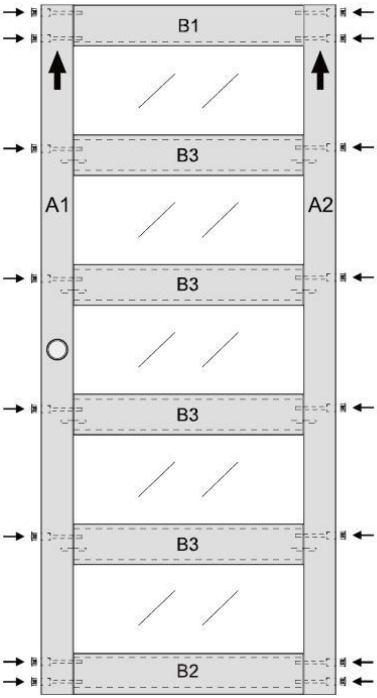

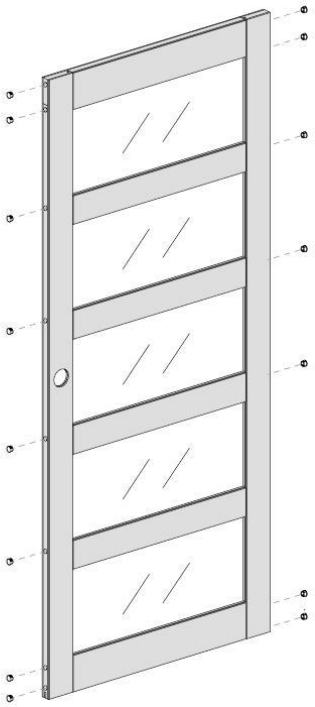


III. Montering av dörren på väggen


Verktyg som krävs

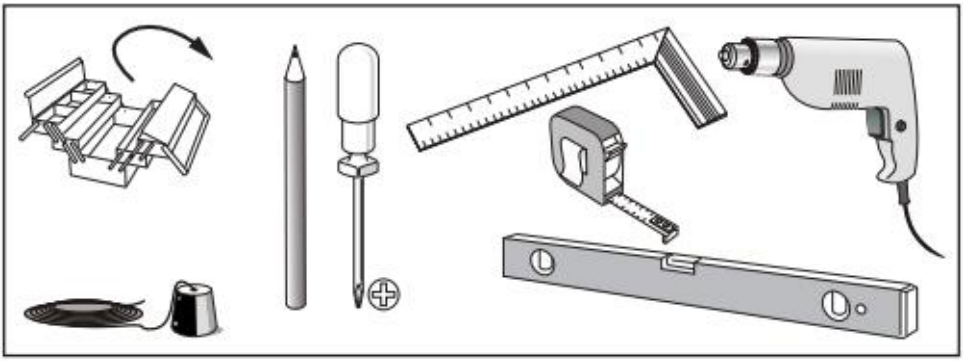


Ingår hårdvara

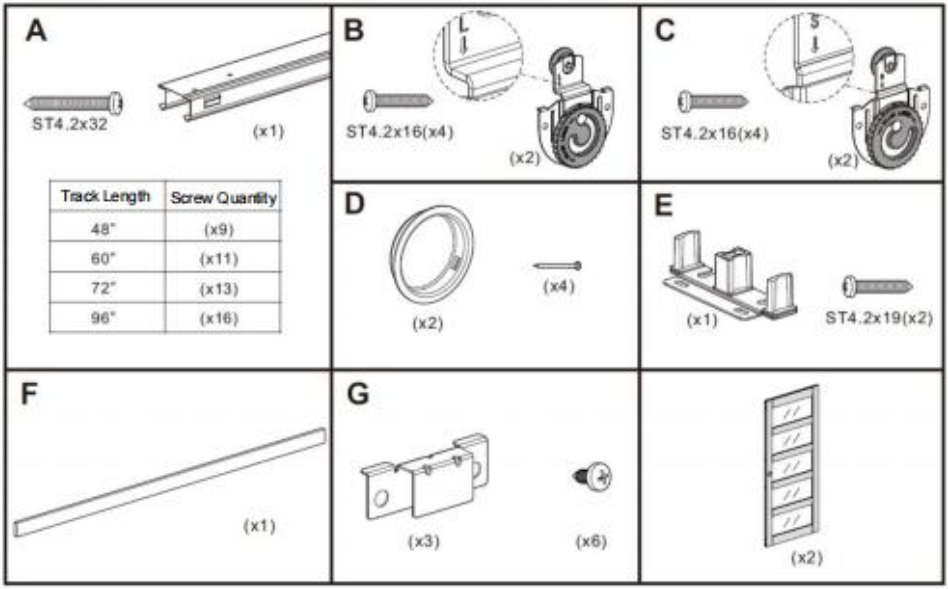


Komponentlista

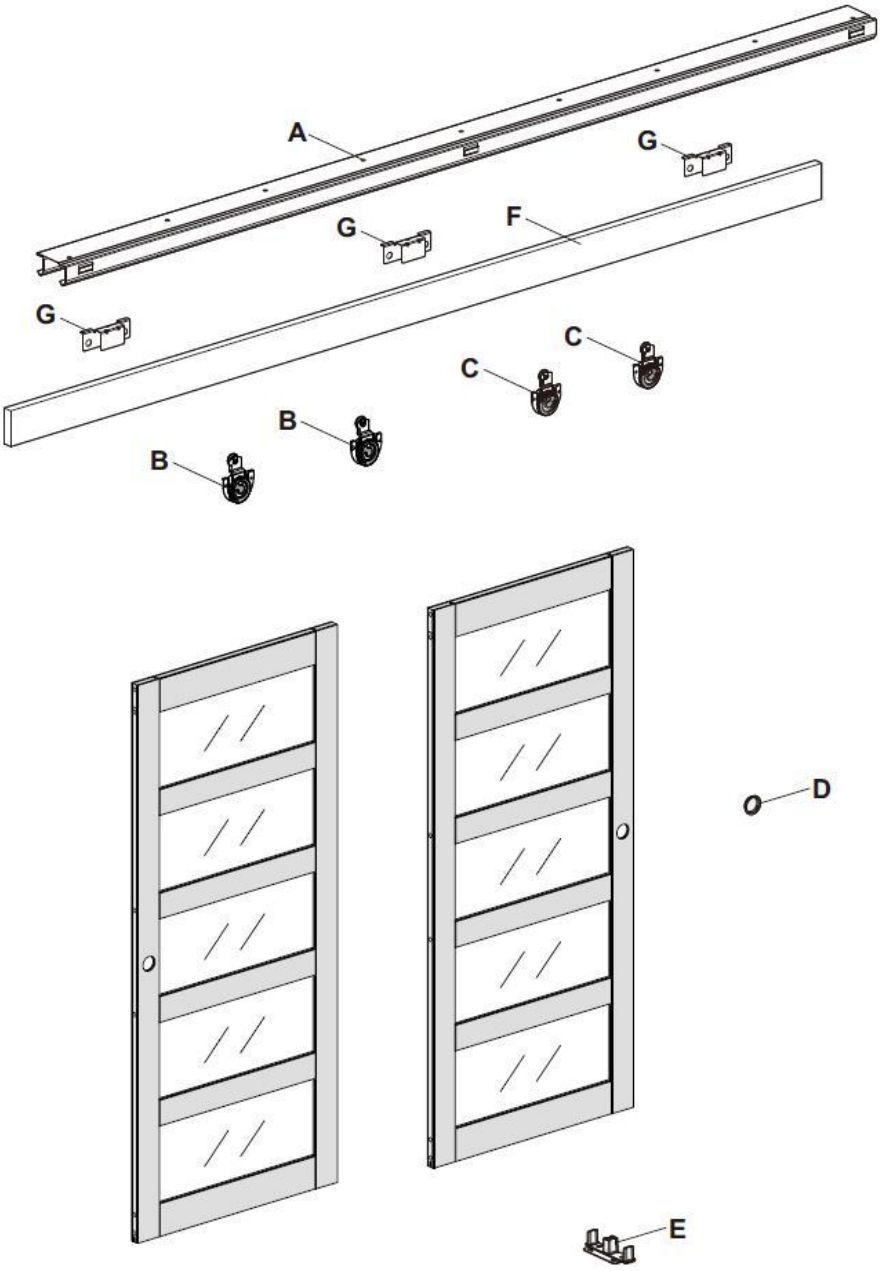

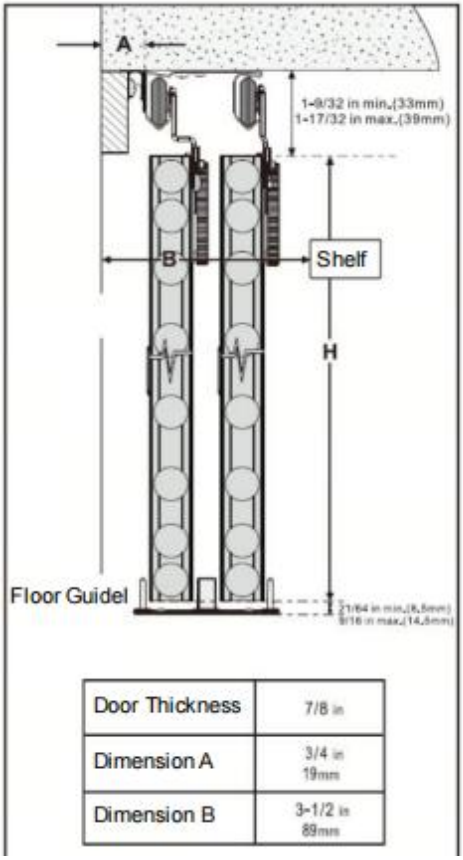

Door Thickness	7/8 in
Dimension A	3/4 in 19mm
Dimension B	3-1/2 in 89mm


INSTALLATION OF DOOR PULLS

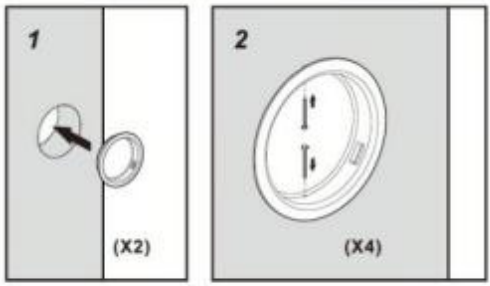

SPÅRPLATS


Beroende på dörrtjocklek, spåret bör installeras på ett visst avstånd från överkanten (mått A). Dörrtjockleken är 7/8 tum, installera skena 1,25 cm från topplocket (se diagrammet) ovan). Baserat på var spåret är installerade, kommer dörrarna att sticka ut bakåt in i garderoben på ett visst avstånd. Detta avståndet är märkt som dimension B (3-1/2 tum), det är ett resultat av var spåret är installerat eller dimension A.

Introduktion till installationen

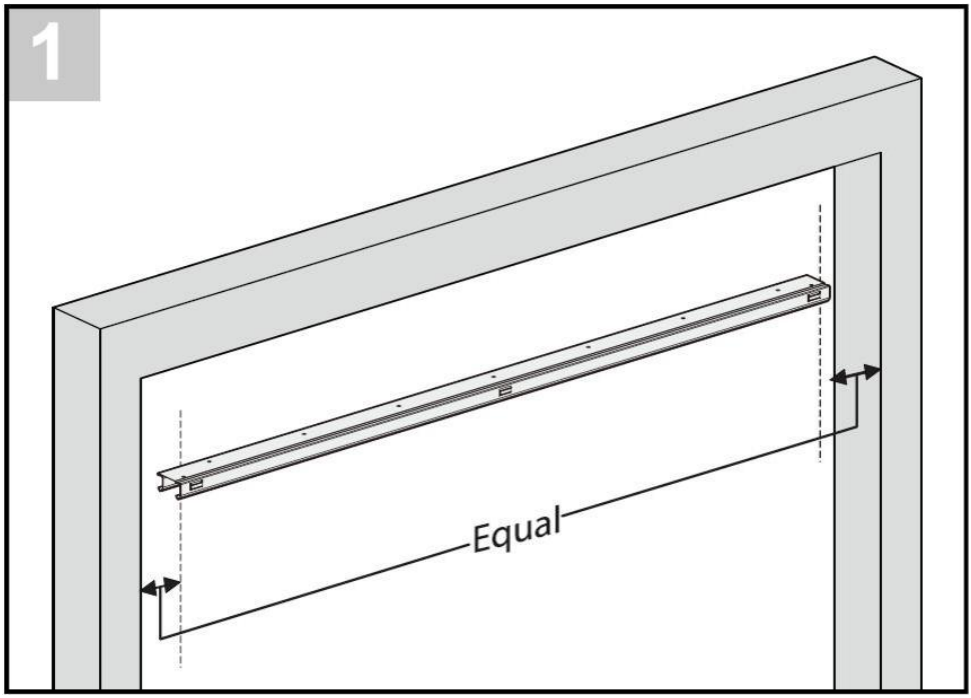


INSTALLERA SPÅR

Placera skenan på dörröverdelen, centrerad mellan
båda dörrkarmarna. Se till att skenöppningarna är
vänd mot garderobens insida. Med skena som mall,
Markera skruvhålens placering. Borra 3/32 tums pilothål.
hål för att ungefärlig skruvlängd. Använda

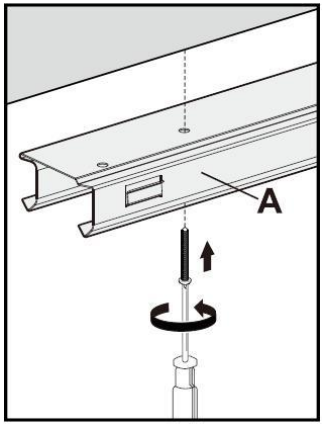

medföljande #8 x 1-1/4 tums skruvar, fäst ordentligt
spår till rubrik

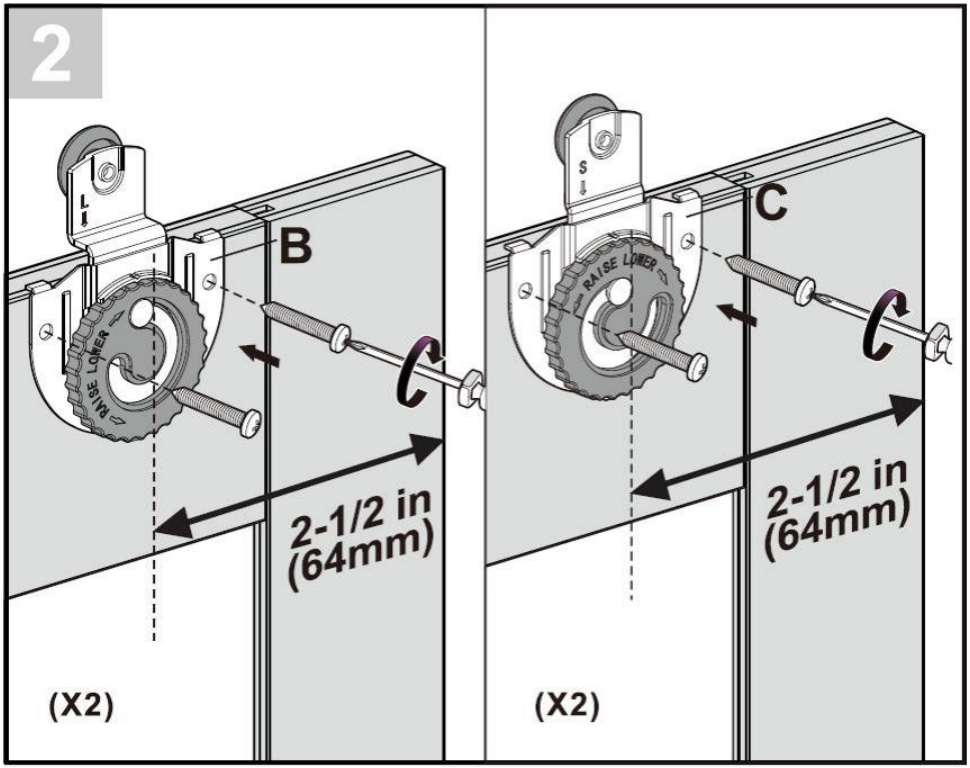


FÄST DÖRRHÄNGAR

Fäst hängarna på dörrpanelens ovansida/baksida med de medföljande skruvarna #8 x 5/8 tum.

Vridjusteringsgalgarna måste vara 6,5 cm från dörrkanten. Använd galgen som


mall, markera skruvhålens placering. Borra ett 3/32 tums förborrhål för att ungefärlig skruvlängd. Fäst hängarna ordentligt med de medföljande skruvarna

Montera hängaren på sidan av dörren utan fingerdraghål

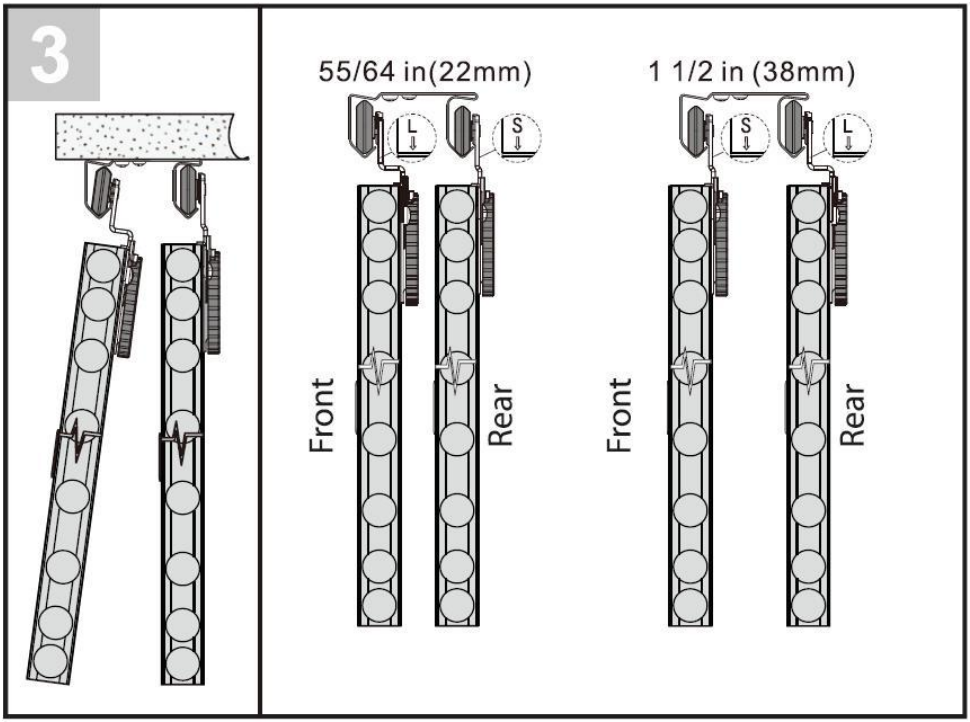


INSTALLERA DÖRRAR

Häng dörrarna på skena. Börja med innerdörren (eller bakdörren) först. Dörren måste vara
placerade i en vinkel på cirka 15 grader för att koppla in skenan. Dörrar med en bredd på 55/64 tum krävs installation av panel med **L-** formad upphängning
först. Dörrar med en bredd på 1-1/2 tum kräver installation av panel med **S** galge först.

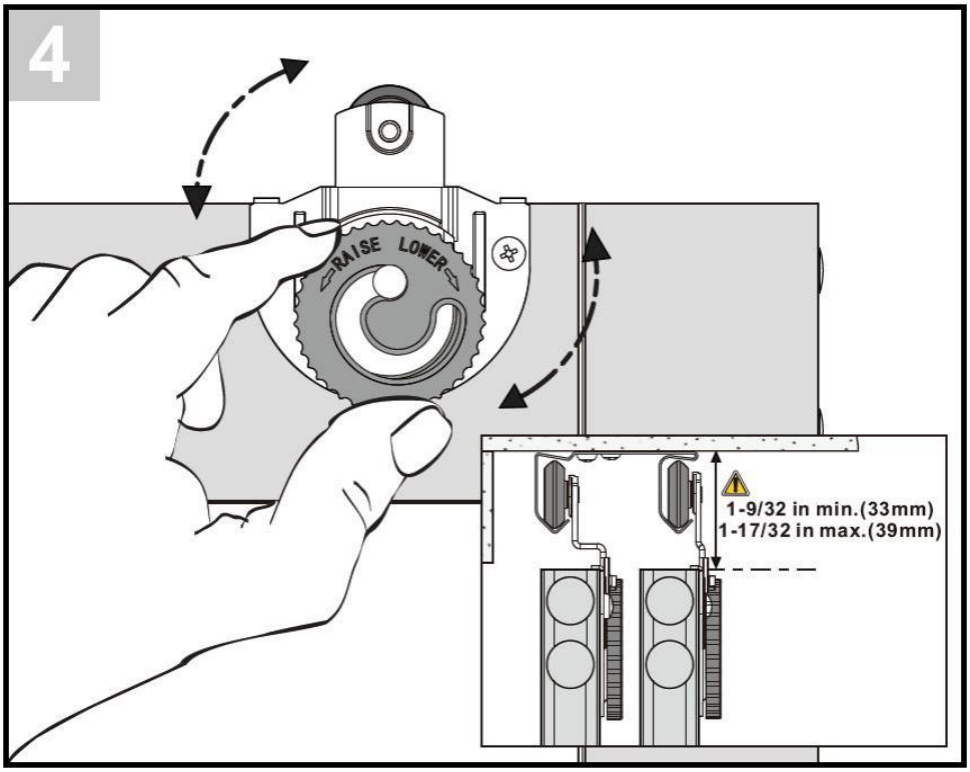

DÖRRJUSTERING/RATTJUSTERING

Rikta in dörrarna mot karmen genom att lyfta ena sidan av dörren och ta bort vikten från
hängare. Vrid ratten tills dörrarna är vertikalt i linje med karmen. Släpp dörren
så att den återvänder

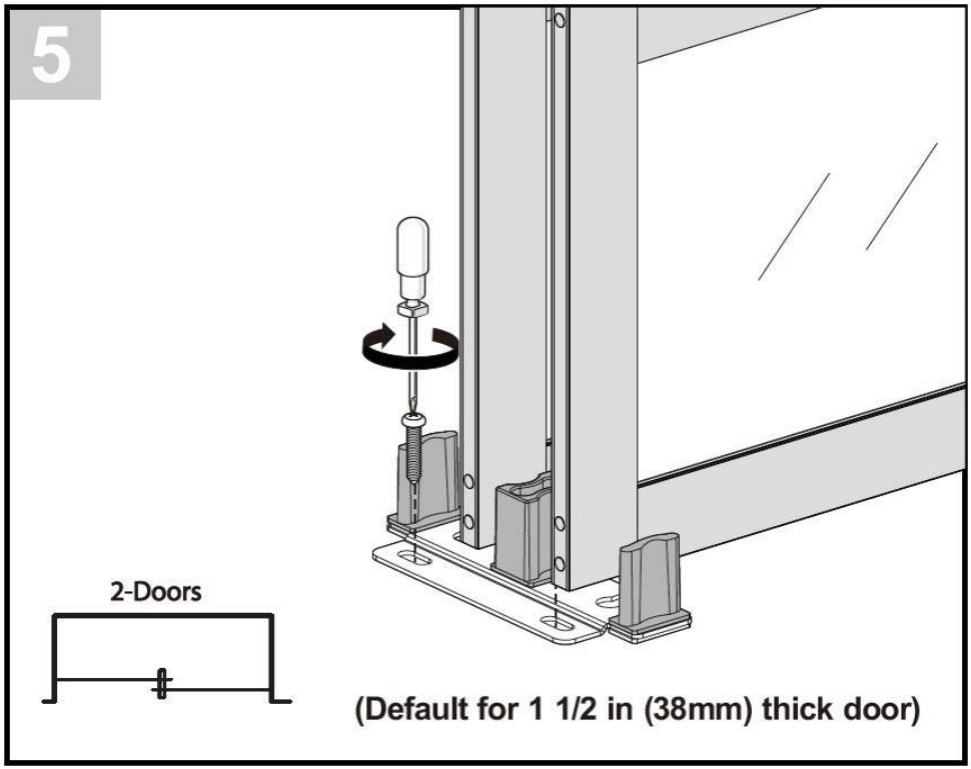

INSTALLERA DÖRRGUIDE

Sätt in nylonstolpsektionen i dörrstyrningens metallplatta enligt anvisningarna.


dörrens tjocklek. Placera styrningen under dörrarnas överlappning, som visas.


Använd de medföljande skruvarna #8 x 5/8 tum för att fästa styrskenan ordentligt i golvet.

NOTERA:

För att höja guiden, använd en mattförhöjare efter behov.

Installationsanvisning för golvguide för trädörr med en tjocklek på 55/64 tum (22 mm):

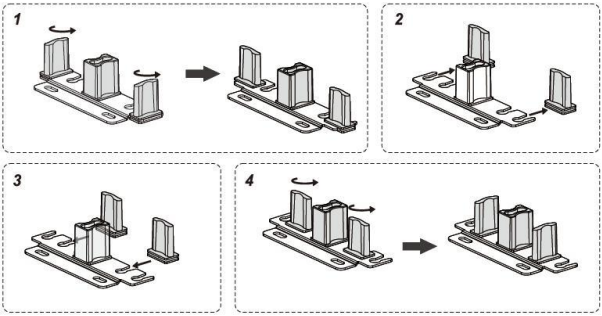

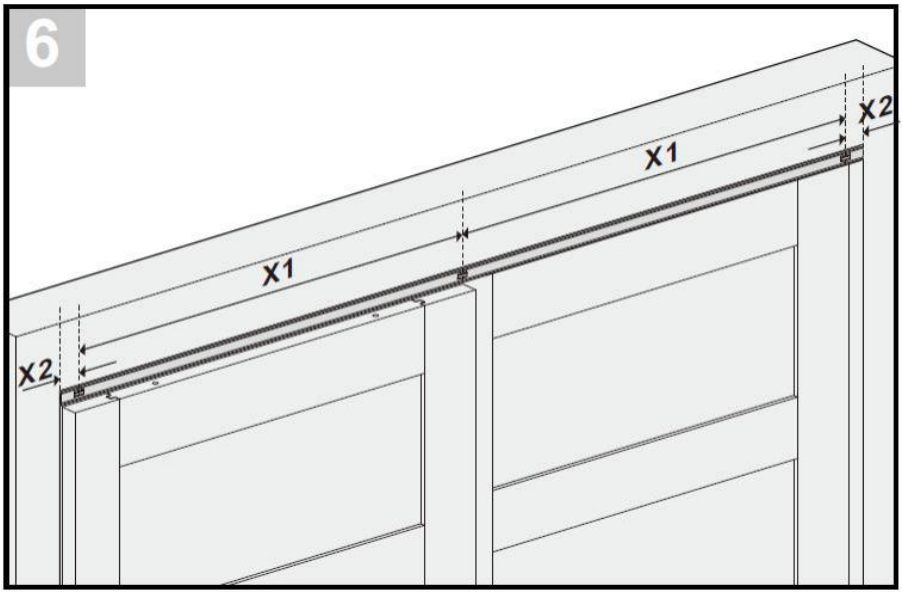


INS

TALLERA FASCIEN


Mät avståndet X1 mellan sidospännet och mittspännet på skenan.

Mät avståndet X2 från spårkanten och sidospännet

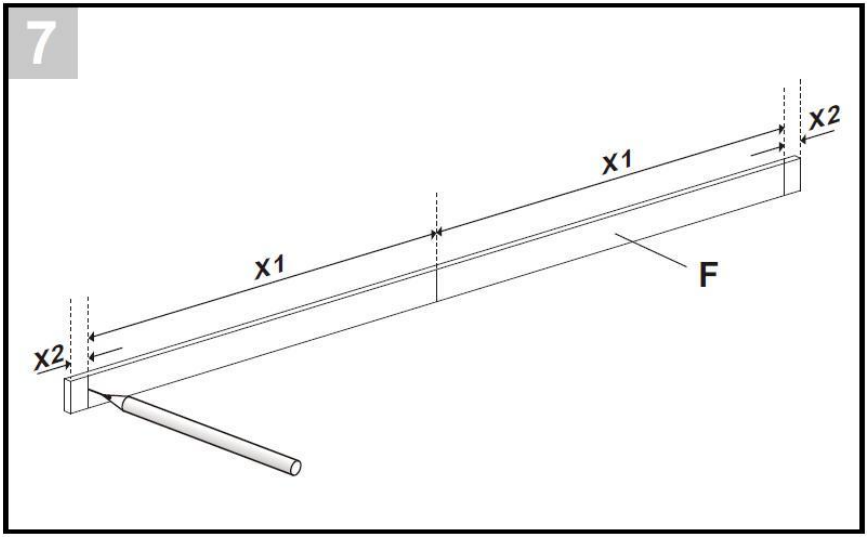


INSTALLERA FASCIEN

Markera platserna på fascian med blyertspenna med hjälp av mätfiguren.

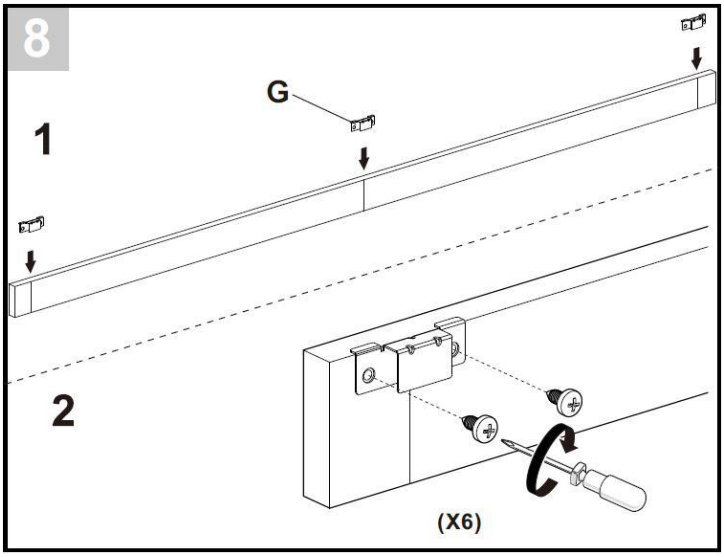

INSTALLERA FASCIEN

Fäst spännkopplingen på instrumentbrädan med skruvar och i mitten av markeringen.

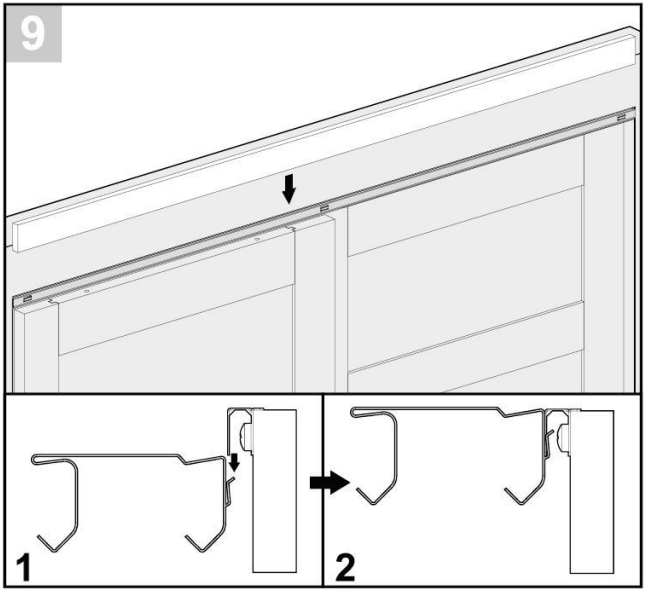

INSTALLERA FASCIEN

Fäst frontpanelen på skenan genom att koppla ihop frontpanelens spännen och skenan
spännen.

: BRUKSANVISNINGAR

Daglig drift

När du öppnar eller stänger dörren, håll i handtaget eller kanten på panelen. Undvik att slå på stoppet med för stor kraft.

Häng inte tunga föremål på dörrpanelerna och låt inte barn klättra på dem.

Rengöring och underhåll

Torka av dörrpaneler och skenor med en mjuk trasa och ett milt neutralt rengöringsmedel. Använd inte sura eller slipande rengöringsmedel.

Var tredje månad, kontrollera rullarna för att se till att de är åtdragna och justera eller byt ut dem vid behov.

Del 6 : FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning

Dörren är svår att skjuta	Skräp i spåret / slitna rullar / deformerat spår	Rengör spåret; inspektera rullarna och byt ut dem vid behov; justera spåret
Dörren vinglar eller lutar	Lös nedre svängtapp / lösa fästelement	Kontrollera vevlagrets skruvar; - säkra svängtappen igen
Dörren glider av sig själv eller går inte i lås	Dörröppningen är inte i våg / felaktig stoppposition	Justera stoppet till rätt position (3 mm från styrningen)
Hög smällning vid stängning	Stopp för långt inställt	Justera stoppet igen enligt steg 6-
Fascian faller av	Limfel / ytförorening	Rengör spårytan och - applicera ny dubbelhäftande - tejp eller byt ut limmet

