

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Online resources

Ressources disponibles en ligne



How-to videos

Vidéos d'aide



FAQ's


Questions fréquentes





Order replacement parts

Commande de pièces de remplacement

Lot #

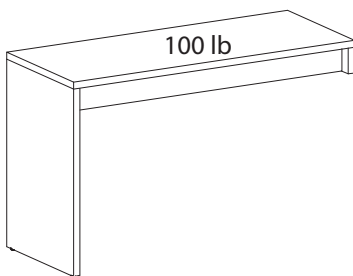

Or
Ou

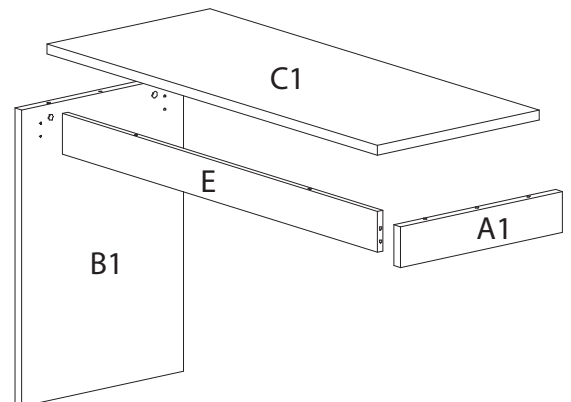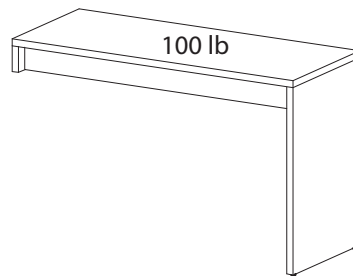

How-to videos
Vidéos d'aide



Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis


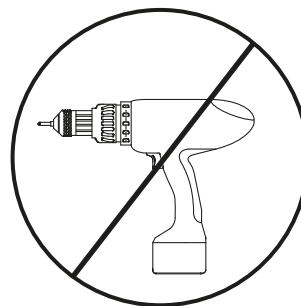
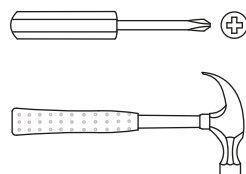




How-to videos
Vidéos d'aide



Hardware List


Liste de quincaillerie

10x  # 0203	2x  # 1111	2x  # 0207
10x  # 2200	2x  # 2150	1x  # 0603
2x  # 0120	4x  # 2194	

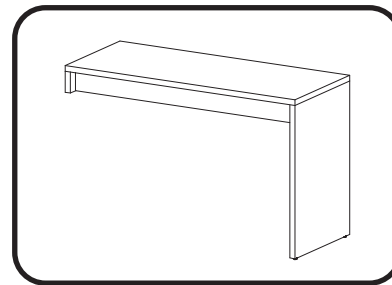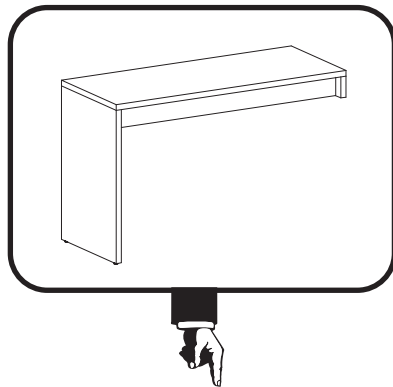


p. 6


1 Install the 10 cam locks # 0203 into the panels A1, B1 and E
Installez les 10 excentriques # 0203 dans les panneaux A1, B1 et E

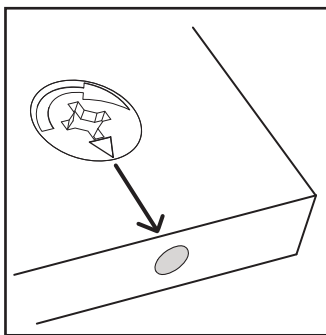


Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

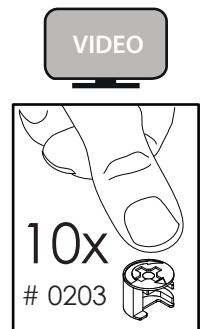


Add a protection under the parts on all assembly steps
Ajoutez une protection sous les pièces à chaque étape

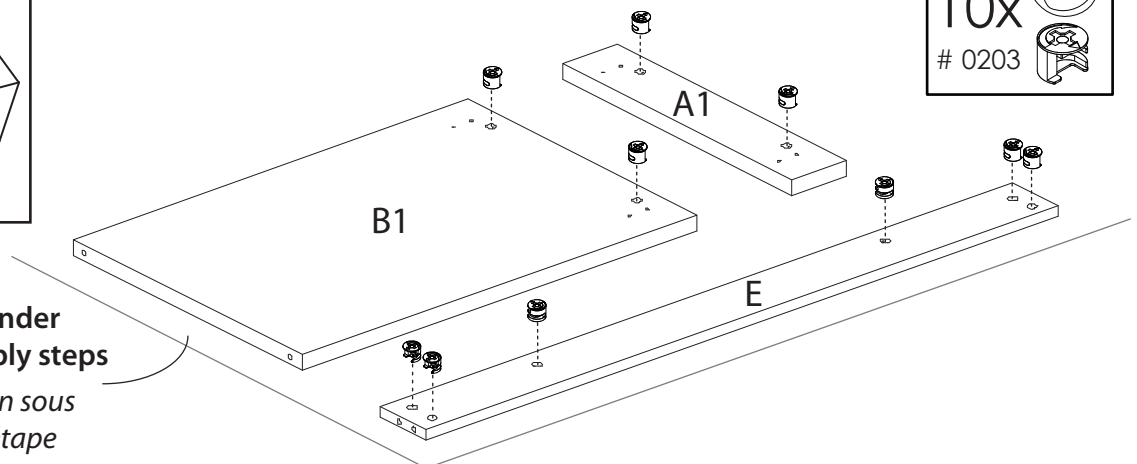

- 2** Install the 10 push bolts # 2200 into the panel A1, B1 and C1. Then, insert 2 wood dowels # 0207 into the panel C1
- Installez les 10 boulons # 2200 dans les panneaux A1, B1 et C1. Insérez ensuite 2 goujons de bois # 0207 dans le panneau C1*

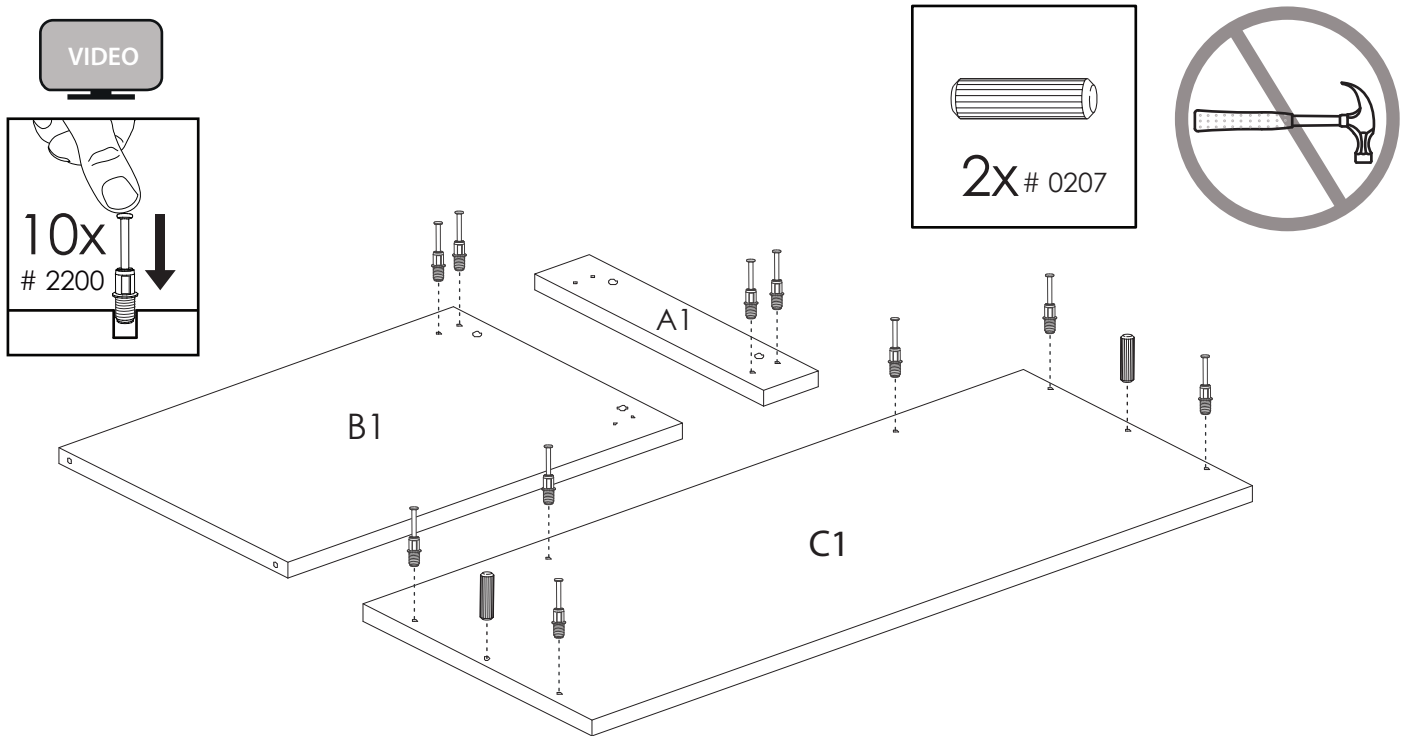


- 3** Fasten the panels A1 and B1 to the panel E. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panel E
- Assemblez les panneaux A1 et B1 avec le panneau E. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau E*

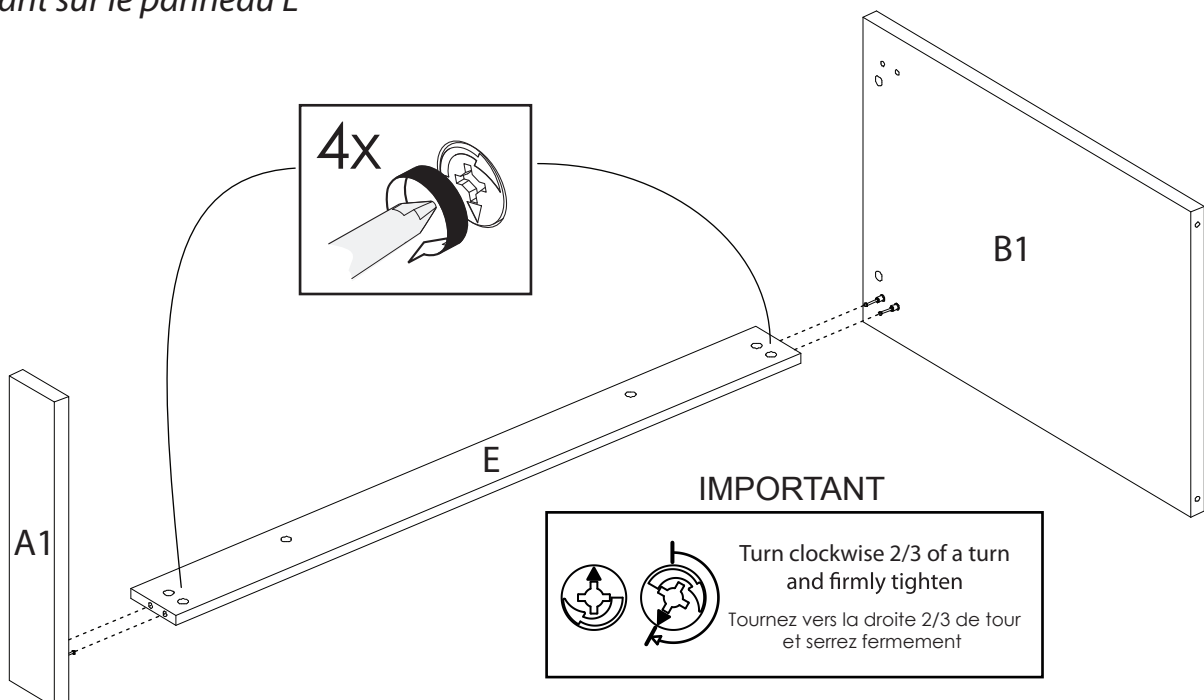


4 Fasten the panel C1 to the assembled unit. Then, tighten the 6 cam locks # 0203 located on panels A1, B1 and E

Assemblez le panneau C1 à l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 6 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A1, B1 et E

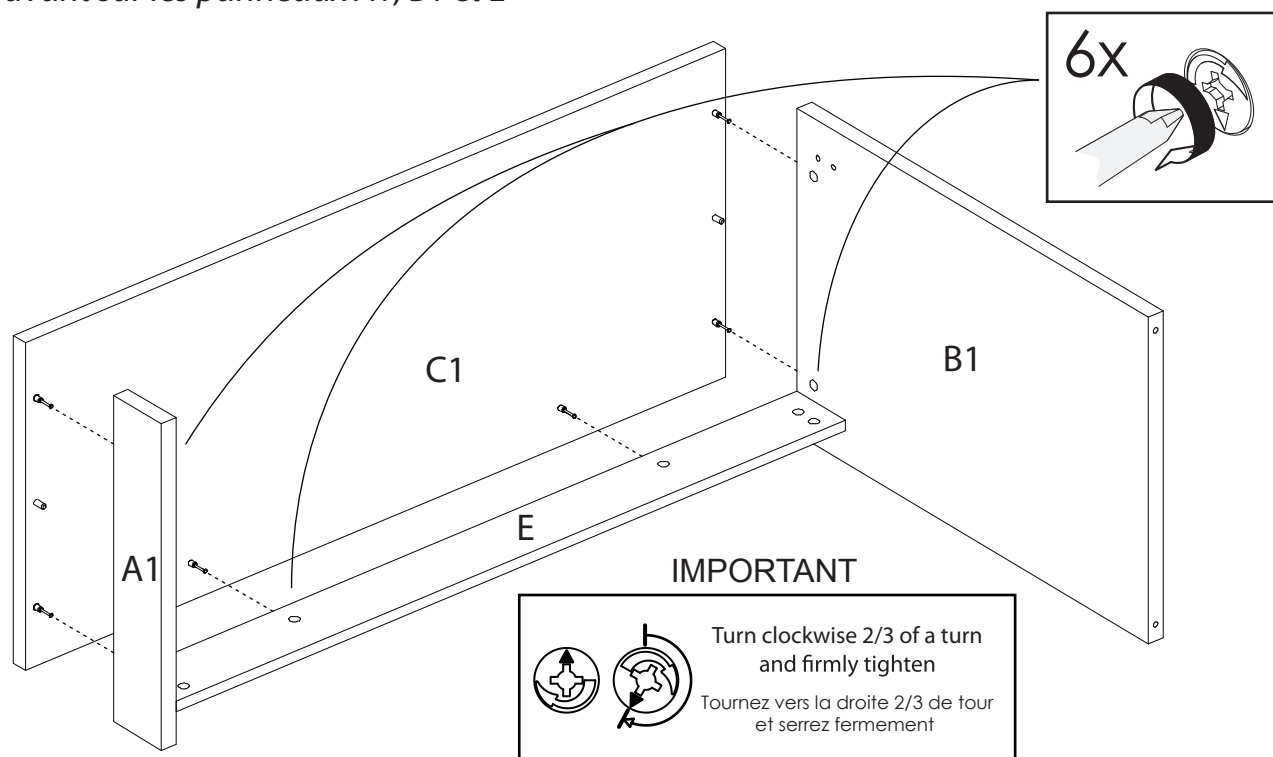

5 Use a hammer to install the 2 insert nuts # 2150 into the panel B1. Then, screw-in the 2 adjustable levellers # 1111

Utilisez un marteau pour installer les 2 insertions # 2150 dans le panneau B1. Vissez ensuite les 2 niveleurs ajustables # 1111

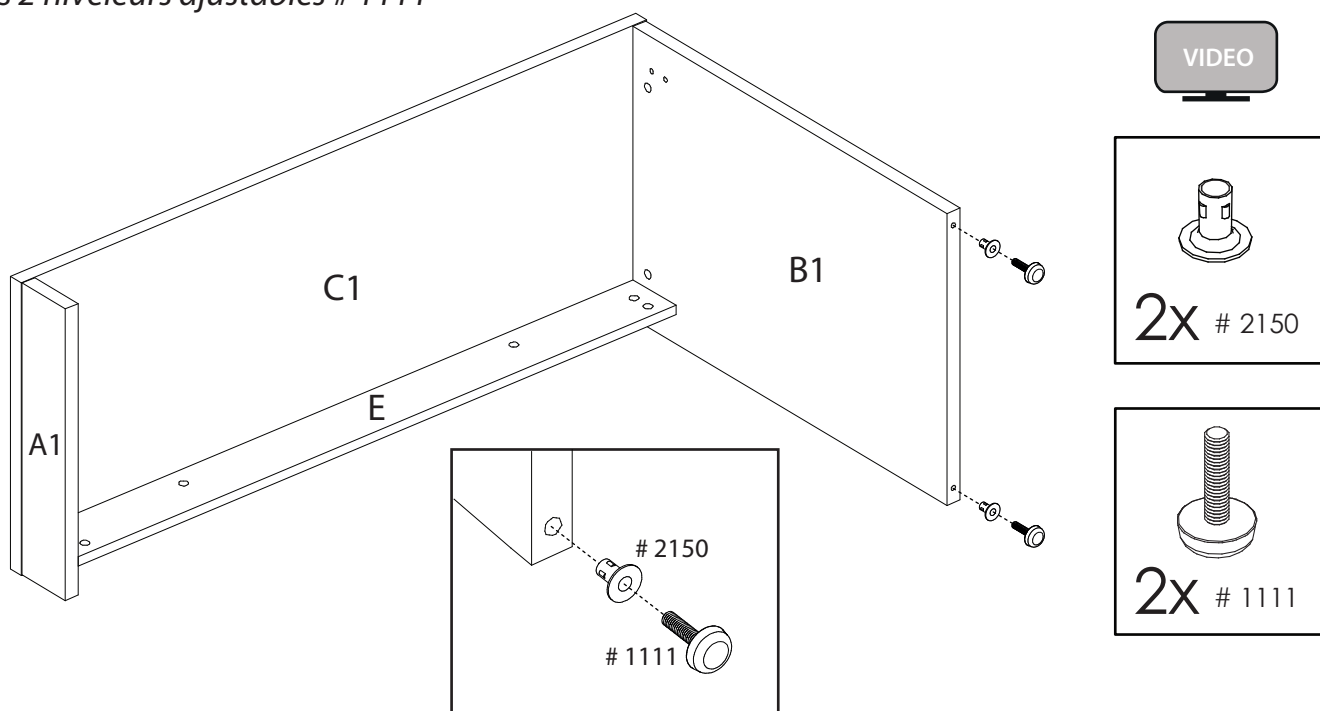


Go to page 9


Allez à la page 9

1 Install the 10 cam locks # 0203 into the panels A1, B1 and E

Installez les 10 excentriques # 0203 dans les panneaux A1, B1 et E

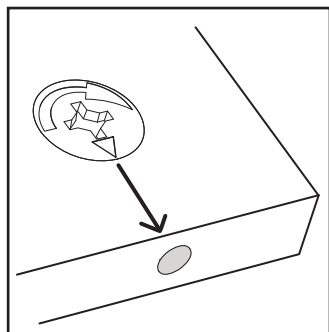


Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

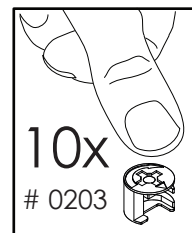




Add a protection under the parts on all assembly steps

Ajoutez une protection sous les pièces à chaque étape

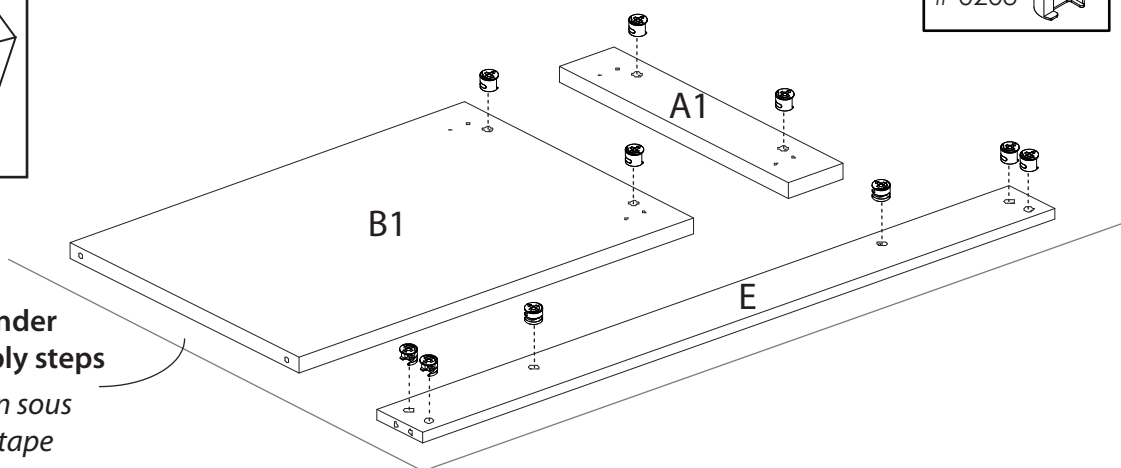


2 Install the 10 push bolts # 2200 into the panel A1, B1 and C1. Then, insert 2 wood dowels # 0207 into the panel C1

Installez les 10 boulons # 2200 dans les panneaux A1, B1 et C1. Insérez ensuite 2 goujons de bois # 0207 dans le panneau C1

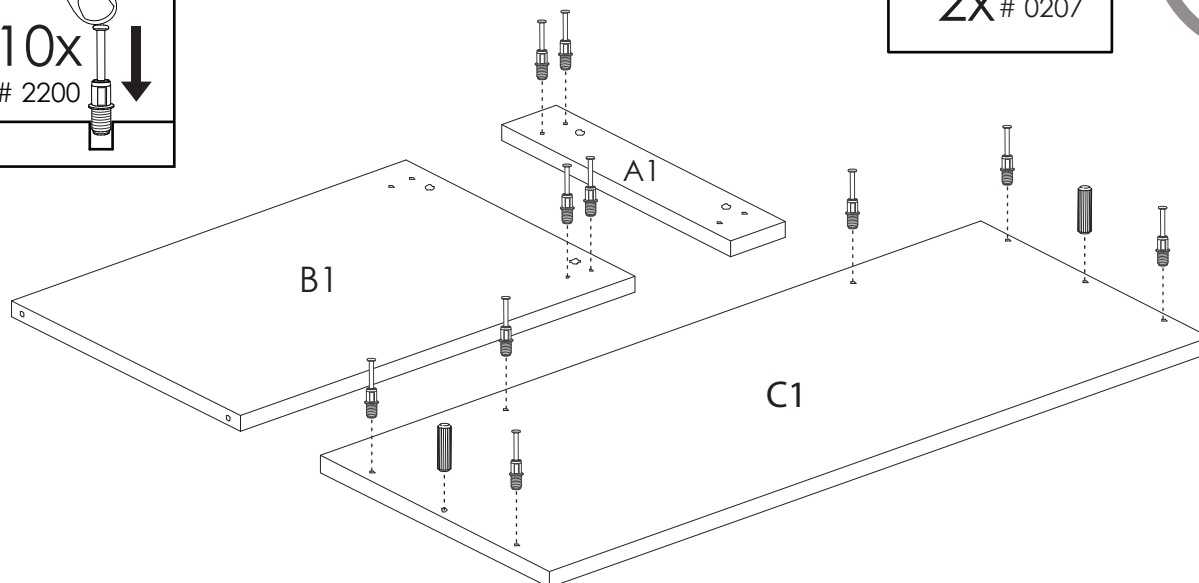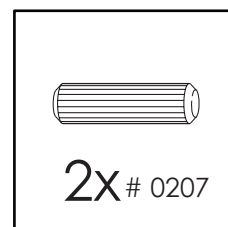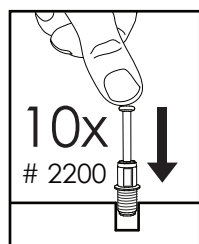


3 Fasten the panels A1 and B1 to the panel E. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panel E

Assemblez les panneaux A1 et B1 avec le panneau E. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau E

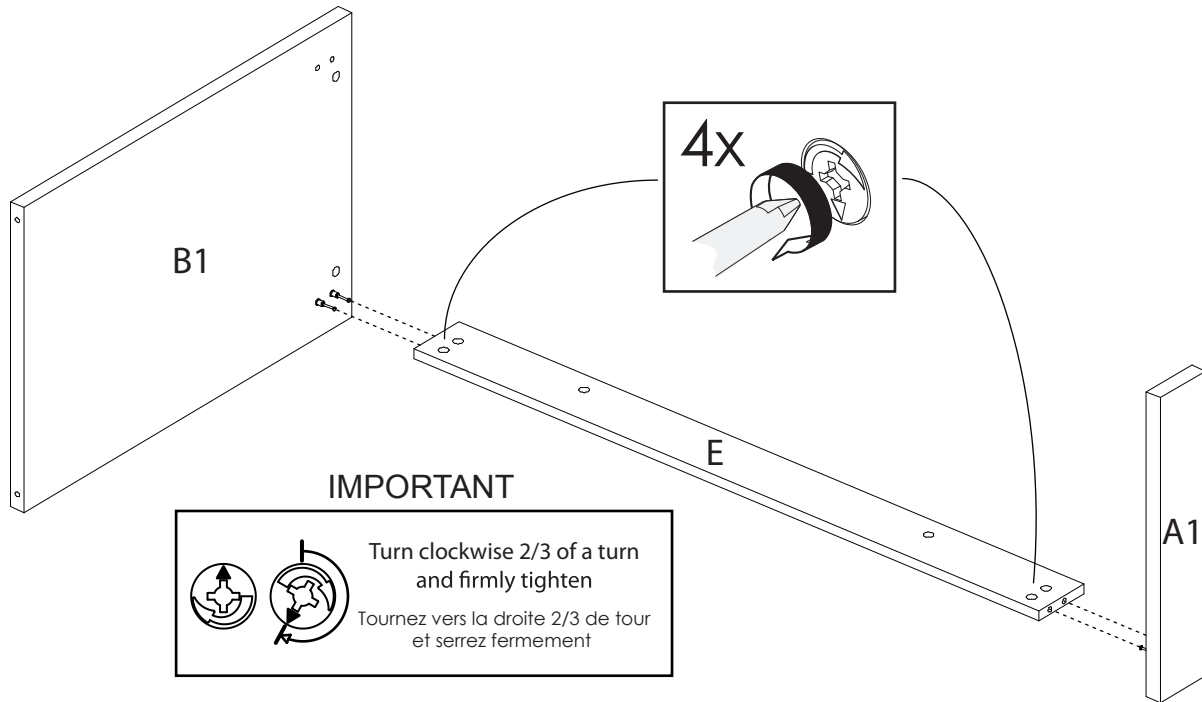

4 Fasten the panel C1 to the assembled unit. Then, tighten the 6 cam locks # 0203 located on panels A1, B1 and E

Assemblez le panneau C1 à l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 6 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A1, B1 et E

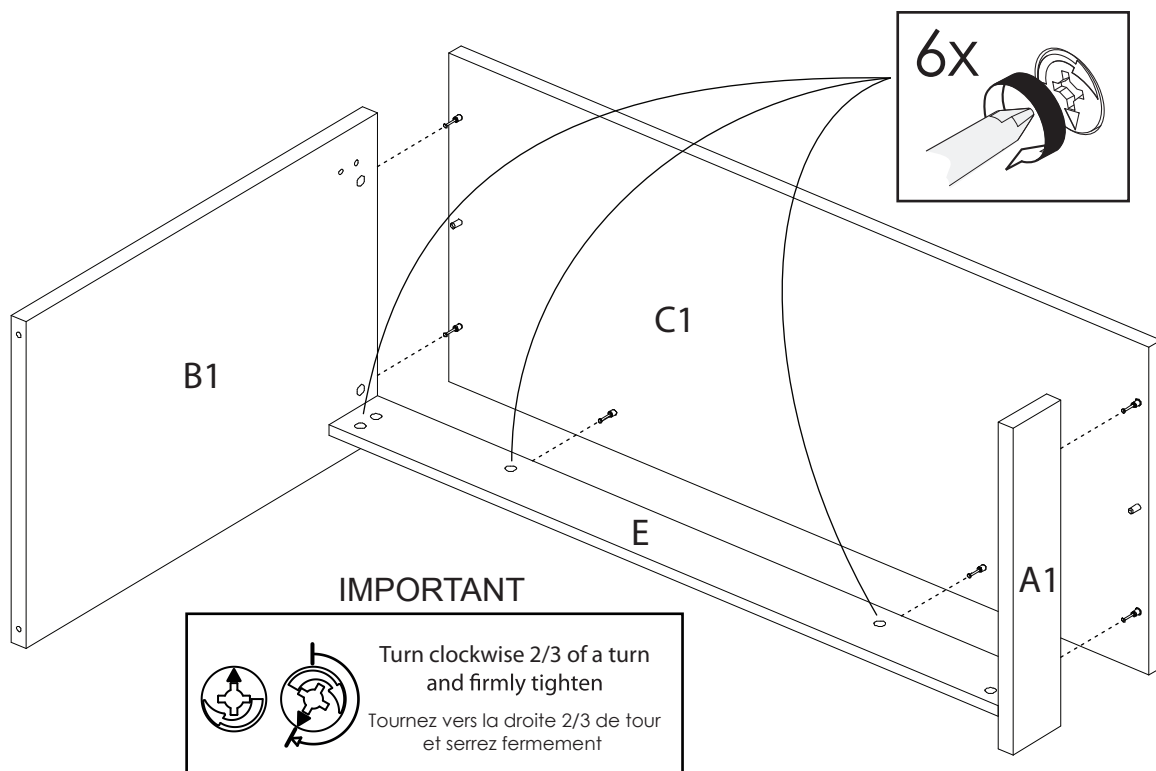


5 Use a hammer to install the 2 insert nuts # 2150 into the panel B1. Then, screw-in the 2 adjustable levellers # 1111


Utilisez un marteau pour installer les 2 insertions # 2150 dans le panneau B1. Vissez ensuite les 2 niveleurs ajustables # 1111



2x # 2150




2x # 1111

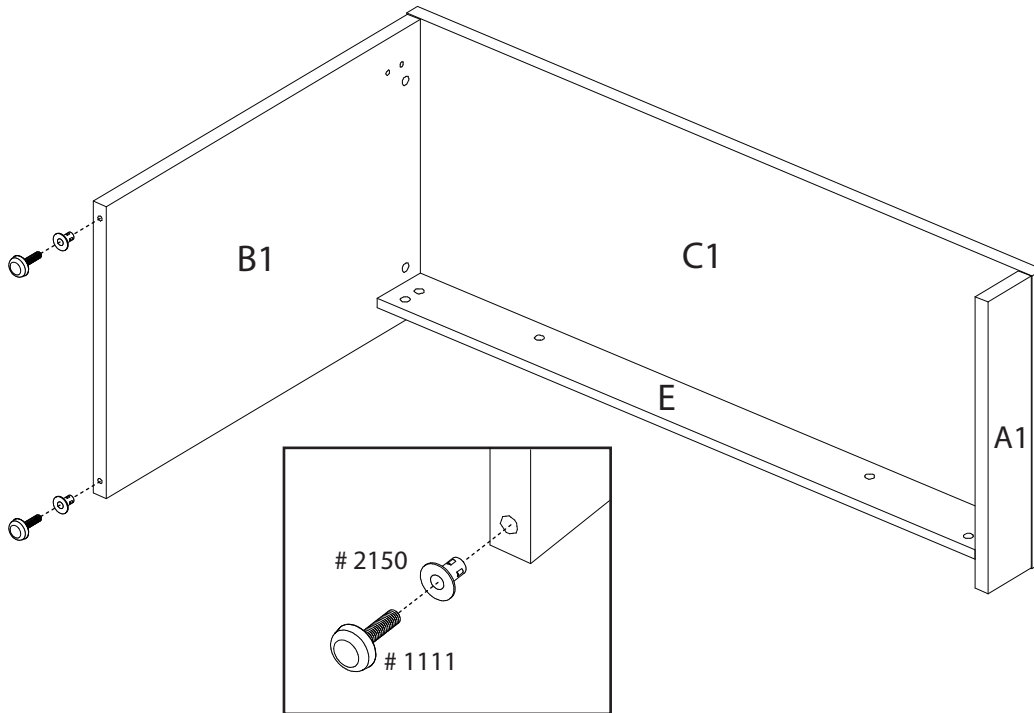

Go to page 9 *Allez à la page 9*

6 Use the mounting plate # 0603 and the 2 screw # 0120 to secure your new desk 211306 to the drawer unit 211203 or 211206. Add 4 caps # 2194 on the 4 visible holes

Utilisez la plaque de montage # 0603 et les 2 vis # 0120 pour fixer votre nouveau pupitre 211306 au meuble tiroir 211203 ou 211206. Ajoutez 4 capuchons # 2194 sur les 4 trous visibles

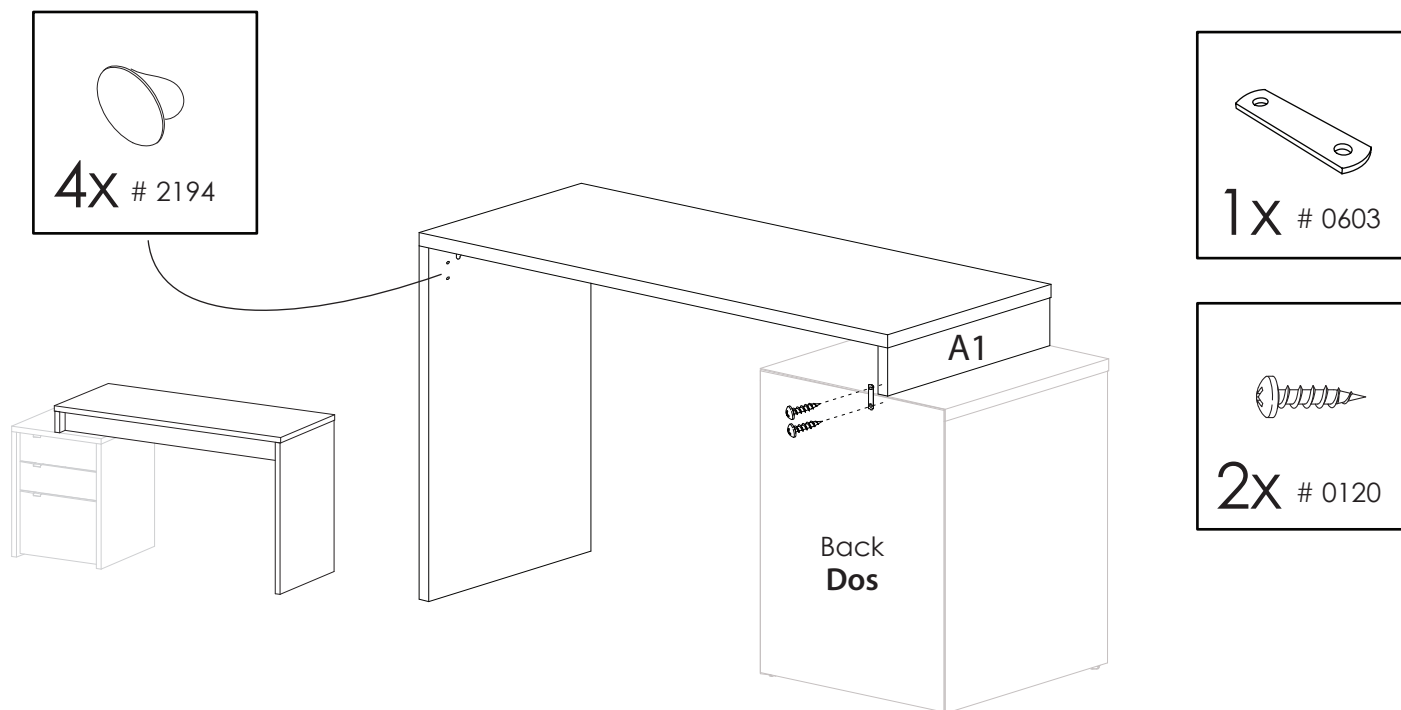

Or Ou

