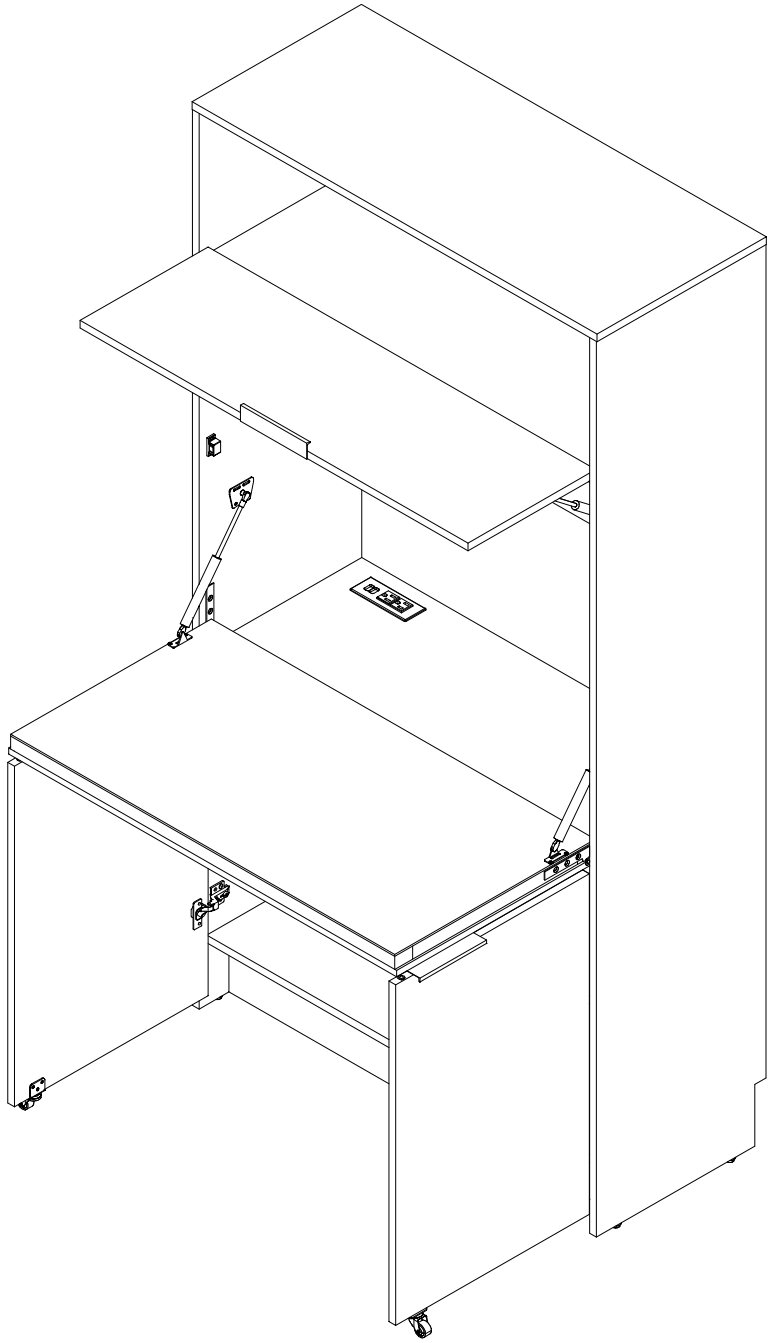
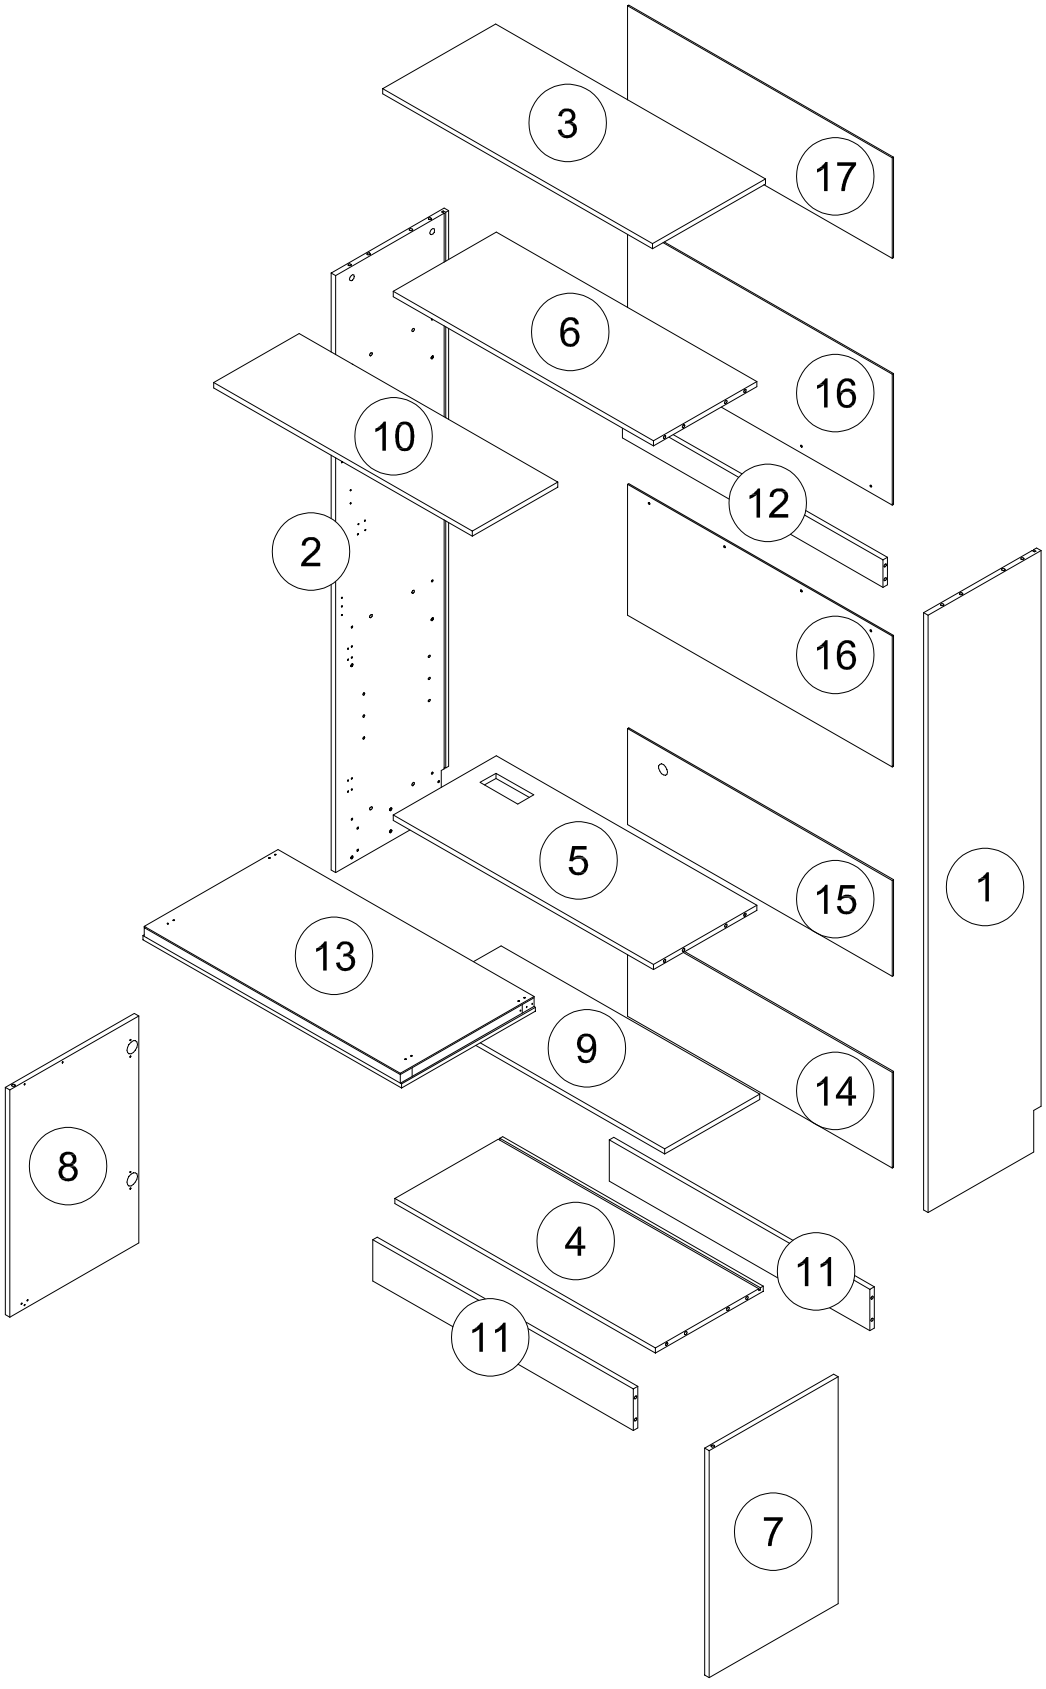
# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

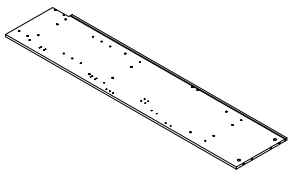
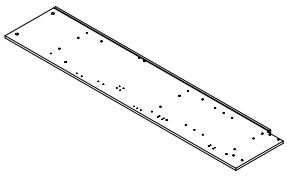
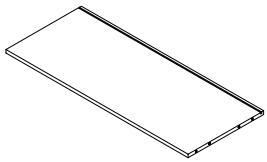
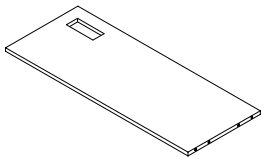
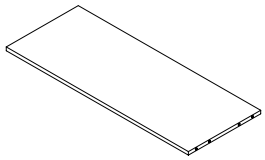
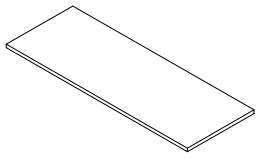
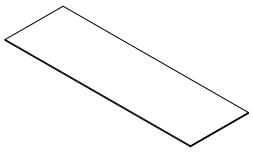
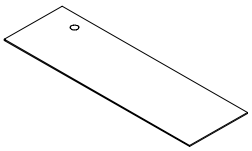
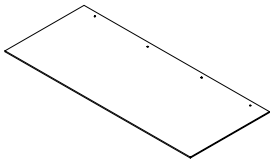
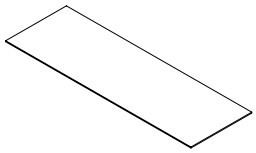
# INSTRUCTIONS DE MONTAGE



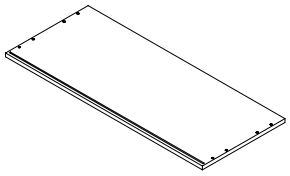
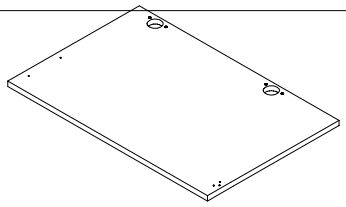
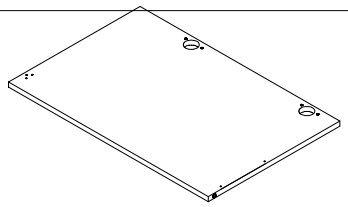
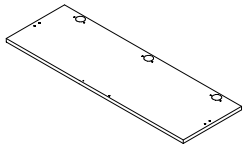
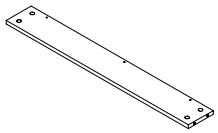
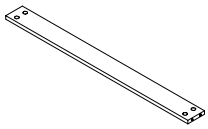
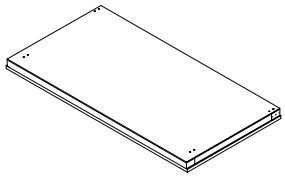
# ASSEMBLY INSTRUCTIONS
# INSTRUCTIONS DE MONTAGE









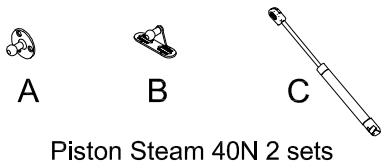







# Part List
# Liste des pièces


| | | |
|---|---|---|
| 1<br><br>Left side - 1 pc<br>Côté gauche | 2<br><br>Right side - 1 pc<br>Côté droit | 4<br><br>Bottom of the cabinet - 1 pc<br>Le bas du meuble |
| 5<br><br>Fixed shelf - 1 pc<br>Étagère fixe | 6<br><br>Fixed shelf - 1 pc<br>Étagère fixe | 9<br><br>Adjustable shelf - 1 pc<br>Étagère réglable |
| 14<br><br>Back panels - 1 pc<br>Panneaux arrière | 15<br><br>Back panels - 1 pc<br>Panneaux arrière | 16<br><br>Back panels - 2 pcs<br>Panneaux arrière |
| | 17<br><br>Back panels - 1 pc<br>Panneaux arrière | |

# Part List
# Liste des pièces

| | | |
|---|---|---|
| 3<br><br>Top of Cabinet - 1 pc<br>Dessus du meuble | 7<br><br>Cabinet door - 1 pc<br>Porte d'armoire | 8<br><br>Cabinet door - 1 pc<br>Porte d'armoire |
| 10<br><br>Cabinet door - 1 pc<br>Porte d'armoire | 11<br><br>Cabinet legs - 2 pcs<br>Pieds de meuble | 12<br><br>Horizontal bar - 1 pc<br>Barre horizontale |
| | 13<br><br>Table top - 1 pc<br>Plateau de table | |

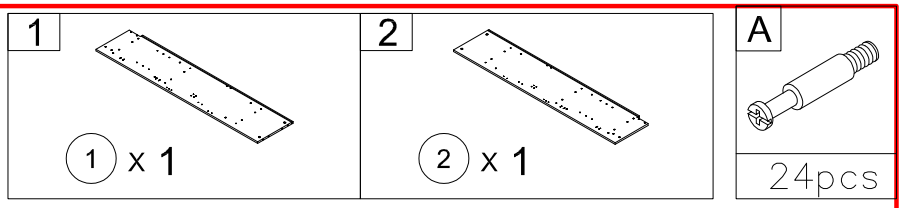
# Hardware List
# Liste du matériel

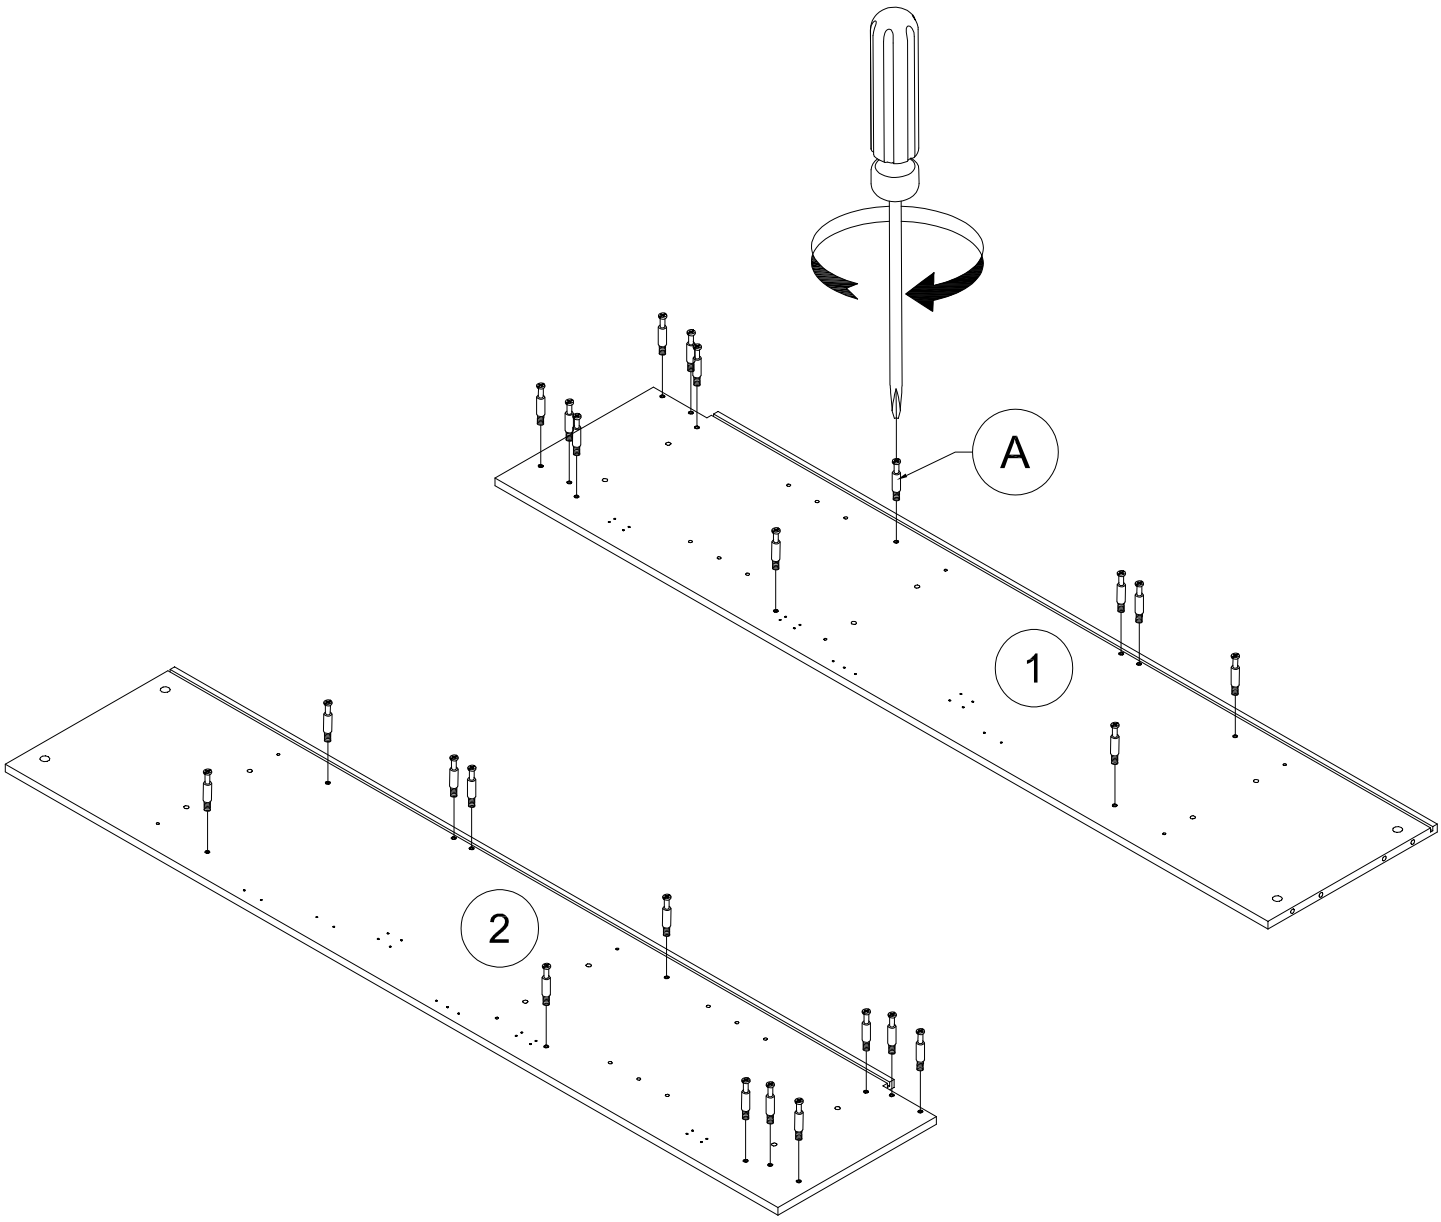
| | | |
|---|---|---|
| A  Cam Bolt 28 pcs<br>Boulon à came | B  Cam Lock 12 mm 28 pcs<br>Verrou à came | C  Ø8 x 30 mm Wood dowel 16 pcs<br>Cheville en bois Ø8 x 30 mm |
| D  L Bracket 6 pcs<br>Support en L | E  M4 x 15 mm Wood Screws 134 pcs<br>Vis à bois M4 x 15 mm | F  Plastic Wedges 26 pcs<br>Cales en plastique |
| G  Stright Hinge 3 pcs<br>Charnière droite | H  Handle 3 pcs<br>Poignée | I  A B C<br>Piston Steam 40N 2 sets<br>Piston à vapeur 40N |
| J  A B<br>Magnets 3 sets<br>Aimants | K  Wheel 2 pcs<br>Roue | L  Side Door Hinge 4 pcs<br>Charnière de porte latérale |
| M  USB Socket 1 pc<br>Prise USB | N  M3.5 x 15 mm Wood Screws 10 pcs<br>Vis à bois M3.5 x 15 mm | O  L Hinge 1 set (1L & 1R)<br>Charnière en L |
| P  Piston 100N 2 pcs<br>Piston 100N | Q  Shelf Pin 9mm 4 pcs<br>Goupille d'étagère 9 mm | R  Allen Wrench 1 pc<br>Clé Allen |
| S  A B C D E<br>Antifall 2 sets<br>Antichute | T  M4 x 25 mm Wood Screws 10 pcs<br>Vis à bois M4 x 25 mm | U  A B<br>Cabinet door support 2 set<br>Support de porte d'armoire |



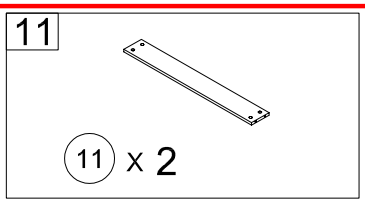
**Assembly Tools Required (Not Included)**
**Outils de montage requis (Non Inclus)**

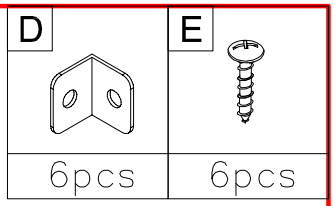
# Step 1:
# Étape 1:

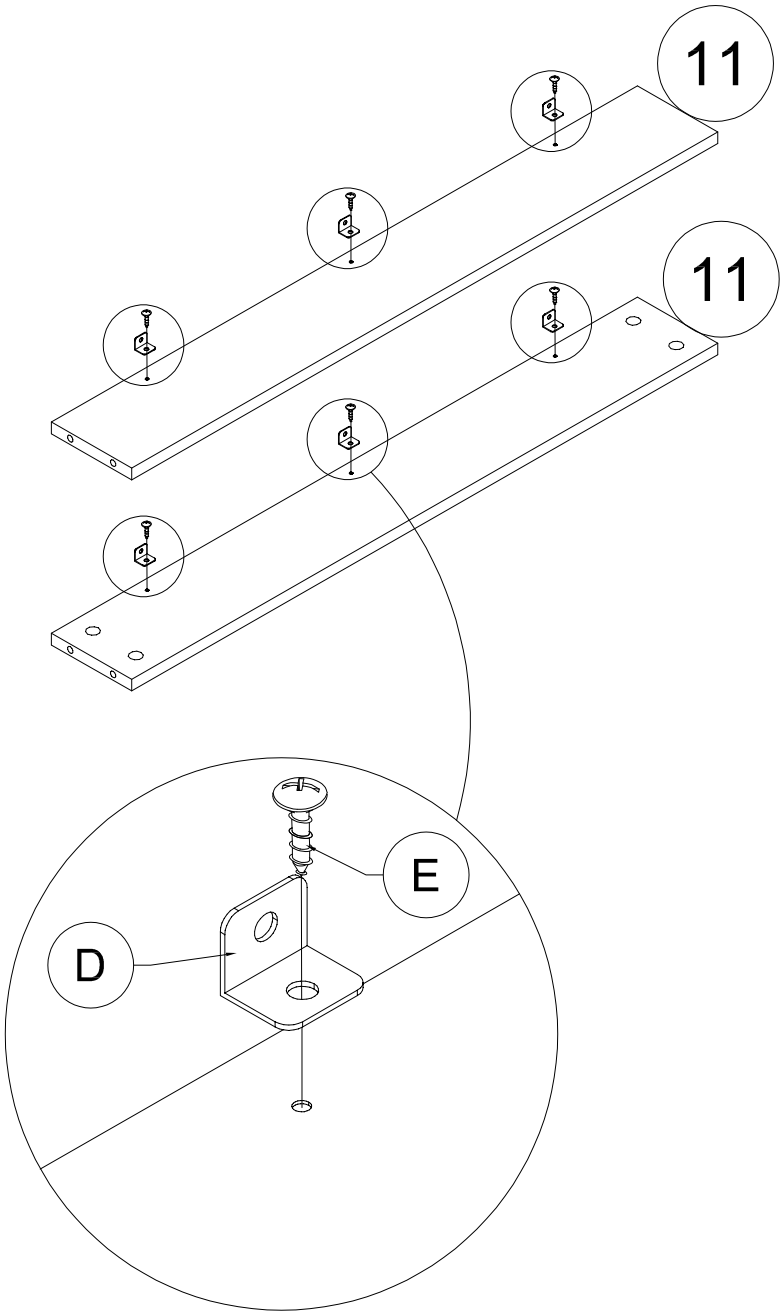


# Step 2:
# Étape 2:

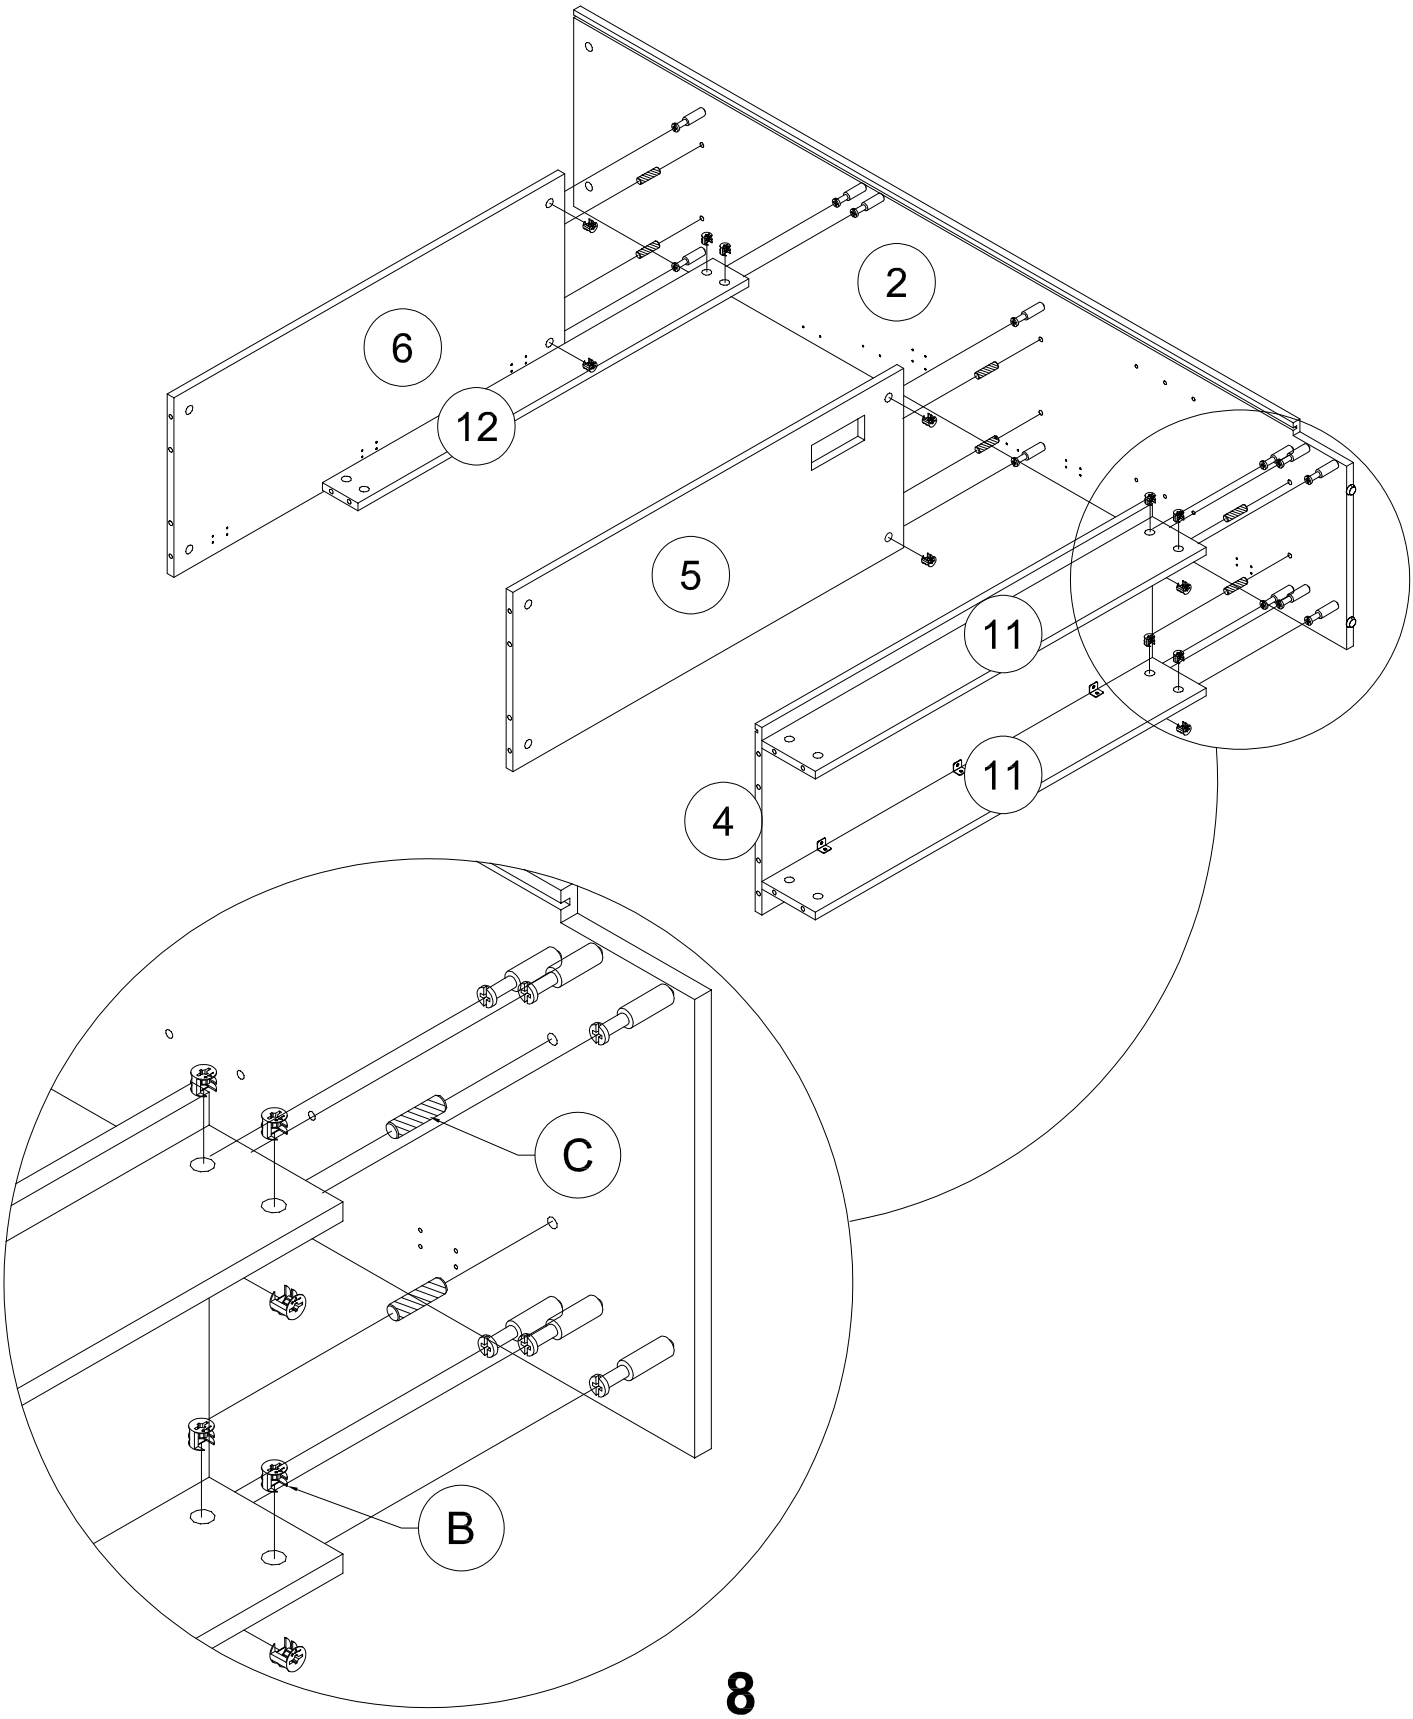






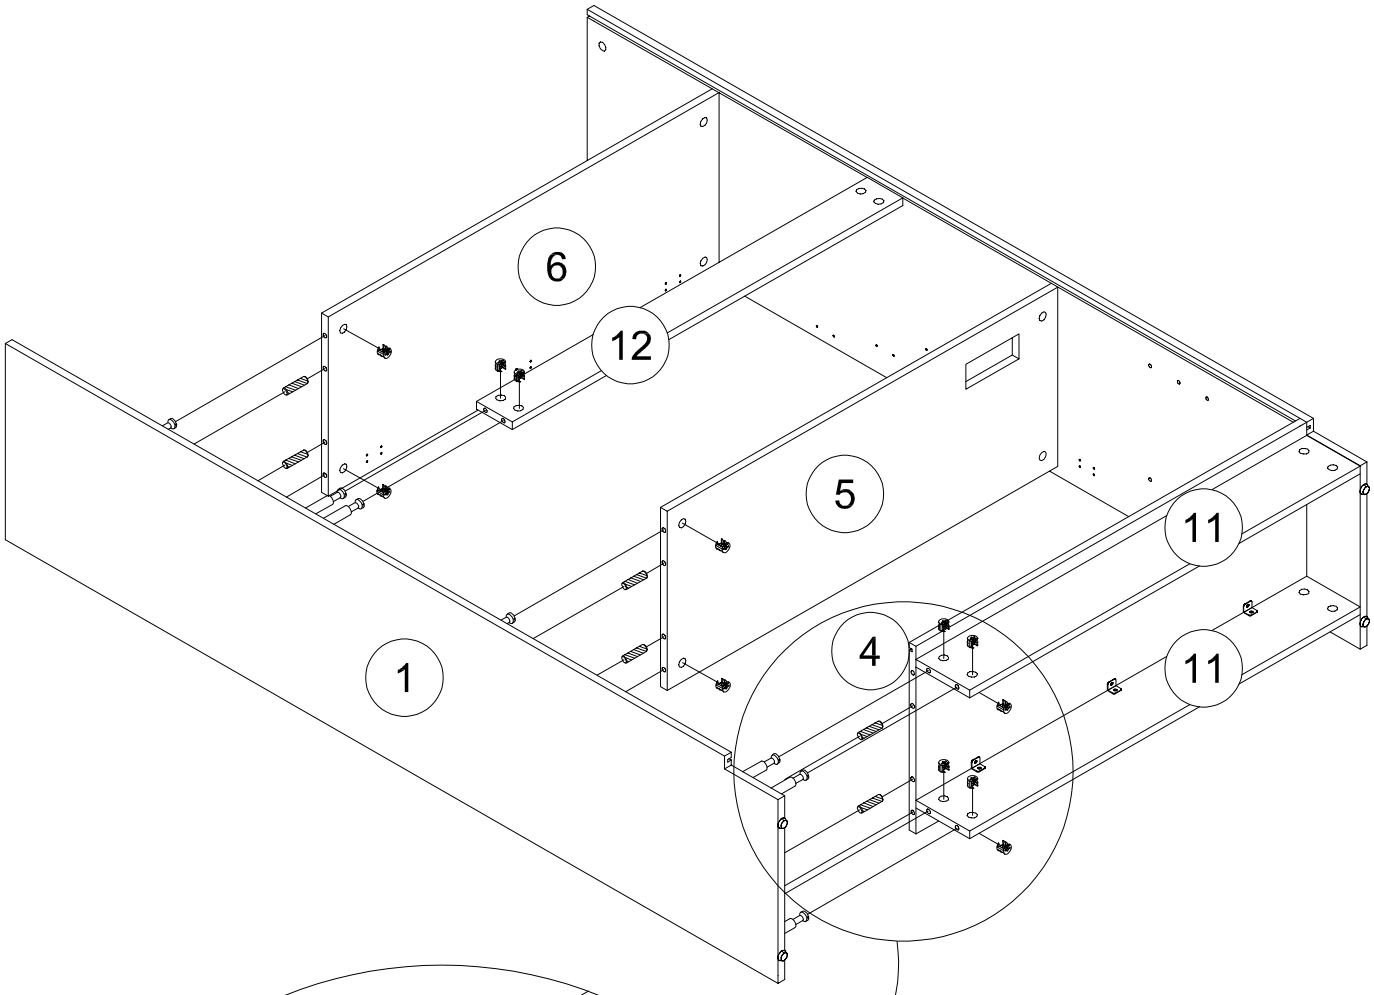
# Step 3:
# Étape 3:

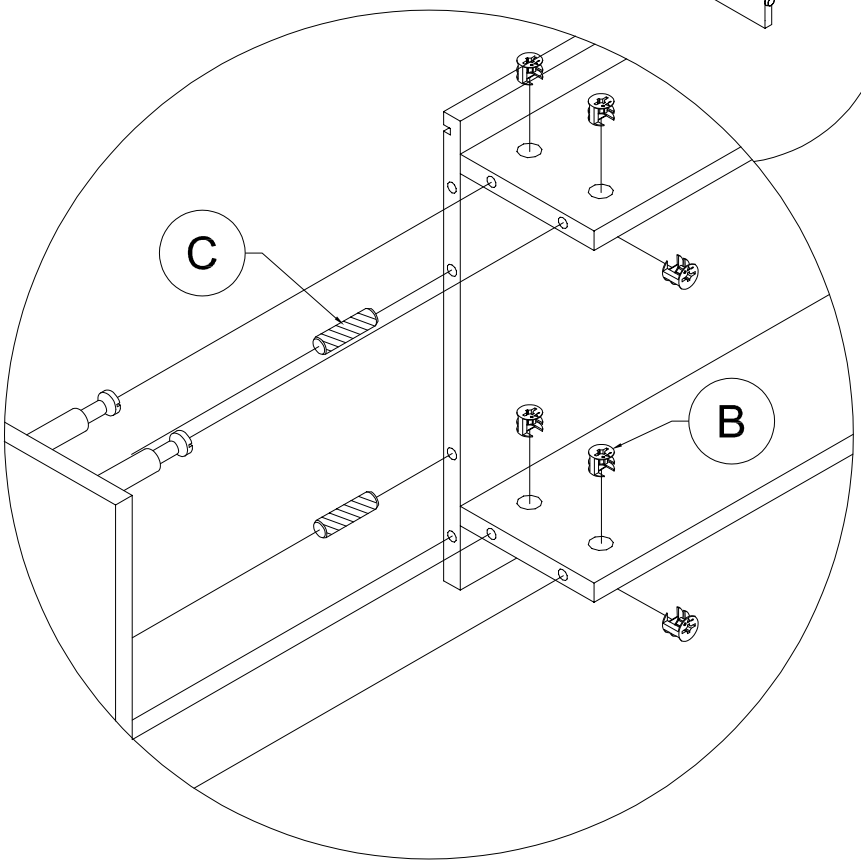
| 4 | 5 | B | C |
|---|---|---|---|
| 4 x 1 | 5 x 1 | 12pcs | 6pcs |
| 6 | 12 | | |
| 6 x 1 | 12 x 1 | | |



# Step 4:
# Étape 4:

| B | C |
|---|---|
|  |  |
| 12pcs | 6pcs |

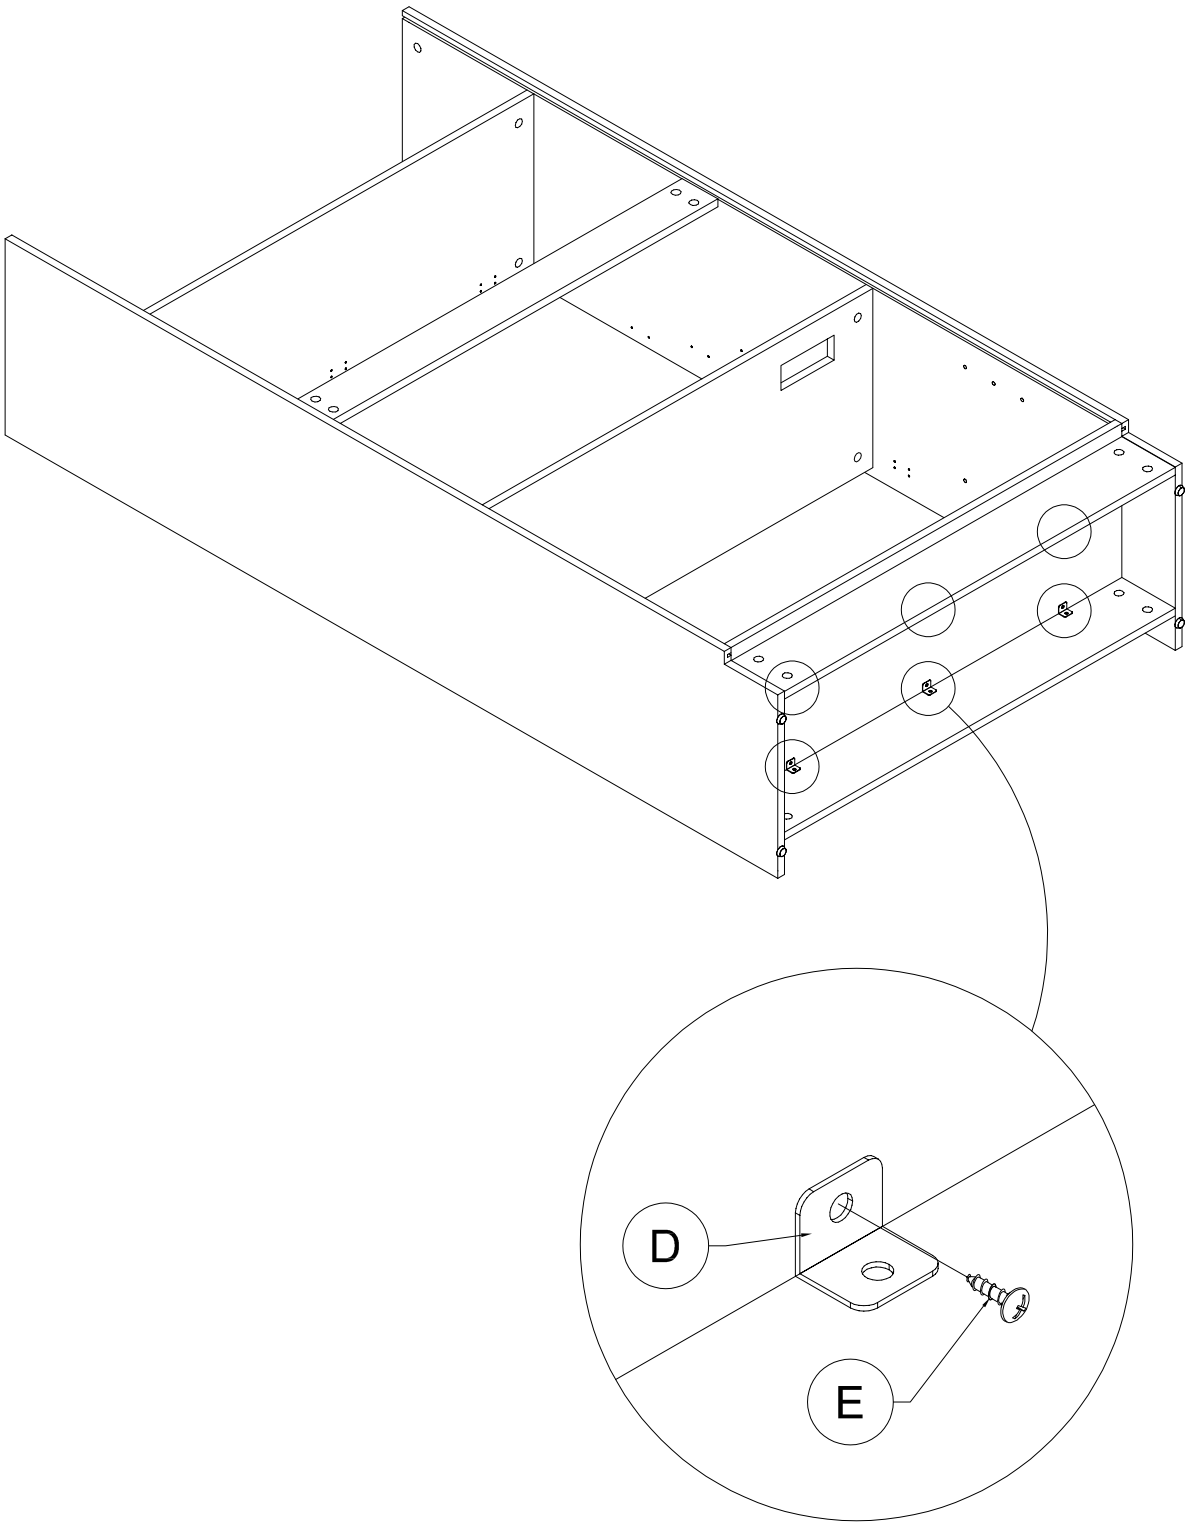


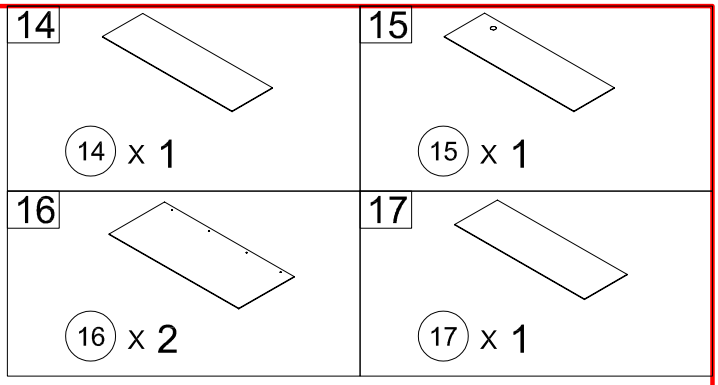
# Step 5:
# Étape 5:

E

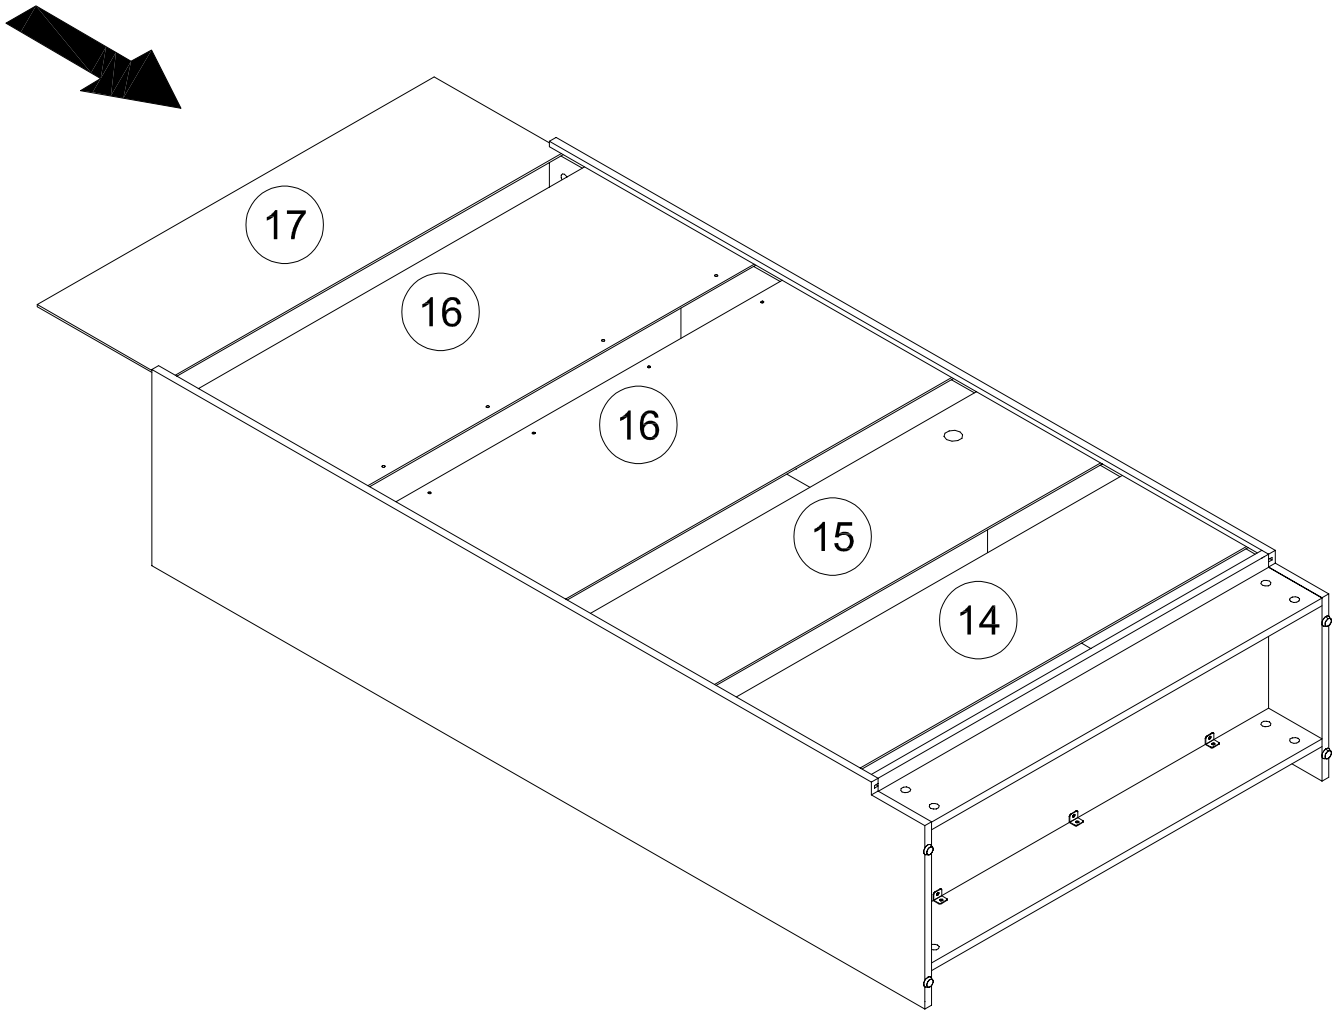
6pcs



# Step 6:
# Étape 6:



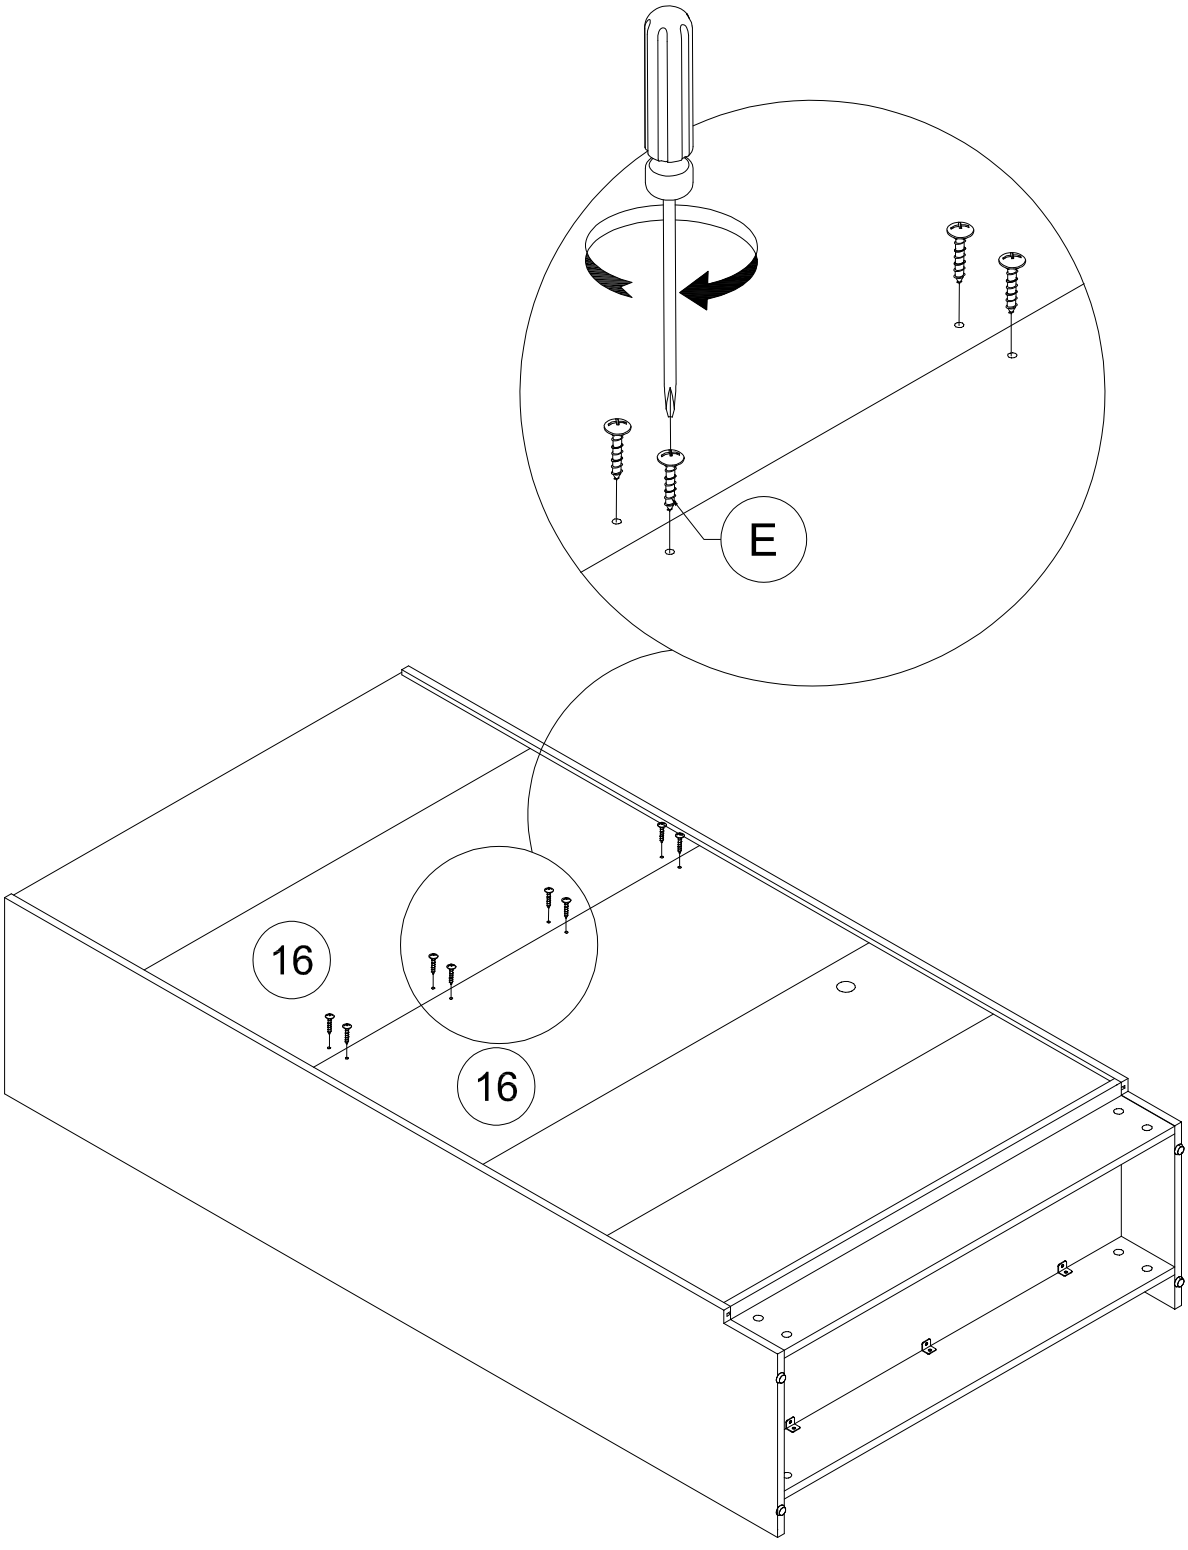

Note: Align the product squarely before screwing the backboard.



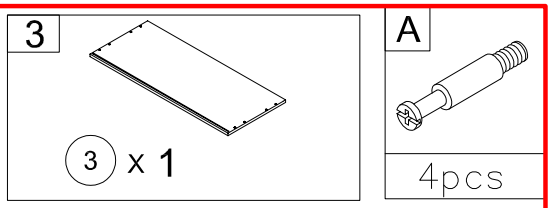
# Step 7:
# Étape 7:

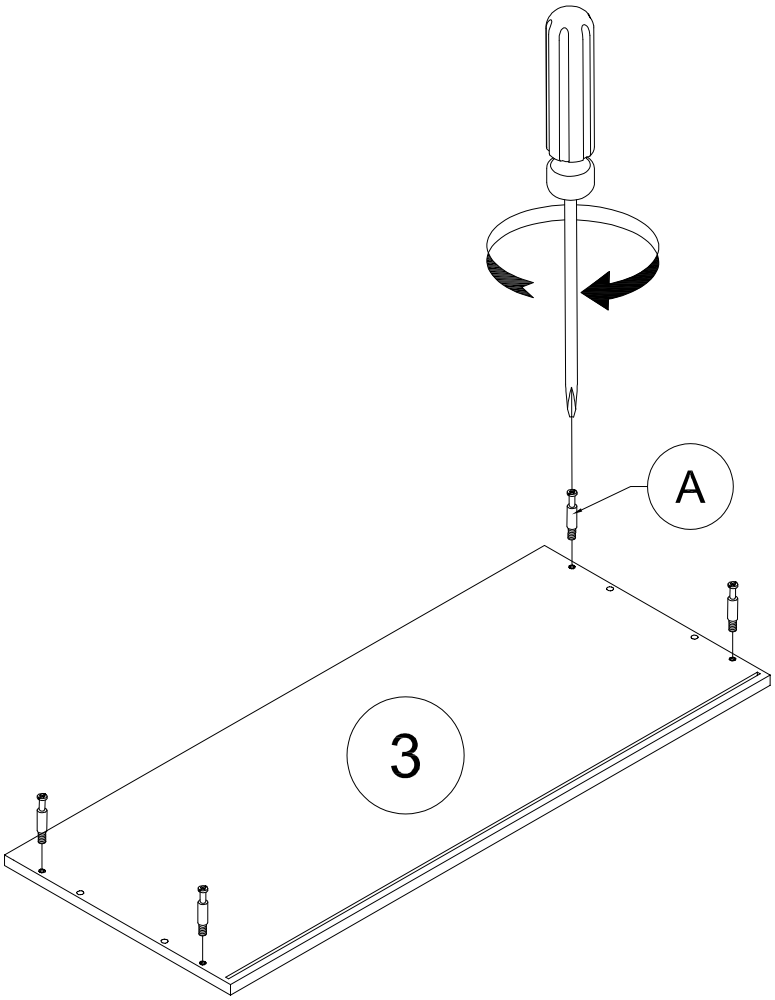
E

8pcs




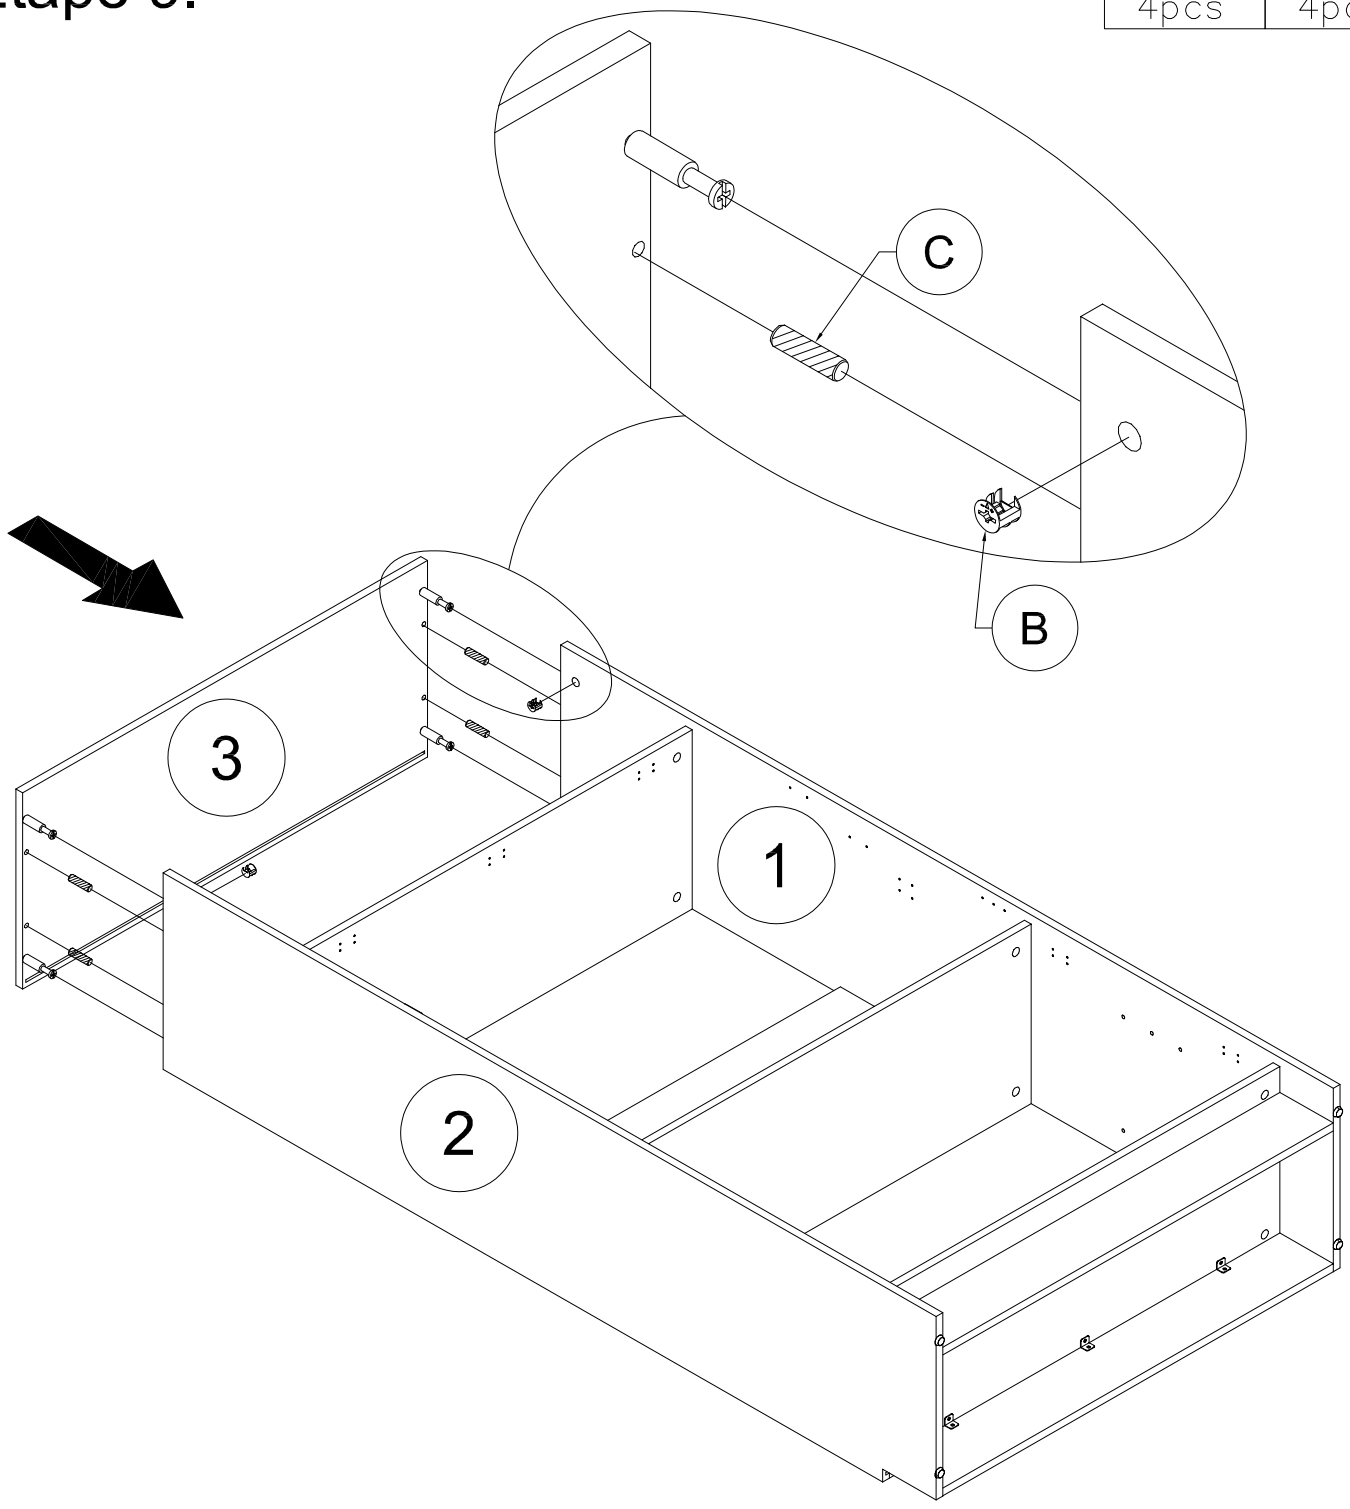
# Step 8:
# Étape 8:



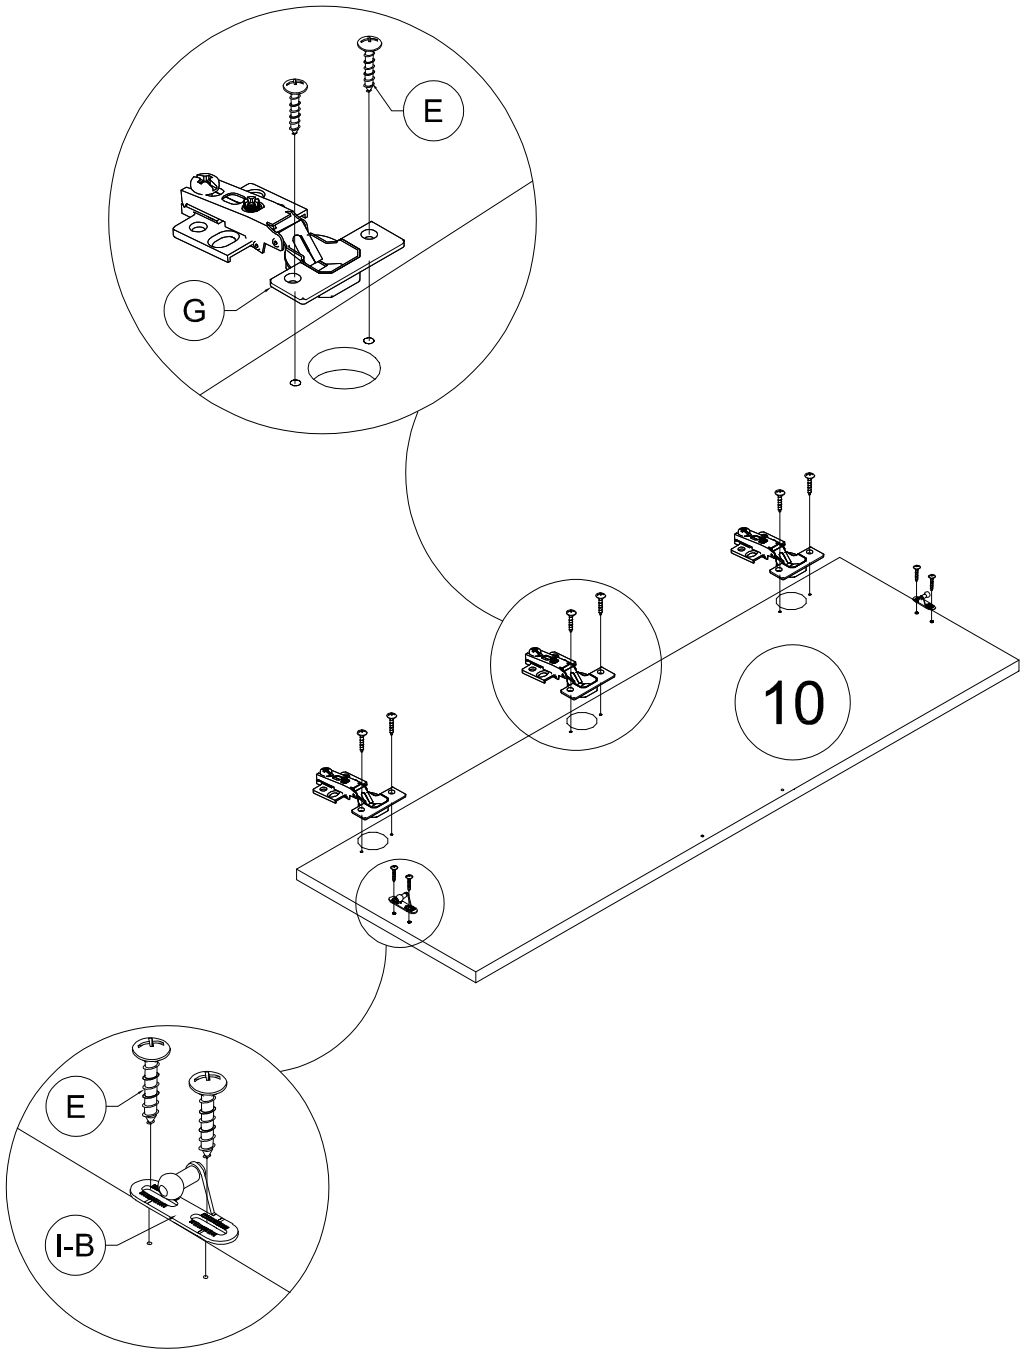
# Step 9:
# Étape 9:

| B | C |
|---|---|
|  |  |
| 4pcs | 4pcs |



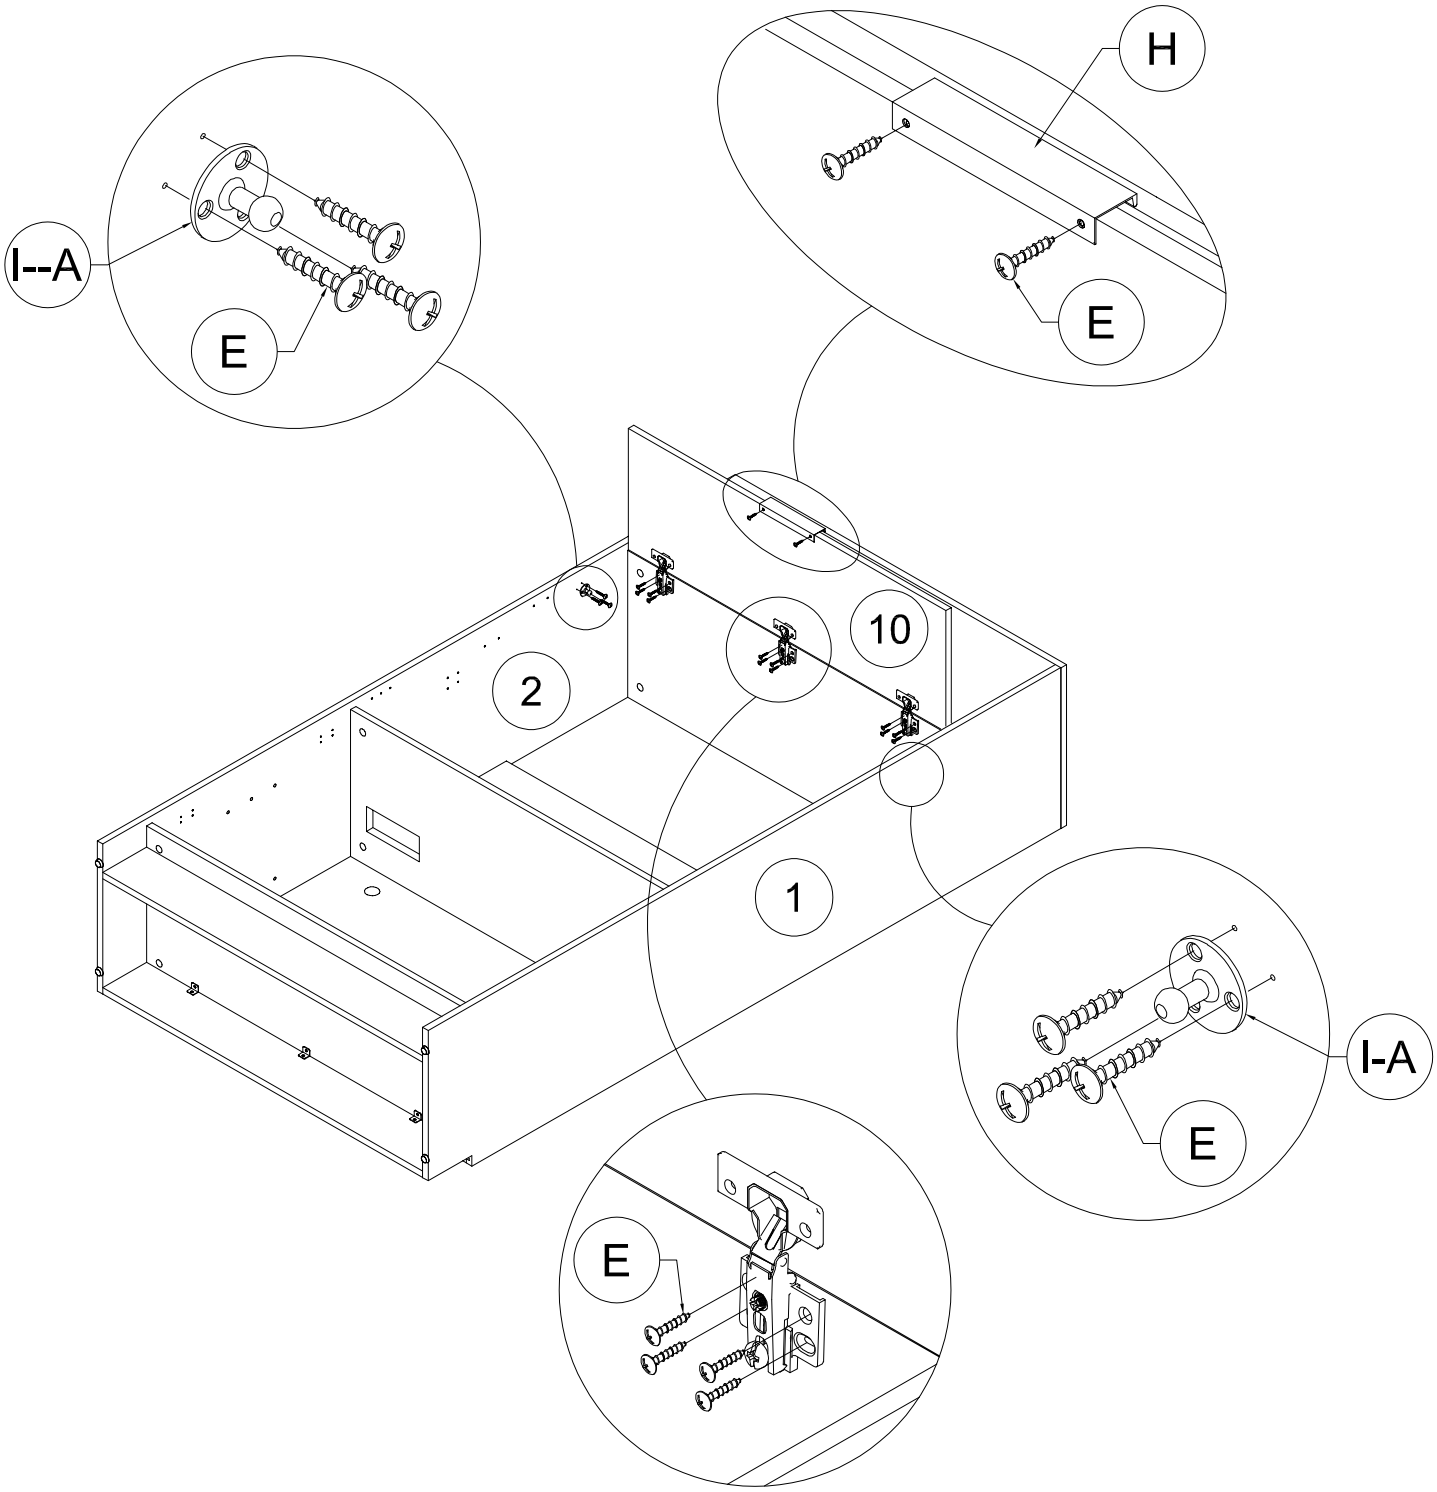
# Step 10:
# Étape 10:

| 10 | G | E | I-B |
|---|---|---|---|
| 10 x 1 | 3pcs | 10pcs | 2pcs |

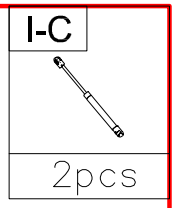


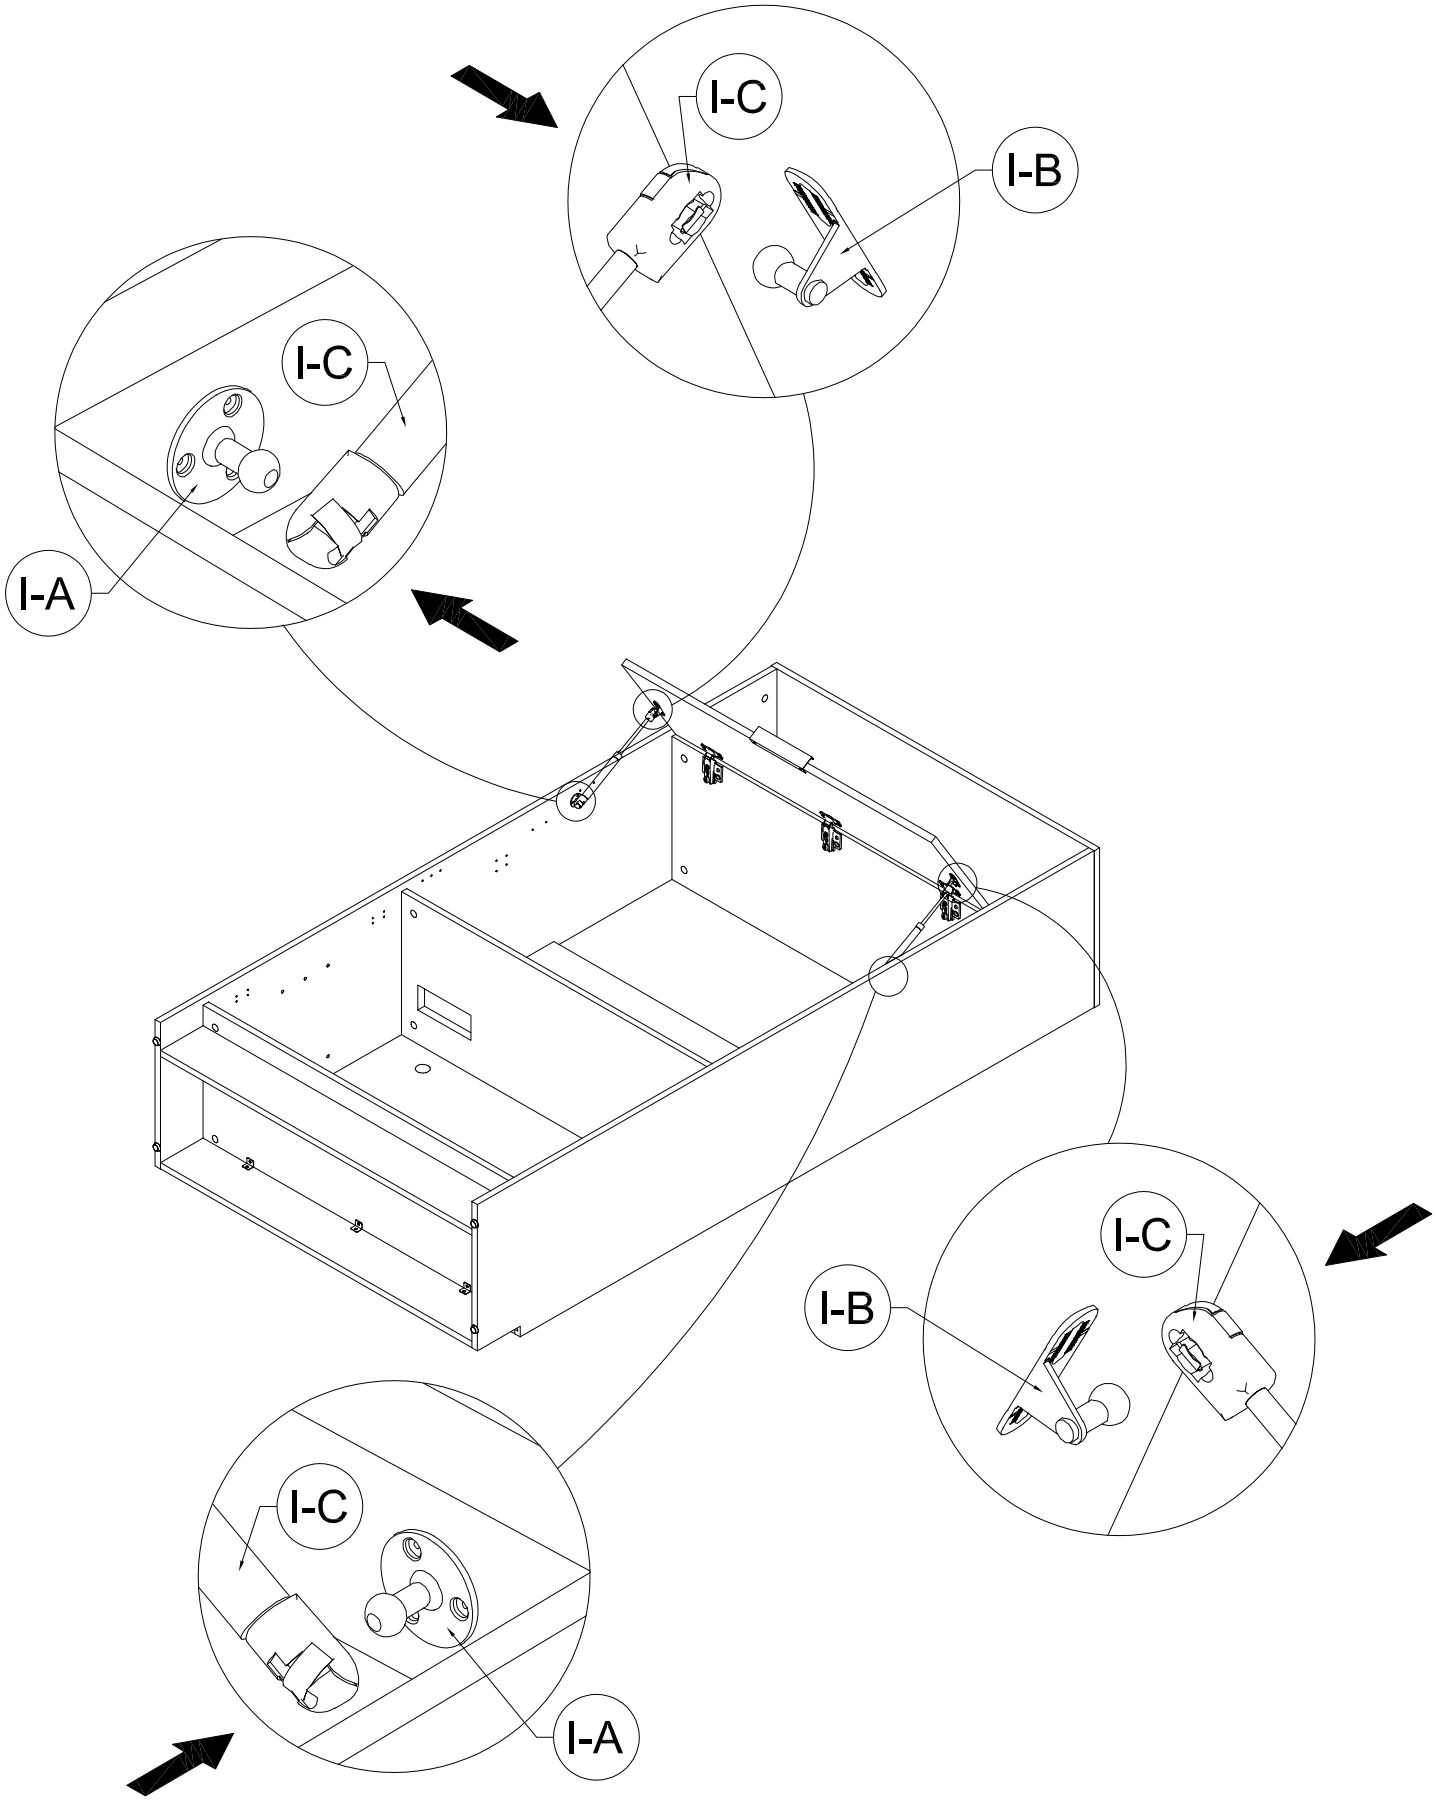
# Step 11:
# Étape 11:

| I-A | E | H |
|---|---|---|
| 2pcs | 20pcs | 1pc |




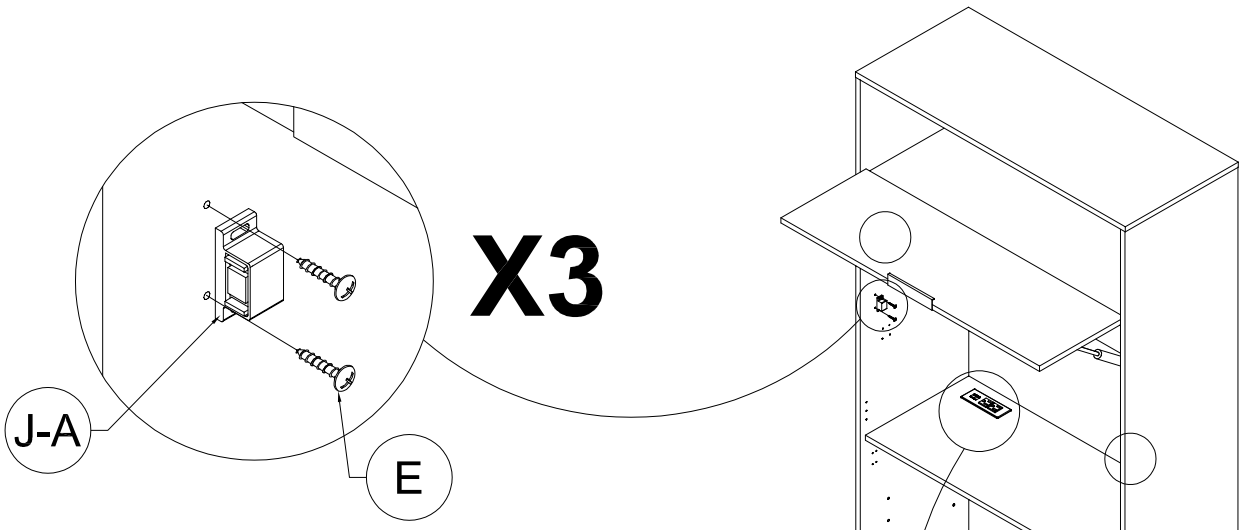
# Step 12:
# Étape 12:

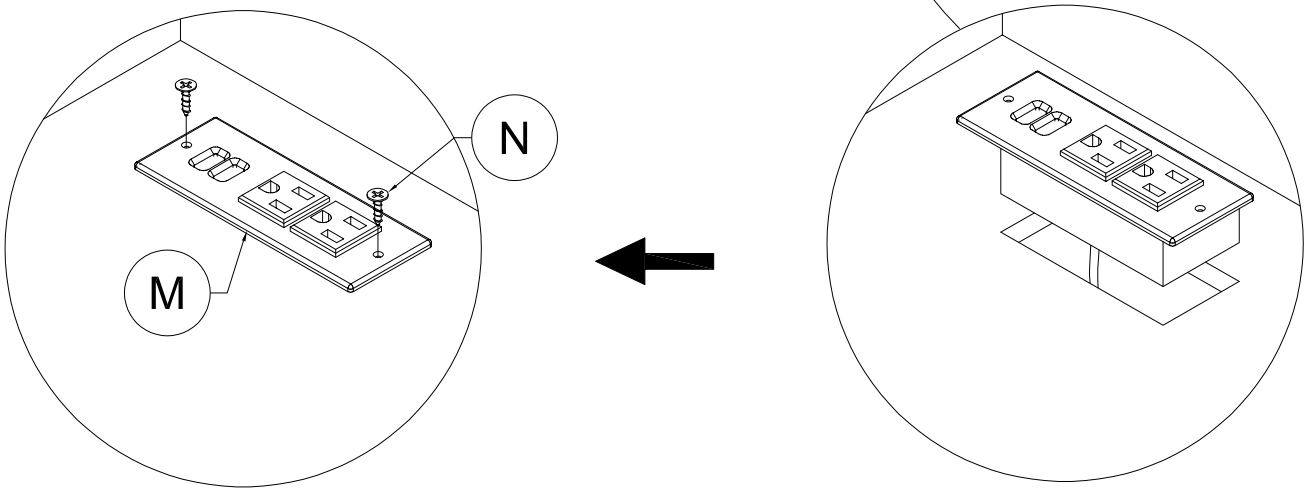


# Step 13:
# Étape 13:

| J-A | E | M | N |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 3pcs | 6pcs | 1pc | 2pcs |



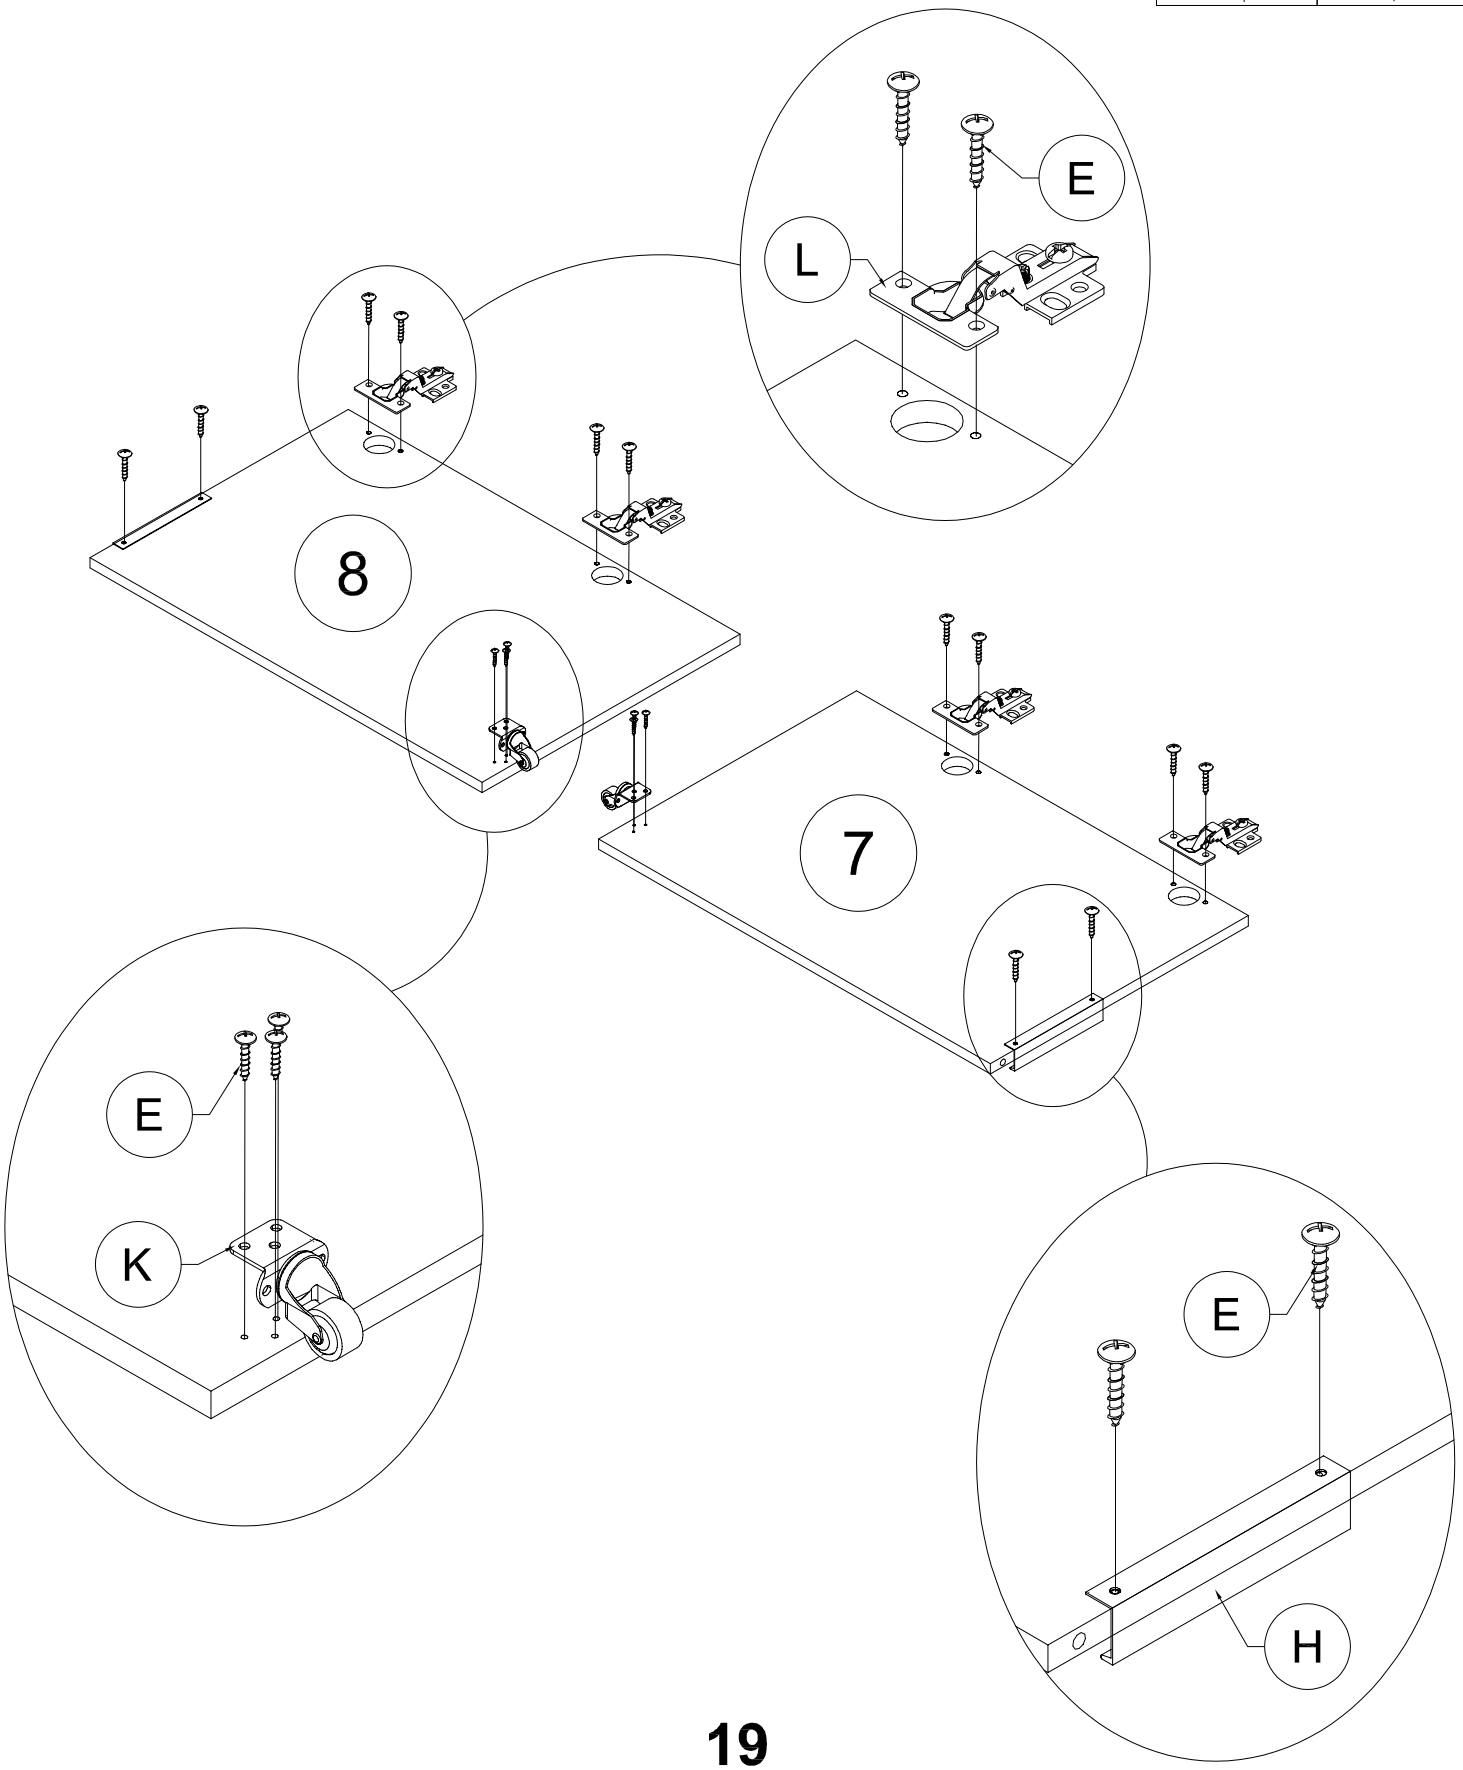



# Step 14:
# Étape 14:

| 7 | 8 |
|---|---|
| 7 x 1 | 8 x 1 |

| K | L |
|---|---|
| 2pcs | 4pcs |

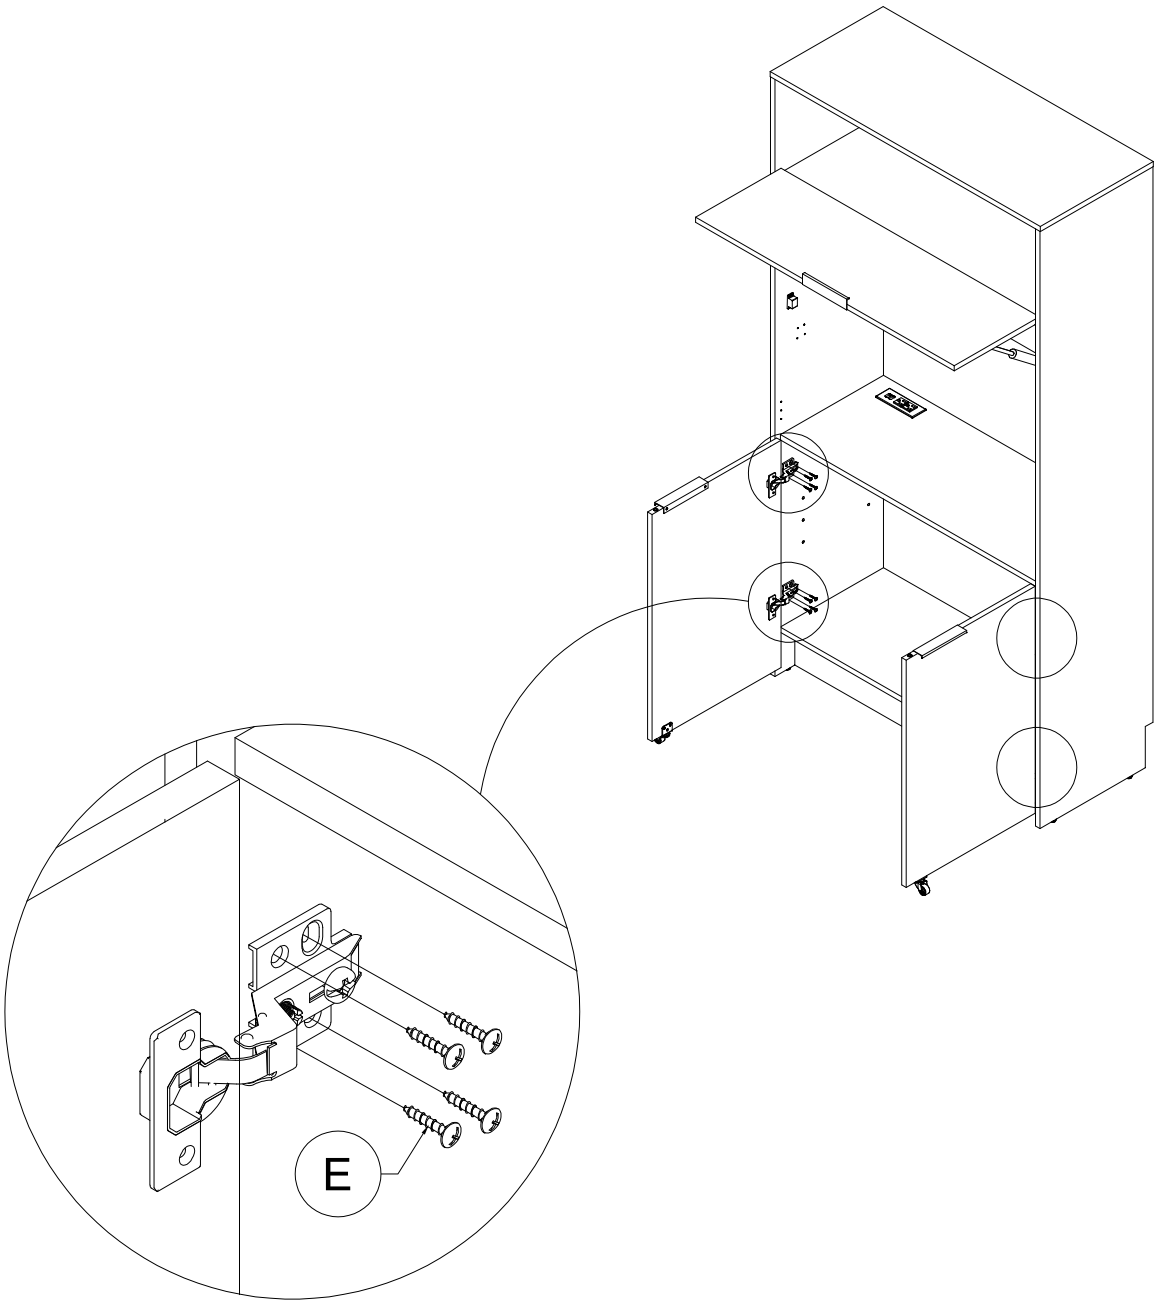
| E | H |
|---|---|
| 18pcs | 2pcs |



# Step 15:
# Étape 15:

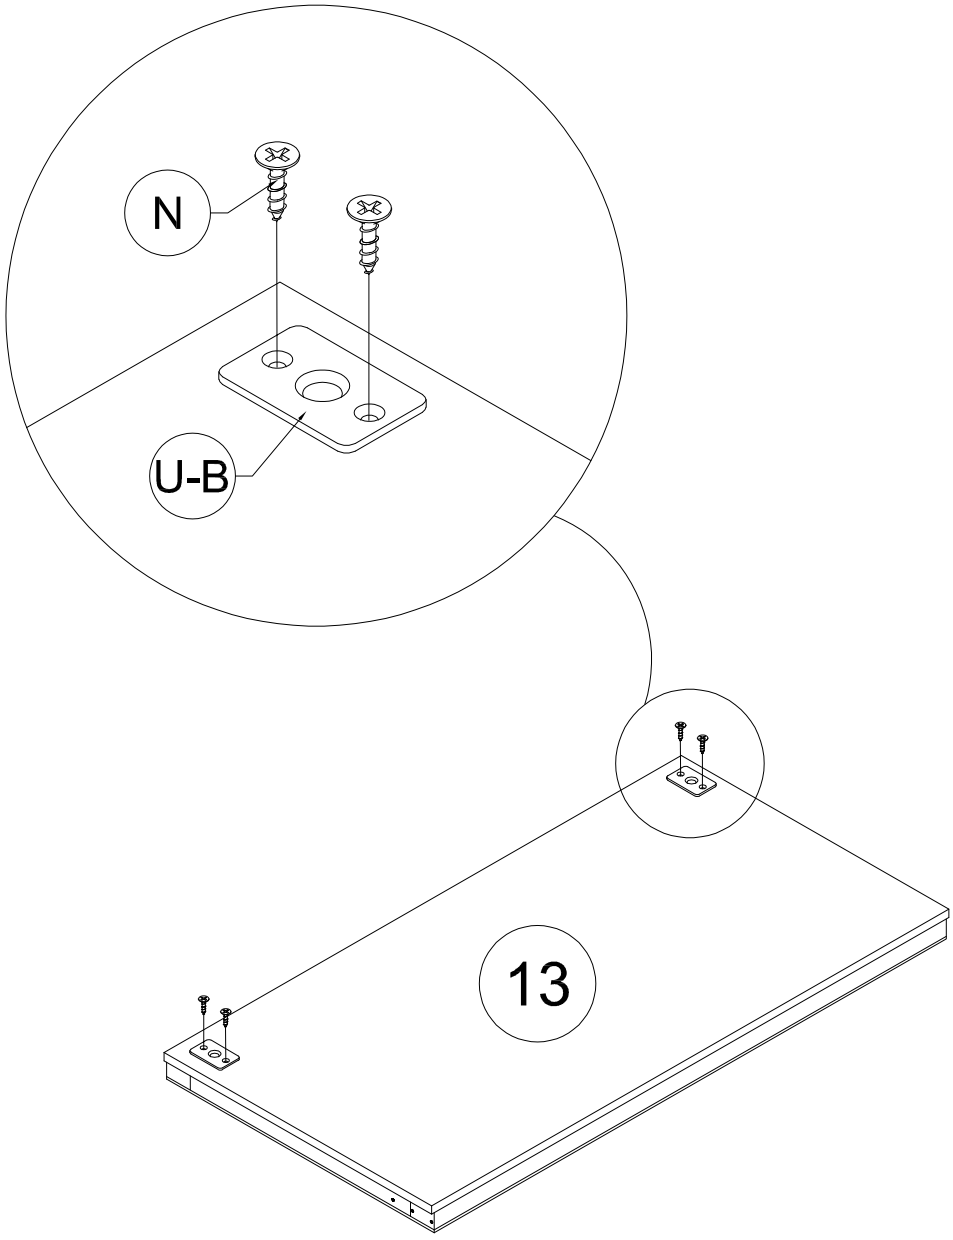
E

16pcs



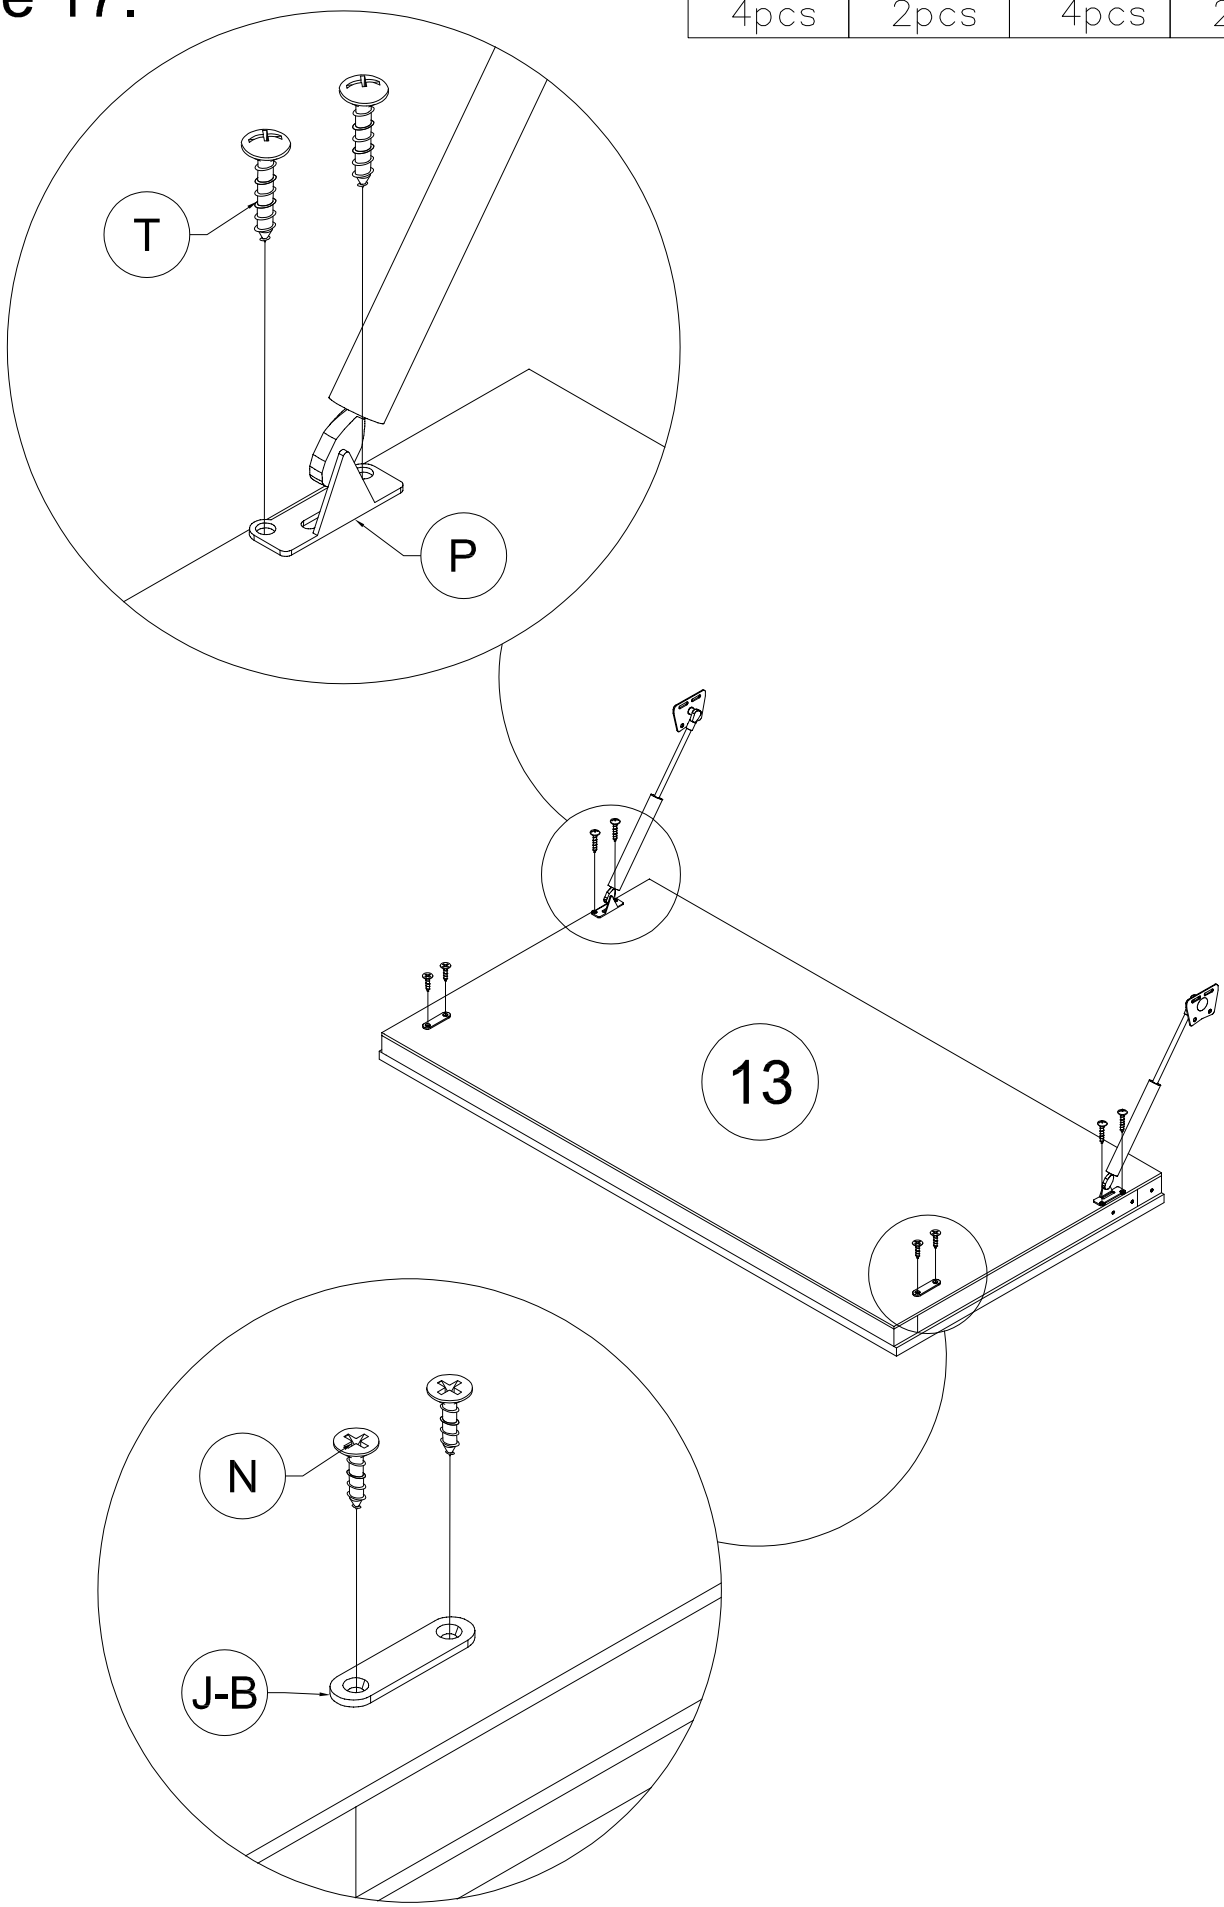
# Step 16:
# Étape 16:

| 13 | U-B | N |
|---|---|---|
| 13 x 1 | 2pcs | 4pcs |



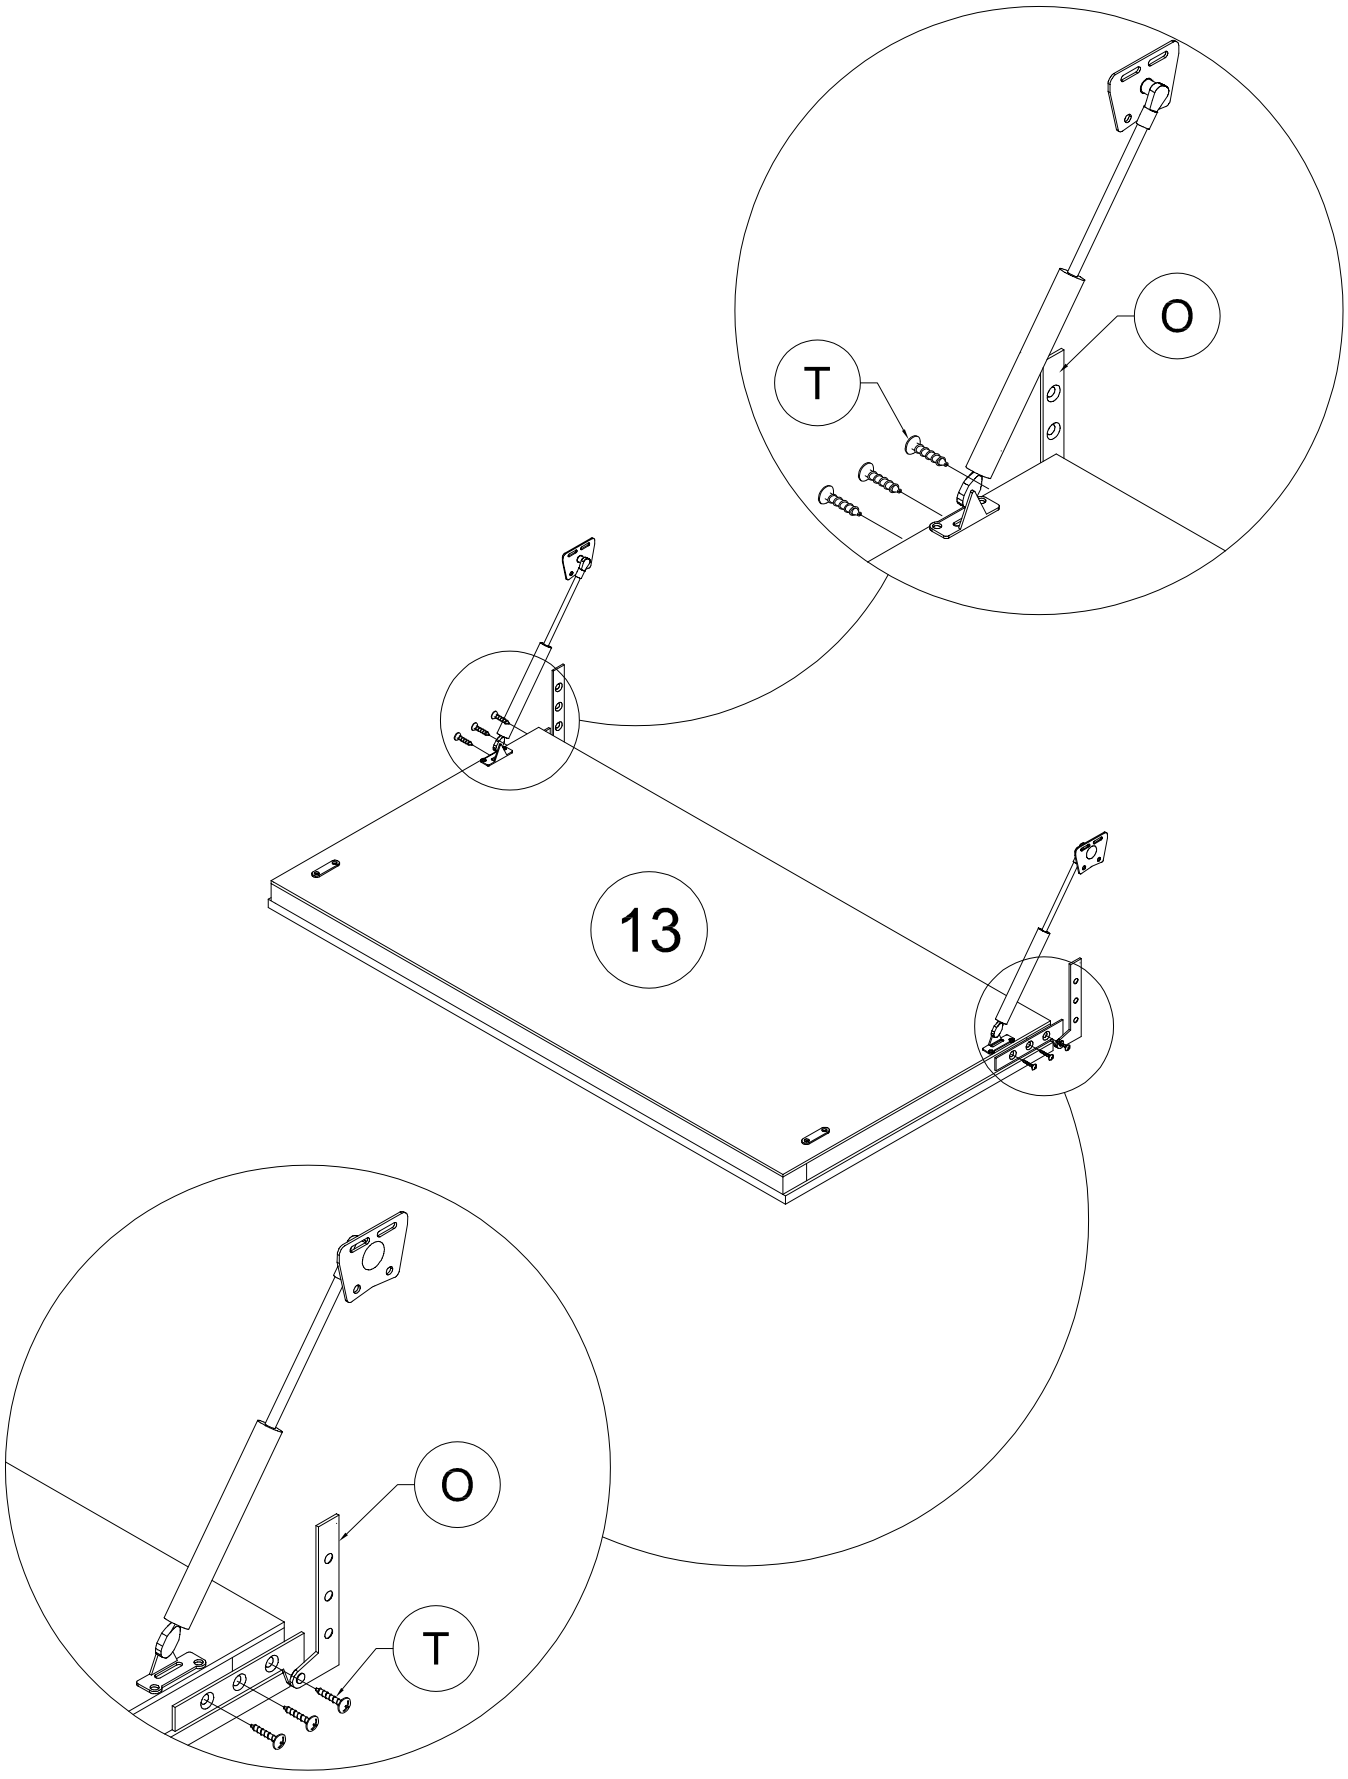
# Step 17:
# Étape 17:

| T | J-B | N | P |
|---|---|---|---|
| 4pcs | 2pcs | 4pcs | 2pcs |



# Step 18:
# Étape 18:

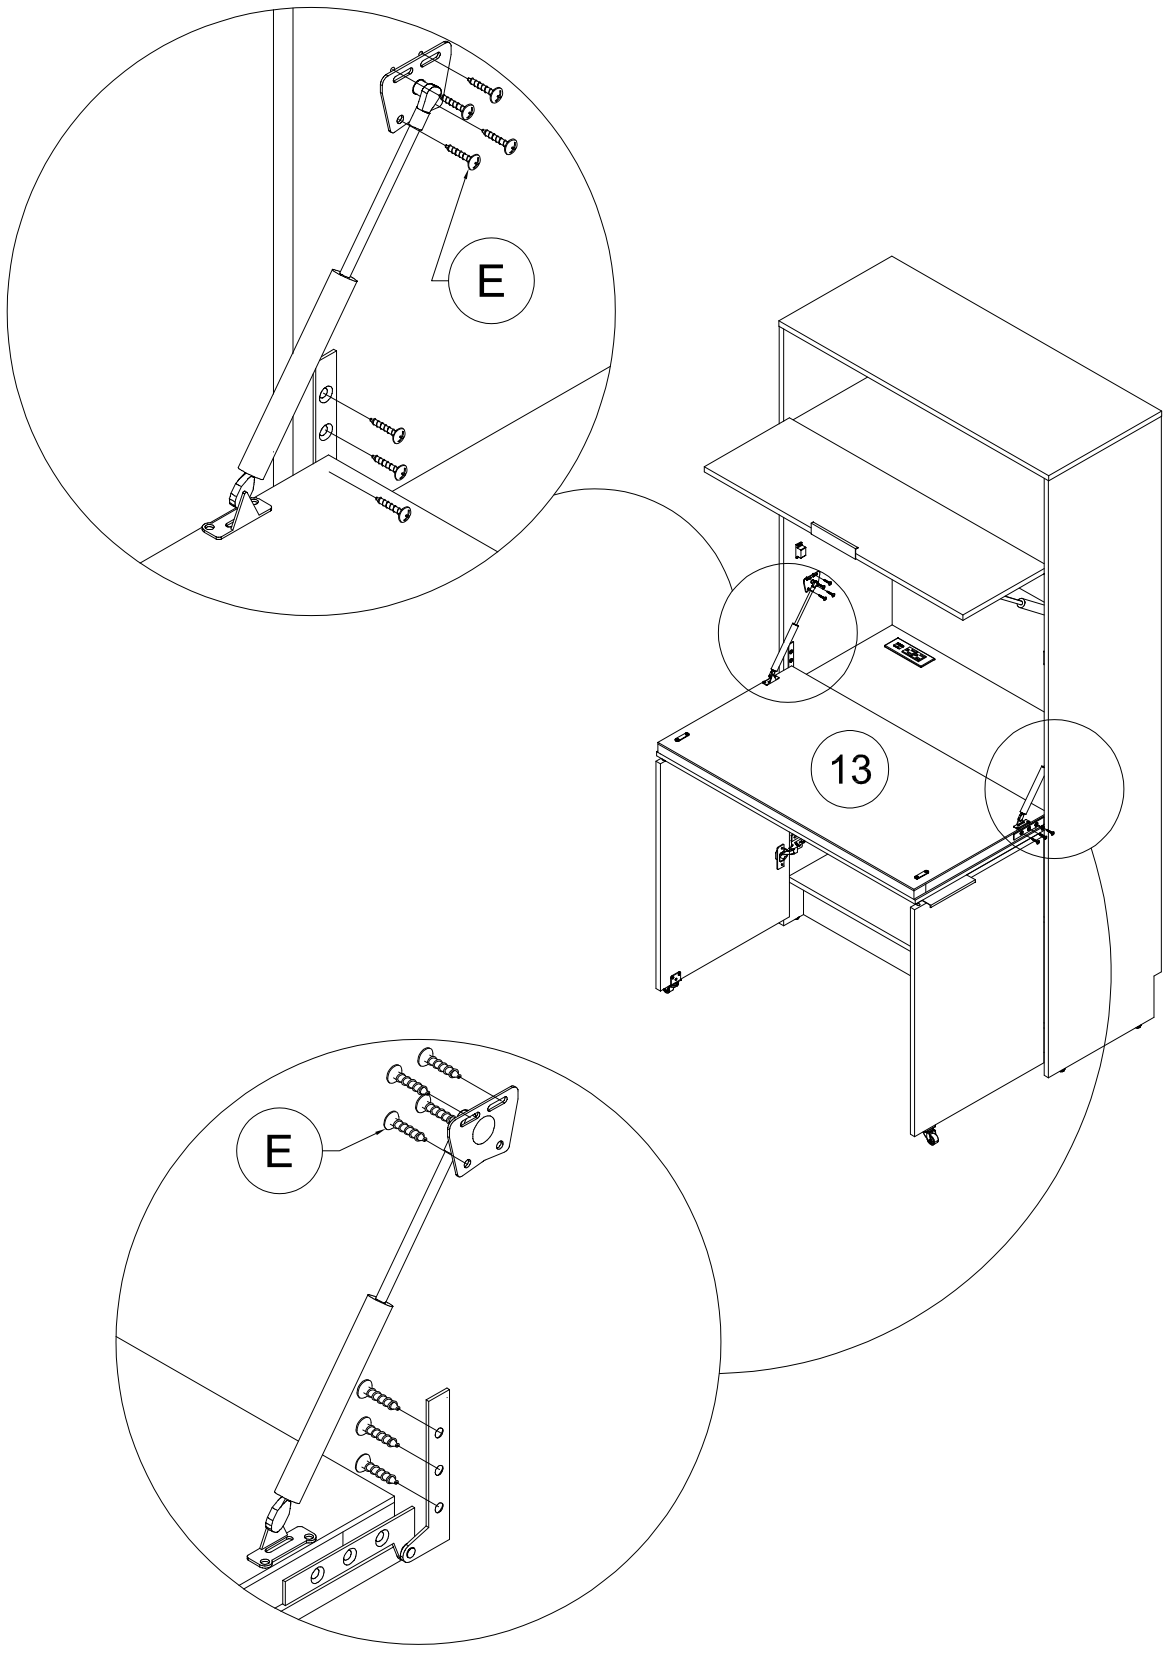
| T | O |
|---|---|
| 6pcs | 1set |



# Step 19:
# Étape 19:

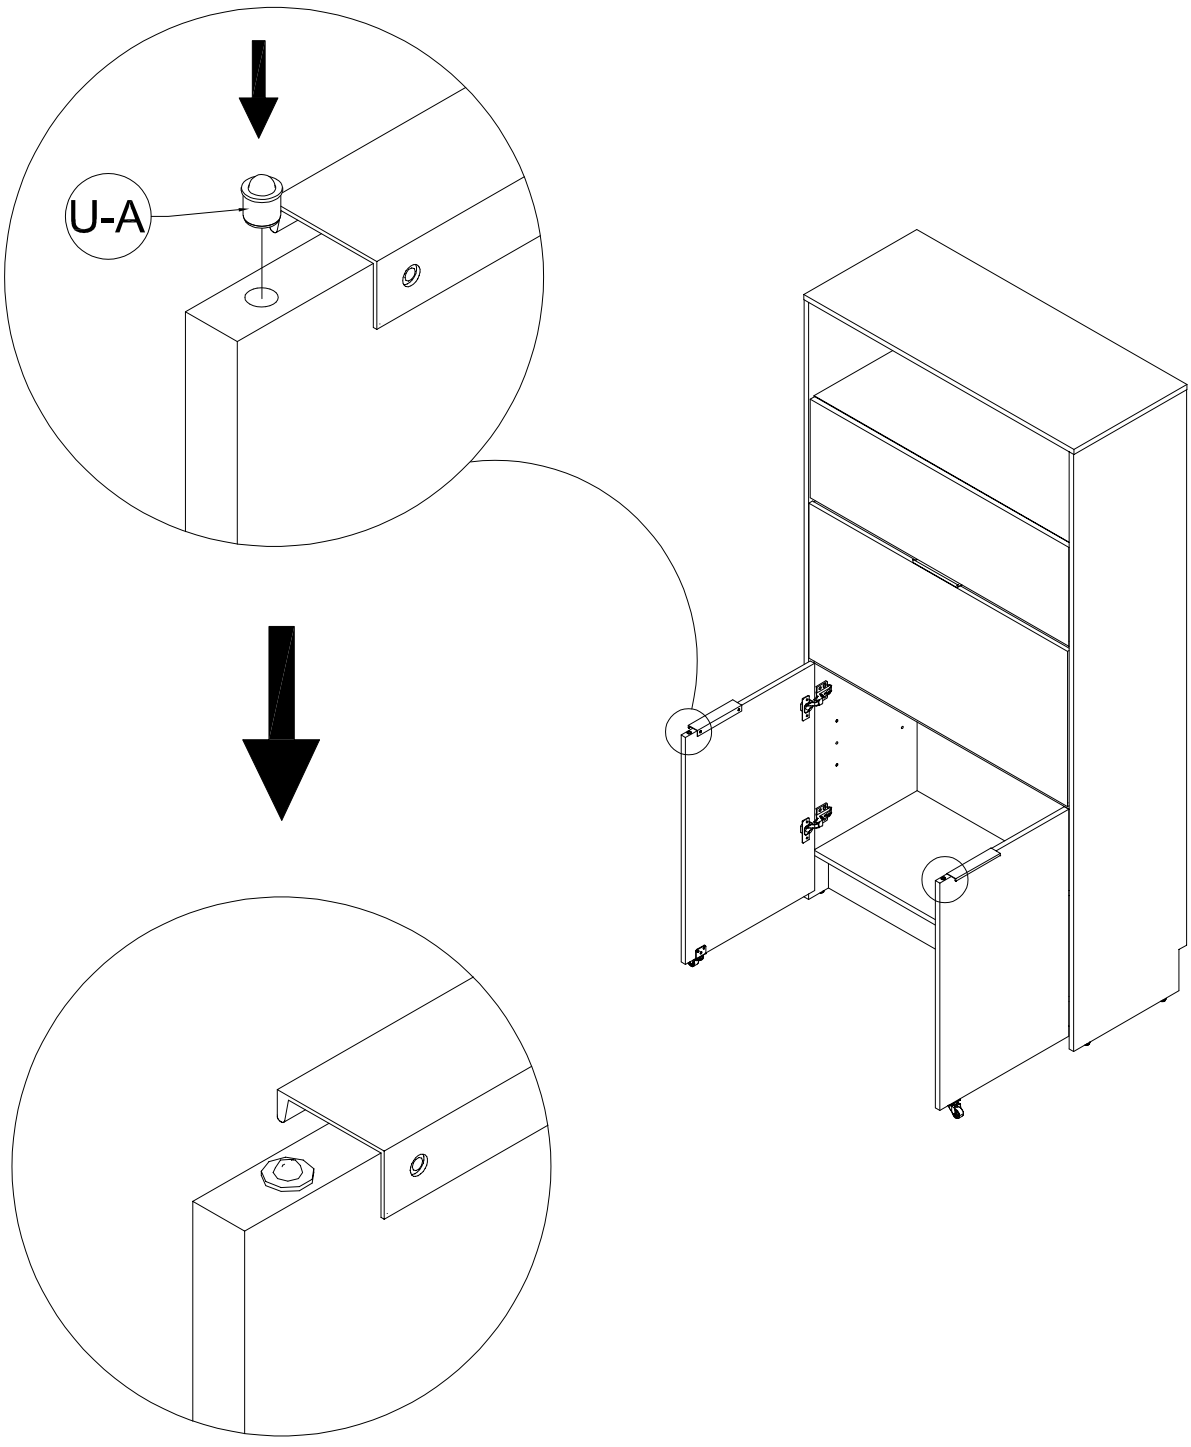
E

14pcs

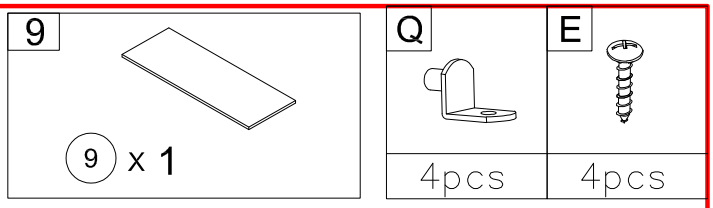


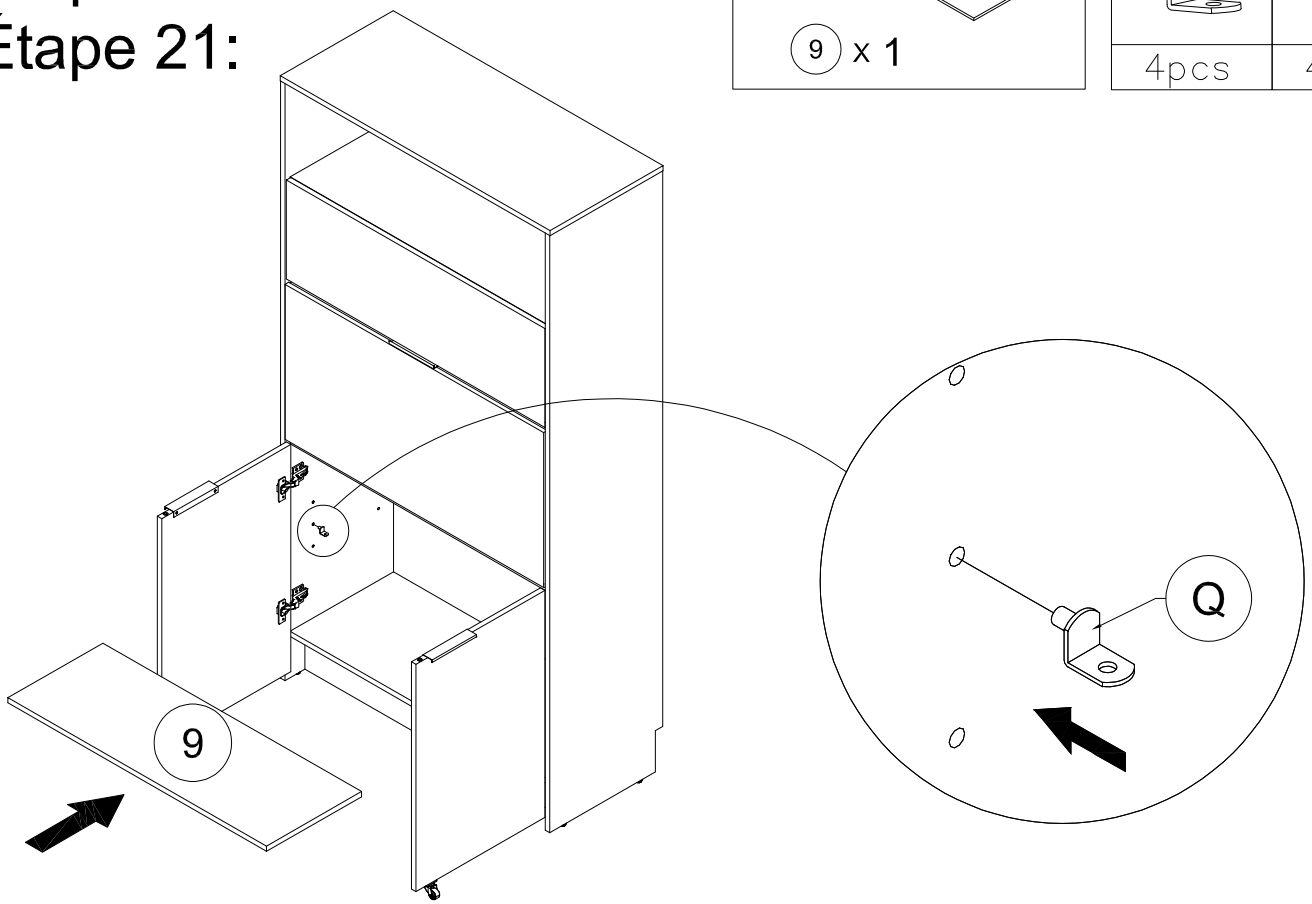
# Step 20:
# Étape 20:

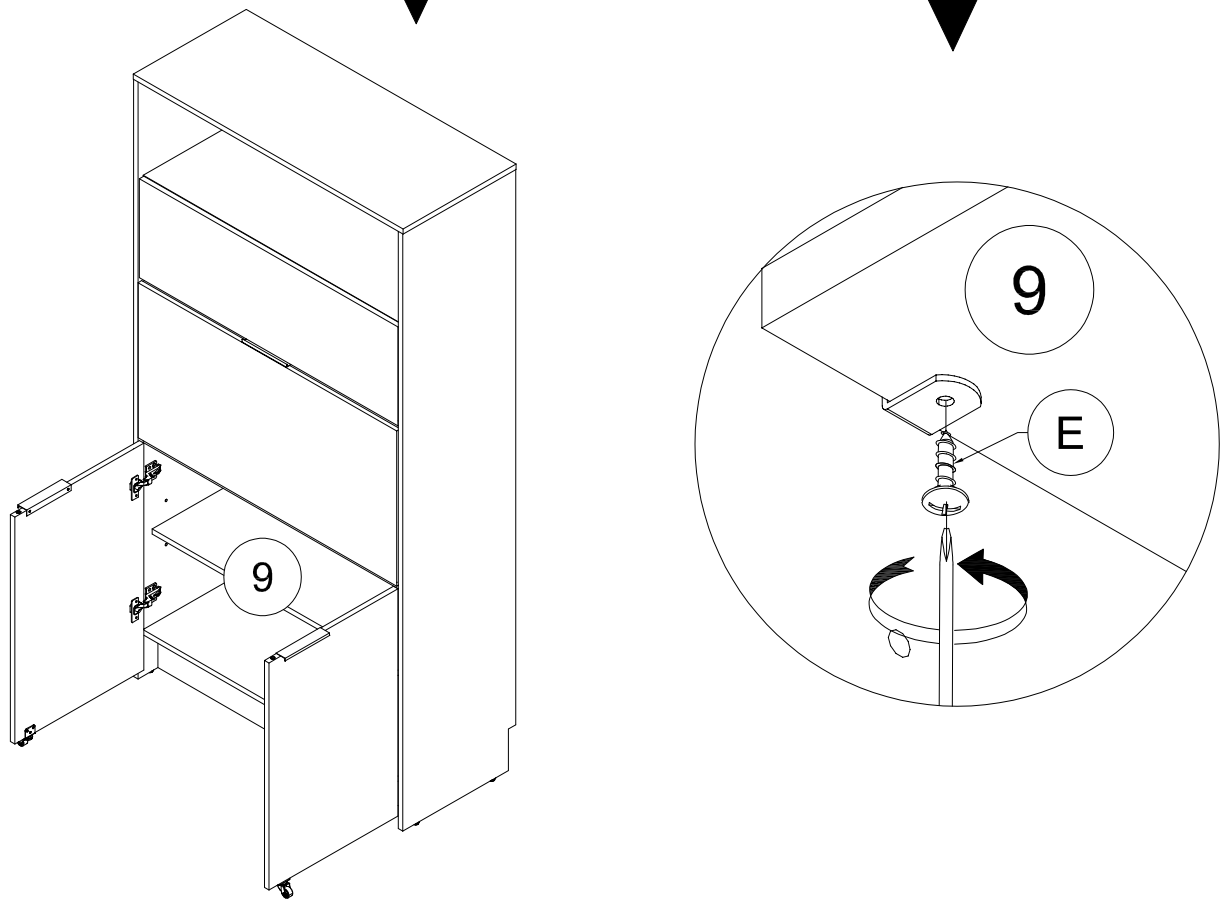
| U-A |
| --- |
|  |
| 2pcs |



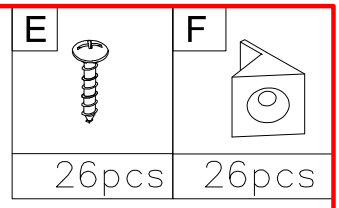
# Step 21:
# Étape 21:

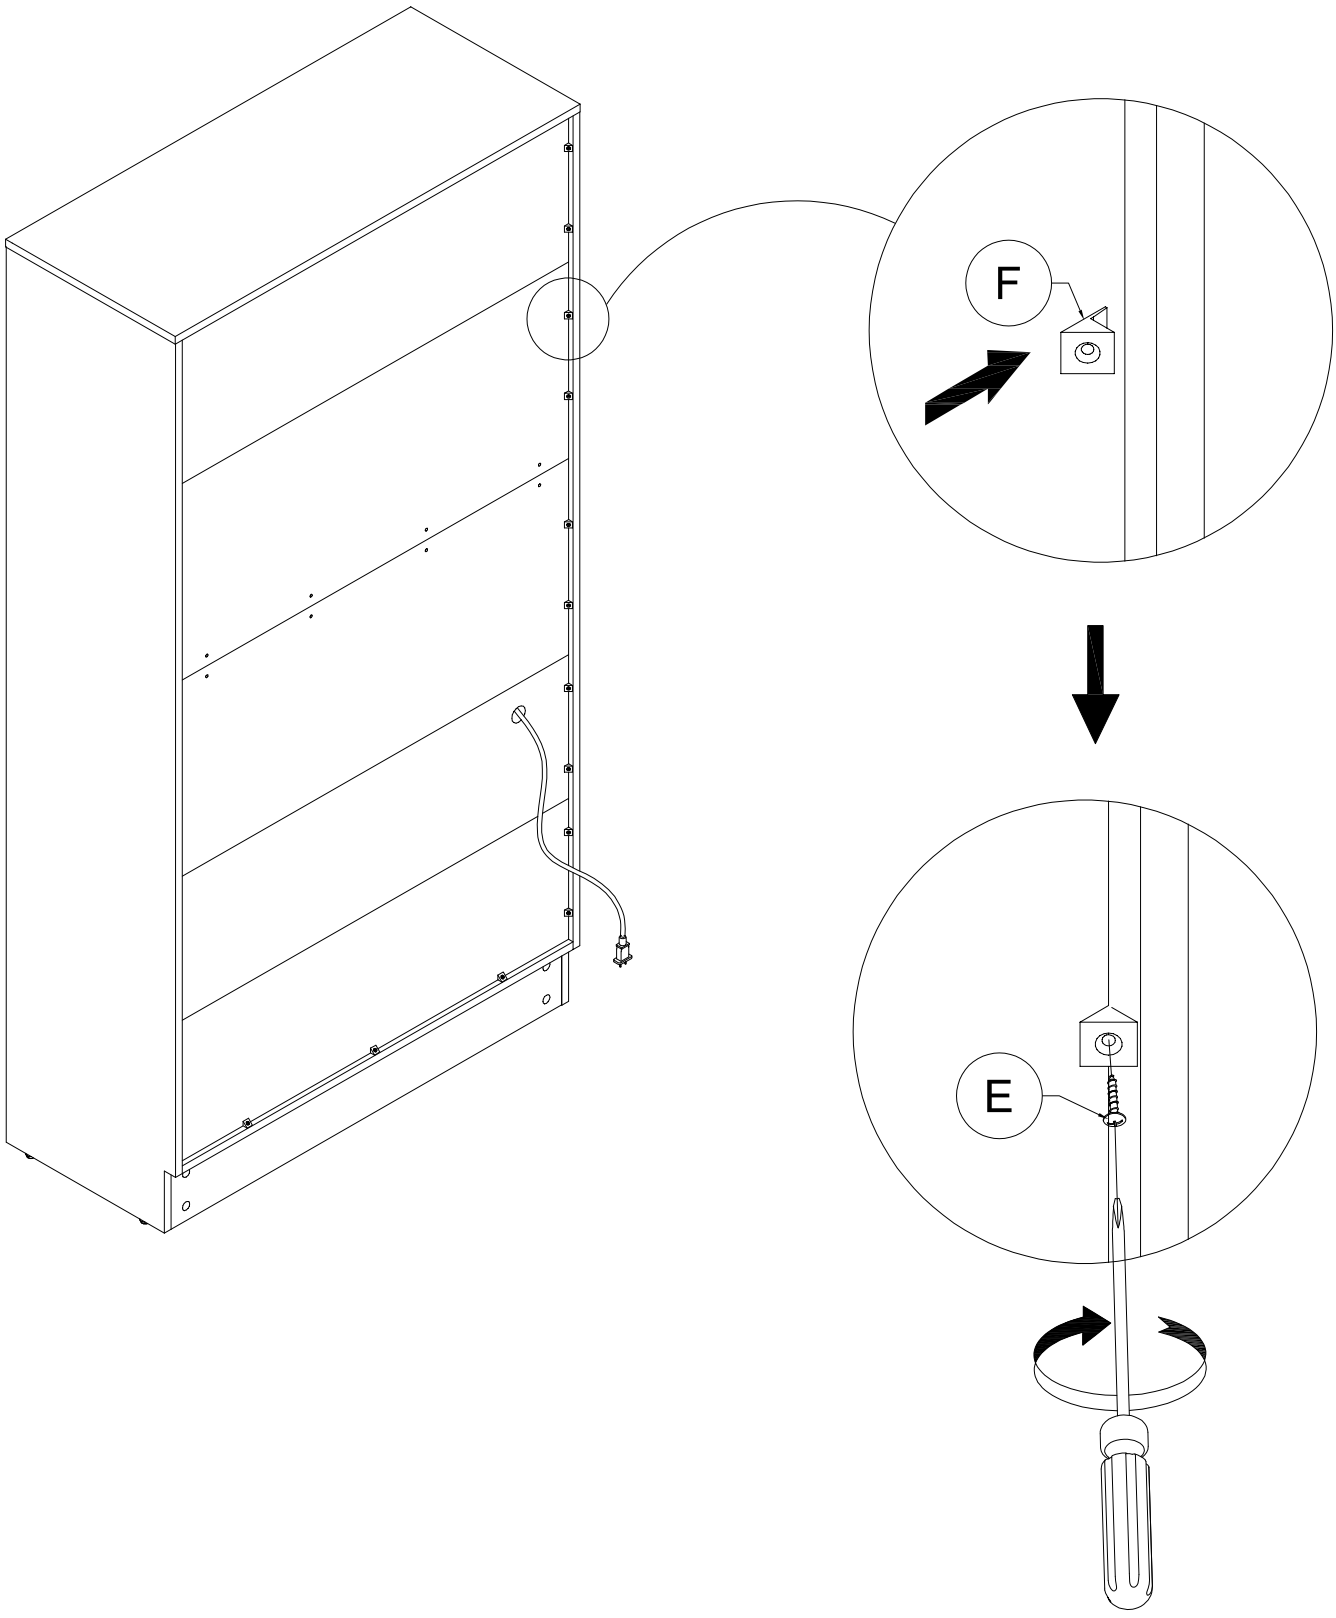






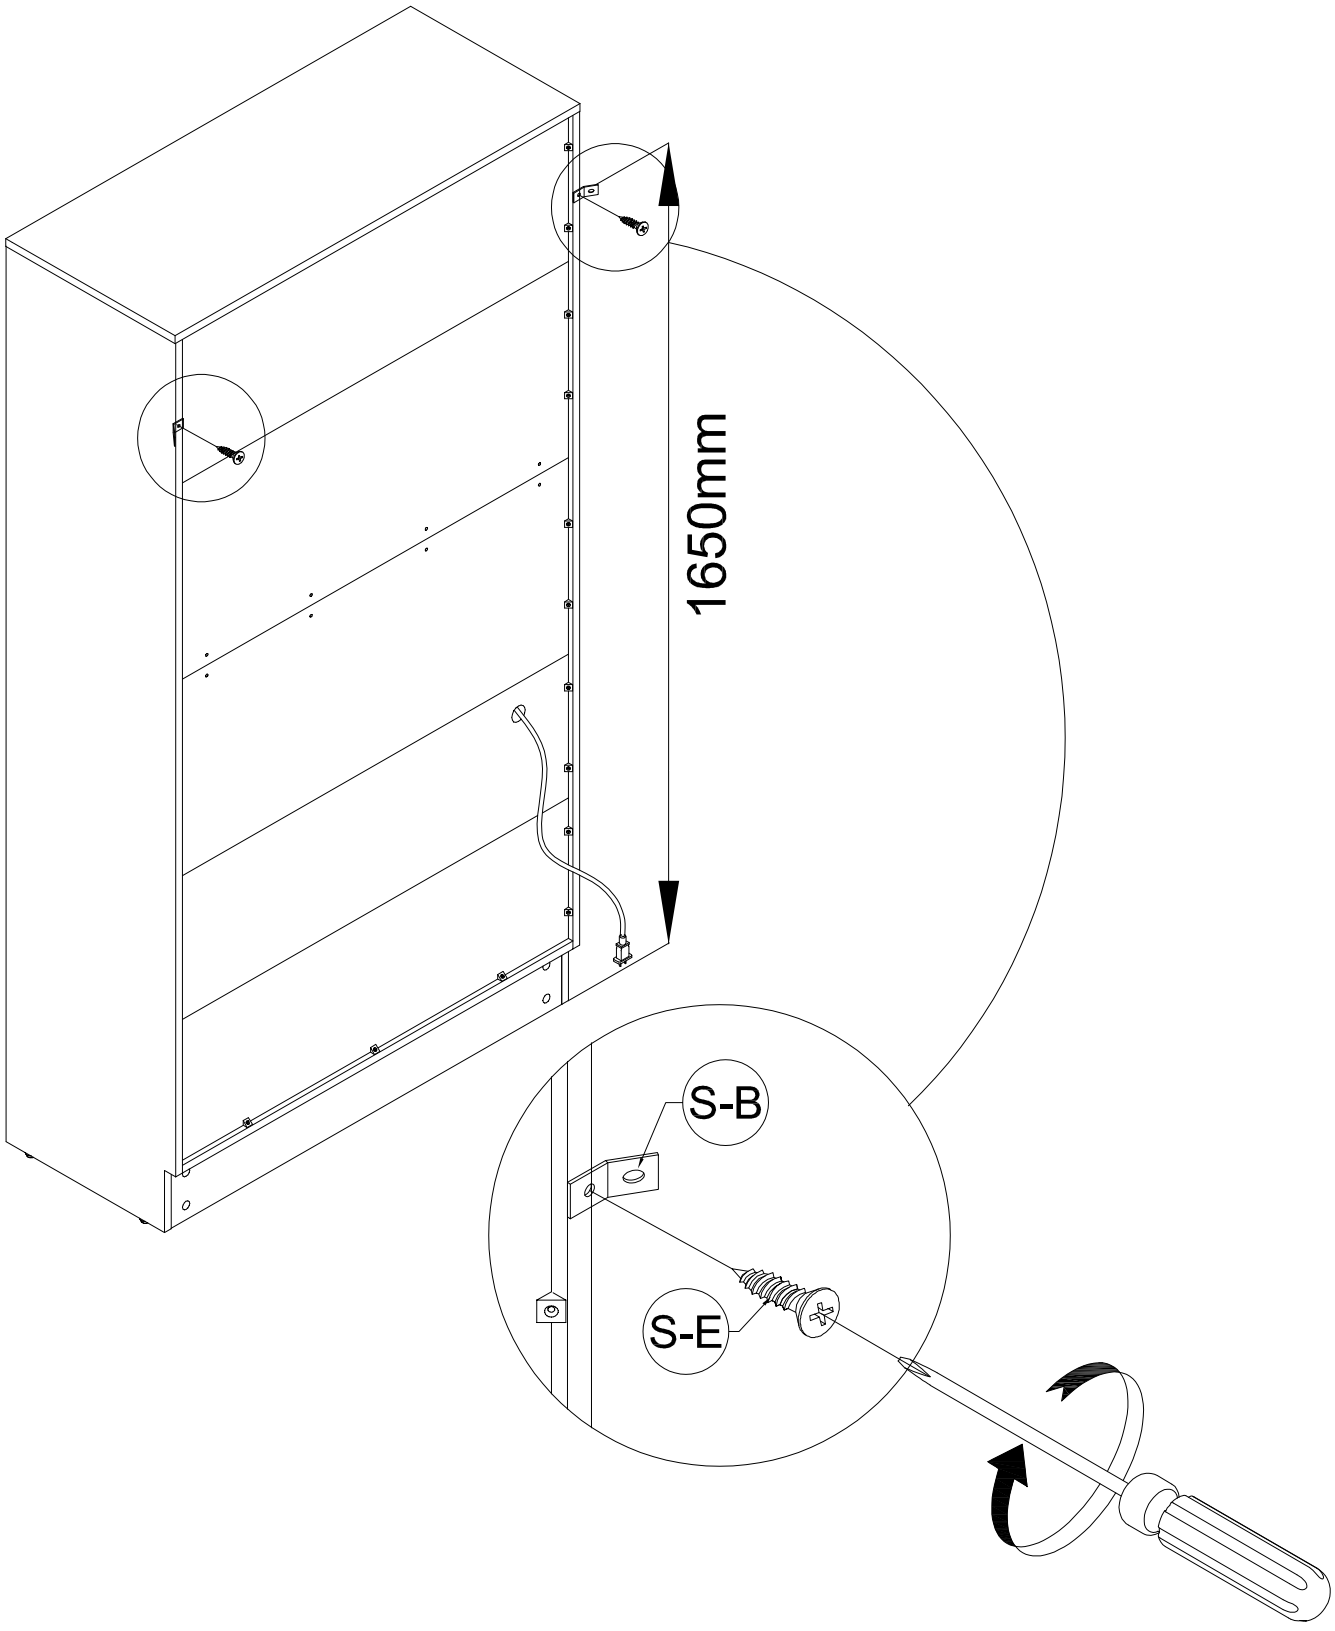
# Step 22:
# Étape 22:







# Step 23:
# Étape 23:

| S-B | S-E |
| --- | --- |
|  |  |
| 2pcs | 2pcs |

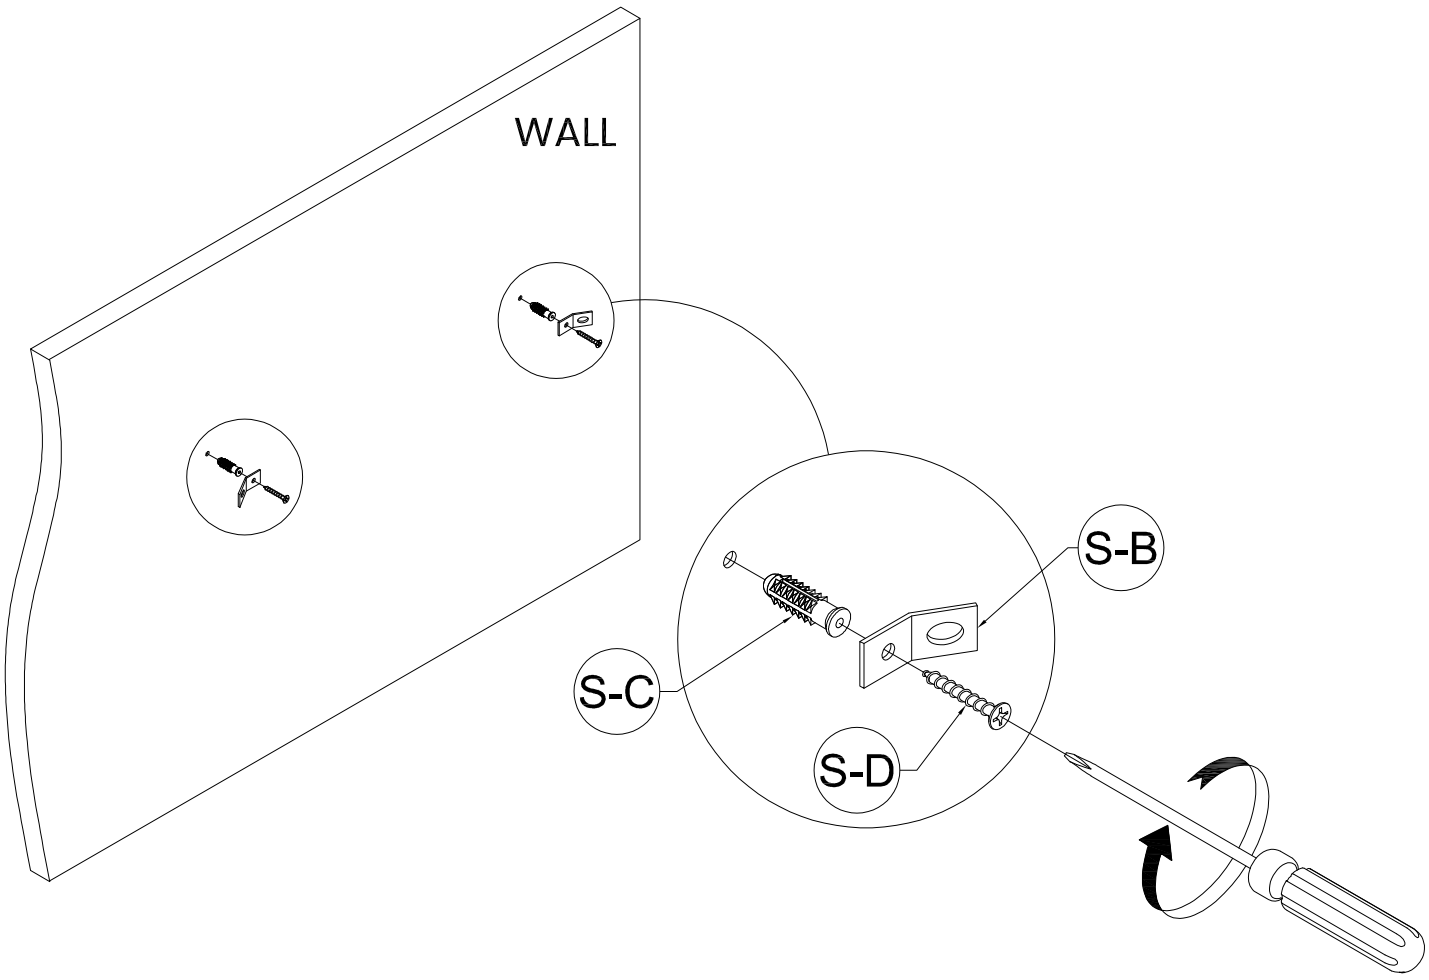


# Step 24:
# Étape 24:

| S-B | S-C | S-D |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 2pcs | 2pcs | 2pcs |

Attention: For safety and stability, we suggest securing the anti-tip accessories to the wall to prevent tipping, injury, and property damage.

CAUTION: Homes are renonated differently. There are CONCRETE walls and "howllow walls". Howllow walls are reinforced with STUDS of Wooden OR Steel Materials. Seek advice from professionals.

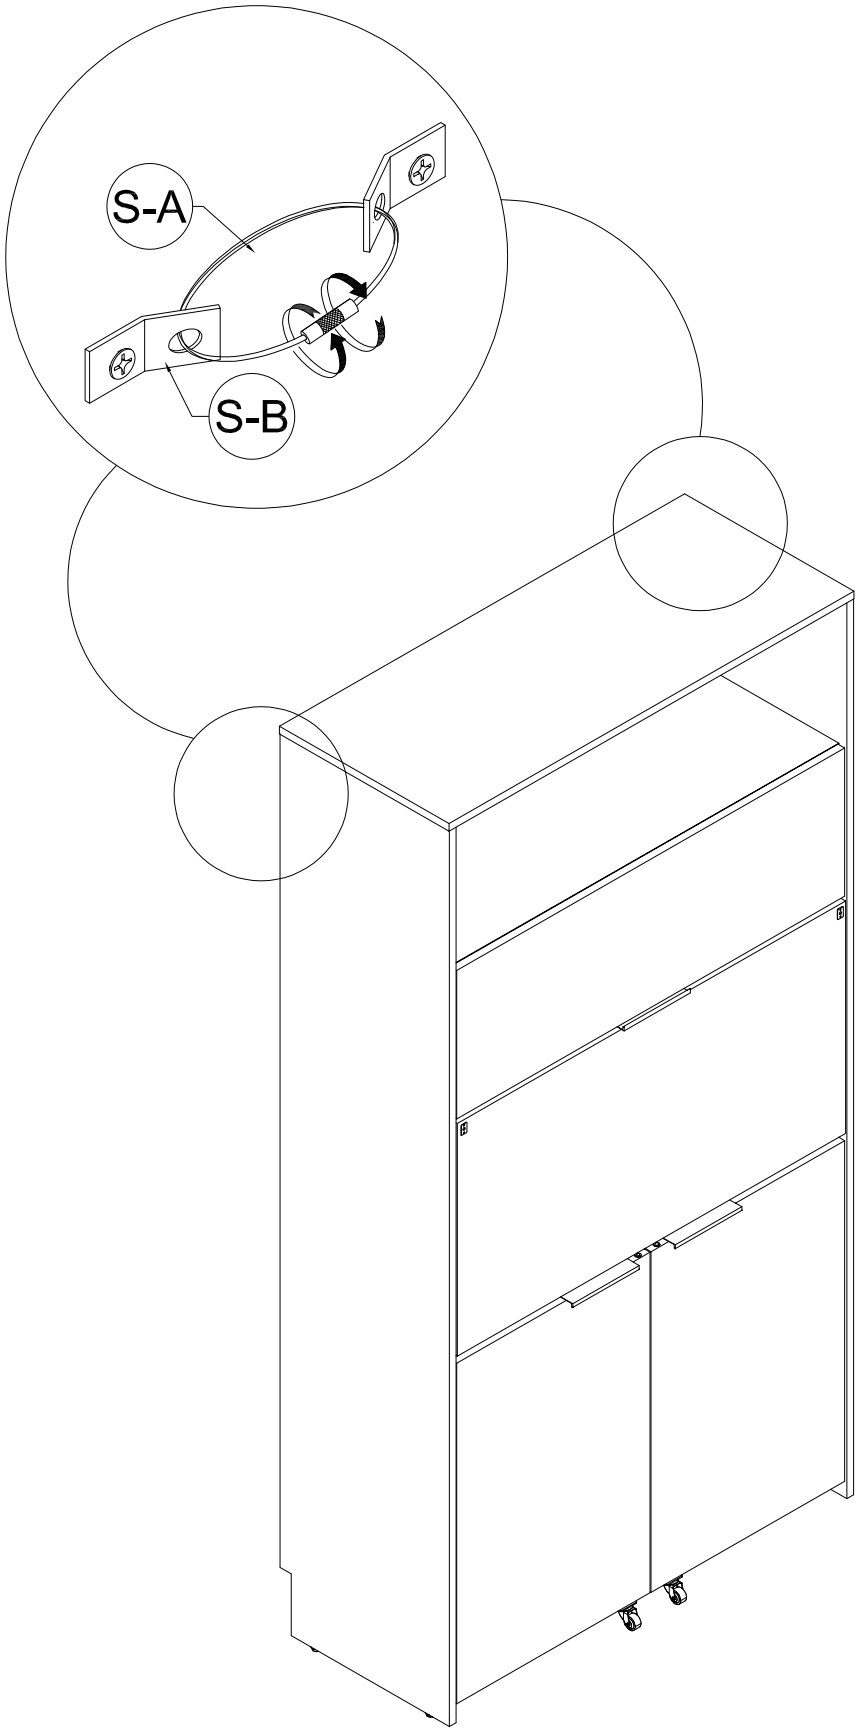


Step 25:
Étape 25:

S-A



2pcs



# FINISH

# FINITION

