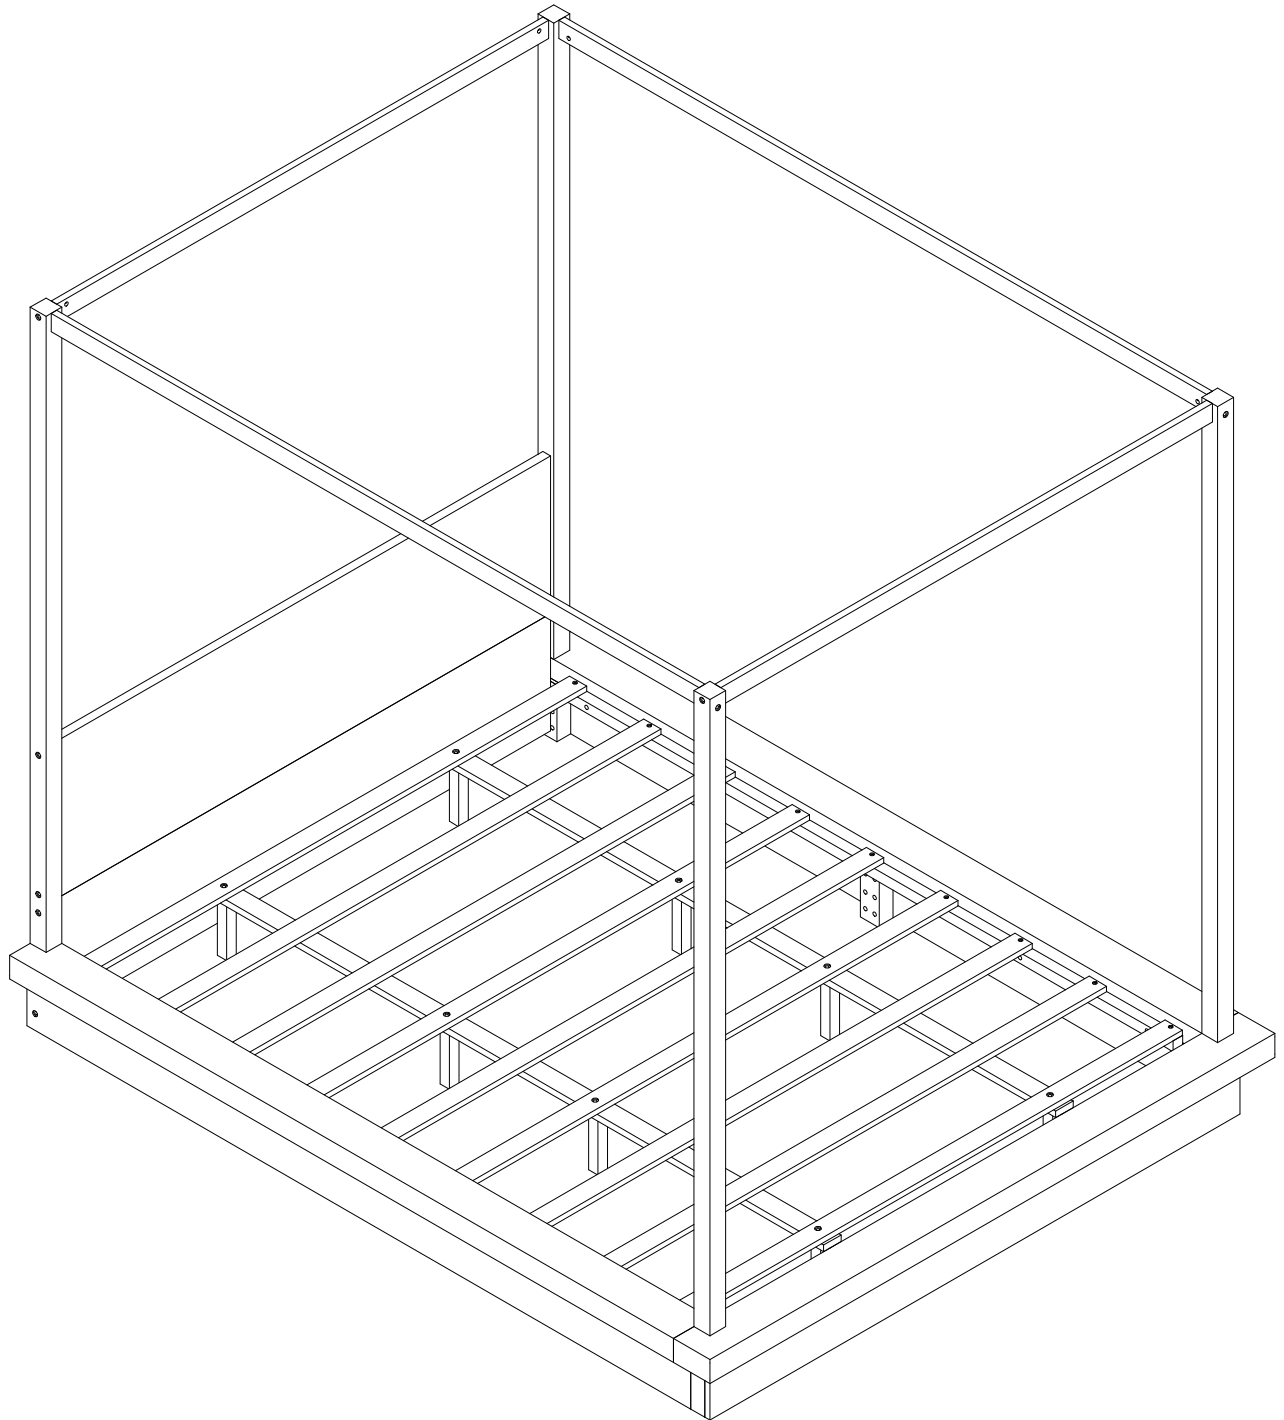


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

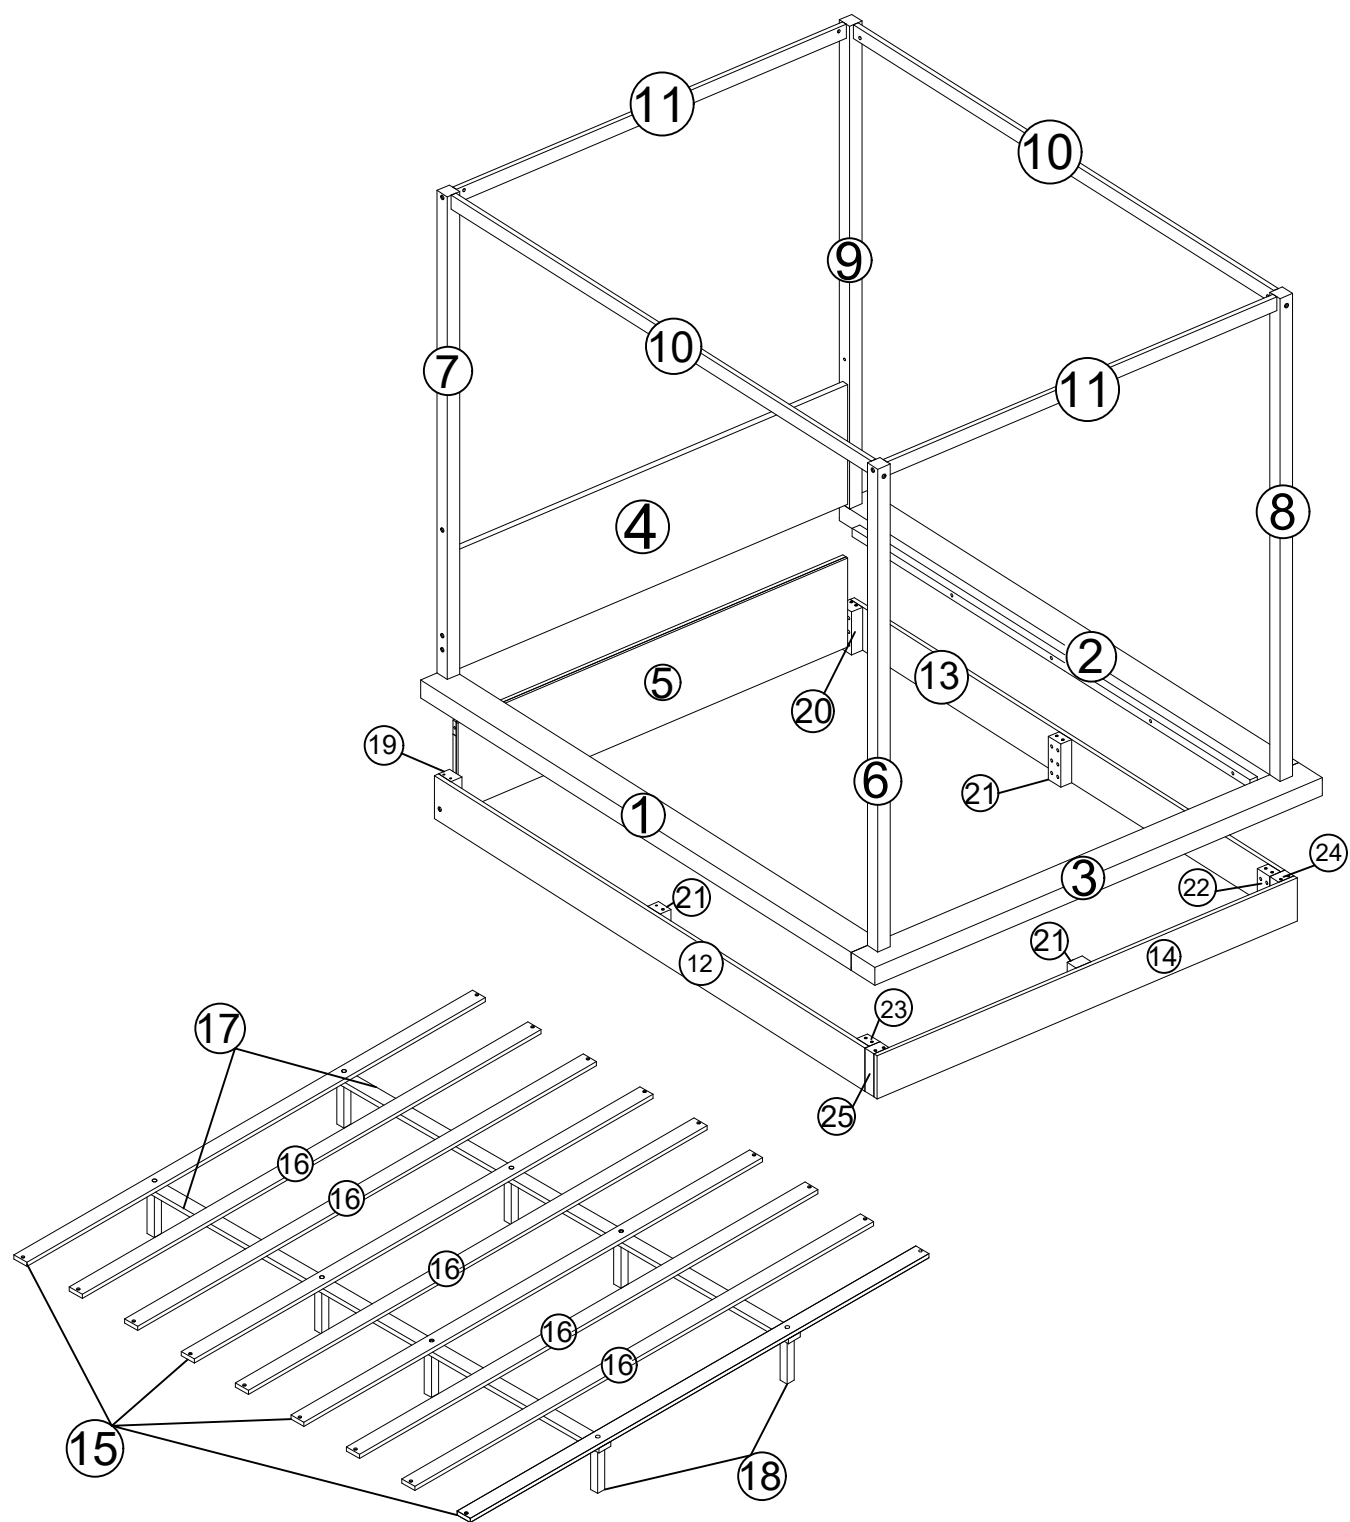
KING BED

LIT KING SIZE











N709P456335 / N709P456336 / N709P456337

Detail View
Vue Détaillée










Part list (Box 1 - N709P456335)

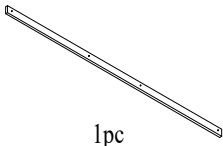Liste des pièces (Boîte 1 -N709P456335)

1  1pc	2  1pc	6  1pc
7  1pc	8  1pc	9  1pc
17  1pc	18  8pcs	19  1pc
20  1pc	21  3pcs	22  1pc
23  1pc	24  1pc	25  1pc






Part list (Box 2 - N709P456336)

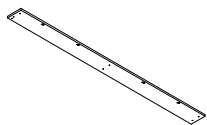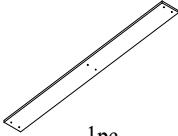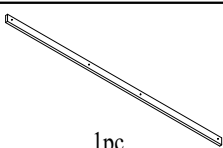Liste des pièces (Boîte 2 -N709P456336)

3  1pc	10  2pcs	12  1pc
13  1pc	14  1pc	15  1pc
17  1pc		






Part list (Box 3 - N709P456337)

Liste des pièces (Boîte 3 -N709P456337)

4  1pc	5  1pc	11  2pcs
15  3pcs	16  5pcs	


Hardware List (Box 2 - N709P456336)

Liste du matériel (Boîte 2 -N709P456336)


A  Ø8 X 30mm Wooden Dowel(56pcs)	B  M6 x Ø10 X 13 Horizontal-Hole bolts(16pcs) Boulons à trou horizontal	C  M6 x 90mm Hex-Head bolts (24pcs) Boulons à tête hexagonale
D  M6 x 80mm Hex-Head bolts (4pcs) Boulons à tête hexagonale	E  #4 x 15mm Wood screws (84pcs) Vis	F  #4 x 30mm Wood screws (72pcs) Vis
H  M6 x 60 Hex-Head bolts (8pcs) Boulons à tête hexagonale	I  Adjustable foot (8pcs) Pied réglable	G  Metal bracket (12pcs) Support métallique
J  Metal bracket (3pcs) Support métallique		

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)

OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)



(Phillip head screwdriver)

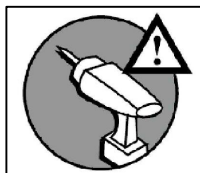






PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !

NE PAS UTILISEZ DES OUTILS ESLECTRIQUES POUR ASSEMBLER CE PRODUIT!

STEP 1:


ÉTAPE 1

A	F	E	G
			
12PCS	18PCS	12PCS	4PCS
		C	B
			
		6PCS	2PCS

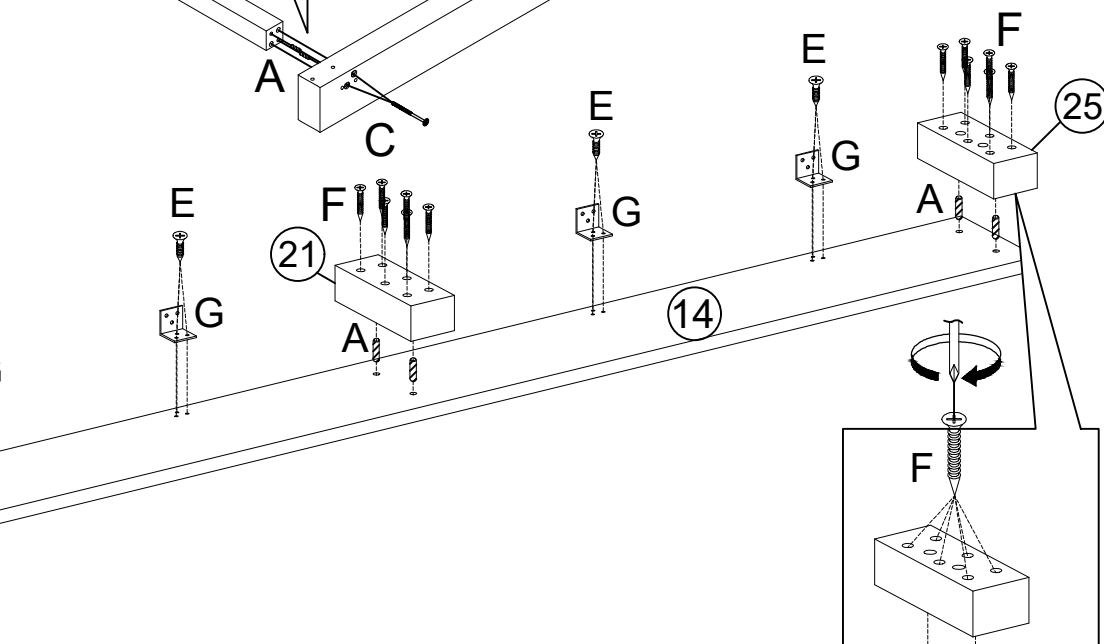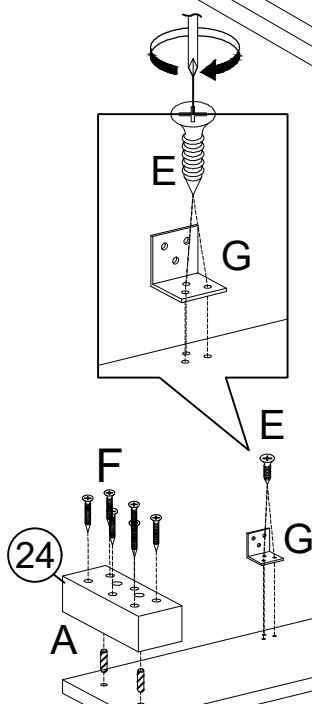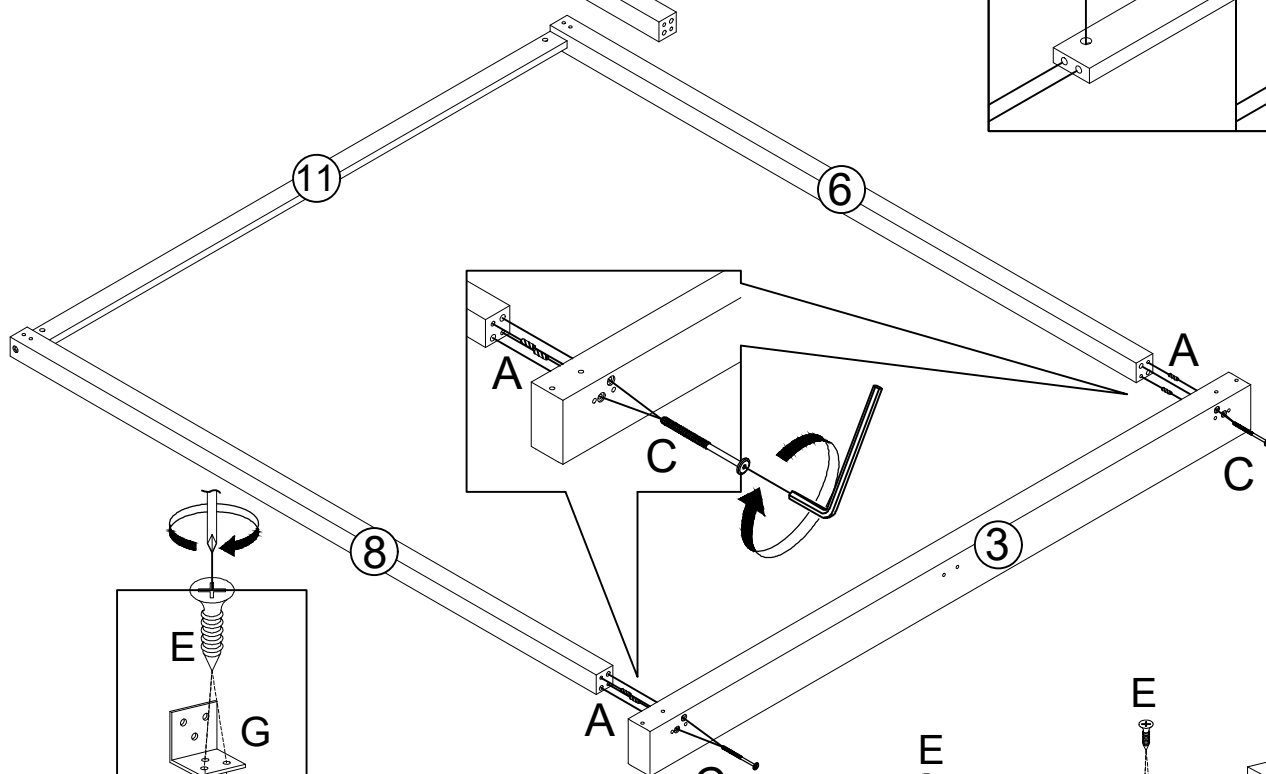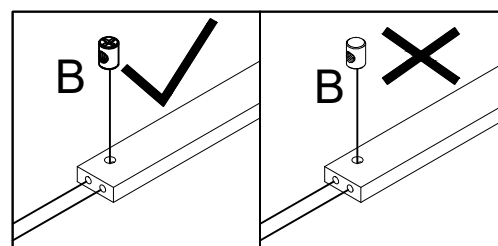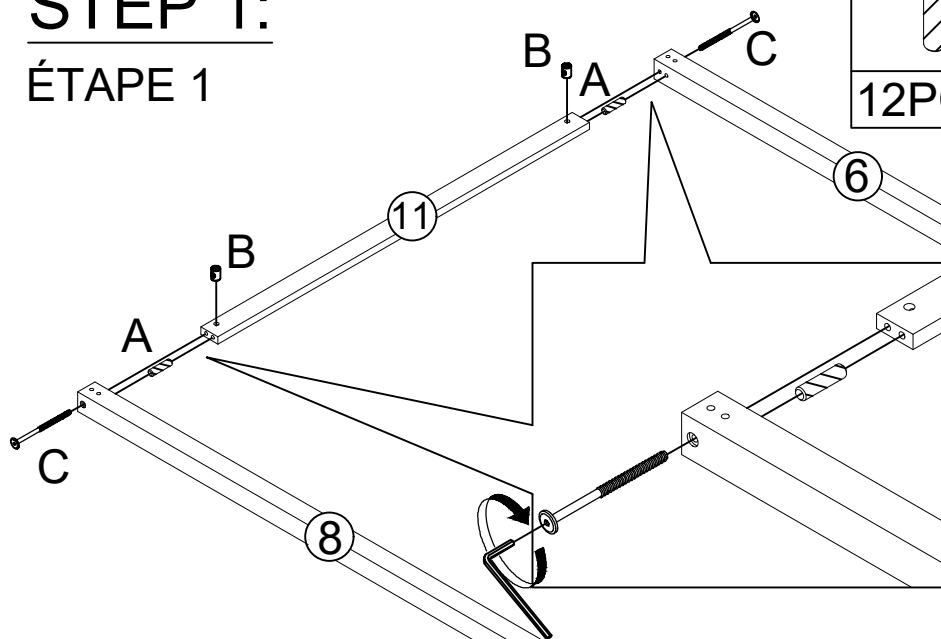


STEP 2:

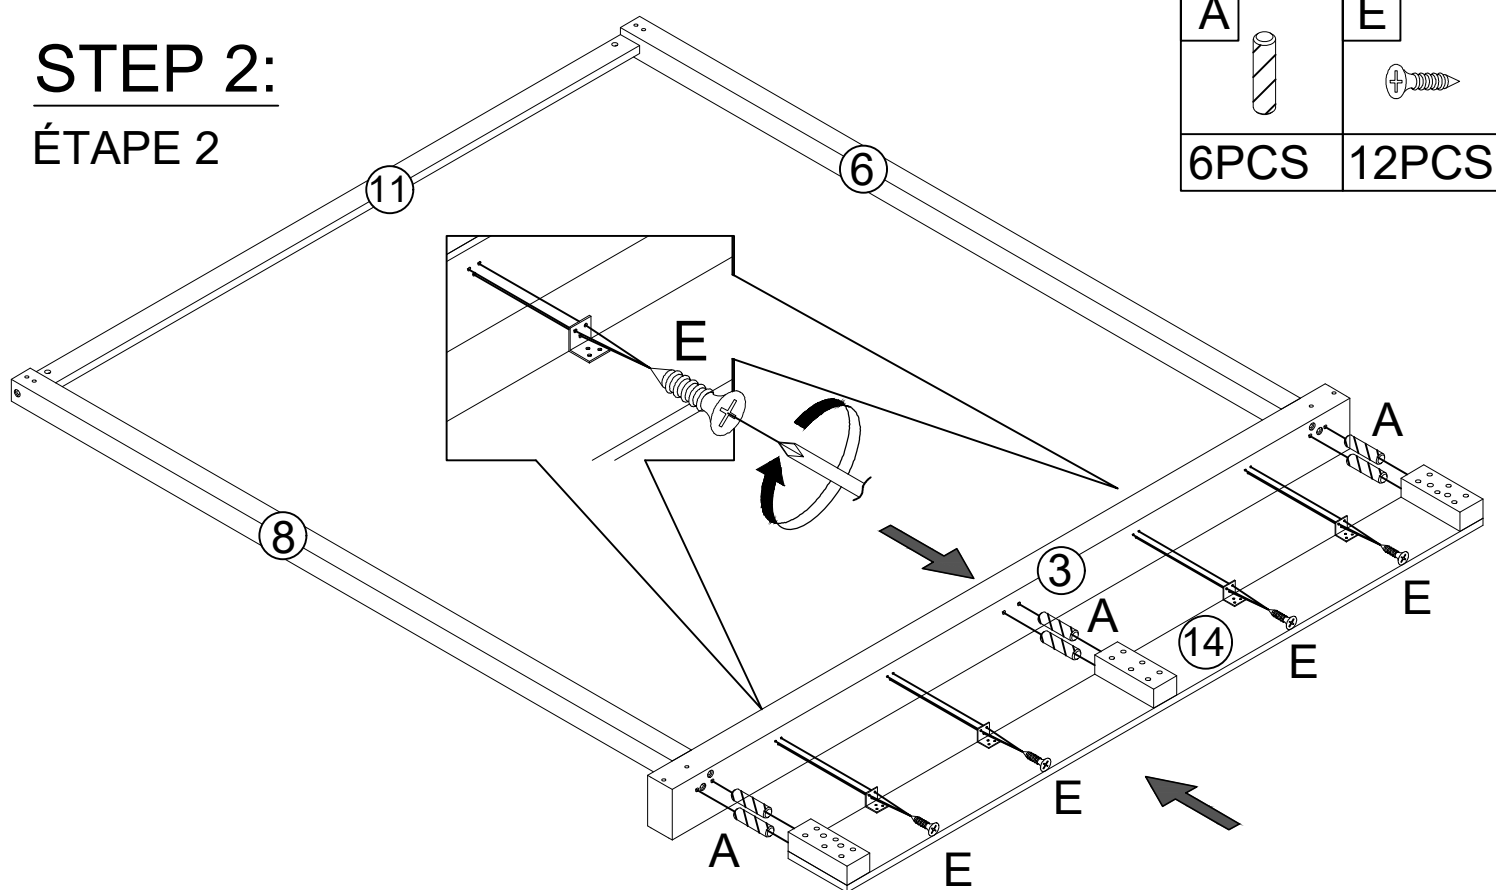ÉTAPE 2




STEP 3:

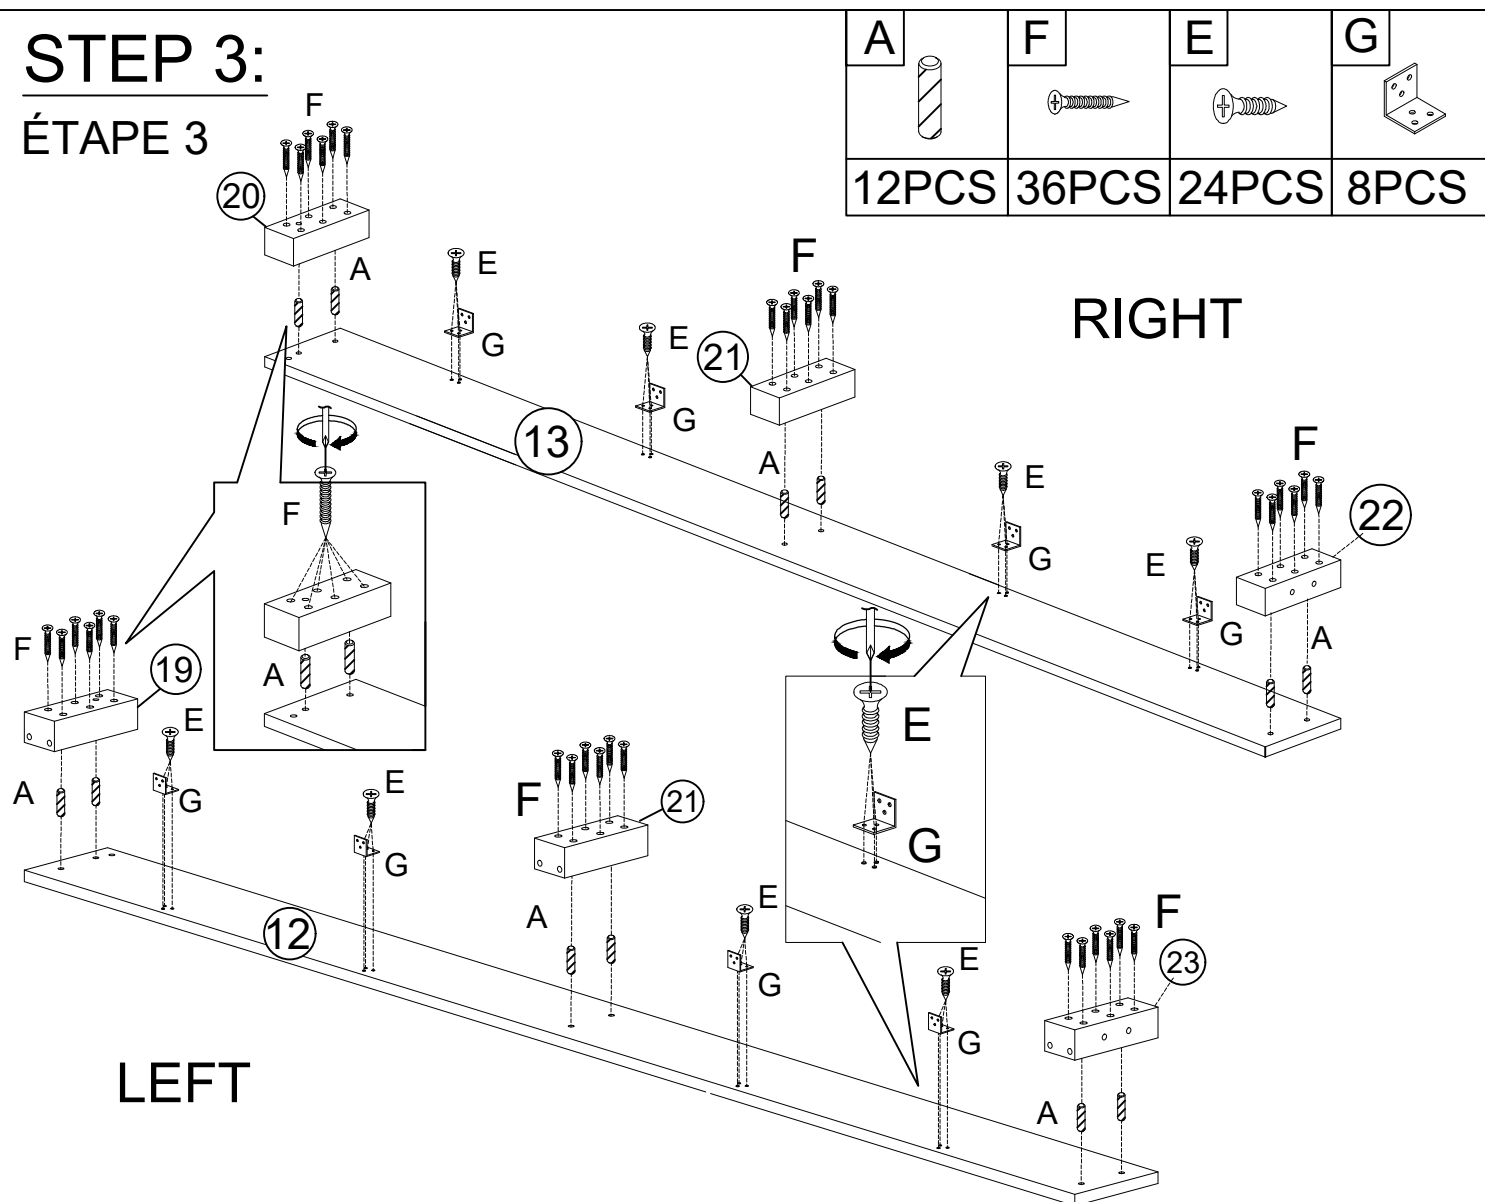ÉTAPE 3



STEP 4:

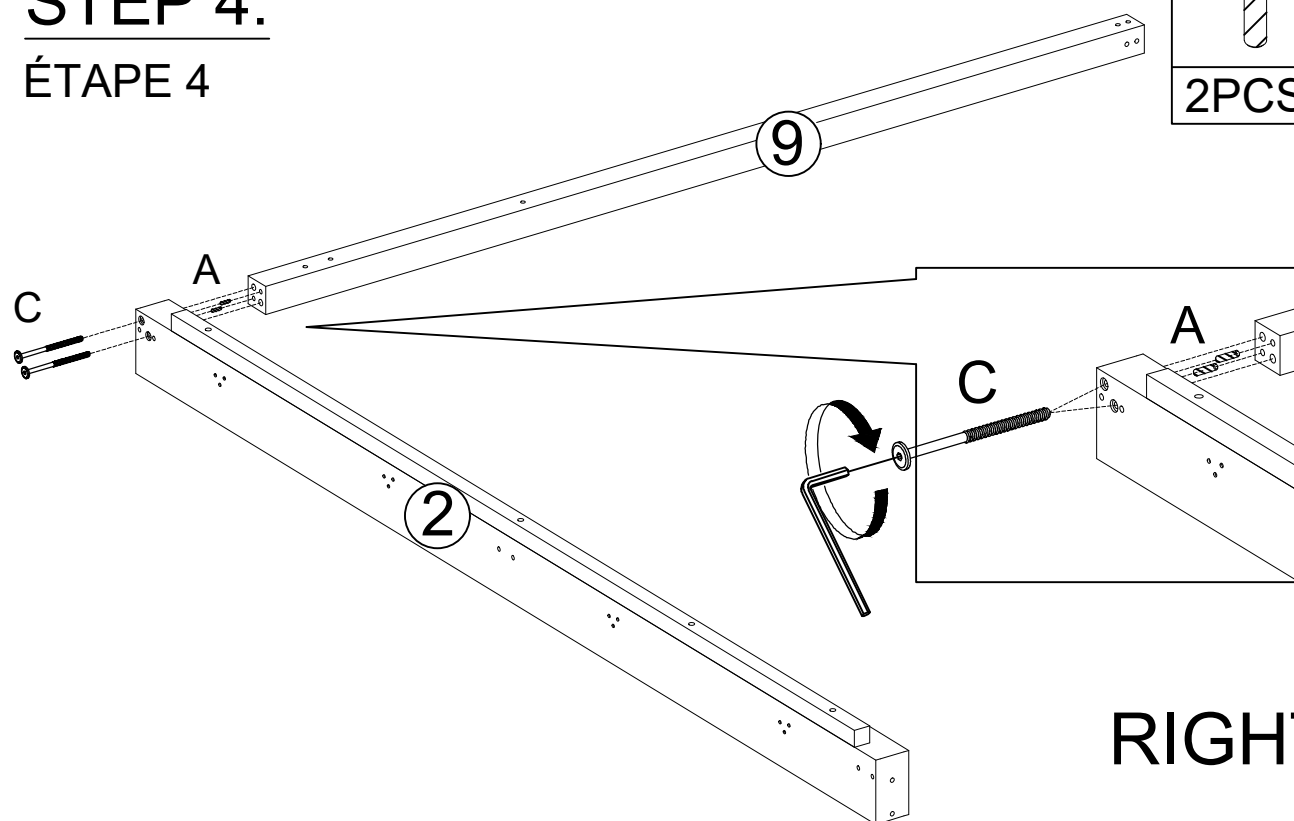ÉTAPE 4




A	C
	
2PCS	2PCS

RIGHT

STEP 5:

ÉTAPE 5

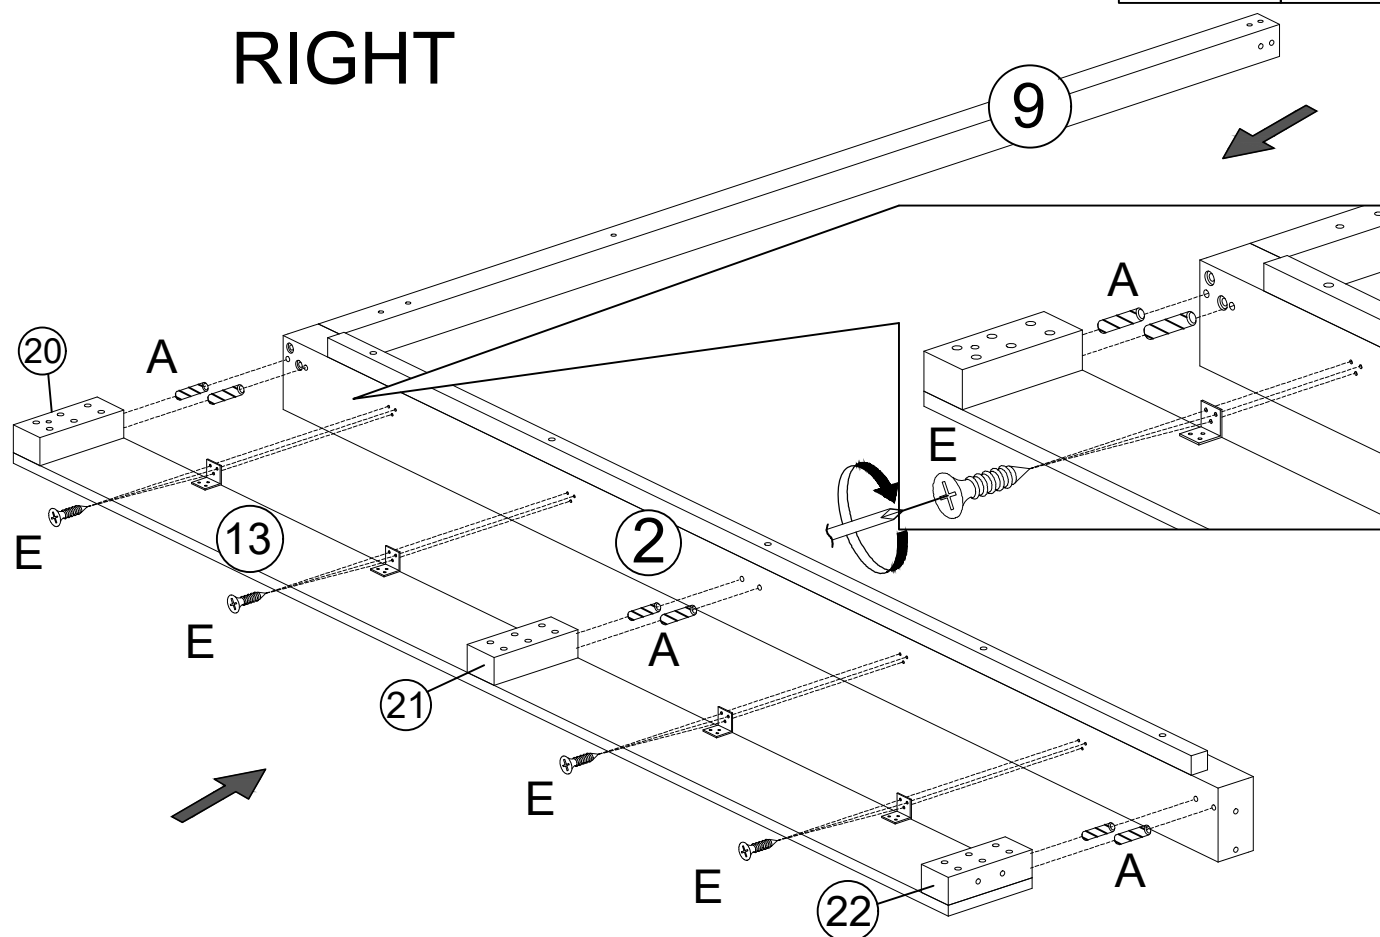RIGHT




A	E
	
6PCS	12PCS

STEP 6:

ÉTAPE 6

LEFT

A	C
	
2PCS	2PCS

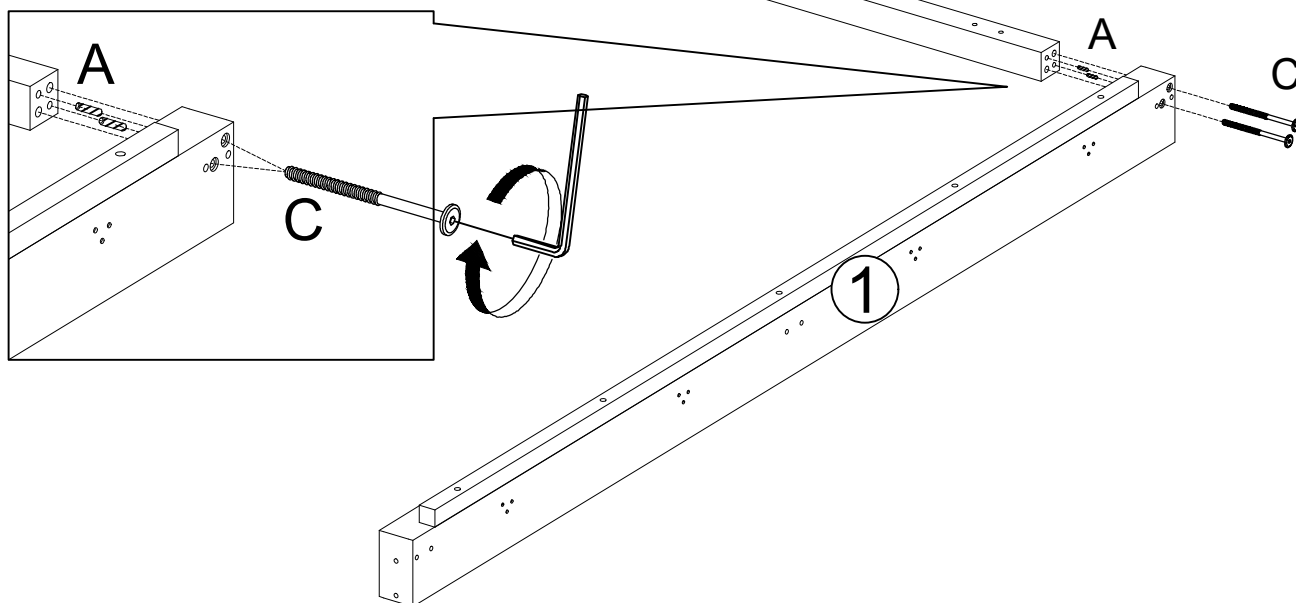


STEP 7:

ÉTAPE 7

LEFT


A	E
	
6PCS	12PCS

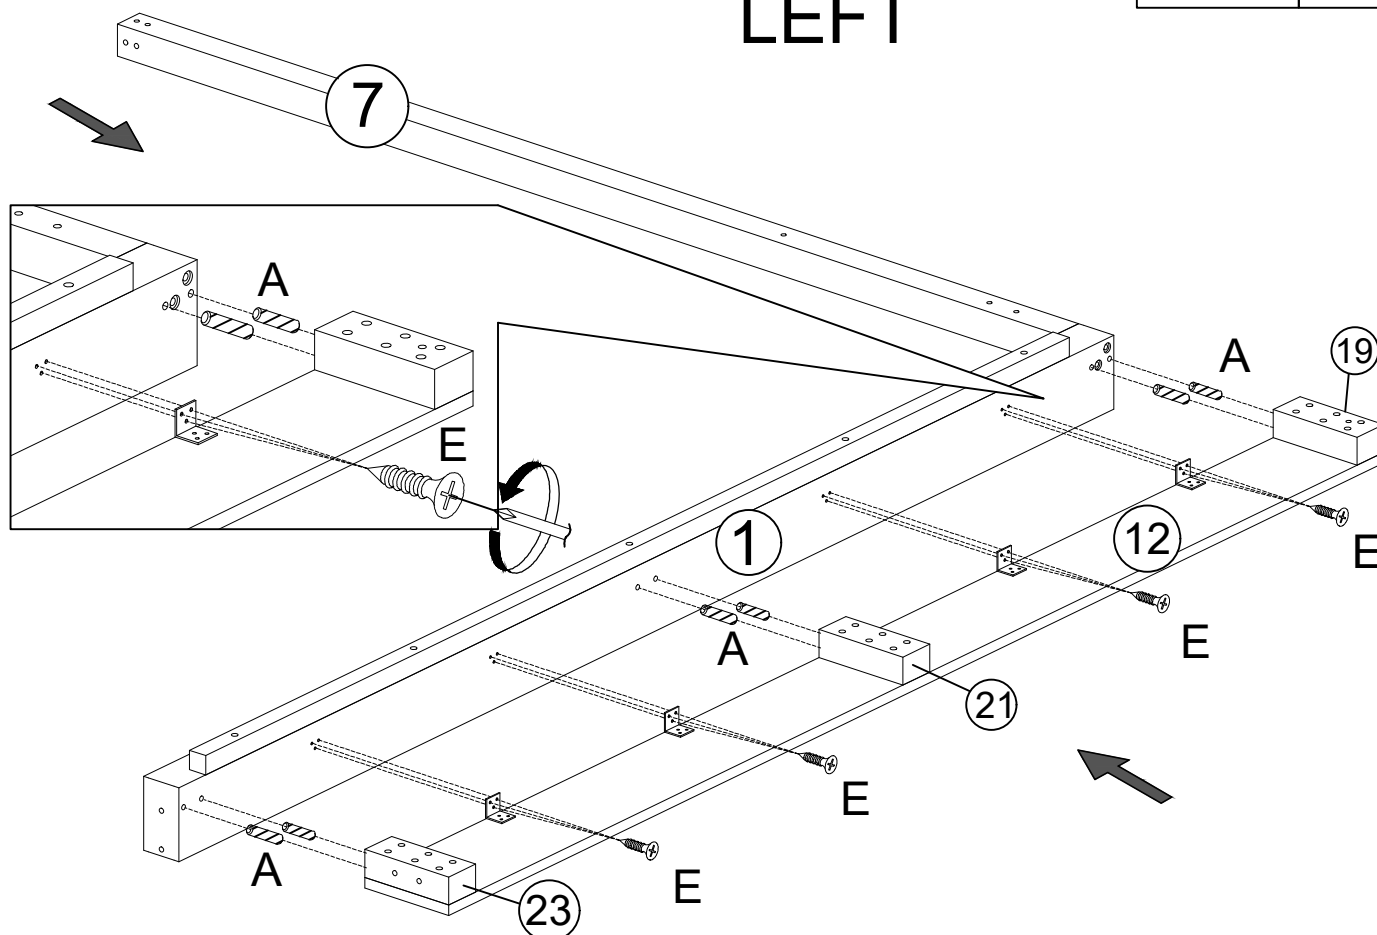

STEP 8:

ÉTAPE 8

A	B	C
		
4PCS	12PCS	12PCS

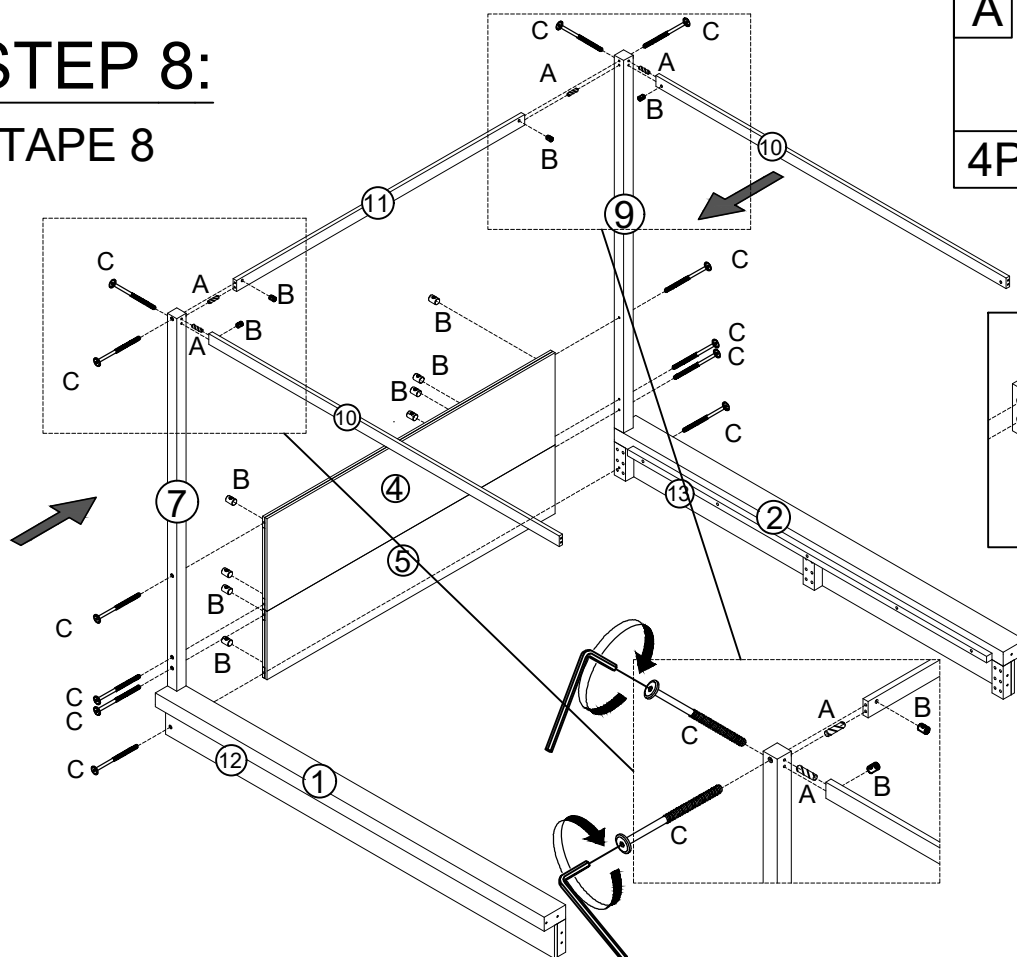


Note: Tighten the bolts fully to ensure stability, then attach the footboard.

Remarque : Serrez complètement les boulons pour assurer la stabilité, puis fixez le repose-pieds.

STEP 9:

ÉTAPE 9

A	B	C	D
			
6PCS	2PCS	2PCS	4PCS

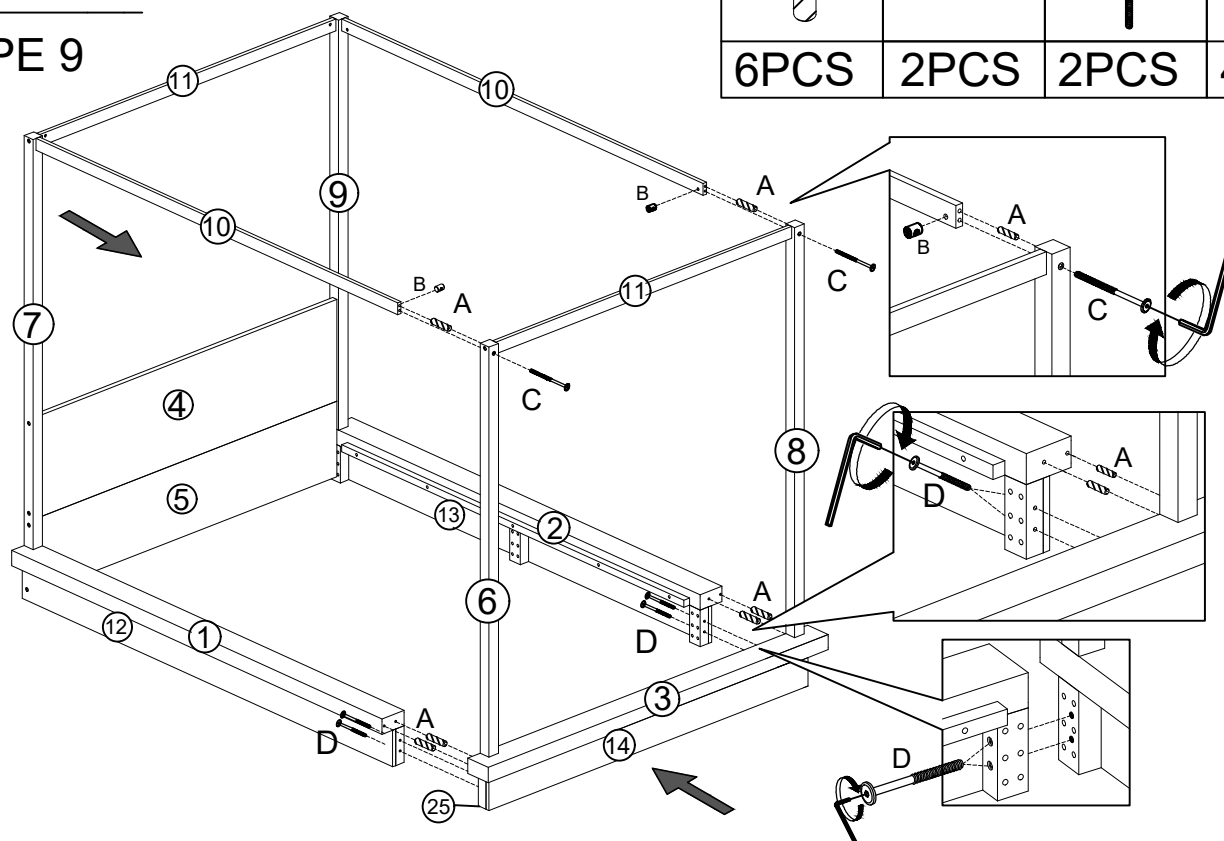

Note: Tighten the bolts fully to ensure stability, then attach the footboard.

Remarque : Serrez complètement les boulons pour assurer la stabilité, puis fixez le repose-pieds.

STEP 10:


ÉTAPE 10

I




8PCS

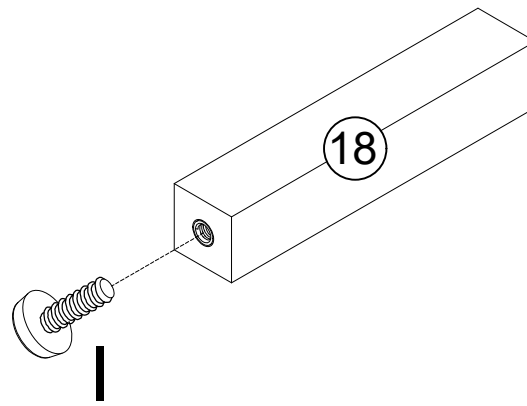x 8



STEP 11:




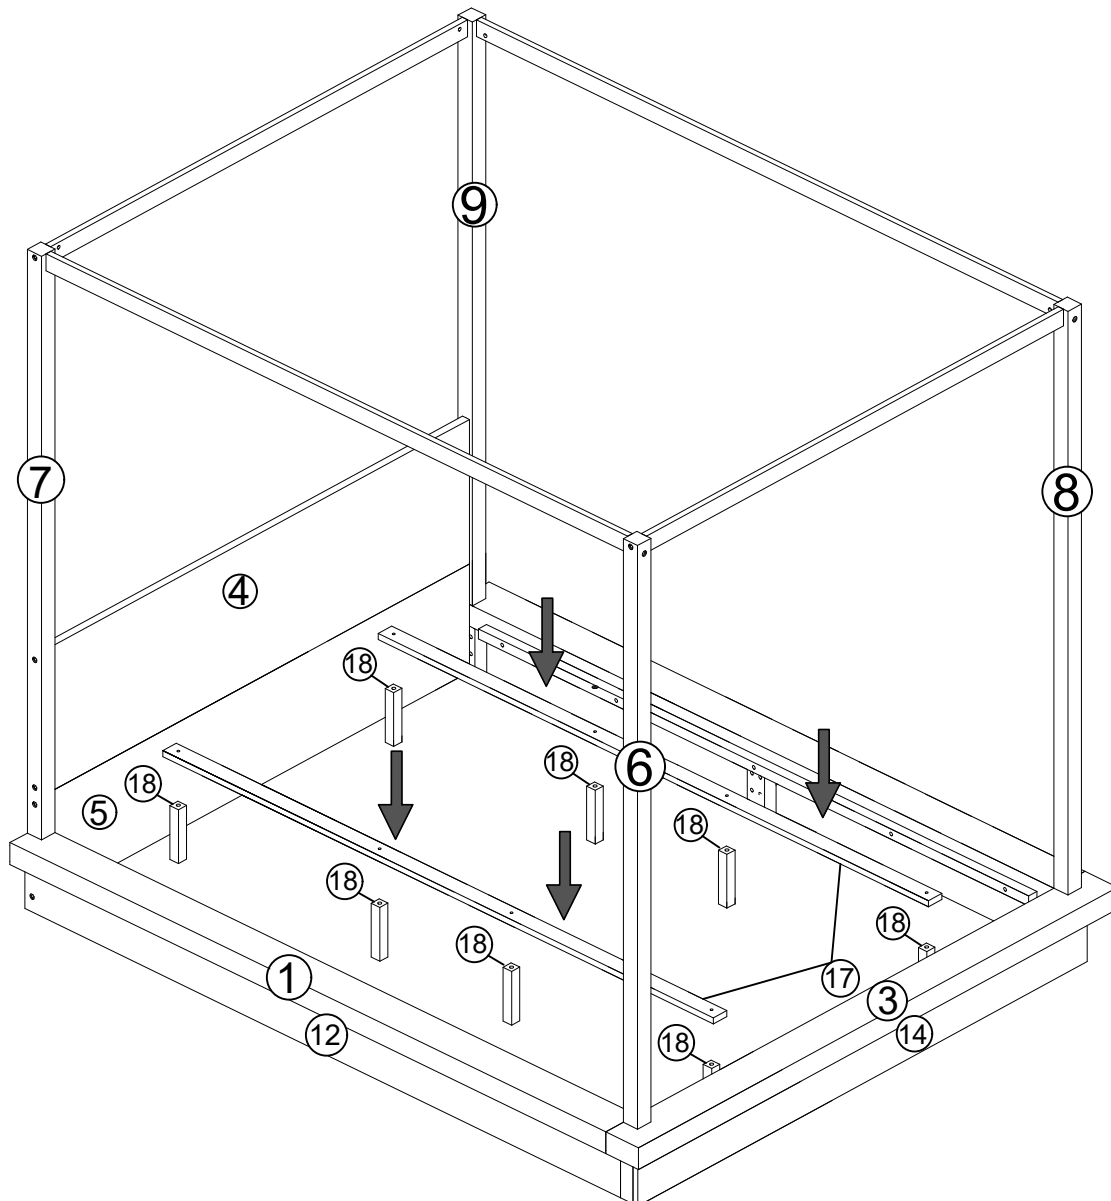
ÉTAPE 11



STEP 12:


ÉTAPE 12

H	F
	
8PCS	18PCS

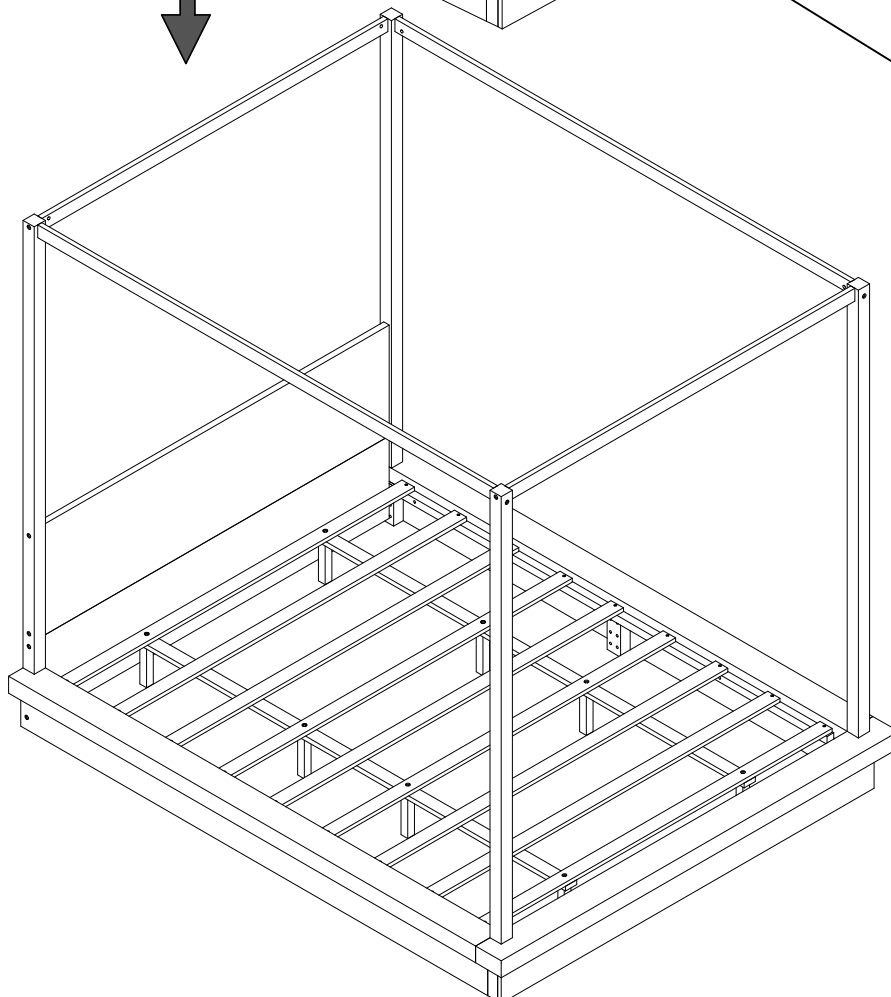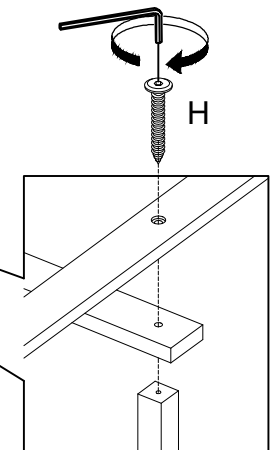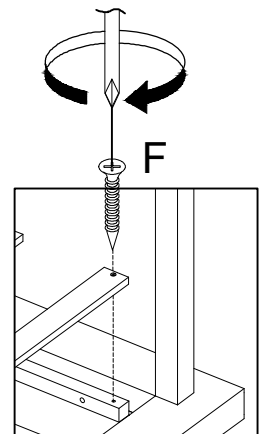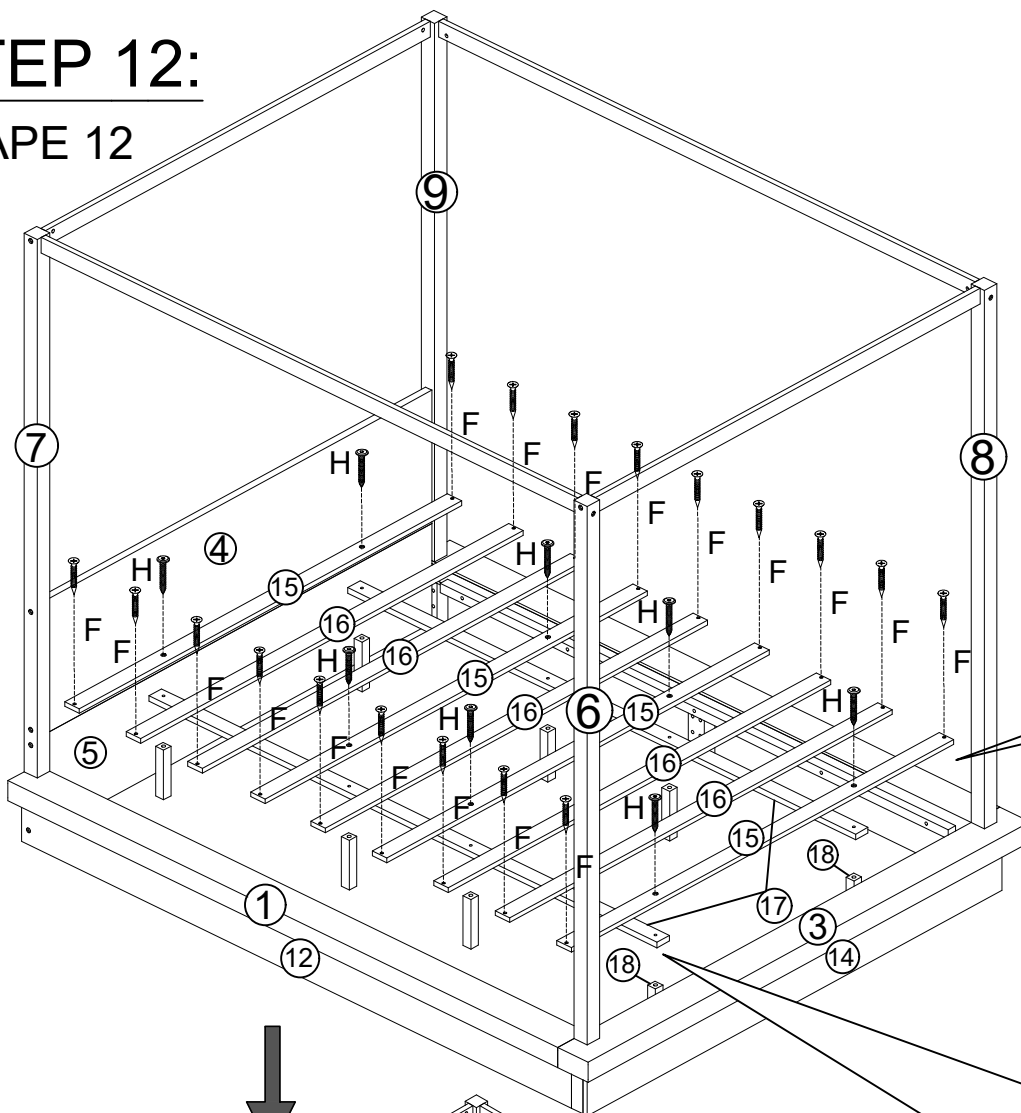

STEP 13:

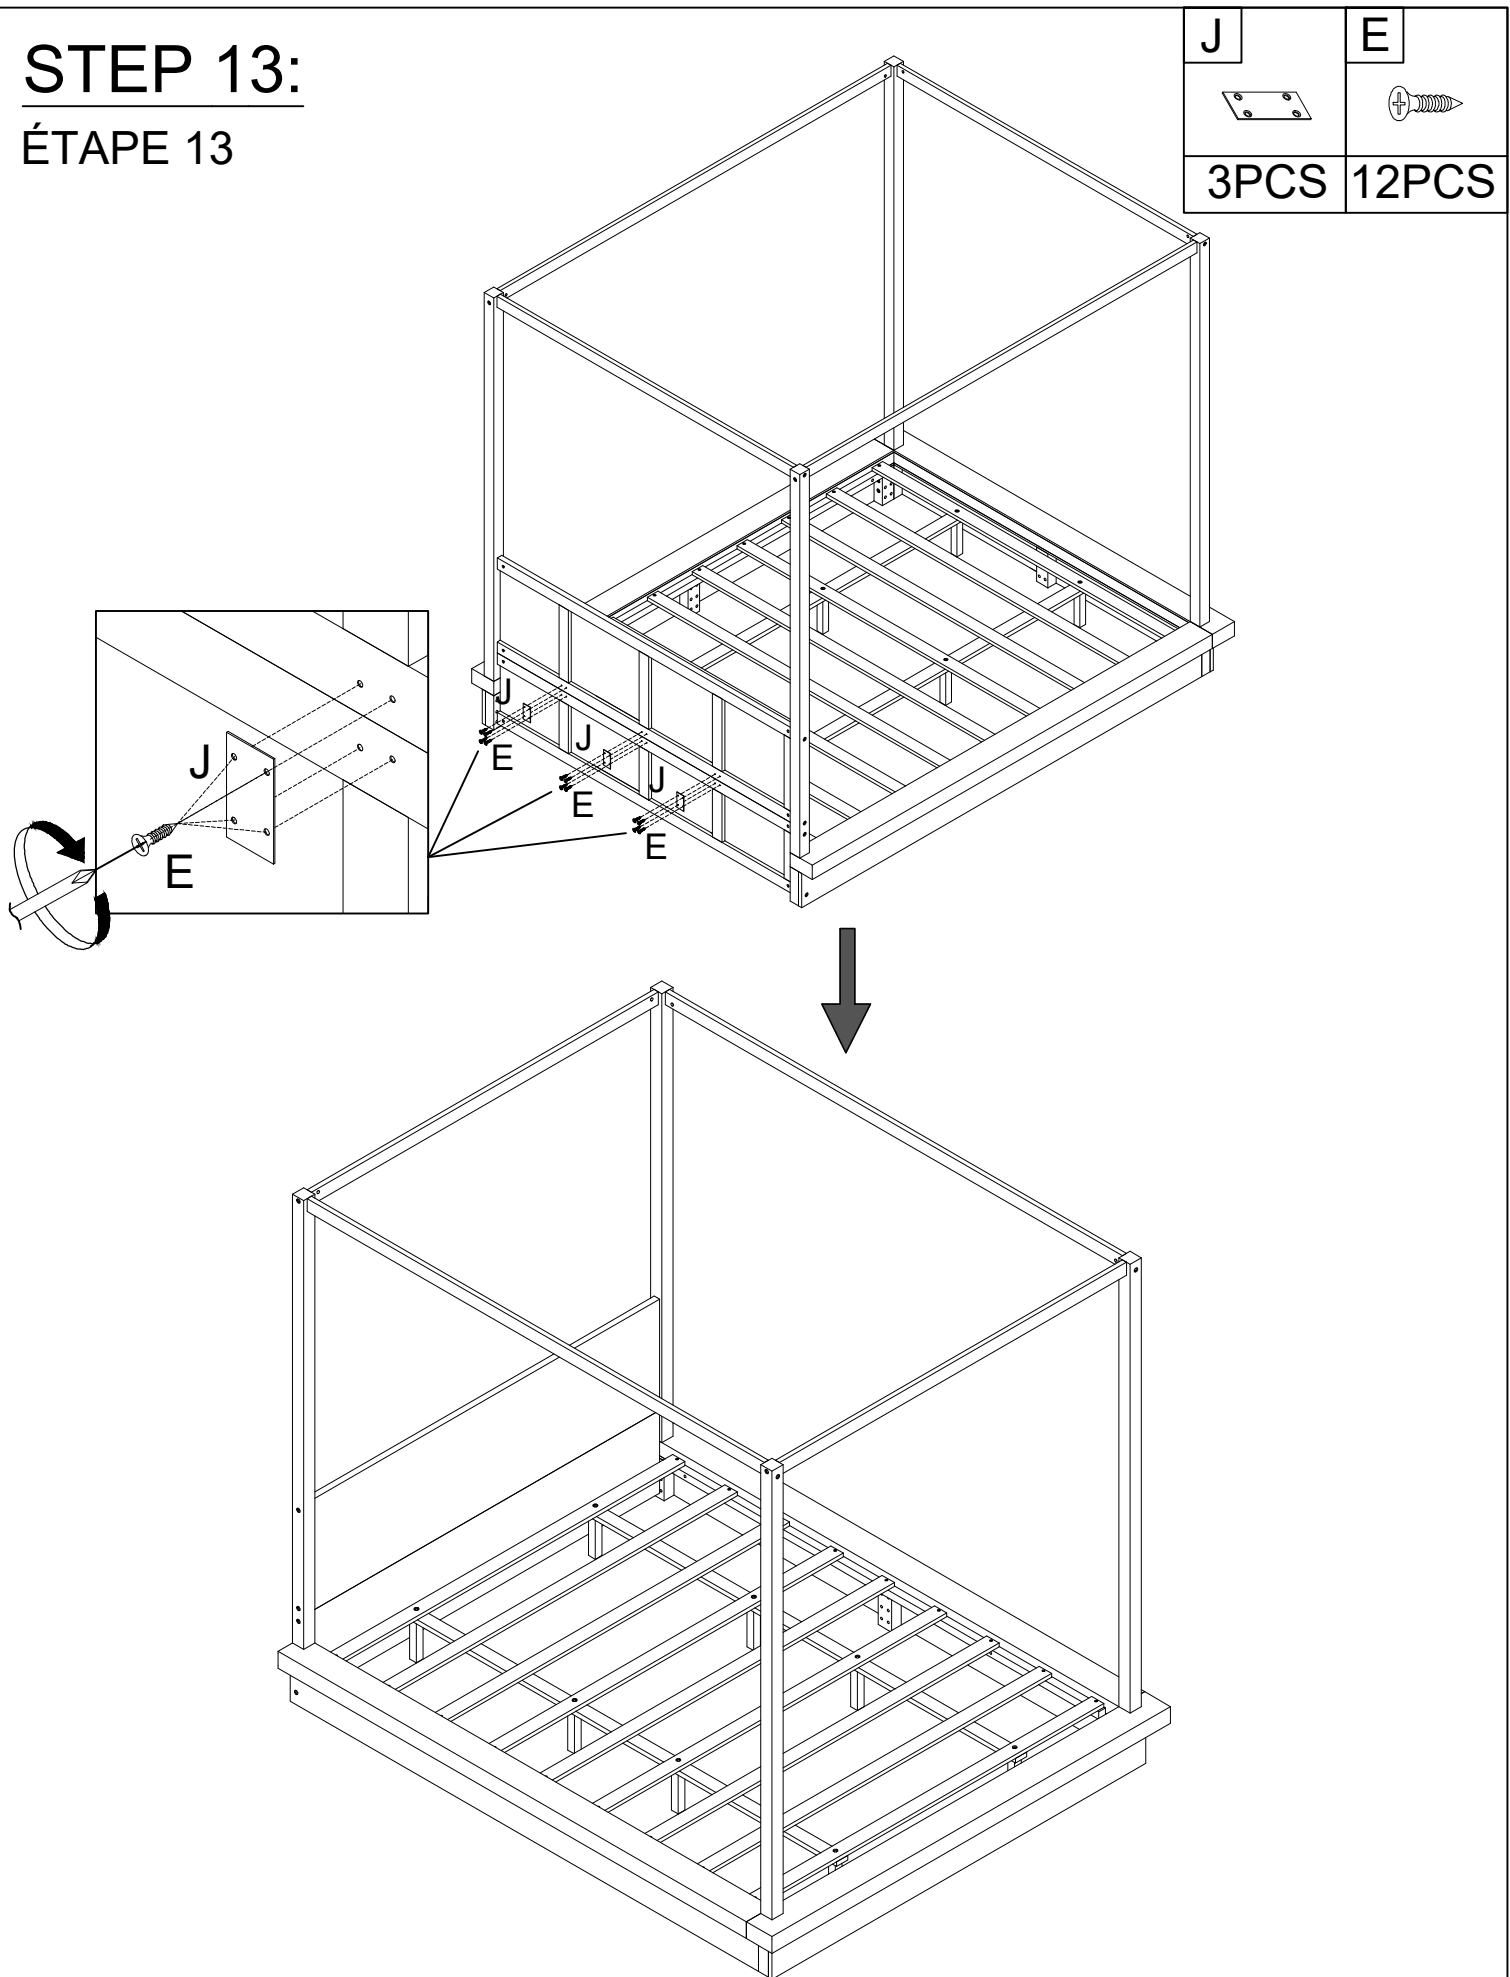ÉTAPE 13



Make sure to tighten all the screws of the bed.

Assurez-vous de serrer toutes les vis des de lit.