
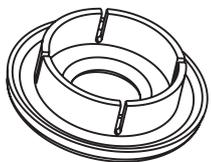


Made in China






# INSTRUCTION

SKU: AMB005585\_1848\_4B、\_4SIL

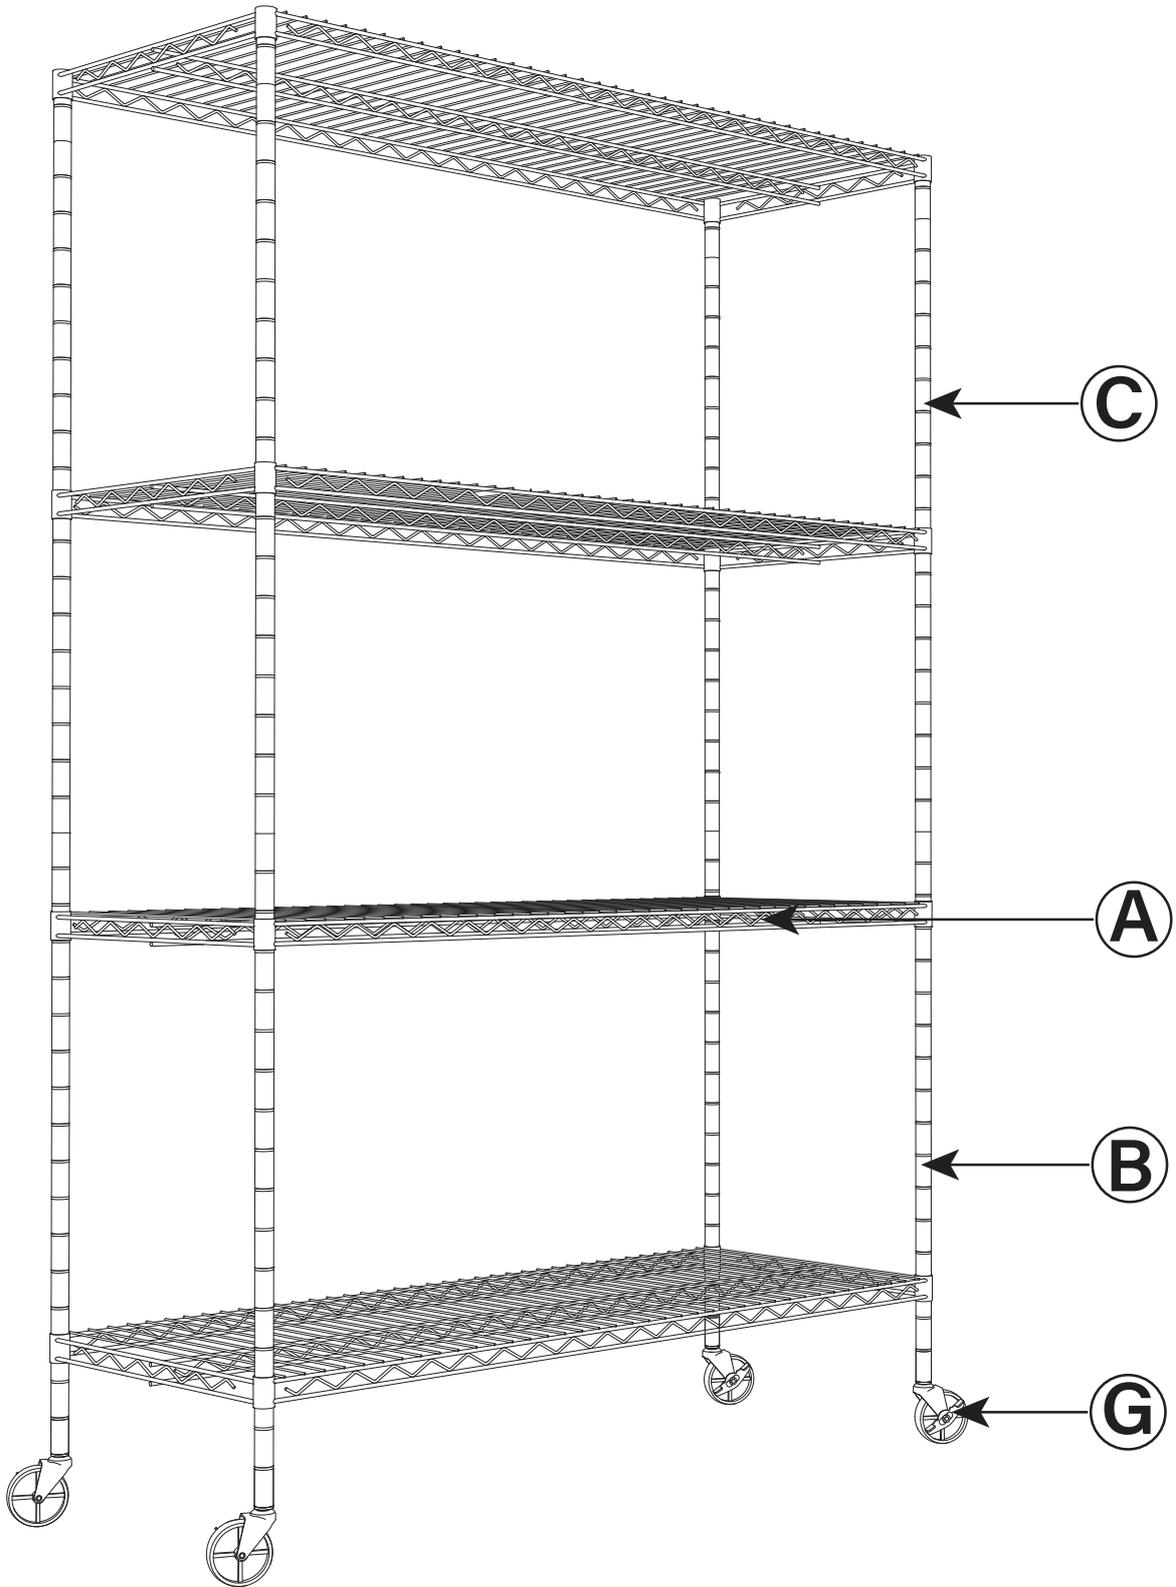


**Note:**

This part is only for protection when delivery, don't need it when installation.

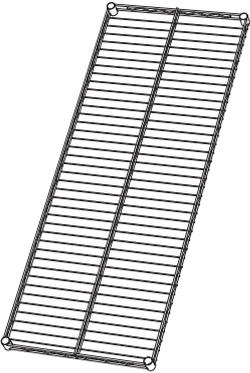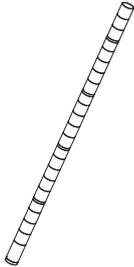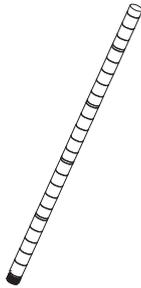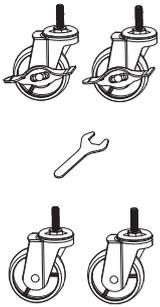
No.	A	B	C	F	E	G
Name	Wire Shelf	Lower Pole	Upper Pole	Plastic Clip	Feet	Wheels
Parts						
Quantity	4 PCS	4 PCS	4 PCS	32+4 PCS	4 PCS	4 PCS

## Assembly Steps:


**1** Make a mark on the tube groove location where it is for installation.

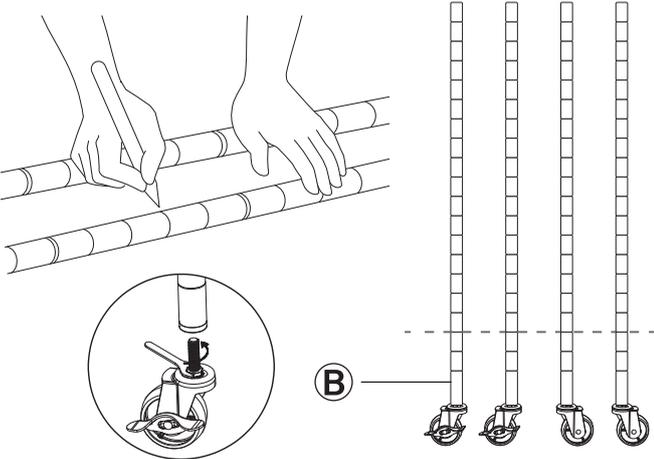


**2** Place the clips onto the marked groove locations.

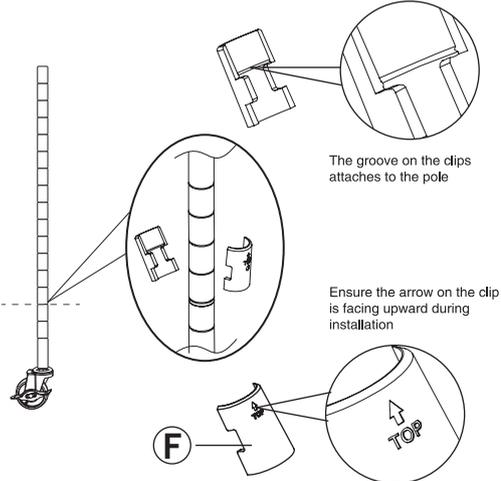


**3** Place the bottom shelf onto the poles.

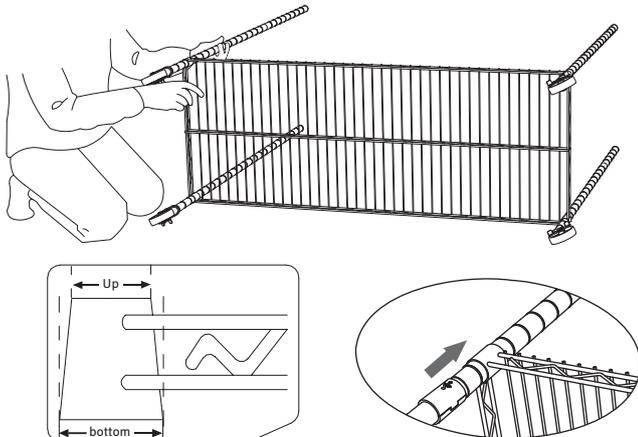


**4** Push the bottom shelf down onto the plastic clips until the shelf fits tight.

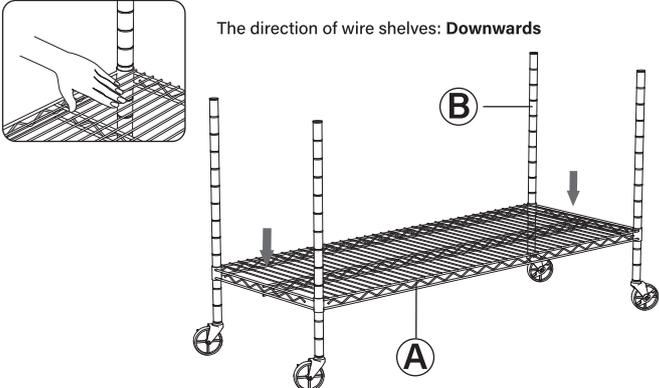

**5** Install middle tubes/top tubes accordingly.

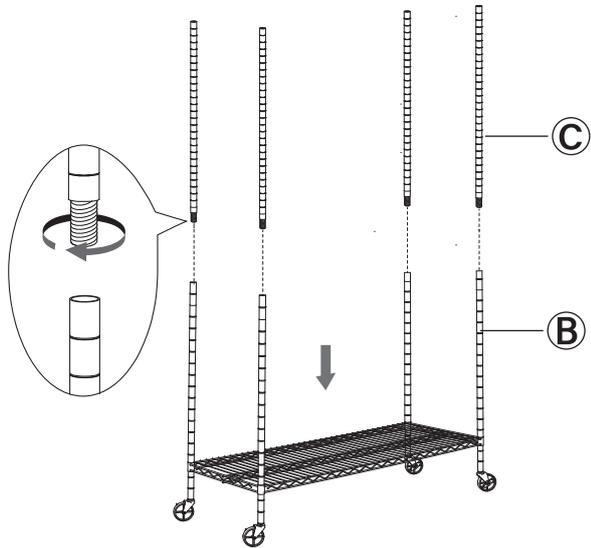


**6** Install all the shelves according to step 3.

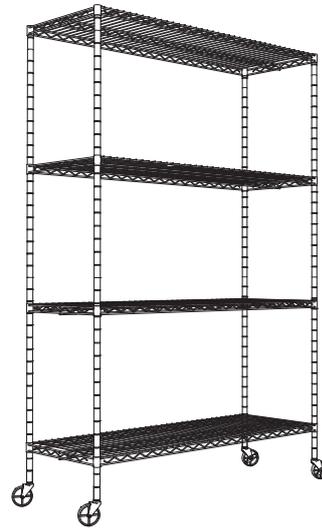


## Warning:


1. When installed, there will be a small part of the clip left outside, which will not completely coincide with the shelf hole. After placing a heavy object, it will become tighter and tighter.

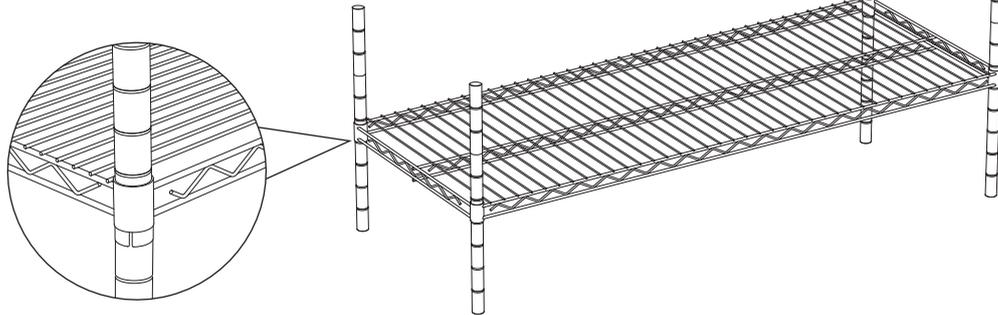

2. Gaps between plastic clips: structural design rather than a quality flaw, which makes the shelf anchored firmly.


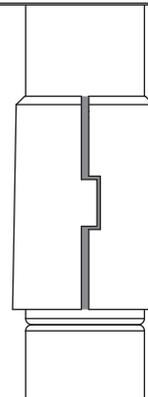


3. The end with a notch is downward, which is designed to help determine the direction of the wire shelf. At the same time, according to the text and indication signs on the shelf and clips, you can confirm the correct installation steps.

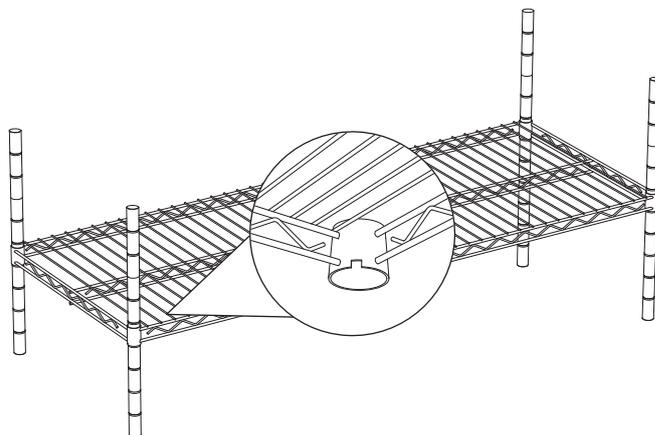





# ANWEISUNG

SKU: AMB005585\_1848\_4B、\_4SIL

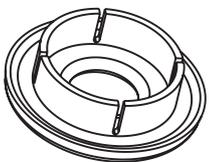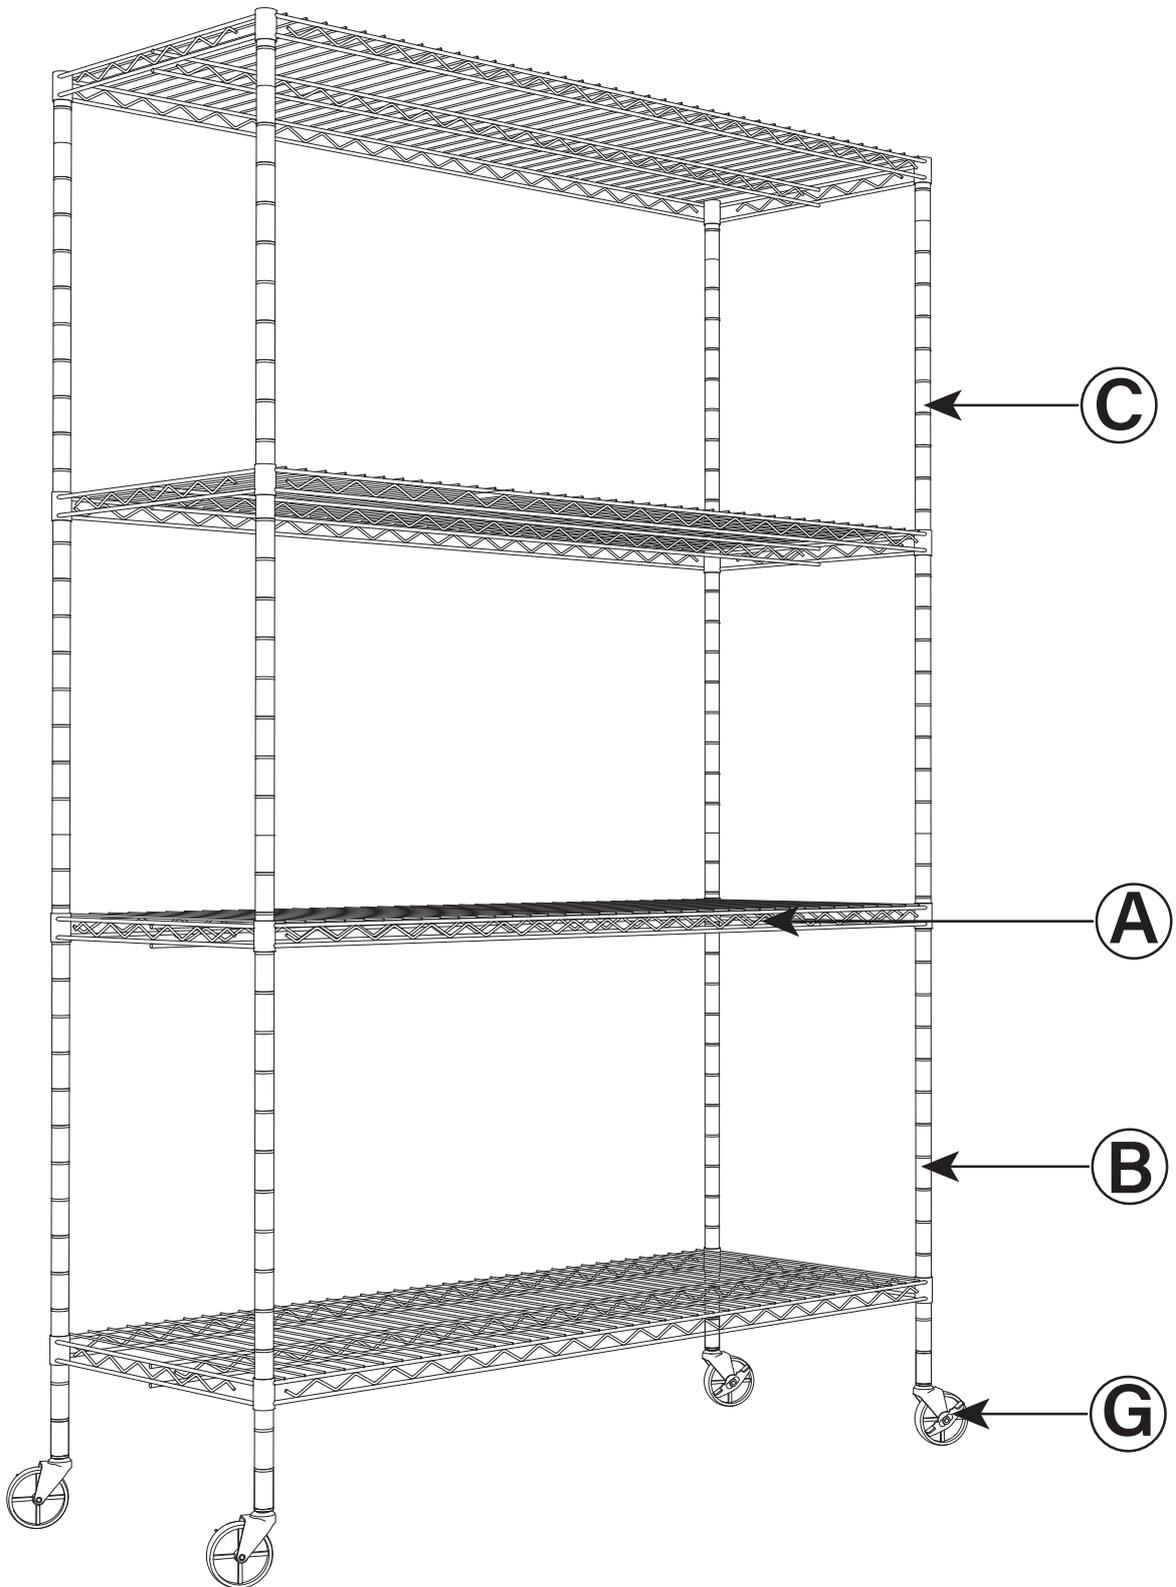


**Hinweis:**

Dieser Teil dient nur zum Schutz während des Transports und ist bei der Installation nicht erforderlich.

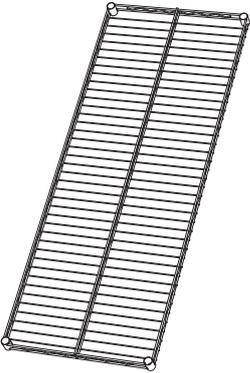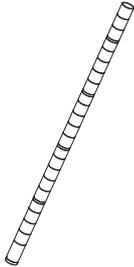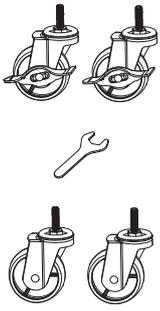No.	A	B	C	F	E	G
Name	Wire Shelf	Lower Pole	Upper Pole	Plastic Clip	Feet	Wheels
Parts						
Quantity	4 PCS	4 PCS	4 PCS	32+4 PCS	4 PCS	4 PCS


## Montageschritte:

**1** Machen Sie eine Markierung an der Stelle des Rohrrillens, wo sie für die Installation vorgesehen ist.

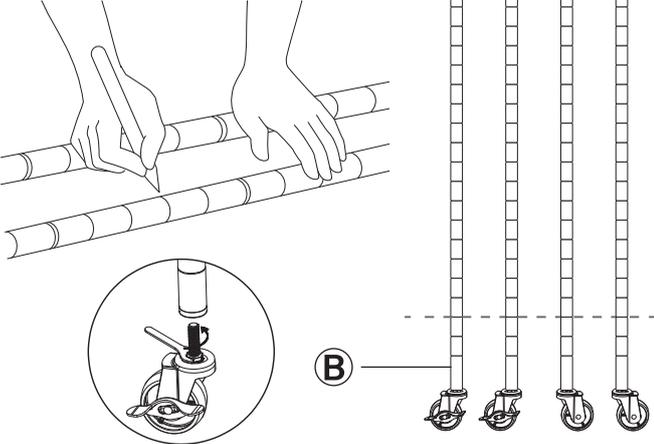

**B**

**2** Platzieren Sie die Clips auf den markierten Rillenpositionen.

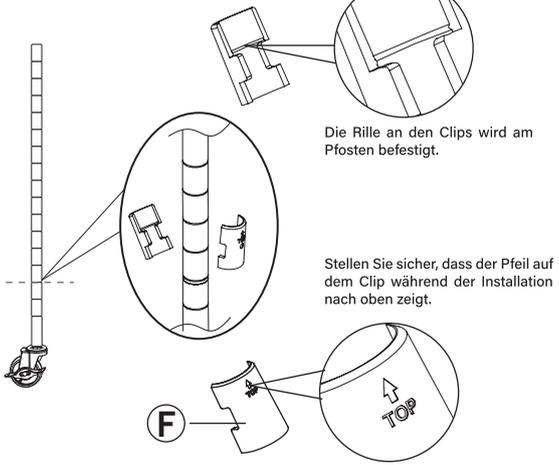


Die Rille an den Clips wird am Pfosten befestigt.

Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf dem Clip während der Installation nach oben zeigt.


**F**

**3** Legen Sie das untere Regal auf den Pfosten.

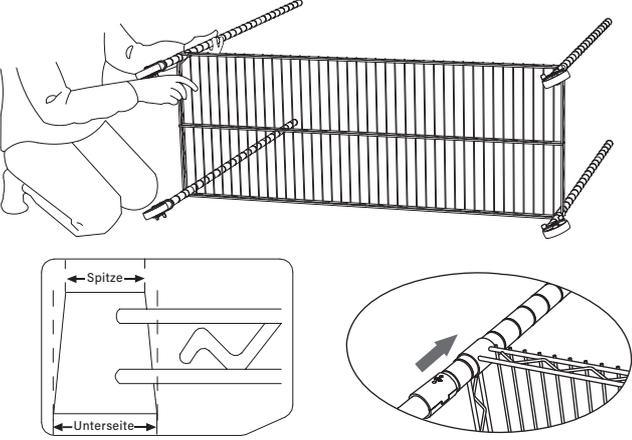

← Spitze →  
← Unterseite →

**4** Drücken Sie das untere Regal auf die Kunststoff-Clips, bis es fest sitzt.

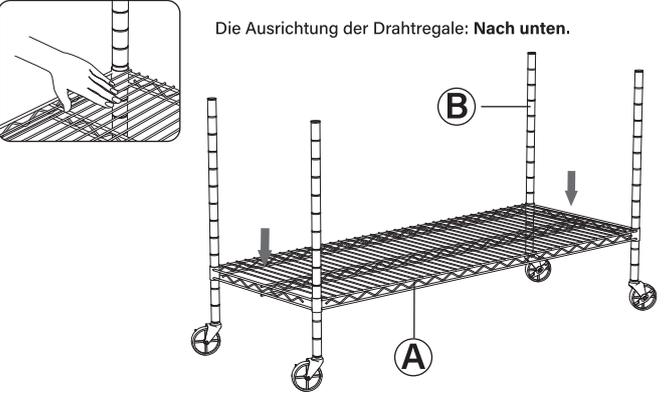


Die Ausrichtung der Drahtregale: **Nach unten.**


**B**

**A**

- 5** Installieren Sie die mittleren Röhren/oberen Röhren entsprechend.

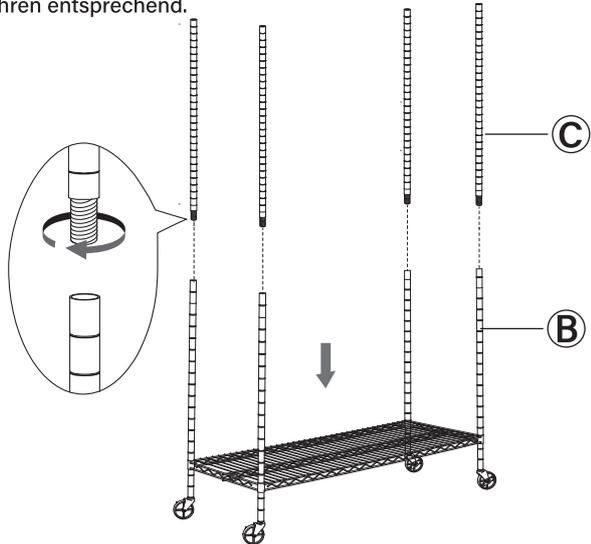


- 6** Installieren Sie alle Regale gemäß Schritt 3.

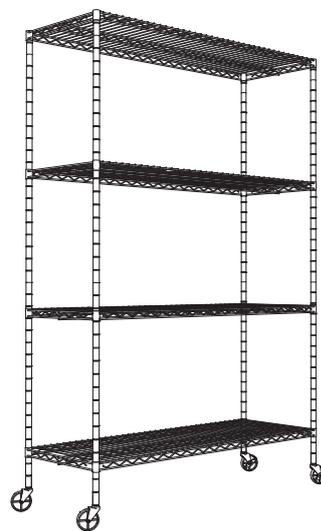


## Warnung:


1. Wenn es installiert ist, bleibt ein kleiner Teil des Clips außerhalb, der nicht vollständig mit dem Regaloch übereinstimmt. Nach dem Platzieren eines schweren Objekts wird es immer enger.

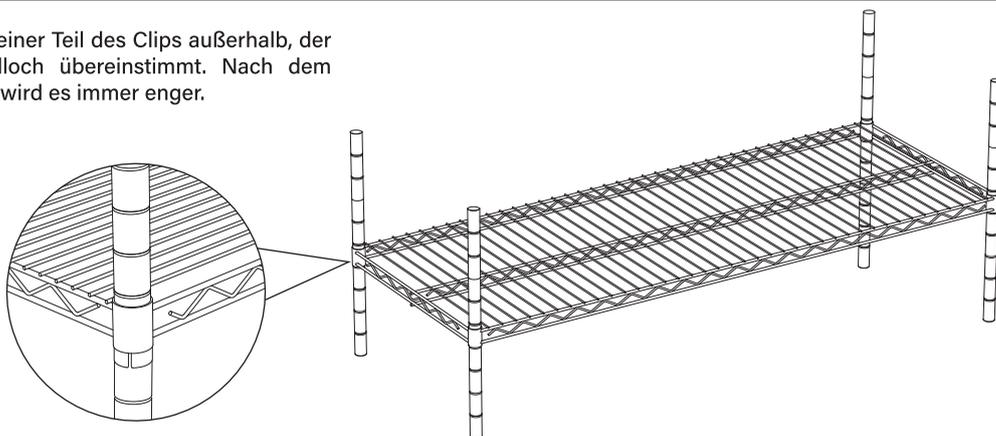

2. Lücken zwischen den Kunststoff-Clips: strukturelles Design und kein Qualitätsfehler, der das Regal fest verankert.

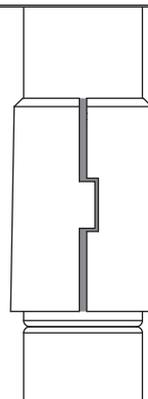

3. Das Ende mit einem Nordpfeil zeigt nach unten und soll dabei helfen, die Ausrichtung des Drahtregals zu bestimmen. Gleichzeitig können Sie anhand des Textes und der Anzeigeschilder auf dem Regal und den Clips die korrekten Installationschritte bestätigen.

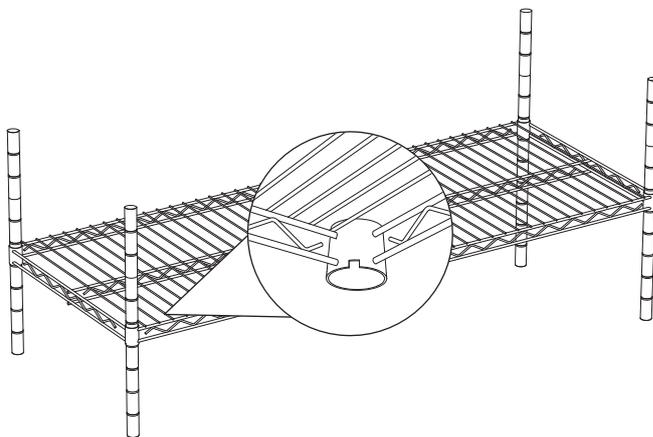

<b>EC REP</b>	<b>Informationen für EU -Vertreter</b>
<b>Name:</b>	<b>Apex CE Specialists GmbH</b>
<b>Adresse:</b>	<b>Habichtweg1 41468 Neuss Germany</b>
<b>Contact:</b>	<b>Wells Yan</b>
<b>E-mail:</b>	<b>Info@apex-ce.com</b>
<b>Telefon:</b>	<b>+353212066339</b>
	

