



Liste des pièces détachées

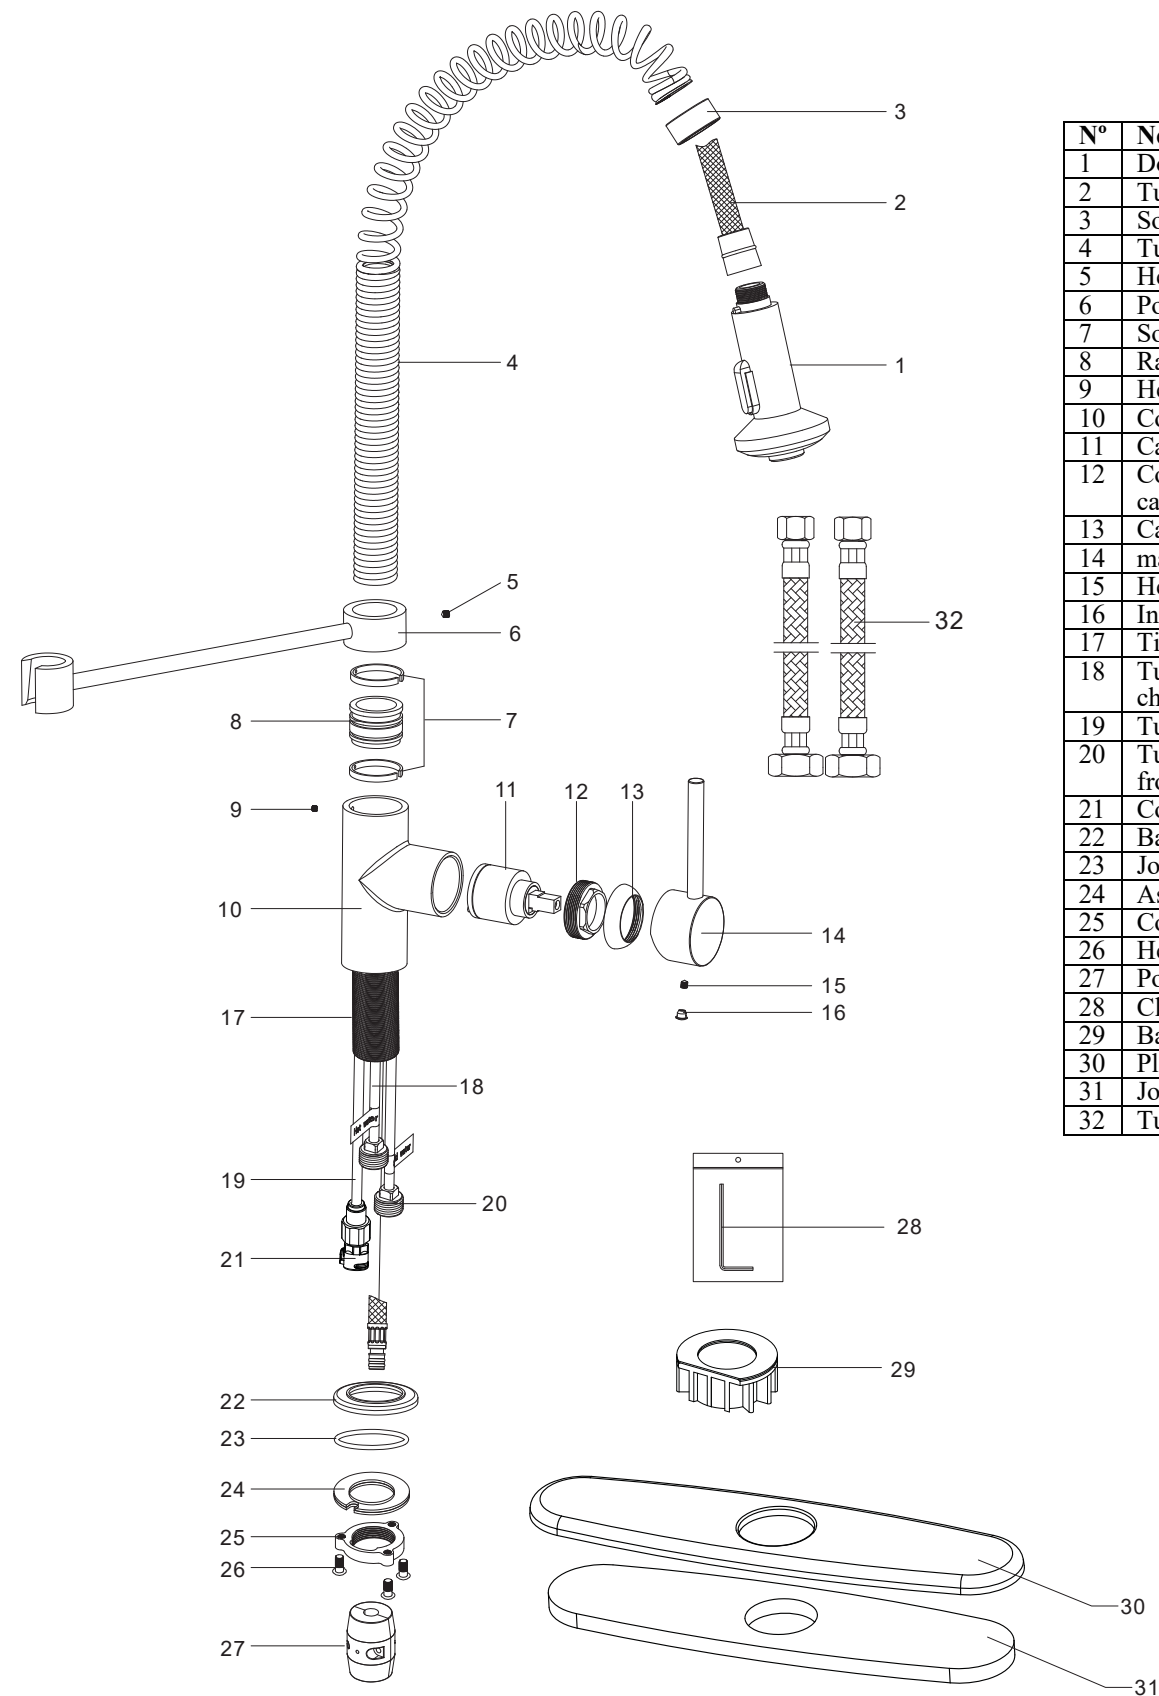

N°	Nom de la pièce
1	Douche
2	Tuyau de douche
3	Sonnerie
4	Tube de ressort
5	Hélice
6	Porte-douche
7	Sonnerie
8	Raccord
9	Hélice
10	Corps
11	Cartouche
12	Contre-écrou de caoutchouc
13	Capuchon de garniture
14	manivelle
15	Hélice
16	Index
17	Tige filetée
18	Tube en cuivre (eau chaude)
19	Tube en cuivre
20	Tube en cuivre (eau froide)
21	Connexion rapide
22	Base
23	Joint torique
24	Assemblage du joint
25	Contre-écrou
26	Hélice
27	Poids
28	Clé Allen
29	Base en plastique
30	Plaque de pont
31	Joint
32	Tuyau flexible

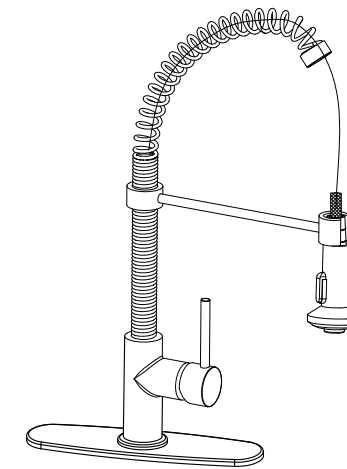


ROBINET DE CUISINE À POIGNÉE UNIQUE




ASME A112.18.1/CSA B125.1

Les outils peuvent être appliqués aux endroits suivants:

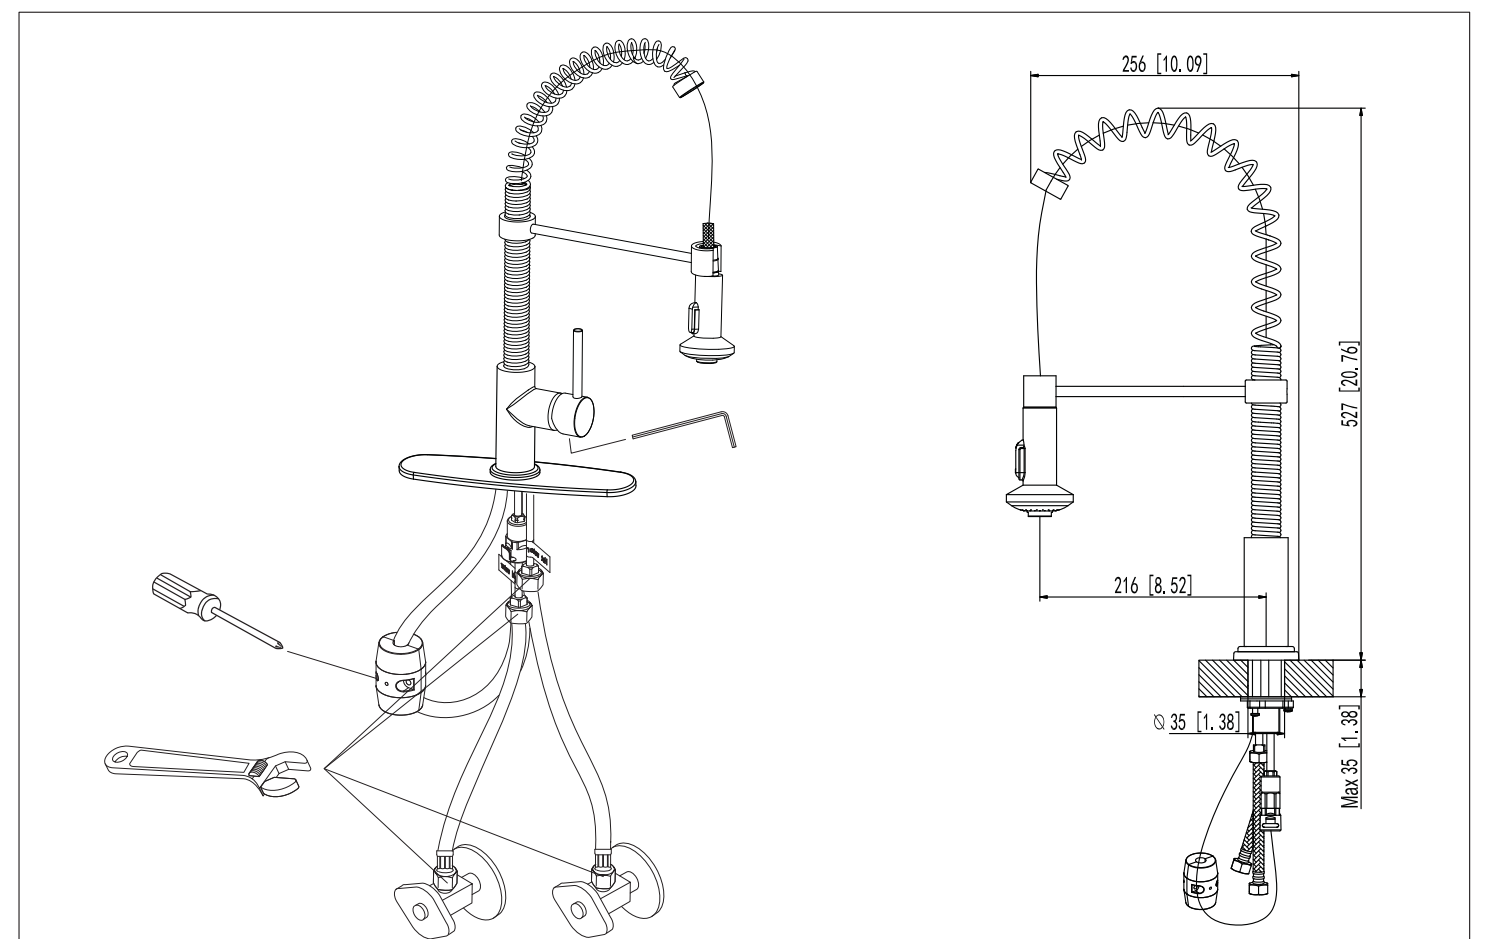

OUTILS RECOMMANDÉS

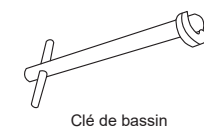


Clé de bassin



Serrures de canal



Lunettes



Clé ajustable



Ruban Teflon



Clé Allen




AVERTISSEMENT:
S'il vous plaît garder
l'outil pour une
utilisation future!




Attention:
pour une installation facile, vous aurez besoin
1. Pour lire toutes les instructions d'installation
complètement avant de commencer.
2. Pour lire toutes les informations d'avertissement,
d'attention et de maintenance.
3. Pour acheter les lignes d'alimentation appropriées.

Étape 1 Installation du robinet

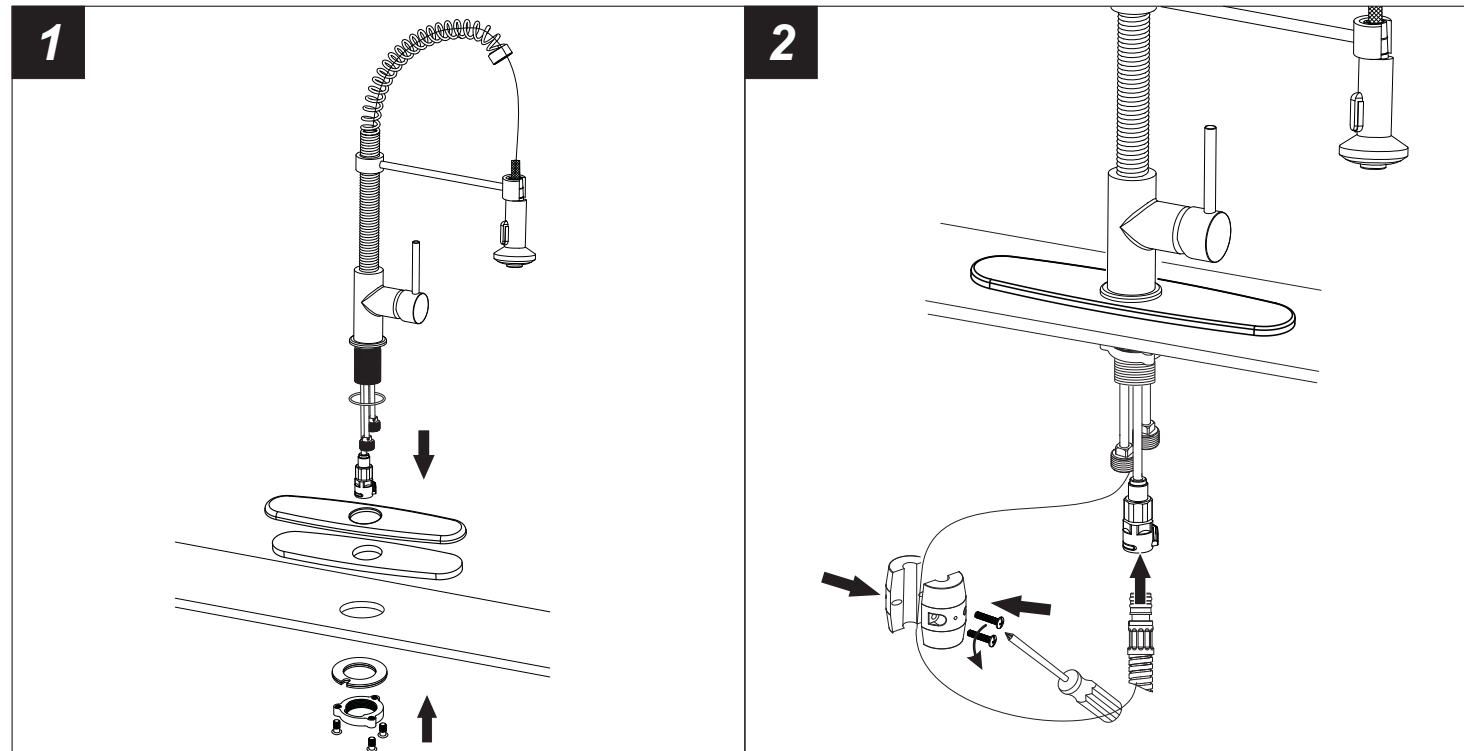


1. Positionnez le robinet, la plaque de pont et le joint dans l'ordre sur le dessus de comptoir comme illustré. N'oubliez pas le joint torique. Assemblez le joint d'étanchéité et l'écrou de blocage sur le manchon fileté du robinet à la main et serrez les vis avec un tournevis.
2. Branchez le tuyau de douche à la connexion rapide. ATTENTION: ASSUREZ-VOUS QUE LE TUYAU EST BIEN ENCLENCHÉ ET FIXÉ DANS LE RACCORD RAPIDE. Dis-assemblez le poids et le mettre sur le tuyau de douche. Fixez ensuite les vis par tournevis.

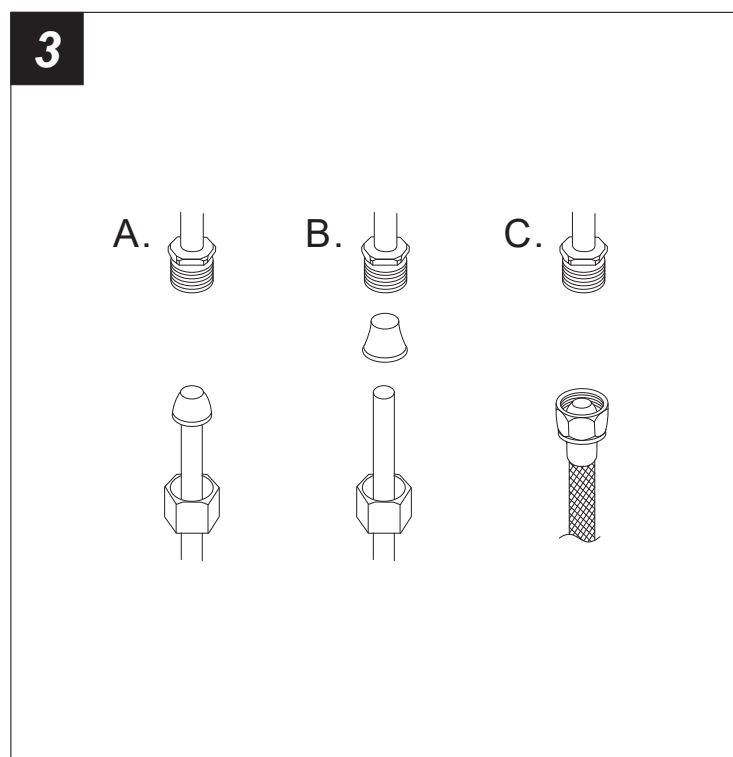

3. Connectez-vous aux conduites d'alimentation en eau soit:
(A) 3/8 " D.E. Coppertubing (lève-nez à billes avec les écrous d'accouplement) ou;
(B) tuyau en cuivre de 3/8 "(sans bille) avec connecteur intérieur de tête de tube fourni ou;
(C) connecteurs de robinet IPS (1/2 ").

Étape 2 Vérification et test

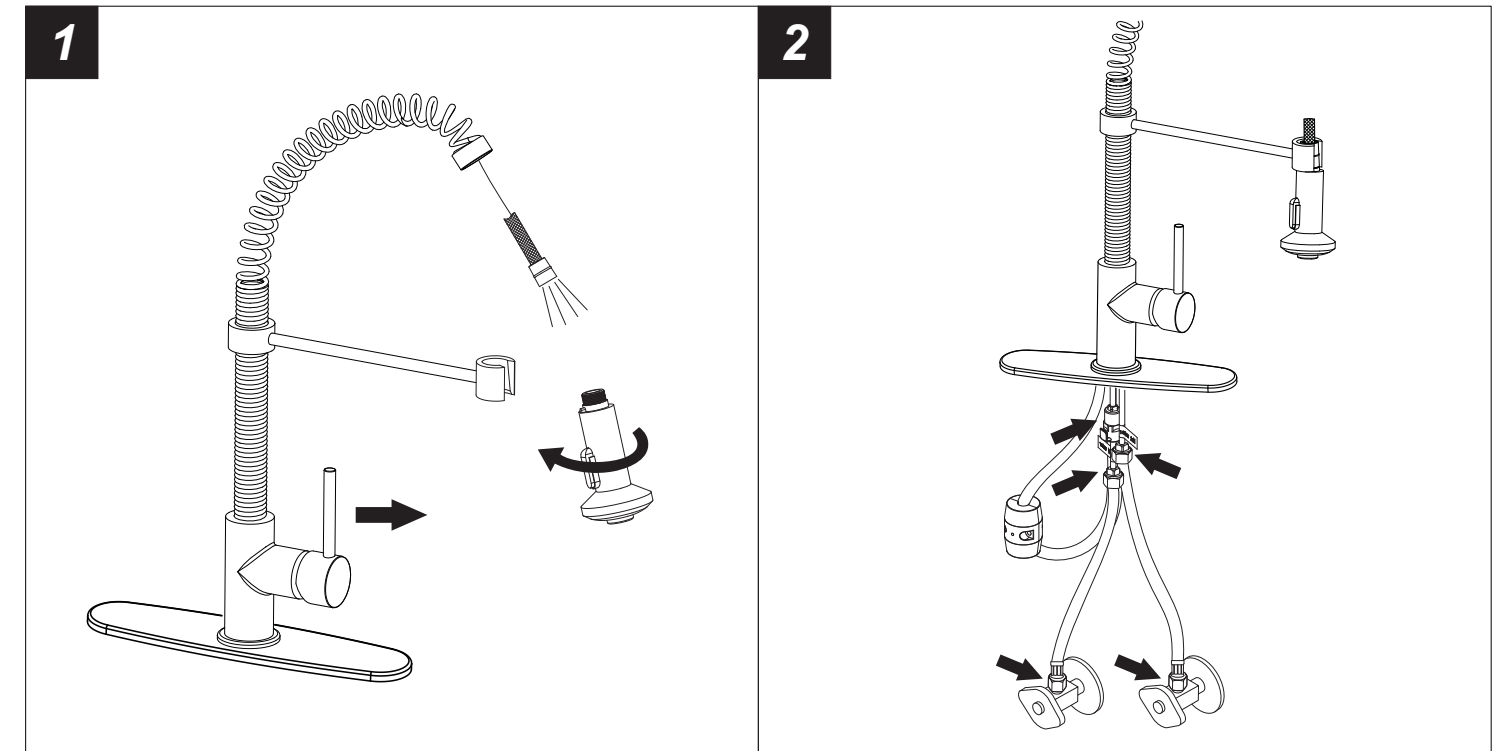

1. Enlevez la douche à la main. Tournez la poignée du robinet tout le chemin, allumez l'alimentation en eau chaude et froide et rincez les conduites d'eau pendant une minute. Réinstallez la douche à la main.
2. Vérifiez toutes les connexions aux flèches pour les fuites, resserrez-les si nécessaire



MAIS NE SERREZ PAS TROP !

Étape 3 Nettoyage et entretien

Un nettoyage et des soins quotidiens sont nécessaires afin de garder le produit brillant et fonctionnant correctement.

- 1 Nettoyez-le avec de l'eau et séchez-le avec un chiffon doux.
- 2 Nettoyez le produit avec un nettoyant liquide ou en verre doux.
- 3 N'utilisez pas de nettoyant acide.
- 4 Ne nettoyez pas avec du matériel abrasif, du papier abrasif ou du couteau.