
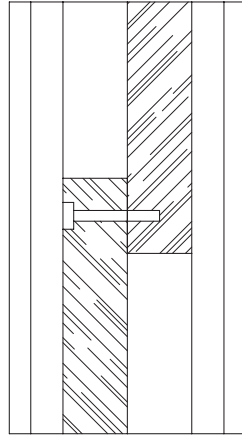


INSTRUCTIONS

For wood windows only

CAUTION: Locks are designed primarily for use while occupants are away. If used with occupants present, proper precautions should be taken for fire escapes. Keep key readily available.

1. Close window.
2. Drill 5/8" diameter x 1/4" deep in lower sash.
3. Drill 1/4" diameter to total depth of 2".
4. Place bolt through cup washer and tighten.
5. Back out bolt until added security is needed.

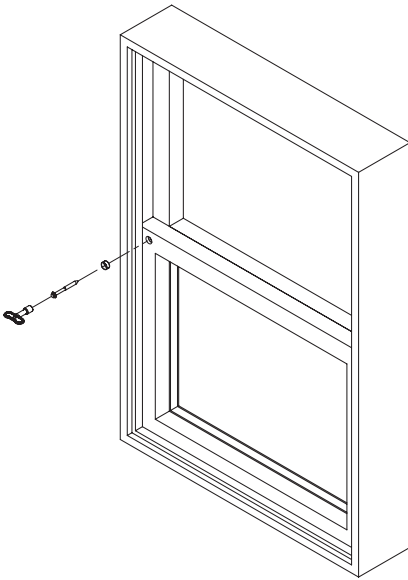

1419

SATISFACTION GUARANTEED

(See website for details firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Made to Belwith Keeler Décor Solutions' specifications in China

Tools Required
Herramientas necesarias
Outils requis




INSTRUCCIONES

Para ventanas de madera solamente

PRECAUCIÓN: Las cerraduras están diseñadas para ser utilizadas cuando los moradores no están en el hogar.

Si las va a utilizar cuando los moradores están dentro del hogar, deberá tomar precauciones adecuadas en las escaleras de incendio. Tenga las llaves a mano.

1. Cierre la ventana.
2. Realice un agujero de 1,6 cm de diámetro × 6,3 mm de profundidad en la hoja inferior.
3. Realice un agujero de 6,3 mm de diámetro hasta una profundidad total de 5,1 cm.
4. Pase el pasador a través de la arandela cóncava y ajústelo.
5. Tire el pasador hacia atrás hasta lograr la seguridad deseada.

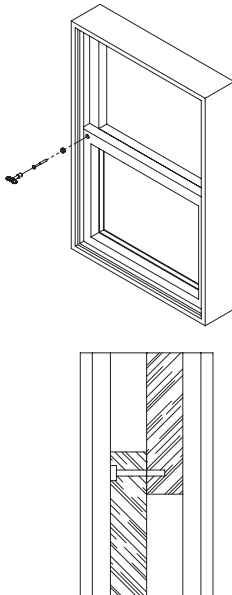

1419

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

(Visite el sitio web para obtener más información firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418


Fabricado según las especificaciones de los herrajes Belwith Keeler Décor Solutions en China

INSTRUCTIONS

Pour les fenêtres de bois seulement

ATTENTION: Les serrures ont été conçues pour utilisation lorsque les occupants sont partis. Si vous les utilisez lorsqu'il y a des personnes à l'intérieur, assurez-vous que les sorties de secours peuvent être ouvertes. Gardez une clé proche.

1. Fermez la fenêtre.
2. Percez un trou de 1,6 cm de diamètre et de 6,3 mm de profond dans le châssis de fenêtre inférieur.
3. Percez un trou de 0,65 cm de diamètre jusqu'à une profondeur totale de 5,08 cm.
4. Passez le boulon à travers la rondelle cuvette et serrez-le.
5. Retirez le boulon jusqu'à ce qu'un niveau de sécurité accru est requis.

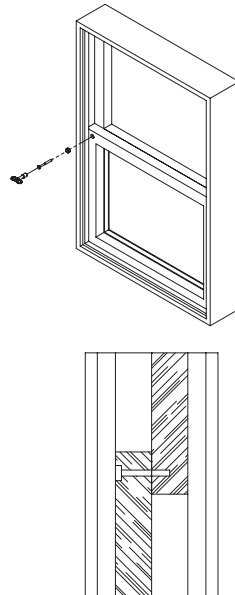

1419

SATISFACTION GARANTIE

(Veuillez consulter le site web pour obtenir les détails firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Fabriqué en Chine aux spécifications de Belwith Keeler Décor Solutions®