



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.


ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.


PARTS

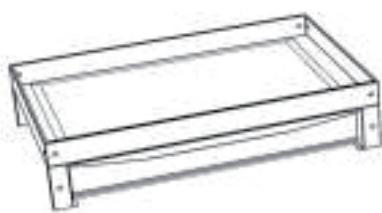

① x 1




② x 1

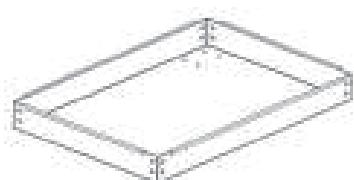


③ x 1




④ x 4

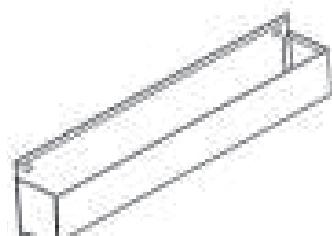

⑤ x 1

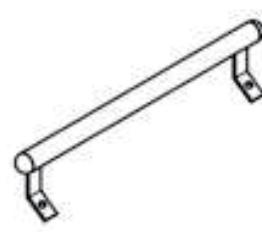

⑥ x 1

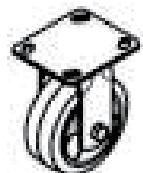


⑦ x 2



⑧ x 2

HARDWARE


A x36
+1(spare)




B x52
+1(spare)



C x16
+1(spare)




Using four Carriage Bolts, four Washers for Caster, and four Hex Nuts for Caster, attach Swivel Caster to the next corner of the Bottom Shelf and last, follow the same directions for the final Swivel Caster.(Figure 1)

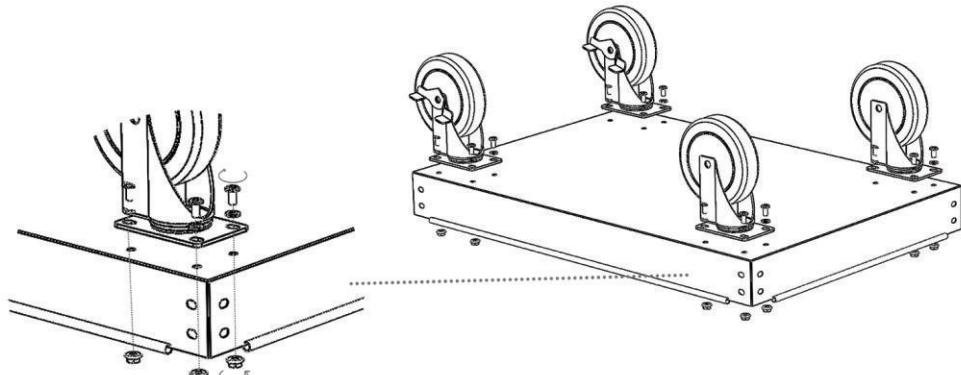

(Figure 1)


Note: "Like" Casters should be attached to each corner of the narrow sides of the Bottom Shelf. There are two Swivel Casters (free rolling), and two swivel Casters w/Brake.(Figure 1)

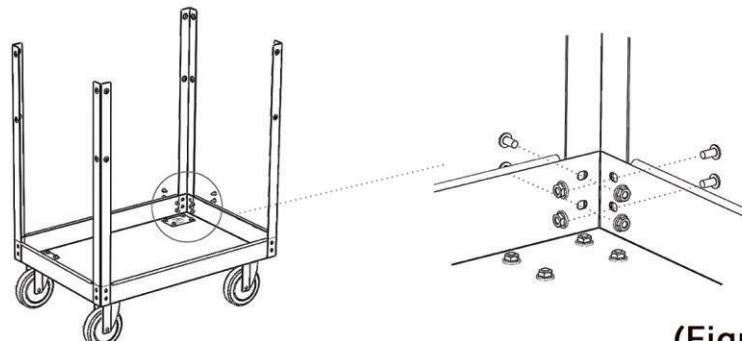


(Figure 2)

Using Carriage Bolts, and Hex Nust, attach the Corner Framse to each of the four corners of the Bottom Shelf.(Figure 2)

NOTE: Pay close attention to the assembly direction of the Corner Frames. It is possible to install them upside down. This would have to be corrected before the assembly could be completed. The first hole in the top/upside measures 1.38" from the end. The first hole in the downside/bottom measures 1.02" from its end.(Figure 2)

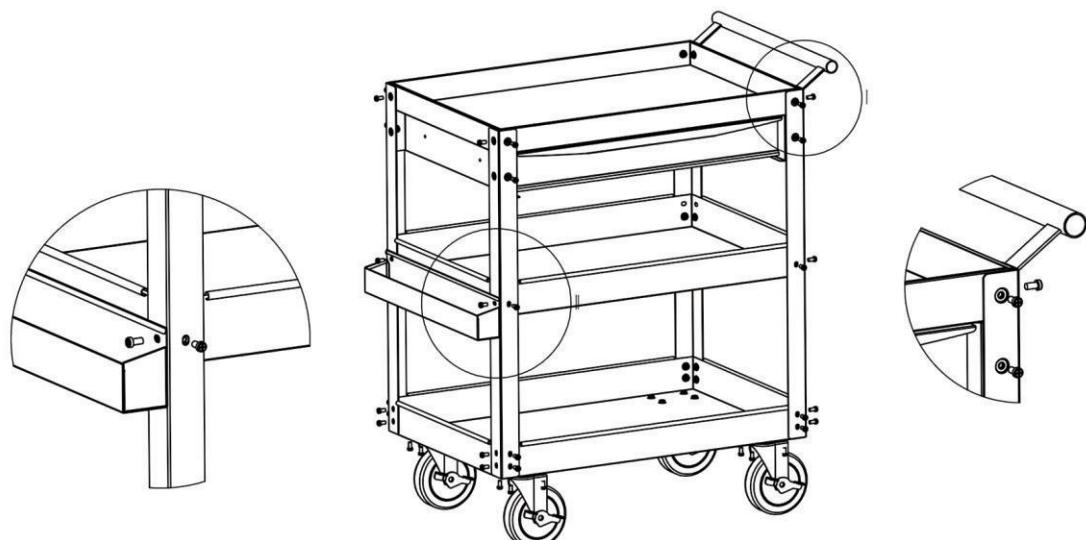


En utilisant quatre boulons de carrosserie, quatre rondelles pour roulettes et quatre écrous hexagonaux pour roulettes, fixez la roulette pivotante au coin suivant de la tablette inférieure et suivez les mêmes directions pour la roulette pivotante finale. (figure 1)

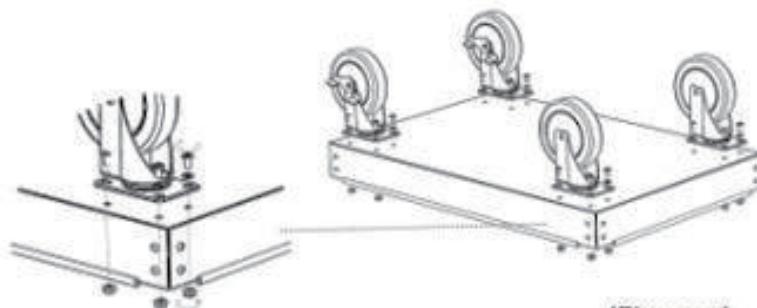

(Figure 1)

Remarque: Les roulettes doivent être attachées à chaque coin des côtés étroits de l'étagère inférieure. Il y a deux roulettes pivotantes (roulage libre) et deux roulettes pivotantes avec frein. (figure 1)

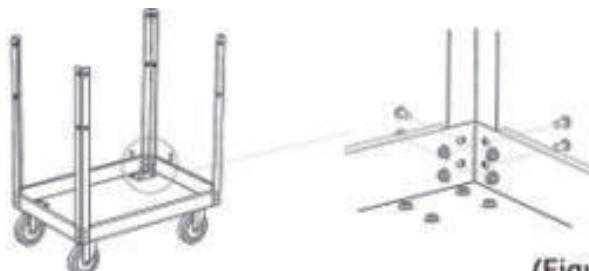

(Figure 2)

À l'aide des boulons de carrosserie et des écrous hexagonaux, fixez le cadre d'angle à chacun des quatre coins de l'étagère inférieure. (figure 2)

REMARQUE: Portez une attention particulière à la direction d'assemblage des cadres de coin. Il est possible de les installer à l'envers Cela devra être corrigé avant que l'assemblage puisse être complété. Le premier trou dans le haut / à l'envers mesure 1,38m de la fin. Le premier trou en bas / en bas mesure 1,02 depuis sa fin (figure 2).

