




Diese Anleitung erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Bank zusammenbauen. Wir haben versucht, es für Sie so einfach wie möglich zu machen. Sollten Sie während des Aufbaus auf Unklarheiten stoßen, rufen Sie uns unter 0031-6 393 122 13 an und wir helfen Ihnen gerne weiter!

Öffnen Sie die Verpackung mit einem Messer oder einer Schere. Die folgenden Balken, Latten und Bretter sind in der Verpackung enthalten:

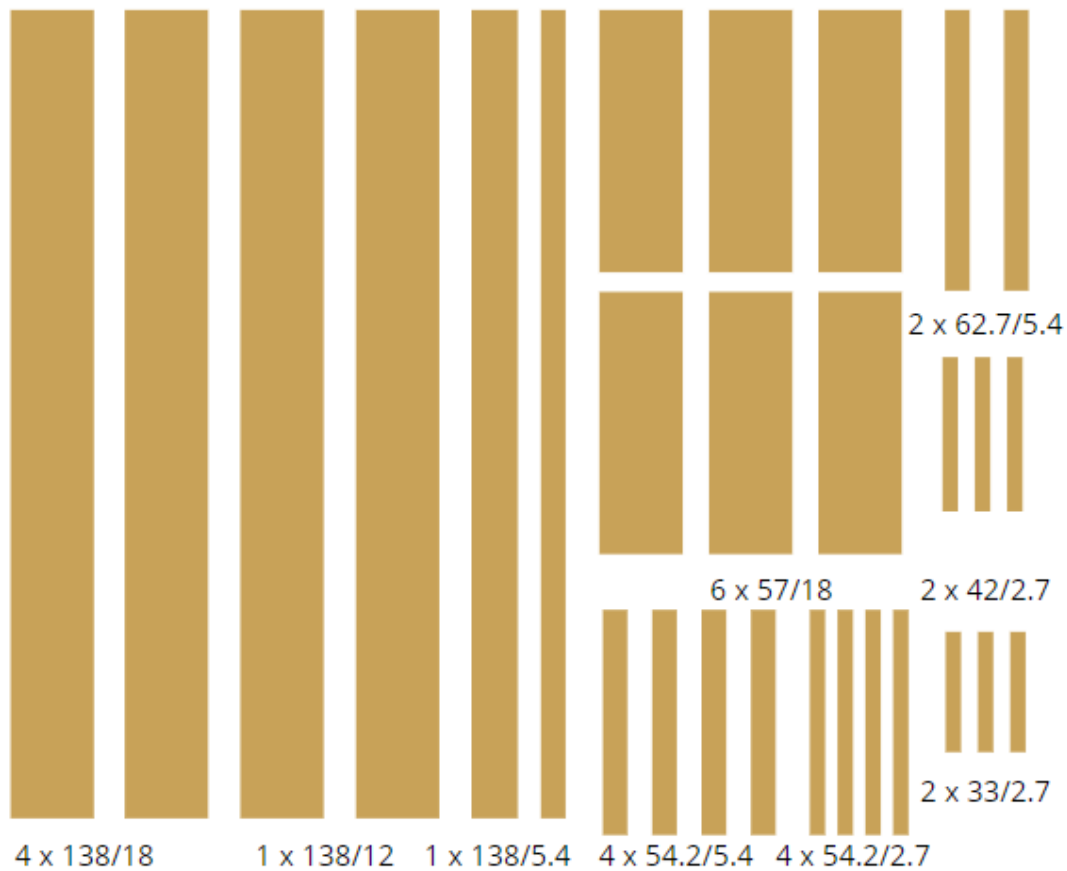

Bitte beachten Sie! Das Holz kann immer ein paar Millimeter in der Breite variieren!

Was Sie brauchen:

- Akkubohrer/Schraubendreher
- Maßband
- Schleifpapier
- Stift/Bleistift
- Zeit: etwa 30 Minuten

Schritt 1: Schleifen

Schleifen Sie alle Bretter auf beiden Seiten.

Schritt 2: Die Seitenteile

6 x (57 x 18 cm) 2 x (62,7x 5,4 cm)

4 x (54,2 x 5,4 cm)

4 x (54,2/2,7 cm)



Lege zunächst 3 Bretter von (57 x 18 cm) nebeneinander. Lege nun 2 Latten von (54,2 x 2,7 cm) auf die Enden der Bretter. Schrauben Sie sie fest.



Legen Sie nun 2 Bretter (54,2 x 5,4 cm) auf die soeben zusammenschraubten Bretter. Schrauben Sie sie fest.



Nehmen Sie nun eine Latte mit den Maßen (62,7 x 5,4 cm). Schrauben Sie diese an die Oberseite. Wiederholen Sie diese Schritte, um 2 Seitenwände zu erhalten.

Schritt 3: Sitz

2 x (138 x 18 cm) 1 x (138 x 12 cm)

1 x (138 x 5,4 cm) 3 x (42 x 2,7 cm)



Legen Sie 2 Bretter (138 x 18 cm) und 1 Brett (138 x 12) aneinander, wobei das breiteste Brett nach vorne zeigt. Schrauben Sie die 2 Seitenlatten an die Seiten (42 x 2,7). . Legen Sie nun die Latte von (42 x 2,7 cm) in die Mitte und schrauben Sie sie fest.



Legen Sie eine Leiste (138 x 5,4 cm) auf einer Seite unter das erste Sitzbrett. Und schrauben Sie sie durch die 3 vorgebohrten Löcher.

Schritt 4: die Rückenlehne

- 2 x (138 x 18 cm) - 3 x (33 x 2,7 cm).

Legen Sie 2 Bretter von (138 x 18 cm) aneinander. Legen Sie dann 3 Verbindungsstreifen von (33 cm x 2,7 cm) wie gezeigt darüber.



Schritt 5 Befestigen Sie den Sitz an den Seitenteilen.


Machen Sie eine Markierung auf dem Seitenteil bei 33 cm. Tun Sie dies für alle 2.



Schrauben Sie die Seitenwand an den Sitz. Machen Sie das Gleiche mit der anderen Seite.



Richten Sie nun die Bank auf und markieren Sie die Sitzfläche bei 43 cm.

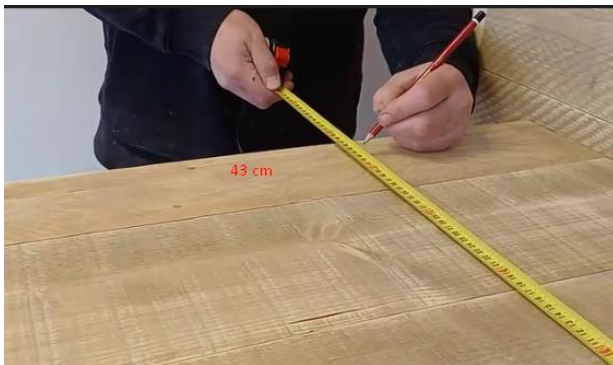

Setzen Sie nun die Rückenlehne auf und schrauben Sie sie fest. Der Gradwinkel ist Ihnen überlassen.





Das Sofa ist fertig. Genießen Sie es.

