

## CHAIN DROP INSTALLATION INSTRUCTIONS


- Place bottom end of corner rod on top of corner of bottom ring. Align hole in end of corner rod with hole in bottom of ring.
- Lower long threaded pipe down through hole in end of corner rod and through hole in bottom ring.
- Thread finial onto end of threaded pipe protruding from bottom of ring. Tighten finial to secure rod in place. **NOTE:** Sides of rod should be square with sides of bottom ring.
- Repeat steps 1 - 3 for remaining corner rods.
- Place top ring on top of corner rods passing holes in corners of top ring over ends of threaded pipes protruding from tops of corner rods.
- Lower arm down onto top ring. Pass hole in tab on end of arm over threaded pipe protruding from top of ring.
- Thread finial onto end of threaded pipe protruding from top of ring.
- Repeat steps 5-7 for remaining arms.
- Pass wire from center stem on fixture body through hole in bottom of top trim piece and up through loop on top trim piece.
- Screw top trim piece onto top of center stem.
- Align hole in top of arm with hole on side of sphere on top trim.
- Thread ball stud into hole in arm and into hole in side of sphere. Tighten ball stud to secure arm in place.
- Repeat steps 11 and 12 for remaining arms.
- After arms are attached to sphere, completely tighten finials on bottom of arms to secure arms in place.
- Pass threaded pipe on end of small loop through hole in canopy.
- Pass hole in lockwasher over end of threaded pipe protruding from inside canopy. Thread hexnut onto end of threaded pipe. Tighten hexnut to secure canopy to fixture.
- TURN OFF POWER.**

**IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
  - Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
  - Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
  - Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
  - Grounding instructions: (See Illus. A or B).

- On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

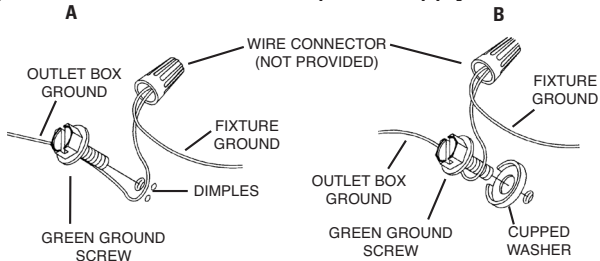


- Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



## CHAIN DROP INSTALLATION INSTALACIÓN DE ADORNO COLGANTE DE CADENA

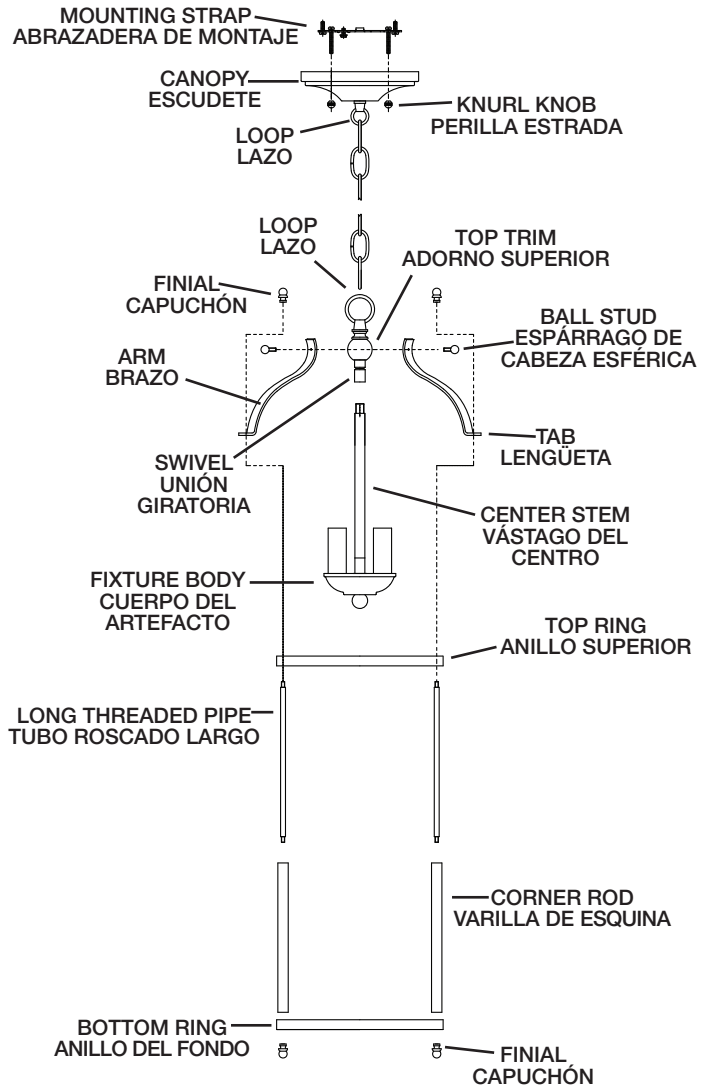

## SEMI FLUSH INSTALLATION INSTALACIÓN A SEMIRRÁS

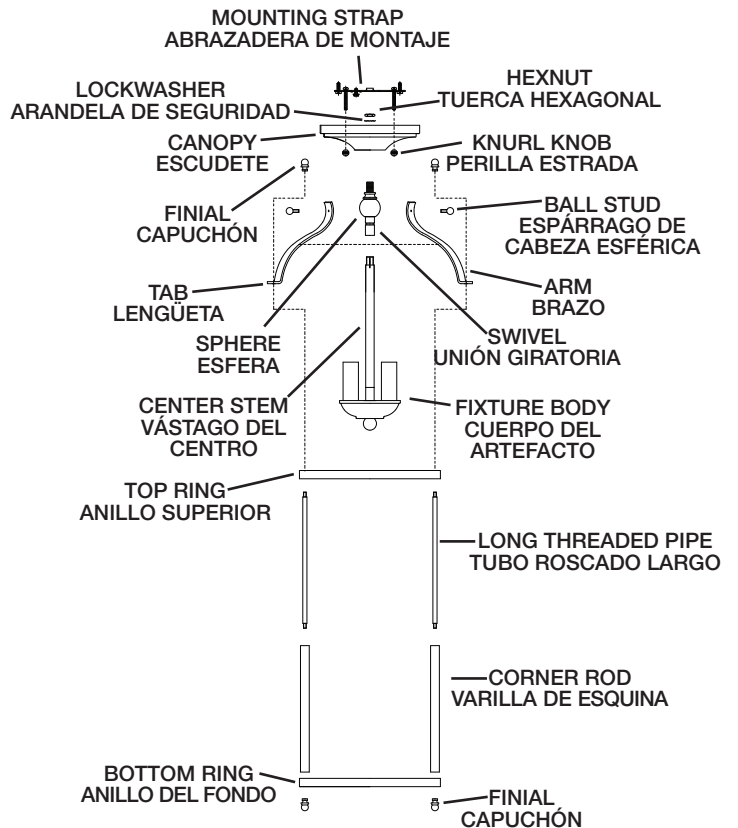

- Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.

## SEMI FLUSH INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Remove loop from top trim piece.
- Follow step #1-10 in Chain Drop Installation Instructions.
- Pass hole in canopy down over end of threaded pipe on top trim. Set canopy on top of top trim piece.
- Pass hole in lockwasher over end of threaded pipe protruding from inside canopy. Thread hexnut onto end of threaded pipe. Tighten hexnut to secure canopy to fixture.
- Follow step #17-23 in Chain Drop Installation Instructions.

**SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.  
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.**

## INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ADORNO COLGANTE DE CADENA DE CADENA

- 1) Coloque el extremo inferior de la varilla de la esquina sobre la parte superior de la esquina del anillo inferior. Alinee el agujero en el extremo de la varilla de la esquina con el agujero en la parte inferior del anillo.
- 2) Haga descender el tubo roscado largo a través del agujero en el extremo de la varilla de la esquina y a través del agujero en el anillo inferior.
- 3) Rosque el capuchón sobre el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte inferior del anillo. Apriete el capuchón para asegurar la varilla en su lugar. **NOTA:** Los lados de la varilla deberán estar a escuadra con los lados del anillo inferior.
- 4) Repita los pasos 1 – 3 para las varillas de las esquinas restantes.
- 5) Coloque el anillo superior sobre la parte superior de las varillas de esquina pasando los agujeros en las esquinas del anillo superior sobre los extremos de los tubos roscados que sobresalen de las partes superiores de las varillas de esquina.
- 6) Haga descender el brazo sobre el anillo superior. Pase el agujero en la pestaña en el extremo del brazo sobre el tubo roscado que sobresale de la parte superior del anillo.
- 7) Rosque el capuchón sobre el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte superior del anillo.
- 8) Repita los pasos 5 – 7 para los brazos restantes.
- 9) Pase el alambre desde el vástago central sobre el cuerpo del artefacto a través del agujero en la parte inferior de la pieza de adorno superior y hacia arriba a través del circuito sobre la pieza de adorno superior.
- 10) Atornille la pieza de adorno superior en la parte superior del vástago central.
- 11) Alinee el agujero en la parte superior del brazo con el agujero sobre el lado de la esfera en el adorno superior.
- 12) Rosque el vástago de cabeza esférica dentro del agujero en el brazo y dentro del agujero en el lado de la esfera. Apriete el vástago de cabeza esférica para asegurar al brazo en su lugar.
- 13) Repita los pasos 11 y 12 para los brazos restantes.
- 14) Después de que los brazos sean fijados a la esfera, apriete completamente los capuchones sobre la parte inferior de los brazos para asegurar los brazos en su lugar.
- 15) Pasar el tubo roscado en el extremo del anillo a través del orificio del escudete.
- 16) Pasar el orificio de la arandela de seguridad por el extremo del tubo roscado que sobresale del interior del escudete. Ensartar la tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado. Ajustar la tuerca hexagonal para asegurar el escudete al artefacto.
- 17) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**


**IMPORTANTE:** Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
  - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
  - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
- 18) Encuentre los agujeros roscados apropiados en la abrazadera de montaje. Monte los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
  - 19) Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (No se provee tornillos). La abrazadera de montaje se puede ajustar para acomodar la posición del artefacto.

20) Instrucciones de conexión a tierra (Vea la ilustración A o B)


- A) En artefactos donde se provee la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y rosque en el agujero.
- B) En artefactos donde se provee una arandela cóncava. Acople el alambre de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y del tornillo de tierra verde, y rosque el tornillo en la abrazadera de montaje.

Si el artefacto está provisto con alambre de tierra. Conecte el alambre de tierra del artefacto con el alambre de tierra de la caja de salida con un conector de alambre. (No se provee.)

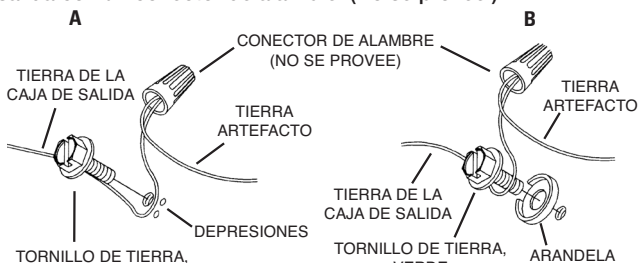


- 21) Haga las conexiones de alambres (No se provee conectores). Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

## CHAIN DROP INSTALLATION INSTALACIÓN DE ADORNO COLGANTE DE CADENA

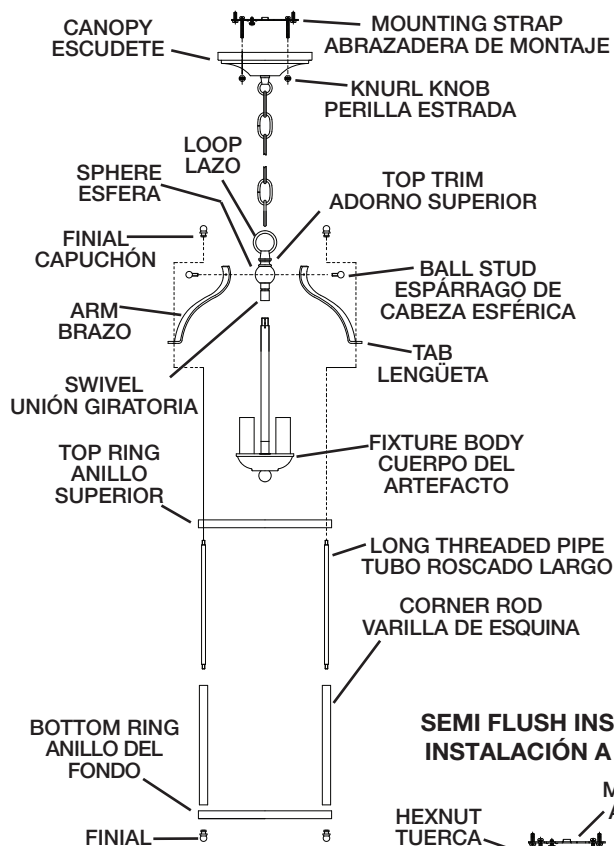


## SEMI FLUSH INSTALLATION INSTALACIÓN A SEMIRRÁS

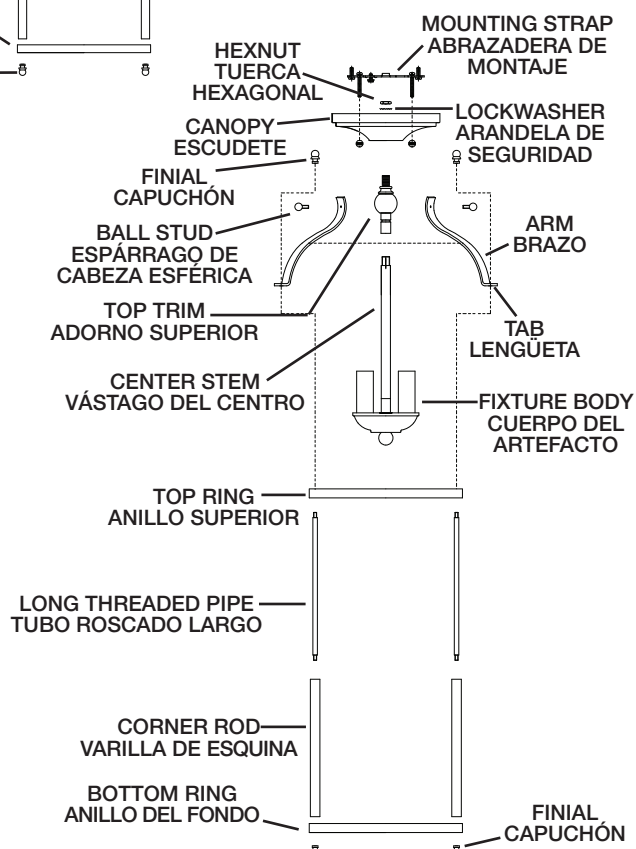

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 22) Empuje el artefacto al cielo raso pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros.
- 23) Sujete el artefacto al cielo raso con las bolas roscadas.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN A SEMIRRÁS

- 1) Remueva el circuito de la pieza de adorno superior.
- 2) Siga los pasos #1 – 10 en las Instrucciones de Instalación del Adorno Colgante de Cadena.
- 11) Pase el agujero en el escudete hacia abajo sobre el extremo del tubo roscado en el adorno superior. Coloque el escudete sobre la parte superior de la pieza de adorno superior.
- 12) Pasar el orificio de la arandela de seguridad por el extremo del tubo roscado que sobresale del interior del escudete. Ensartar la tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado. Ajustar la tuerca hexagonal para asegurar el escudete al artefacto.
- 14) Siga los pasos #17 – 23 en las Instrucciones de Instalación del Adorno Colgante de Cadena.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.  
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.