

ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU CODE:N709P206571C

N709P206572C

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

CODE UGS :N709P206571C


N709P206572C


FULL DAYBED WITH 2 DRAWERS

LIT COMPLET AVEC 2 TIROIRS

This set included 2 boxex if do not receive full 2 boxex. Please contact our customer service team

Cet ensemble comprenait 2 boxex si vous ne recevez pas 2 boxex complets. Veuillez contacter notre service client

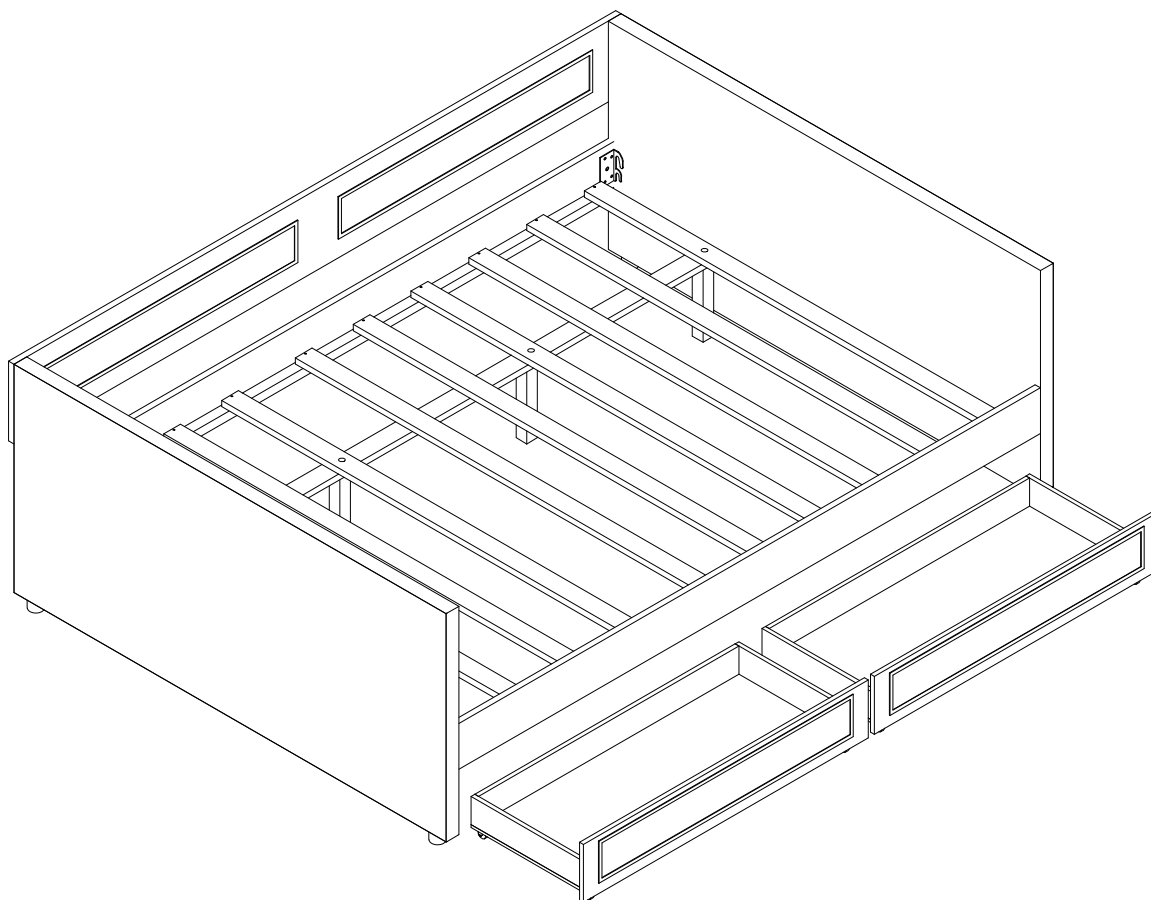

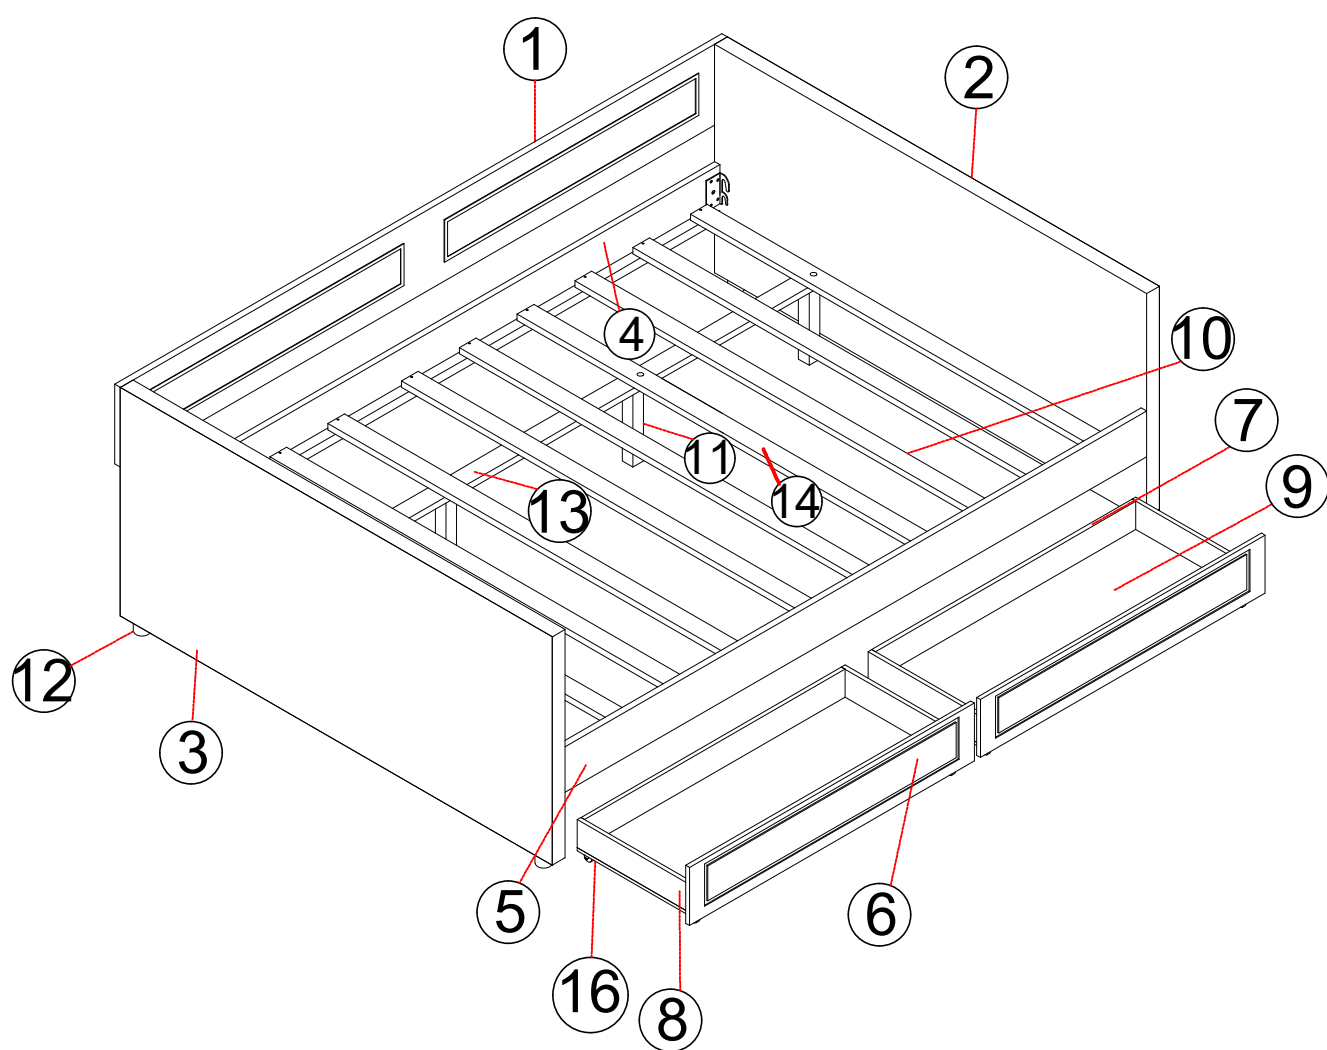


Part List

(Liste des pièces)

BOX 1/2: N709P206571C


ENCADRÉ 1/2 :N709P206571C

2

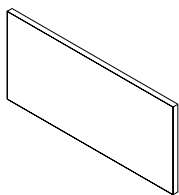


Side board Right -1pc
Buffet latéral droit -1 pièce

3

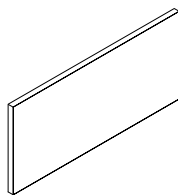


Side board Left -1pc
Buffet latéral gauche - 1 pièce

9

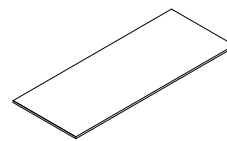


Drawer bottom-2pcs
Fond de tiroir - 2 pièce

7




Behind the drawer- 2 pcs
Derrière le tiroir - 2 pièce

8



Drawer side - 04 pcs
Côté tiroir -04 pièce

10




Slates- 6 pcs
Barres de support - 6 pièce

BOX 2/2: N709P206572C


ENCADRÉ 1/2 :N709P206572C

1

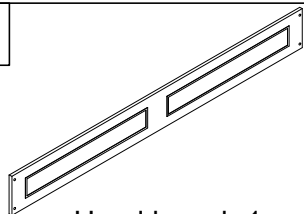


Head board -1pc
Tête de lit - 1 pièce

4

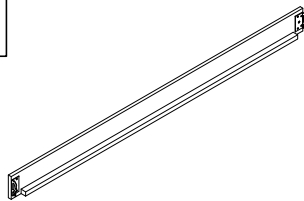


Back Rails -1pc
Rail arrière - 1 pièce

5

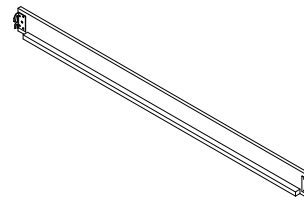

Front Rails -1pc
Rails avant - 1 pièce

6

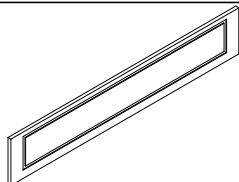


In front of the drawer - 02 pcs
Devant le tiroir - 02 pièce

14



Slates- 4 pcs
Barres de support - 4 pièce

11




Legs middle- 4 pcs
Jambes milieu- 4 pièce

12




Legs - 4pcs
Jambe-4 pièce

13

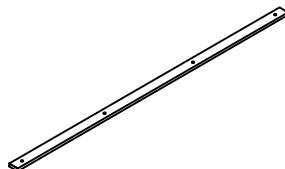

Bed support Slates-1pc
Support de lit moyen-1 pièce

Hardware
(Matériel)



16





Wheel support -8pcs
Support de roue - 8 pièce

HARDWARE


Check that you've received
all hardware listed below.

Hardware List (Liste du matériel)

No.	OUTLOOK (PERSPECTIVES)	NOTE	QTY
(A)		Bolts 5/16"x35 mm (Boulons 5/16"x 35 mm)	4
(B)		Bolts 5/16"x30 mm (Boulons 5/16"x30 mm)	16
(C)		Spring washer Ø5/16"x12 mm (Rondelle élastiquer Ø5/16"x12 mm)	16
(D)		Allen key 80x25x4 mm (clé Alle`n 80x25x4 mm)	1
(E)		Bolts 5/16"x30 mm (Boulons 5/16"x30 mm)	8
(K)		Bolts 5/16"x45 mm (Boulons 5/16"x45 mm)	4
(F)		Screws Ø4x30 mm (Des vis Ø4x30 mm)	20
(G)		Screws Ø4x 20 mm (Des vis Ø4x 20 mm)	72
(M)		Screws Ø4x10 mm (Des vis Ø4x10 mm)	24
(L)		LINKED METAL (Métal lié)	6
(H)		Wheel (Roue)	8


STEP 1 (ÉTAPE 1)

12x4	E x 8	B x 8	C x 8

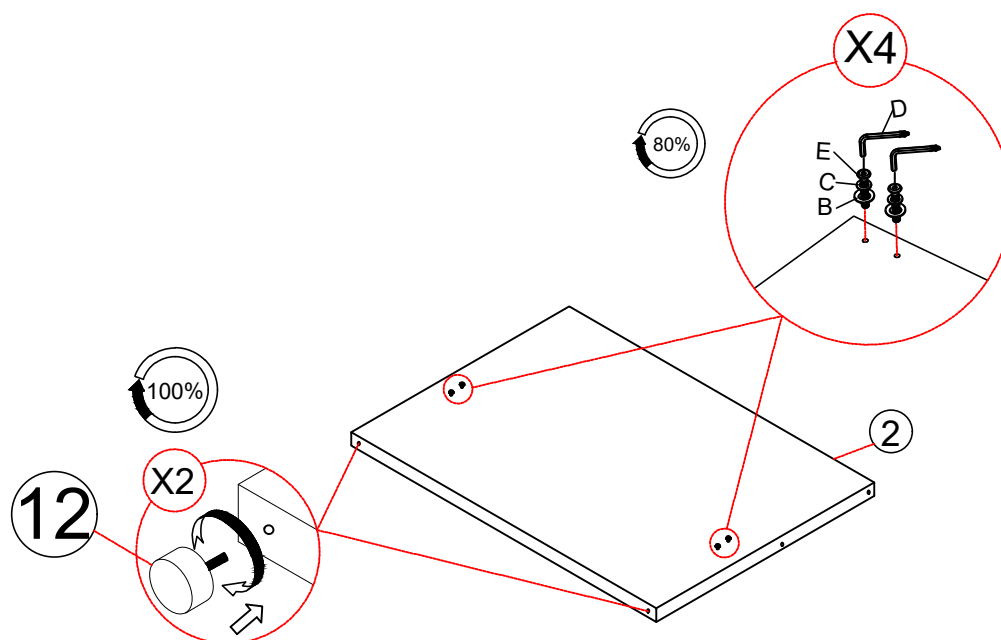


DO THE SAME WITH DETAIL NUMBER 3
FAITES LA MÊME AVEC LE DÉTAIL NUMÉRO 3



STEP 2 (ÉTAPE 2)

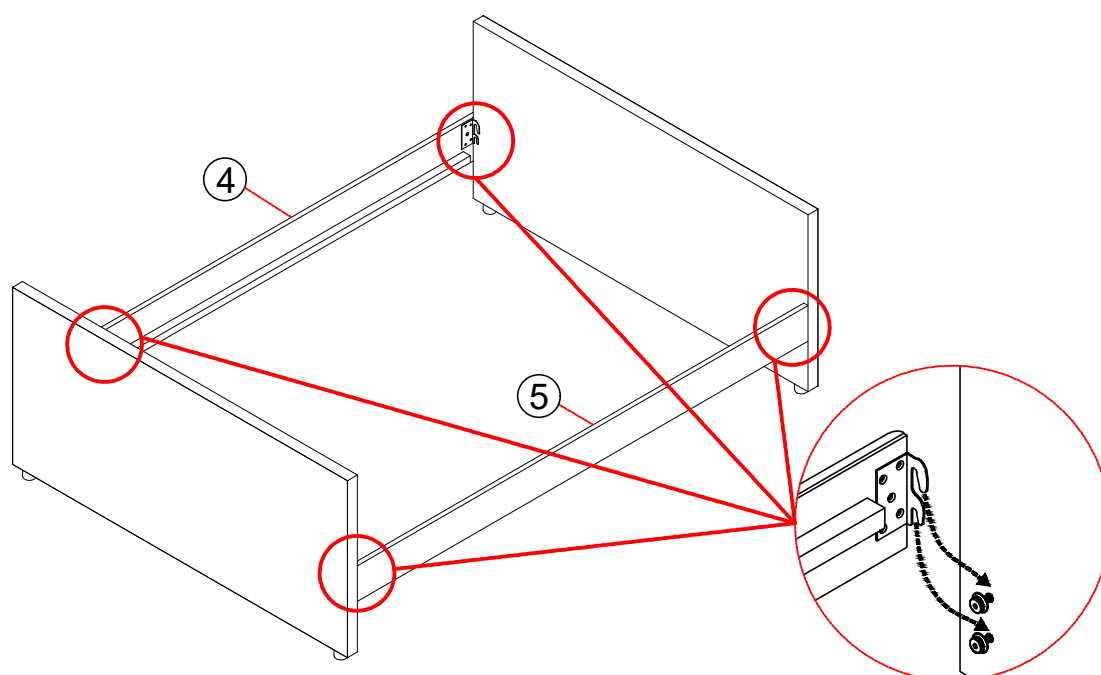



STEP 3 (ÉTAPE 3)

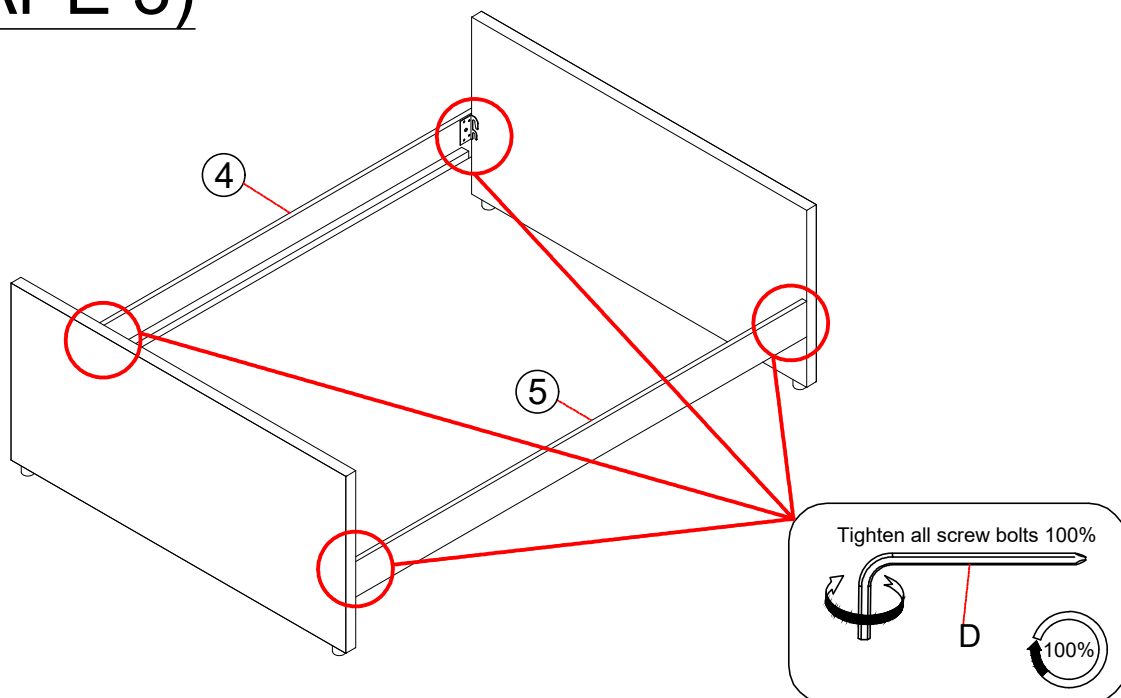



STEP 4 (ÉTAPE 4)

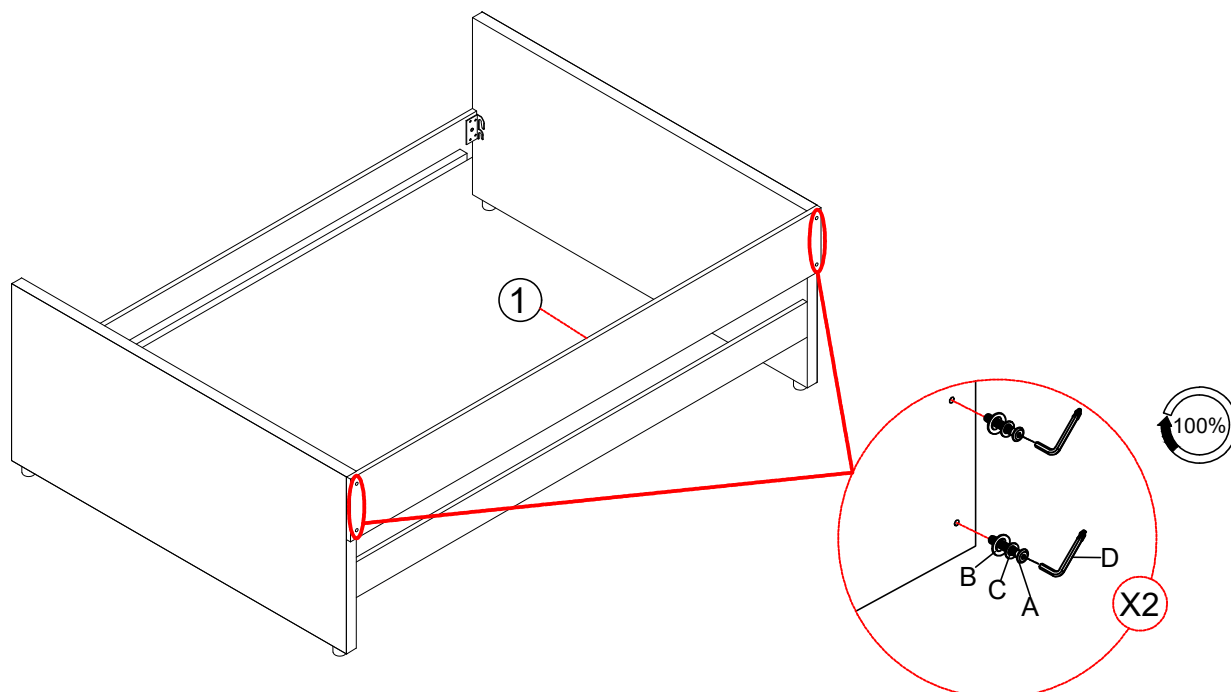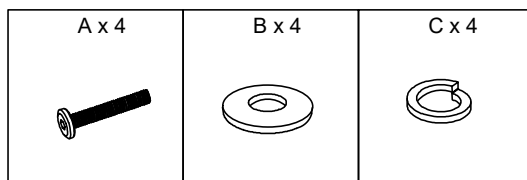



STEP 5 (ÉTAPE 5)

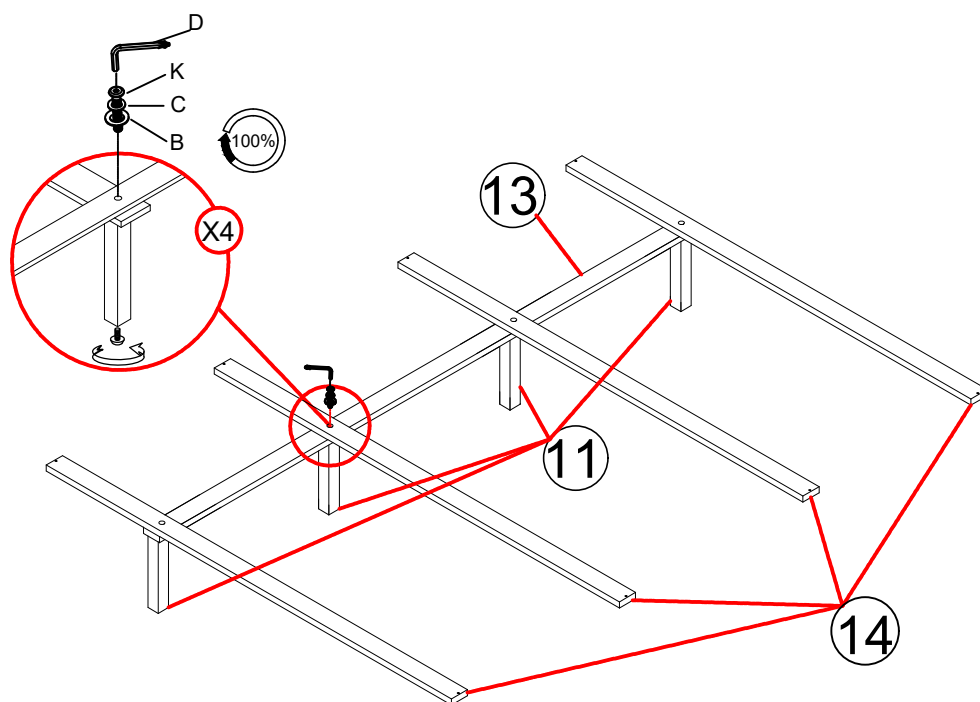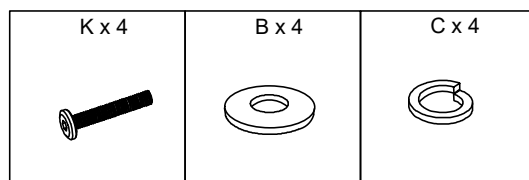

STEP 6 (ÉTAPE 6)

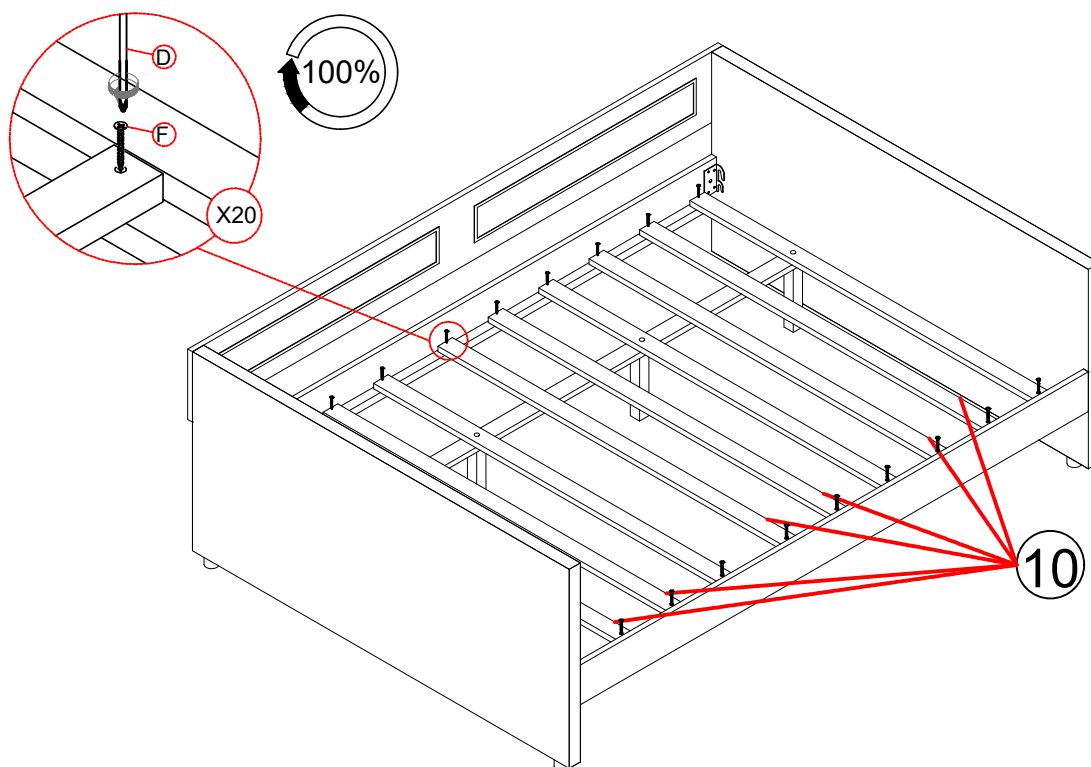
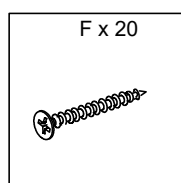


STEP 7 (ÉTAPE 7)

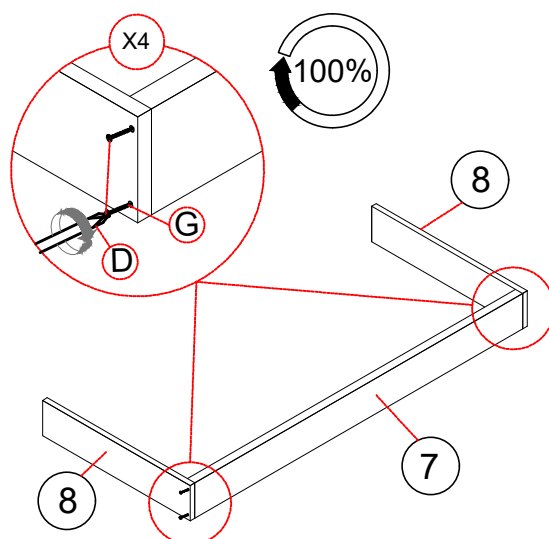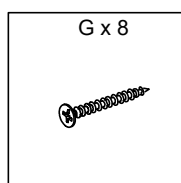

DO THE SAME WITH THE REMAINING DRAWER
FAITES DE MÊME AVEC LE COMPARTIMENT RESTANT



STEP 8 (ÉTAPE 8)

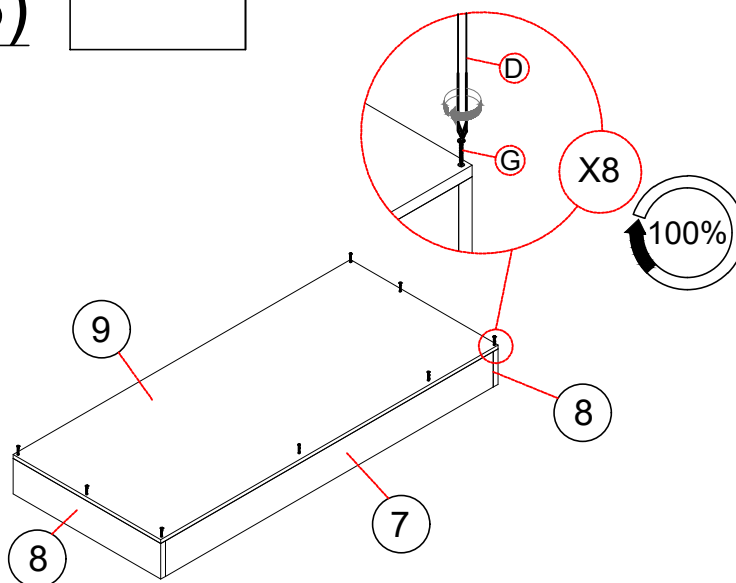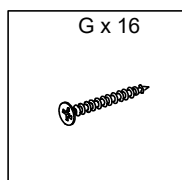

DO THE SAME WITH THE REMAINING DRAWER
FAITES DE MÊME AVEC LE COMPARTIMENT RESTANT

STEP 9



(ÉTAPE 9)

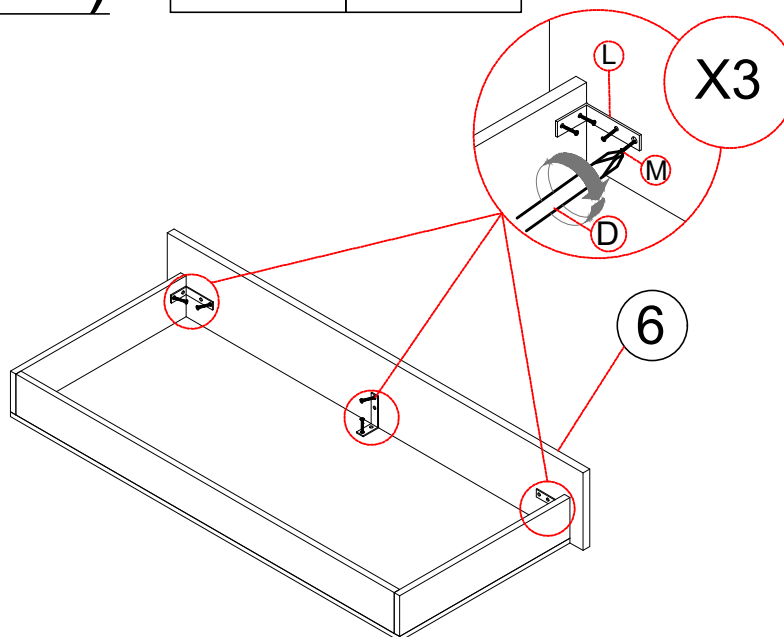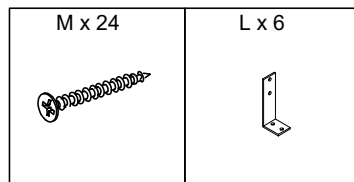

DO THE SAME WITH THE REMAINING DRAWER
FAITES DE MÊME AVEC LE COMPARTIMENT RESTANT

STEP 10


(ÉTAPE 10)

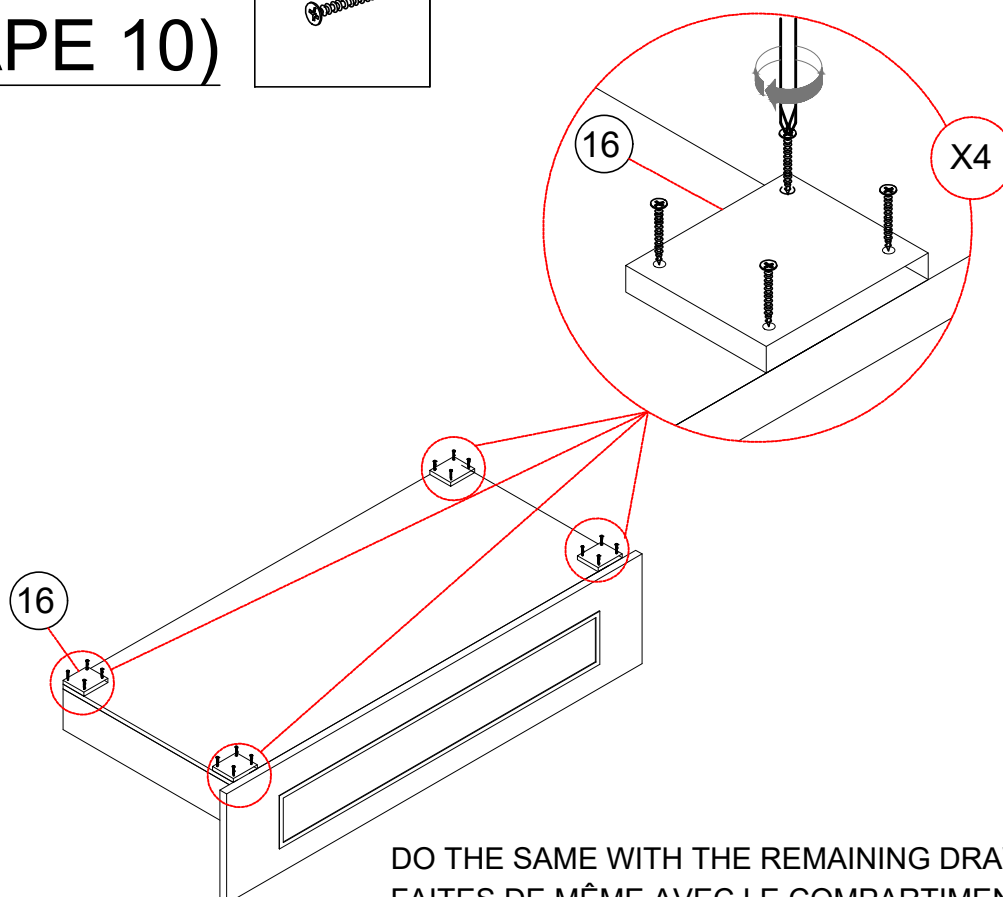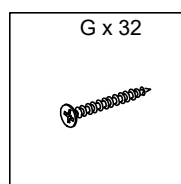

DO THE SAME WITH THE REMAINING DRAWER
FAITES DE MÊME AVEC LE COMPARTIMENT RESTANT

STEP 12

(ÉTAPE 12)

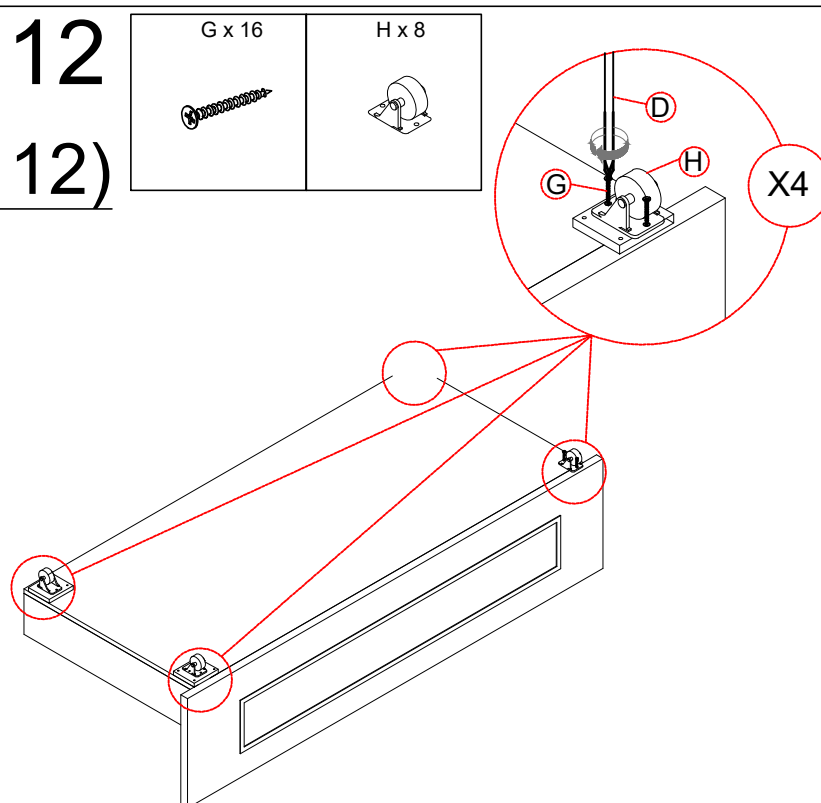

DO THE SAME WITH THE REMAINING DRAWER
FAITES DE MÊME AVEC LE COMPARTIMENT RESTANT

STEP 13

(ÉTAPE 13)

