


ASSEMBLY INSTRUCTION


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Desk & Chair / Table à écrire et Chaise


PART LIST / LISTE DE PIECES:

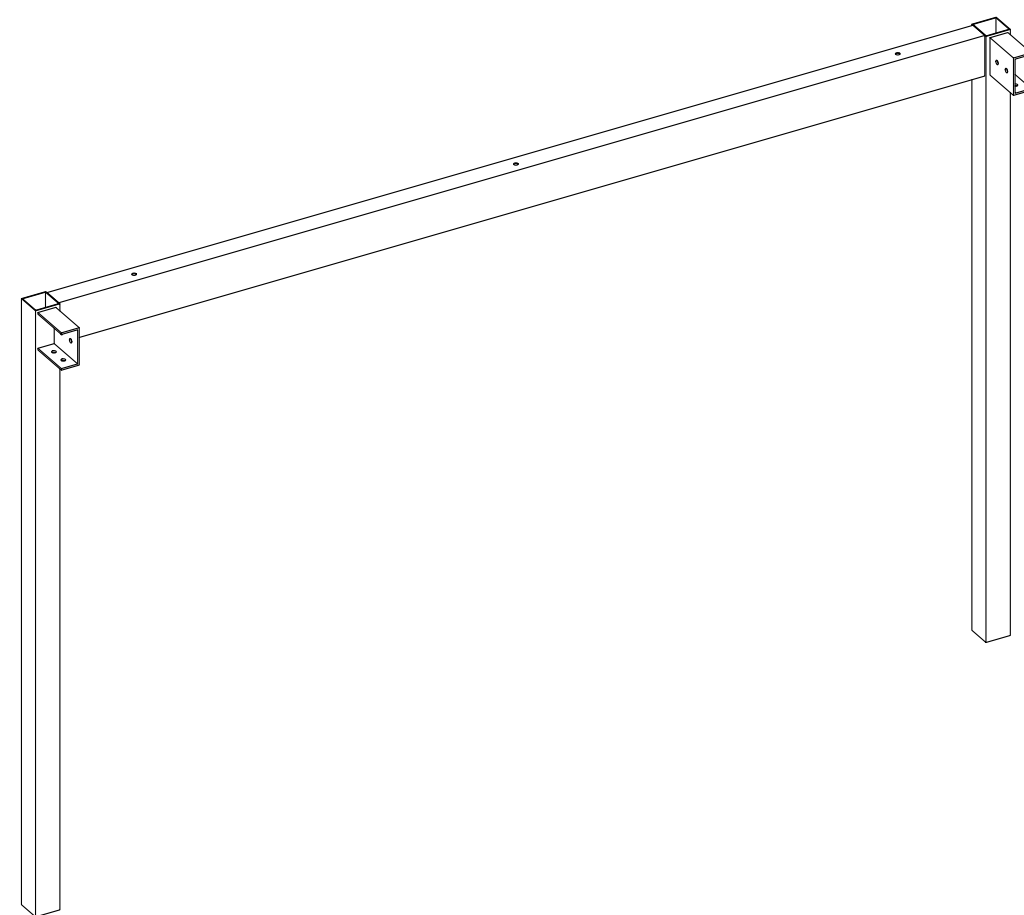







A: Desk Legs Frame /
Pied
2PCS

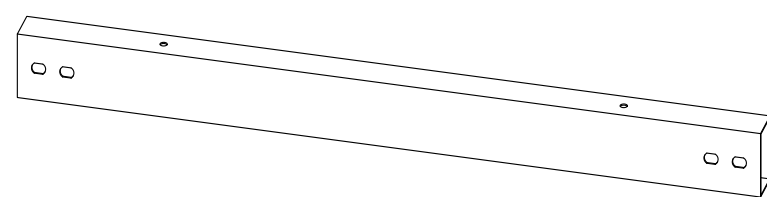


B:Desk Cross Bar /
Barre Transversale
2PCS

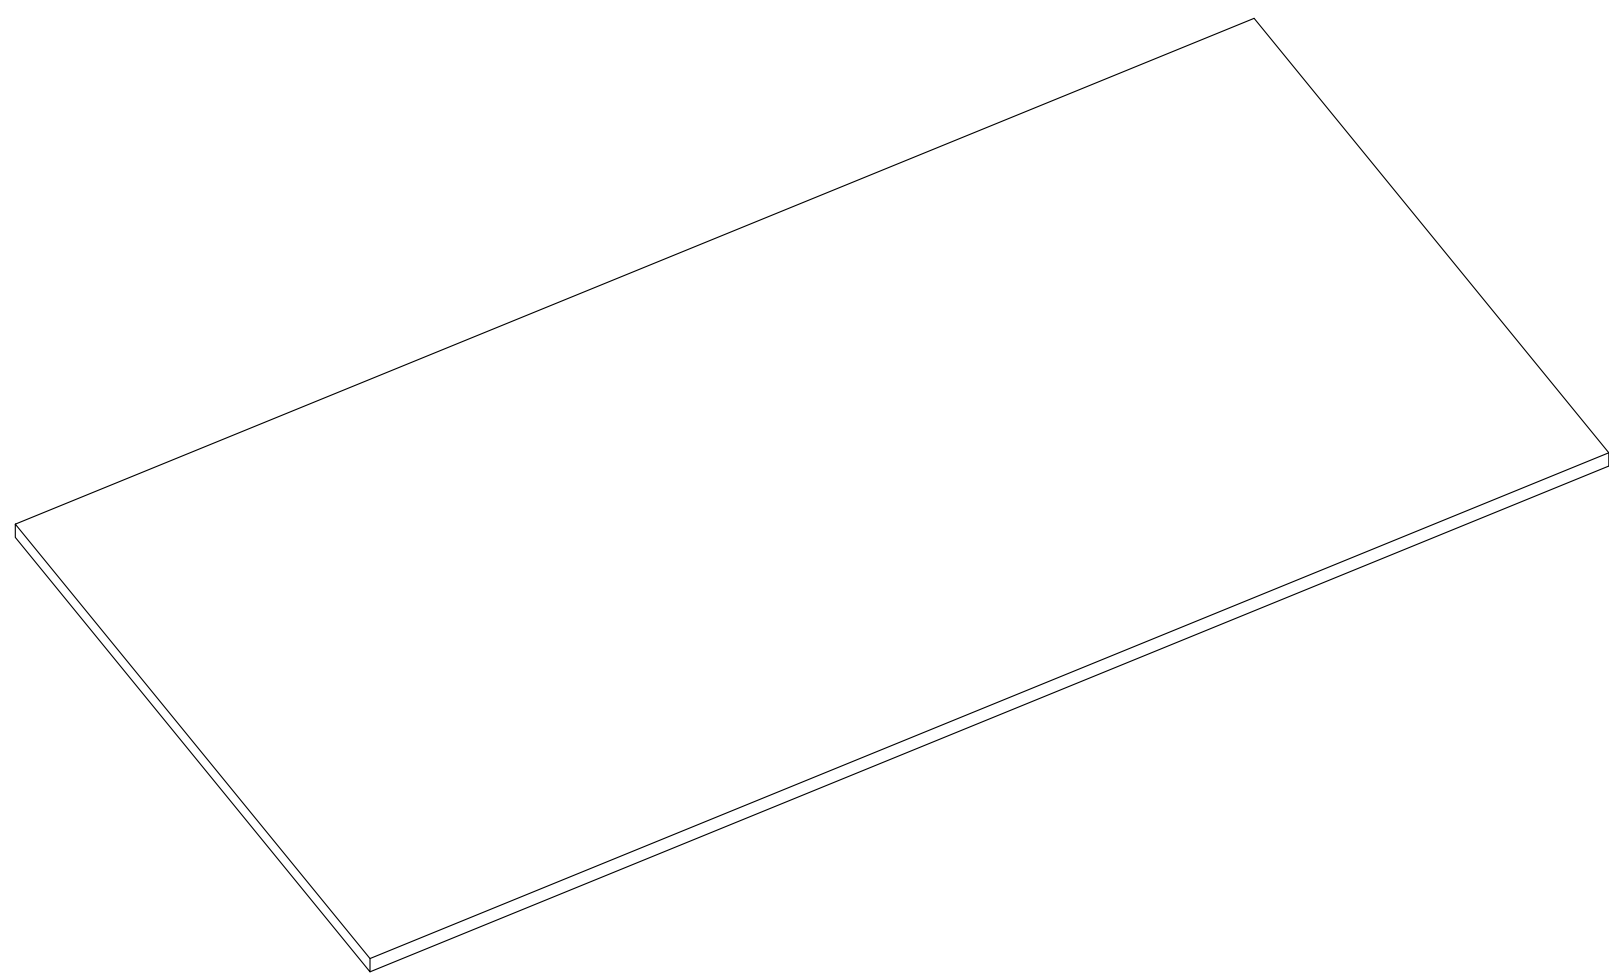


C: Desk Top /
Dessus De Table
1PC

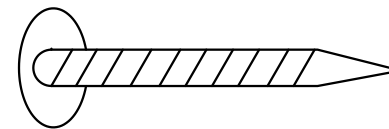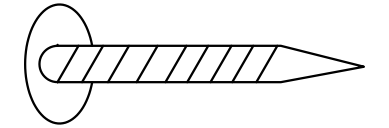
HARDWARE LIST / LIESE DE QUINCAILLERIE				
H		Bolt / Boulon	1/4"*16mm	16pcs
I		Bolt / Boulon	1/4"*19mm	4pcs
J		Screw / Vis	M5*63mm	10pcs
K		Bolt / Boulon	1/4"*43mm	2pcs
L		Screw / Vis	M5*58mm	4pcs
M		Allen Key / Clé Allen	4mm	1pc

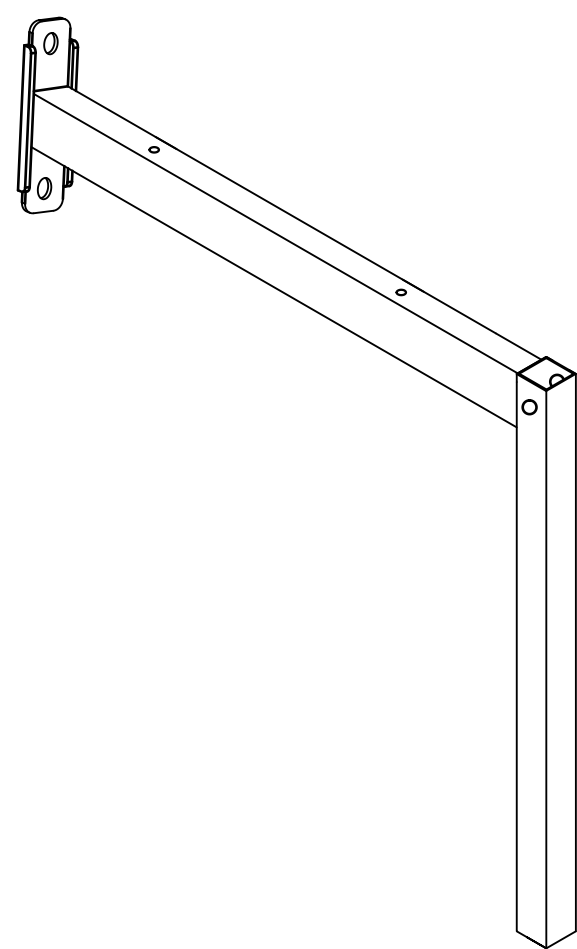


D:Chair Leg Frame /
Pied
2PCS

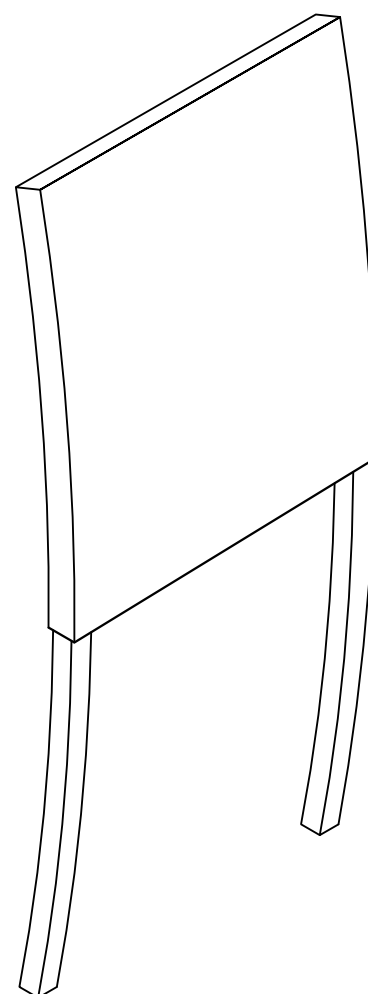

E:Chair Back /
Dossier De Chaise
1PC

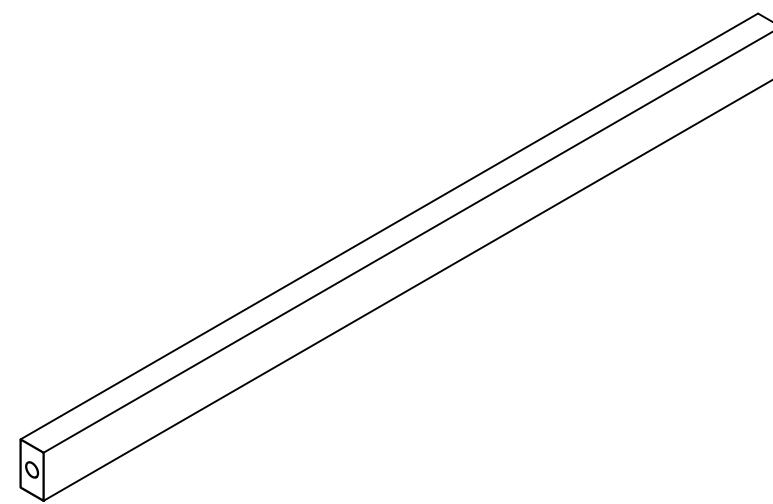

F:Chair Stretcher /
Brancard
1PC

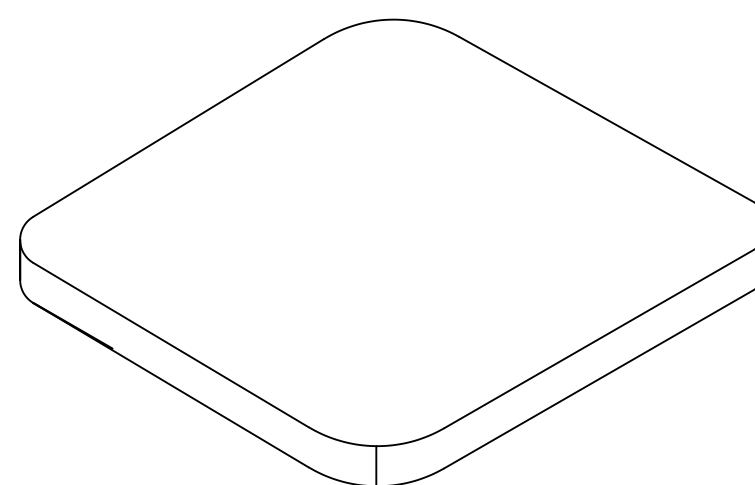

G:Chair Seat Cushion /
Siège
1PC


ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Desk & Chair / Table à écrire et Chaise

Desk / Table à écrire :


STEP 1 / ÉTAPE 1

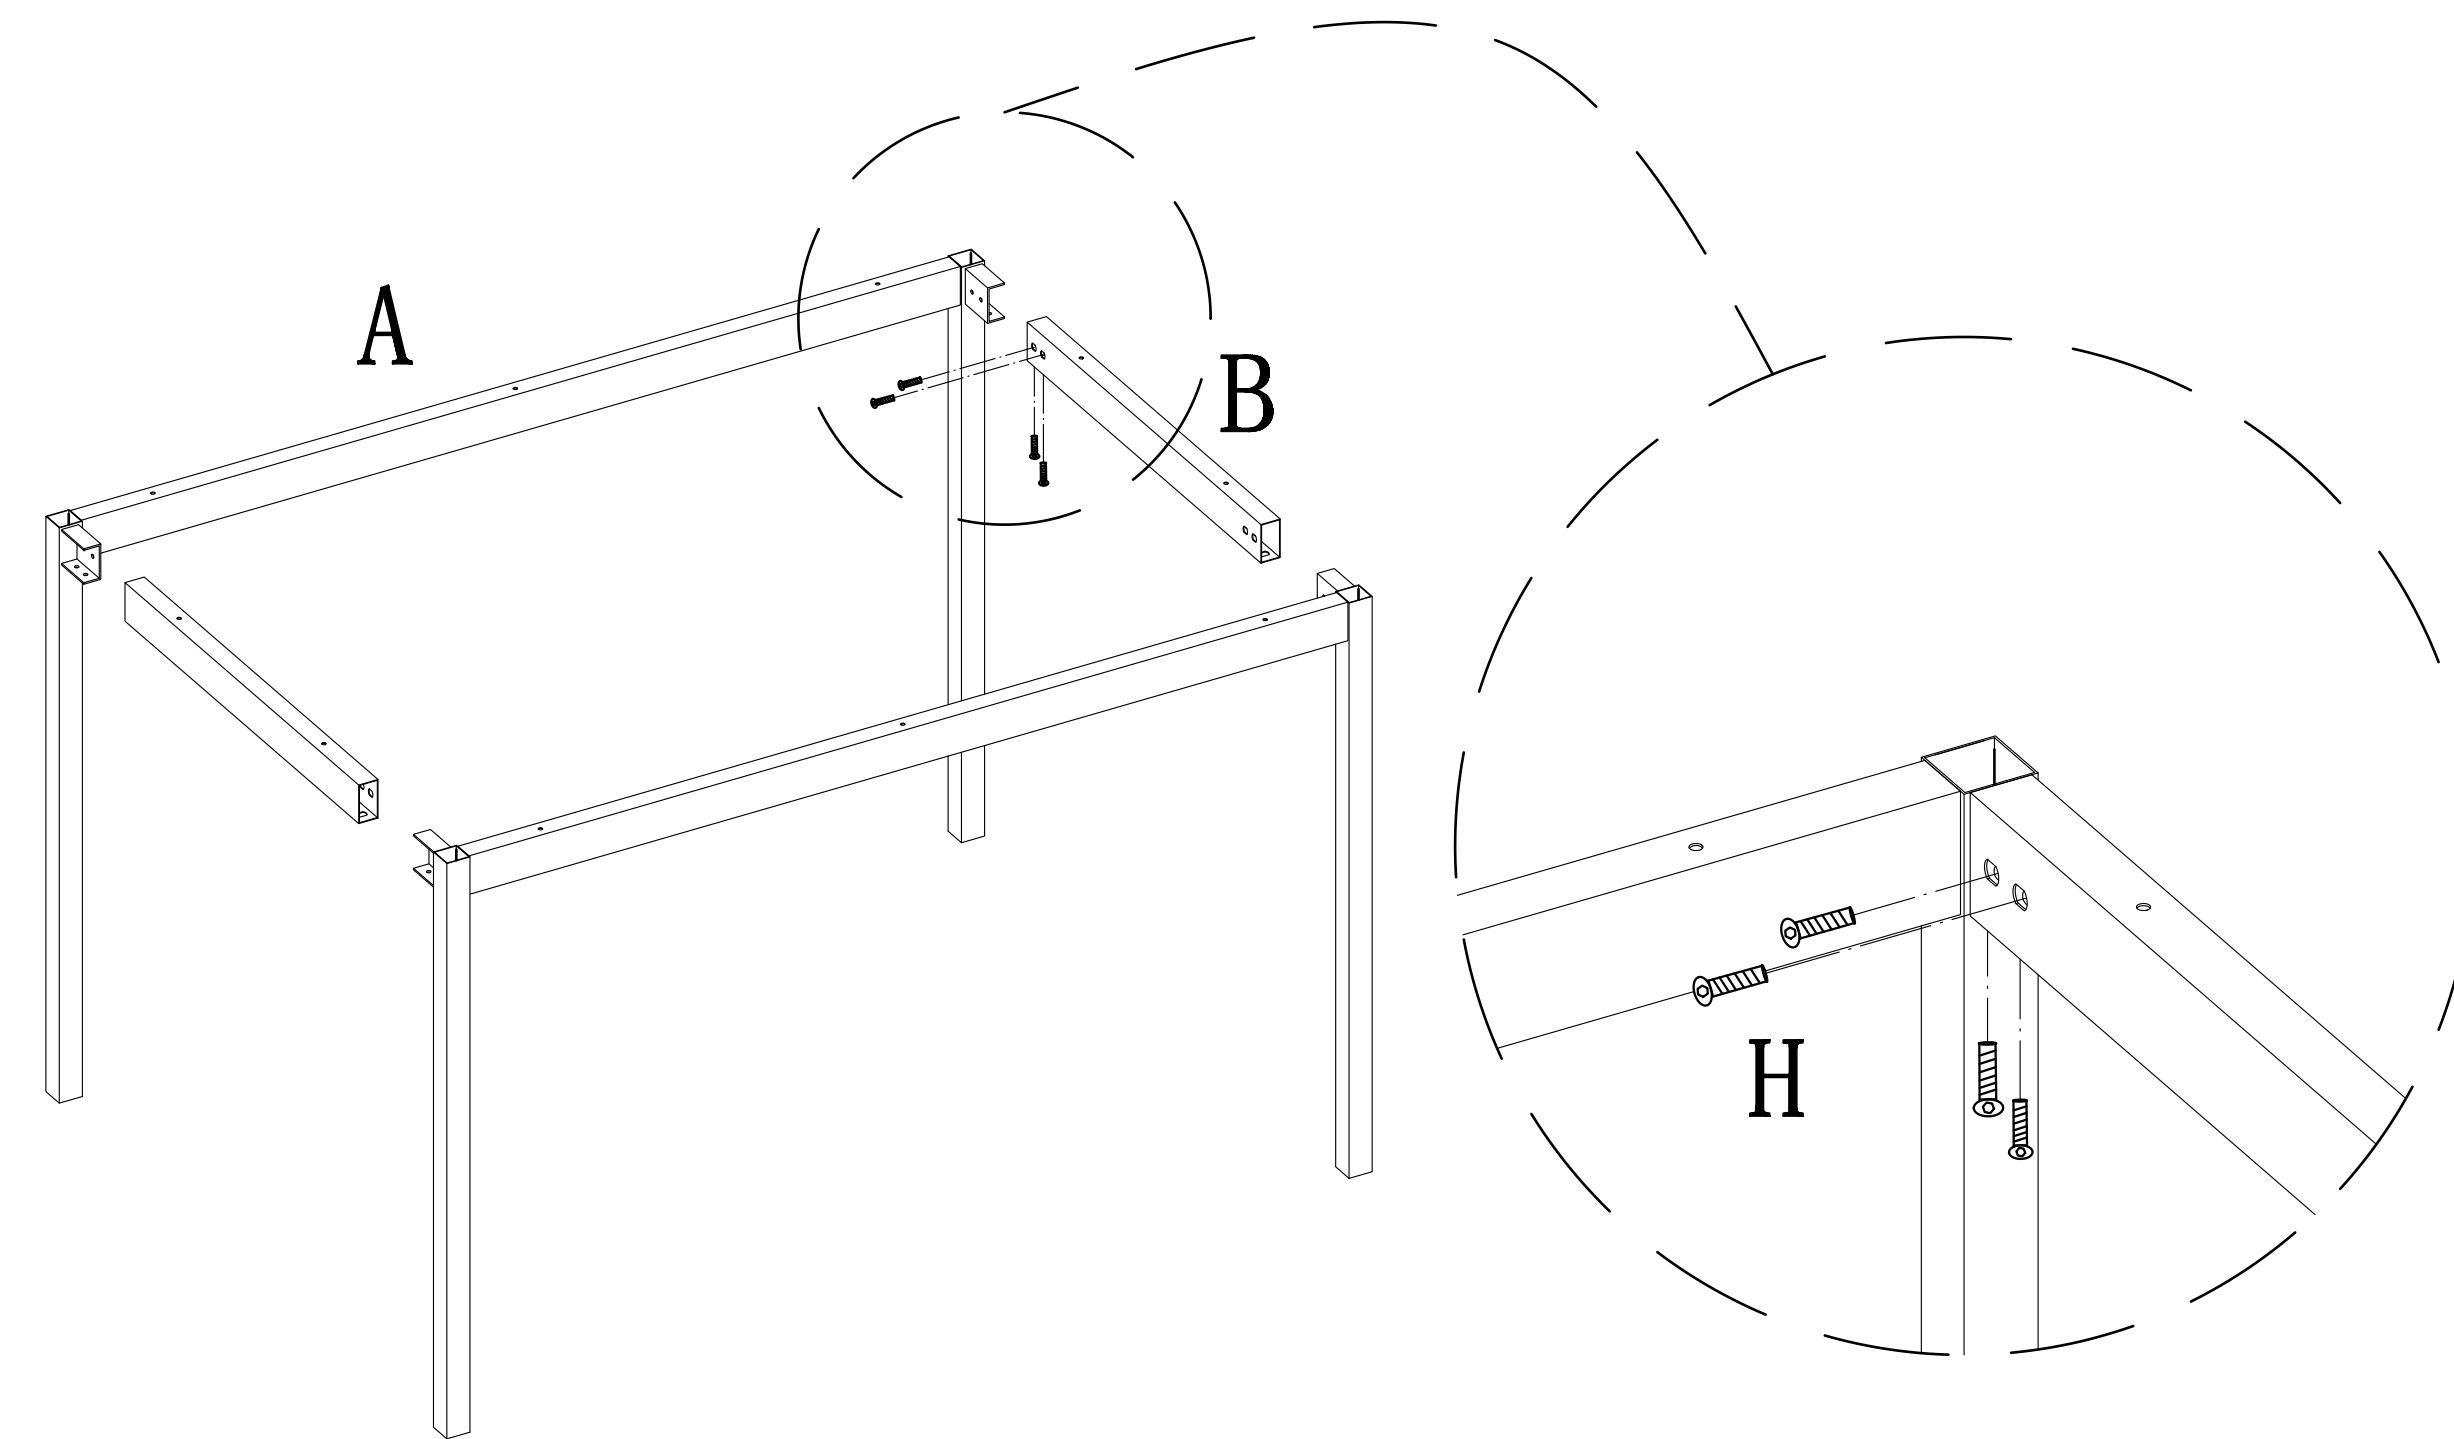

STEP 2 / ÉTAPE 2

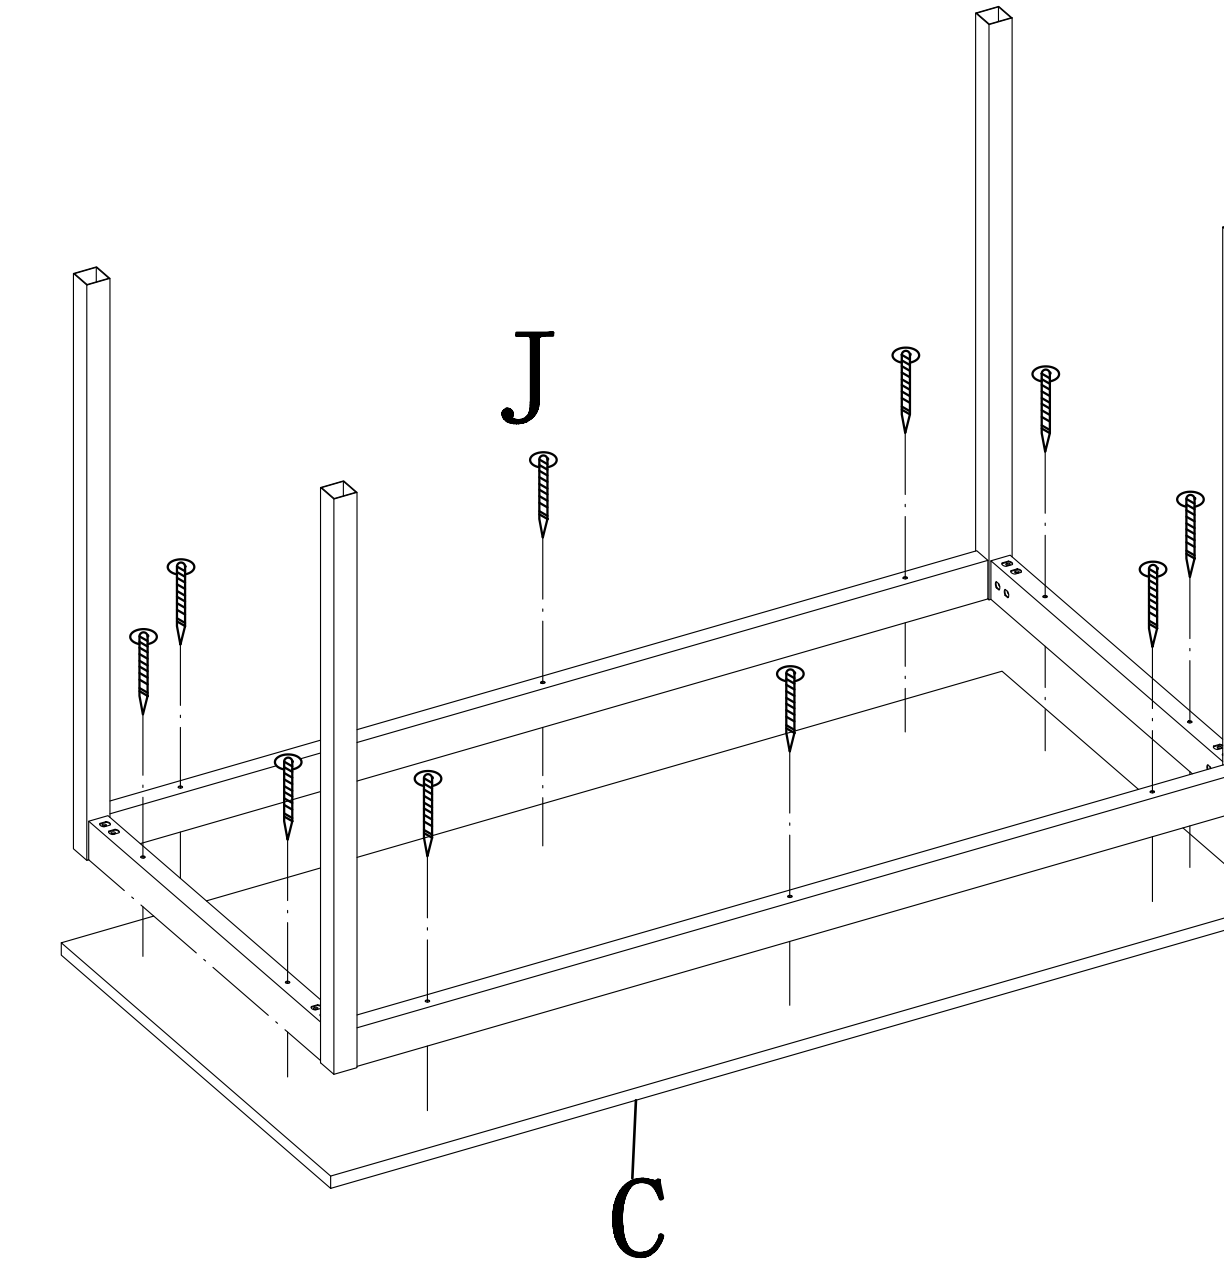


COMPLETED/ COMLETÉ:

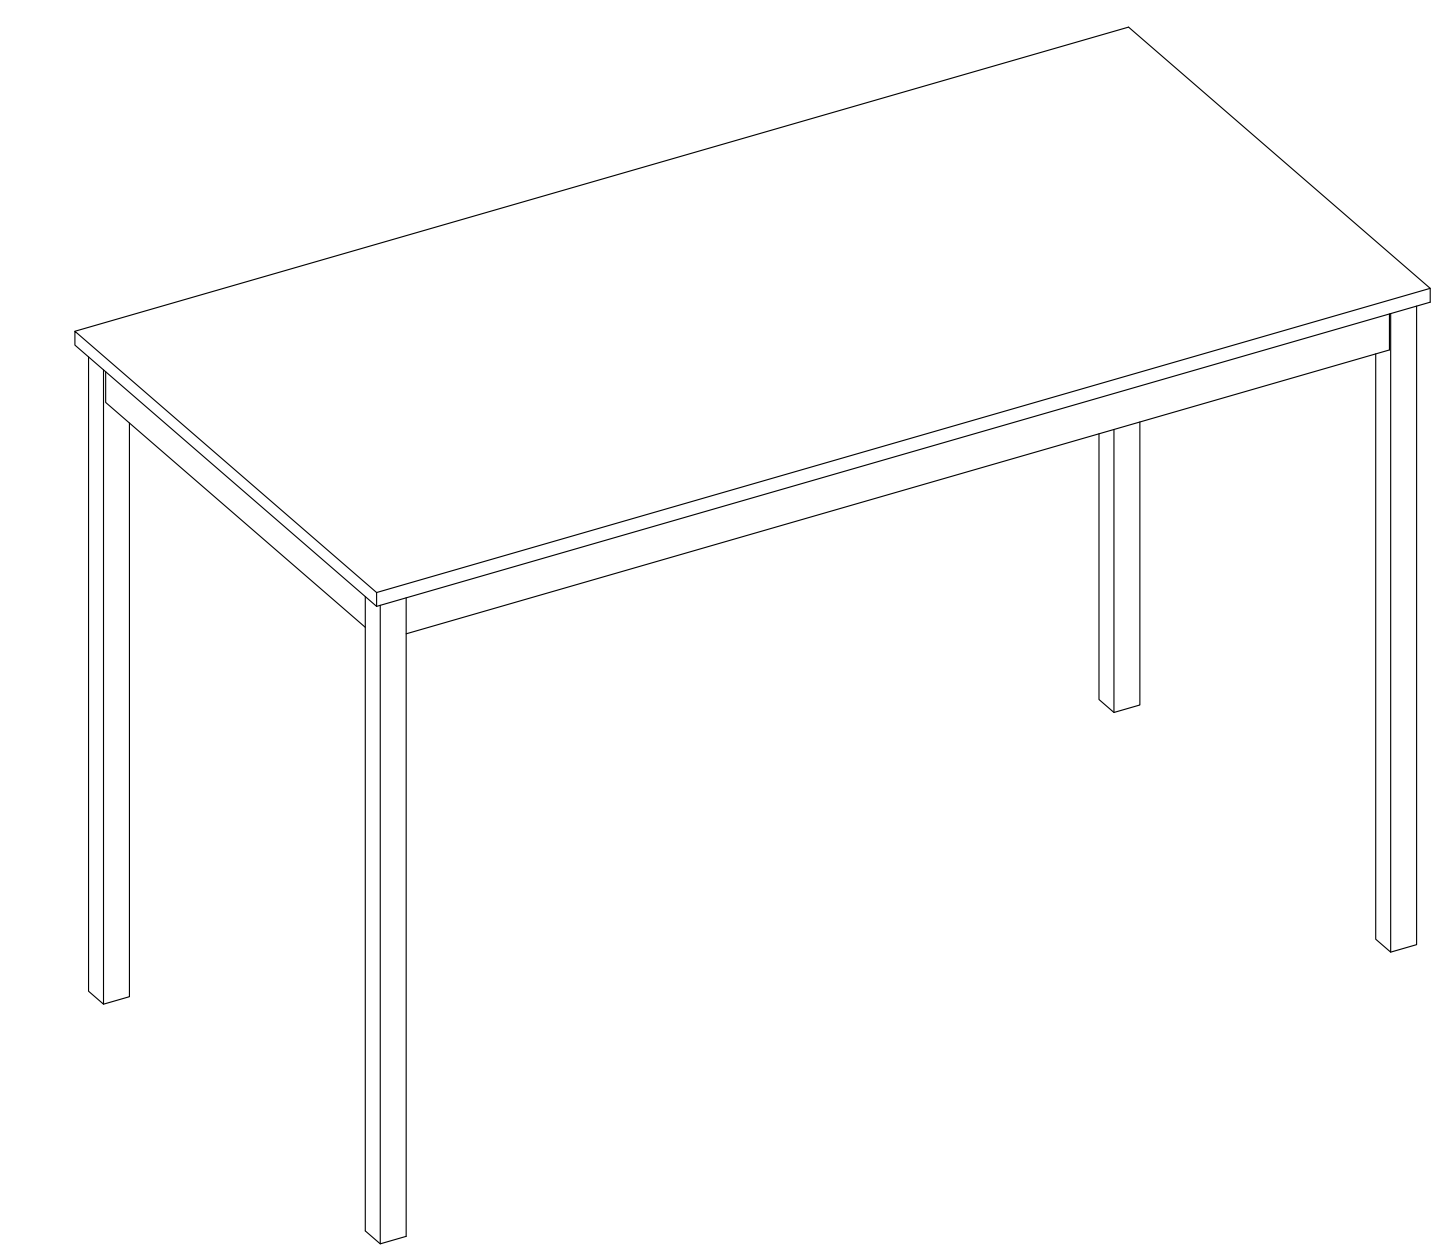


COMPLETED/ COMLETÉ:

Chair / Chaise:


STEP 1 / ÉTAPE 1

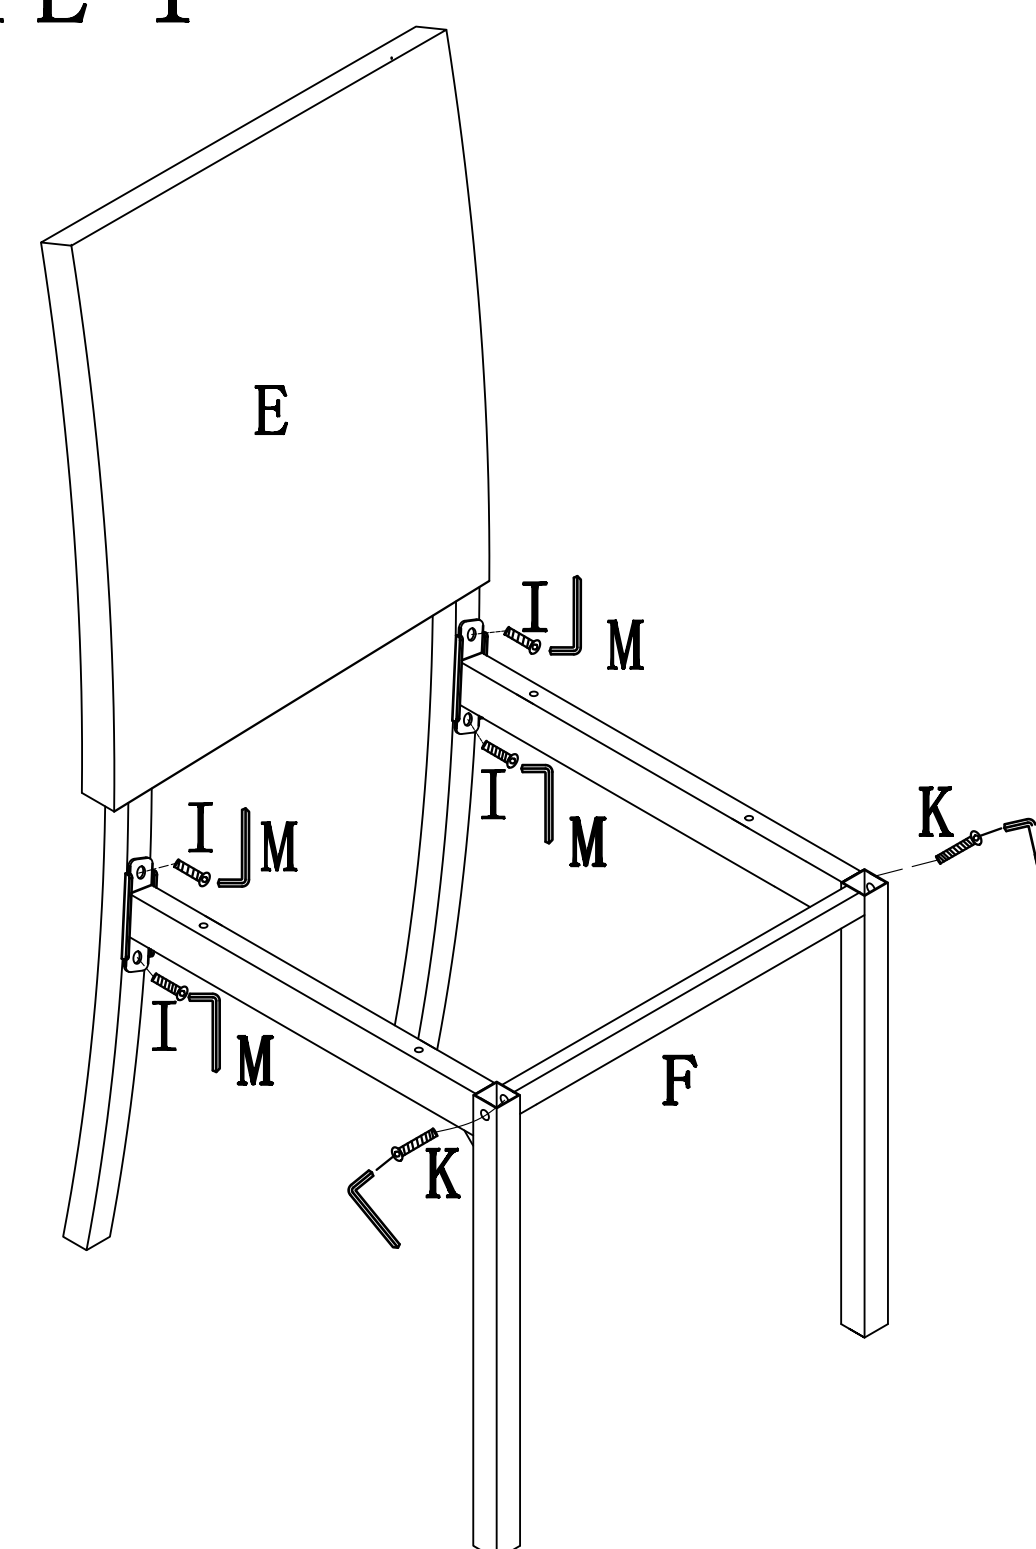

STEP 2 / ÉTAPE 2

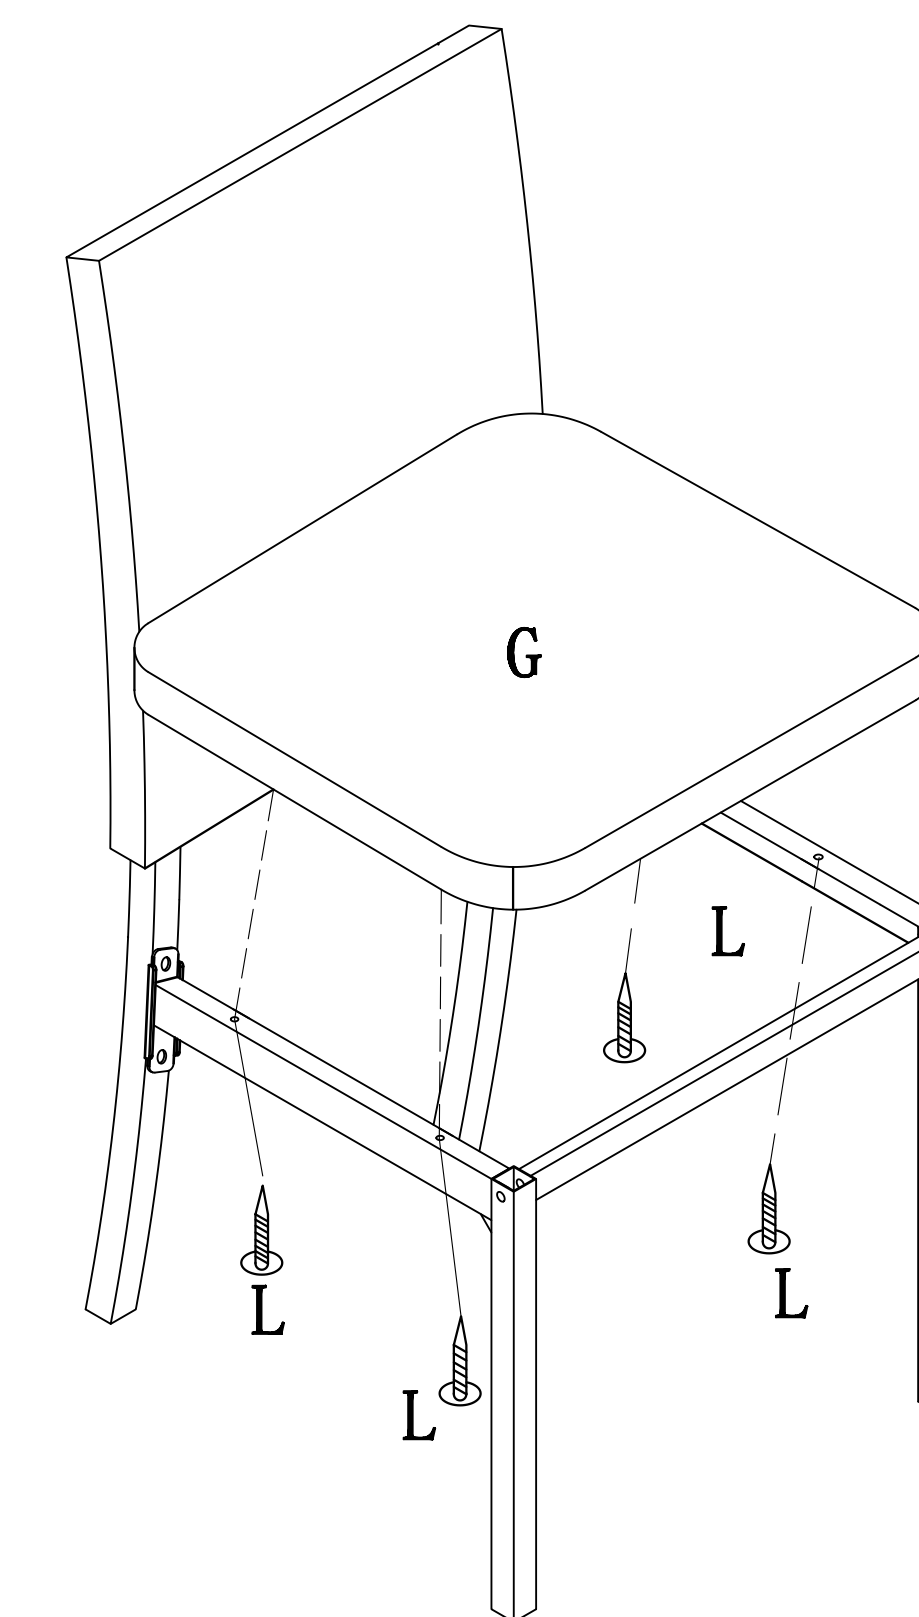

COMPLETED/ COMLETÉ:

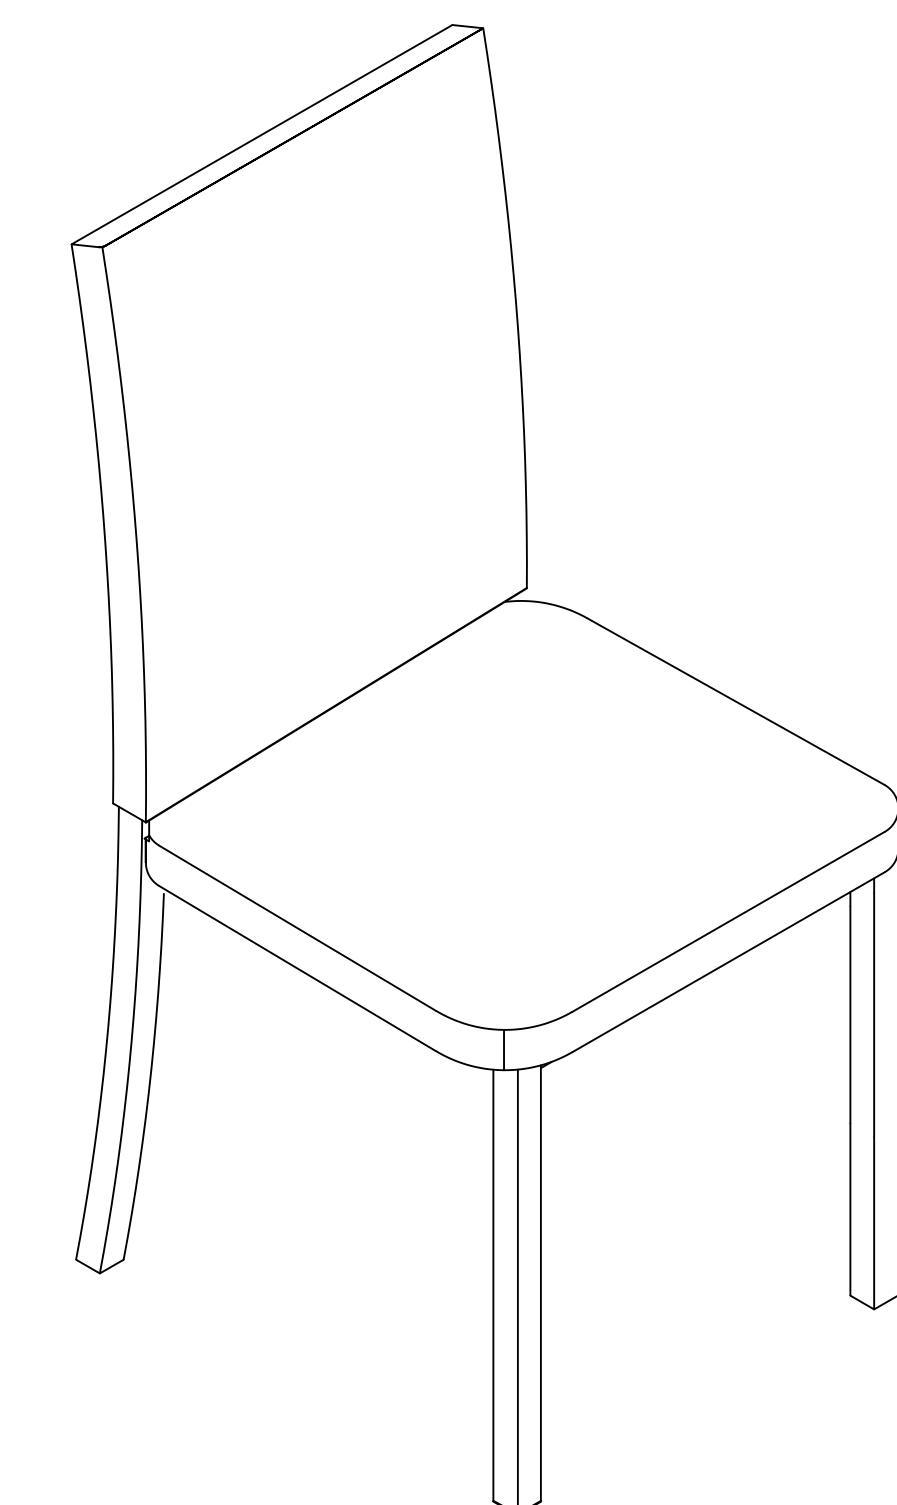

ATTENTION

Install protective pads under all legs and supports if used on a wood floor or other hard surface.

Placez des coussins protecteurs sous les pieds et les bases des meubles qui reposent sur un plancher en bois ou une autre surface dure.

⚠ It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

⚠ Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOLIT COMPLETMENT TERMINE.