




1.Unwind the PP belt with the scissors.

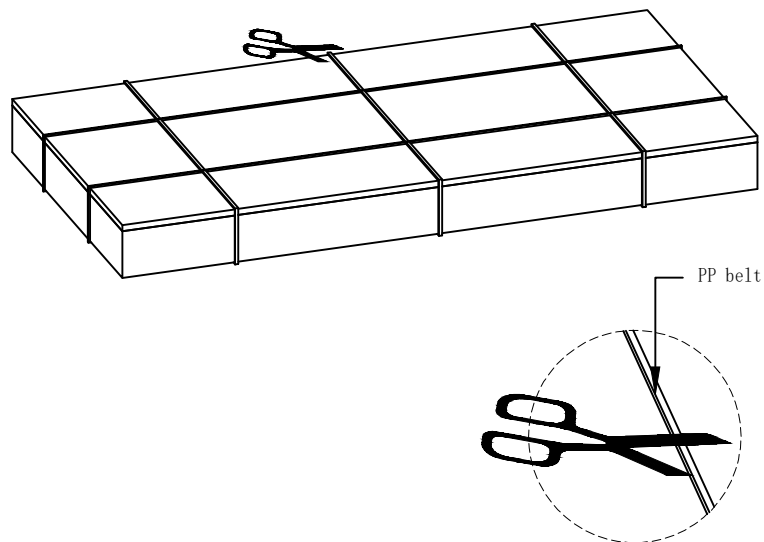

2.Take out the wooden box panel, remove the pearl cotton, and place it aside.

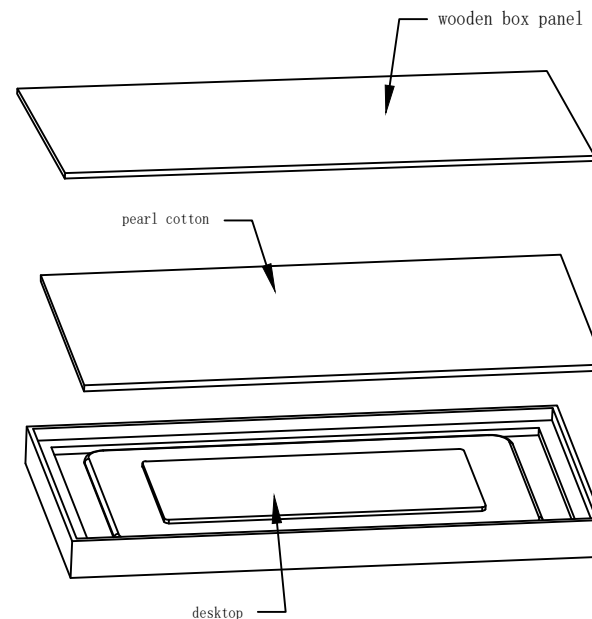

3.Place the desktop on the removed pearl cotton place (avoid collision and damage to the desktop).

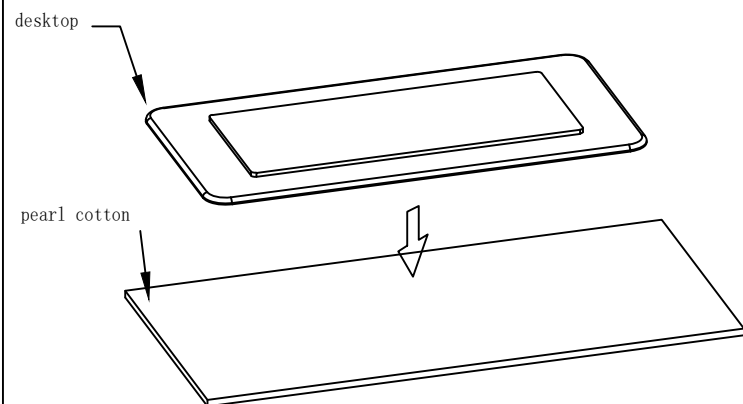

4.Four people need to place the dining table above the dining table base before installation.


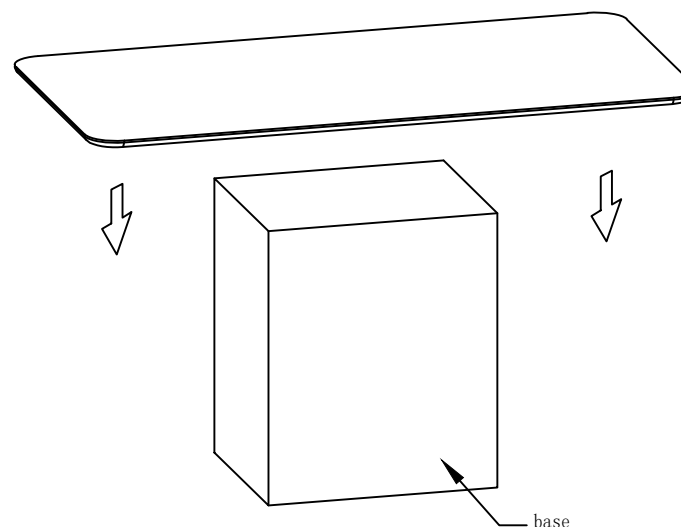


Table unpacking instructions

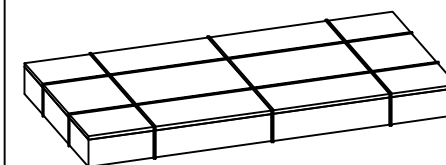

Number of people needed:4

- ① Please read the manual carefully before installing this product. And strictly follow the installation process
- ② Please take good care of this manual for your next installation

Parts list

Serial number	Shape	Name	Quantity

Instructions

Ref: DT0141DW150

BIEN ETUDIER LA NOTICE DE MONTAGE.
REPEREZ LES PIECES CONSTITUANT VOTRE MEUBLE.
REGROUPEZ ET CONTROLEZ LA QUINCAILLERIE.
M UNISSEZ-VOUS DE L'OUTILLAGE NECESSAIRE.
AMENAGEZ-VOUS UNE ZONE DE MONTAGE.
PROCEDEZ AU MONTAGE.

NE JAMAIS FORCER LES ASSEMBLAGES.
RESSERREZ LES VIS APRES QUELQUES TEMPS D'USAGE.
GARDER VOTRE NOTICE DE MONTAGE, SI UNE PIECEVENAIT A MANQUER, ELLE SERAIT LE PLUS CLAIR MOYEN DE COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.

READ THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.
IDENTIFY THE ELEMENTS CONSTITUING YOUR PIECE OF FURNITURE.
GROUP AND CHECK THE HARDWARE FITTINGS.
GET THE TOOLS NEEDED.
CLEAR SPACE TO WORK.
PROCEED TO ASSEMBLE.

NEVER FORCE THE FITTINGS.
TIGHTEN THE SCREW AFTER USING FOR SOMETIME.
KEEP YOUR ASSEMBLY INSTRUCTIONS, IT COULD HELP FOR BETTER COMMUNICATION WITH YOUR STORE, IN T

DIE MONTAGEANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN.
DIE EINZELTEILE DES MÖBELSTÜCKS ERMITTELN.
DIE BESCHLÄGE ZUSAMMENLEGEN UND PRÜFEN.
DAS NOTWENDIGE WERKZEUG ZURECHTLEGEN.
EINEN MONTAGEBEREICH FREIMACHEN.
DAS MÖBELSTÜCK ZUSAMMENBAUEN.


NIEMALS DIE VERBINDUNGEN ZU STARK ANZIEHEN.
DIE SCHRAUBEN NACH EINIGER ZEIT DES GEBRAUCHS ERNEUT FESTZIEHEN.
DIE MONTAGEANLEITUNG GUT AUFBEWAHREN: SOLLTE EIN TEIL FEHLEN, IST SIE DAS BESTE VERSTÄNDIGUNGSMITTEL MIT IHREM GESCHÄFT.

ESTUDIE ATENTAMENTE EL MANUAL DE MONTAJE.
LOCALICE LAS PIEZAS QUE CONSTITUYEN SU MUEBLE.
REUNA Y CONTROLE LOS TORNILLOS.
EQUIPE-SE DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS.
PREPARE UNA ZONA DE MONTAJE.
REALICE EL MONTAJE.



NO FUERCE NUNCA EN LAS UNIONES.
APRIETE LOS TORNILLOS DESPUES DE CIERTO TIEMPO DE UTILIZACION.
CONSERVE SU MANUAL DE MONTAJE, SI FALTARA UNA PIEZA, SERIA LA MANERA MAS FACIL DE COMUNICAR CON

STUDIARE BENE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.
PRENDERE CONOSCENZA DEI PEZZI CHE COSTITUISCONO IL MOBILE.
RAGGRUPPARE E CONTROLLARE LA FERRAMENTA.
M UNIRSI DEGLI UTENSILI NECESSARI.
PREPARARE UNA ZONA DI MONTAGGIO.
PROCEDERE AL MONTAGGIO.


NON FORZARE MAI GLI ASSEMBLAGGI.
RISTRINGERE LE VITI DOPO UN PERIODO D'USO. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, SE UN PEZZO VENISSE A MANCARE SAREBBE IL MIGLIORE MEZZO DI COMUNICAZIONE CON IL RIVENDITORE

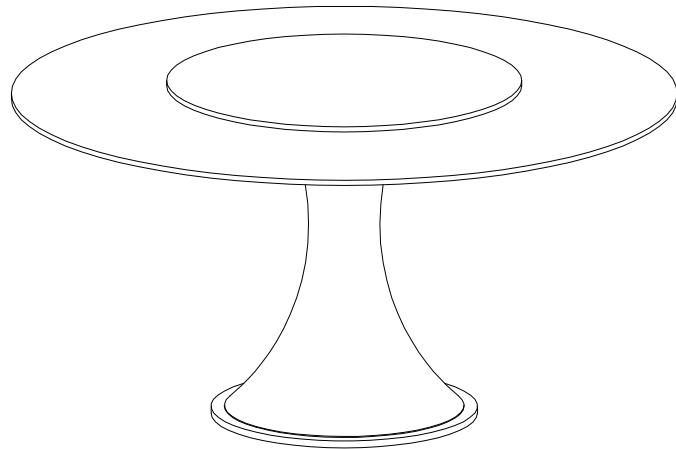


40 KG

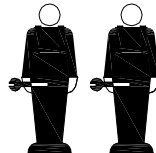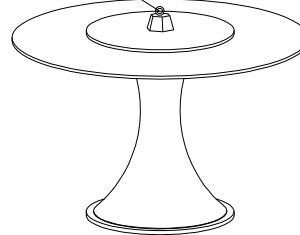

2 monteurs








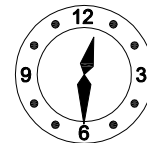


30 Min

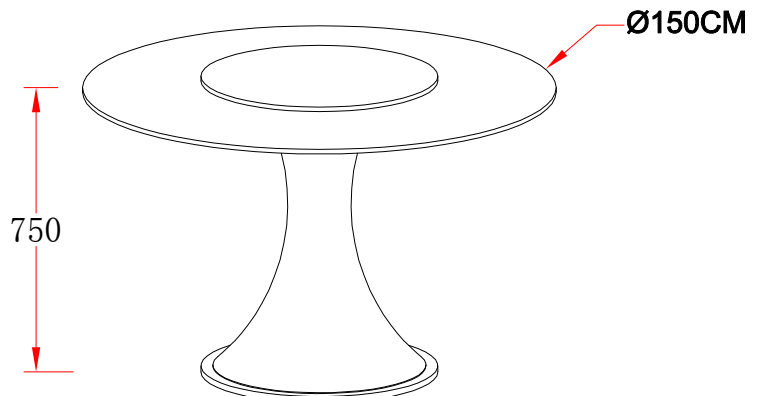


Garder les notices de montage en cas de demande de SAV



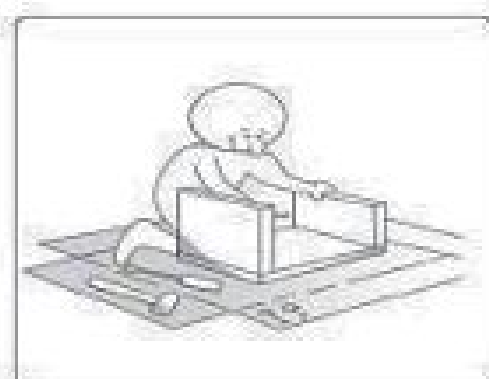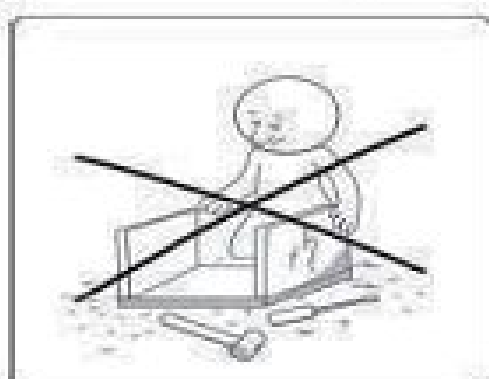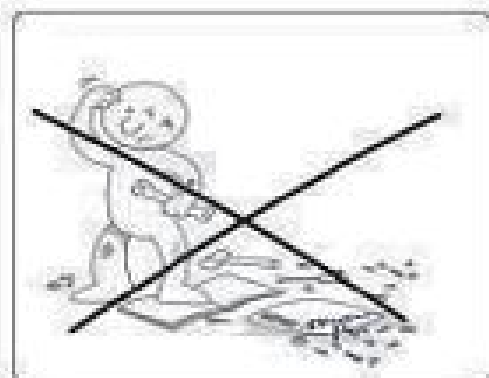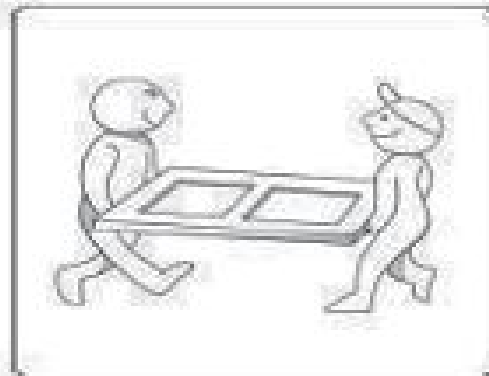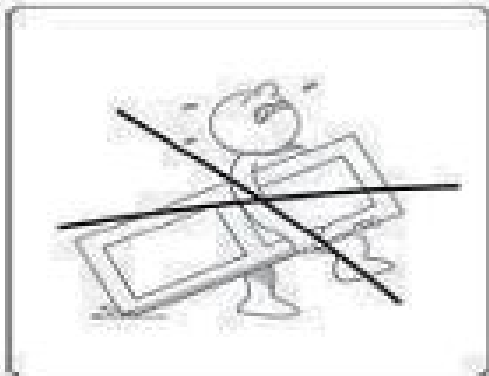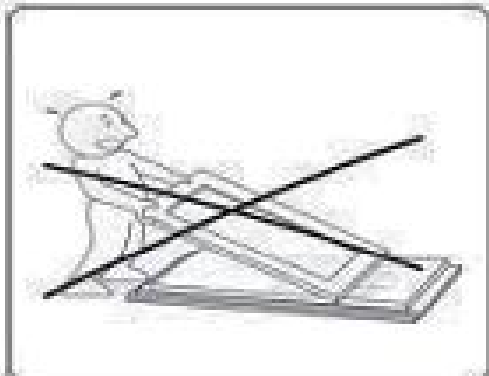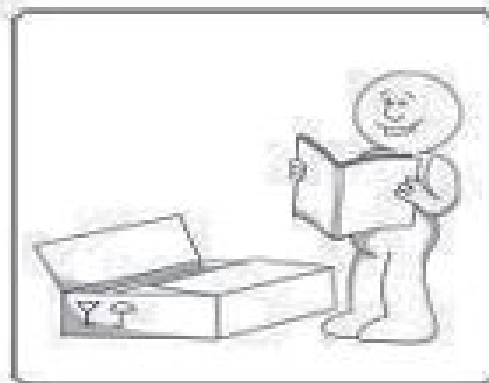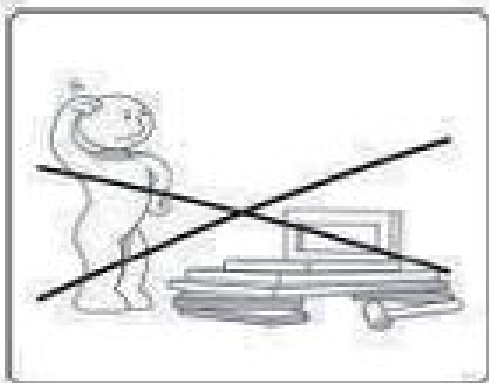





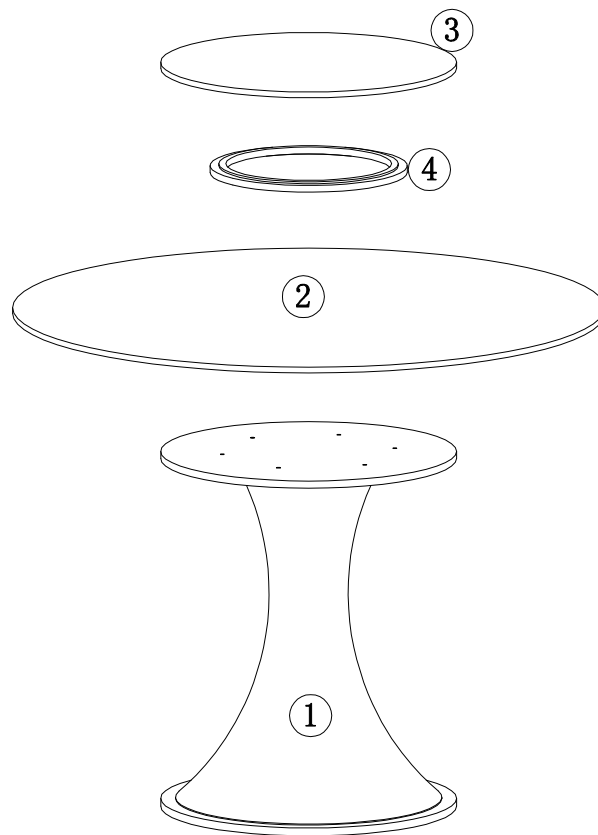


VUE ECLATEE. EXPLODED VIEW. AUSEINANDERGEZOGENER
PERSPEKTIVSCHNITT. VISTA DESPIEZADA. SPACCATO



QUINCAILLERIE. HARDWARE. BESCHLAGE. FERRETERIA. CHINCAGLIERIA

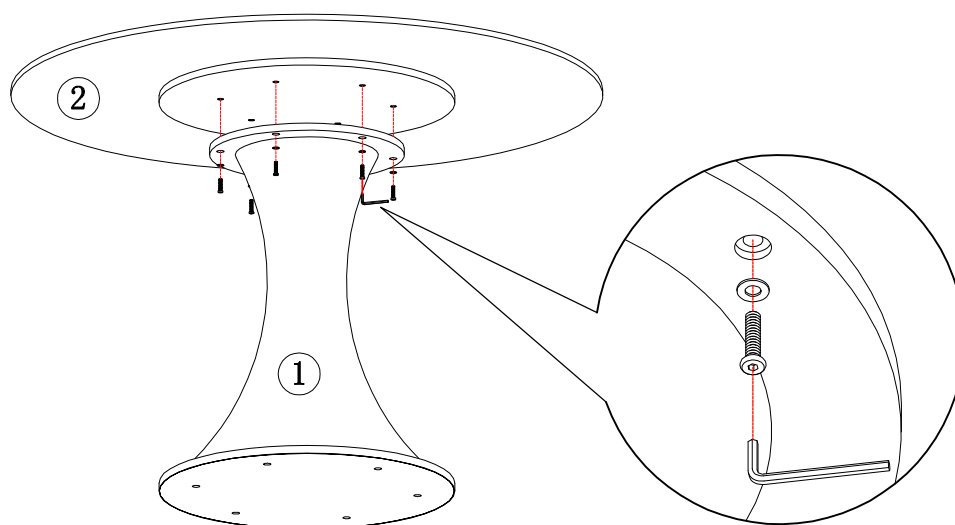A	x6	B	x6	C	x1
 <p>M6x25</p>		 <p>Ø13/Ø6.5x1</p>		 <p>M4</p>	



A	x6	B	x6	C	x1
	M6x25		Ø13/Ø6.5x1		M4

