

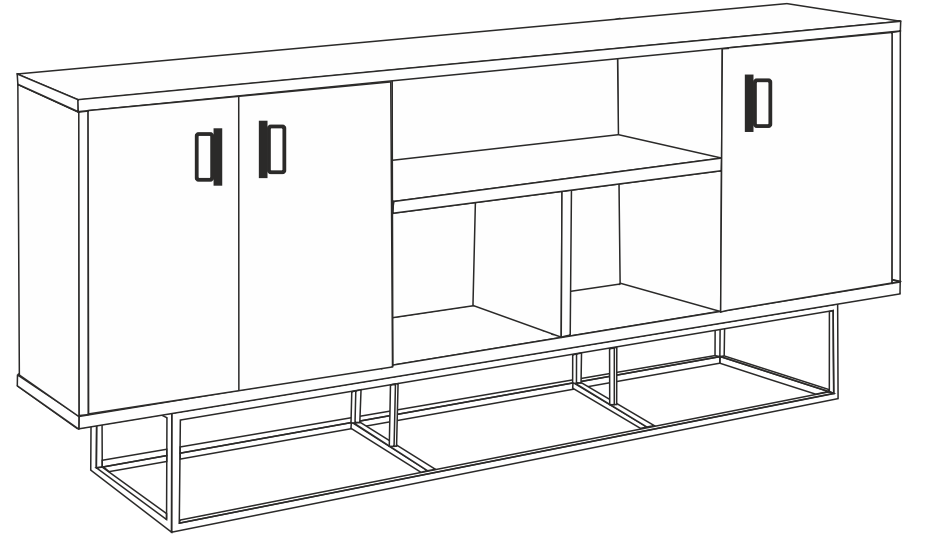


QUANTUM MEDULA KONSOL
KURULUM ŐEMASI
ASSEMBLY GUIDE

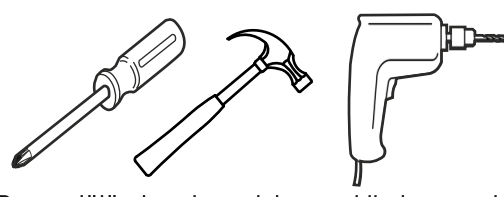

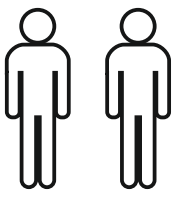

Bu modül iki kiři tarafından kurulmalıdır.
This unit should be assembled by two persons.

Bu modülün kurulumu için gerekli olan araçlar.
The necessary tools (not included)

AKSESUAR LİSTESİ / ACCESSORY LIST



MINIFIX MİL X 24 (MINIFIX SHAFT)	MINIFIX GÖVDE X 24 (MINIFIX BODY)	KAVELA x 24 (DOWEL)	RAF PİMİ x 8 (PLASTIC PIN)
SÜPER DEVE MENTEŞE X4 (SÜPER CAMEL HINGE)	DÜZ MENTEŞE X4 (HINGE)	KULP X 3 (HOLDER)	KULP VİDASI X 6 (HOLDER SCREW)
4X18 SUNTA VİDASI X 36 (4X18 SCREW)	ÇEKTİRME VİDASI X 4 (PULLING SCREW)	ARKALIK KÖŞE X 12 (CORNER WEDGE)	AYAK KEÇESİ X 4 (FOOT SEAL)
H PROFİL X2 (H PROFILE)			




* AKSESUARLARI GÖSTERİLDİĞİ GİBİ DÜZ BİR ZEMİN ÜZERİNDE TAKINIZ...




* ÜRÜNÜ KURARKEN MONTAJ SIRASINI TAKİP EDİNİZ

* FIX THE ACCESSORIES AS SHOWN FOLLOW THE
INSTALLATION SEQUENCE WHILE INSTALLING THE PRODUCT.

1

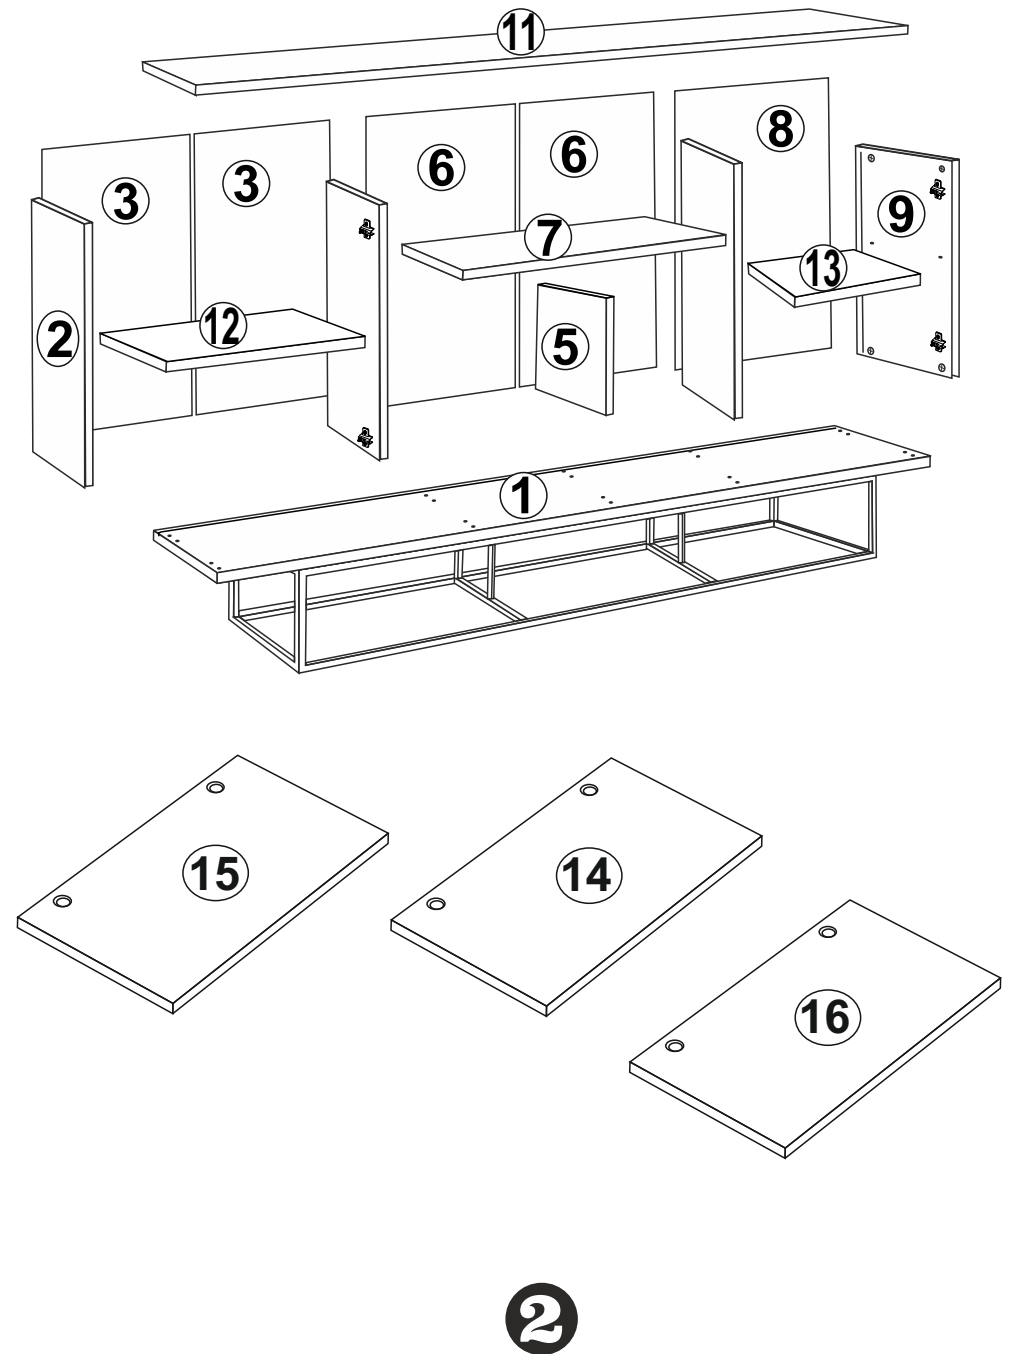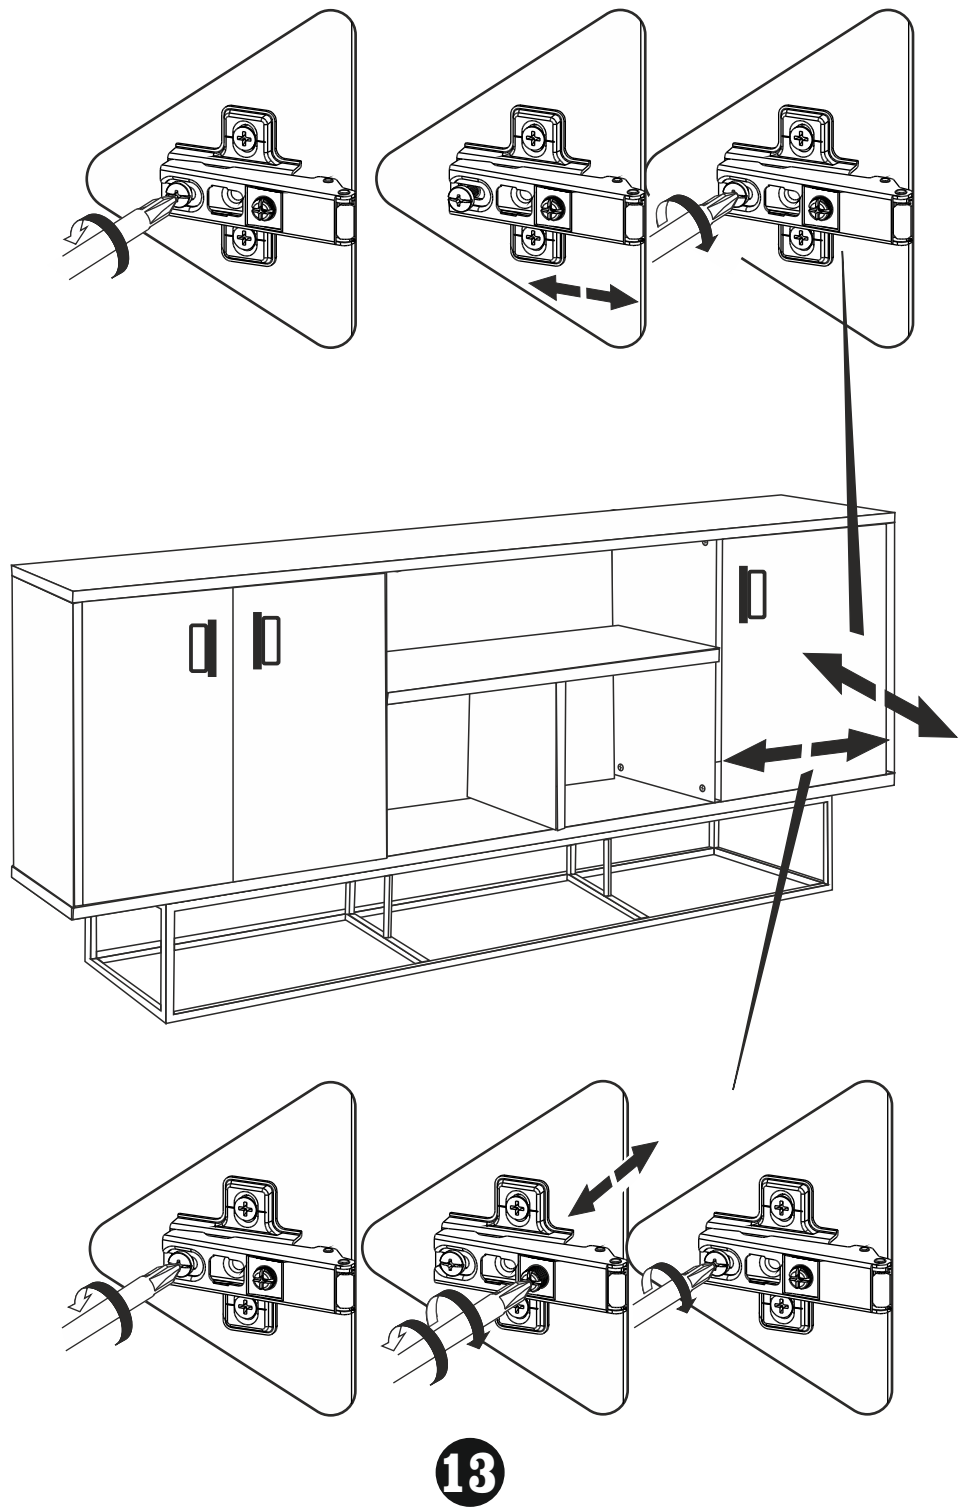

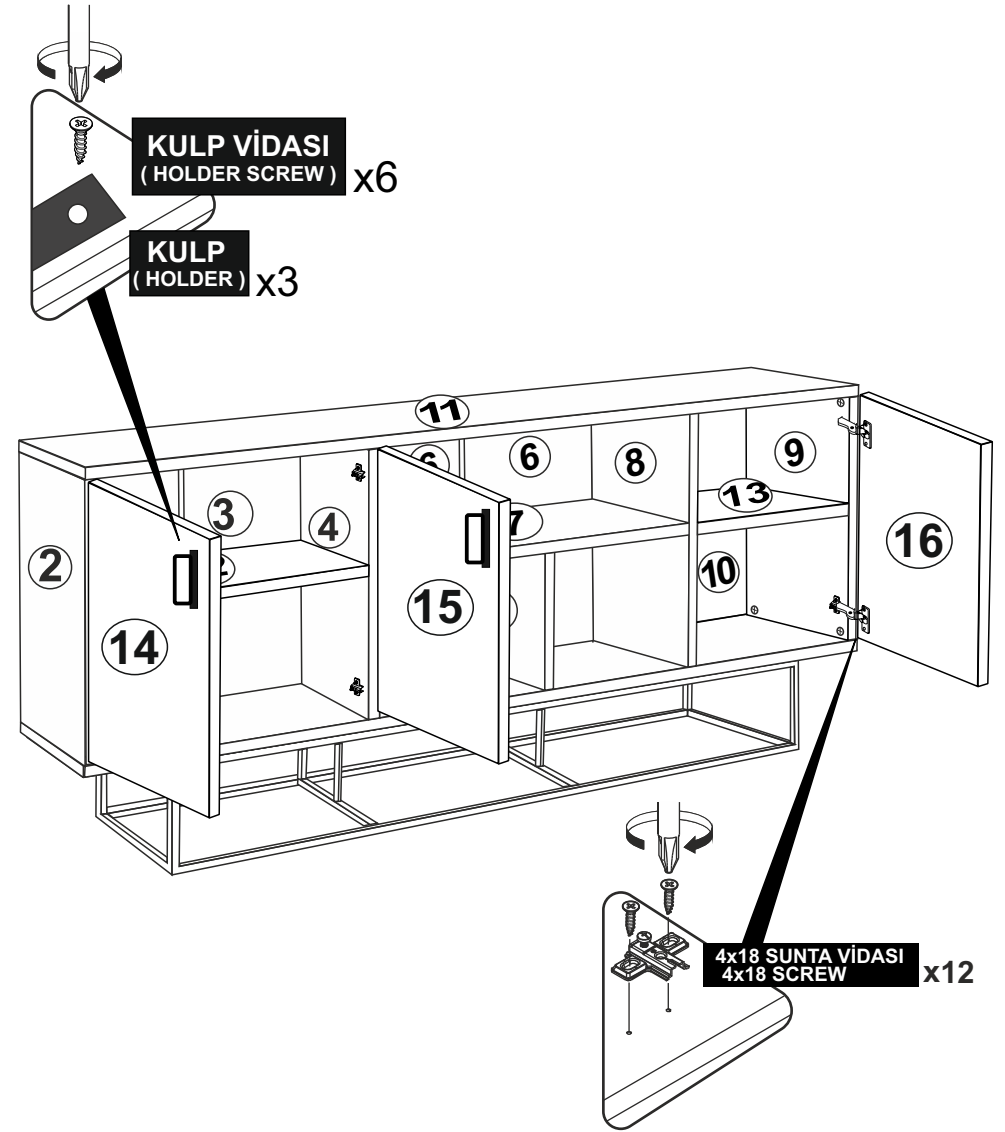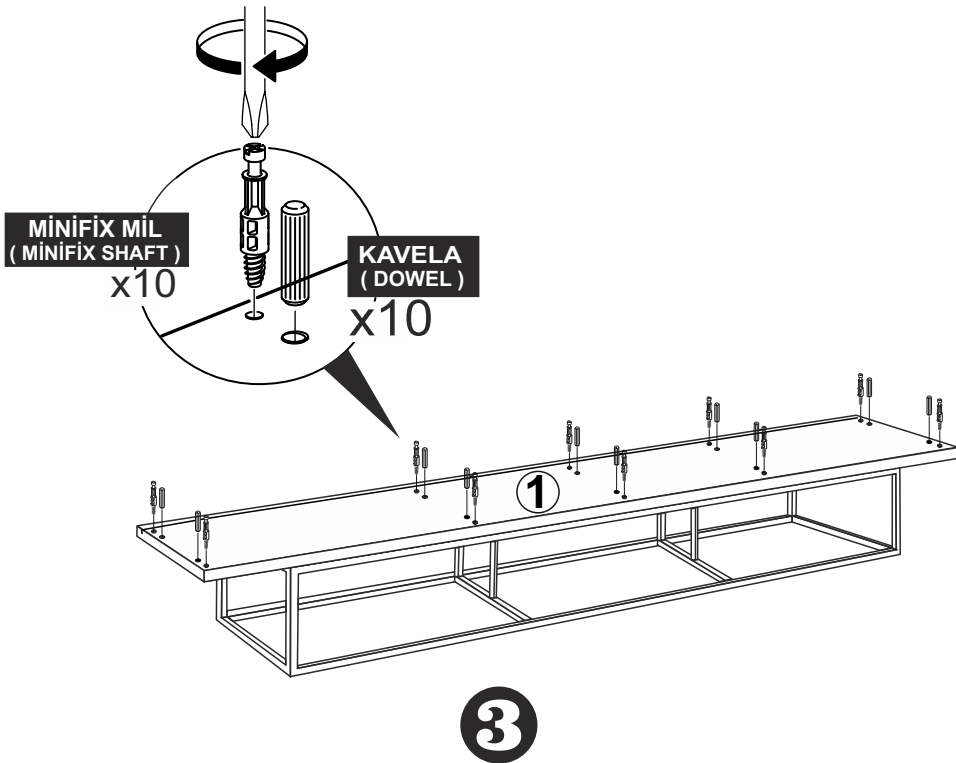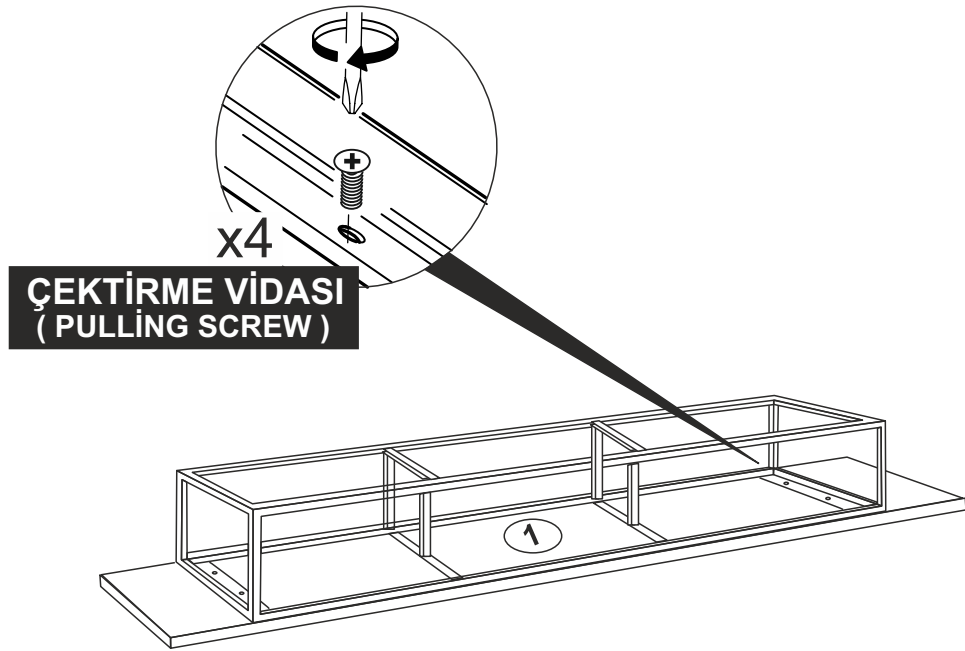

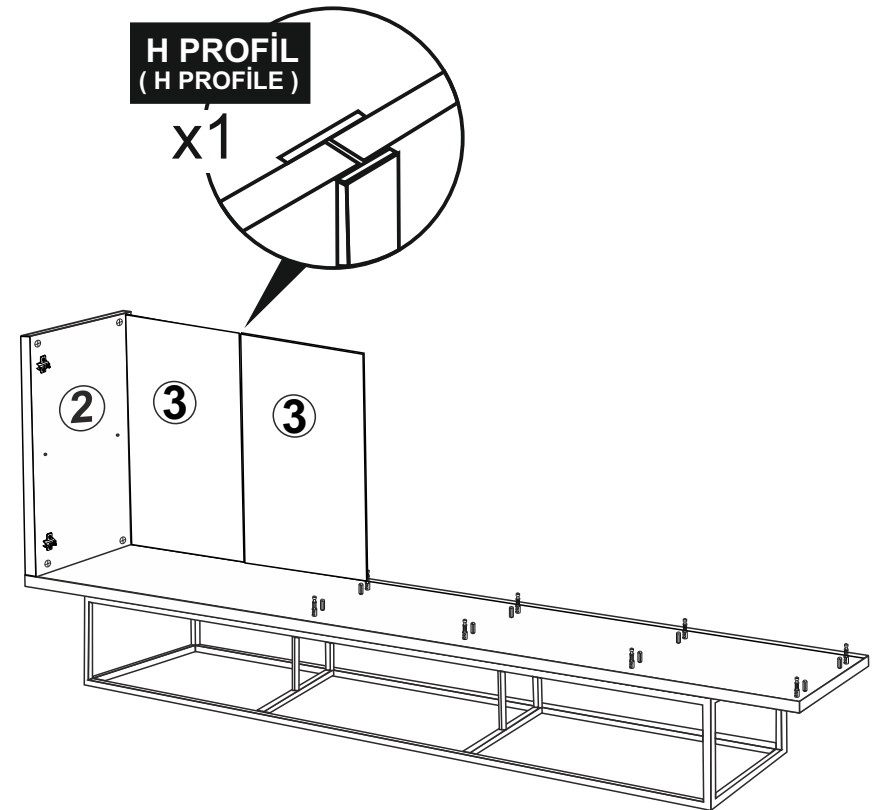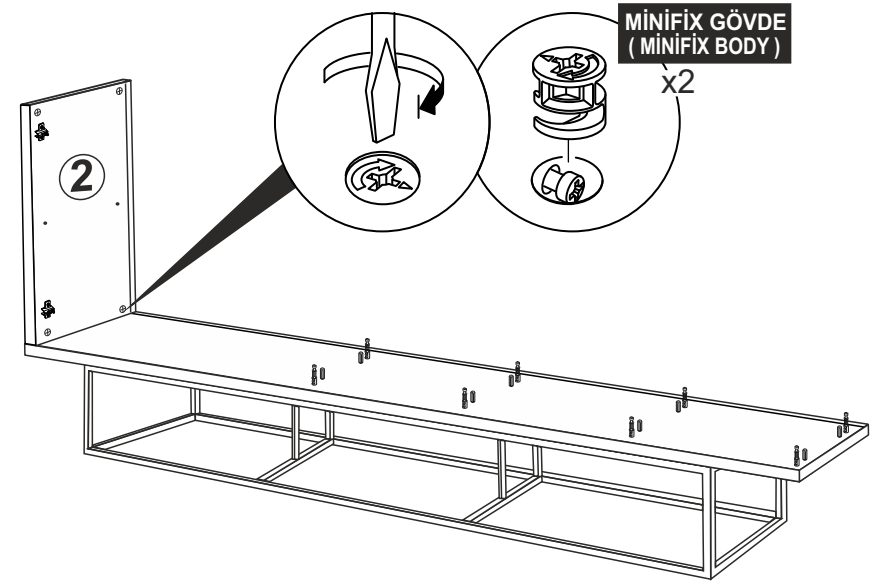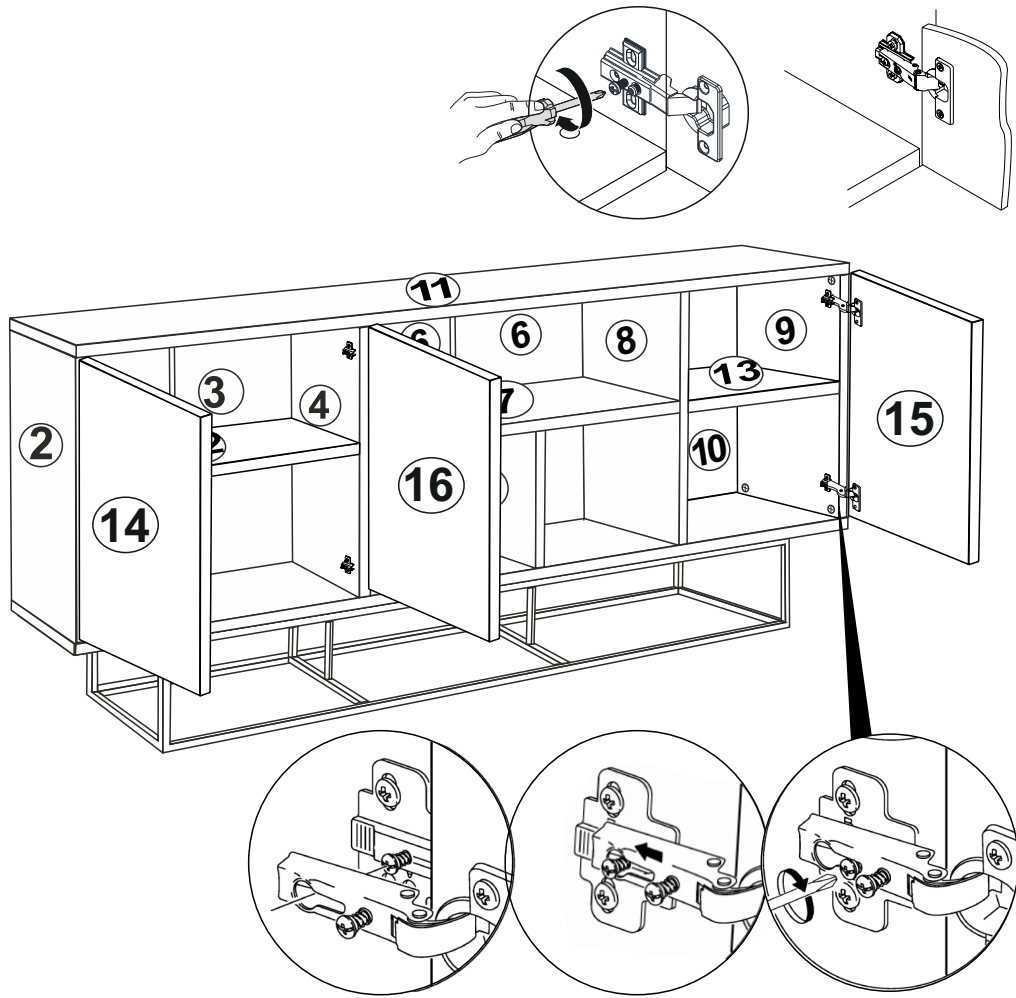


11

4


MİNİFIX GÖVDE
(MINIFIX BODY)

x2

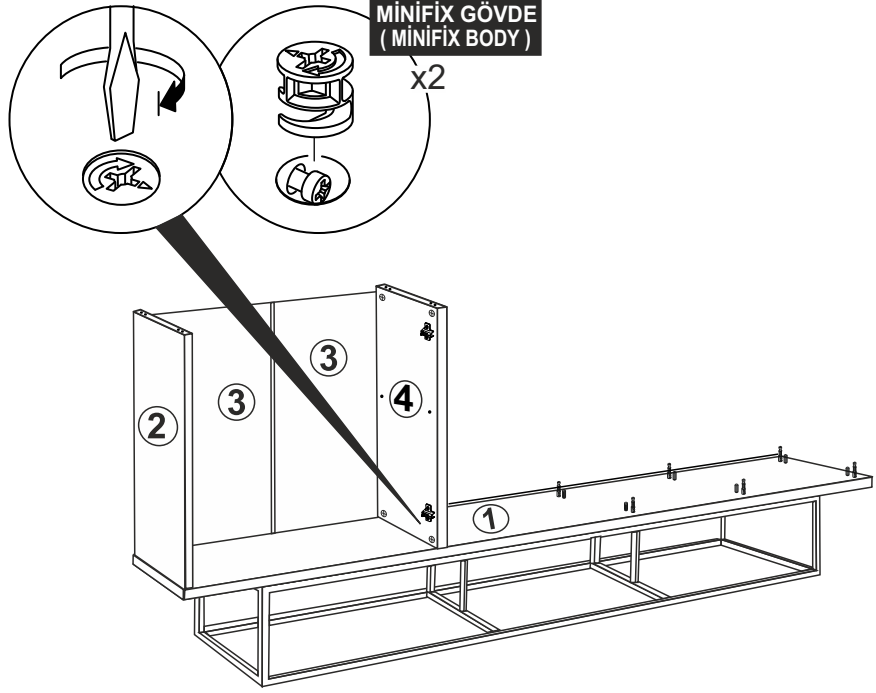



MİNİFIX GÖVDE
(MINIFIX BODY)

x2

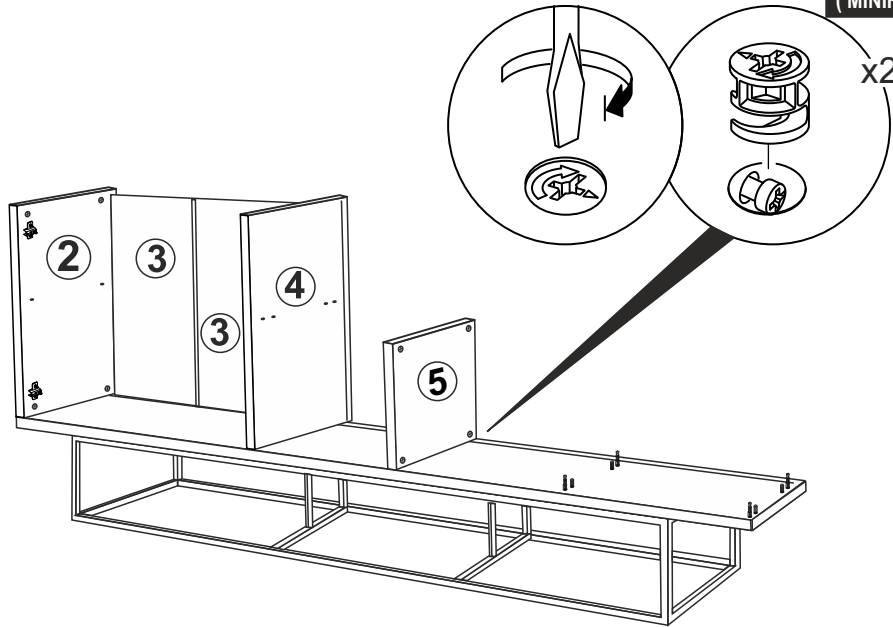


5

Not : Seyyar Rafları
Çapraz Yerleştirin.
(Place Horizontal On The
Movable Shelves.)

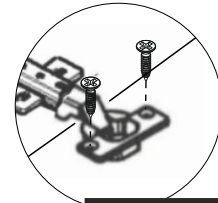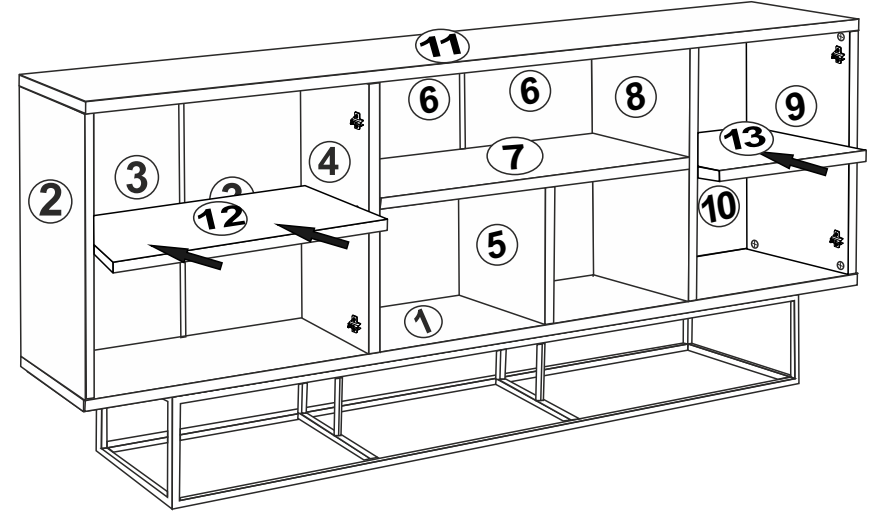


DÜZ MENTEŞE
(HINGE)
X2

3.5 X 18 SUNTA VIDASI
(3.5 X 18 SCREW) x4

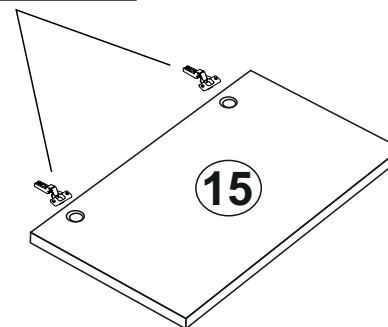

SÜPER DEVE MENTEŞE
(SÜPER CAMEL HİNGE)
X4





3.5 X 18 SUNTA VIDASI
(3.5 X 18 SCREW) x8

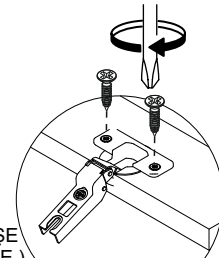




14

16




10

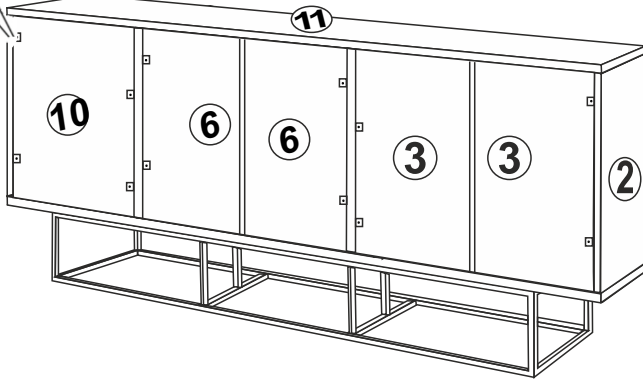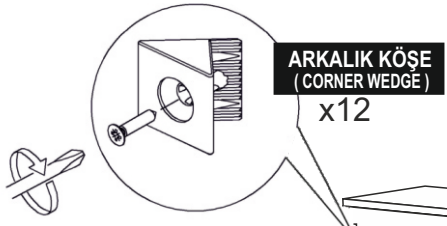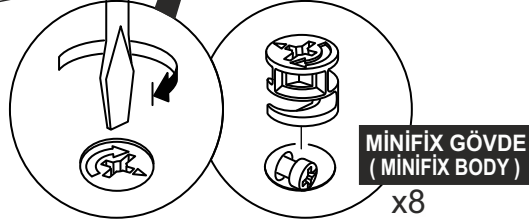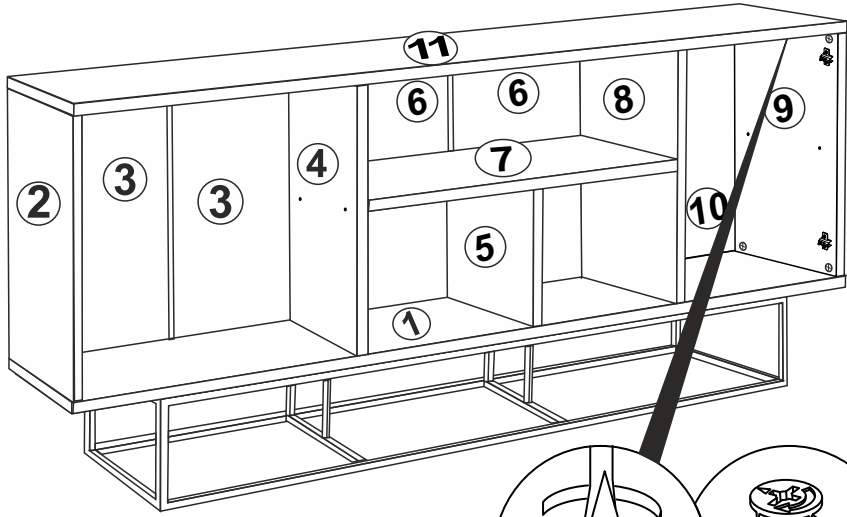



9

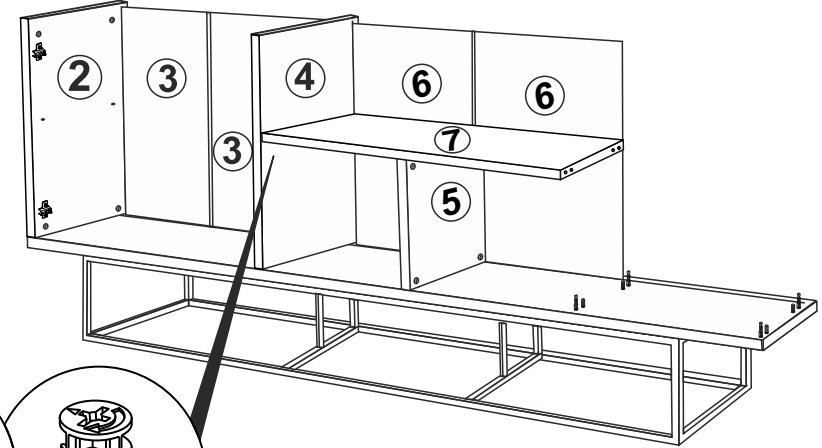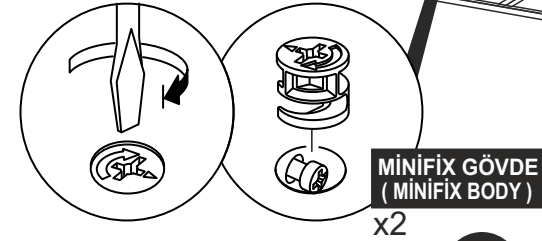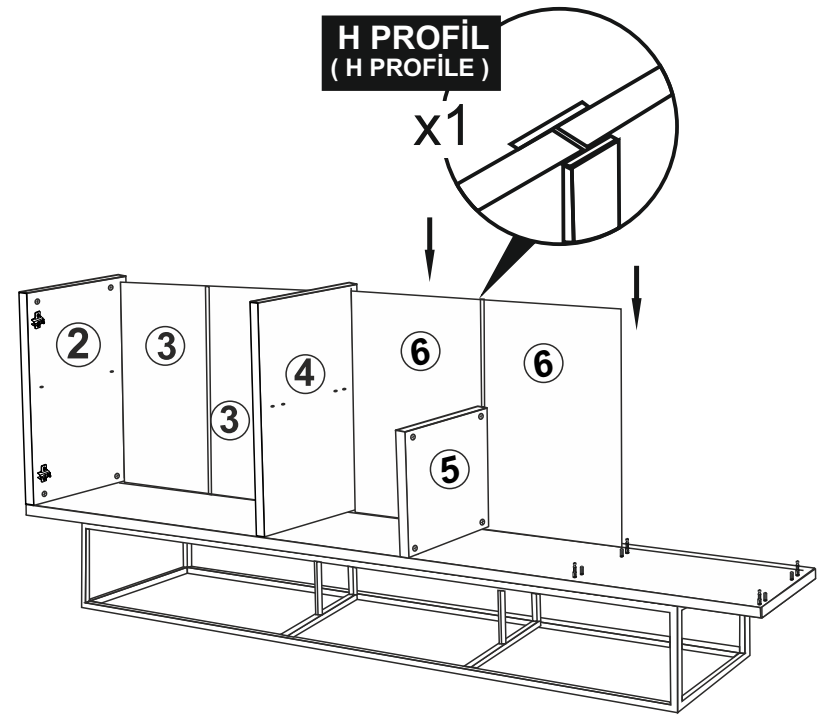


6

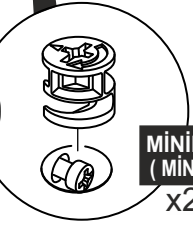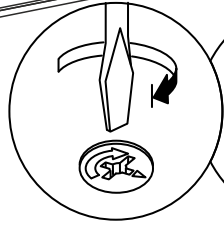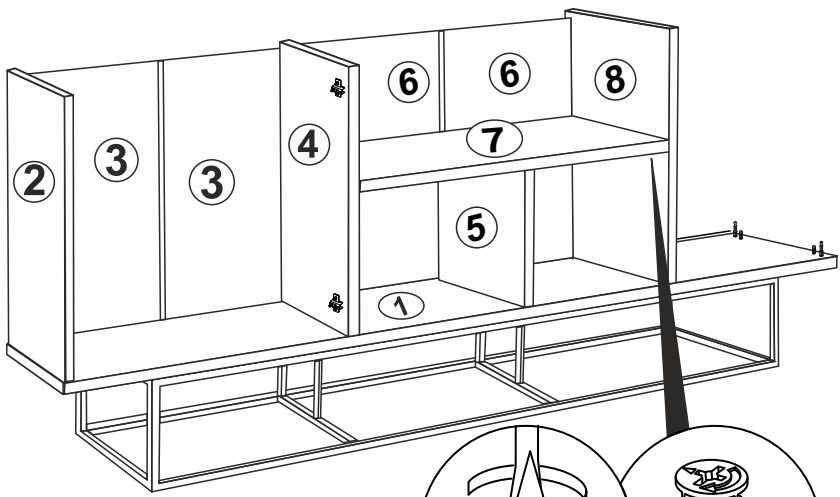




**MİNİFİX GÖVDE
(MINIFIX BODY)**
x2

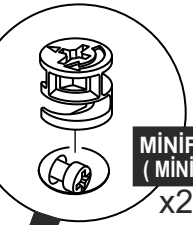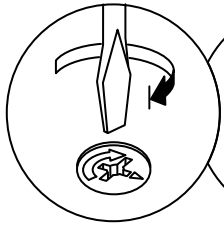


**MİNİFİX GÖVDE
(MINIFIX BODY)**
x2

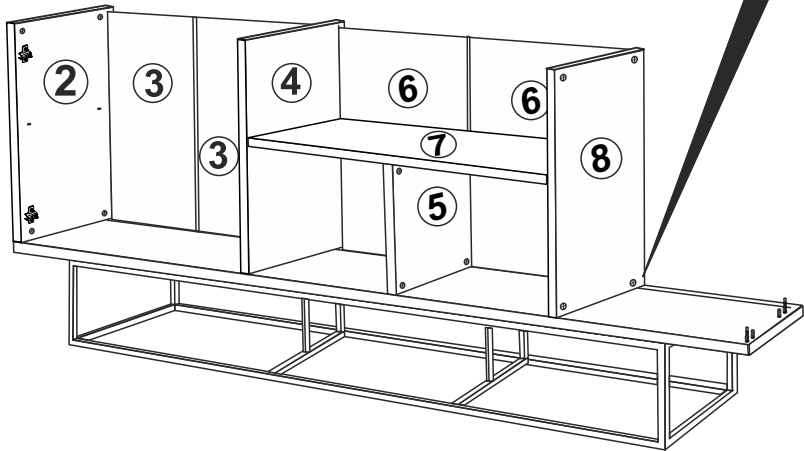

7

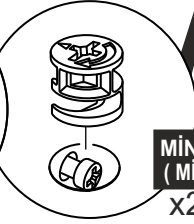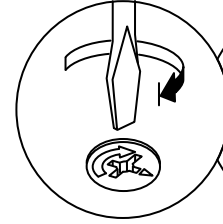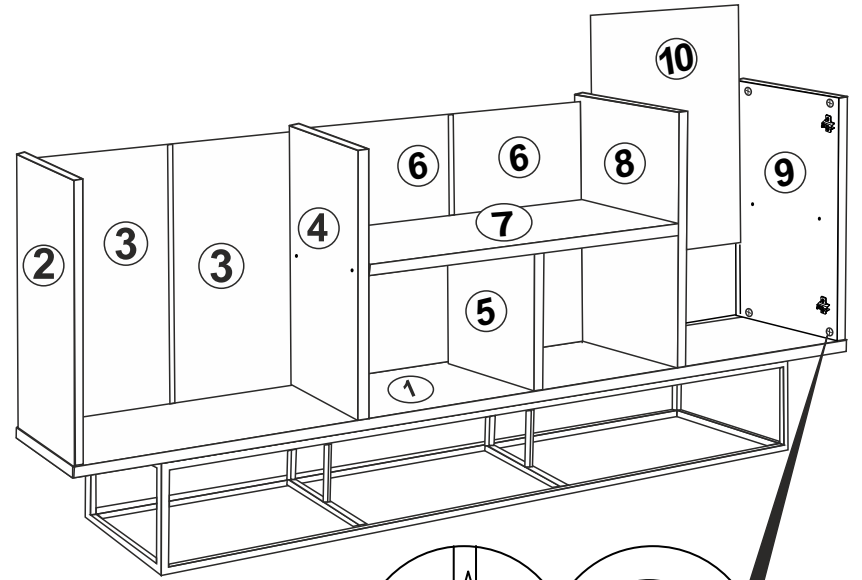


**MİNİFİX GÖVDE
(MINIFIX BODY)**
x2

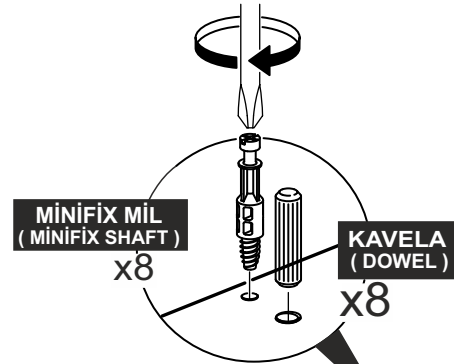

**MİNİFİX MİL
(MINIFIX SHAFT)**
x8

**KAVELA
(DOWEL)**
x8

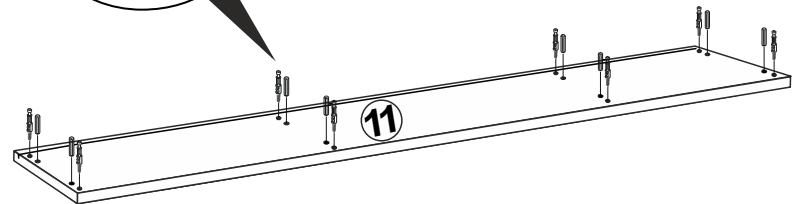

8