



Assembly instruction (Instructions de montage)

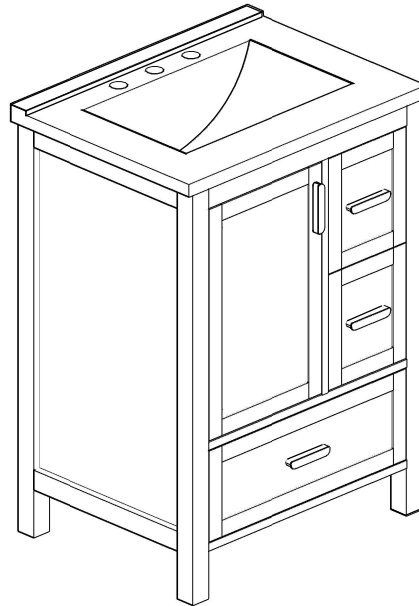


Thank you for purchasing this quality product .Be sure to check all pac material carefully for small parts which may have come loose inside carton during shipment .identify and count all parts and hardw compare with the parts list to be sure al parts are present
"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel du pac pour les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant l'expédition. Identifiez et comptez toutes les pièces et le matériel, comparez-les avec la liste des pièces pour être sûr que toutes les pièces sont présentes.
"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT D'ÊTRE COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES"



























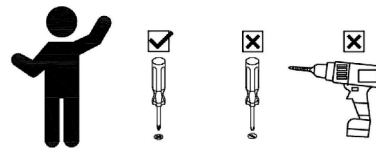


IMPORTANT:
PLEASE READ INSTRUCTON BEFORE STARTING THE ASSEMBLY
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Detail view -cabinet
(vue détaillée - armoire)







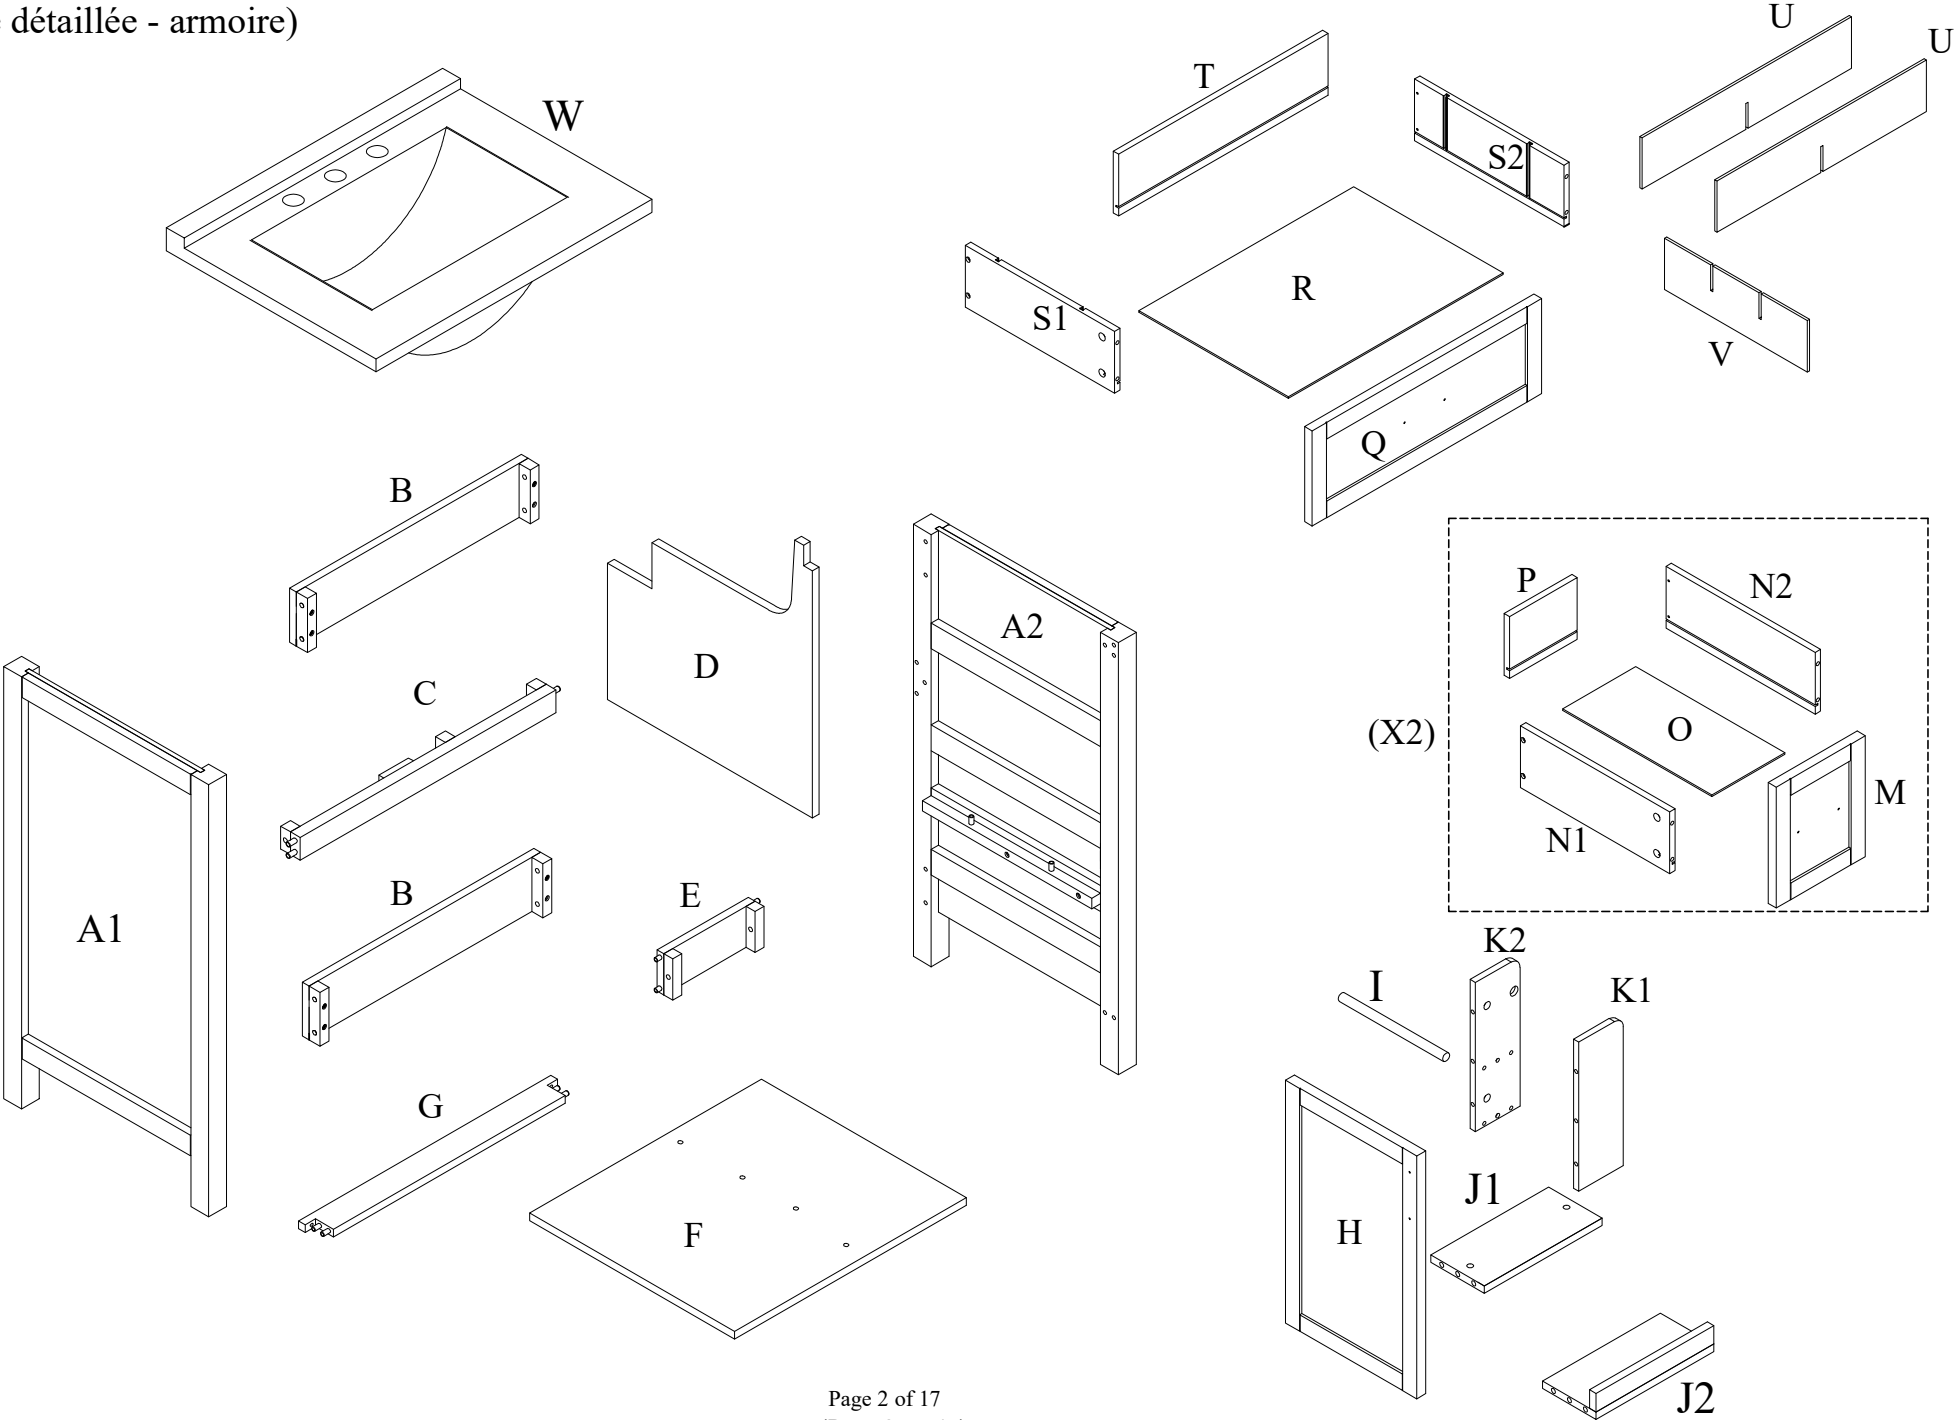


Part list:
(liste des pièces)

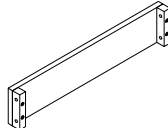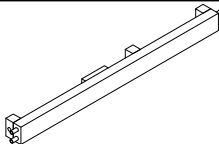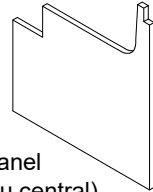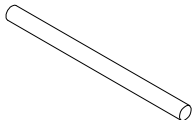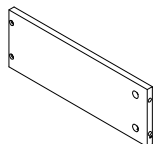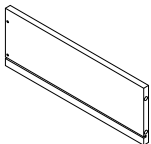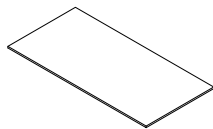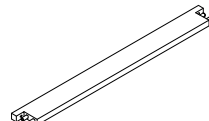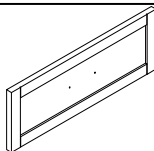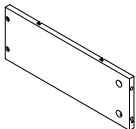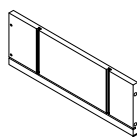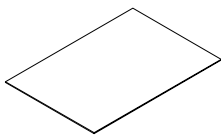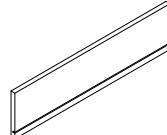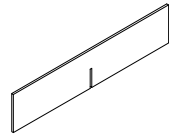A1	A2	B	C	D	E	F
						
Side Panel (L) (Panneau latéral)	Side Panel (R) (Panneau latéral)	Back -Bottom Frame (Cadre arrière-inférieur)	Front - Top Frame (Cadre avant supérieur)	Middle Panel (Panneau central)	Back short -Bottom Frame (Dos court - Cadre inférieur)	Bottom Drawer Panel (Panneau de tiroir inférieur)
1 PC	1 PC	2 PCS	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
H	K1	K2	I	J1	J2	W
						
Door (Porte)	Sides Flip down Box (L) (Boîte à rabat sur les côtés)	Sides Flip down Box (R) (Boîte à rabat sur les côtés)	round wooden stick (bâton rond en bois)	shelf top (plateau supérieur)	shelf bottom (fond d'étagère)	Sink (Lavabo)
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
M	N1	N2	O	P	G	
						
Front Drawer Panel (Panneau supérieur du tiroir avant)	Sides Drawer Panel (L) (Panneau latéral du tiroir)	Sides Drawer Panel (R) (Panneau latéral du tiroir)	Bottom Drawer Panel (Panneau de tiroir inférieur)	Back Drawer Panel (Panneau de tiroir arrière)	Front -Bottom Frame (Cadre avant - inférieur)	
2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC	
Q	S1	S2	R	T	U	V
						
Front Drawer Panel (Panneau supérieur du tiroir avant)	Sides Drawer Panel (L) (Panneau latéral du tiroir)	Sides Drawer Panel (R) (Panneau latéral du tiroir)	Bottom Drawer Panel (Panneau de tiroir inférieur)	Back Drawer Panel (Panneau de tiroir arrière)	long drawer tray (plateau à tiroir long)	short drawer tray (plateau à tiroir court)
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS	1 PC


HARDWARE LIST:

(Liste du matériel)
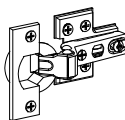
<p>①</p> <p>Ø4 X30 mm</p> <p>Screw Vis</p> <p>3 PCS</p> 	<p>②</p> <p>Ø3.5 X30 mm</p> <p>Screw Vis</p> <p>12 PCS</p> 	<p>③</p> <p>1/4" X30 mm</p> <p>Allen Bolts Boulons Allen</p> <p>14 PCS</p> 	<p>④</p> <p>Ø8 X25 mm</p> <p>Wooden En bois</p> <p>12 PCS</p> 
<p>⑤</p> <p>Ø6 X33 mm</p> <p>Cam Lock Screws Vis de verrouillage à came</p> <p>20 PCS</p> 	<p>⑥</p> <p>Ø9 X9 mm</p> <p>Cam Lock Serrure à came</p> <p>20 PCS</p> 		
<p>⑦</p> <p>Hinges Charnières</p> <p>2 PCS</p> 	<p>⑧</p> <p>slide rail glissière</p> <p>6 Set</p> 	<p>⑨</p> <p>Ø3.5 X15 mm</p> <p>Screw Vis</p> <p>40 PCS</p> 	
<p>⑩</p> <p>M4 X25 mm</p> <p>Screws boulons à tête de vis</p> <p>8 PCS</p> 	<p>⑪</p> <p>Handle Poignée</p> <p>4 PCS</p> 	<p>⑫</p> <p>Allen key Clé Allen</p> <p>1 PC</p> 	<p>⑬</p> <p>Ø 3 X10 mm</p> <p>Screw Vis</p> <p>24 PCS</p> 

Step 1:
(étape 1)


Prepare:
(préparer):

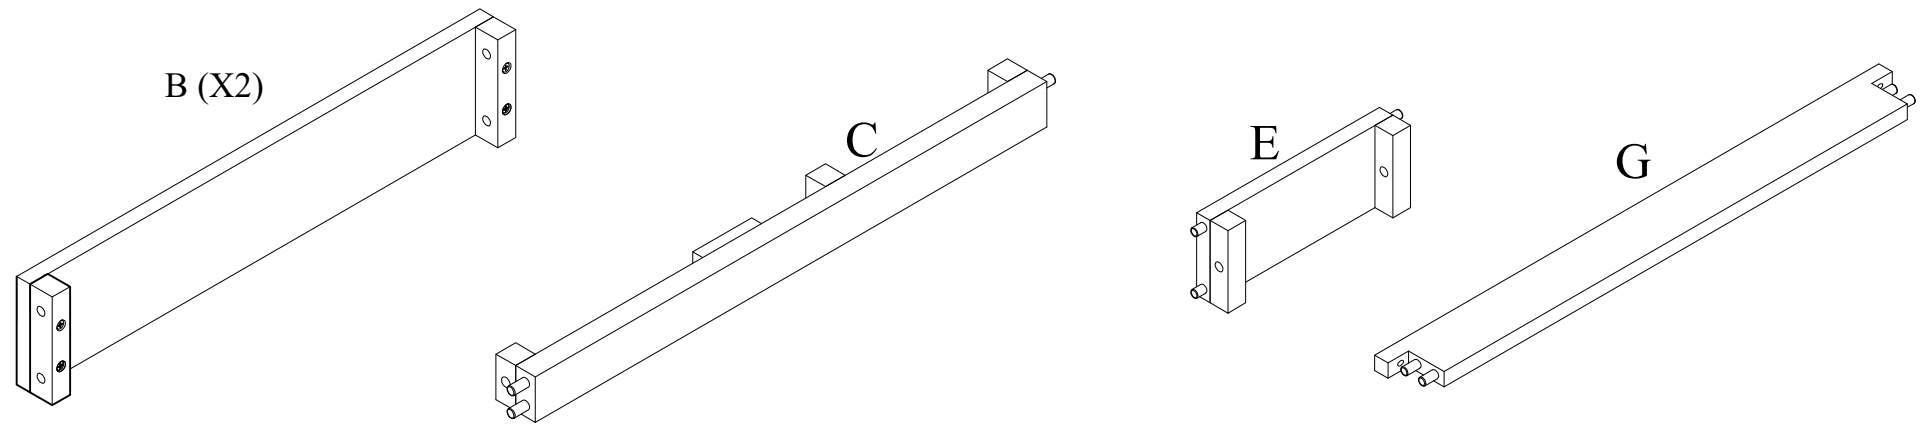

Step 2:
(étape 2)

⑨ 12 PCS
Ø3.5X15mm


⑧ 3 PCS

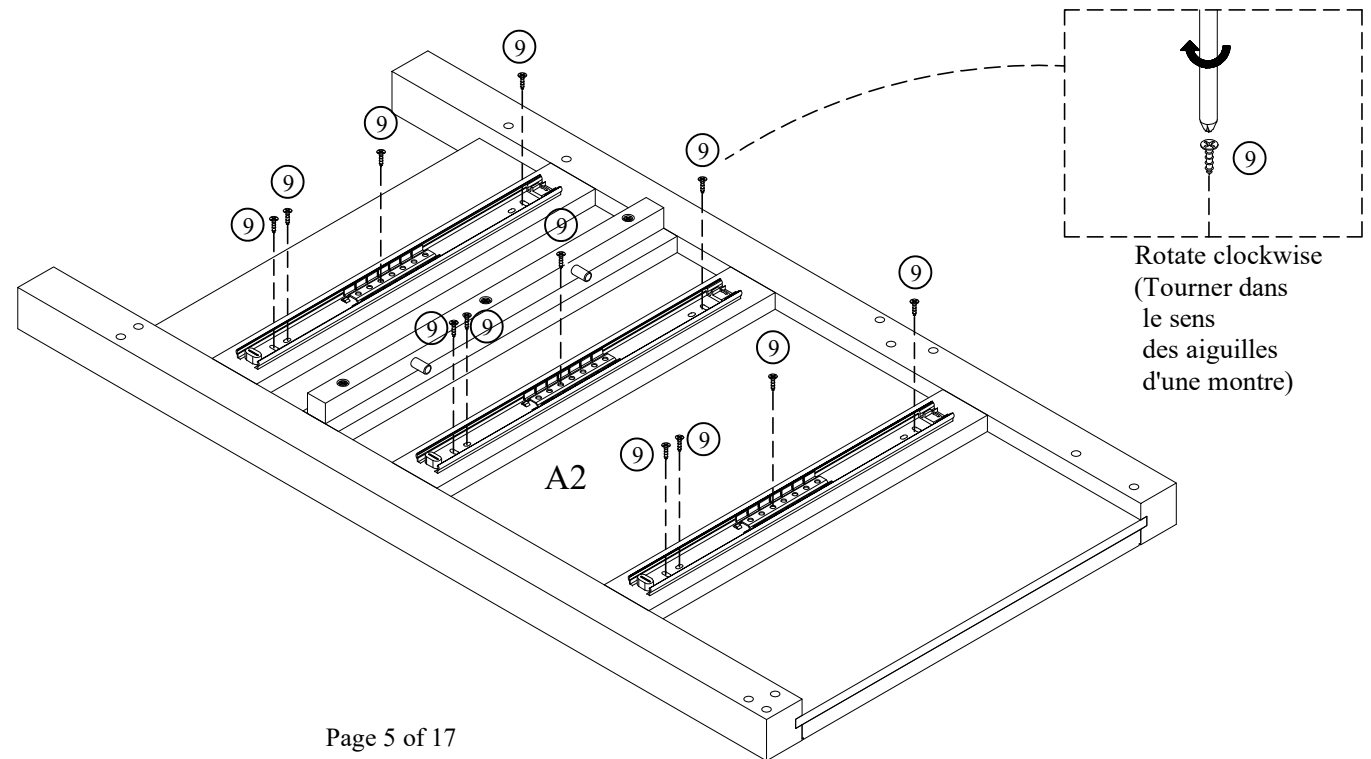

Step 3:
(étape 3)

① 1 PC
Ø4X30 mm



③ 6 PCS
1/4" X30 mm

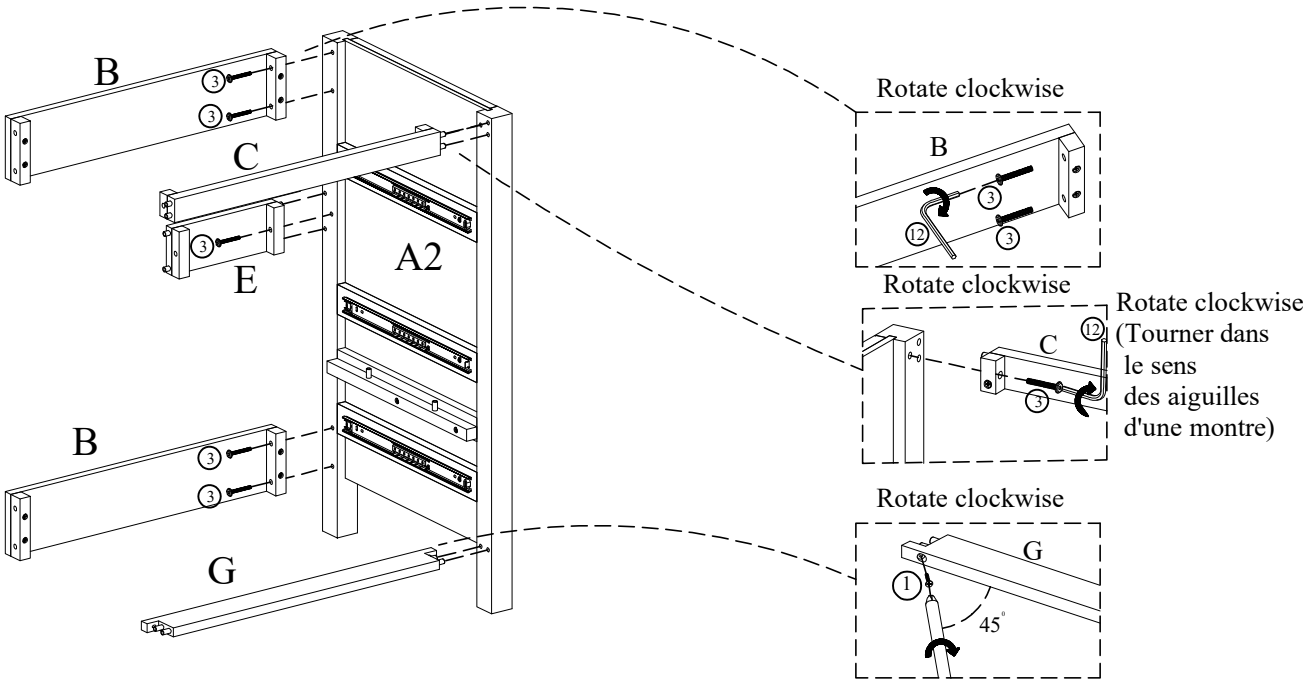

Step 4:
(étape 4)


④ 2 PCS
Ø8 X25mm

⑨ 4 PCS
Ø3.5X15mm

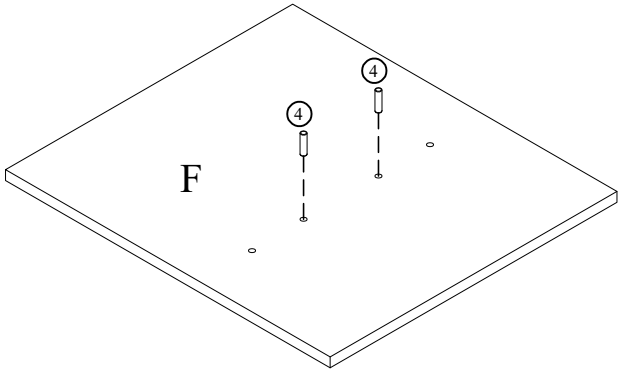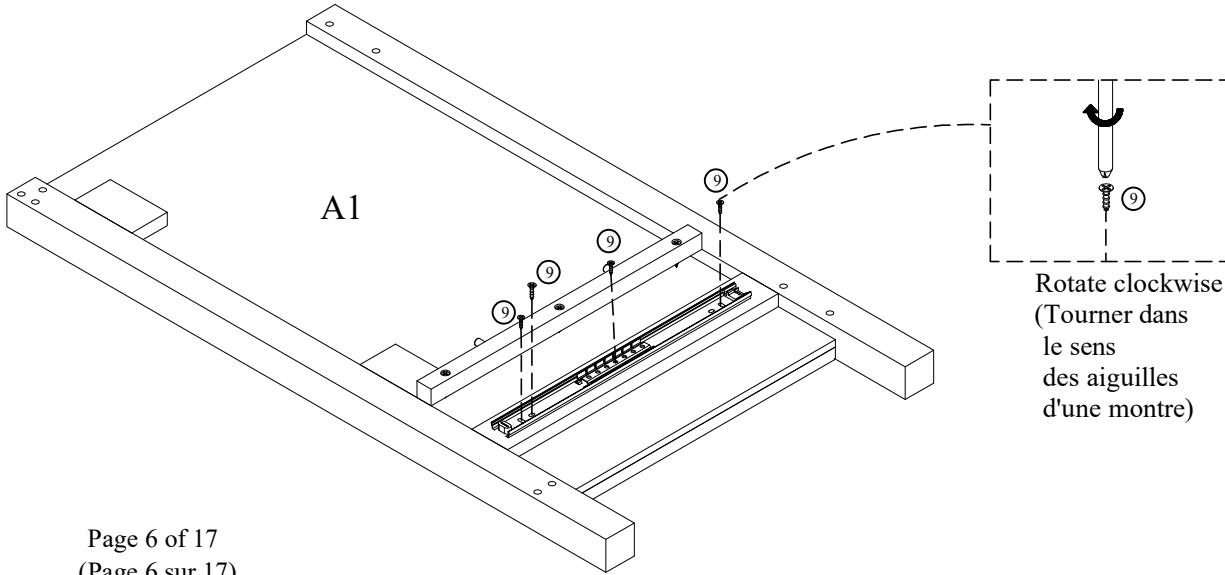

Step 5: (étape 5)



③ 1 PC
1/4" X30 mm

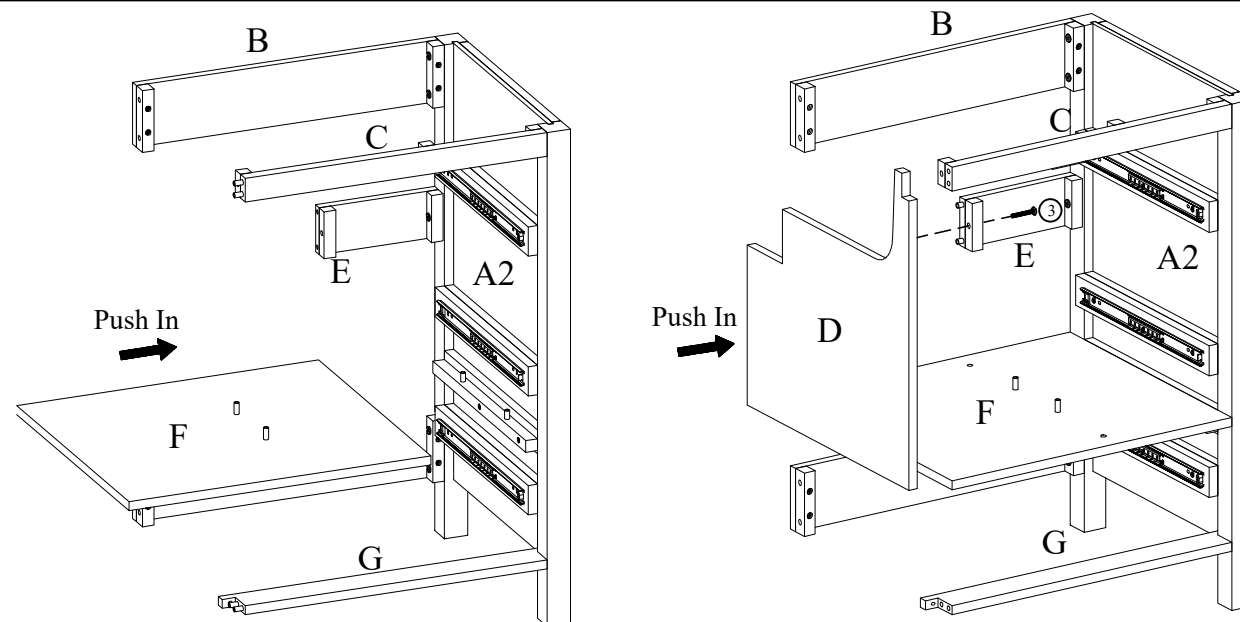

Step 6: (étape 6)

③ 7 PCS
1/4" X30 mm

① 2 PCS
Ø4X30mm

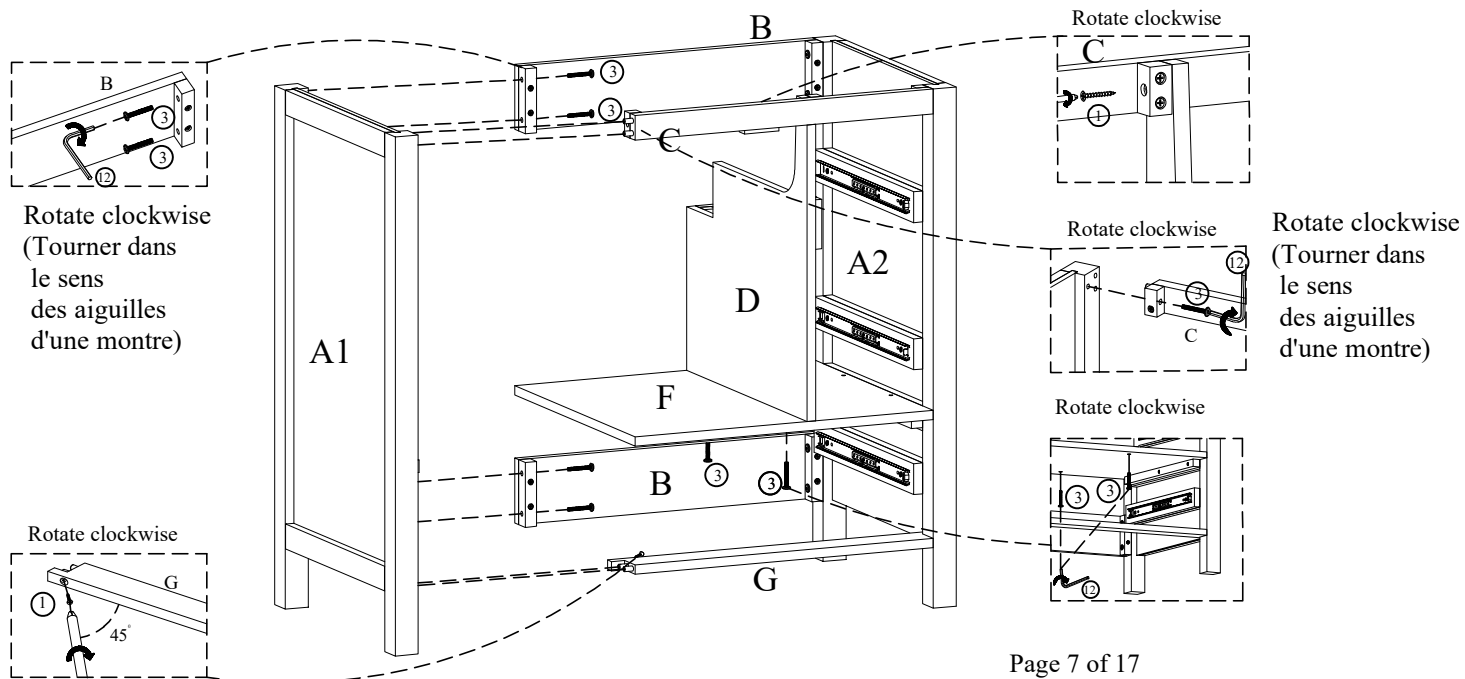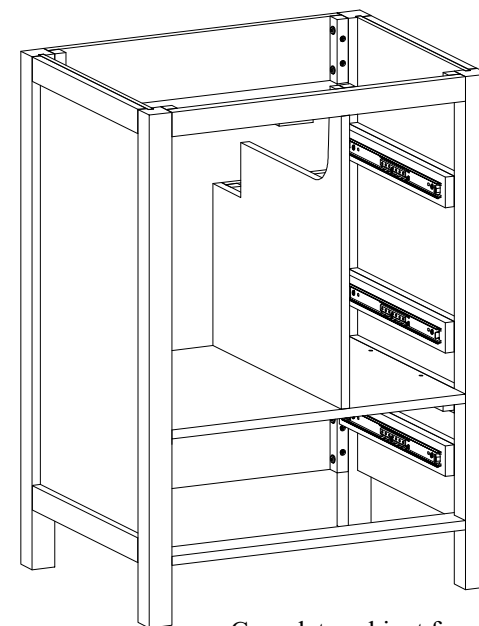

Complete cabinet frame
(Cadre d'armoire complet)

Step 7:
(étape 7)


- ④



10 PCS
Ø8X25mm
- ⑤



4 PCS
Ø6X33mm

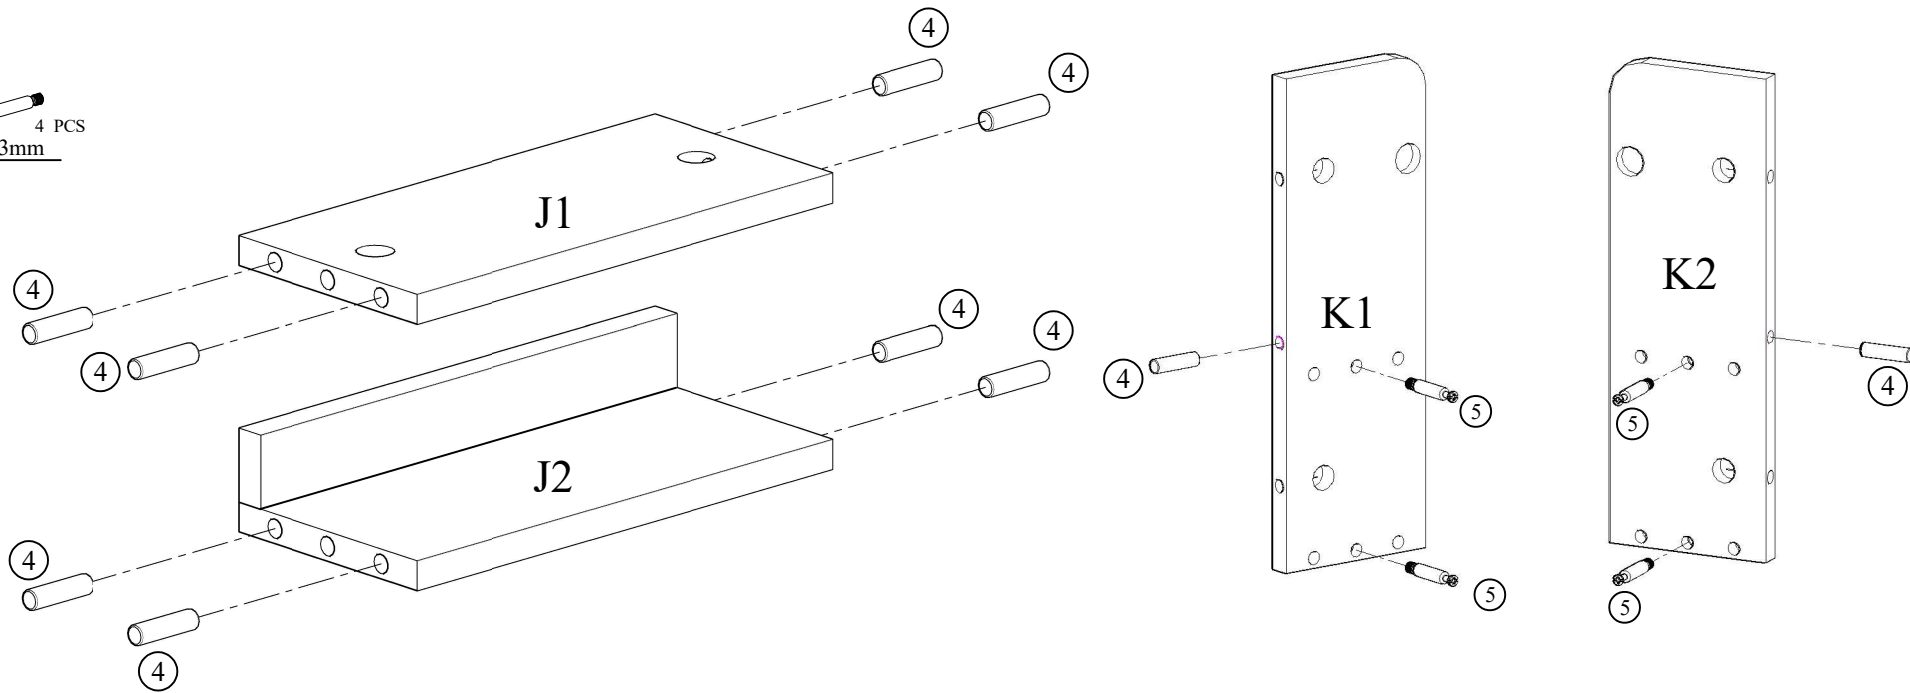


Step 8:
(étape 8)

- ⑥



4 PCS
Ø9X9mm

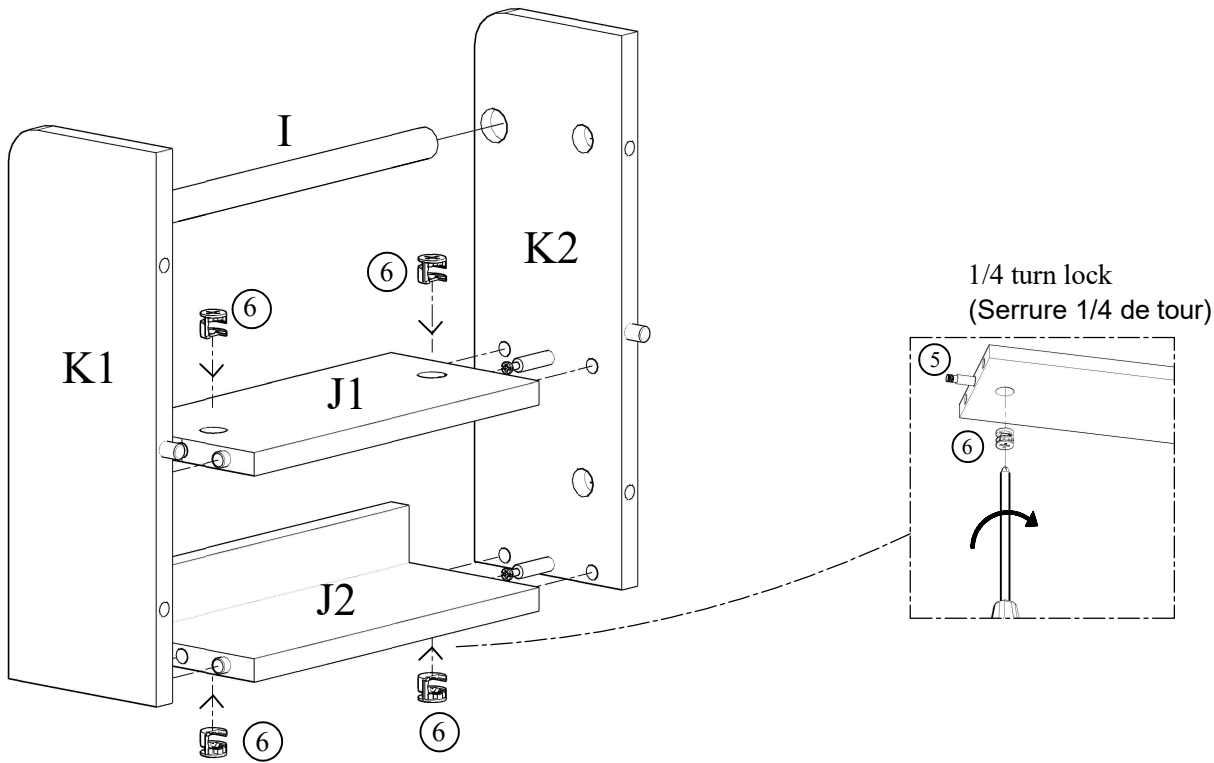

Step 9:
(étape 9)

- 9

4 PCS

Ø3.5X15mm
- 5

4 PCS


Ø6X33mm
- 7

2 PCS
- 10

2 PCS

M4X25mm
- 11

1 PC

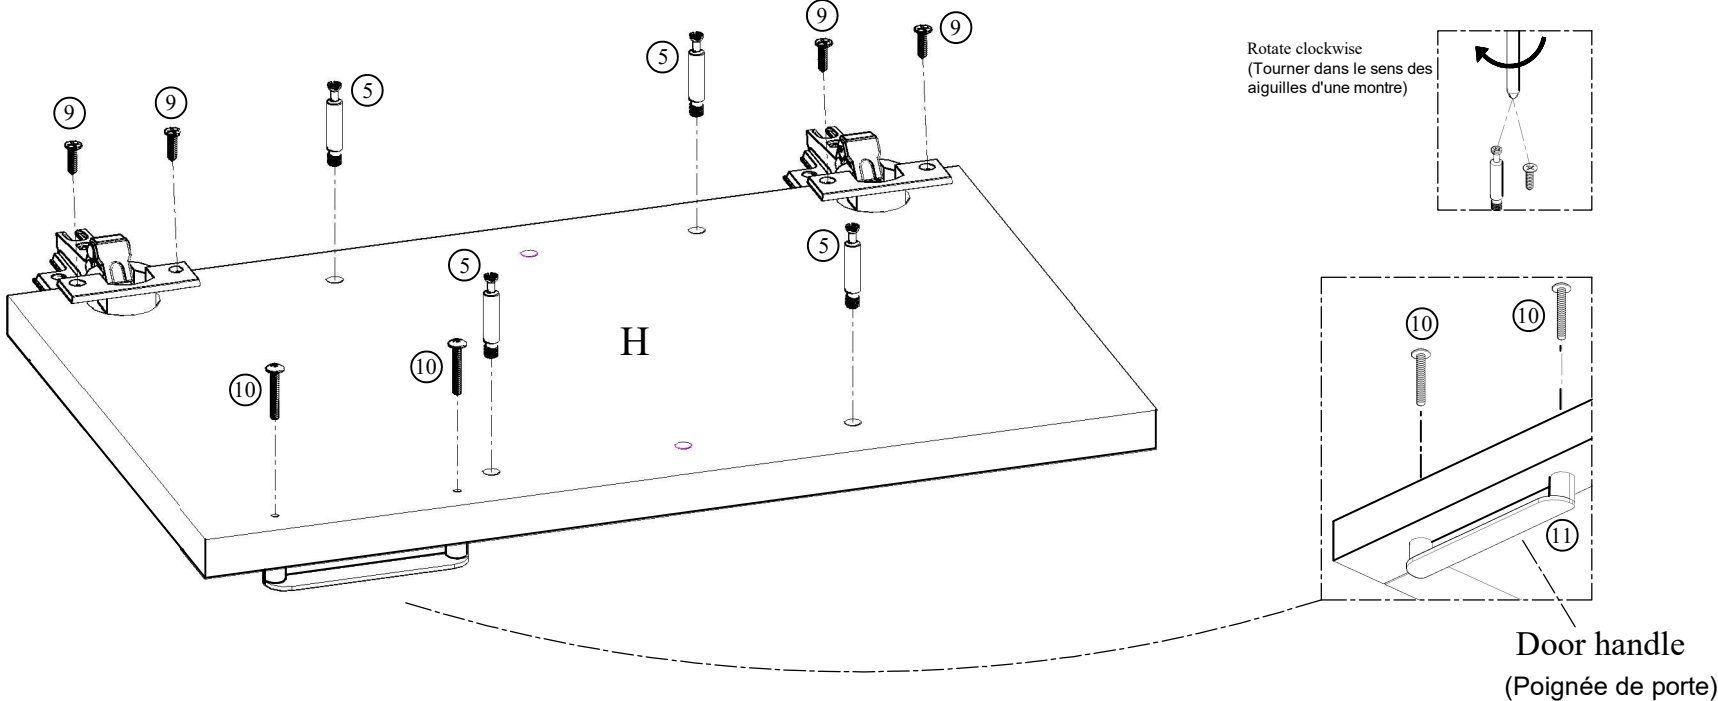


Step 10:
(étape 10)

- 6

4 PCS

Ø9X9mm
- Complete
Cabinet Door
(Porte d'armoire
complète)

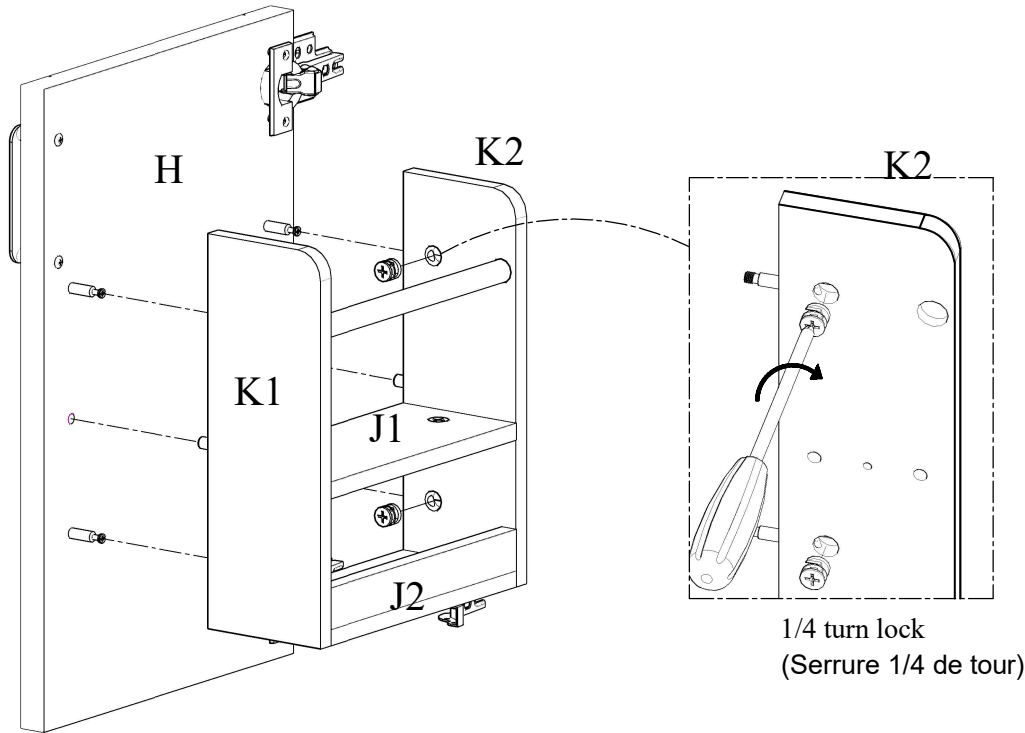


Step 11:
(étape 11)

13


16 PCS
Ø3X10mm

4 PCS



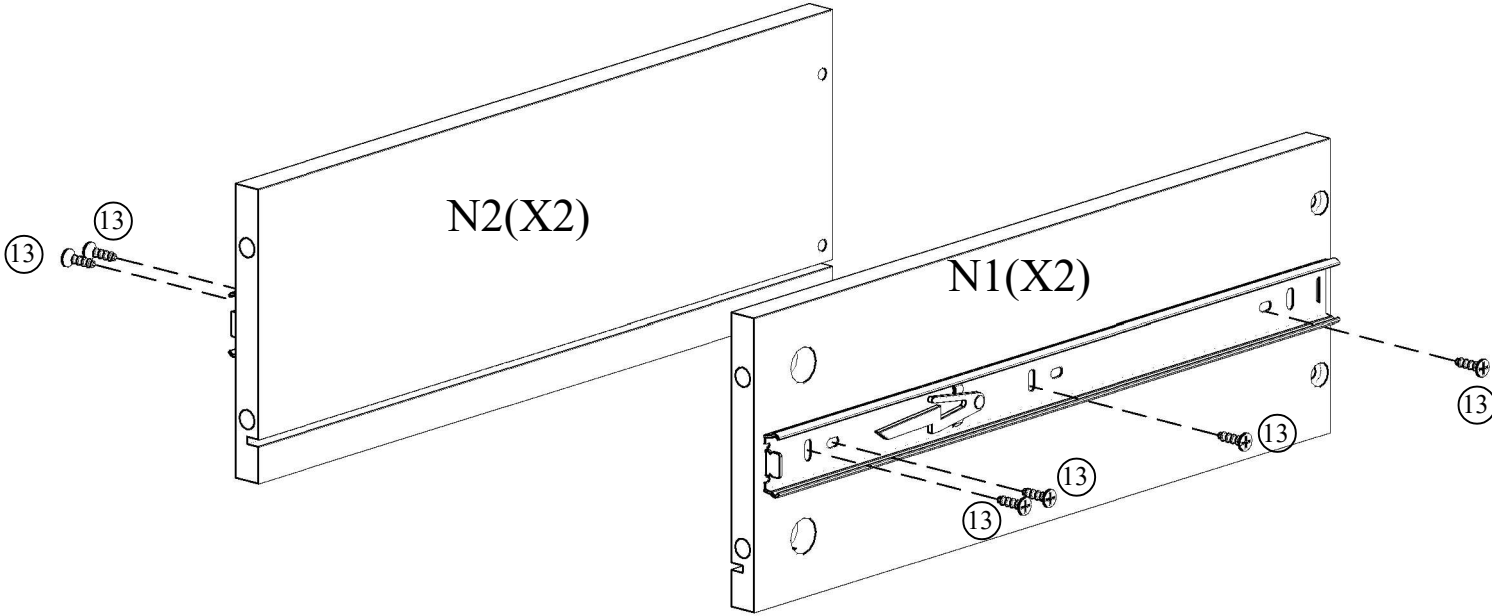

Step 12:
(étape 12)

5



8 PCS
Ø6X33mm

10



4 PCS
M4X25mm

11


2 PC

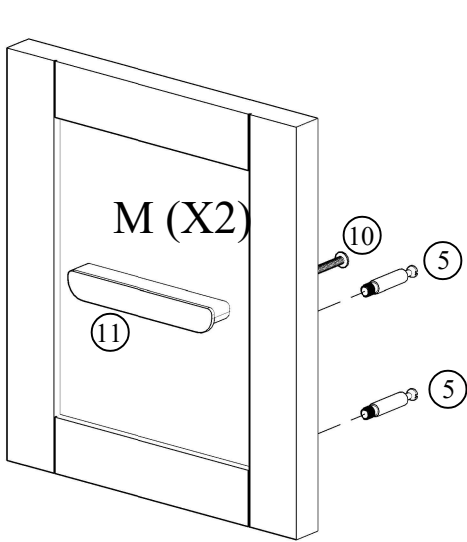



Font view
(Vue des polices)

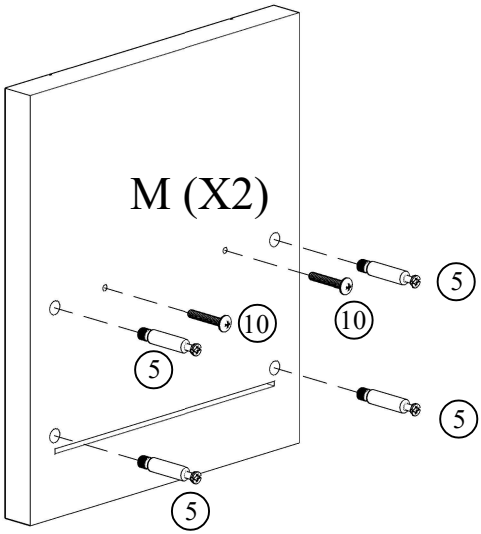

Back view
(Vue arrière)


Step 13:
(étape 13)

6 8 PCS
Ø9X9mm

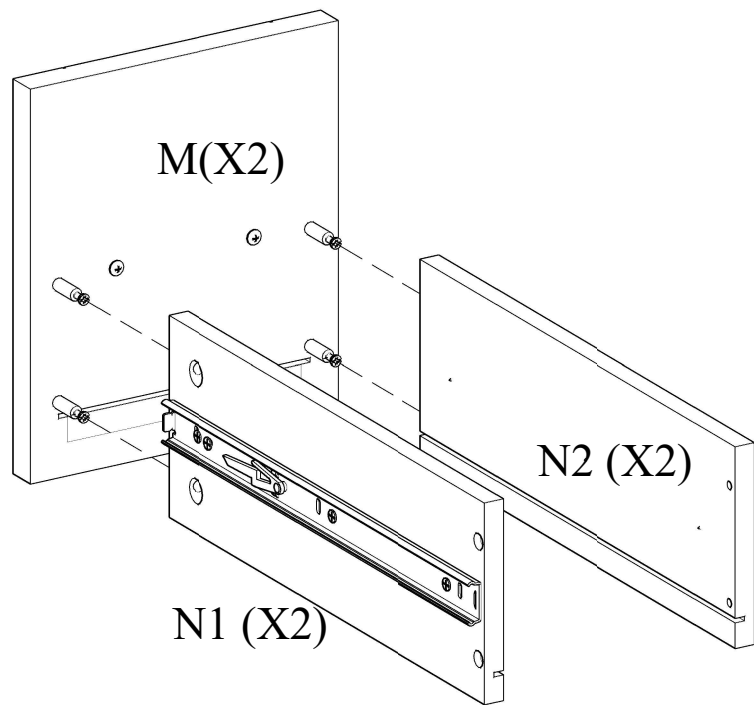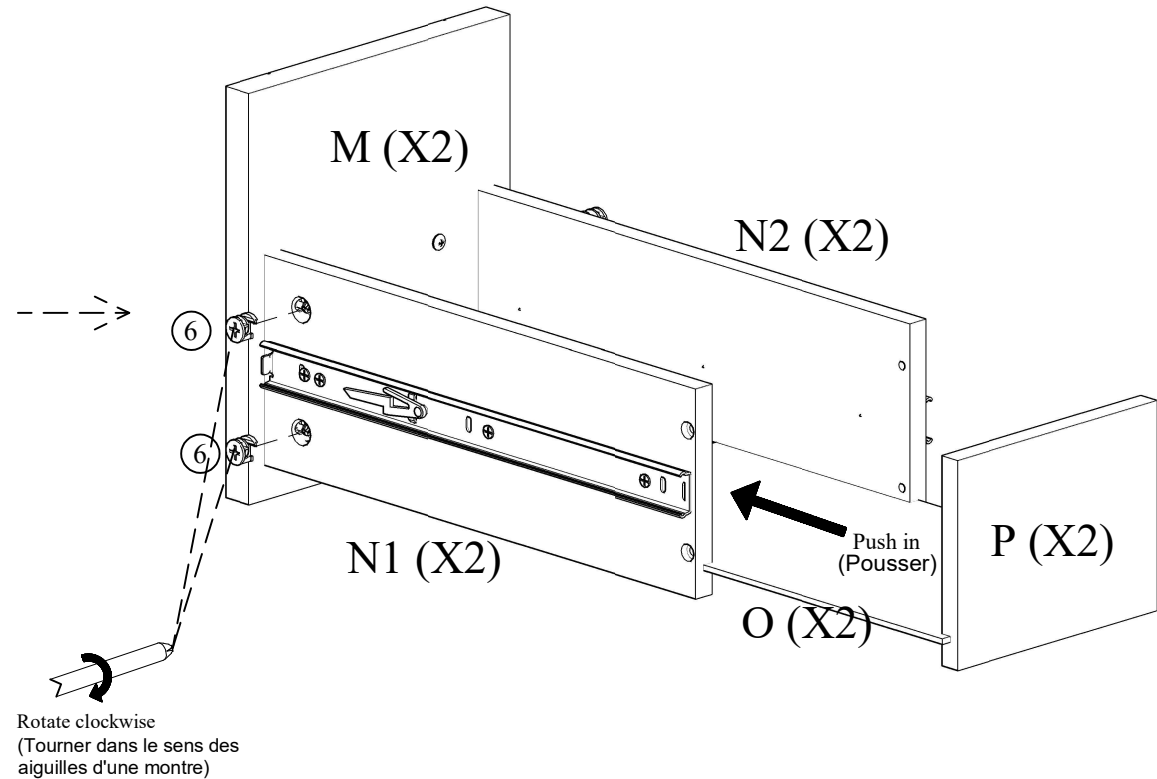

Step 14:
(étape 14)

2 8 PCS
Ø3.5 X30mm

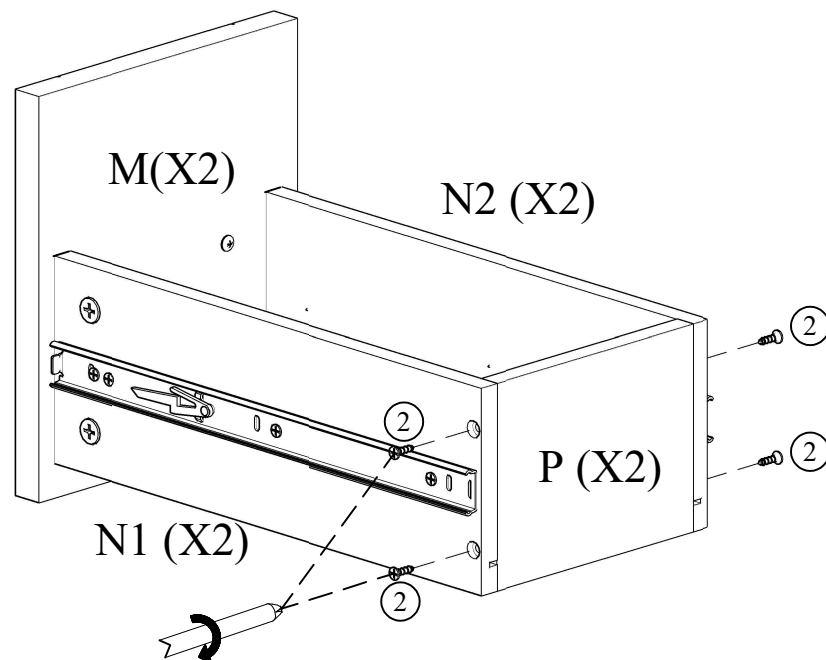


Rotate clockwise
(Tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre)

Step 15:
(étape 15)

- 

8 PCS
Ø3X10mm
- 

2 PCS

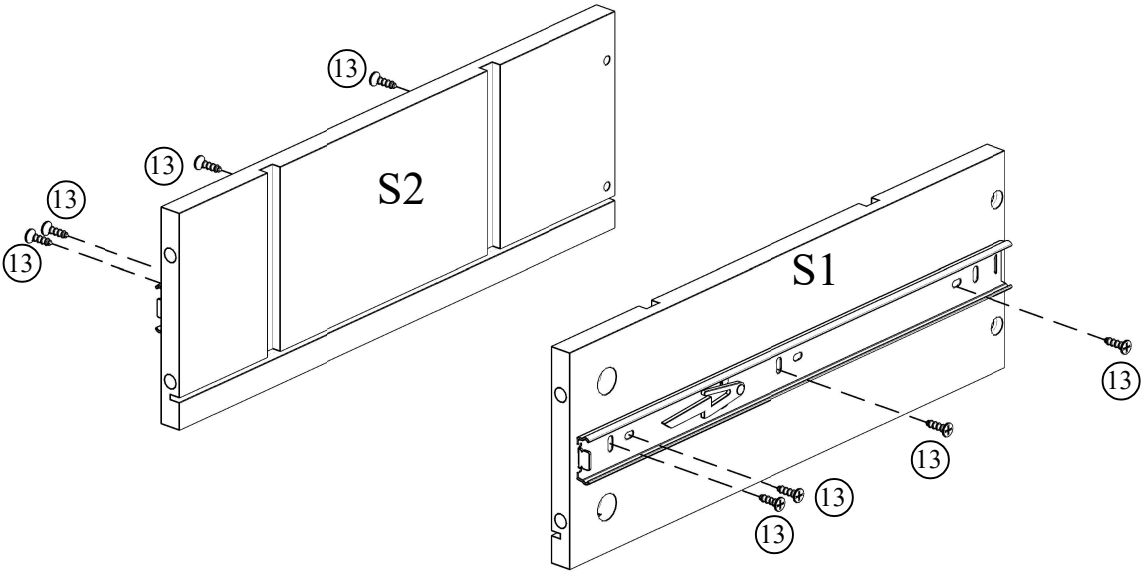


Step 16:
(étape 16)

- 


4 PCS
Ø6X33mm
- 

1 PC
- 

2 PCS
M4X25mm

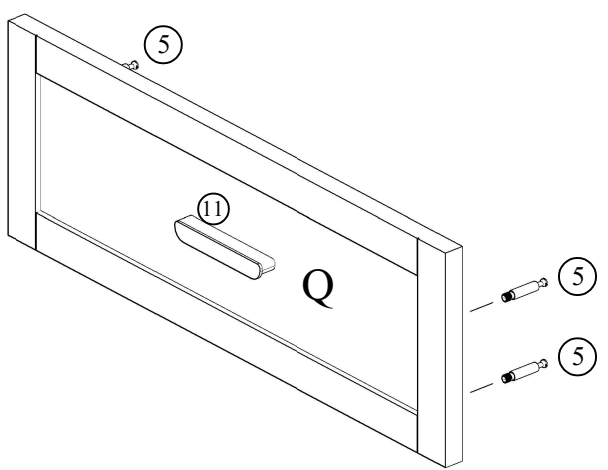


Font view
(Vue des polices)

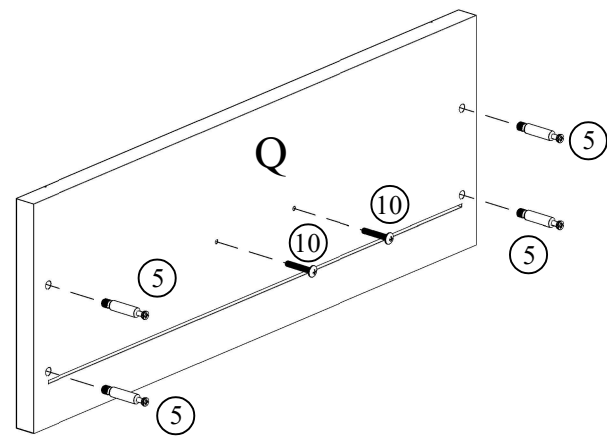

Back view
(Vue arrière)

Step 17:
(étape 17)


6 4 PCS
Ø9X9mm

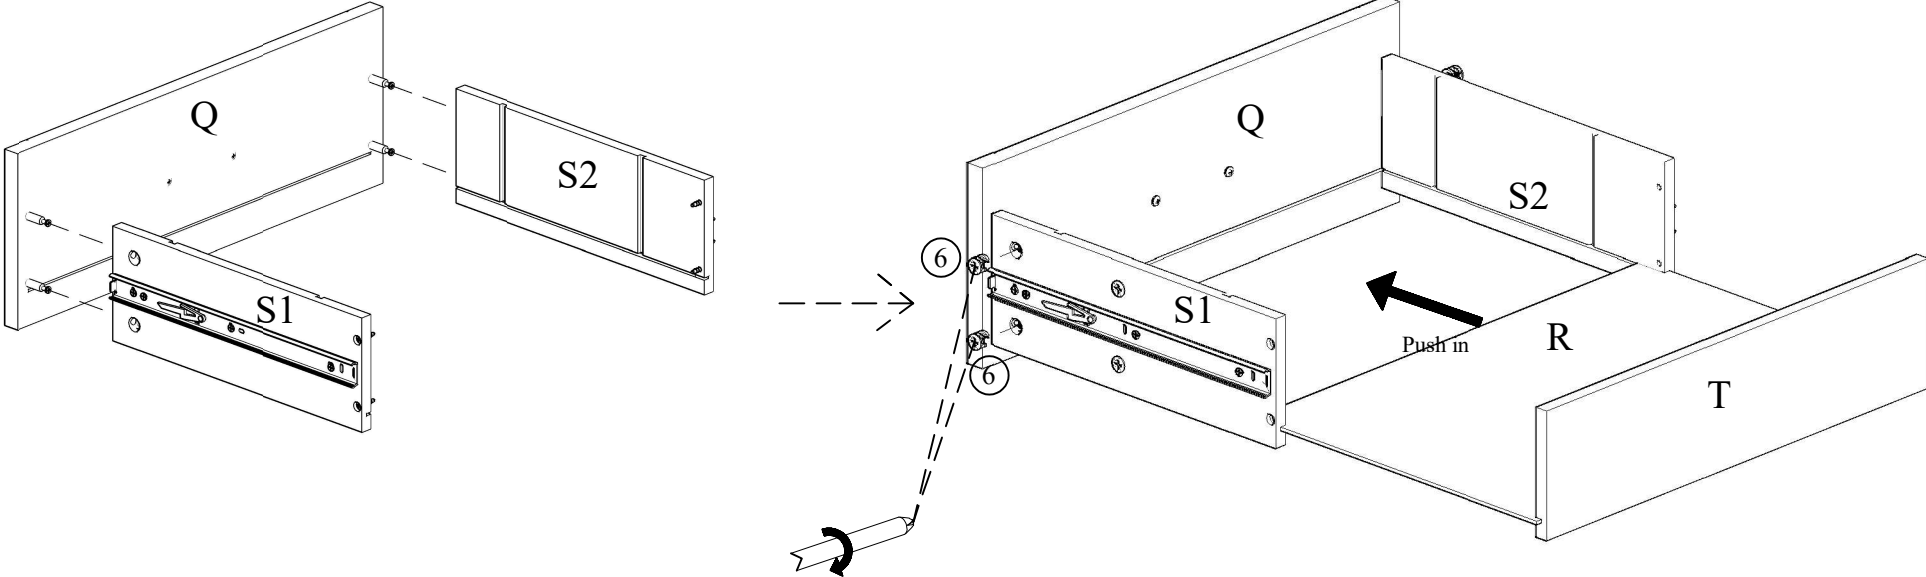

Rotate clockwise
(Tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre)


Step 18:
(étape 18)

2 4 PCS
Ø3.5 X30mm

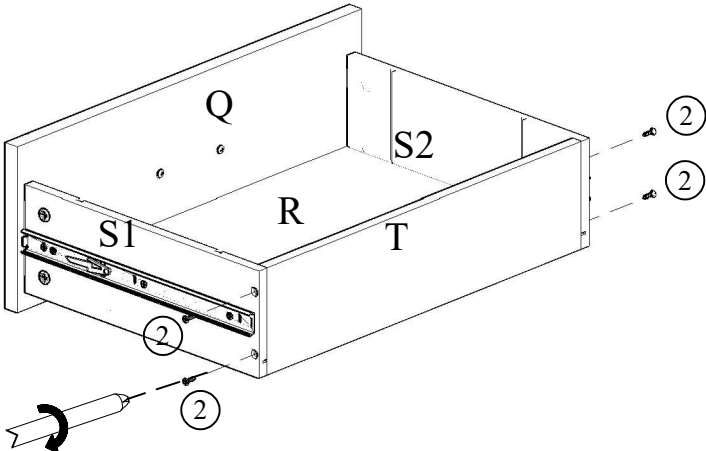


Rotate clockwise
(Tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre)

Step 19:
(étape 19)

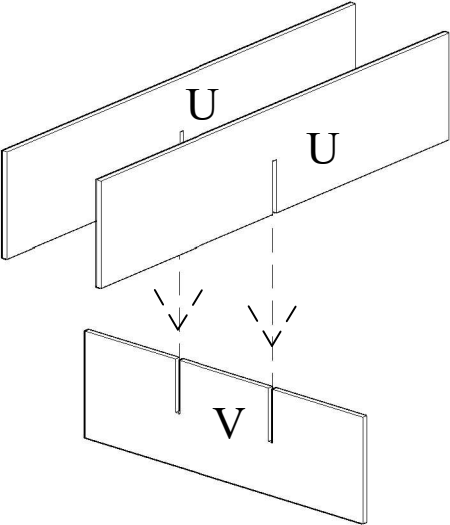

Step 20:
(étape 20)

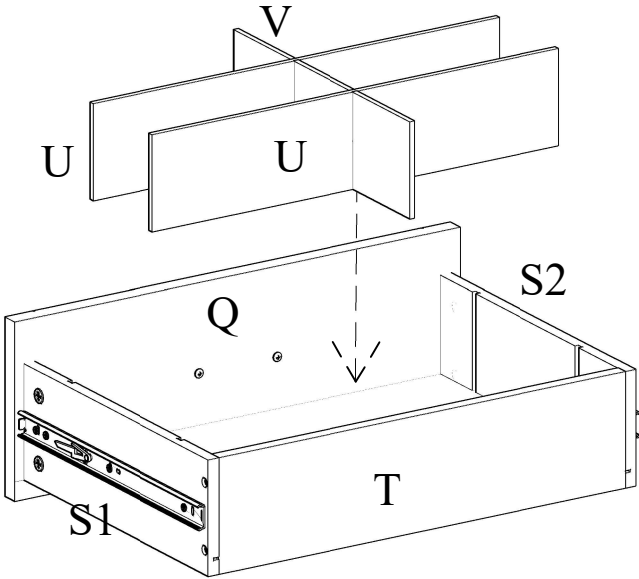

Step 21:
(étape 21)

⑨ 
Ø3.5 X15mm
8 PCS

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors.

1.To adjust door for perfectly aligned doors.

2.To adjust door to right or to left.




3.To adjust door up or down.

(Charnière réglable en trois directions pour des portes parfaitement alignées.

1. Pour ajuster la porte et obtenir des portes parfaitement alignées.

2. Pour ajuster la porte à droite ou à gauche.


3. Pour ajuster la porte vers le haut ou vers le bas).

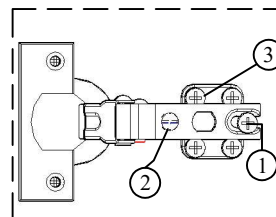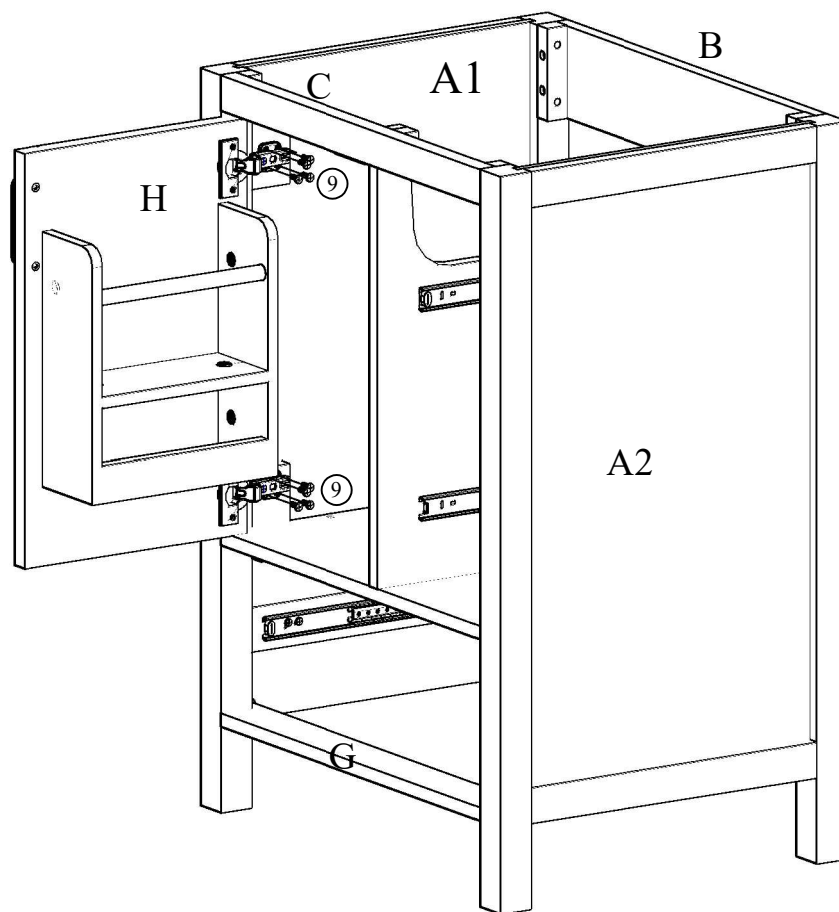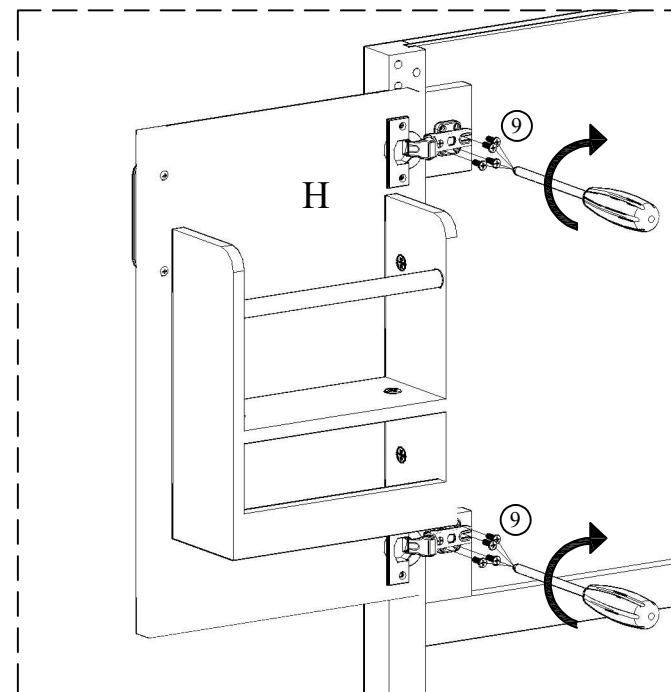

Rotate clockwise
(Tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre)


Step 22:
(étape 22)

- 1.Assemble 2 small
drawers
(1. Assembler 2 petits tiroirs)

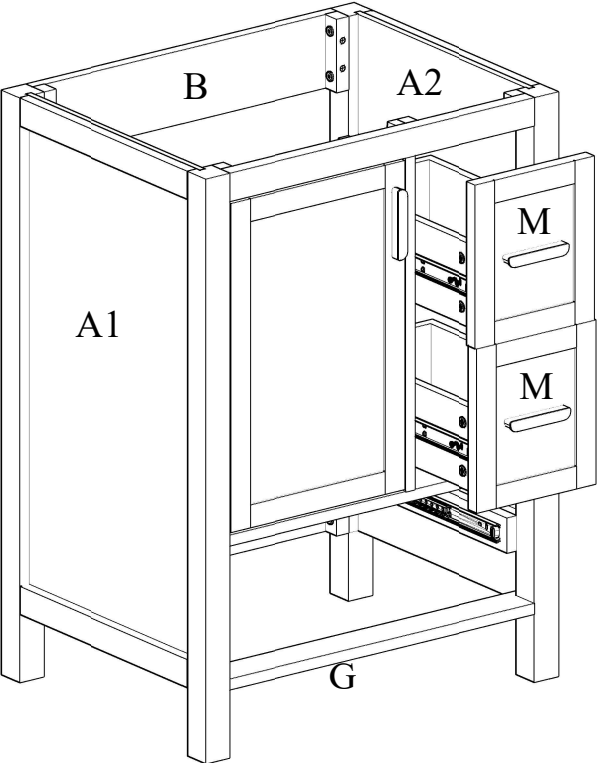



Push in
(Pousser)

Push in
(Pousser)

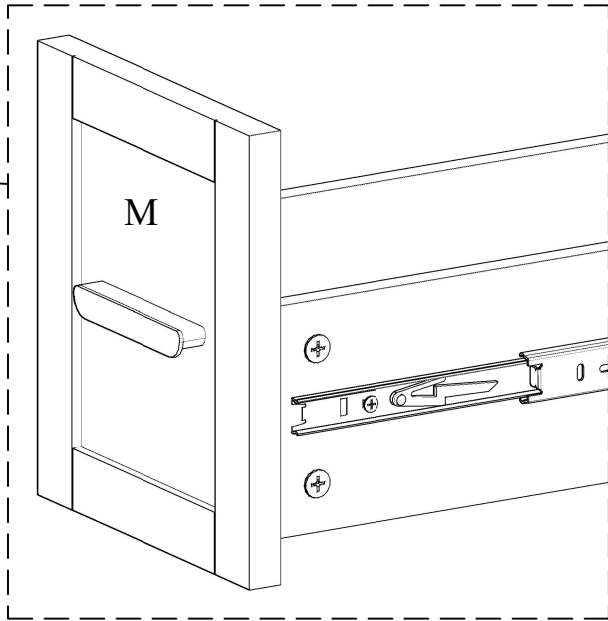


Step 23:
(étape 23)

- 2.Assemble 1 large
drawer
2.(Assembler 1 grand tiroir)

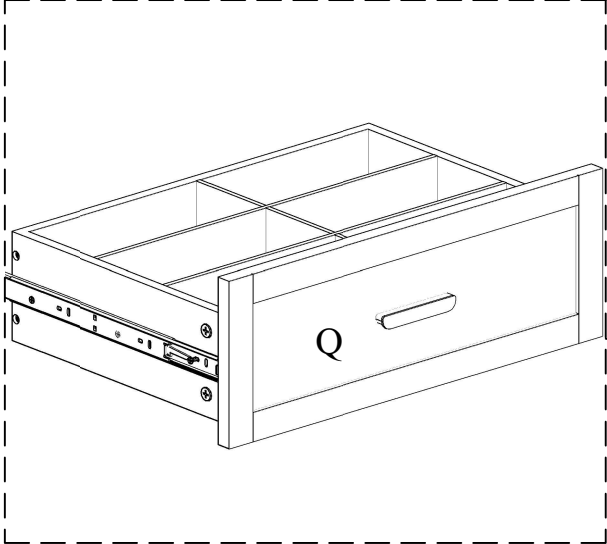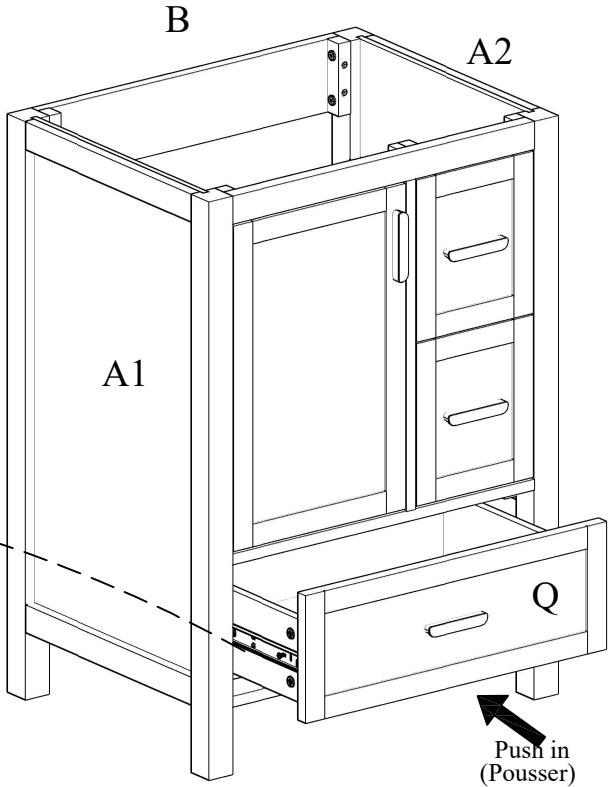


Push in
(Pousser)

Step 24:
(étape 24)

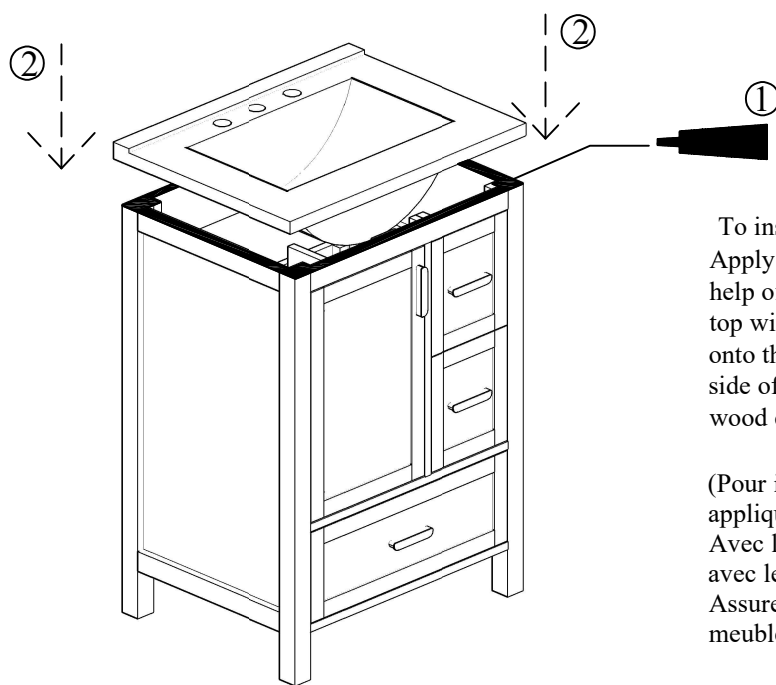

To install the Top (1) to the vanity (2).
Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.

(Pour installer le plan de travail (1) sur le meuble-lavabo (2), appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, posez délicatement le plan de travail avec le lavabo assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le plan de travail est aligné avec l'arrière du meuble en bois et les parois latérales gauche et droite du meuble.)

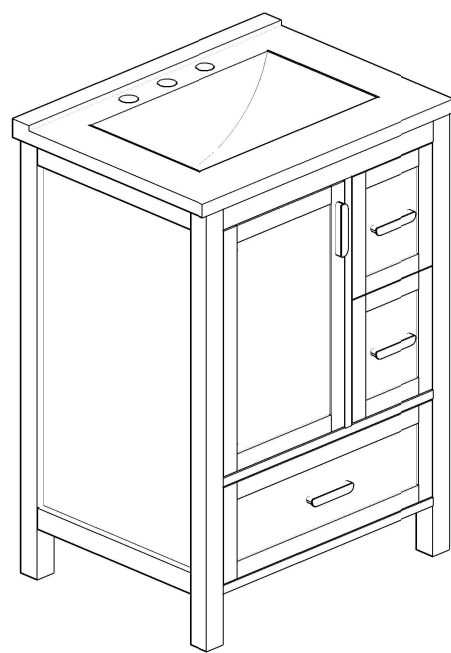

Complete
(Complète)