



**NOTE:** THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.


PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-38  
Français pg 39-43  
Español pg 44-48

# Table of Contents

# Assembly Tools Required

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Part Identification     | 2-3   |
| Hardware Identification | 4-5   |
| Hardware Usage Guide    | 6     |
| Assembly Steps          | 7-38  |
| Français                | 39-43 |
| Español                 | 44-48 |
| Safety                  | 49-50 |
| Warranty                | 51    |

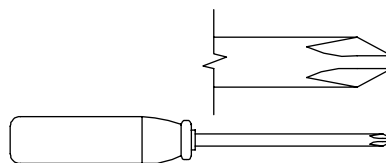

No. 2 Phillips Screwdriver  
Tip Shown Actual Size



## Part Identification

⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

|   |                           |   |                         |    |                            |
|---|---------------------------|---|-------------------------|----|----------------------------|
| A | TOP (1)                   | K | KEYBOARD FRONT (1)      | T  | DRAWER LEFT SIDE (2)       |
| B | BACK (2)                  | L | KEYBOARD BACK (1)       | U  | DRAWER RIGHT SIDE (2)      |
| C | MODESTY PANEL (1)         | M | KEYBOARD LEFT SIDE (1)  | V  | DRAWER BOTTOM (2)          |
| D | BACK MOLDING (2)          | N | KEYBOARD RIGHT SIDE (1) | W  | FILE DRAWER FRONT (2)      |
| E | MODESTY PANEL MOLDING (1) | O | KEYBOARD SHELF (1)      | X  | FILE DRAWER LEFT SIDE (2)  |
| F | TOP MOLDING (2)           | P | BRACE (2)               | Y  | FILE DRAWER BACK (2)       |
| G | LEFT END (1)              | Q | BRACE MOLDING (2)       | Z  | FILE DRAWER RIGHT SIDE (2) |
| H | RIGHT END (1)             | R | DRAWER FRONT (2)        | AA | FILE DRAWER BOTTOM (2)     |
| J | RIGHT UPRIGHT (1)         | S | DRAWER BACK (2)         | BB | LEFT UPRIGHT (1)           |

# Part Identification

Now you know  
our ABCs.

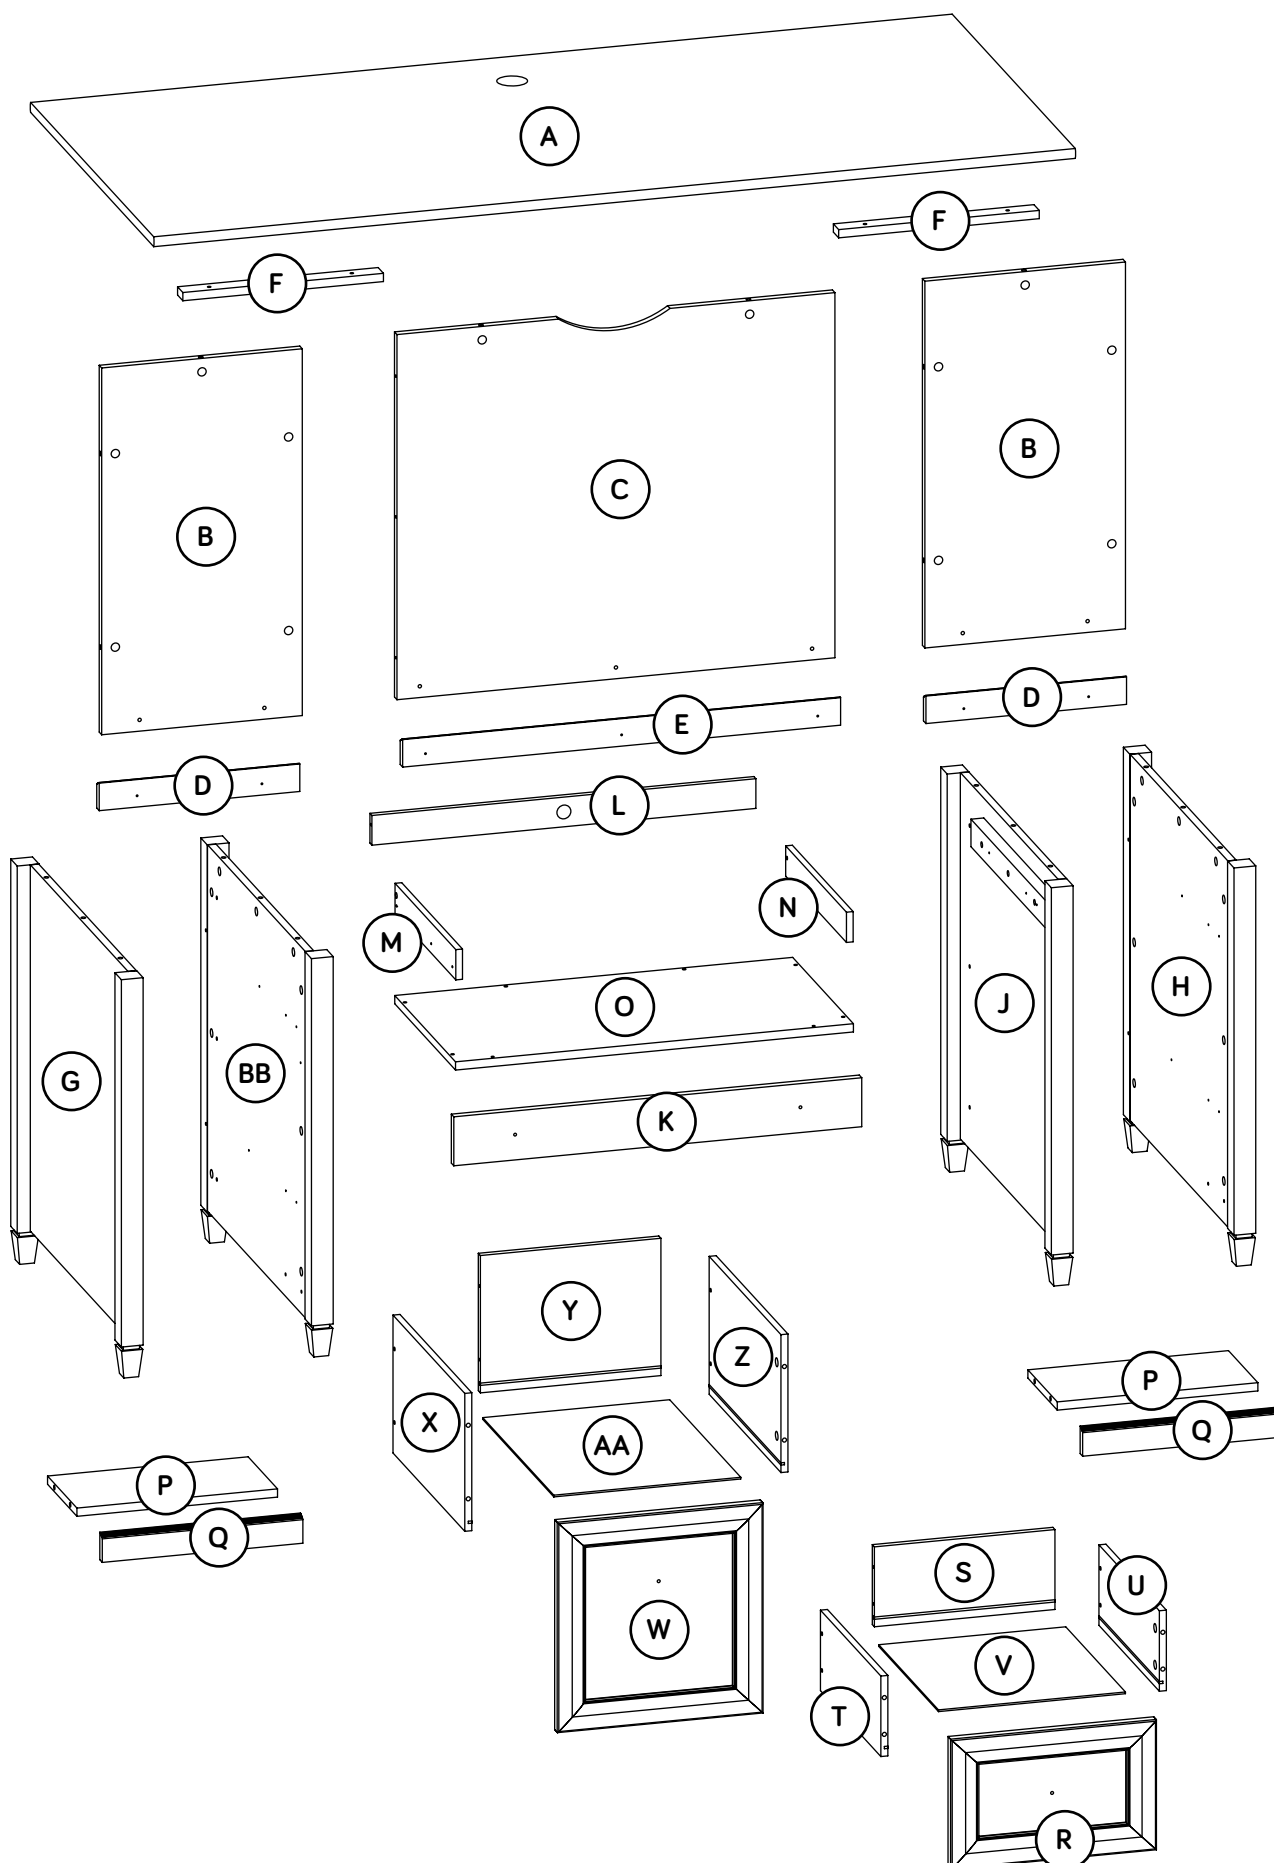

# Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)

**36AA**

EXTENSION  
RAIL - 4

**36AB**



EXTENSION  
SLIDE - 4

**40AA**

WIDE EXTENSION  
RAIL - 4

**40AC**

WIDE EXTENSION  
SLIDE - 4

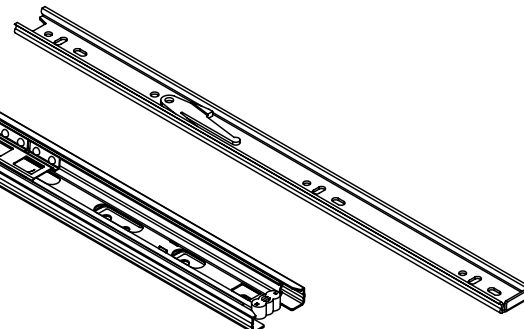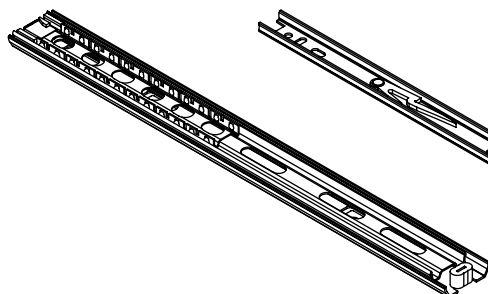

(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)

**40BA**

NARROW EXTENSION  
RAIL - 2

**40BC**




NARROW EXTENSION  
SLIDE - 2

**B11**

FILE GLIDE - 4


**B12**

FILE ROD - 4

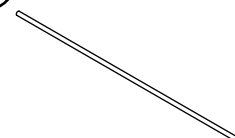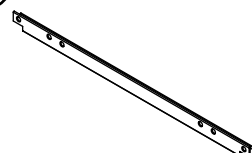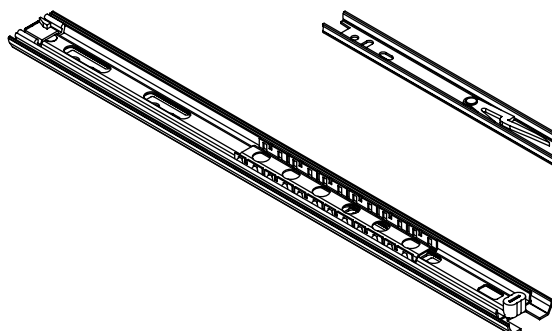

**F9**

HIDDEN CAM - 32



**F16**

CAM SCREW - 32




**F17**

SMALL HIDDEN  
CAM - 16



**F18**


STRAIGHT HEAD  
CAM SCREW - 16



Straight head


**G20**

ANGLE BRACKET - 4



**H12**

KEYBOARD HINGE - 2

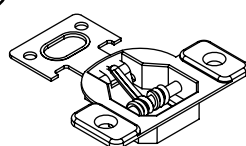


**K33**

KNOB - 6



**M38**


BUMPER CARD - 1




# Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


**(P55)** GROMMET  
WITH CAP - 1

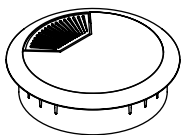


**(P57)** DRAWER  
APPLIQUE CARD - 3

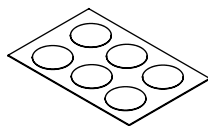

**(P82)** APPLIQUE CARD - 6

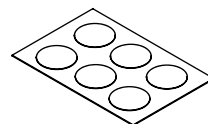

**(S9)** 1-1/2" FLAT HEAD SCREW - 30




**(S15)** BLACK 1/2" PAN HEAD SCREW - 8




**(S40)** 1/2" PAN HEAD SCREW - 60



**(S57)** 1" PAN HEAD SCREW - 11




**(S116)** 9/16" LARGE HEAD SCREW - 2



**(S117)** 9/16" TAPERED HEAD SCREW - 4



**(S119)** 7/8" MACHINE SCREW - 2




**(S121)** 5/16" MACHINE SCREW - 4




# Hardware Usage Guide

## HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL



1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.

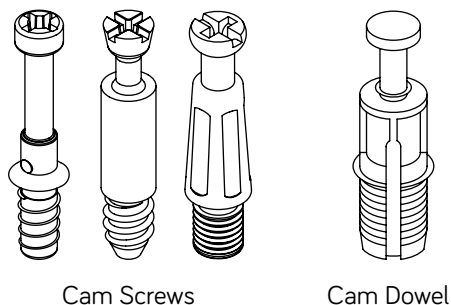

Turn the CAM SCREW or gently tap the CAM DOWEL until the shoulder is against the surface of the part.

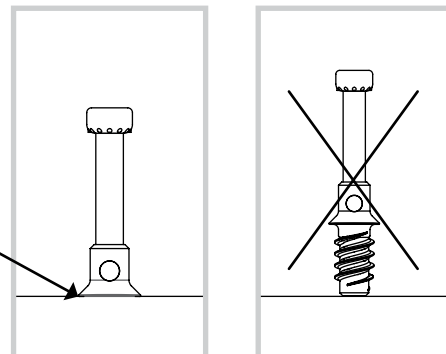


- 2.

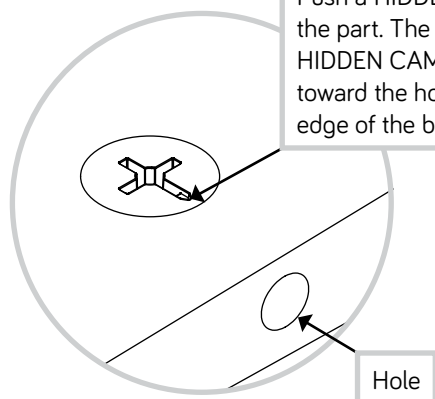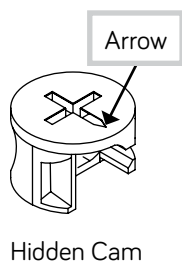

- 3.

Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.

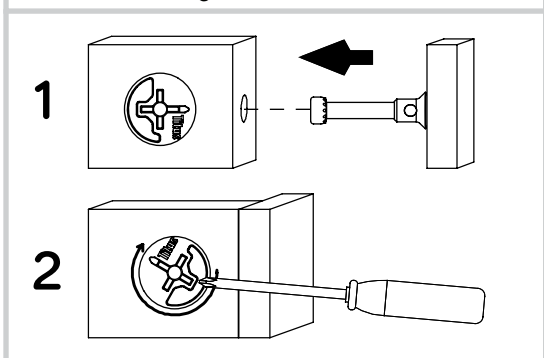


# Step 1

- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Push six HIDDEN CAMS (F9) into the LEFT END (G) and LEFT UPRIGHT (BB).
- ✚ Turn eight CAM SCREWS (F16) into the LEFT END (G) and LEFT UPRIGHT (BB).





Some assembly  
(and snacks) required.

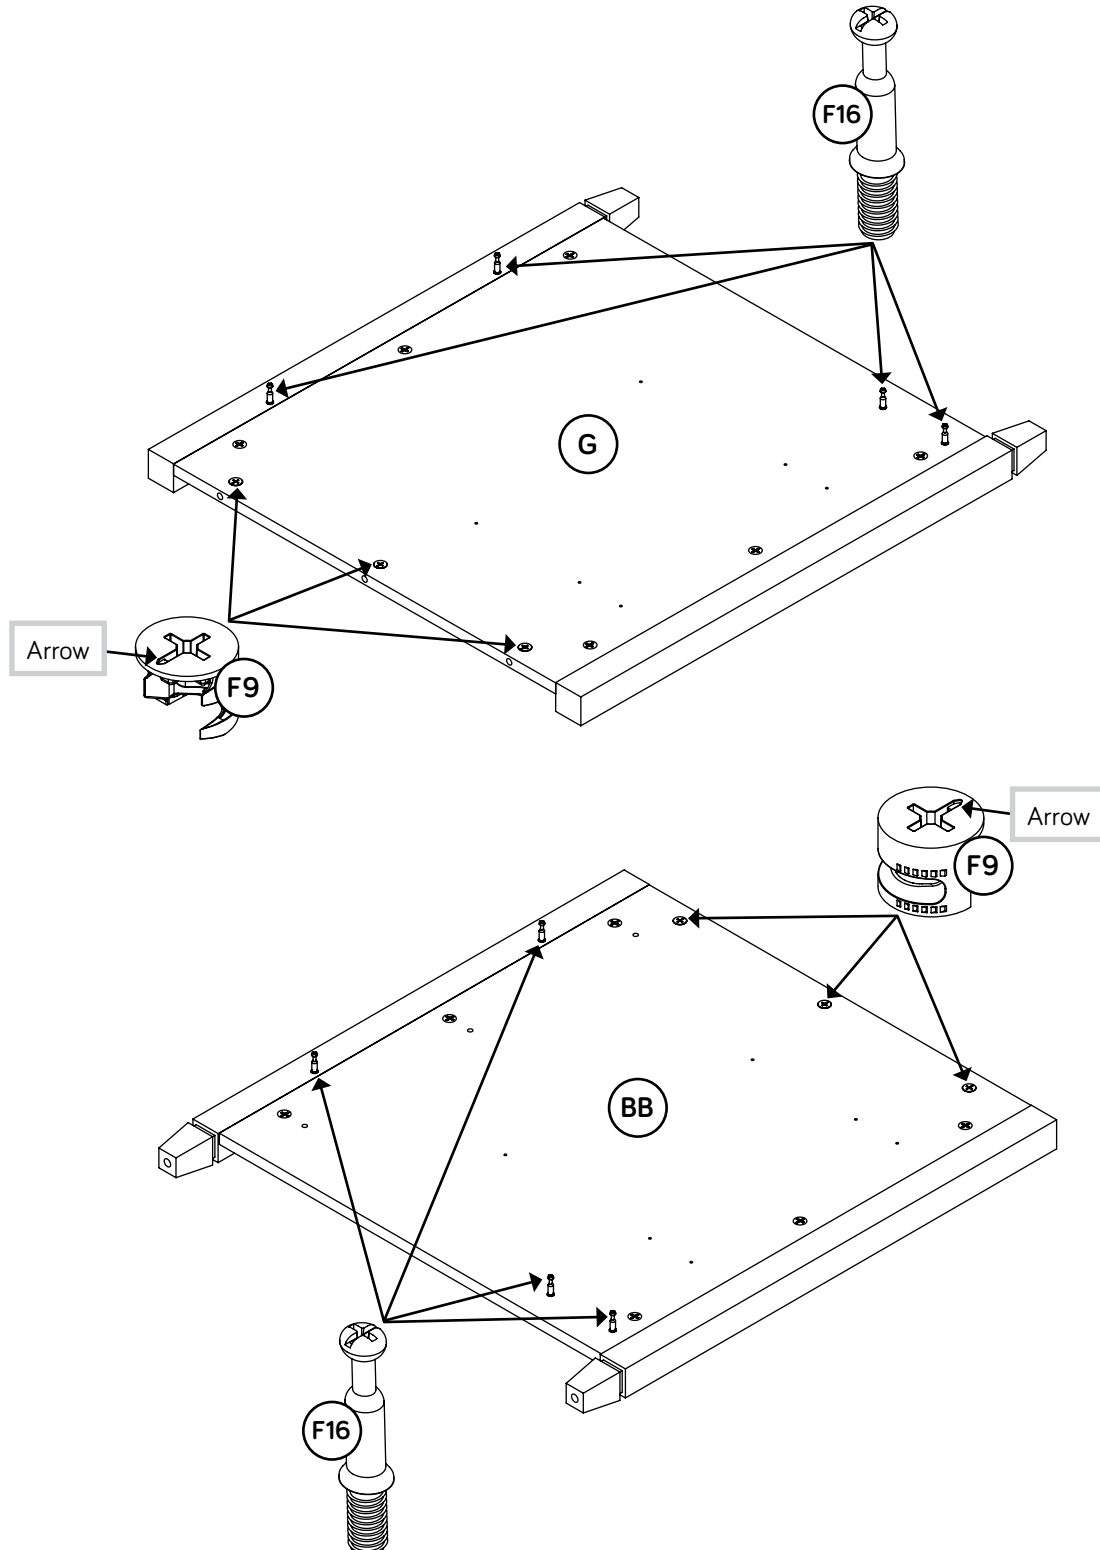

## Step 2


- ✚ Separate the EXTENSION SLIDES (36AB) from the EXTENSION RAILS (36AA) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✚ Fasten two EXTENSION RAILS (36AA) to the LEFT END (G) and LEFT UPRIGHT (BB). Use six 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40).
- ✚ NOTE: For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the LEFT END and LEFT UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.
- ✚ NOTE: The EXTENSION SLIDES will be used later for the DRAWER.

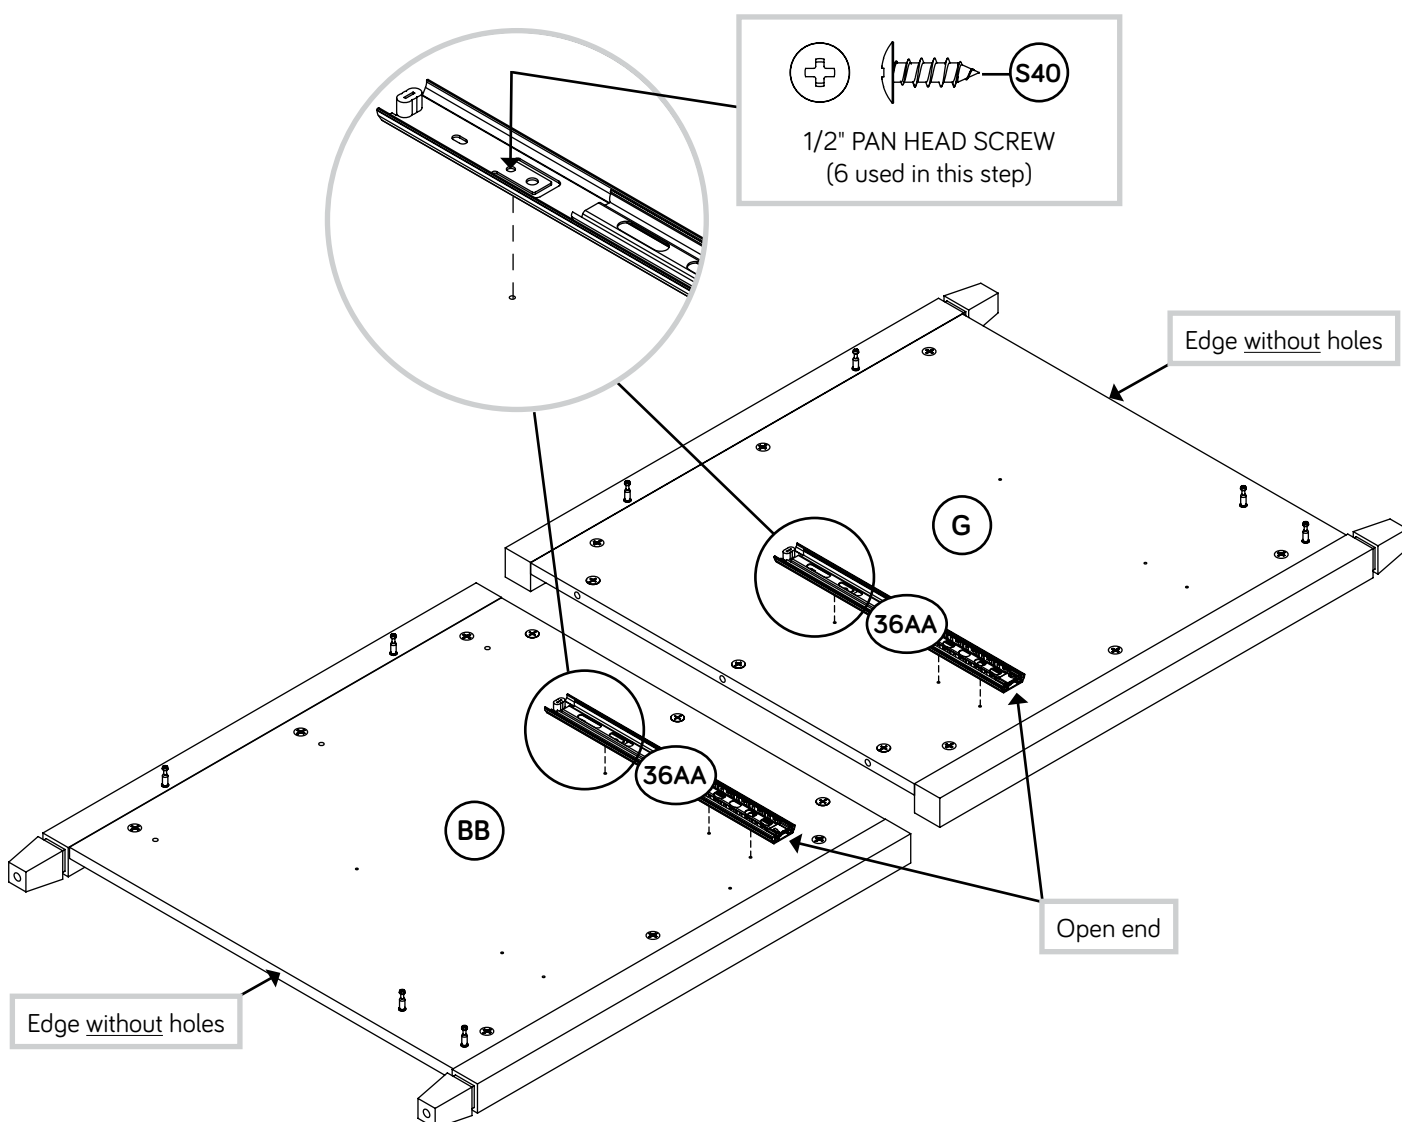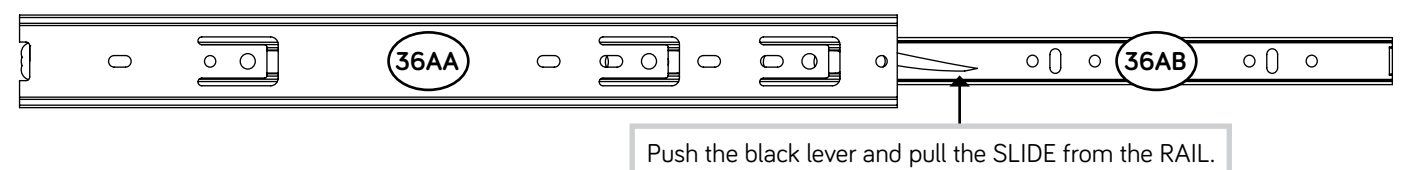




## Step 3

- ✚ Separate the WIDE EXTENSION SLIDES (40AC) from the WIDE EXTENSION RAILS (40AA) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✚ Fasten two WIDE EXTENSION RAILS (40AA) to the LEFT END (G) and LEFT UPRIGHT (BB). Use six 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40).
- ✚ NOTE: For each WIDE EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the WIDE EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the LEFT END and LEFT UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.
- ✚ NOTE: The WIDE EXTENSION SLIDES will be used later for the FILE DRAWER.

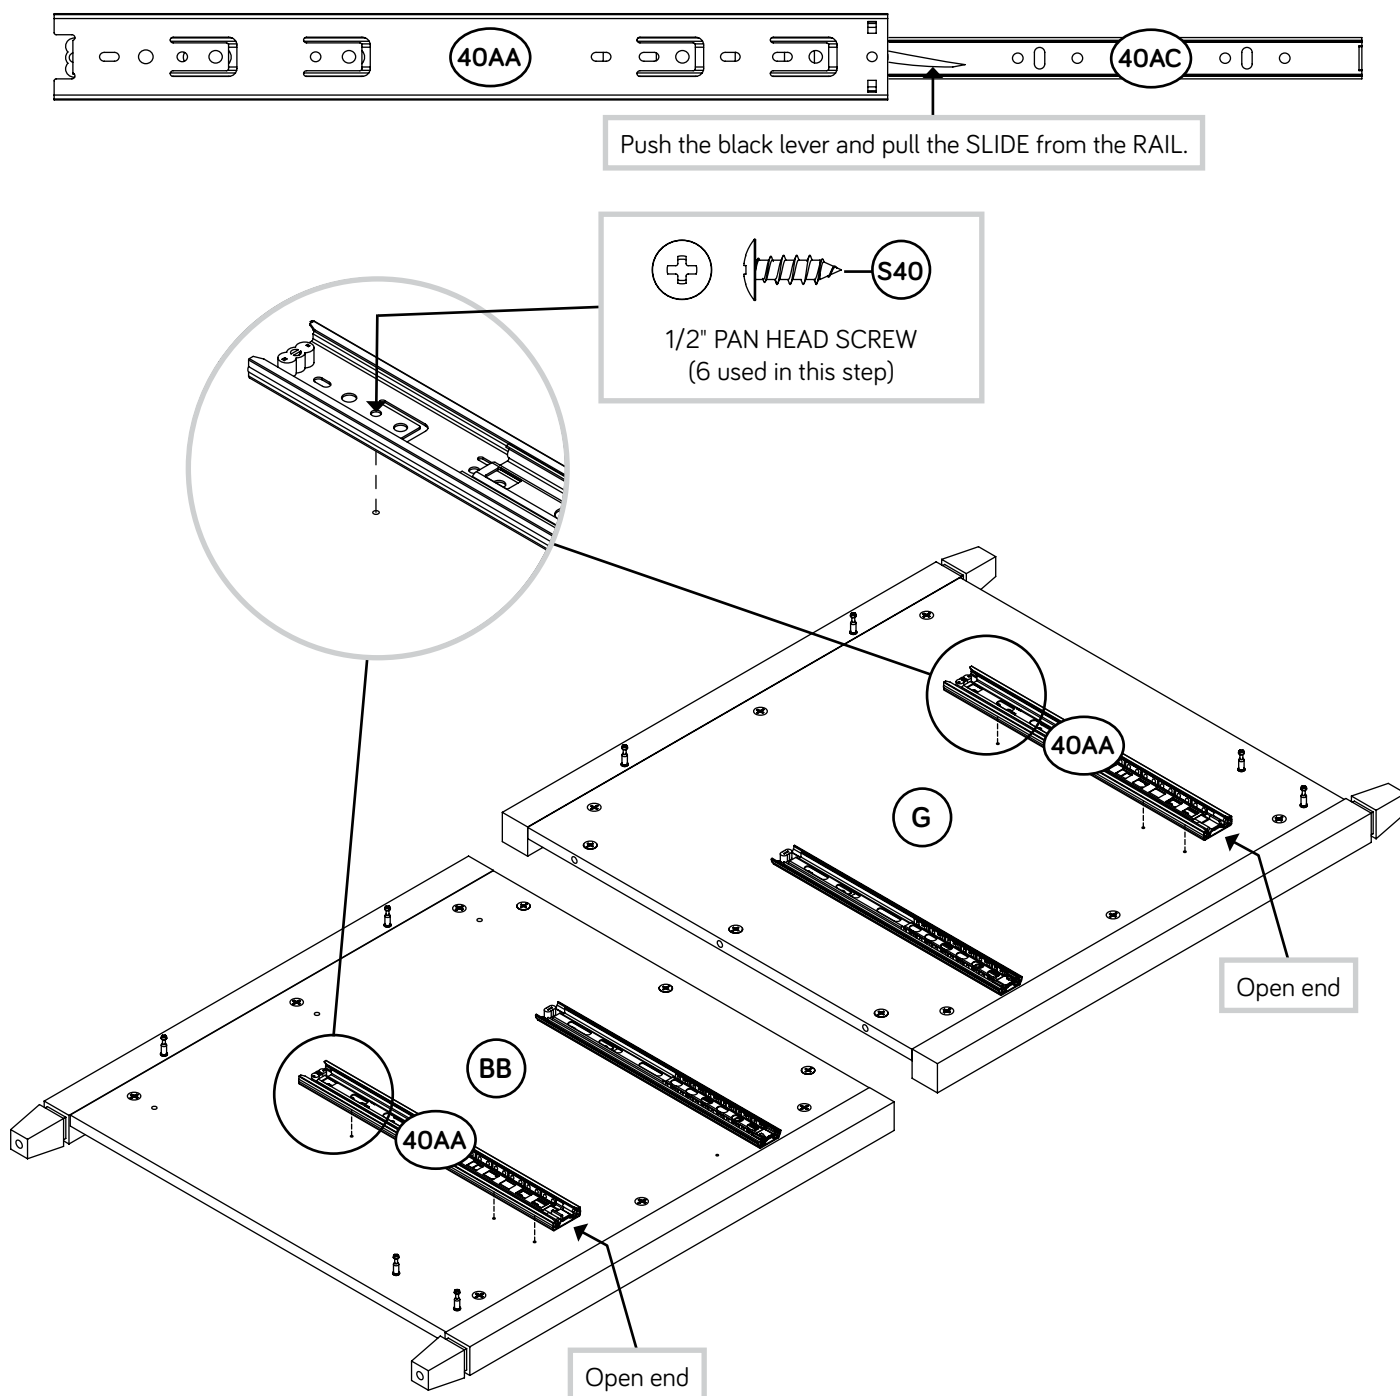


## Step 4

- ✚ Flip the LEFT UPRIGHT (BB) over.
- ✚ Separate the NARROW EXTENSION SLIDES (40BC) from the NARROW EXTENSION RAILS (40BA) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✚ Fasten one NARROW EXTENSION RAIL (40BA) to the LEFT UPRIGHT (BB). Use three 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40).
- ✚ **NOTE:** For each NARROW EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the NARROW EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the LEFT UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.
- ✚ **NOTE:** The NARROW EXTENSION SLIDES will be used later for the KEYBOARD SHELF.

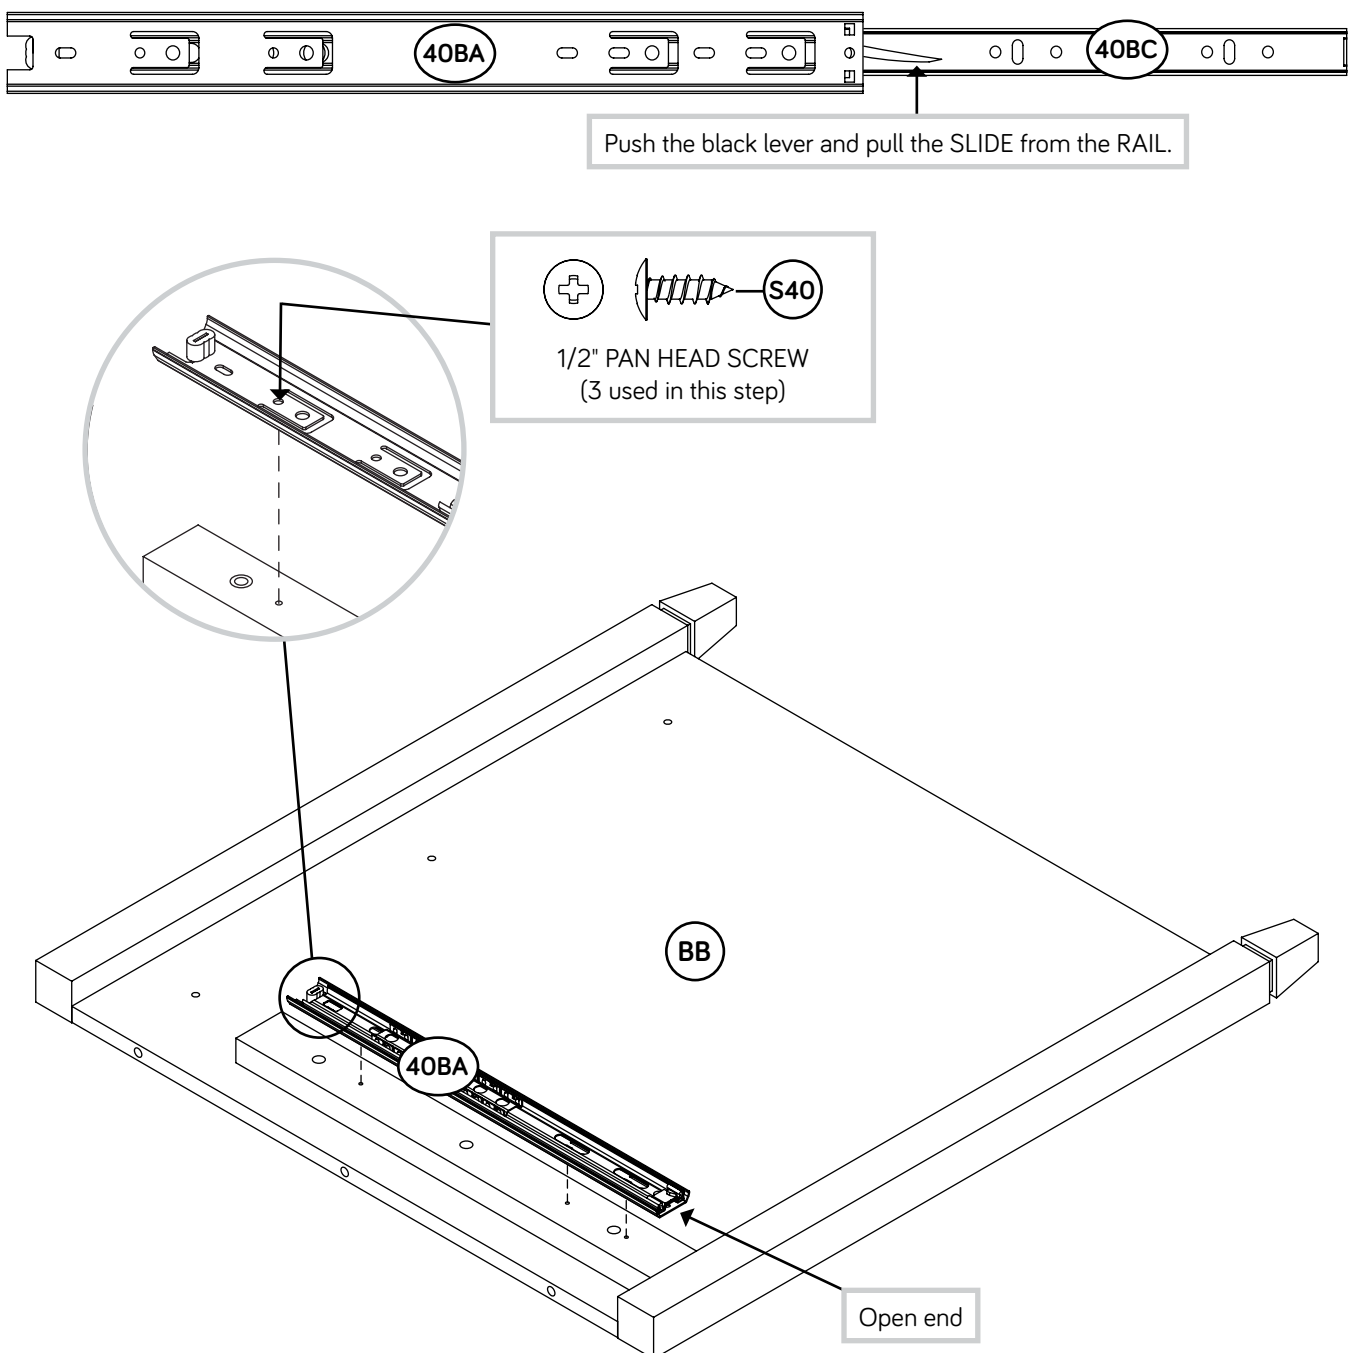


## Step 5

- Push nine HIDDEN CAMS (F9) into one BACK (B) and one BRACE (P).

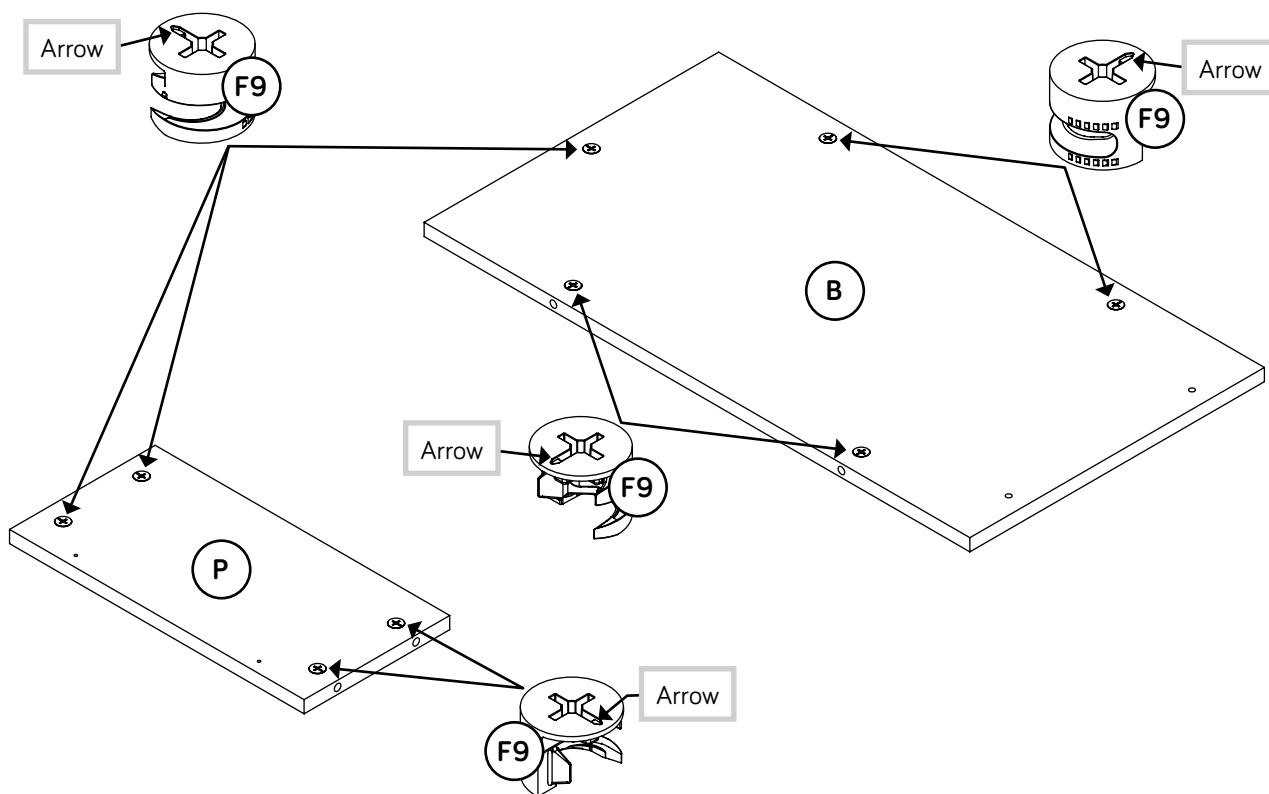

## Step 6

- ✚ Fasten one BACK MOLDING (D) to the BACK (B). Use two 1" PAN HEAD SCREWS (S57).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

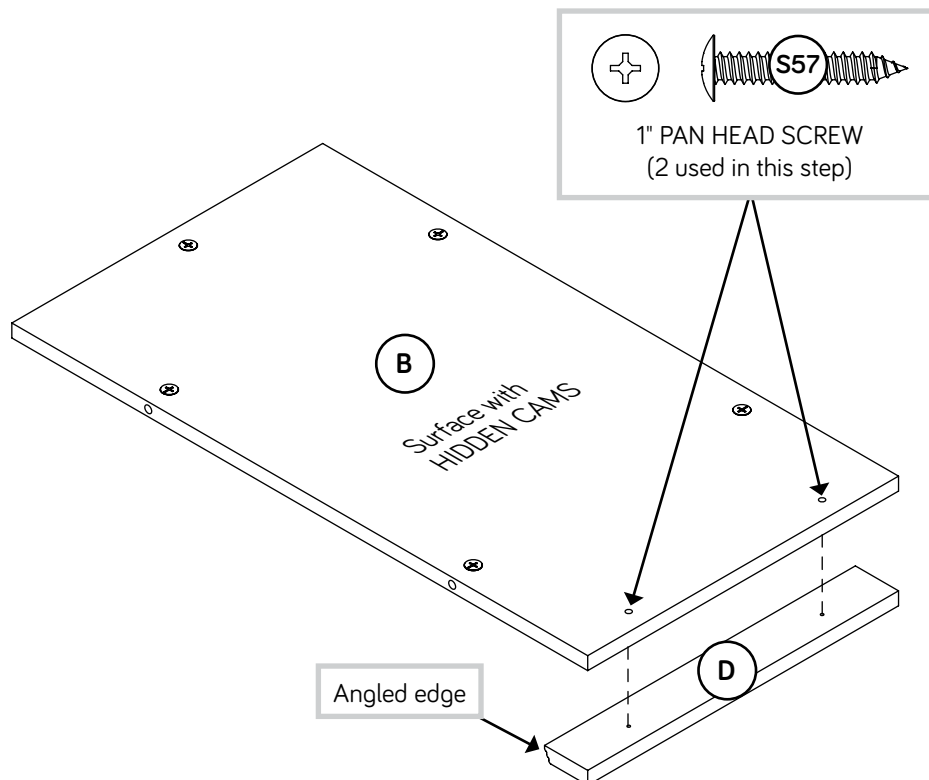


## Step 7

- Fasten two ANGLE BRACKETS (G20) to the BRACE (P).  
Use two BLACK 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).


**NOTE:** Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edge of the BRACE.

- Then, fasten one BRACE MOLDING (Q) to the ANGLE BRACKETS on the BRACE (P). Use two BLACK 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).

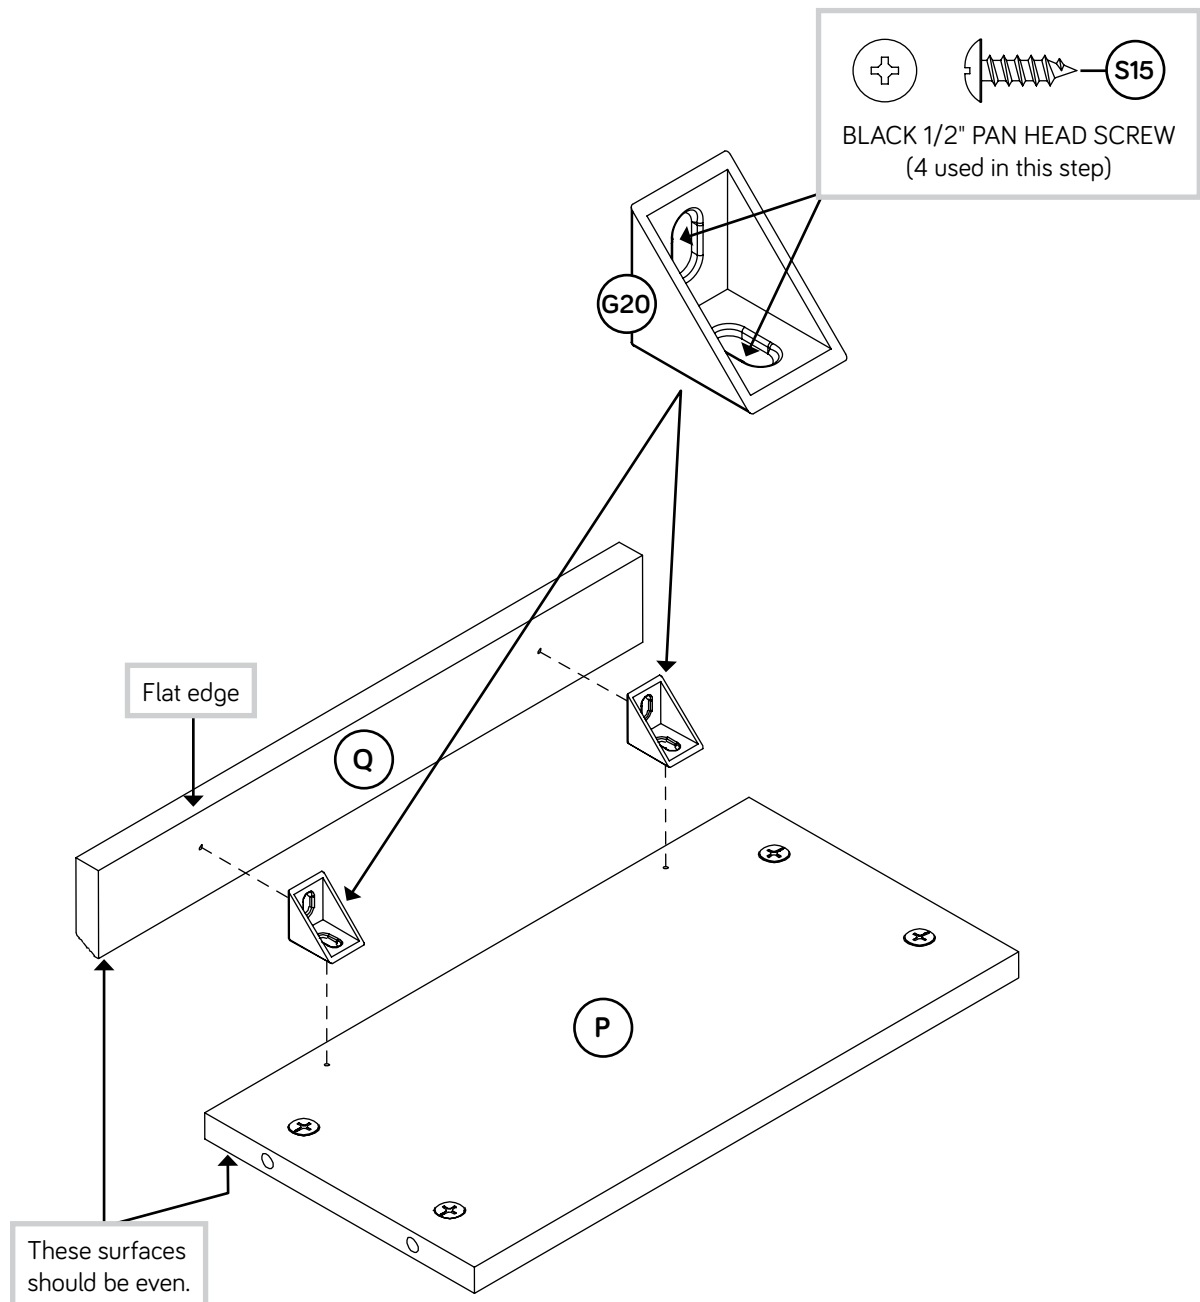



## Step 8

- ✚ Fasten the BACK (B) to the LEFT UPRIGHT (BB). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the BRACE (P) to the LEFT UPRIGHT (BB). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the LEFT END (G) to the BACK (B) and BRACE (P). Tighten four HIDDEN CAMS.

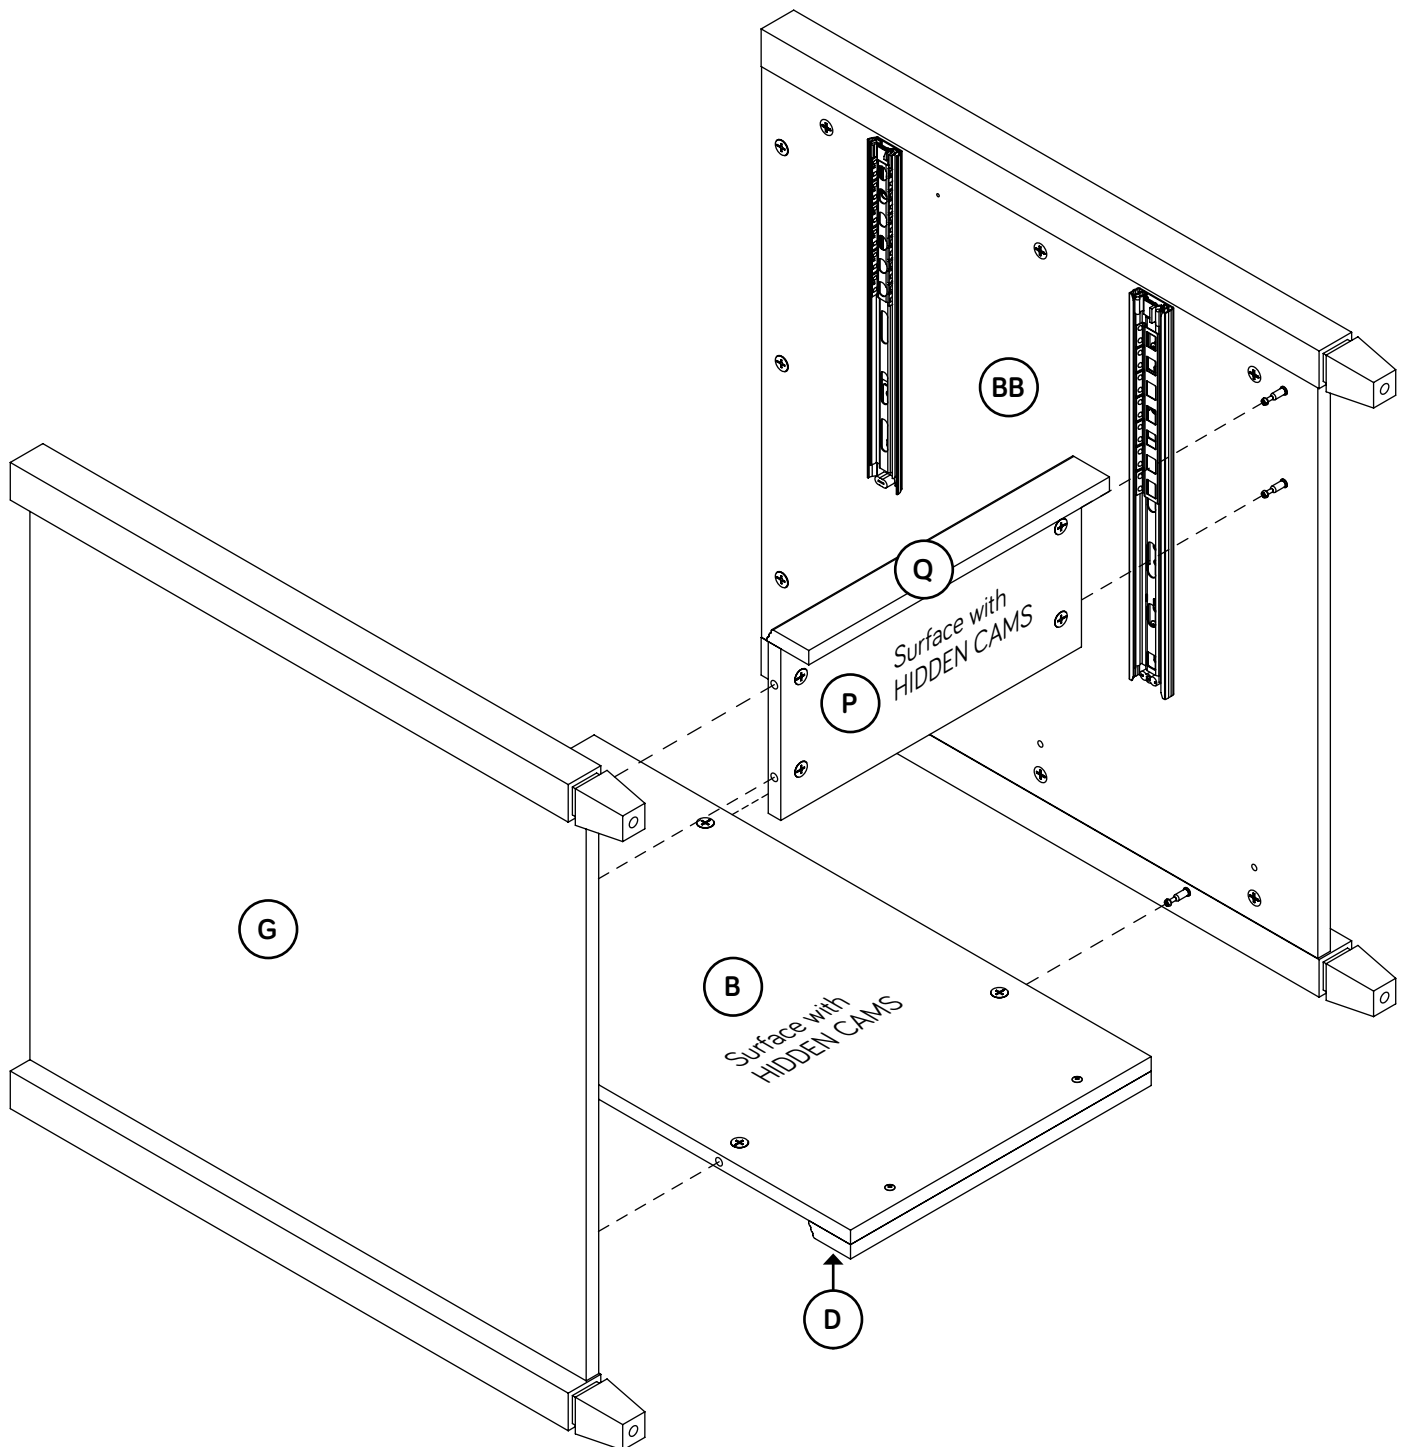


## Step 9

- Turn eight CAM SCREWS (F16) into the RIGHT END (H) and RIGHT UPRIGHT (J).
- Push six HIDDEN CAMS (F9) into the RIGHT END (H) and RIGHT UPRIGHT (J).

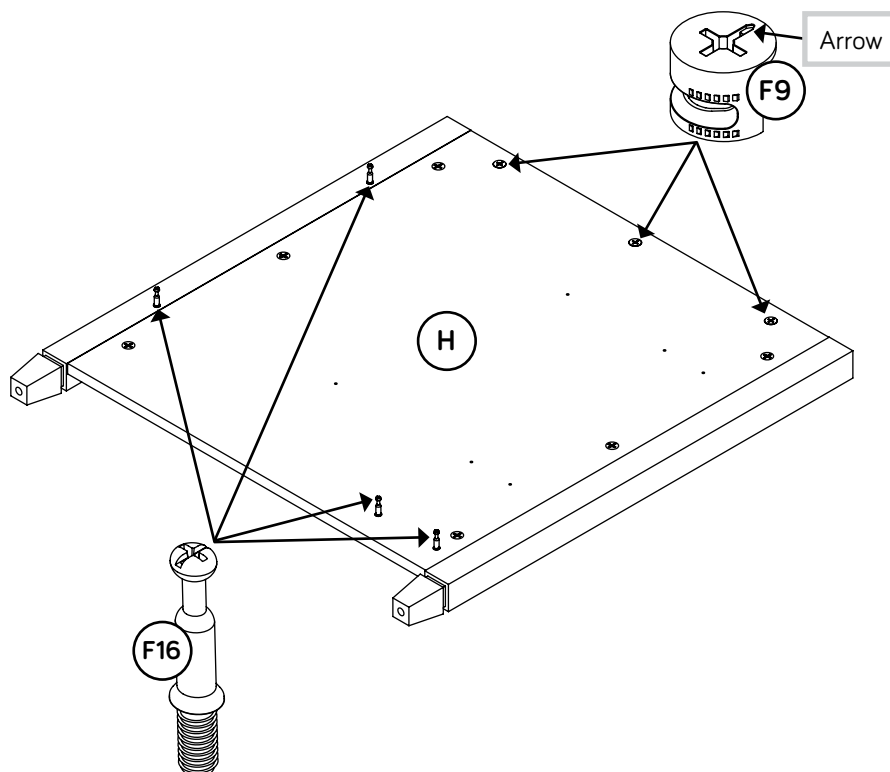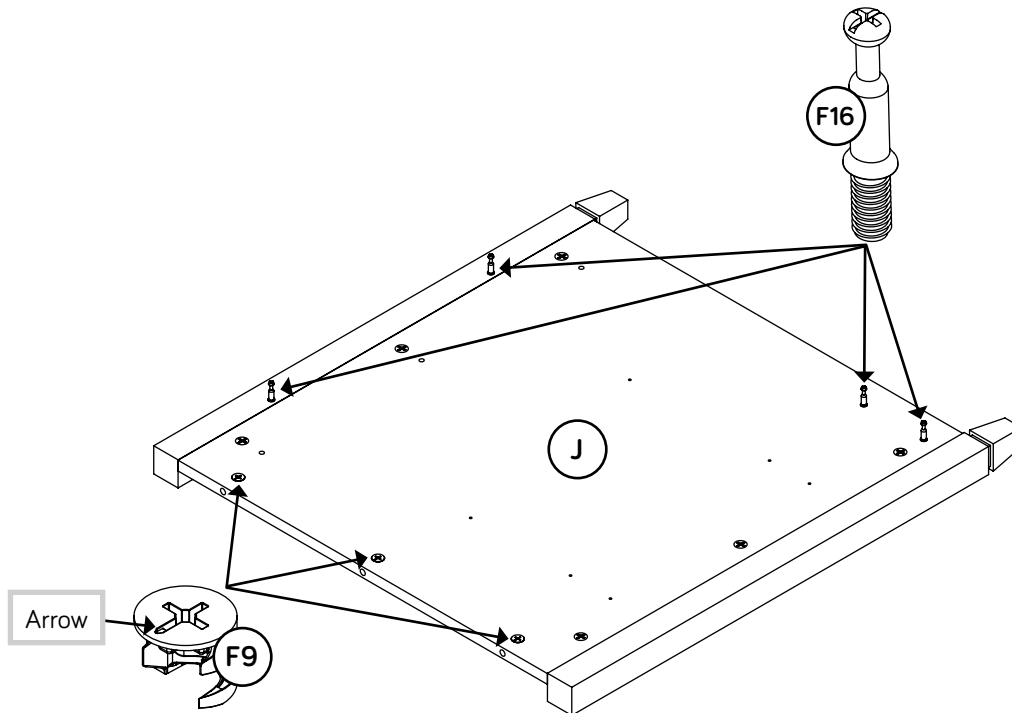

## Step 10

- ✚ Fasten the remaining EXTENSION RAILS (36AA) to the RIGHT END (H) and RIGHT UPRIGHT (J). Use six 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40).
- ✚ **NOTE:** For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the RIGHT END and RIGHT UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.

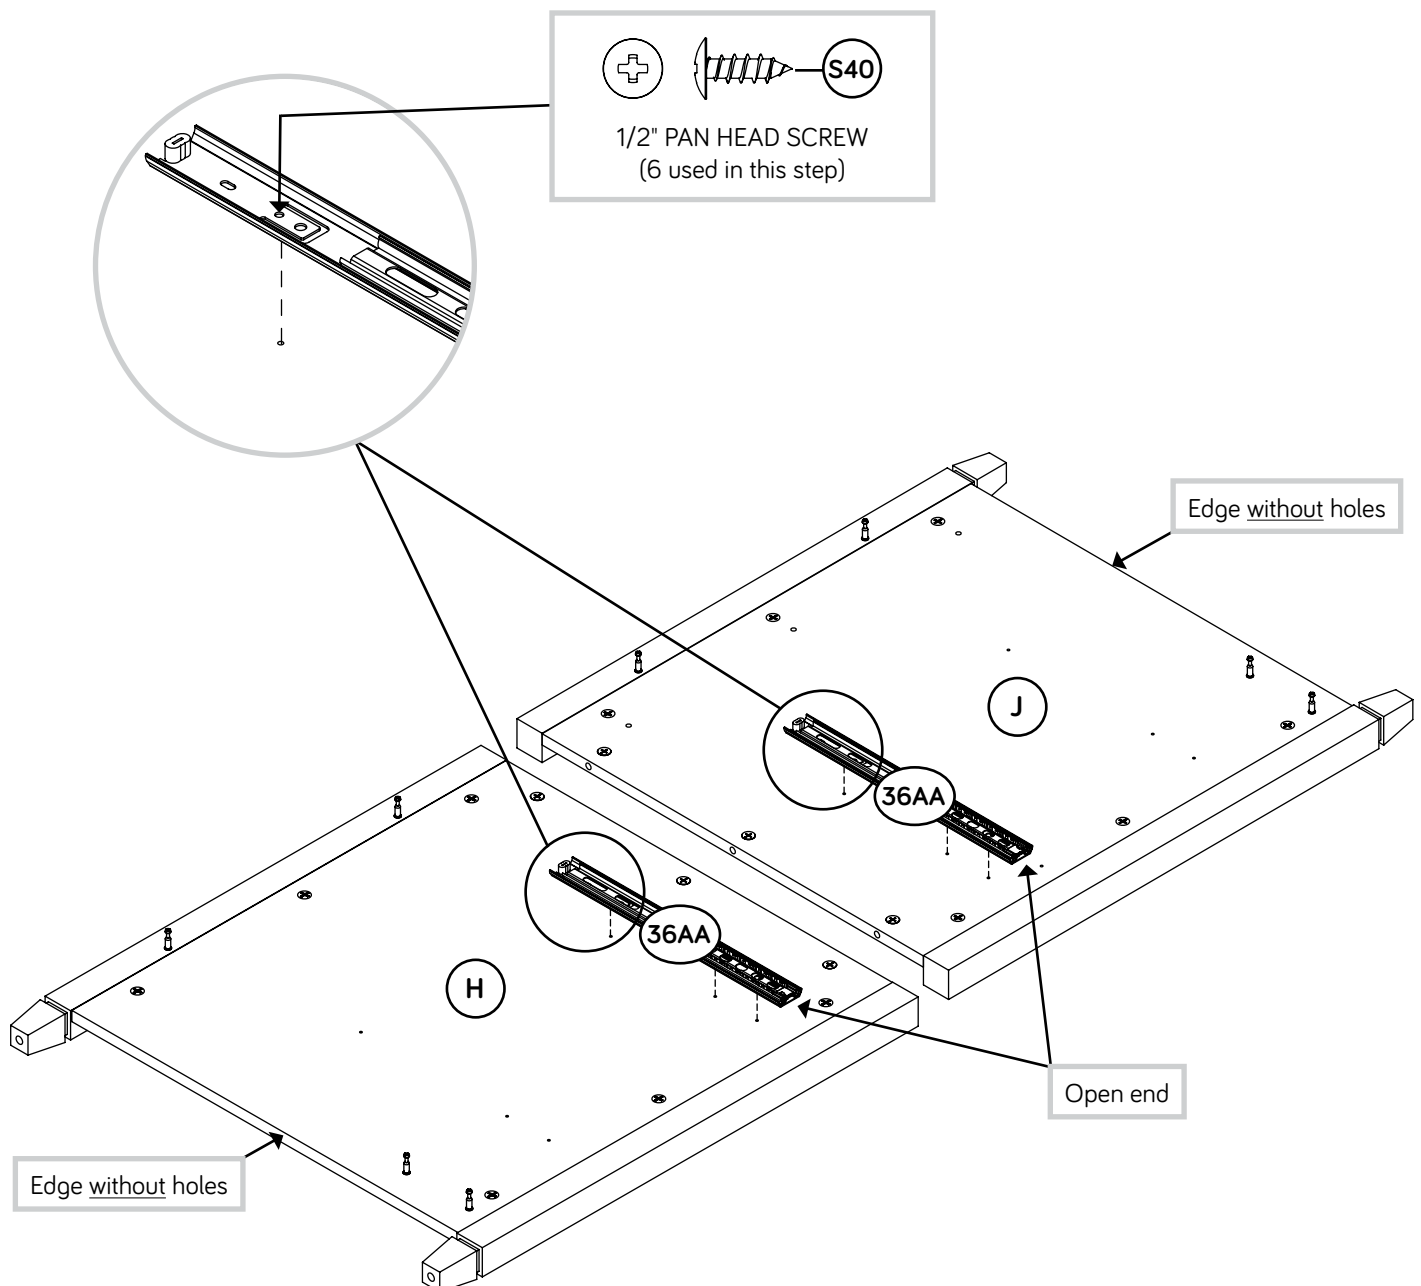




# Step 11


✚ Fasten the remaining WIDE EXTENSION RAILS (40AA) to the RIGHT END (H) and RIGHT UPRIGHT (J). Use six 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40).

✚ NOTE: For each WIDE EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the WIDE EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the RIGHT END and RIGHT UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.

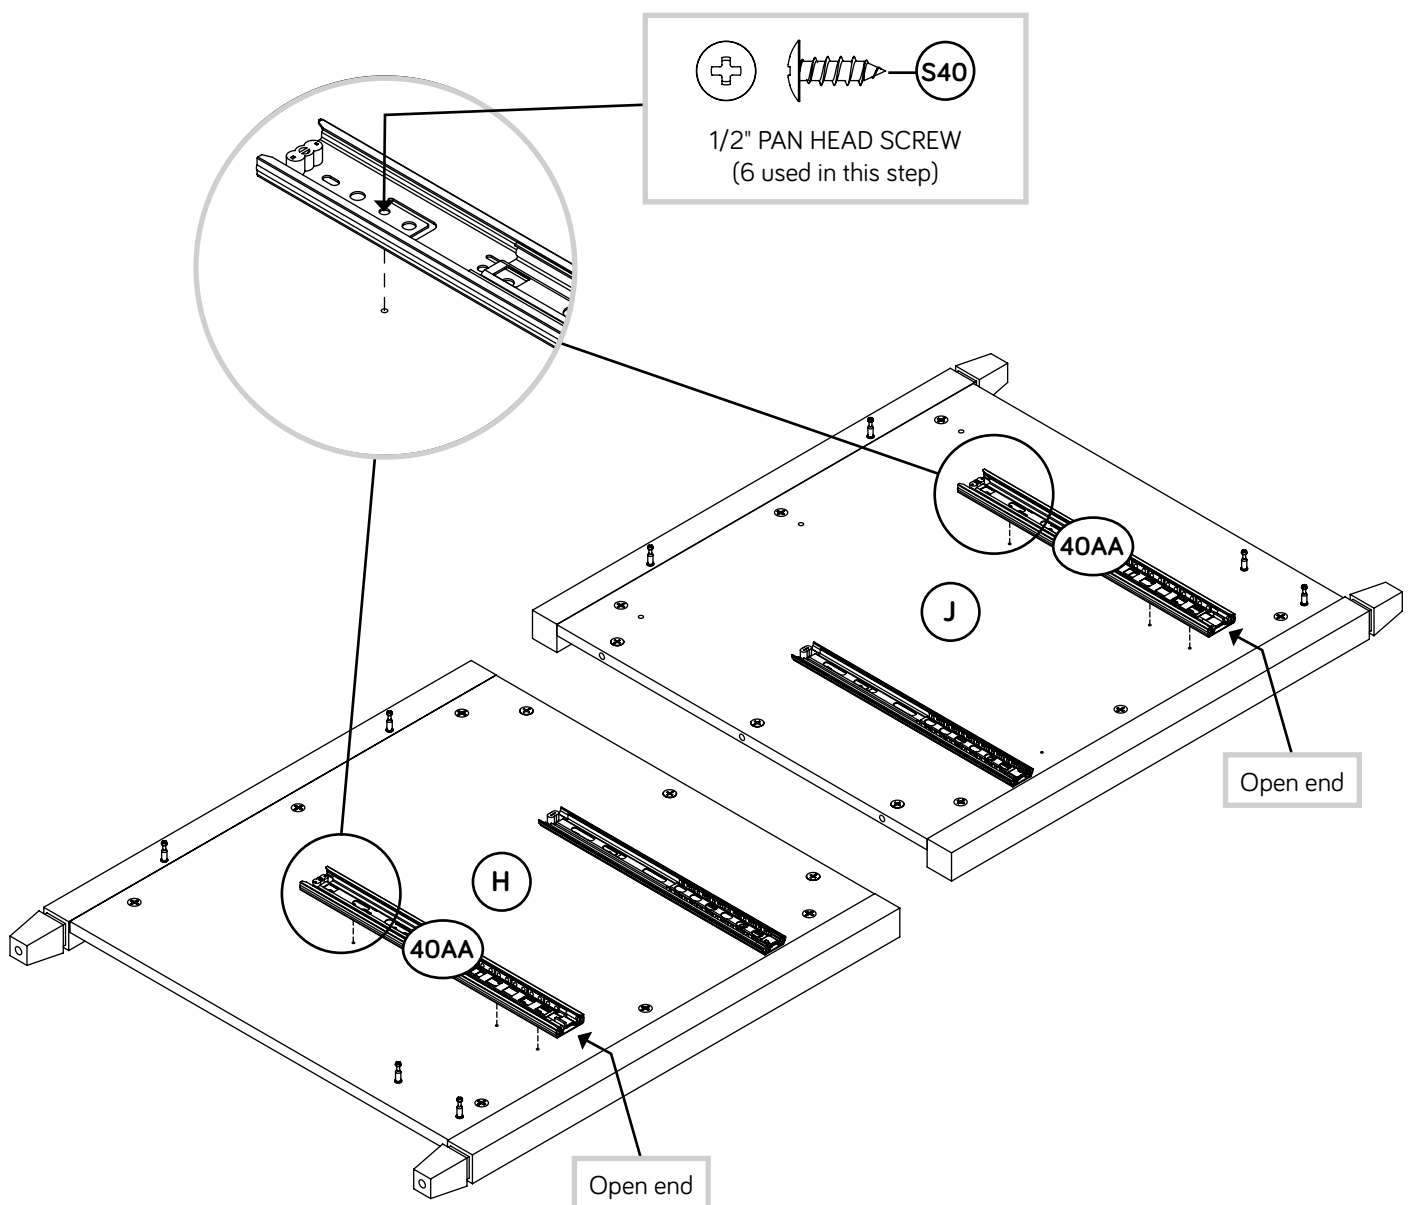


## Step 12

- ✚ Flip the RIGHT UPRIGHT (J) over.
- ✚ Fasten the remaining NARROW EXTENSION RAIL (40BA) to the RIGHT UPRIGHT (J). Use three 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40).
- ✚ **NOTE:** Turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the NARROW EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the RIGHT UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.

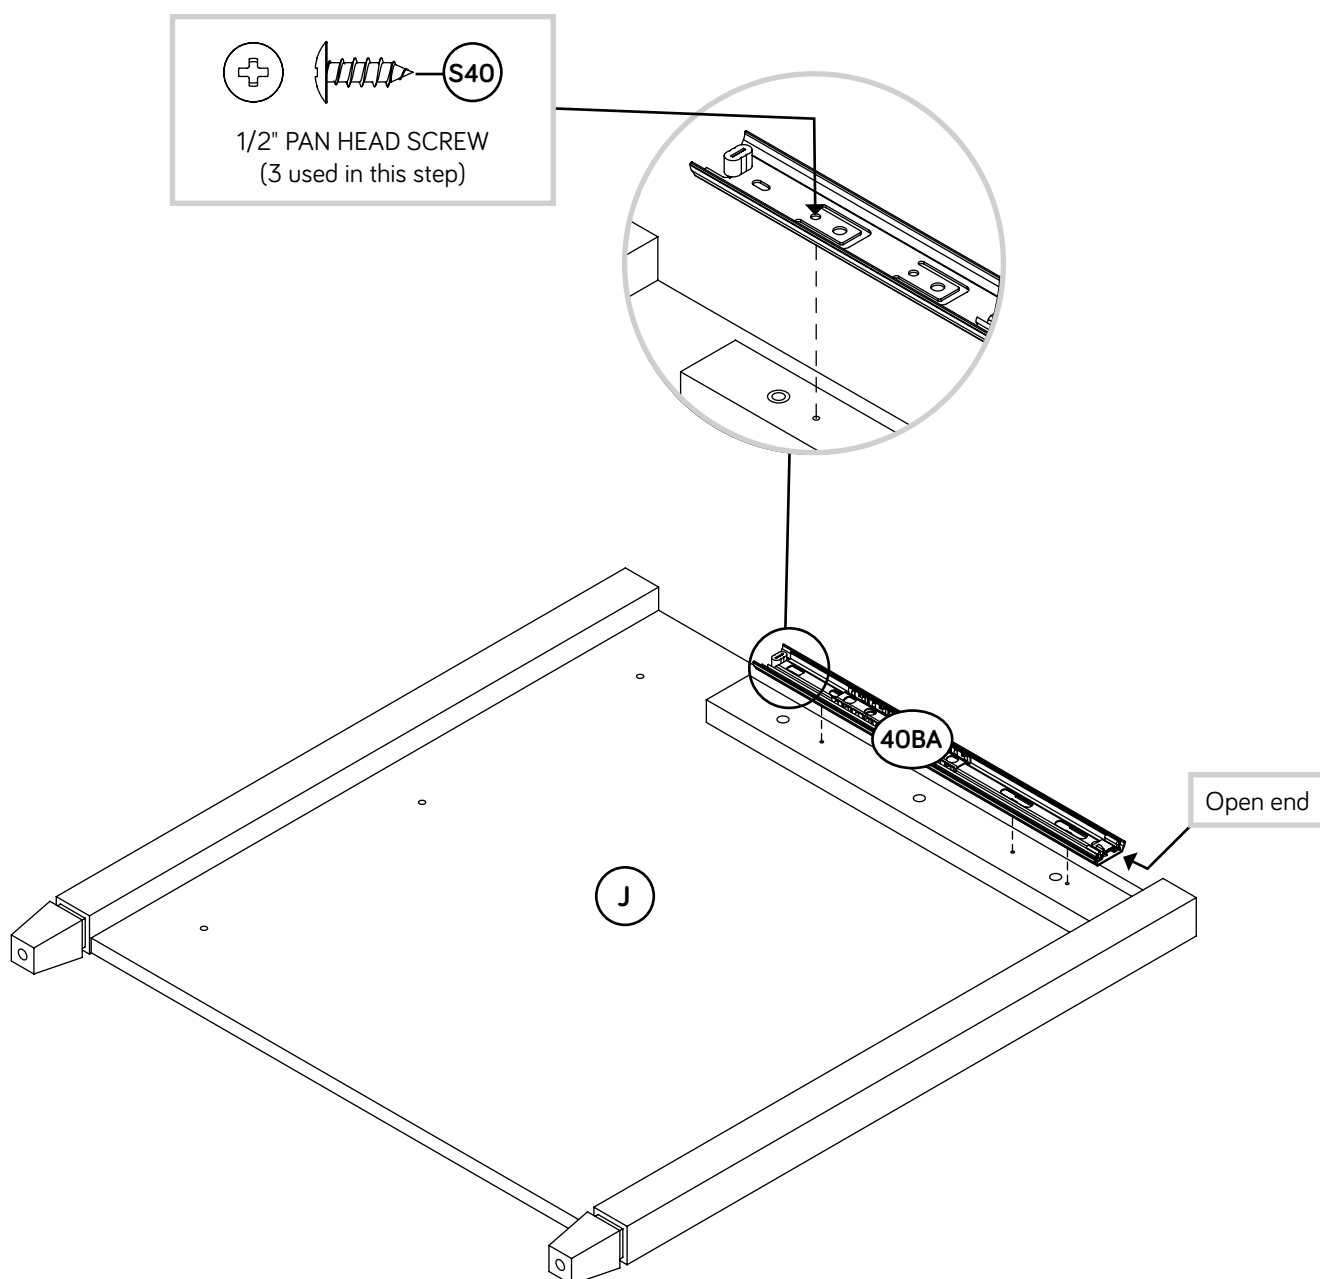



## Step 13

- Push nine HIDDEN CAMS (F9) into the remaining BACK (B) and remaining BRACE (P).

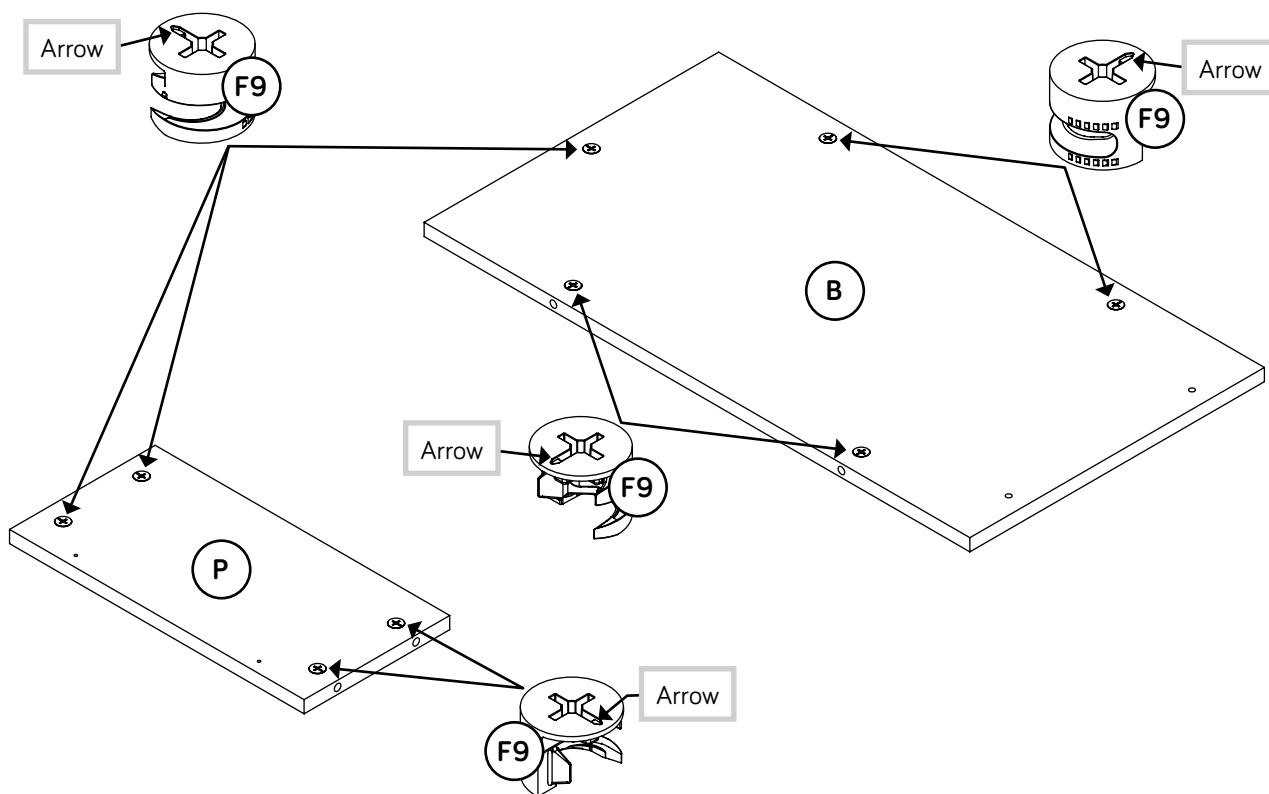

## Step 14

- Fasten the remaining BACK MOLDING (D) to the BACK (B). Use two 1" PAN HEAD SCREWS (S57).
- NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

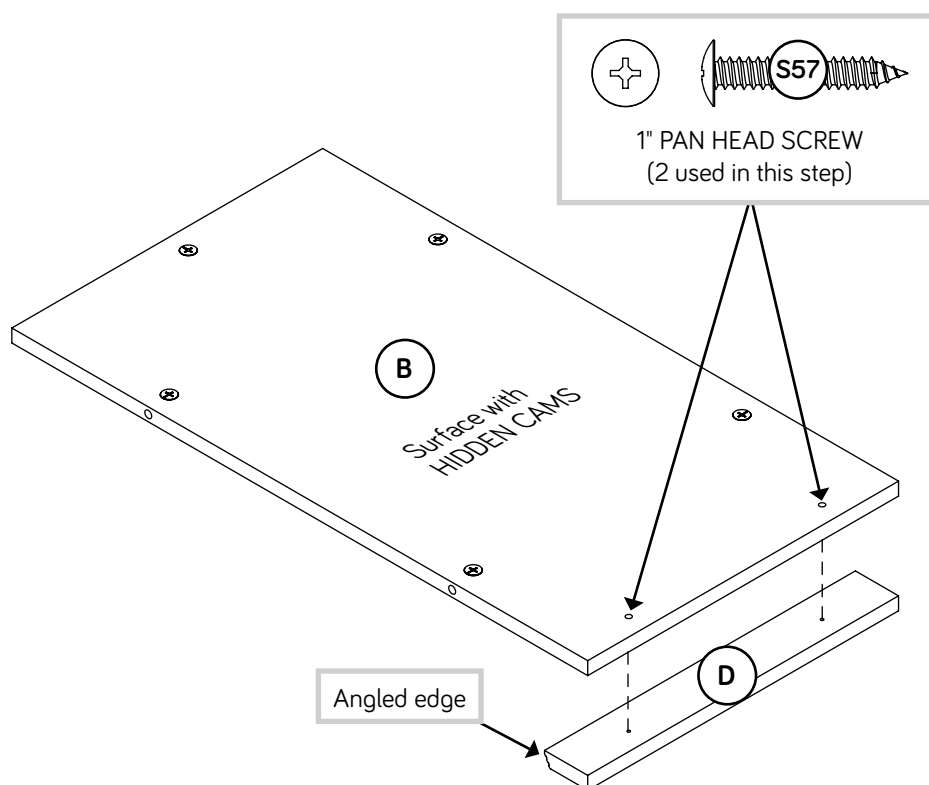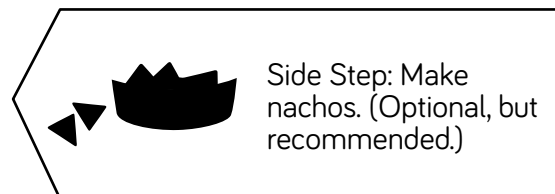


## Step 15

- Fasten two ANGLE BRACKETS (G20) to the BRACE (P).  
Use two BLACK 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).


**NOTE:** Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edge of the BRACE.

- Then, fasten the remaining BRACE MOLDING (Q) to the ANGLE BRACKETS on the BRACE (P). Use two BLACK 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).

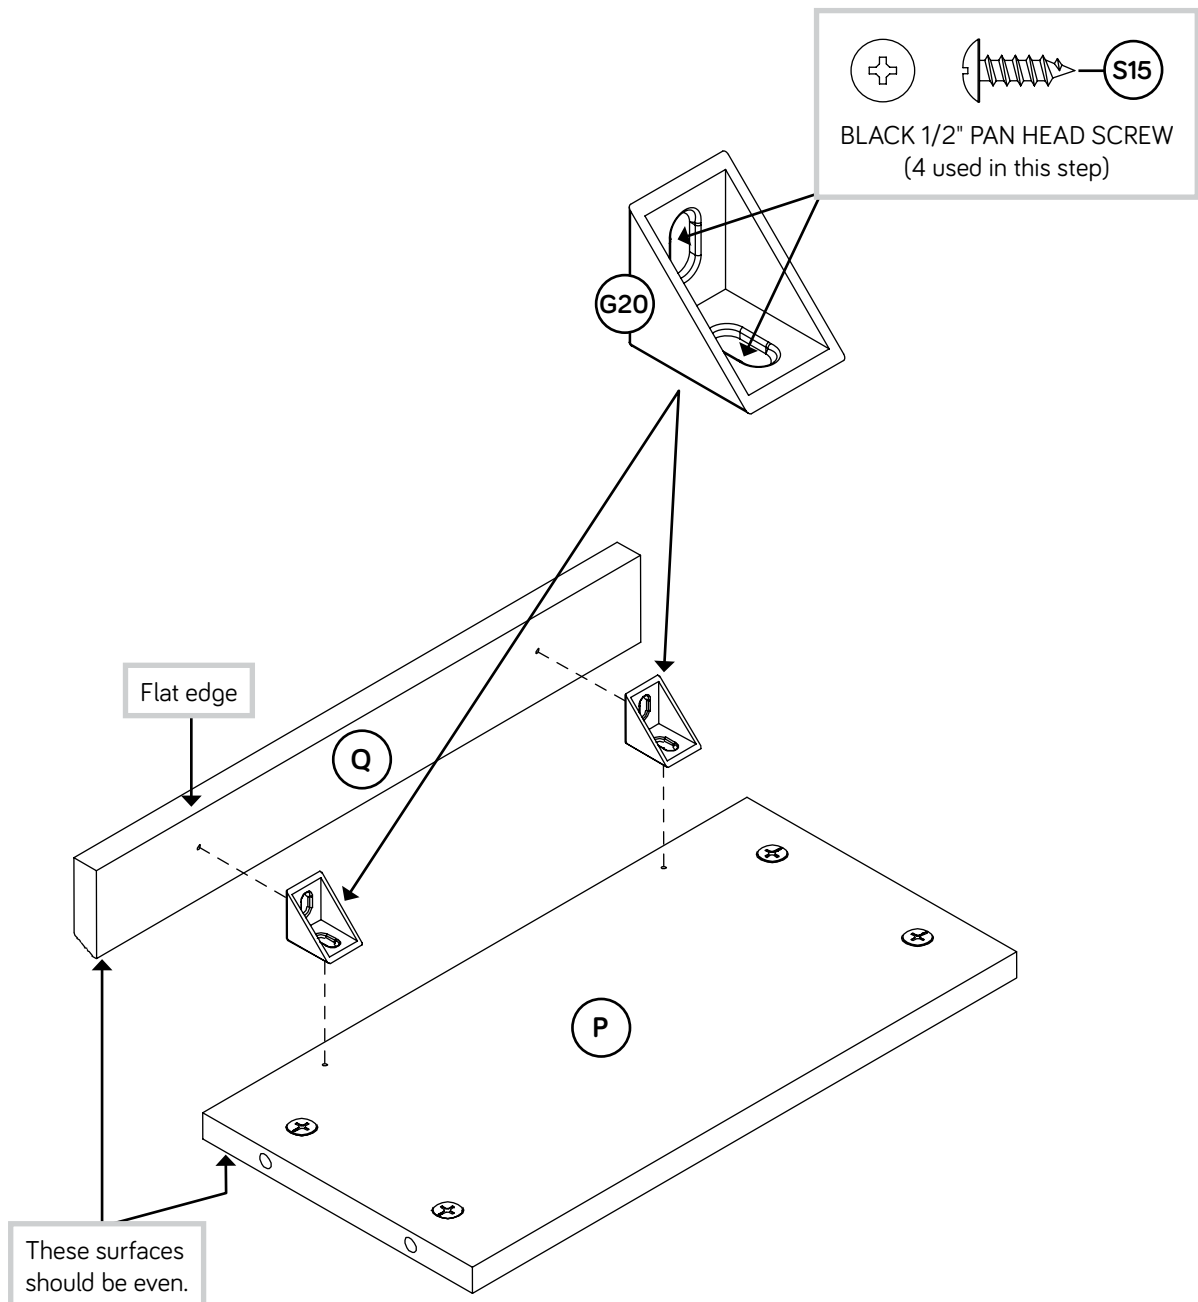


## Step 16

- Fasten the BACK (B) to the RIGHT END (H). Tighten two HIDDEN CAMS.
- Fasten the BRACE (P) to the RIGHT END (H). Tighten two HIDDEN CAMS.
- Fasten the RIGHT UPRIGHT (J) to the BACK (B) and BRACE (P). Tighten four HIDDEN CAMS.

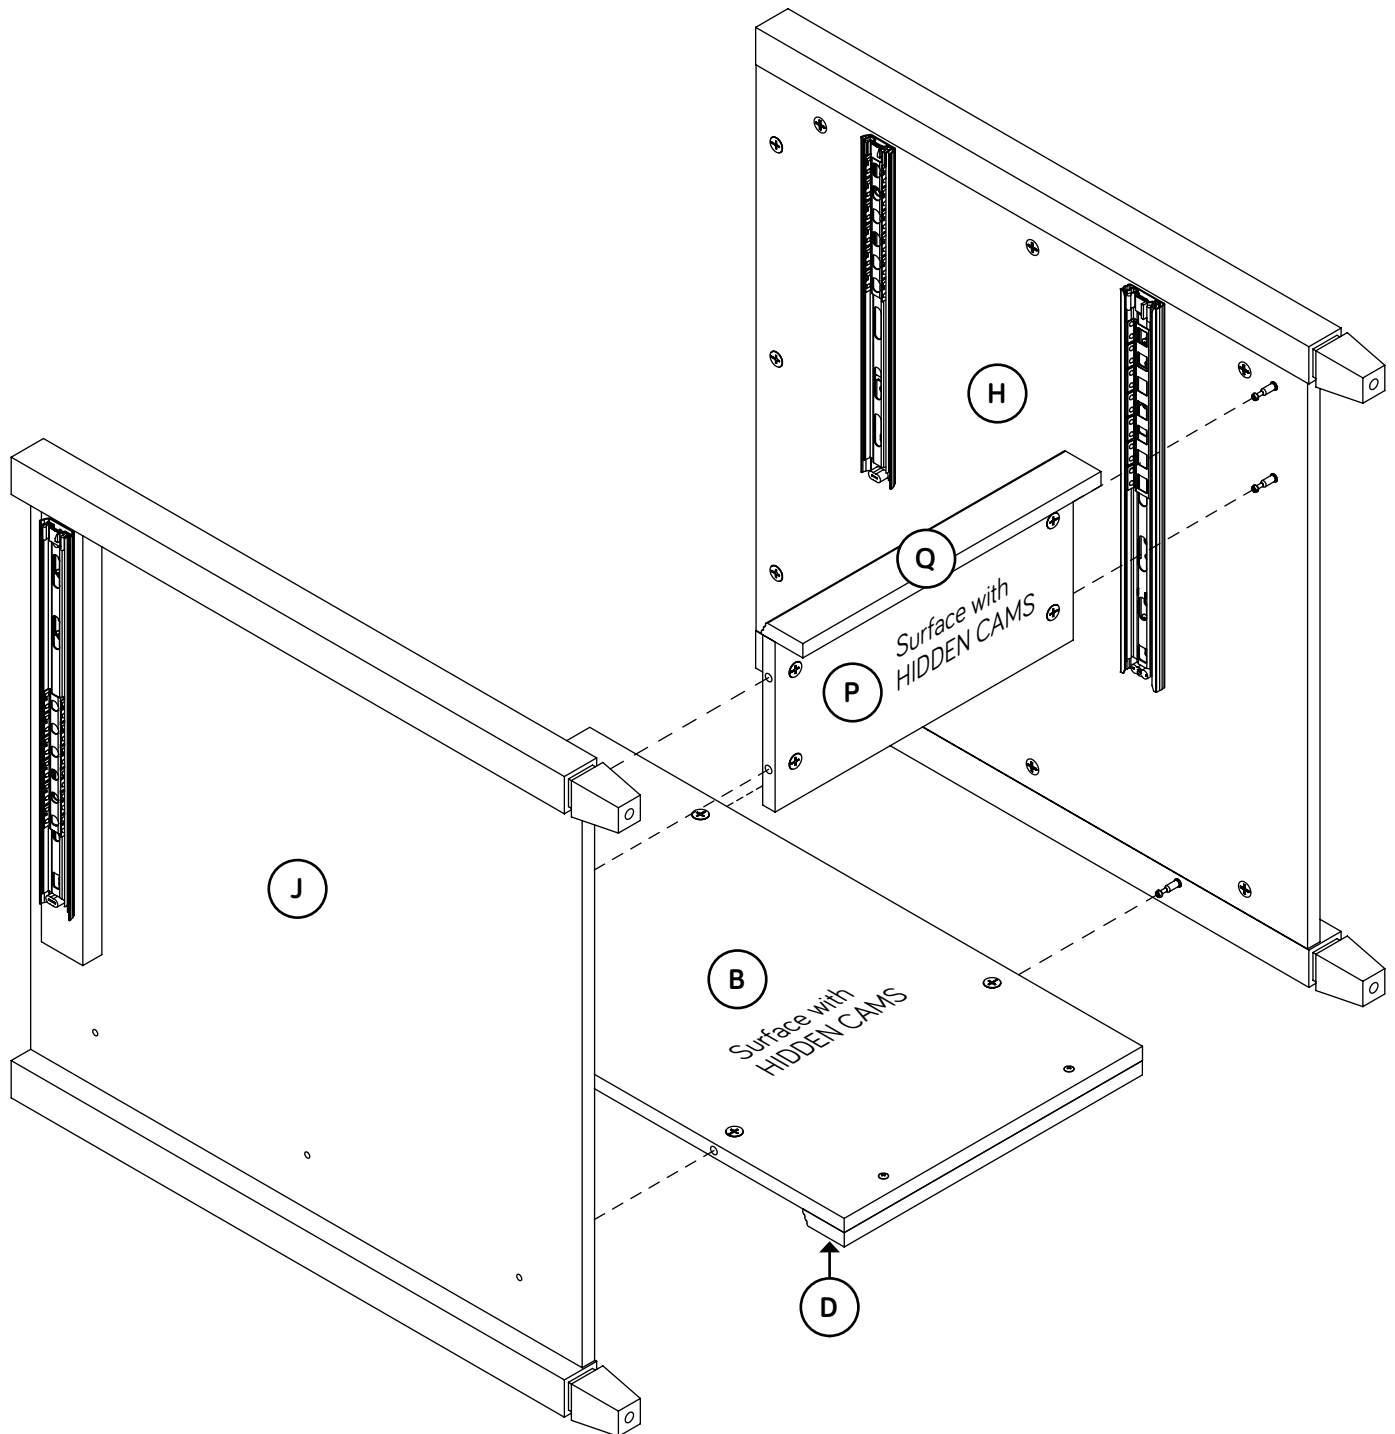

## Step 17


-  Push two HIDDEN CAMS (F9) into the MODESTY PANEL (C).

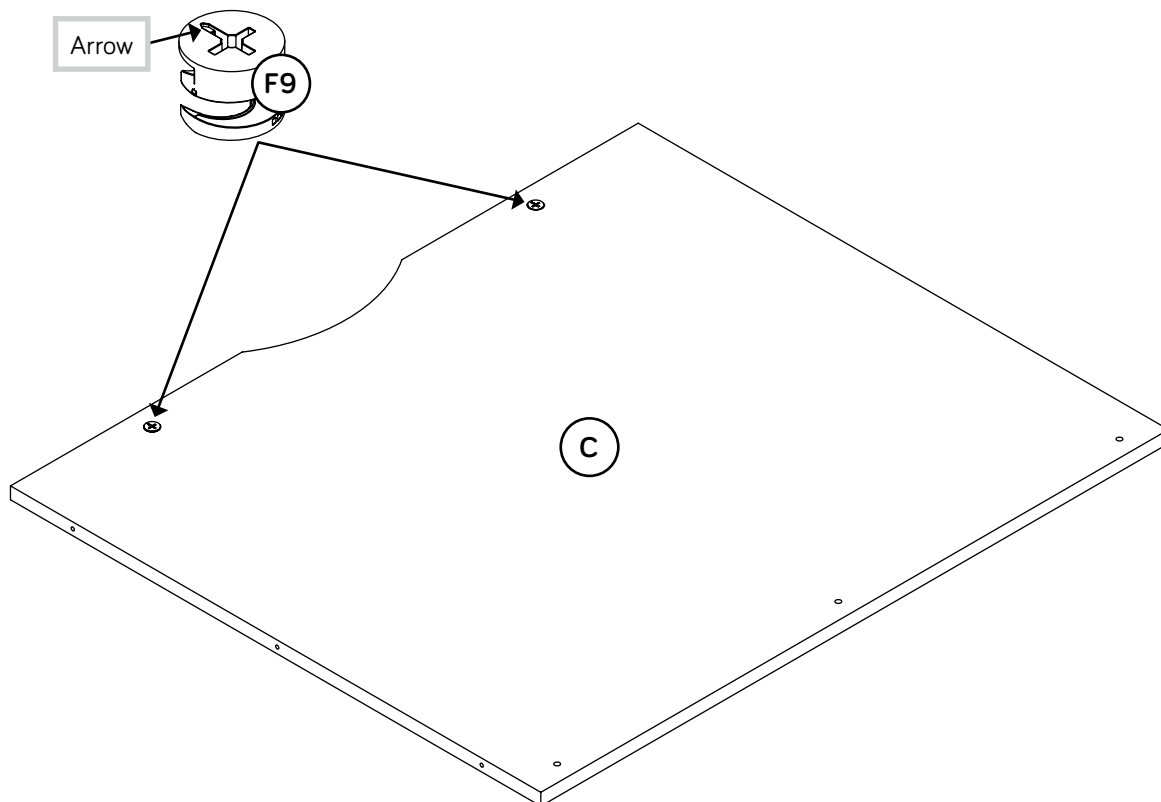

## Step 18

✚ Fasten the MODESTY PANEL MOLDING (E) to the MODESTY PANEL (C). Use three 1" PAN HEAD SCREWS (S57).


✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

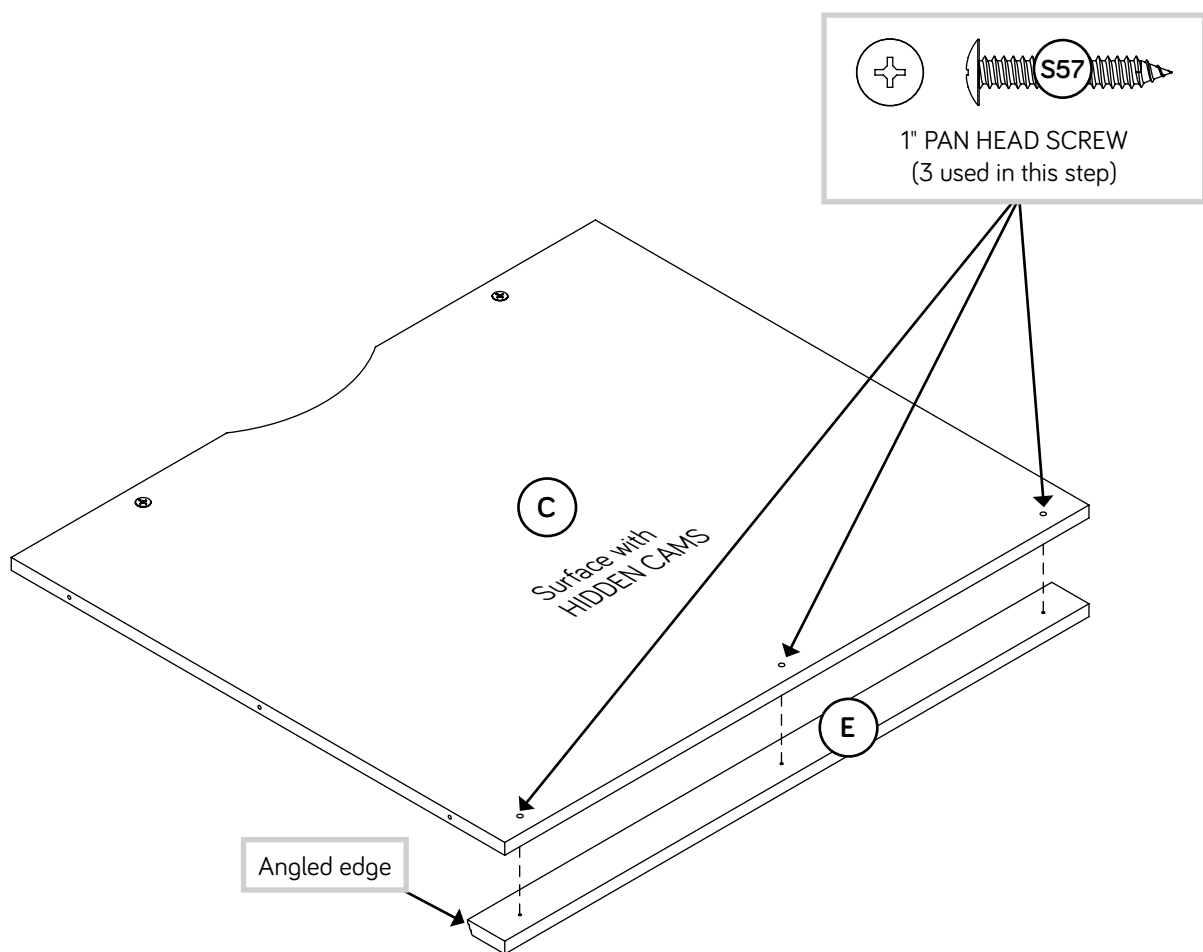




## Step 19

- ✚ Carefully stand both end assemblies upright.
- ✚ Fasten the MODESTY PANEL (C) to the UPRIGHTS (J and BB).  
Use six 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

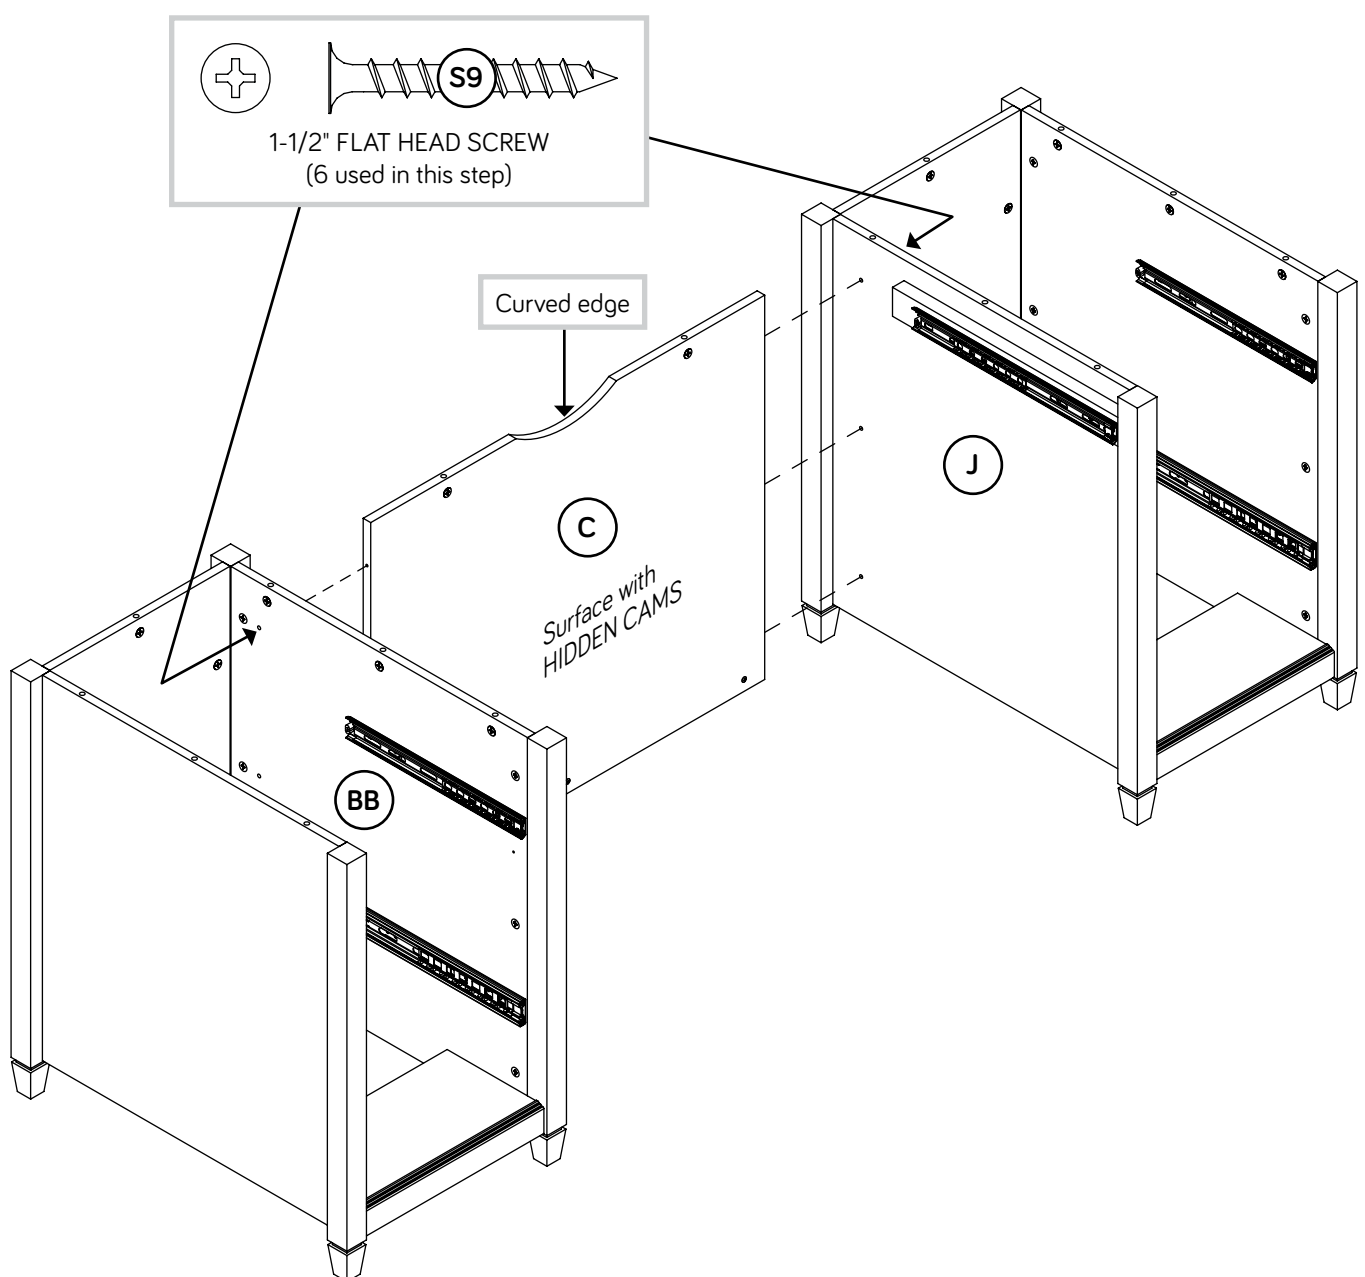


## Step 20

- ✚ Turn sixteen CAM SCREWS (F16) into the TOP (A).
- ✚ Fasten the TOP MOLDINGS (F) to the TOP (A). Use four 1" PAN HEAD SCREWS (S57).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

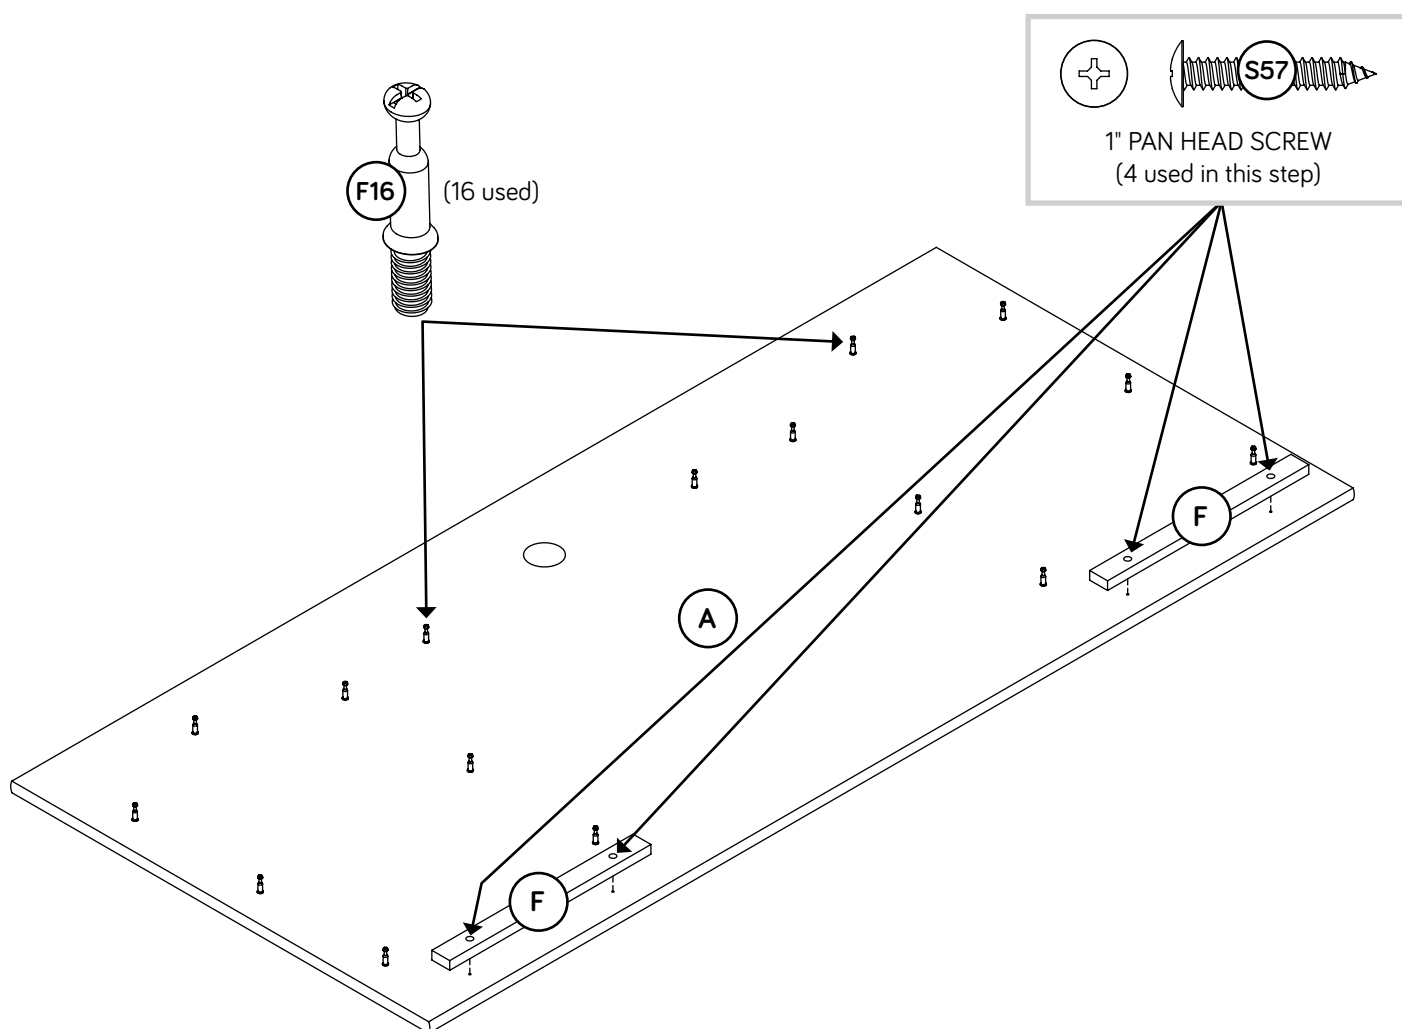



# Step 21

- ✚ Fasten the TOP (A) to the BACKS (B), MODESTY PANEL (C), ENDS (G and H), and UPRIGHTS (J and BB). Tighten sixteen HIDDEN CAMS.

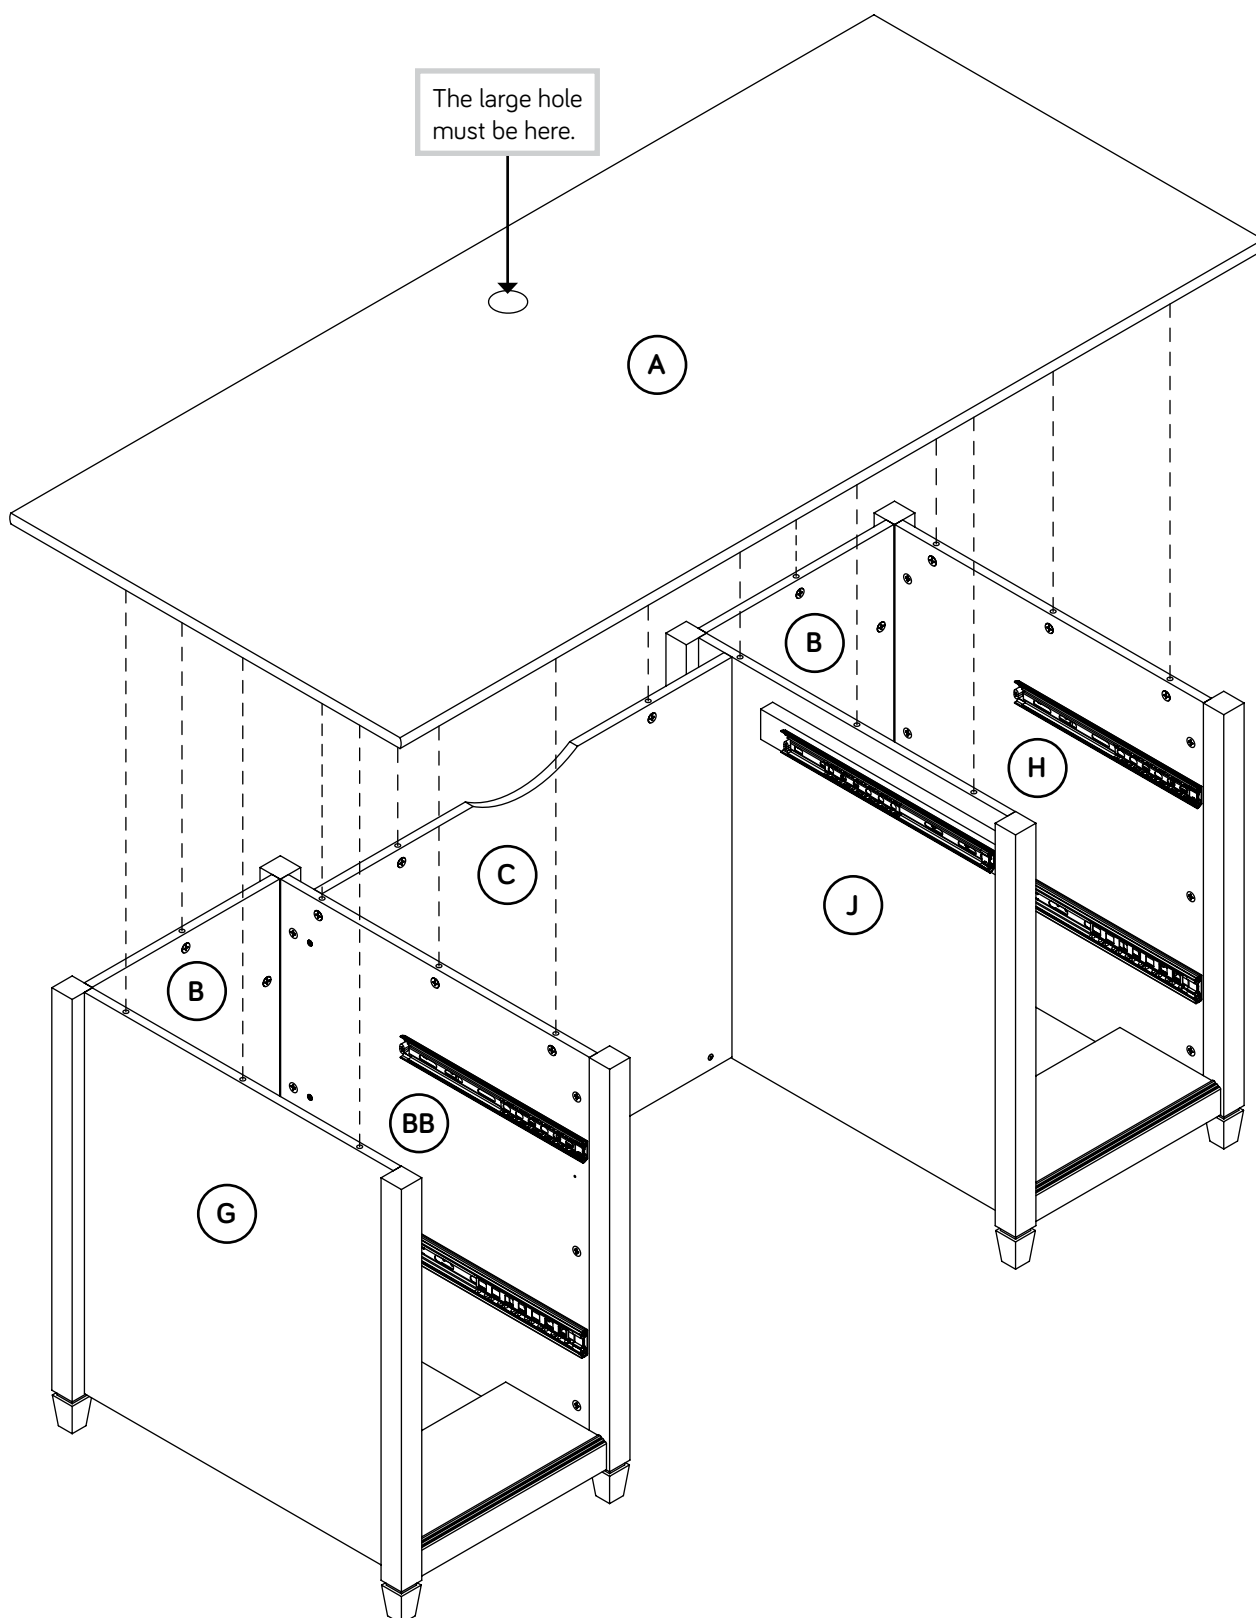


## Step 22

- ✚ Fasten the KEYBOARD SIDES (M and N) to the KEYBOARD BACK (L).  
Use two 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).
- ✚ Fasten the KEYBOARD BACK (L) and KEYBOARD SIDES (M and N) to the KEYBOARD SHELF (O).. Use six 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

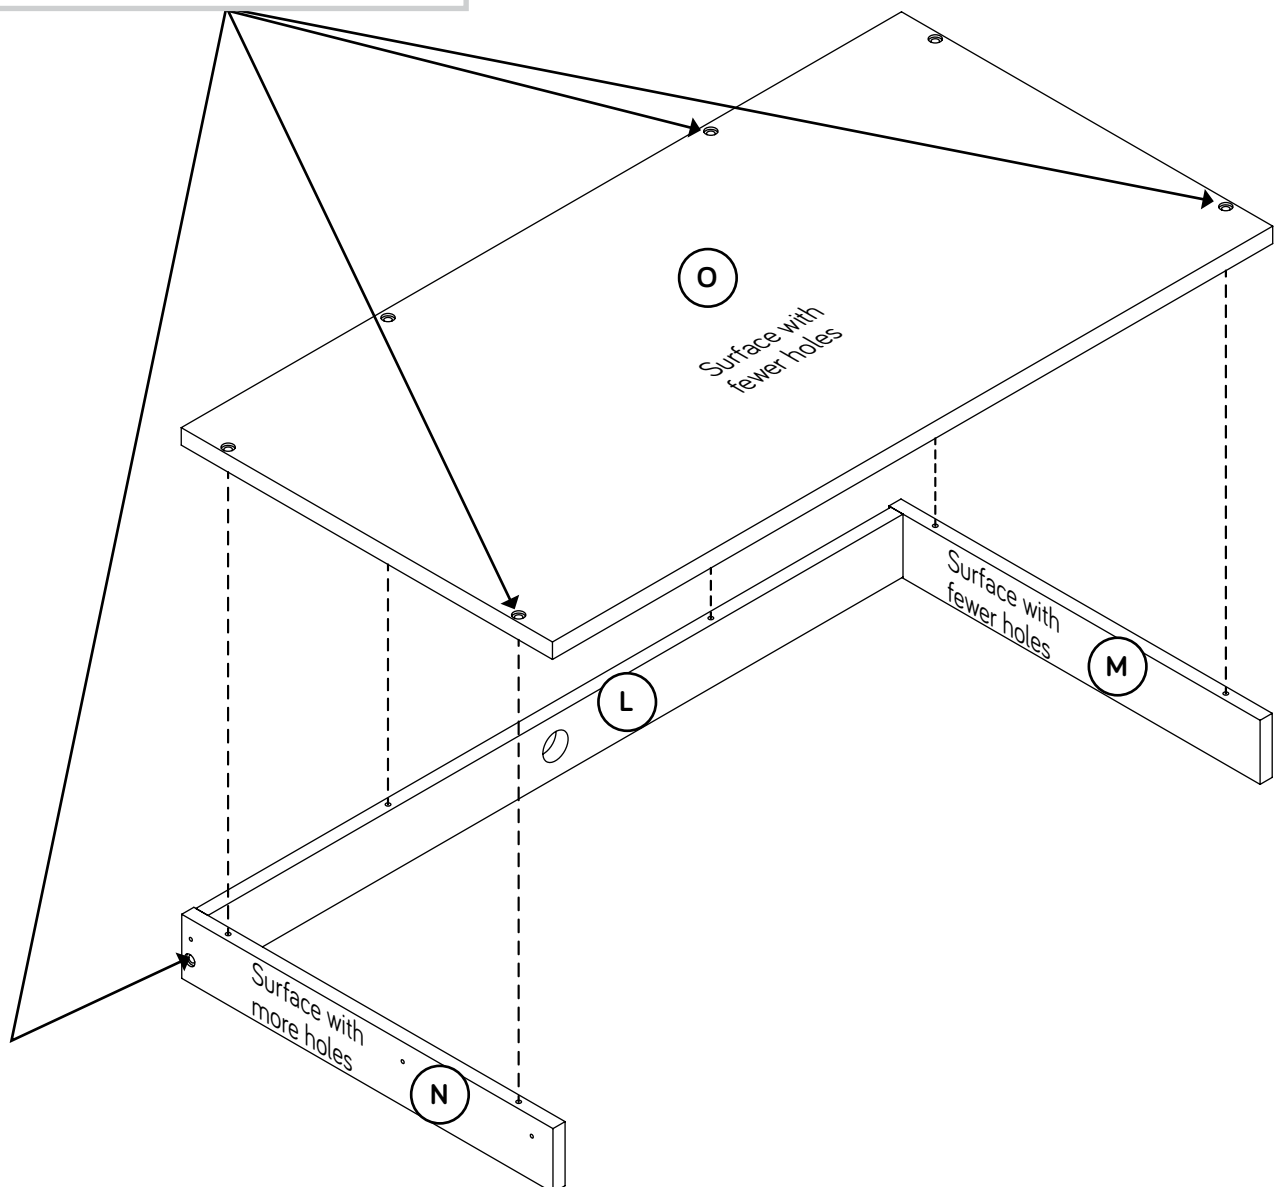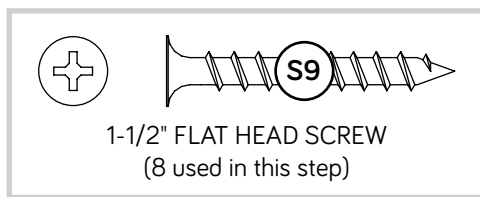


## Step 23

- ✚ Flip the keyboard shelf assembly over.
- ✚ Fasten two KEYBOARD HINGES (H12) to the KEYBOARD FRONT (K). Use four 9/16" TAPERED HEAD SCREWS (S117).
- ✚ Fasten the KEYBOARD HINGES (H12) to the KEYBOARD SHELF (O). Use two 9/16" LARGE HEAD SCREWS (S116).
- ✚ Peel BUMPERS from the BUMPER CARD (M38) and stick them onto the KEYBOARD SIDES (M and N) as shown.

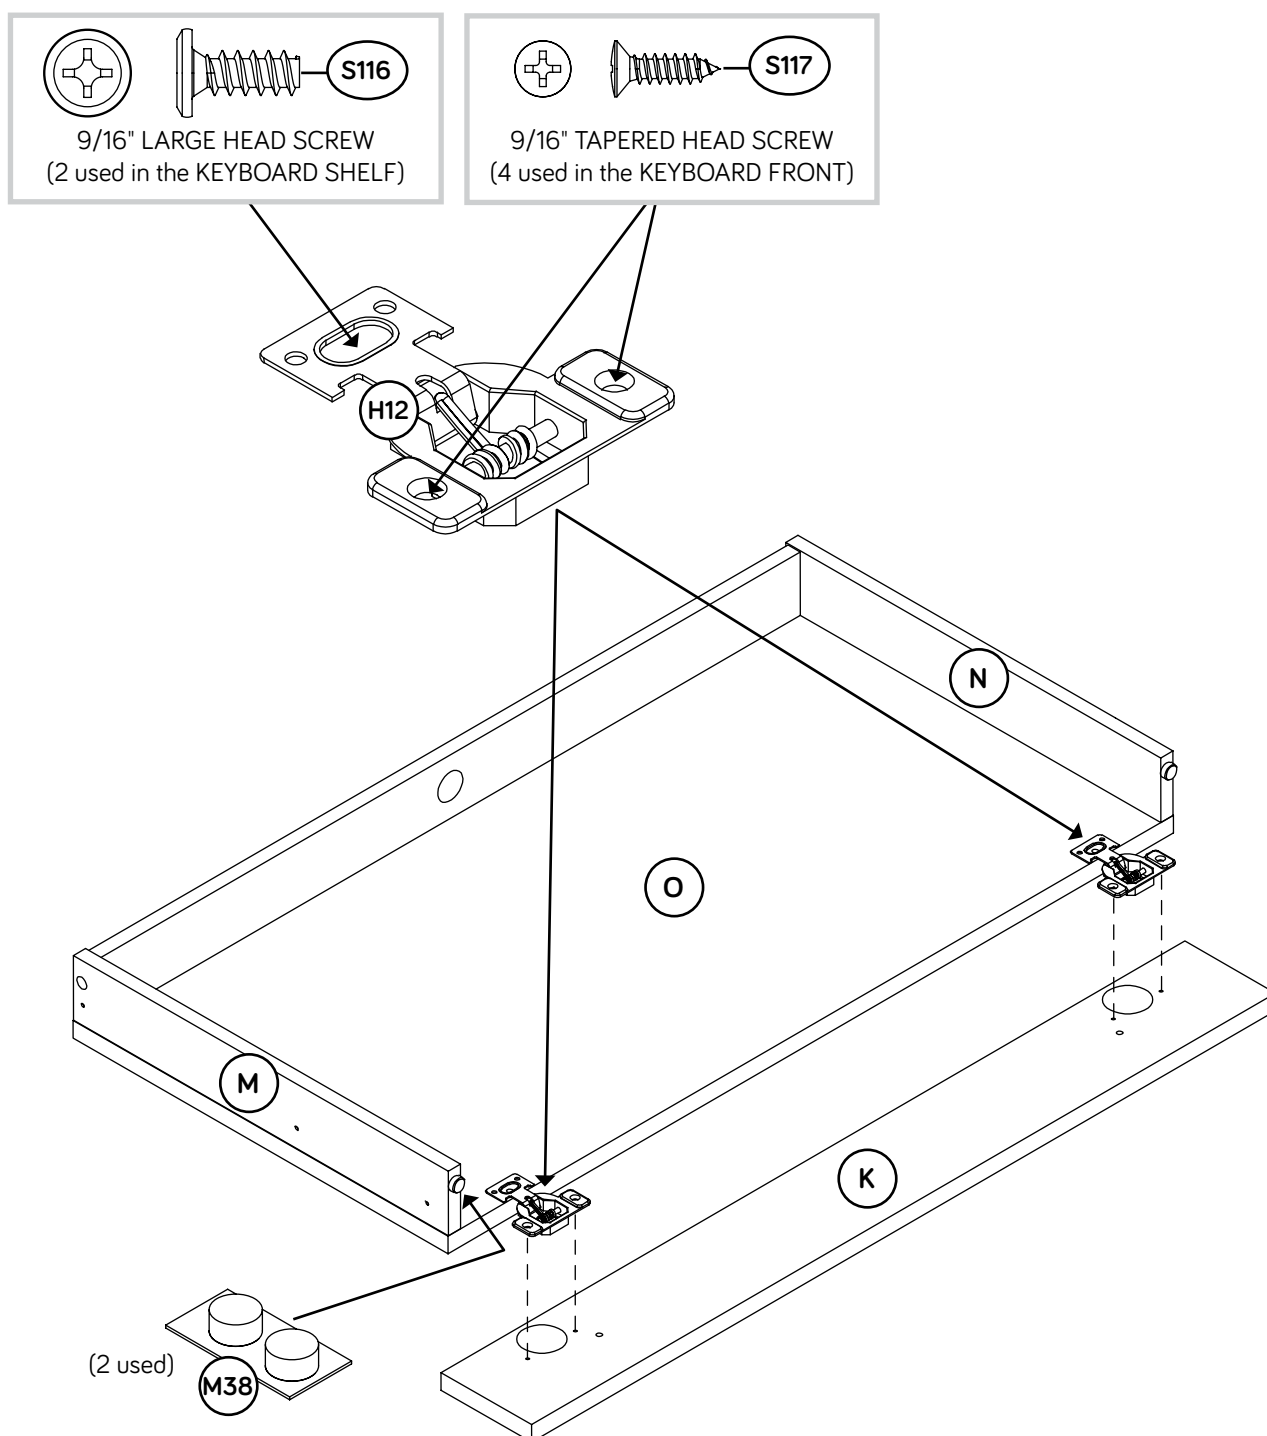


## Step 24

- Fasten the NARROW EXTENSION SLIDES (40BC) to the KEYBOARD SIDES (M and N). Use six 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40) starting with the hole shown in the enlarged diagram.
- Fasten two KNOBS (K33) to the KEYBOARD FRONT (K). Use two 7/8" MACHINE SCREWS (S119) through the holes in the KEYBOARD FRONT then into the holes in the KNOBS.

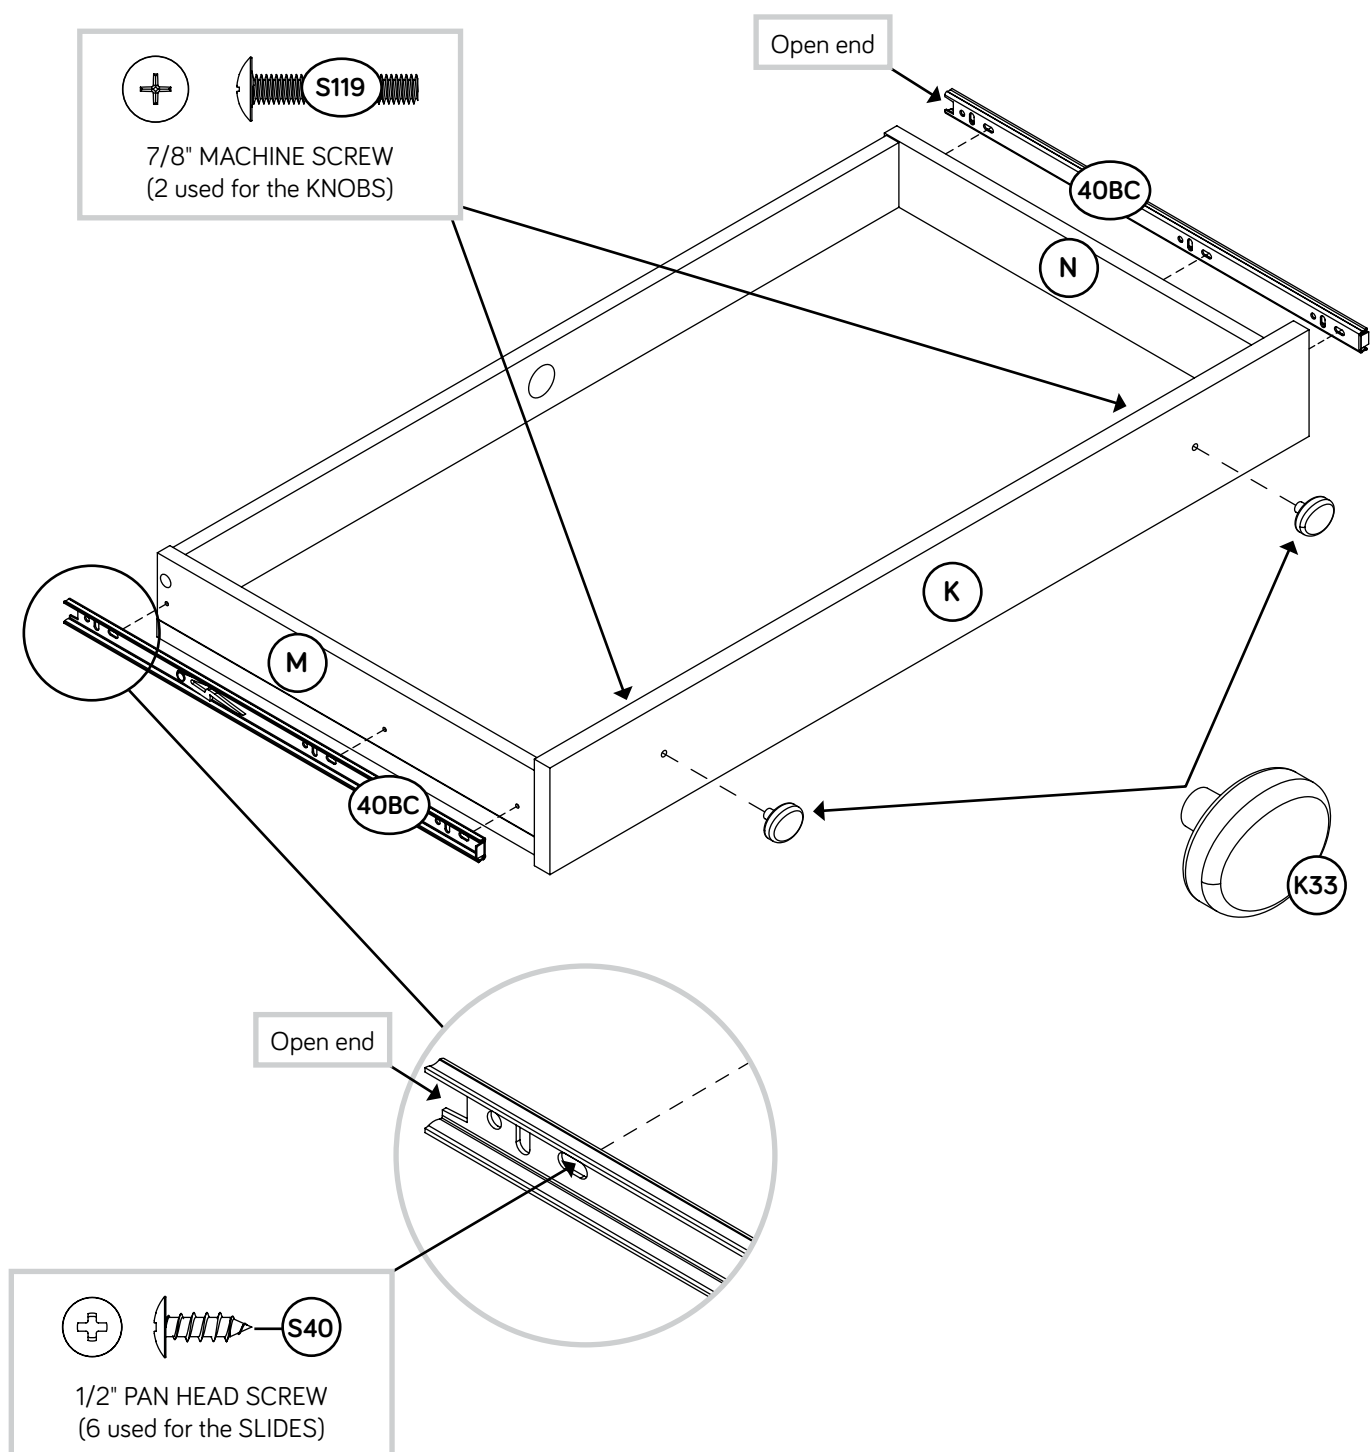


## Step 25

- ✚ Turn four STRAIGHT CAM SCREWS (F18) into one DRAWER FRONT (R).
- ✚ Push four SMALL HIDDEN CAMS (F17) into one DRAWER LEFT SIDE (T) and one DRAWER RIGHT SIDE (U).
- ✚ Repeat this step for the remaining DRAWER FRONT (R), DRAWER LEFT SIDE (T), and DRAWER RIGHT SIDE (U).

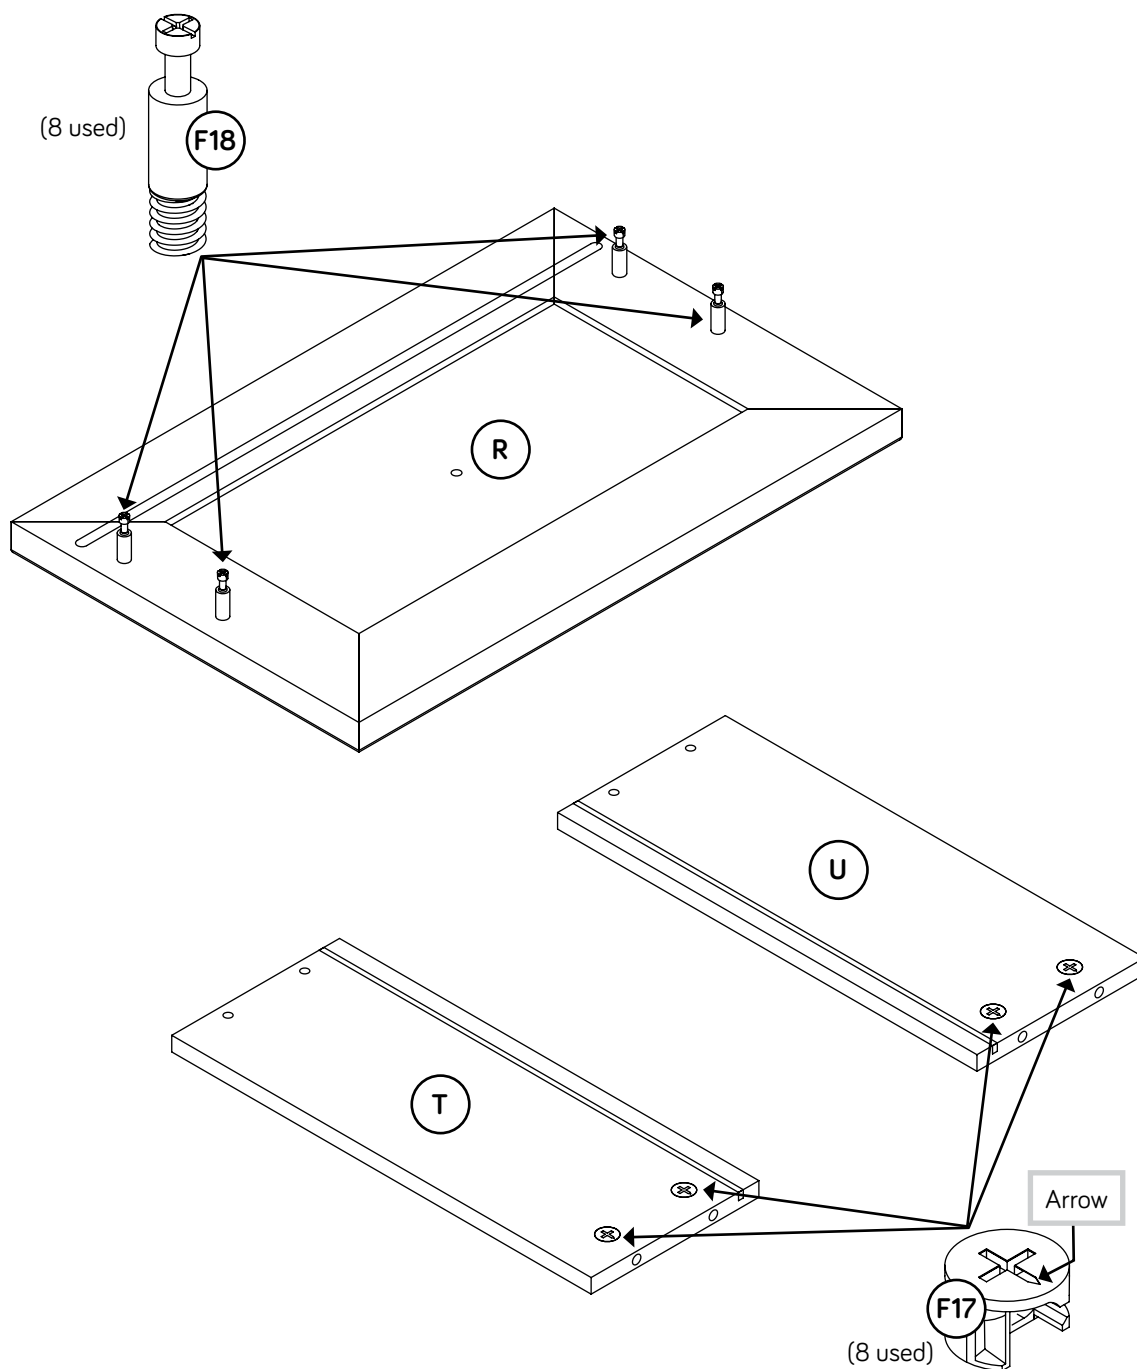

# Step 26


1

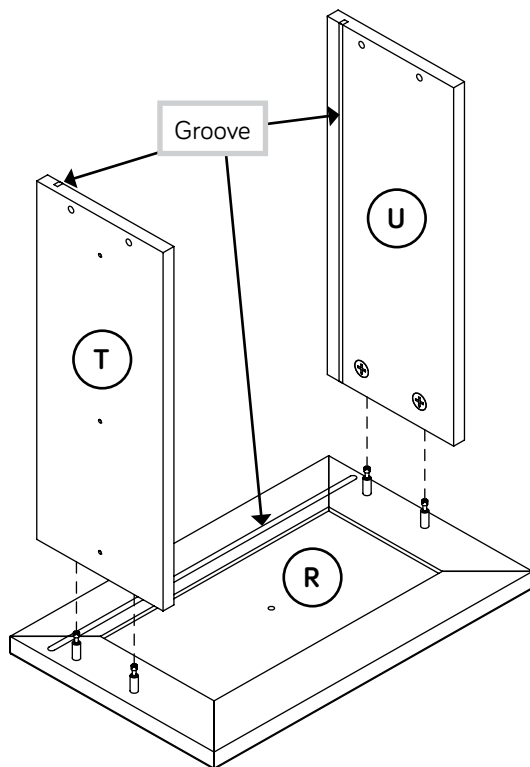

- Fasten the DRAWER SIDES (T and U) to the DRAWER FRONT (R). Tighten four SMALL HIDDEN CAMS.


2

With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.

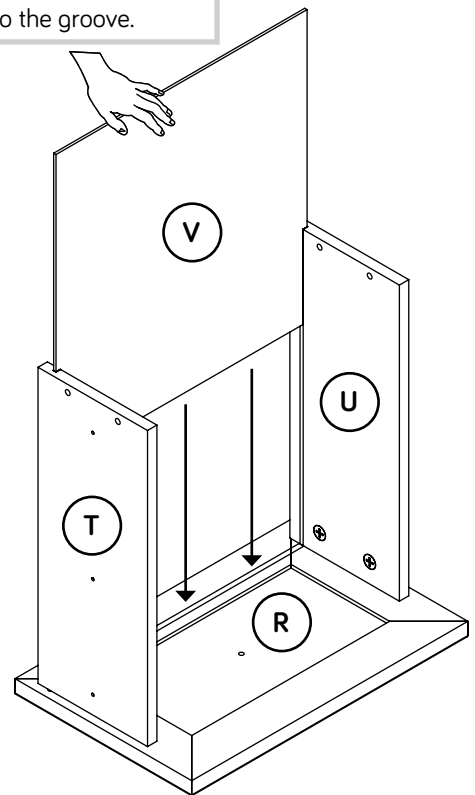


- Slide the DRAWER BOTTOM (V) into the grooves in the DRAWER SIDES (T and U) and DRAWER FRONT (R).

3



1-1/2" FLAT HEAD SCREW  
(8 used in this step)

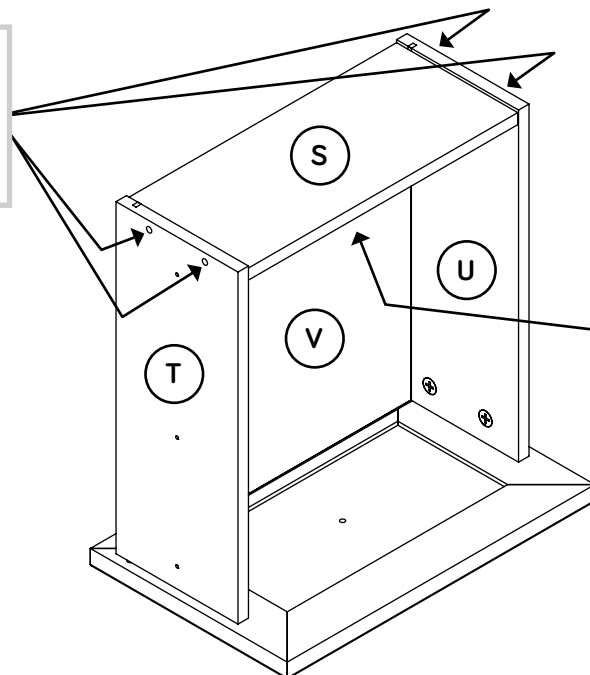

Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER BACK groove.

- Fasten the DRAWER BACK (S) to the DRAWER SIDES (T and U). Use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).


- NOTE:** Be sure the DRAWER BOTTOM (V) inserts into the groove of the DRAWER BACK (S).

- Repeat this step for the remaining DRAWER FRONT (R), DRAWER SIDES (T and U), DRAWER BACK (S), and DRAWER BOTTOM (V).




## Step 27

- ✚ Fasten two EXTENSION SLIDES (36AB) to the DRAWER SIDES (T and U). Use six 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40) starting with the hole shown in the enlarged diagram.
- ✚ Fasten one KNOB (K33) to the DRAWER FRONT (R). Use one 5/16" MACHINE SCREW (S121) through the hole in the DRAWER FRONT then into the hole in the KNOB.
- ✚ Repeat this step for the other DRAWER.

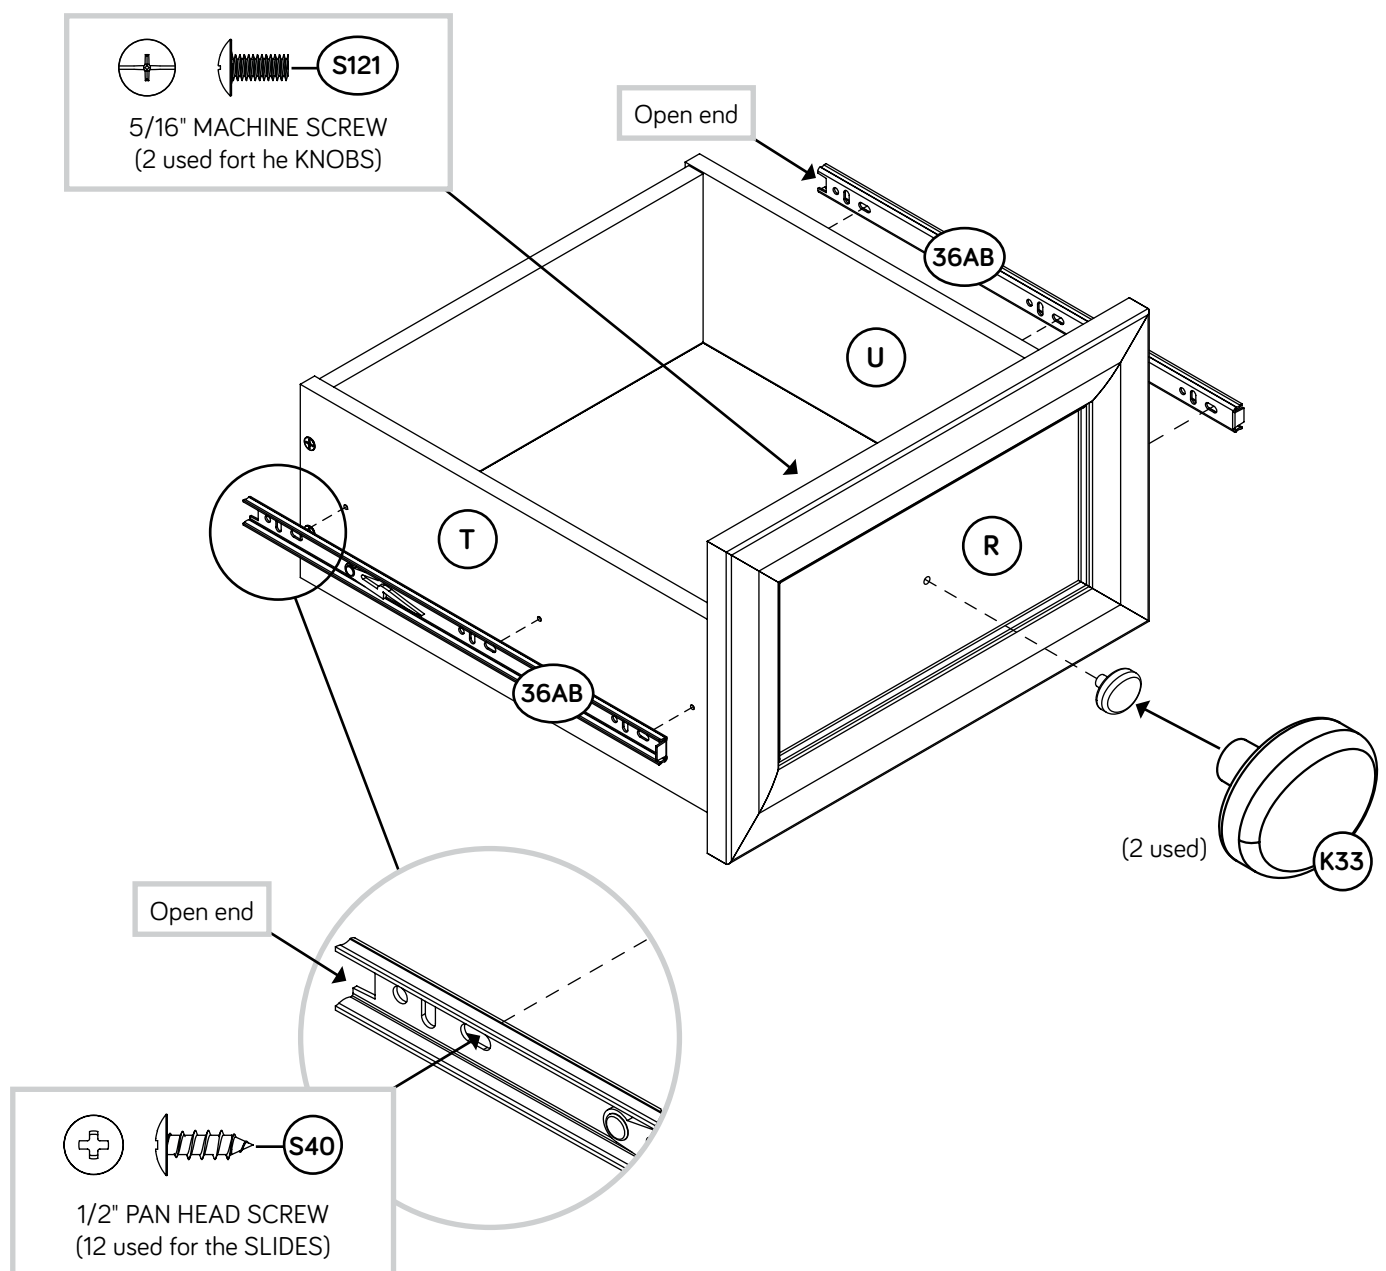


## Step 28

- ✚ Turn four STRAIGHT CAM SCREWS (F18) into one FILE DRAWER FRONT (W).
- ✚ Push four SMALL HIDDEN CAMS (F17) into one FILE DRAWER LEFT SIDE (X) and one FILE DRAWER RIGHT SIDE (Z).
- ✚ Repeat this step for the remaining FILE DRAWER FRONT (W), FILE DRAWER LEFT SIDE (X), and FILE DRAWER RIGHT SIDE (Z).

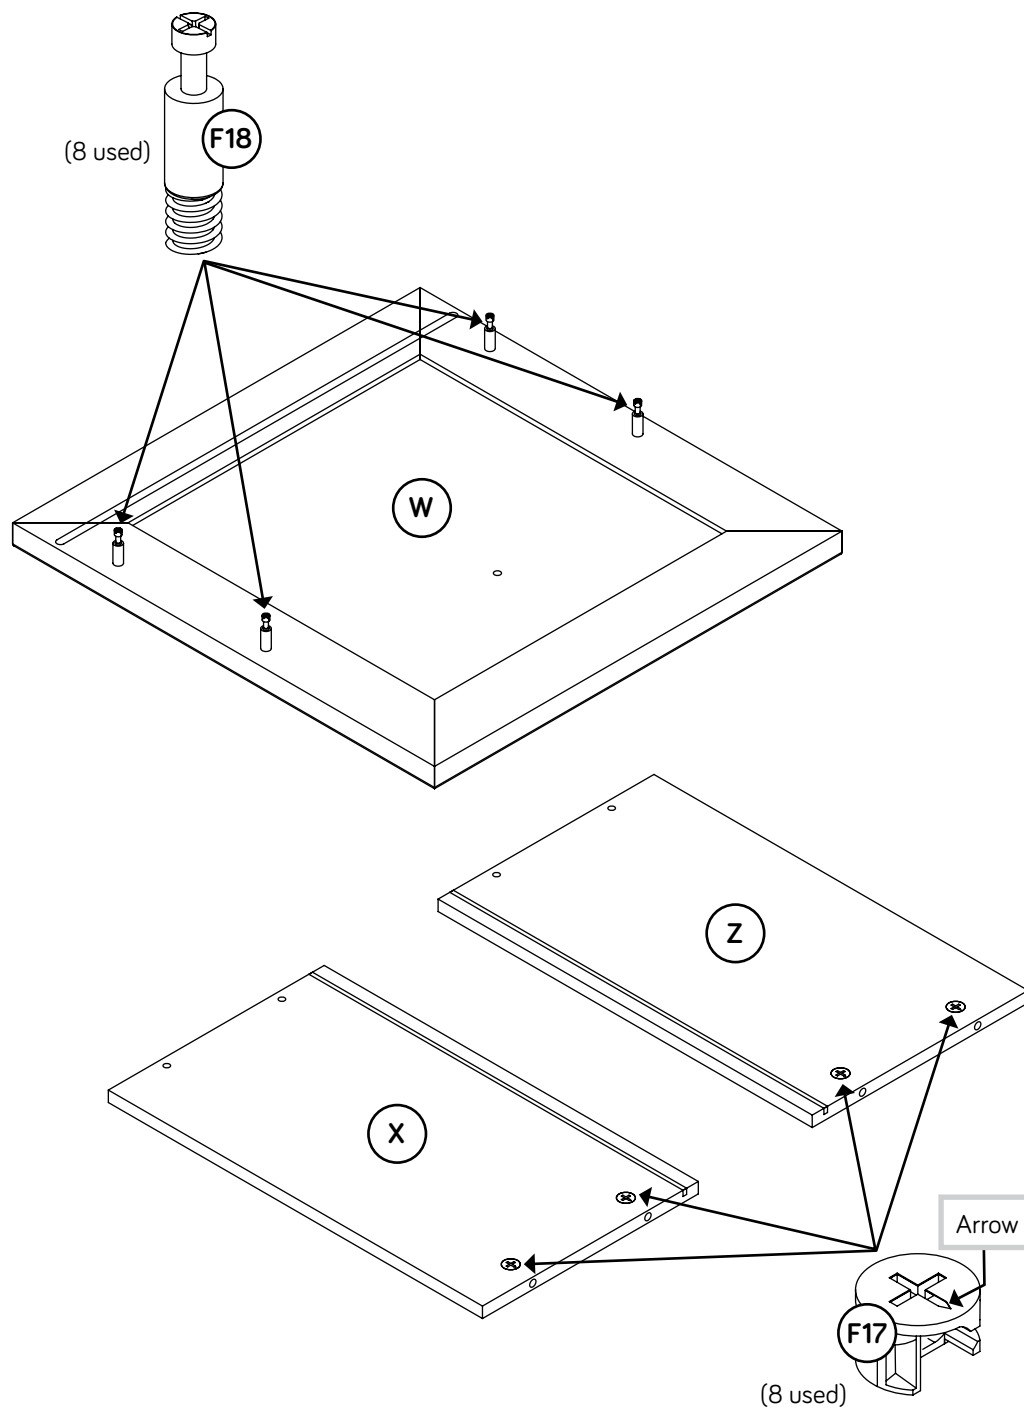

# Step 29


1

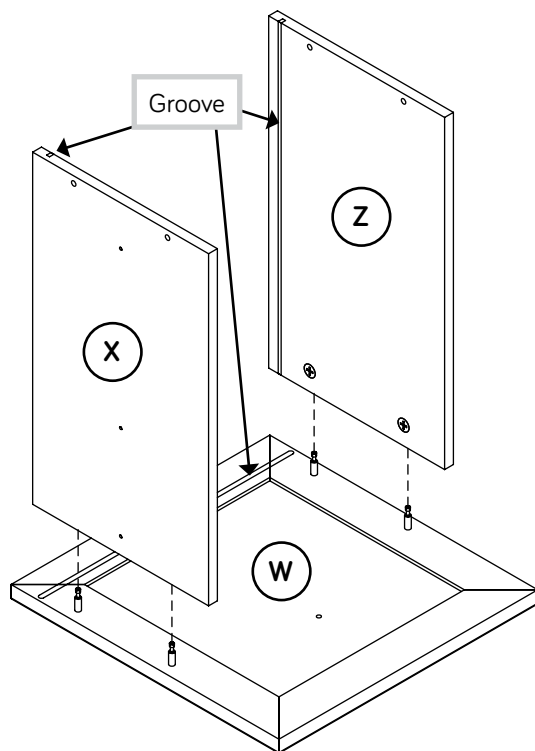

- Fasten the FILE DRAWER SIDES (X and Z) to the FILE DRAWER FRONT (W). Tighten four SMALL HIDDEN CAMS.



2

With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.

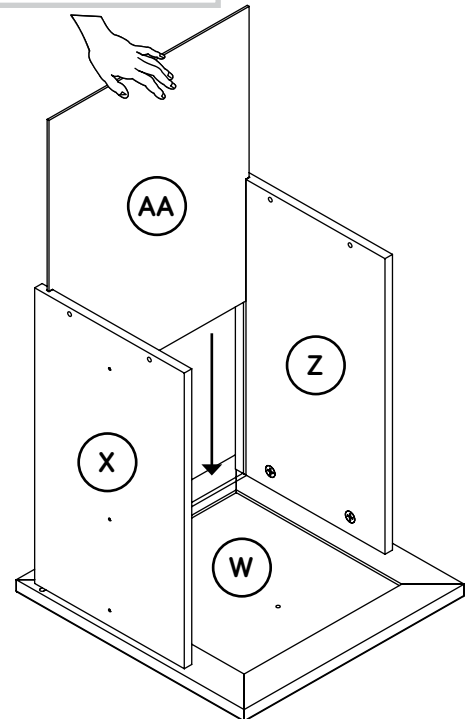

- Slide the FILE DRAWER BOTTOM (AA) into the grooves in the FILE DRAWER SIDES (X and Z) and FILE DRAWER FRONT (W).

3

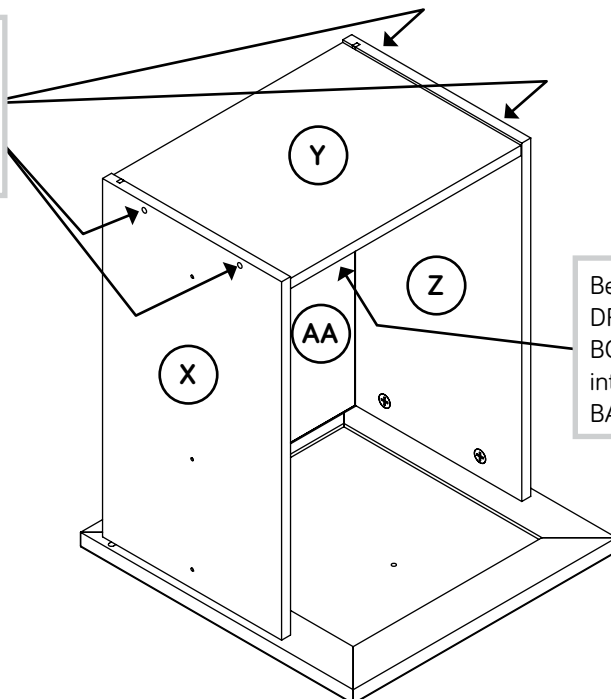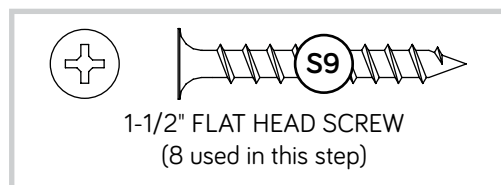


Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER BACK groove.

- Fasten the FILE DRAWER BACK (Y) to the FILE DRAWER SIDES (X and Z). Use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).
- NOTE:** Be sure the FILE DRAWER BOTTOM (AA) inserts into the groove of the FILE DRAWER BACK (Y).
- Repeat this step for the remaining FILE DRAWER FRONT (W), FILE DRAWER SIDES (X and Z), FILE DRAWER BACK (Y), and FILE DRAWER BOTTOM (AA).

## Step 30

- Fasten two WIDE EXTENSION SLIDES (40AC) to the FILE DRAWER SIDES (X and Z). Use six 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40) starting with the hole shown in the enlarged diagram.
- Fasten one KNOB (K33) to the FILE DRAWER FRONT (W). Use one 5/16" MACHINE SCREW (S121) through the hole in the FILE DRAWER FRONT then into the hole in the KNOB.
- Repeat this step for the other FILE DRAWER.

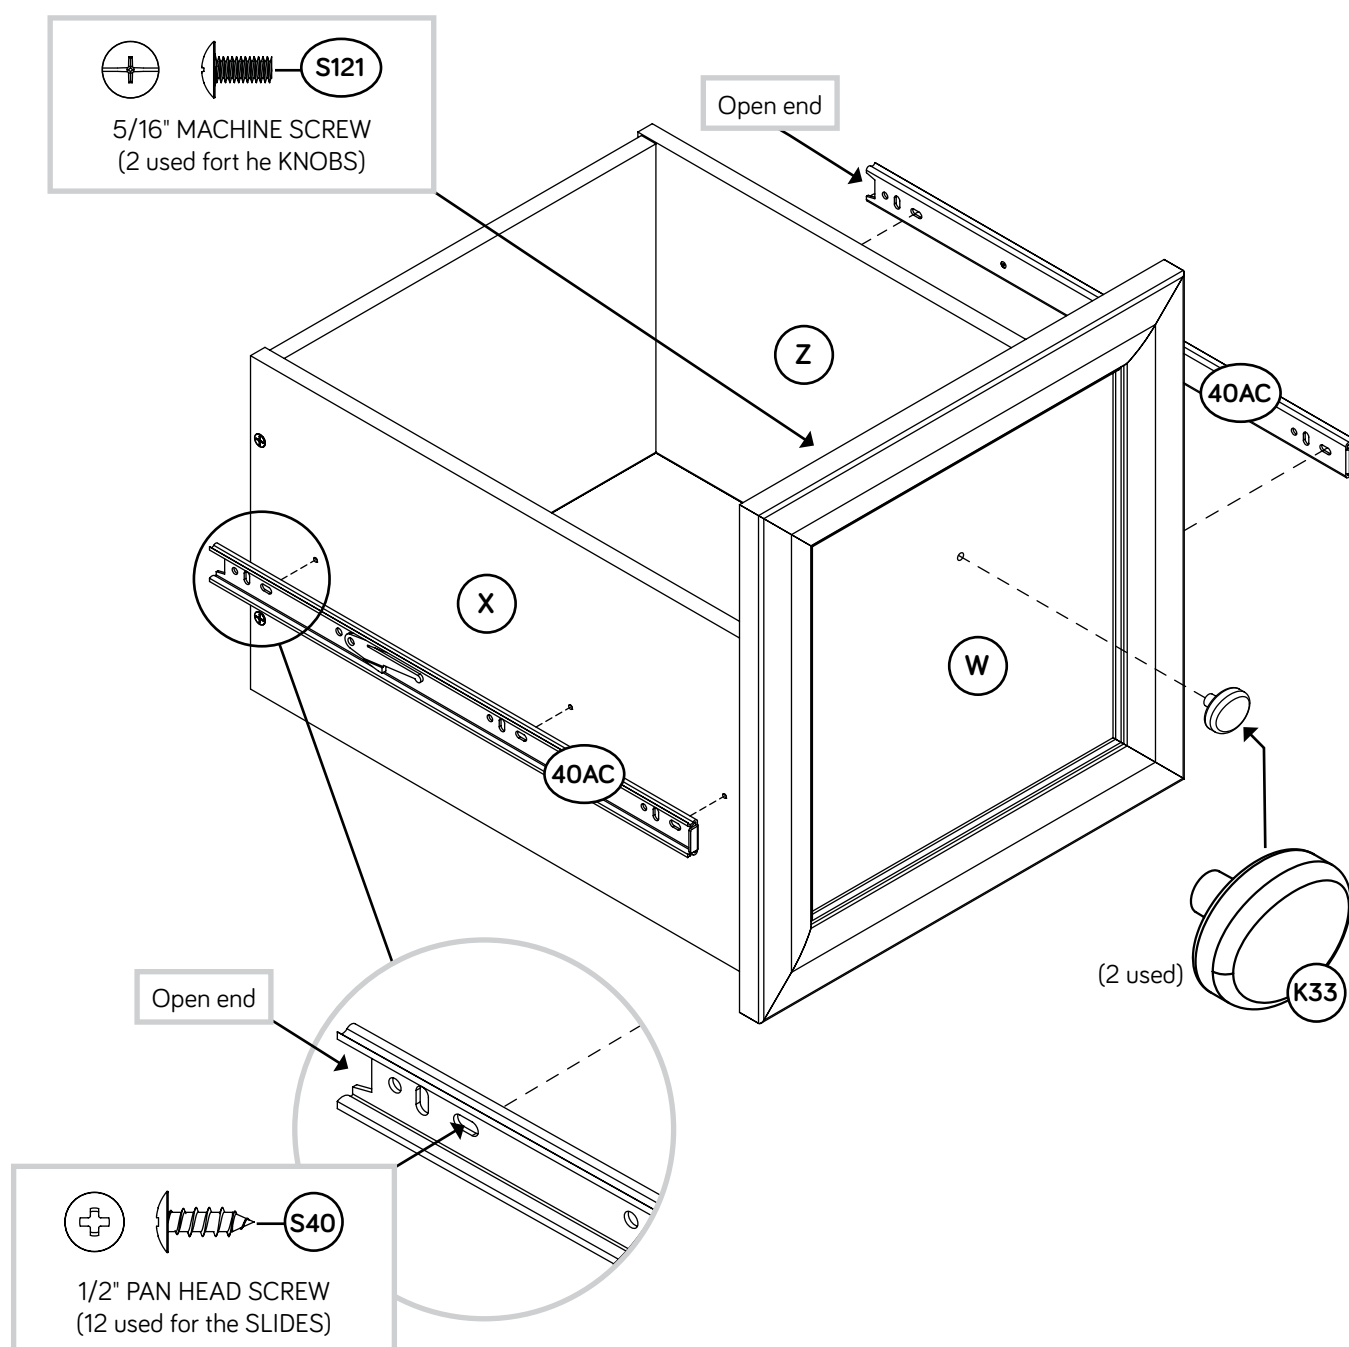


## Step 31

- ✚ Push one FILE GLIDE (B11) onto the FILE DRAWER RIGHT SIDE (Z).
- ✚ Slide two FILE RODS (B12) into the FILE GLIDE (B11) on the FILE DRAWER RIGHT SIDE (Z).
- ✚ Slide another FILE GLIDE (B11) onto the other end of the FILE RODS (B12), then press this FILE GLIDE over the FILE DRAWER LEFT SIDE (X).
- ✚ Repeat this step for the remaining FILE DRAWER.




If you're doing this to help a friend, don't leave without a bite.

Insert the FILE RODS into the holes in the FILE GLIDES depending on your file sizes.

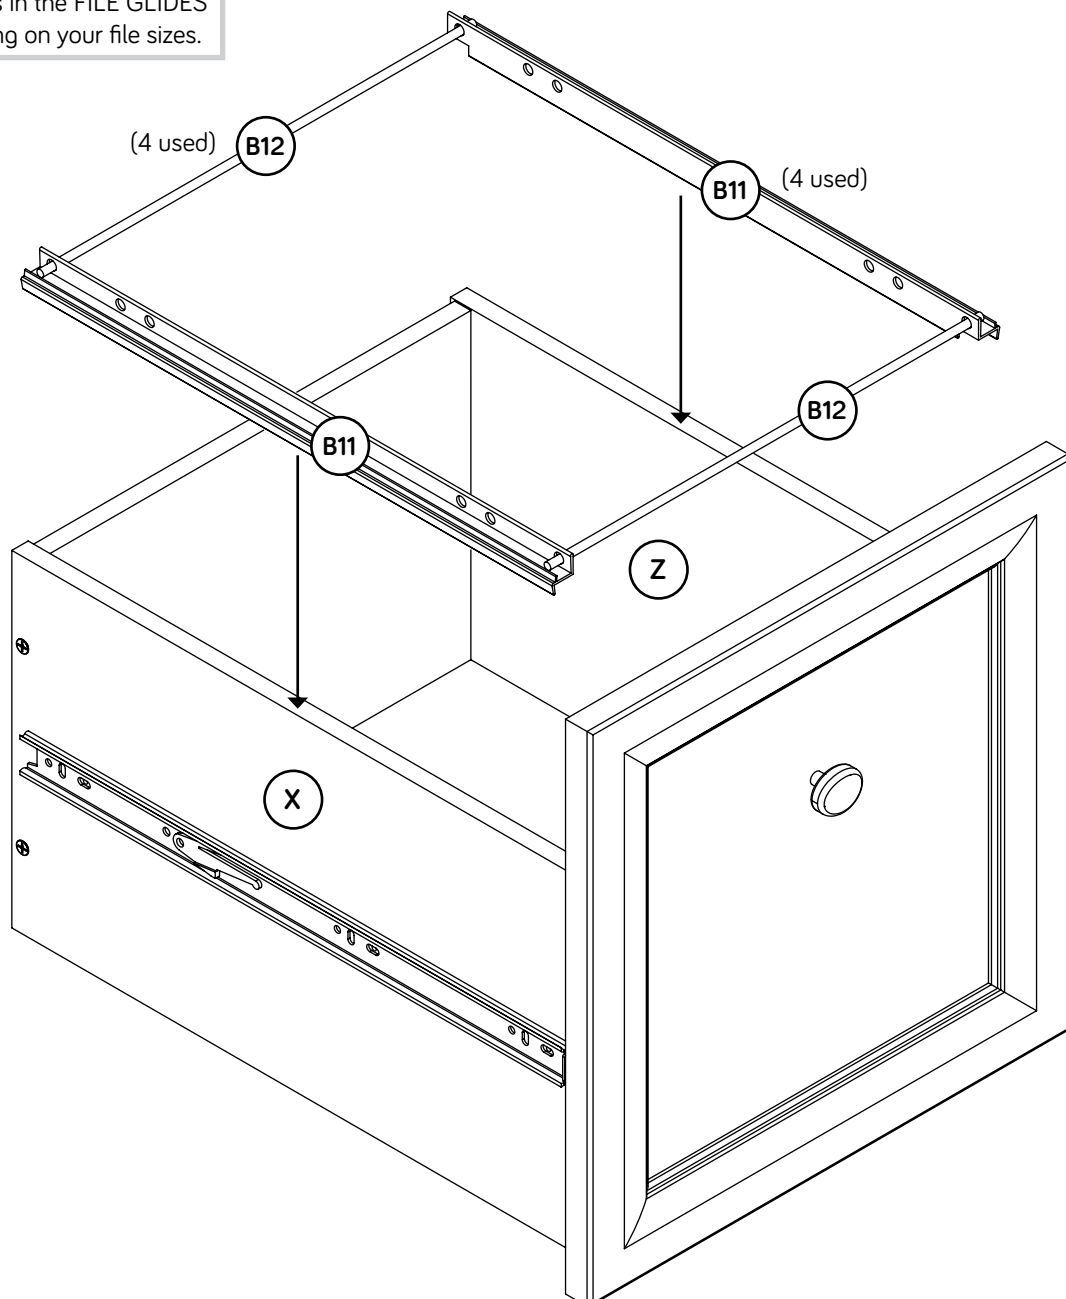

## Step 32

- ✚ To insert a drawer into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the drawer with the EXTENSION RAILS on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.
- ✚ Insert the GROMMET WITH CAP (P55) into the large hole in the TOP (A).
- ✚ Peel APPLIQUES from the DRAWER APPLIQUE CARDS (P57) and stick them onto each visible HIDDEN CAM in each DRAWER.
- ✚ Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARDS (P82) and stick them onto each visible HIDDEN CAM and SCREW head.
- ✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

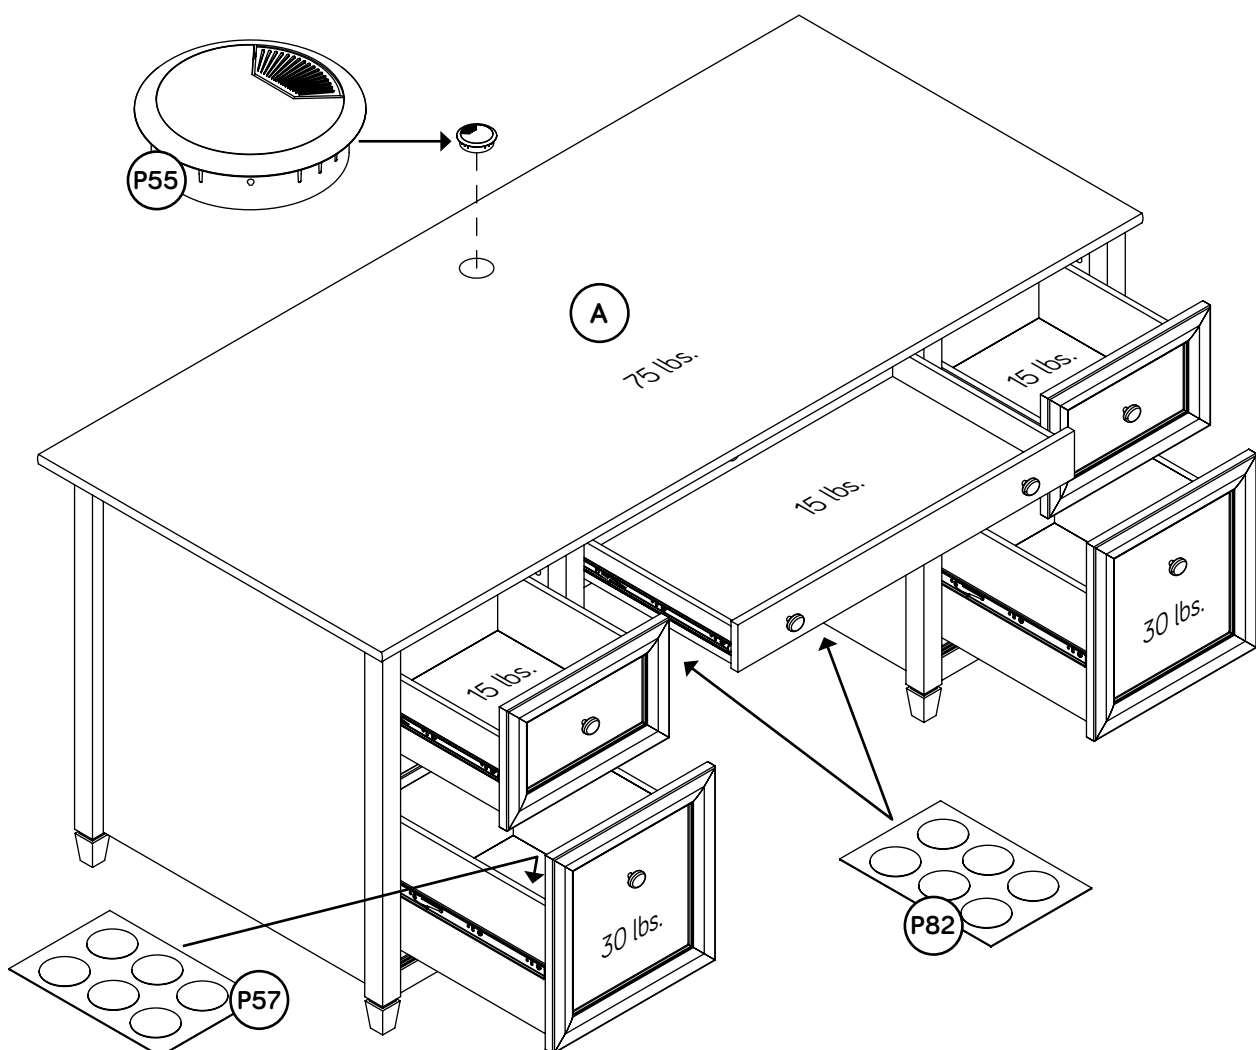

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

**REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.**

**NOUS CONTACTER EN PREMIER  
AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.**

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Composez ce numéro d'appel gratuit:

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : \_\_\_\_\_

Date de l'achat : \_\_\_\_\_

| LISTE DE PIÈCES |                                          |          | LISTE DE PIÈCES                         |                                          |          |
|-----------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| REFERENCE       | DESCRIPTION                              | QUANTITÉ | REFERENCE                               | DESCRIPTION                              | QUANTITÉ |
| A               | DESSUS.....                              | 1        | (ENSEMBLE DE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART) |                                          |          |
| B               | ARRIÈRE.....                             | 2        | 36AA                                    | GLISSIÈRE D'EXTENSION.....               | 4        |
| C               | VOILE DE FOND.....                       | 1        | 36AB                                    | COULISSE D'EXTENSION.....                | 4        |
| D               | MOULURE ARRIÈRE.....                     | 2        | 40AA                                    | GLISSIÈRE D'EXTENSION LARGE.....         | 4        |
| E               | MOULURE DE VOILE DE FOND.....            | 1        | 40AC                                    | COULISSE D'EXTENSION LARGE.....          | 4        |
| F               | MOULURE DE DESSUS.....                   | 2        | 40BA                                    | GLISSIÈRE D'EXTENSION ÉTROITE.....       | 2        |
| G               | EXTRÉMITÉ GAUCHE.....                    | 1        | 40BC                                    | COULISSE D'EXTENSION ÉTROITE.....        | 2        |
| H               | EXTRÉMITÉ DROITE.....                    | 1        | B11                                     | ARMATURE POUR DOSSIERS.....              | 4        |
| J               | MONTANT DROIT.....                       | 1        | B12                                     | TIGE POUR DOSSIERS.....                  | 4        |
| K               | DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER.....       | 1        | F9                                      | EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....             | 32       |
| L               | ARRIÈRE DE TABLETTE DE CLAVIER.....      | 1        | F16                                     | VIS D'EXCENTRIQUE.....                   | 32       |
| M               | CÔTÉ GAUCHE DE TABLETTE DE CLAVIER.....  | 1        | F17                                     | PETITE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....      | 16       |
| N               | CÔTÉ DROIT DE TABLETTE DE CLAVIER.....   | 1        | F18                                     | VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE DROITE.....  | 16       |
| O               | TABLETTE DE CLAVIER.....                 | 1        | G20                                     | CONSOLE À ÉQUERRE.....                   | 4        |
| P               | ENTRETOISE.....                          | 2        | H12                                     | CHARNIÈRE DE TABLETTE DE CLAVIER.....    | 2        |
| Q               | MOULURE D'ENTRETOISE.....                | 2        | K33                                     | BOUTON.....                              | 6        |
| R               | DEVANT DE TIROIR.....                    | 2        | M38                                     | FICHE AVEC TAMPONS1.....                 |          |
| S               | ARRIÈRE DE TIROIR.....                   | 2        | P55                                     | PASSE-CÂBLES AVEC COUVERCLE.....         | 1        |
| T               | CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR.....               | 2        | P57                                     | FICHE D'APPLIQUÉS POUR TIROIR.....       | 3        |
| U               | CÔTÉ DROIT DE TIROIR.....                | 2        | P82                                     | FICHE D'APPLIQUÉS.....                   | 6        |
| V               | FOND DE TIROIR.....                      | 2        | S9                                      | VIS TÊTE PLATE 38 mm.....                | 30       |
| W               | DEVANT DE TIROIR POUR DOSSIERS.....      | 2        | S15                                     | VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm NOIRE..... | 8        |
| X               | CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR POUR DOSSIERS..... | 2        | S40                                     | VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm.....       | 60       |
| Y               | ARRIÈRE DE TIROIR POUR DOSSIERS.....     | 2        | S57                                     | VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 25 mm.....       | 11       |
| Z               | CÔTÉ DROIT DE TIROIR POUR DOSSIERS.....  | 2        | S116                                    | VIS TÊTE LARGE 14 mm.....                | 2        |
| AA              | FOND DE TIROIR POUR DOSSIERS.....        | 2        | S117                                    | VIS TÊTE CONIQUE 14 mm.....              | 4        |
| BB              | MONTANT GAUCHE.....                      | 1        | S119                                    | VIS À MÉTAUX 22 mm.....                  | 2        |
|                 |                                          |          | S121                                    | VIS À MÉTAUX 8 mm.....                   | 4        |

## Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

**REMARQUE** : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

### ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (G) et le MONTANT GAUCHE (BB).

Faire tourner huit VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (G) et le MONTANT GAUCHE (BB).

### ÉTAPE 2

Séparer les COULISSES D'EXTENSION (36AB) des GLISSIÈRES D'EXTENSION (36AA) comme l'indique le schéma du haut ci-dessous. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer deux GLISSIÈRES D'EXTENSION (36AA) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (G) et au MONTANT GAUCHE (BB). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40).

**REMARQUE** : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE et le MONTANT GAUCHE. Faire tourner une VIS dans ces trous.

**REMARQUE** : Les COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour le TIROIR.

### ÉTAPE 3

Séparer les COULISSES D'EXTENSION LARGES (40AC) des GLISSIÈRES D'EXTENSION LARGES (40AA) comme l'indique le schéma du haut. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer deux GLISSIÈRES D'EXTENSION LARGES (40AA) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (G) et au MONTANT GAUCHE (BB). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40).

**REMARQUE** : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION LARGE, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION LARGE vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE et le MONTANT GAUCHE. Faire tourner une VIS dans ces trous.

**REMARQUE** : Les COULISSES D'EXTENSION LARGE seront utilisées ultérieurement pour le TIROIR POUR DOSSIERS.

### ÉTAPE 4

Retourner le MONTANT GAUCHE (BB).

Séparer les COULISSES D'EXTENSION ÉTROITES (40BC) des GLISSIÈRES D'EXTENSION ÉTROITES (40BA) comme l'indique le schéma du haut. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer une GLISSIÈRE D'EXTENSION ÉTROITE (40BA) au MONTANT GAUCHE (BB). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40).

**REMARQUE** : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION ÉTROITE, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION ÉTROITE vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans le MONTANT GAUCHE. Faire tourner une VIS dans ces trous.

**REMARQUE** : Les COULISSES D'EXTENSION ÉTROITES seront utilisées ultérieurement pour la TABLETTE DE CLAVIER.

### ÉTAPE 5

Enfoncer neuf EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans l'un ARRIÈRE (B) et l'une ENTRETOISE (P).

### ÉTAPE 6

Fixer une MOULURE ARRIÈRE (D) à l'ARRIÈRE (B). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 25 mm (S57).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.



## ÉTAPE 7

Fixer deux CONSOLES À ÉQUERRE (G20) à l'ENTRETOISE (P). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm NOIRES (S15).

**REMARQUE** : S'assurer que les bords des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur du bord de l'ENTRETOISE.

Ensuite, fixer une MOULURE D'ENTRETOISE (Q) aux CONSOLES À ÉQUERRE sur l'ENTRETOISE (P). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm NOIRES (S15).

## ÉTAPE 8

Fixer l'ARRIÈRE (B) au MONTANT GAUCHE (BB). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer l'ENTRETOISE (P) au MONTANT GAUCHE (BB). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (G) à l'ARRIÈRE (B) et à l'ENTRETOISE (P). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

## ÉTAPE 9

Faire tourner huit VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (H) et le MONTANT DROIT (J).

Enfoncer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (H) et le MONTANT DROIT (J).

## ÉTAPE 10

Fixer les autres GLISSIÈRES D'EXTENSION (36AA) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (H) et au MONTANT DROIT (J). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40).

**REMARQUE** : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ DROITE et le MONTANT DROIT. Faire tourner une VIS dans ces trous.

## ÉTAPE 11

Fixer les autres GLISSIÈRES D'EXTENSION LARGES (40AA) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (H) et au MONTANT DROIT (J). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40).

**REMARQUE** : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION LARGE, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION LARGE vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ DROITE et le MONTANT DROIT. Faire tourner une VIS dans ces trous.

## ÉTAPE 12

Retourner le MONTANT DROIT (J).

Fixer l'autre GLISSIÈRE D'EXTENSION ÉTROITE (40BA) au MONTANT DROIT (J). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40).

**REMARQUE** : Faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION ÉTROITE vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans le MONTANT DROIT. Faire tourner une VIS dans ces trous.

## ÉTAPE 13

Enfoncer neuf EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans l'autre ARRIÈRE (B) et l'autre ENTRETOISE (P).

## ÉTAPE 14

Fixer l'autre MOULURE ARRIÈRE (D) à l'ARRIÈRE (B). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 25 mm (S57).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

## ÉTAPE 15

Fixer deux CONSOLES À ÉQUERRE (G20) à l'ENTRETOISE (P). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm NOIRES (S15).

**REMARQUE** : S'assurer que les bords des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur du bord de l'ENTRETOISE.

Ensuite, fixer l'autre MOULURE D'ENTRETOISE (Q) aux CONSOLES À ÉQUERRE sur l'ENTRETOISE (P). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm NOIRES (S15).

## ÉTAPE 16

Fixer l'ARRIÈRE (B) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (H). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer l'ENTRETOISE (P) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (H). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le MONTANT DROIT (J) à l'ARRIÈRE (B) et à l'ENTRETOISE (P). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

## ÉTAPE 17

Enfoncer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le VOILE DE FOND (C).

## ÉTAPE 18

Fixer la MOULURE DE VOILE DE FOND (E) au VOILE DE FOND (C). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 25 mm (S57).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

## ÉTAPE 19

Relever, avec précaution, les deux ensembles d'extrémité dans sa position verticale.

Fixer le VOILE DE FOND (C) aux MONTANTS (J et BB). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

## ÉTAPE 20

Faire tourner seize VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans le DESSUS (A).

Fixer les MOULURES DE DESSUS (F) au DESSUS (A). Utiliser quatre VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 25 mm (S57).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

## ÉTAPE 21

Fixer le DESSUS (A) aux ARRIÈRES (B), au VOILE DE FOND (C), aux EXTRÉMITÉS (G et H) et aux MONTANTS (J et BB). Serrer seize EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

## ÉTAPE 22

Fixer les CÔTÉS DE TABLETTE DE CLAVIER (M et N) à l'ARRIÈRE DE TABLETTE DE CLAVIER (L). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

Fixer l'ARRIÈRE DE TABLETTE DE CLAVIER (L) et les CÔTÉS DE TABLETTE DE CLAVIER (M et N) à la TABLETTE DE CLAVIER (O). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

## ÉTAPE 23

Retourner l'ensemble de la tablette de clavier.

Fixer deux CHARNIÈRES DE TABLETTE DE CLAVIER (H12) au DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER (K). Utiliser quatre VIS TÊTE CONIQUE 14 mm (S117).

Fixer les CHARNIÈRES DE TABLETTE DE CLAVIER (H12) à la TABLETTE DE CLAVIER (O). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14mm (S116).

Séparer les TAMPONS de la FICHE AVEC TAMPONS (M38) et les coller sur les CÔTÉS DE LA TABLETTE DE CLAVIER (M et N) comme l'indique le schéma.

## ÉTAPE 24

Fixer les COULISSES D'EXTENSION ÉTROITES (40BC) aux CÔTÉS DE LA TABLETTE DE CLAVIER (M et N). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40) en commençant par le trou indiqué dans le schéma agrandi.

Fixer deux BOUTONS (K33) au DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER (K). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 22 mm (S119) à travers les trous situés sur le DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER, et dans les trous des BOUTONS.

## ÉTAPE 25

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE DROITE (F18) dans un DEVANT DE TIROIR (R).

Enfoncer quatre PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F17) dans l'un CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR (T) et l'un CÔTÉ DROIT DE TIROIR (U).

Répéter cette étape pour l'autre DEVANT DE TIROIR (R), le CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR (T) et le CÔTÉ DROIT DE TIROIR (U).

## ÉTAPE 26

1. Fixer les CÔTÉS DE TIROIR (T et U) au DEVANT DE TIROIR (R). Serrer quatre PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

2. Enfiler le FOND DE TIROIR (V) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (T et U) et du DEVANT DE TIROIR (R).

3. Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR (S) aux CÔTÉS DE TIROIR (T et U). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

**REMARQUE** : S'assurer que le FOND DE TIROIR (V) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR (S).

Répéter cette étape pour l'autre DEVANT DE TIROIR (R), CÔTÉS DE TIROIR (T et U), ARRIÈRE DE TIROIR (S) et FOND DE TIROIR (V).

## ÉTAPE 27

Fixer deux COULISSES D'EXTENSION (36AB) aux CÔTÉS DE TIROIR (T et U). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40) en commençant par le trou indiqué dans le schéma agrandi.

Fixer un BOUTON (K33) au DEVANT DE TIROIR (R). Utiliser une VIS À MÉTAUX 8 mm (S121) à travers le trou situé sur le DEVANT DE TIROIR, et dans le trou du BOUTON.

Répéter cette étape pour l'autre TIROIR.

## ÉTAPE 28

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE DROITE (F18) dans un DEVANT DE TIROIR POUR DOSSIERS (W).

Enfoncer quatre PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F17) dans l'un CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR POUR DOSSIERS (X) et l'un CÔTÉ DROIT DE TIROIR POUR DOSSIERS (Z).

Répéter cette étape pour l'autre DEVANT DE TIROIR POUR DOSSIERS (W), le CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR POUR DOSSIERS (X) et le CÔTÉ DROIT DE TIROIR POUR DOSSIERS (Z).

## ÉTAPE 29

1. Enfiler les CÔTÉS DE TIROIR POUR DOSSIERS (X et Z) au DEVANT DE TIROIR POUR DOSSIERS (W). Serrer quatre PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

2. Enfiler un FOND DE TIROIR POUR DOSSIERS (AA) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR POUR DOSSIERS (X et Z) et du DEVANT DE TIROIR POUR DOSSIERS (W).

3. Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR POUR DOSSIERS (Y) aux CÔTÉS DE TIROIR POUR DOSSIERS (X et Z). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

**REMARQUE** : S'assurer que le FOND DE TIROIR POUR DOSSIERS (AA) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR POUR DOSSIERS (Y).

Répéter cette étape pour l'autre DEVANT DE TIROIR POUR DOSSIERS (W), CÔTÉS DE TIROIR POUR DOSSIERS (X et Z), ARRIÈRE DE TIROIR POUR DOSSIERS (Y) et FOND DE TIROIR POUR DOSSIERS (AA).

## ÉTAPE 30

Fixer deux COULISSES D'EXTENSION LARGES (40AC) aux CÔTÉS DE TIROIR POUR DOSSIERS (X et Z). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40) en commençant par le trou indiqué dans le schéma agrandi.

Fixer un BOUTON (K33) au DEVANT DE TIROIR POUR DOSSIERS (W). Utiliser une VIS À MÉTAUX 8 mm (S121) à travers le trou situé sur le DEVANT DE TIROIR POUR DOSSIERS, et dans le trou du BOUTON.

Répéter cette étape pour l'autre TIROIR POUR DOSSIERS.

## ÉTAPE 31

Enfoncer une ARMATURE POUR DOSSIERS (B11) sur le CÔTÉ DROIT DE TIROIR POUR DOSSIERS (Z).

Enfiler deux GUIDES POUR DOSSIERS (B12) dans l'ARMATURE POUR DOSSIERS (B11) située sur le CÔTÉ DROIT DE TIROIR POUR DOSSIERS (Z).

Enfiler une autre ARMATURE POUR DOSSIERS (B11) sur l'autre extrémité des GUIDES POUR DOSSIERS (B12) et appuyer cette ARMATURE POUR DOSSIERS sur le CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR POUR DOSSIERS (X).

Répéter cette étape pour l'autre TIROIR POUR DOSSIERS.

## ÉTAPE 32

Pour insérer un tiroir dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

Insérer le PASSE-CÂBLES AVEC COUVERCLE (P55) dans le gros trou du DESSUS (A).

Décoller les APPLIQUÉS des FICHES D'APPLIQUÉS POUR TIROIR (P57) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible dans chaque TIROIR.

Décoller les APPLIQUÉS des FICHES D'APPLIQUÉS (P82) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE et tête de VIS visible.

**REMARQUE** : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la “Lista de Part” abajo con la “Part Identification” en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

**NOTA:** ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

**CONTÁCTENOS PRIMERO  
ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.**

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame este número sin cargo:

| Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.<br><br>No. lote: _____<br><br>Fecha de compra: _____ | LISTA DE PARTES |                                             |          | LISTA DE PARTES |                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ITEM            | DESCRIPCIÓN                                 | CANTIDAD | ITEM            | DESCRIPCIÓN                                        | CANTIDAD |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A               | PANEL SUPERIOR.....                         | 1        |                 | (JUEGO DE EXTENSIÓN SE MUESTRA POR SEPARADO)       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B               | DORSO.....                                  | 2        |                 | 36AA RIEL DE EXTENSIÓN.....                        | 4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C               | VELO DE FONDO.....                          | 1        |                 | 36AB CORREDERA DE EXTENSIÓN.....                   | 4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D               | MOLDURA POSTERIOR.....                      | 2        |                 | 40AA RIEL DE EXTENSIÓN ANCHO.....                  | 4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E               | MOLDURA DE VELO DE FONDO.....               | 1        |                 | 40AC CORREDERA DE EXTENSIÓN ANCHA.....             | 4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F               | MOLDURA DE PANEL SUPERIOR.....              | 2        |                 | 40BA RIEL DE EXTENSIÓN ESTRECHO.....               | 2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G               | EXTREMO IZQUIERDO.....                      | 1        |                 | 40BC CORREDERA DE EXTENSIÓN ESTRECHA.....          | 2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H               | EXTREMO DERECHO.....                        | 1        |                 | B11 CORRIMIENTO DE ARCHIVERO.....                  | 4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J               | PARAL DERECHO.....                          | 1        |                 | B12 VARILLA DE ARCHIVERO.....                      | 4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K               | CARA DE ESTANTE DE TECLADO.....             | 1        |                 | F9 EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....                       | 32       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L               | DORSO DE ESTANTE DE TECLADO.....            | 1        |                 | F16 BIELA DE EXCÉNTRICO.....                       | 32       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M               | LADO IZQUIERDO DE ESTANTE DE TECLADO.....   | 1        |                 | F17 EXCÉNTRICO ESCONDIDO PEQUEÑO.....              | 16       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N               | LADO DERECHO DE ESTANTE DE TECLADO.....     | 1        |                 | F18 BIELA DE EXCÉNTRICO CON CABEZA RECTA.....      | 16       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O               | ESTANTE DE TECLADO.....                     | 1        |                 | G20 SOPORTE ANGULAR.....                           | 4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P               | RIOSTRA.....                                | 2        |                 | H12 BISAGRA DE ESTANTE DE TECLADO.....             | 2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Q               | MOLDURA DE RIOSTRA.....                     | 2        |                 | K33 POMO.....                                      | 6        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R               | CARA DE CAJÓN.....                          | 2        |                 | M38 TARJETA CON TOPES1.....                        | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S               | DORSO DE CAJÓN.....                         | 2        |                 | P55 OJAL CON CUBIERTA.....                         | 3        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T               | LADO IZQUIERDO DE CAJÓN.....                | 2        |                 | P57 TARJETA CON APLICACIONES PARA CAJÓN.....       | 6        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U               | LADO DERECHO DE CAJÓN.....                  | 2        |                 | P82 TARJETA CON APLICACIONES.....                  | 6        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V               | FONDO DE CAJÓN.....                         | 2        |                 | S9 TORNILLO DE CABEZA PLANA de 38 mm.....          | 30       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W               | CARA DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....            | 2        |                 | S15 TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 13 mm..... | 8        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X               | LADO IZQUIERDO DE CAJÓN DELO ARCHIVERO..... | 2        |                 | S40 TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....       | 60       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y               | DORSO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....           | 2        |                 | S57 TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 25 mm.....       | 11       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Z               | LADO DERECHO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....    | 2        |                 | S116 TORNILLO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....       | 2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AA              | FONDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....           | 2        |                 | S117 TORNILLO DE CABEZA CÓNICA de 14 mm.....       | 4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BB              | PARAL IZQUIERDO.....                        | 1        |                 | S119 TORNILLO PARA METAL de 22 mm.....             | 2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                             |          |                 | S121 TORNILLO PARA METAL de 8 mm.....              | 4        |

## Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

**NOTA:** Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

### PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F9) en el EXTREMO IZQUIERDO (G) y el PARAL IZQUIERDO (BB).

Atornille ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el EXTREMO IZQUIERDO (G) y el PARAL IZQUIERDO (BB).

### PASO 2

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (36AB) de los RIELES DE EXTENSIÓN (36AA) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije dos RIELES DE EXTENSIÓN (36AA) al EXTREMO IZQUIERDO (G) y al PARAL IZQUIERDO (BB). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40).

**NOTA:** Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO IZQUIERDO y del PARAL IZQUIERDO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

**NOTA:** Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN se utilizarán más tarde para el CAJÓN.

### PASO 3

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN ANCHAS (40AC) de los RIELES DE EXTENSIÓN ANCHOS (40AA) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije dos RIELES DE EXTENSIÓN LARGOS (40AA) al EXTREMO IZQUIERDO (G) y al PARAL IZQUIERDO (BB). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40).

**NOTA:** Para cada RIEL DE EXTENSIÓN ANCHO, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN ANCHO hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO IZQUIERDO y del PARAL IZQUIERDO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

**NOTA:** Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN ANCHAS se utilizarán más tarde para el CAJÓN DEL ARCHIVERO.

### PASO 4

Vuelva el PARAL IZQUIERDO (BB) al revés.

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN ESTRECHAS (40BC) de los RIELES DE EXTENSIÓN ESTRECHOS (40BA) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije un RIEL DE EXTENSIÓN ESTRECHO (40BA) al PARAL IZQUIERDO (BB). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40).

**NOTA:** Para cada RIEL DE EXTENSIÓN ESTRECHO, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN ESTRECHO hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del PARAL IZQUIERDO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

**NOTA:** Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN ESTRECHAS se utilizarán más tarde para el ESTANTE DE TECLADO.

### PASO 5

Empuje nueve EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F9) en un DORSO (B) y una RIOSTRA (P).

### PASO 6

Fije una MOLDURA POSTERIOR (D) al DORSO (B). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 25 mm (S57).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

## PASO 7

Fije dos SOPORTES ANGULARES (G20) a la RIOSTRA (P).  
Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

**NOTA:** Asegúrese que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con el borde de la RIOSTRA.

Luego, fije una MOLDURA DE RIOSTRA (Q) a los SOPORTES ANGULARES sujetos a la RIOSTRA (P). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

## PASO 8

Fije el DORSO (B) al PARAL IZQUIERDO (BB). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije la RIOSTRA (P) al PARAL IZQUIERDO (BB). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (G) al DORSO (B) y a la RIOSTRA (P). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

## PASO 9

Atornille ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el EXTREMO DERECHO (H) y el PARAL DERECHO (J).

Empuje seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F9) en el EXTREMO DERECHO (H) y el PARAL DERECHO (J).

## PASO 10

Fije los otros RIELES DE EXTENSIÓN (36AA) al EXTREMO DERECHO (H) y al PARAL DERECHO (J). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40).

**NOTA:** Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO DERECHO y del PARAL DERECHO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

## PASO 11

Fije los RIELES DE EXTENSIÓN ANCHOS (40AA) al EXTREMO DERECHO (H) y al PARAL DERECHO (J). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40).

**NOTA:** Para cada RIEL DE EXTENSIÓN ANCHO, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN ANCHO hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO DERECHO y del PARAL DERECHO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

## PASO 12

Vuelva el PARAL DERECHO (J) al revés.

Fije el otro RIEL DE EXTENSIÓN ESTRECHO (40BA) al PARAL DERECHO (J). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40).

**NOTA:** Atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN ESTRECHO hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del PARAL DERECHO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

## PASO 13

Empuje nueve EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F9) en el otro DORSO (B) y la otra RIOSTRA (P).

## PASO 14

Fije la otra MOLDURA POSTERIOR (D) al DORSO (B). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 25 mm (S57).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

## PASO 15

Fije dos SOPORTES ANGULARES (G20) a la RIOSTRA (P). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

**NOTA:** Asegúrese que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con el borde de la RIOSTRA.

Luego, fije la otra MOLDURA DE RIOSTRA (Q) a los SOPORTES ANGULARES sujetos a la RIOSTRA (P). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

## PASO 16

Fije el DORSO (B) al EXTREMO DERECHO (H). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije la RIOSTRA (P) al EXTREMO DERECHO (H). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el PARAL DERECHO (J) al DORSO (B) y a la RIOSTRA (P). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

## PASO 17

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F9) en el VELO DE FONDO (C).



## PASO 18

Fije la MOLDURA DE VELO DE FONDO (E) al VELO DE FONDO (C). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 25 mm (S57).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

## PASO 19

Coloque con cuidado los dos conjuntos del extremo en posición vertical.

Fije el VELO DE FONDO (C) a los PARALES (J y BB). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

## PASO 20

Atornille dieciséis BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el PANEL SUPERIOR (A).

Fije las MOLDURAS DE PANEL SUPERIOR (F) al PANEL SUPERIOR (A). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 25 mm (S57).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

## PASO 21

Fije el PANEL SUPERIOR (A) a los DORSOS (B), al VELO DE FONDO (C), a los EXTREMOS (G y H) y a los PARALES (J y BB). Apriete dieciséis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

## PASO 22

Fije los LADOS DE ESTANTE DE TECLADO (M y N) al DORSO DE ESTANTE DE TECLADO (L). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

Fije el DORSO DE ESTANTE DE TECLADO (L) y los LADOS DE ESTANTE DE TECLADO (M y N) al ESTANTE DE TECLADO (O). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

## PASO 23

Vuelva el estante de teclado al revés.

Fije dos BISAGRAS DE ESTANTE DE TECLADO (H12) a la CARA DE ESTANTE DE TECLADO (K). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA CÓNICA de 14 mm (S117).

Fije las BISAGRAS DE ESTANTE DE TECLADO (H12) al ESTANTE DE TECLADO (O). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA GRANDE de 14mm (S116).

Separe los TOPES de la TARJETA CON TOPES (M38) y aplique los sobre los LADOS DE ESTANTE DE TECLADO (M y N) como se muestra.

## PASO 24

Fije las CORREDERAS DE EXTENSIÓN ESTRECHAS (40BC) a los LADOS DE ESTANTE DE TECLADO (M y N). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40) comenzando con el agujero que se muestra en el diagrama ampliado.

Fije dos POMOS (K33) a la CARA DE ESTANTE DE TECLADO (K). Pase dos TORNILLOS PARA METAL de 22 mm (S119) a través los agujeros en la CARA DE ESTANTE DE TECLADO y en los agujeros de los POMOS.

## PASO 25

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO RECTAS (F18) en una CARA DE CAJÓN (R).

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (F17) en un LADO IZQUIERDO DE CAJÓN (T) y un LADO DERECHO DE CAJÓN (U).

Repita este paso para la otra CARA DE CAJÓN (R), el LADO IZQUIERDO DE CAJÓN (T) y el LADO DERECHO DE CAJÓN (U).

## PASO 26

1. Fije los LADOS DE CAJÓN (T y U) a la CARA DE CAJÓN (R). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS.

2. Deslice el FONDO DE CAJÓN (V) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (T y U) y de la CARA DE CAJÓN (R).

3. Fije el DORSO DE CAJÓN (S) a los LADOS DE CAJÓN (T y U). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

**NOTA:** Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN (V) ajuste dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN (S).

Repita este paso para la otra CARA DE CAJÓN (R), los LADOS DE CAJÓN (T y U), el DORSO DE CAJÓN (S) y el FONDO DE CAJÓN (V).

## PASO 27

Fije dos CORREDERAS DE EXTENSIÓN (36AB) a los LADOS DE CAJÓN (T y U). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40) comenzando con el agujero que se muestra en el diagrama ampliado.

Fije un POMO (K33) a la CARA DE CAJÓN (R). Pase uno TORNILLO PARA METAL de 8 mm (S121) a través el agujero en la CARA DE CAJÓN y en el agujero del POMO.

Repita este paso para el otro CAJÓN.

## PASO 28

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO RECTAS (F18) en una CARA DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (W).

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (F17) en un LADO IZQUIERDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (X) y un LADO DERECHO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (Z).

Repita este paso para la otra CARA DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (W), el LADO IZQUIERDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (X) y el LADO DERECHO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (Z).

## PASO 29

1. Fije los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (X y Z) a la CARA DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (W). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS.

2. Deslice el FONDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (AA) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (X y Z) y de la CARA DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (W).

3. Fije el DORSO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (Y) a los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (X y Z). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

**NOTA:** Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (AA) ajuste dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (Y).

Repita este paso para la otra CARA DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (W), los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (X y Z), el DORSO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (Y) y el FONDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (AA).

## PASO 30

Fije dos CORREDERAS DE EXTENSIÓN ANCHAS (40AC) a los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (X y Z). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40) comenzando con el agujero que se muestra en el diagrama ampliado.

Fije un POMO (K33) a la CARA DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (W). Pase uno TORNILLO PARA METAL de 8 mm (S121) a través el agujero en la CARA DE CAJÓN DEL ARCHIVERO y en el agujero del POMO.

Repita este paso para el otro CAJÓN DEL ARCHIVERO.

## PASO 31

Empuje un CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (B11) sobre el LADO DERECHO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (Z).

Deslice dos VARILLAS DE ARCHIVERO (B12) en el CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (B11) sujeta al LADO DERECHO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (Z).

Deslice el otro CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (B11) sobre el otro extremo de las VARILLAS DE ARCHIVERO (B12) y presione este CORRIMIENTO DE ARCHIVERO sobre el LADO IZQUIERDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (X).

Repita este paso para el otro CAJÓN DEL ARCHIVERO.

## PASO 32

Para insertar un cajón dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetos a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón esté completamente insertado. El cajón mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad, después deslizará fácilmente hacia dentro y hacia fuera.

Inserte el OJAL CON CUBIERTA (P55) en el agujero grande del PANEL SUPERIOR (A).

Separe las APLICACIONES de las TARJETAS CON APLICACIONES PARA CAJÓN (P57) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible en cada CAJÓN.

Separe las APLICACIONES de las TARJETAS CON APLICACIONES (P82) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO y cabeza de TORNILLO visible.

**NOTA:** Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.



## ⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

| Look out for:                                                                                                                                     | What can happen:                                                                                                                                                                                                                                              | How to avoid the problem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Overloaded shelves or drawers.</li> <li>Improper loading can cause the product to be top-heavy.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury.</li> <li>Top-heavy furniture can tip over.</li> <li>Overloaded shelves and drawers can break.</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Never exceed the weight limits shown in the instructions.</li> <li>Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.</li> </ul>                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Furniture can tip over or break if improperly moved.</li> <li>Physical injury. Furniture can be very heavy.</li> <li>Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit.</li> <li>Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.</li> <li>Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>This product is not designed to support a television.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |

## ⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

| À surveiller :                                                                                                                                                | Danger éventuel :                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Solution :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tablettes ou tiroirs surchargés.</li> <li>En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessure.</li> <li>Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.</li> <li>Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser.</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.</li> <li>Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.</li> </ul>                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.</li> <li>Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.</li> <li>Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément.</li> <li>Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.</li> <li>Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## ⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. ***Cuidadosamente lea la tabla a continuación.***

| Esté alerta de:                                                                                                                                                          | Puede ocurrir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Evitar el problema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estantes o cajones sobrecargados.</li> <li>• Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgo de lesiones.</li> <li>• El mobiliario inestable puede volcarse.</li> <li>• Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.</li> </ul>                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones.</li> <li>• Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.</li> </ul>                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.</li> <li>• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.</li> <li>• Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad.</li> <li>• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar.</li> <li>• Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. (\*) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

## GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. (\*) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, réparera, remplacera ou rembourser (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

## GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. (\*) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.
5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.