

Assembly Instructions
Instructions de montage
Instrucciones de armado

Model / Modèle / Modelo # DC-2403

Three Drawer Tall Nightstand
Table de chevet haute à trois tiroirs
Mesilla de noche con 3 cajones

DATE STAMP	
------------	--



CONTACT US FIRST

parts@prepacmfg.com
1-877-PREPAC1
1-877-773-7221

Mon - Fri: 7am - 4pm PST / 10am - 7pm EST

- For help with assembly
- If you have received a damaged or
- defective part or are missing hardware.

We will process replacement parts in 2 business days or less. Parts are shipped via UPS Ground or mail.

Before you call please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
 - Ship To Name
 - Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

Online Option

Fill out the Replacement Parts Order form in the Product Support section of our website: www.prepacmfg.com

Option de service en ligne

Complétez le formulaire *Commande de Pièces de Rechange* disponible dans la section *Soutien à la clientèle* de notre site web : www.prepacmfg.com

Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.

Opción de servicio en línea


Complete la forma para solicitud de piezas de remplazo en la sección de soporte al cliente en nuestra página web www.prepacmfg.com

O envíenos sus preguntas al correo parts@prepacmfg.com


Para solicitar ayuda en español por favor contacte su distribuidor.



Drawer Slide Screw (12)
Vis pour coulisse de tiroir
Tornillos para rieles de cajón
RM-0074



24mm Green Twister Dowel (4)
Goujons verts à visser 24mm
Clavija verde giratoria
RM-0501




Blue Rapid Rod (8)
Tige rapide bleu
Clavija azul de ajuste rápido
RM-0583




Large Zinc Cam (15mm) (12)
Ferrure en zinc grand (15mm)
Tuercas de fijación
grande de zinc (15mm)
RM-0103



Wood Dowel (4)
Goujons de bois
Clavija de madera
RM-0069




Plastic Dowel (4)
Goujon en plastique
Clavija de plastico
RM-0072



3/4" Nail (22)
Clou 3/4"
Clavo de 3/4 pulg.
RM-0022


Drawer Hardware / Quincaillerie de tiroir / Piezas de los cajones



Hooded Cup Handle with Screws (3)
Poignée à capuchon avec vis
Manija encapuchada con tornillos
RM-0847
for drifted gray
à gris vieilli /
para gris madera




#8-32mm Machine Screw (3)
Vis de machine de 32mm
Tornillo para máquina de 32mm pulg.
RM-0465

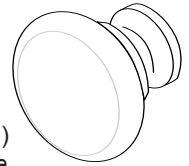


Knob (3)
Poignée
Perilla

RM-0464 black / noir / negro
RM-0464-E espresso / expresso
RM-0625 white / blanc / blanco



34mm Black
Twister Dowel (12)
Goujon de torsion noir
RM-0500



12mm Zinc Cam (12)
Ferrure en zinc 12mm
Tuercas de fijación
pequeña de zinc 12mm
RM-0715




#8 - 1 1/2" Screws (12)
Vis no.8 - 1 1/2 po.
Tornillo de 1 1/2"
RM-0504




Drawer Slide Screw (12)
Vis pour coulisse de tiroir
Tornillos para rieles de cajón
RM-0074

Drawer Slide Set / Le jeu de glissières du tiroir / El juego de rieles de cajón





1 **LEFT** Cabinet Slide per Drawer
1 Glissière **GAUCHE** De Cabinet
1 riel del mueble **IZQUIERDO**
RM-0469-G

x3



1 **RIGHT** Cabinet Slide per Drawer
1 Glissière **DROITE** De Cabinet
1 riel del mueble **DERECHO**
RM-0469-G



1 **LEFT** Drawer Slide per Drawer
1 Glissière **GAUCHE** de tiroir par tiroir
1 riel de cajón **IZQUIERDO**
RM-0469-G

x3



1 **RIGHT** Drawer Slide per Drawer
1 Glissière **DROITE** de tiroir par tiroir
1 riel de cajón **DERECHO**
RM-0469-G

ONLINE HELP

Go to the Product Support page on our website:

L'AIDE EN LIGNE

Consultez la page de "Product Support" sur notre site web :

AYUDA EN LINEA

Dirijase a la sección "Product Support" en nuestra pagina web:

www.prepacmfg.com/content/assembly
"How to Attach Drawer Glides"

black = noir / negro
 cherry = cerise / cereza
 drifted gray = gris vieilli / gris madera
 espresso = expresso
 white = blanc / blanco

(C1)

Top (1)
 Dessus
 Superior

TP-10083-B black
TP-10083-D drifted gray
TP-10083-E espresso
TP-10088-W white

(C2)

Top Moulding (1)
 Moulure supérieure
 Moldura superior

TR-10079-B black
TR-10079-D drifted gray
TR-10079-E espresso
TR-10079-W white

(C3)

Left Side (1)
 Côté gauche
 Lado izquierdo

SL-10088-B black
SL-10088-D drifted gray
SL-10088-E espresso
SL-10088-W white

(C4)

Right Side (1)
 Côté droit
 Lado derecho

SR-10088-B black
SR-10088-D drifted gray
SR-10088-E espresso
SR-10088-W white

(C5)

Decorative Stabilizer A (1)
 Stabilisateur décoratifs A
 Estabilizador decorativo A

KR-10056-B black
KR-10056-D drifted gray
KR-10056-E espresso
KR-10063-W white

**White kicker
 has a different shape**
**Stabilisateur blanc ont une
 forme différente**
**El estabilizador blanco
 tiene forma diferente**

(C6)

Decorative Stabilizer B (1)
 Stabilisateur décoratifs B
 Estabilizador decorativo B

KR-10057-B black
KR-10057-D drifted gray
KR-10057-E espresso
KR-10057-W white

(C7)


Side Moulding (2)
 Moulure latérale
 Moldura lateral

TR-10061-B black
TR-10061-D drifted gray
TR-10061-E espresso
TR-10061-W white

(C8)


Backer (1)
 Dos
 Respaldo

BB-10070

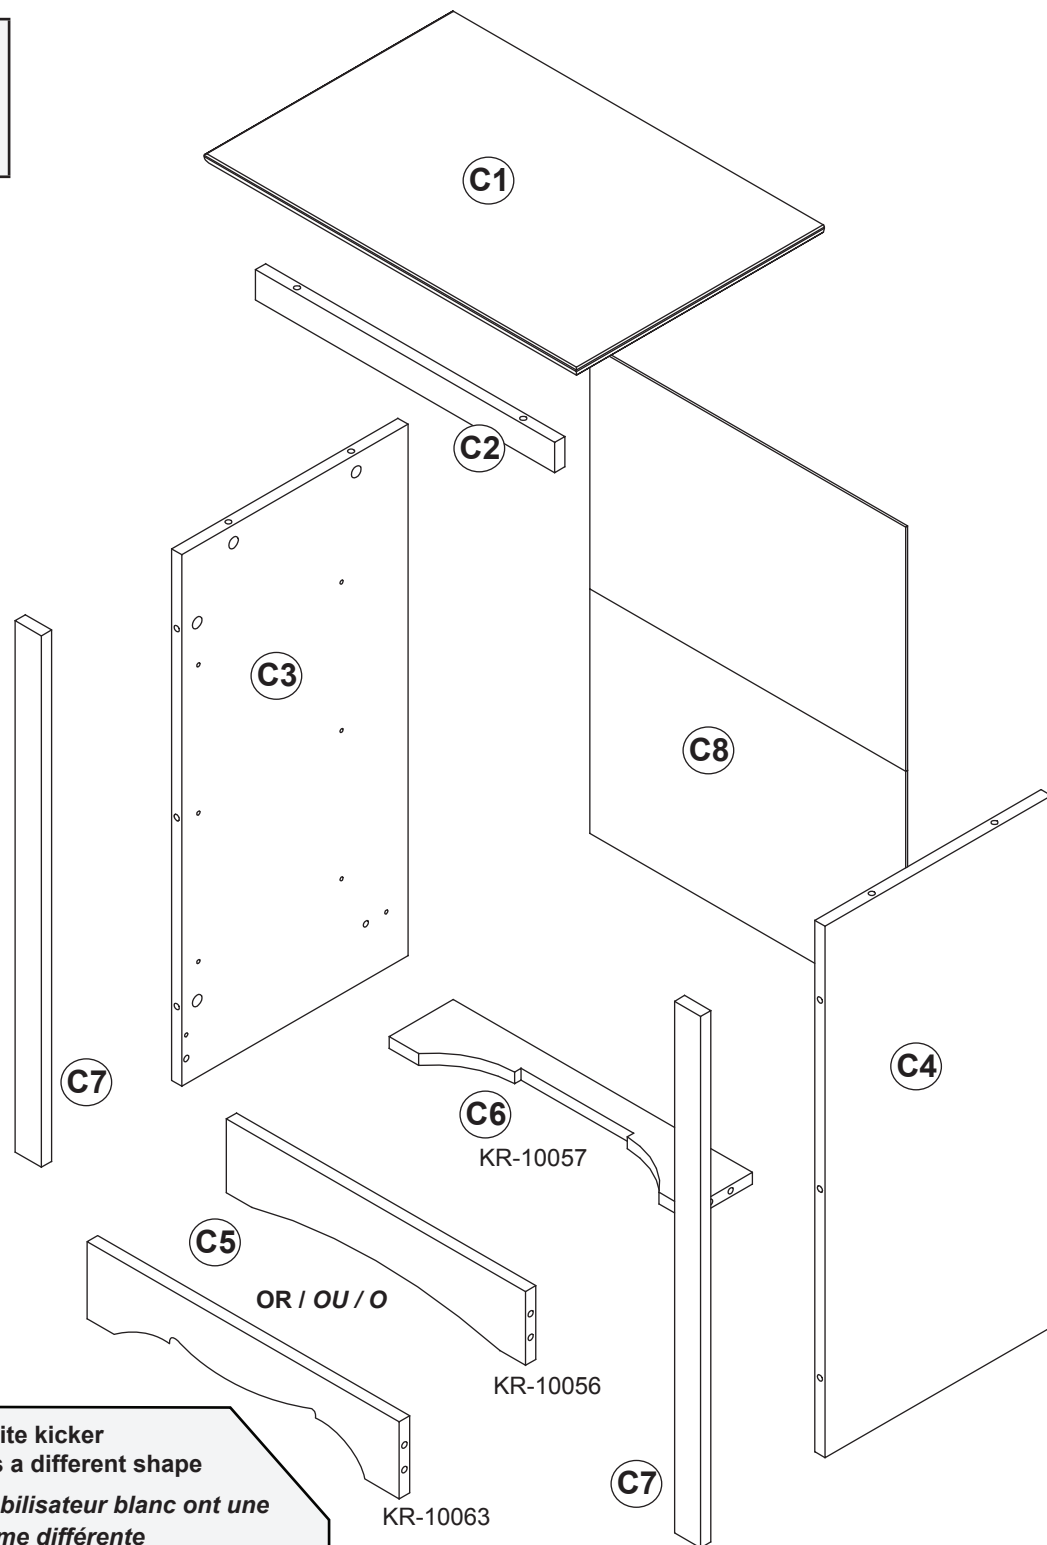

See page 12 for Drawer Assembly
Voir page 12 pour l'assemblage de tiroir
Consulte la página 12 para ver el
ensamblaje del cajón

Required Tools / Outils requis / Herramientas necesarias

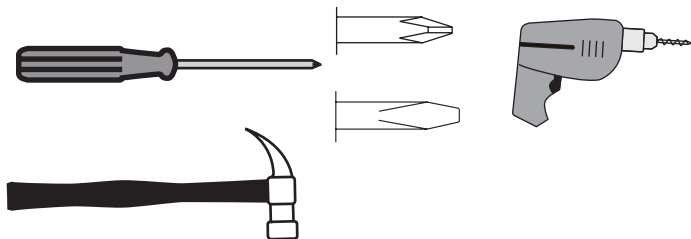

Caution

Do not over tighten any screw. The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand.

Attention

Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou vissez-les lentement à la main.

Precaución

No apriete los tornillos demasiado. Las últimas vueltas de cada tornillo deben hacerse muy lentamente o con la mano.



ONLINE HELP

To see how-to videos, go to the Product Support page on our website:
www.prepacmfg.com/content/assembly

L'AIDE EN LIGNE

Pour visionner les vidéo (en anglais) décrivant l'installation, consultez la page de "Product Support" sur notre site web : www.prepacmfg.com/content/assembly

AYUDA EN LINEA

Para ver videos de ayuda (en inglés), en nuestra pagina web click en las section "Product Support" www.prepacmfg.com/content/assembly

BEFORE YOU BEGIN

Identify ALL parts and hardware to ensure everything is included.


AVANT DE COMMENCER

Identifier toutes les pièces et le matériel afin de s'assurer que tout est inclus.

ANTES DE COMENZAR


Identifique todos las partes y componentes para estar seguro que todo está incluido

1

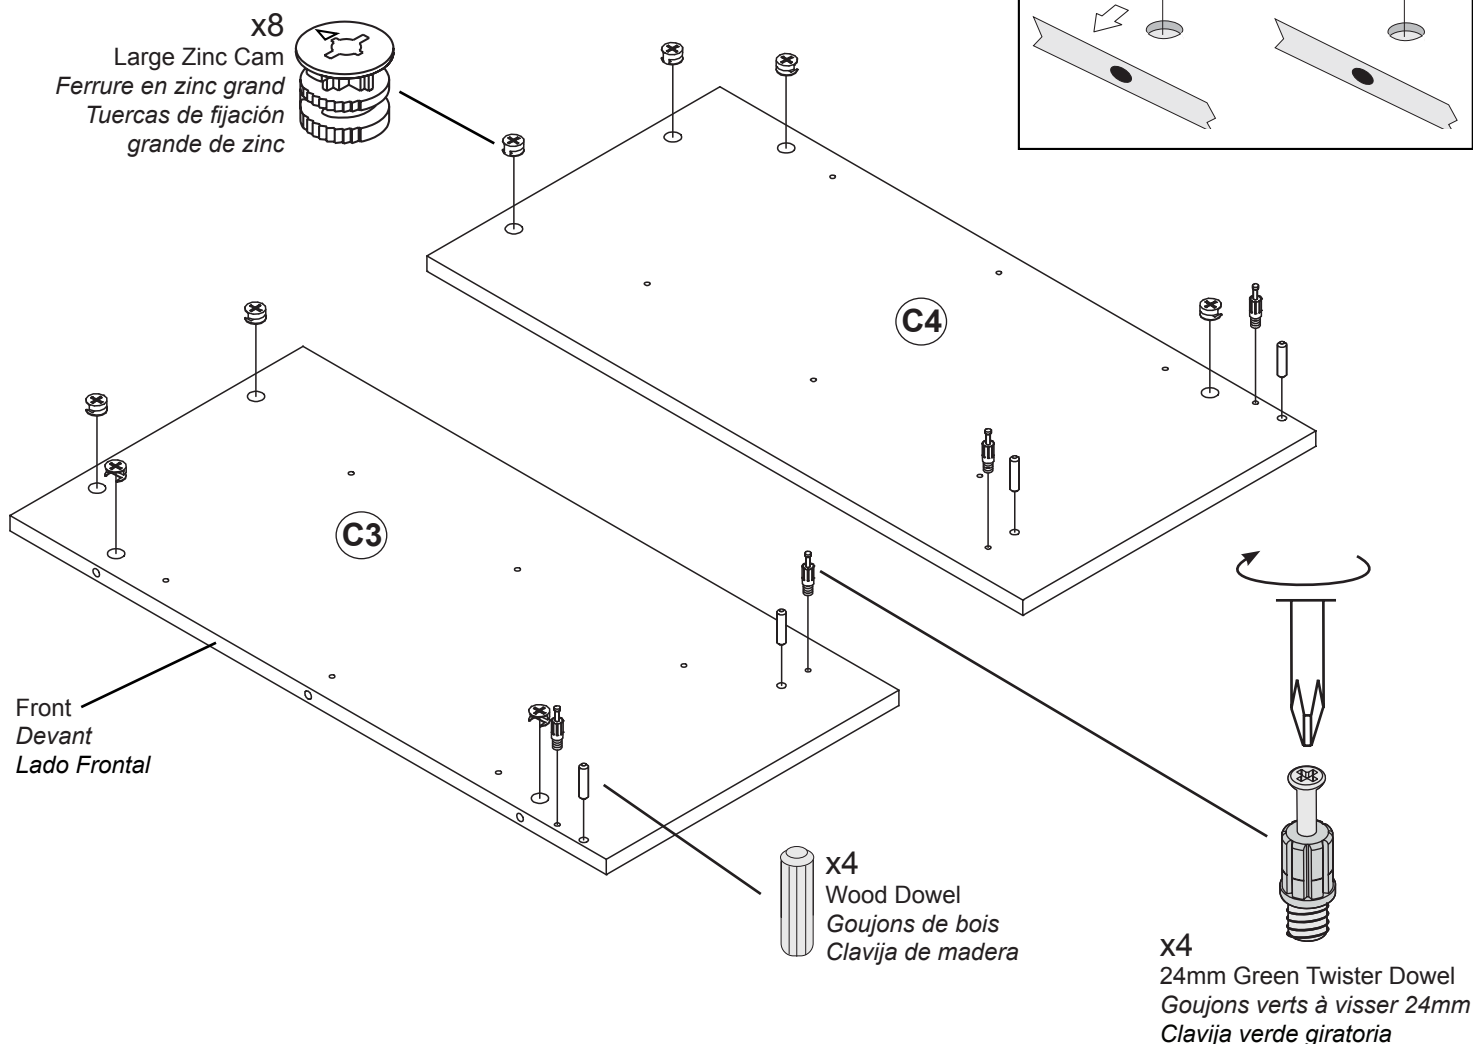


2


Attach Cabinet slides to left and right sides
Attachez des Glissière de cabinet aux côtés gauches et droits
Instale los rieles al lados izquierdos y derechos

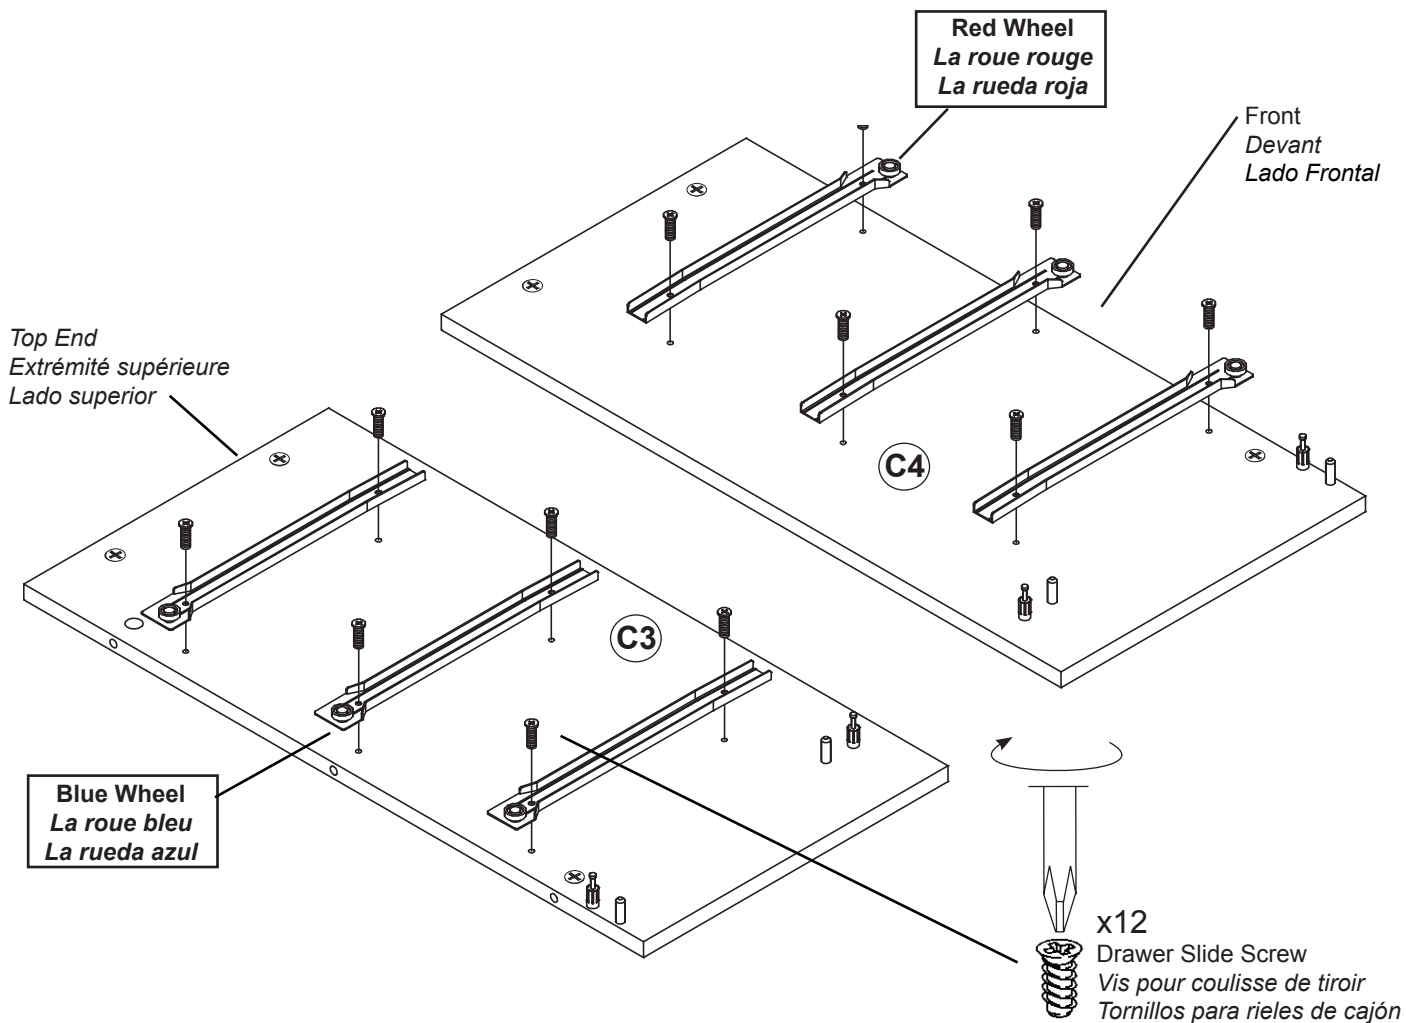

3

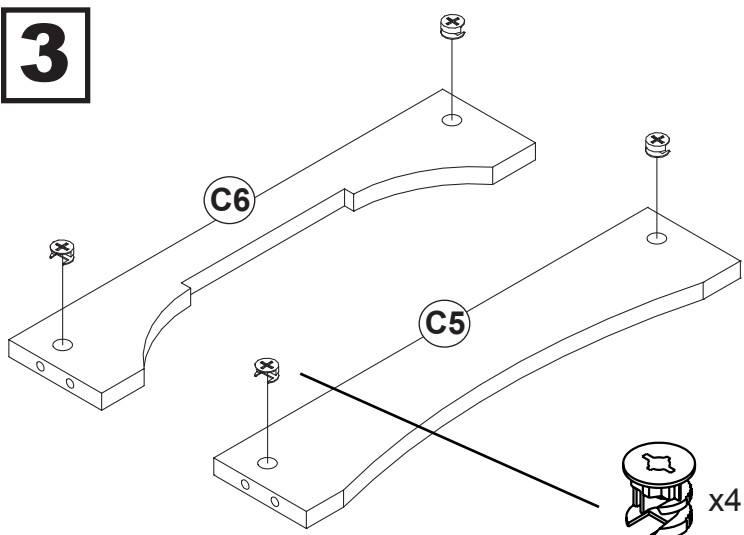

Position glide with wheel to the front and the bottom
 Placez le glissement avec la roue à l'avant et au fond
 Posicione el riel de deslizamiento con la rueda en la parte delantera y la parte inferior

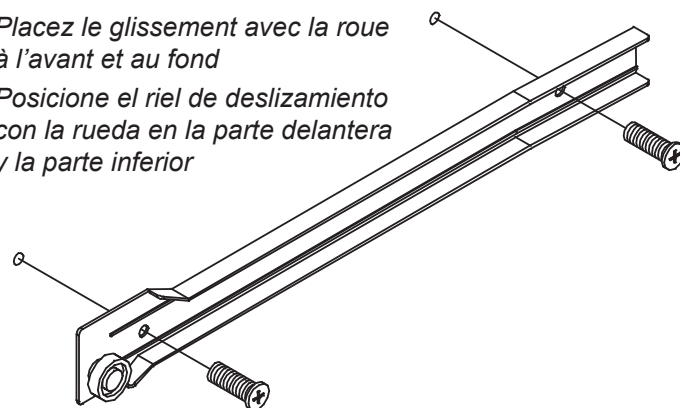


4


Decorative Stabilizers A (C5) and B (C6) are interchangeable. Choose the style that you prefer and attach it to the front. Attach the remaining stabilizer at the rear.

Stabilisateurs décoratifs A (C5) et B (C6) sont interchangeables. Choisissez le style que vous préférez et l'attachez à l'avant. Fixer le stabilizer restant à l'arrière.

Los estabilizadores decorativos A (C5) y B (C6) son intercambiables. Elija el estilo que prefiera y fíjelo en la parte frontal. Fije el otro estabilizador en la parte posterior.

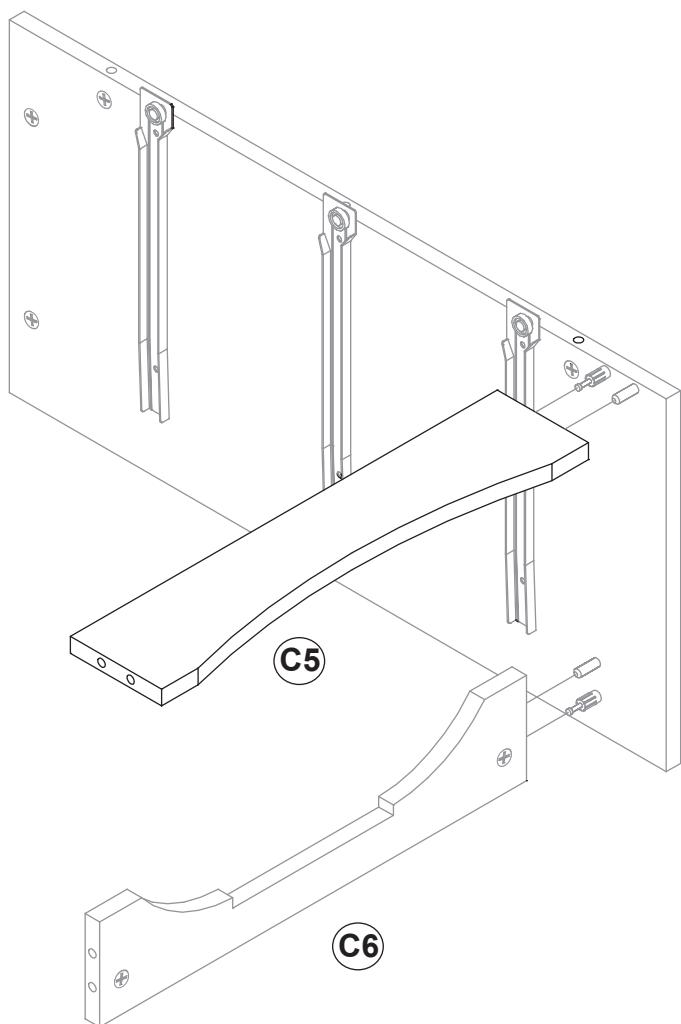


**OR
OU
O**

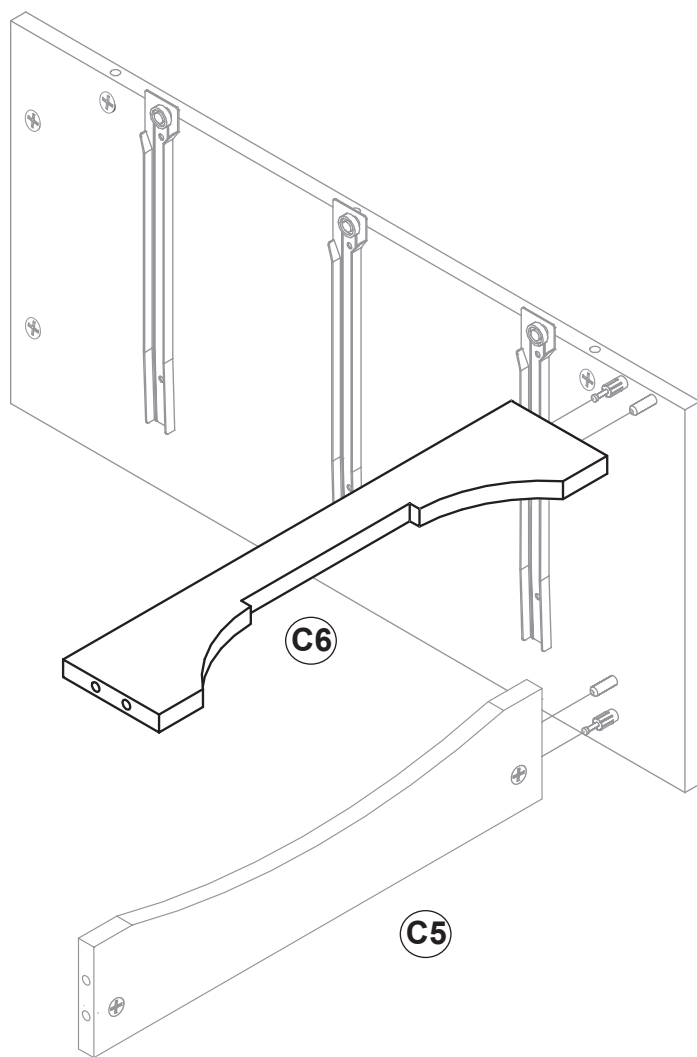



These instructions show Decorative Stabilizer A (C5) visible at the front
Ces instructions montrent le Stabilisateur Décoratif A (C5) visible à l'avant
Estas instrucciones muestran el estabilizador decorativo A (C5) visible en la parte frontal




7

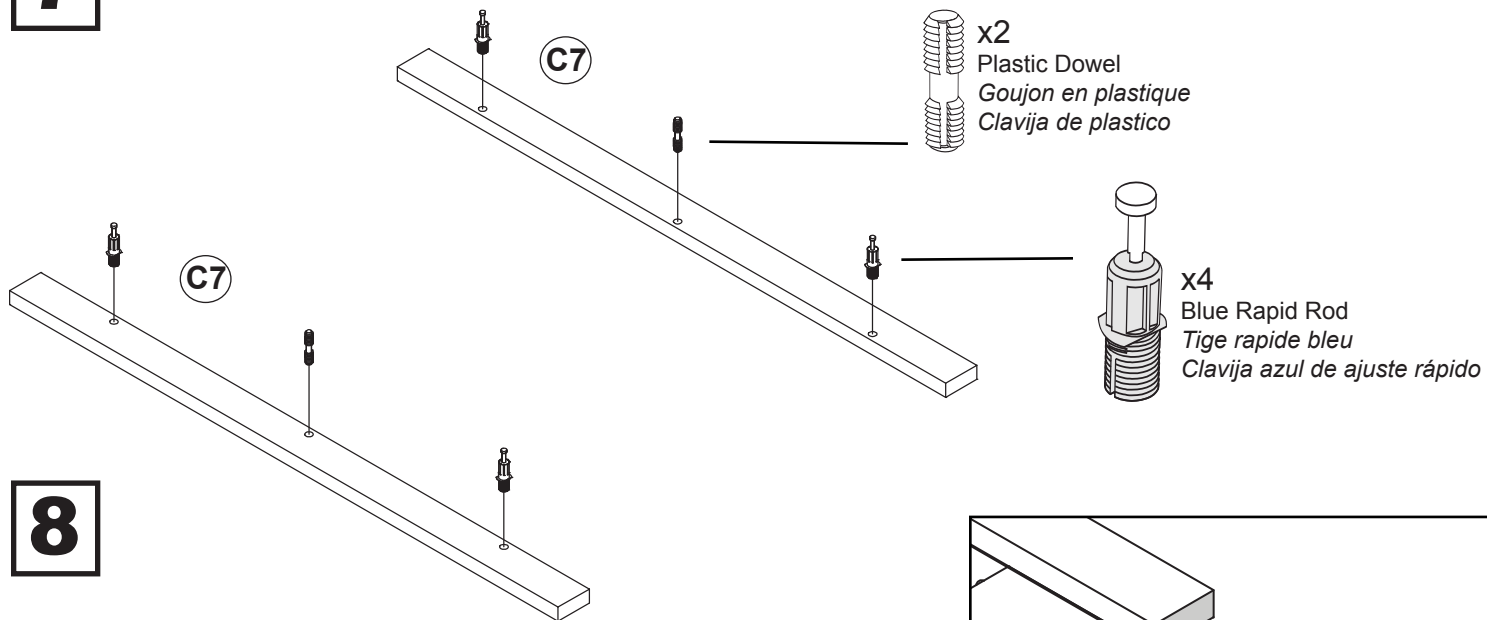

8

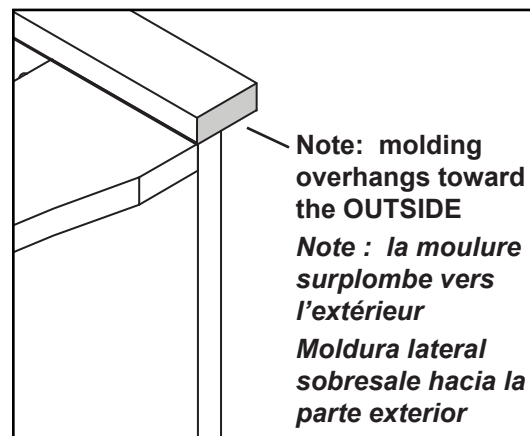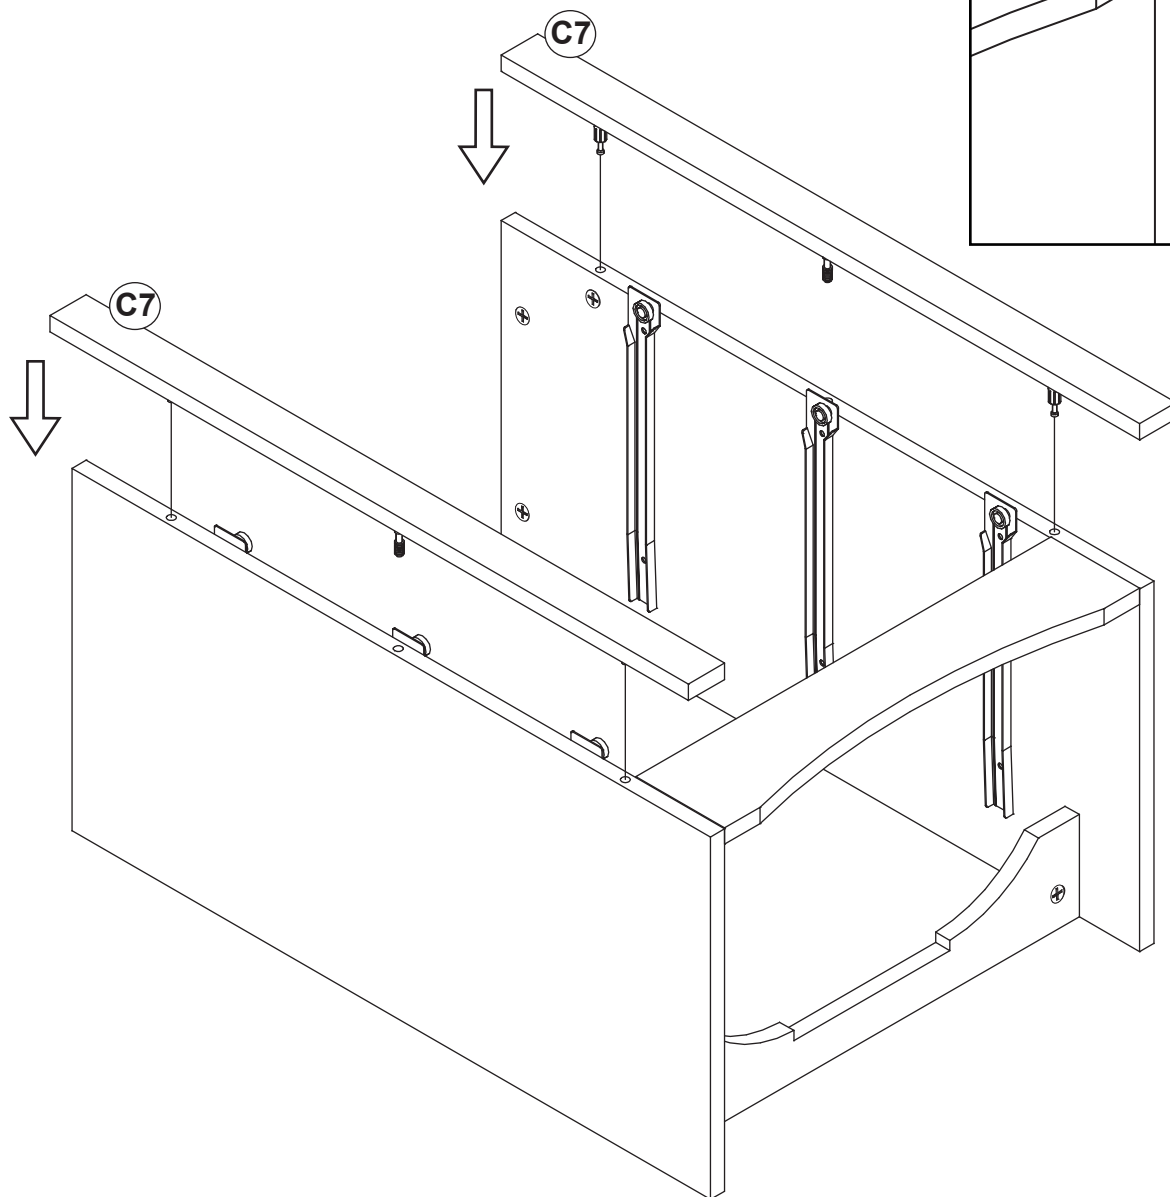


9

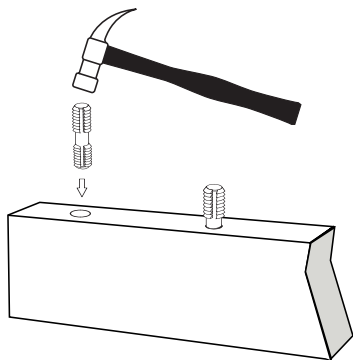

X2
Plastic Dowel
Goujon en plastique
Clavija de plastico



x4
Blue Rapid Rod
Tige rapide bleu
Clavija azul de ajuste rápido

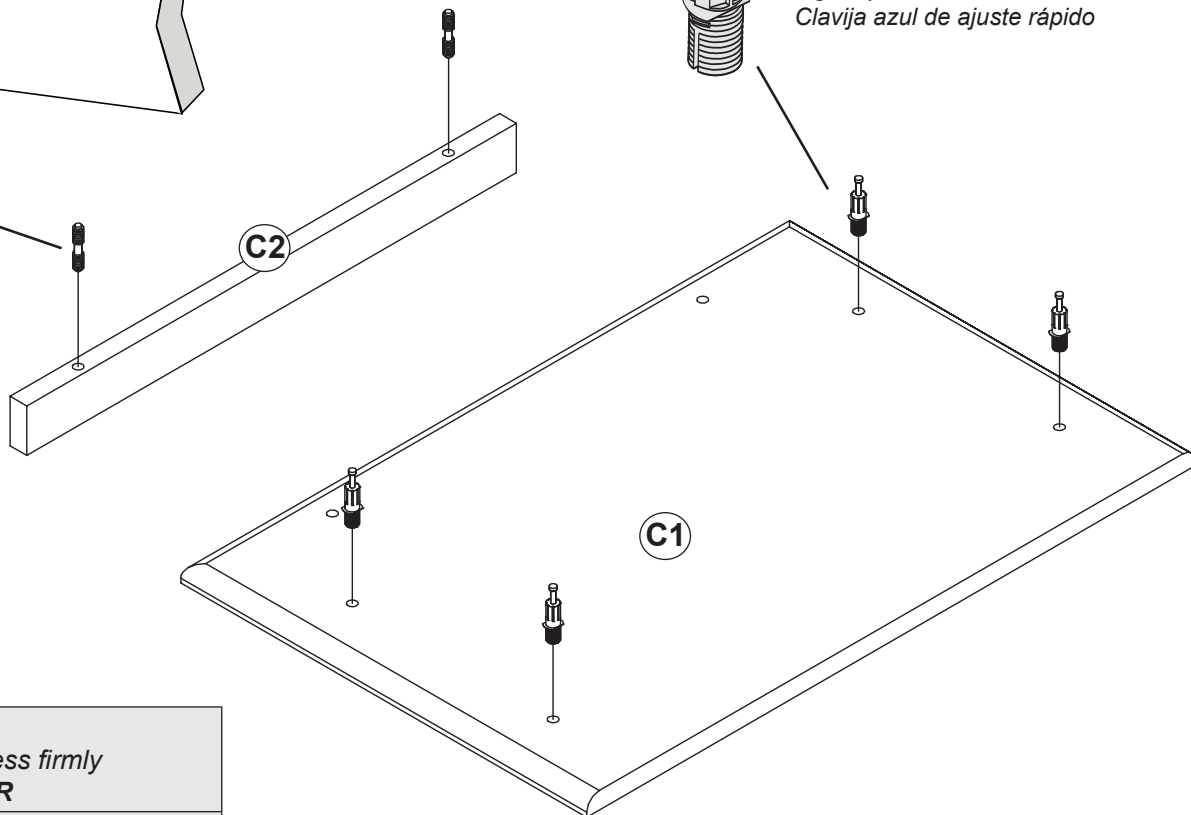

To attach moldings:


Use your hands and press firmly
DO NOT USE HAMMER

Pour fixer les moulures :


Utilisez vos mains et appuyez fermement
NE PAS UTILISER DE MARTEAU


Para colocar las molduras:



Use sus manos y presione firmemente
NO USE EL MARTILLO

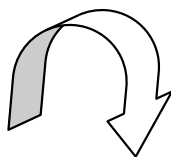

10

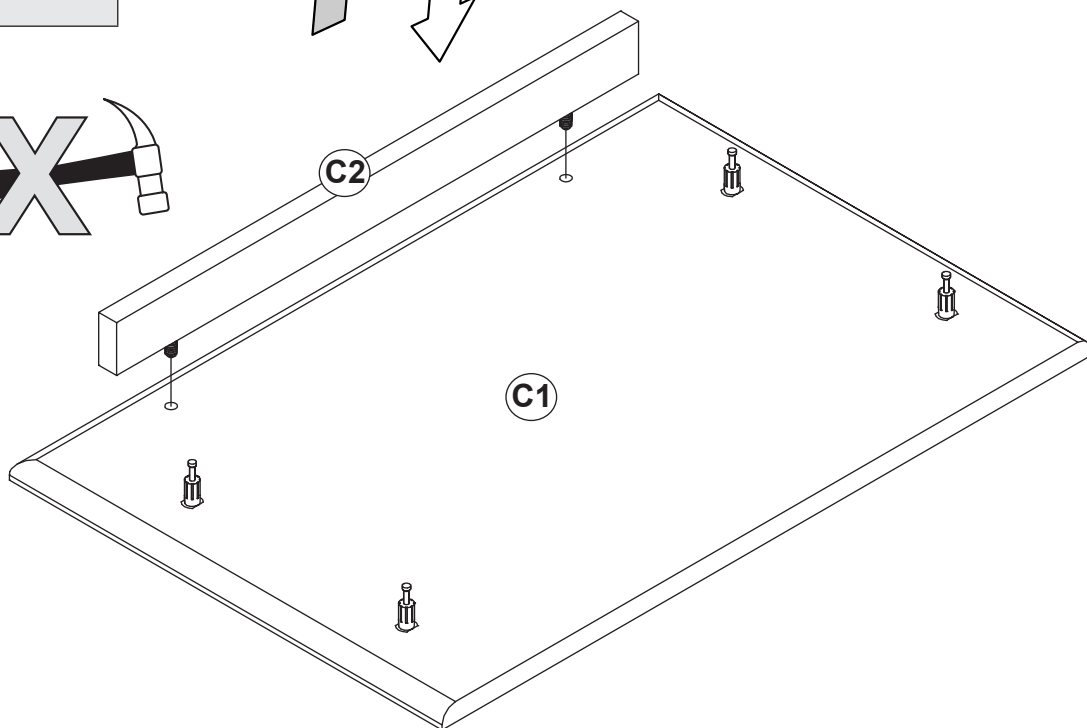

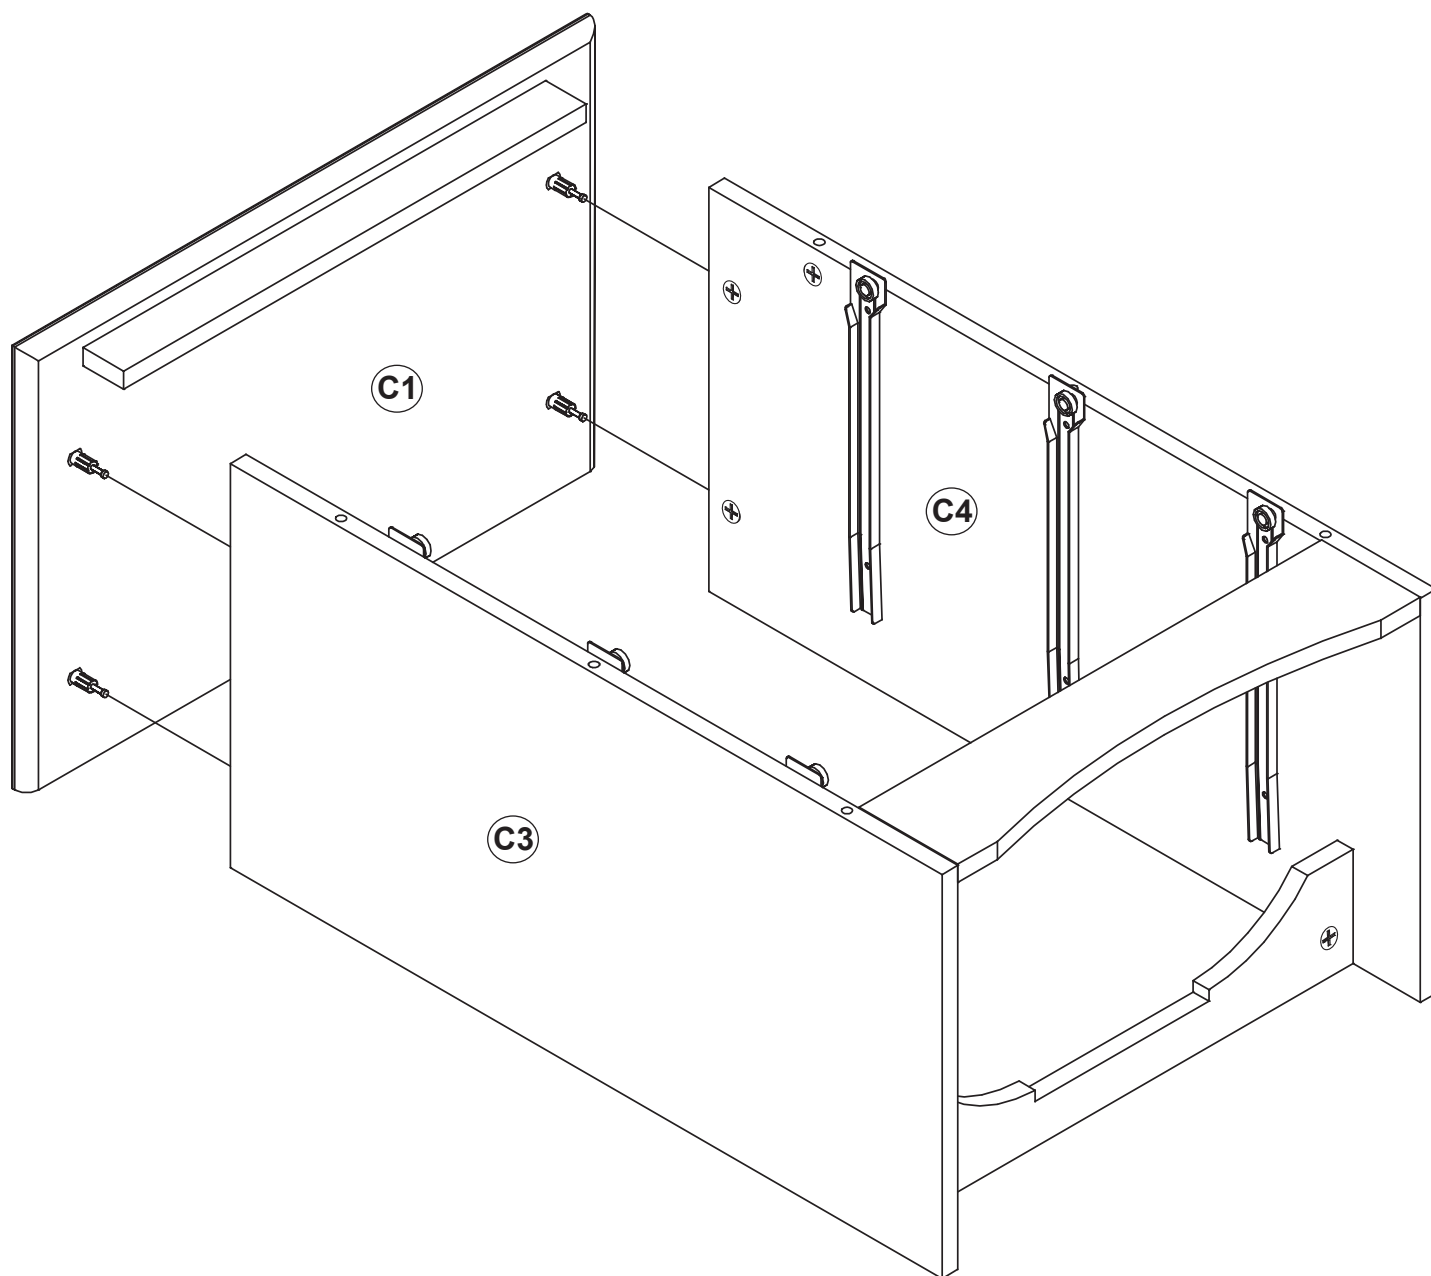


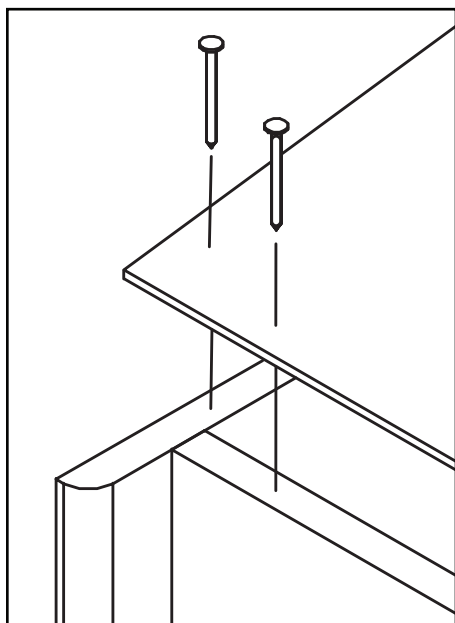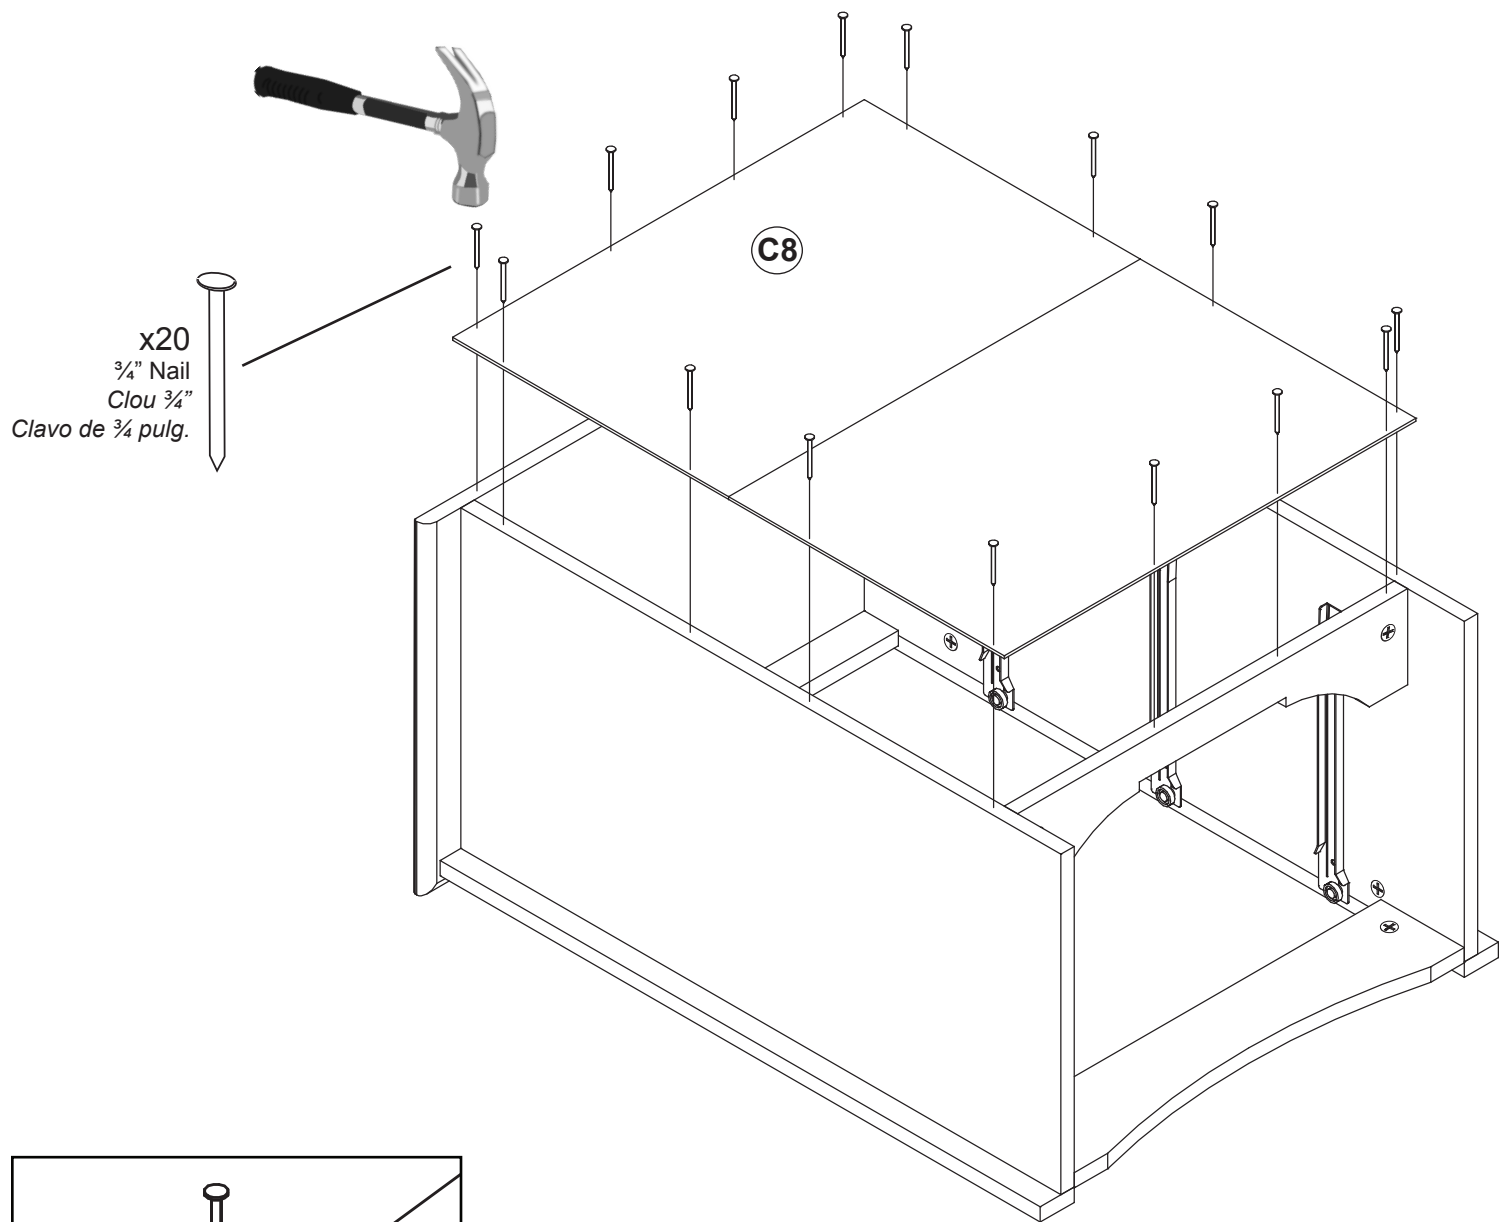

Center the nail in the middle of the panel. Avoid the corner of the backer
Centrez le clou au milieu sur le panneau. Évitez le coin du dos.
Centre el clavo en el medio del panel. Evite la esquina del respaldo.

13

Assemble Drawers Montez les tiroir Ensamble los cajones

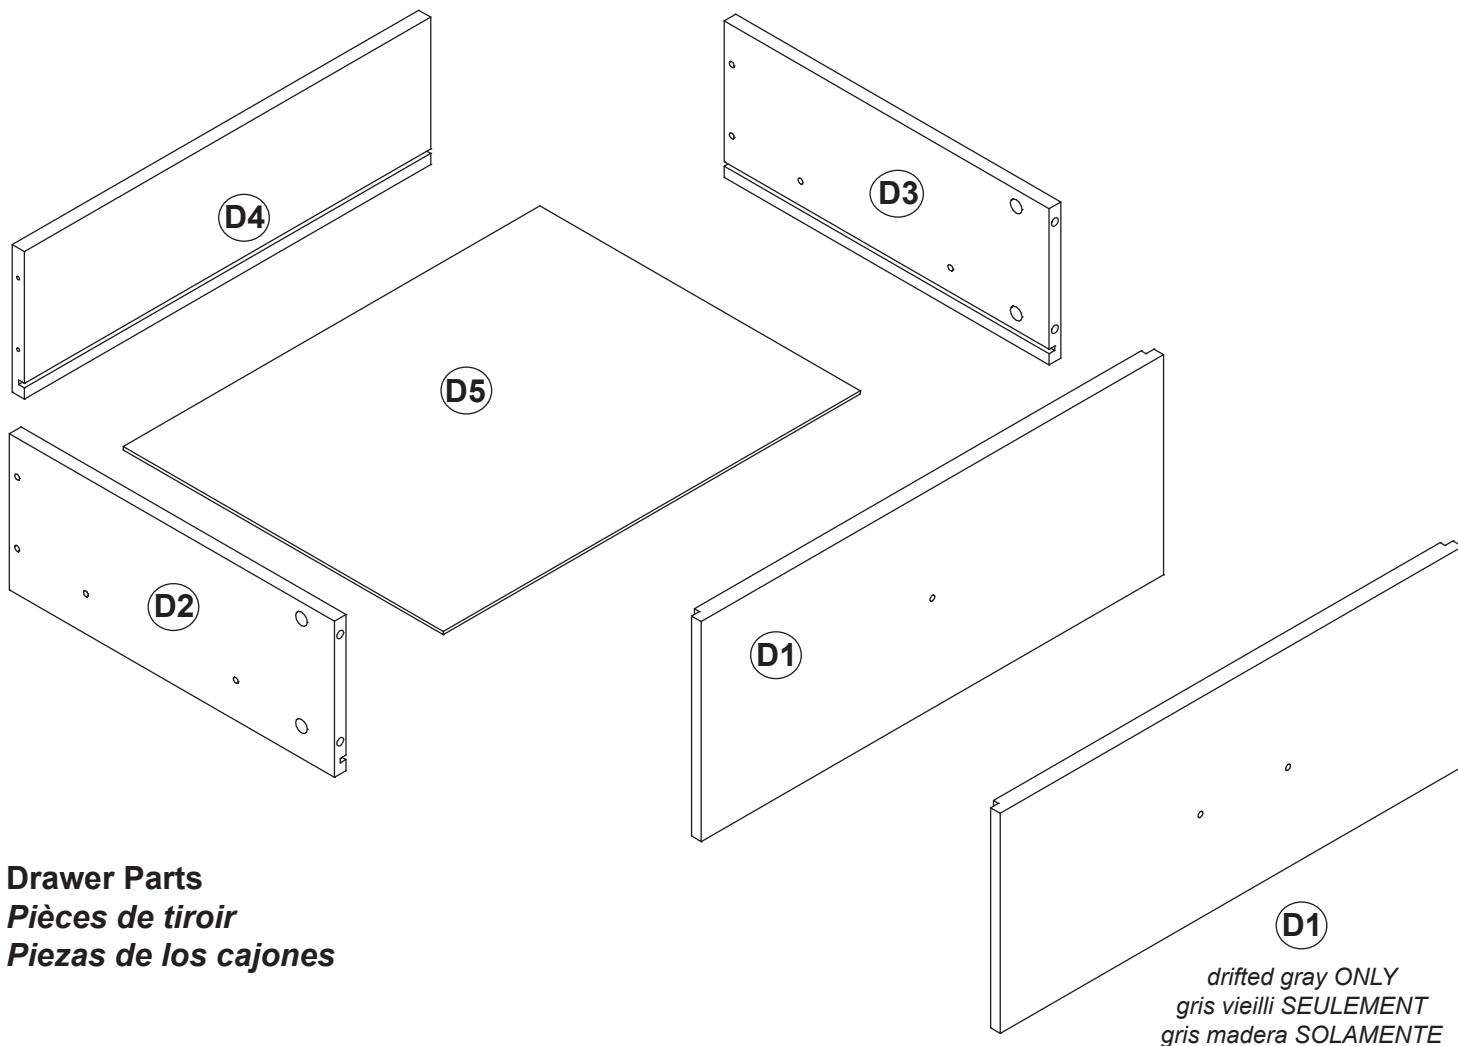

Drawer Parts Pièces de tiroir Piezas de los cajones

D1

Drawer Front (3)
Devant du tiroir
Frente del cajón

DF-10013-B
black / noir / negro

DF-10027-D
drifted gray / gris vieilli /
gris madera

DF-10013-E
espresso / expresso

DF-10016-W
white / blanc / blanco

D2

Left Drawer Side (3)
Côté gauche du tiroir
Lado del cajón izquierdo

DS-10001-L
Unfinished
non-fini
sin acabado

D3

Right Drawer Side (3)
Côté droit du tiroir
Lado del cajón derecho

DS-10001-R
Unfinished
non-fini
sin acabado

D4


Drawer Back (3)
Arrière du tiroir
Parte posterior del cajón

DK-10044
Unfinished
non-fini
sin acabado


D5

Drawer Bottom (3)
Fond du tiroir
Fondo del cajón

DB-10044
Unfinished
non-fini
sin acabado


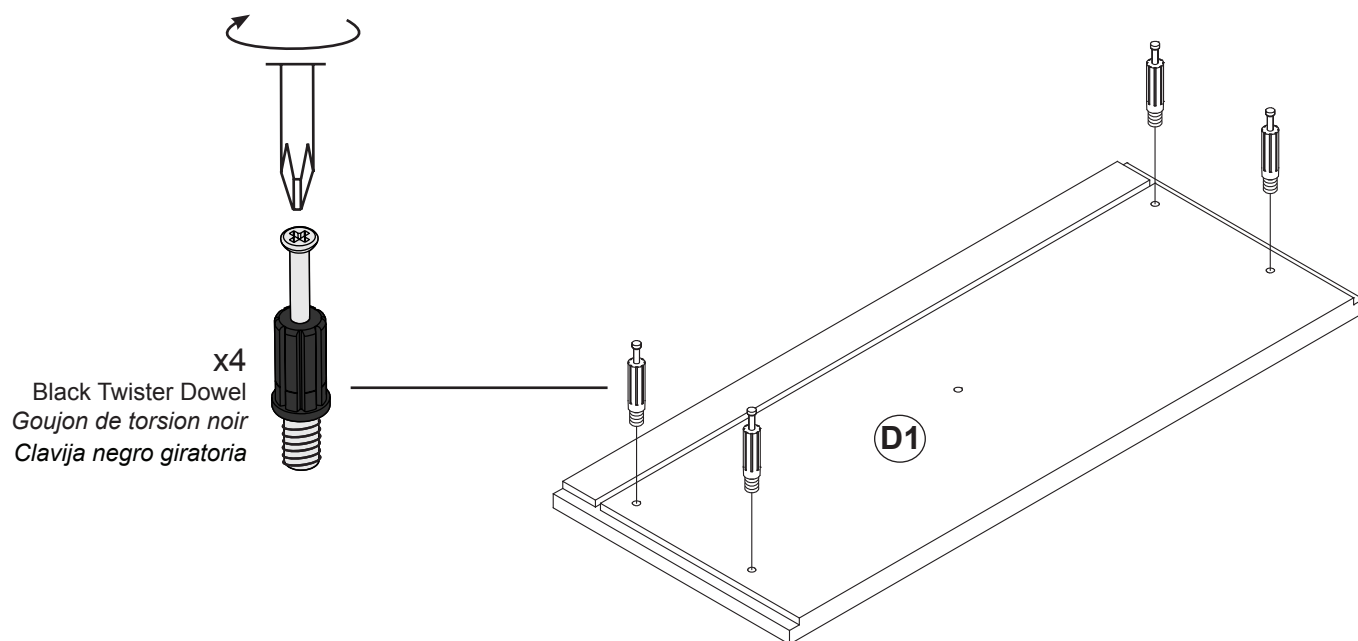
a**b**

Attach Drawer Slides to left and right sides
Attachez des Glissière du tiroirs aux côtés gauches et droits
Instale los rieles del cajón a lados izquierdos y derechos

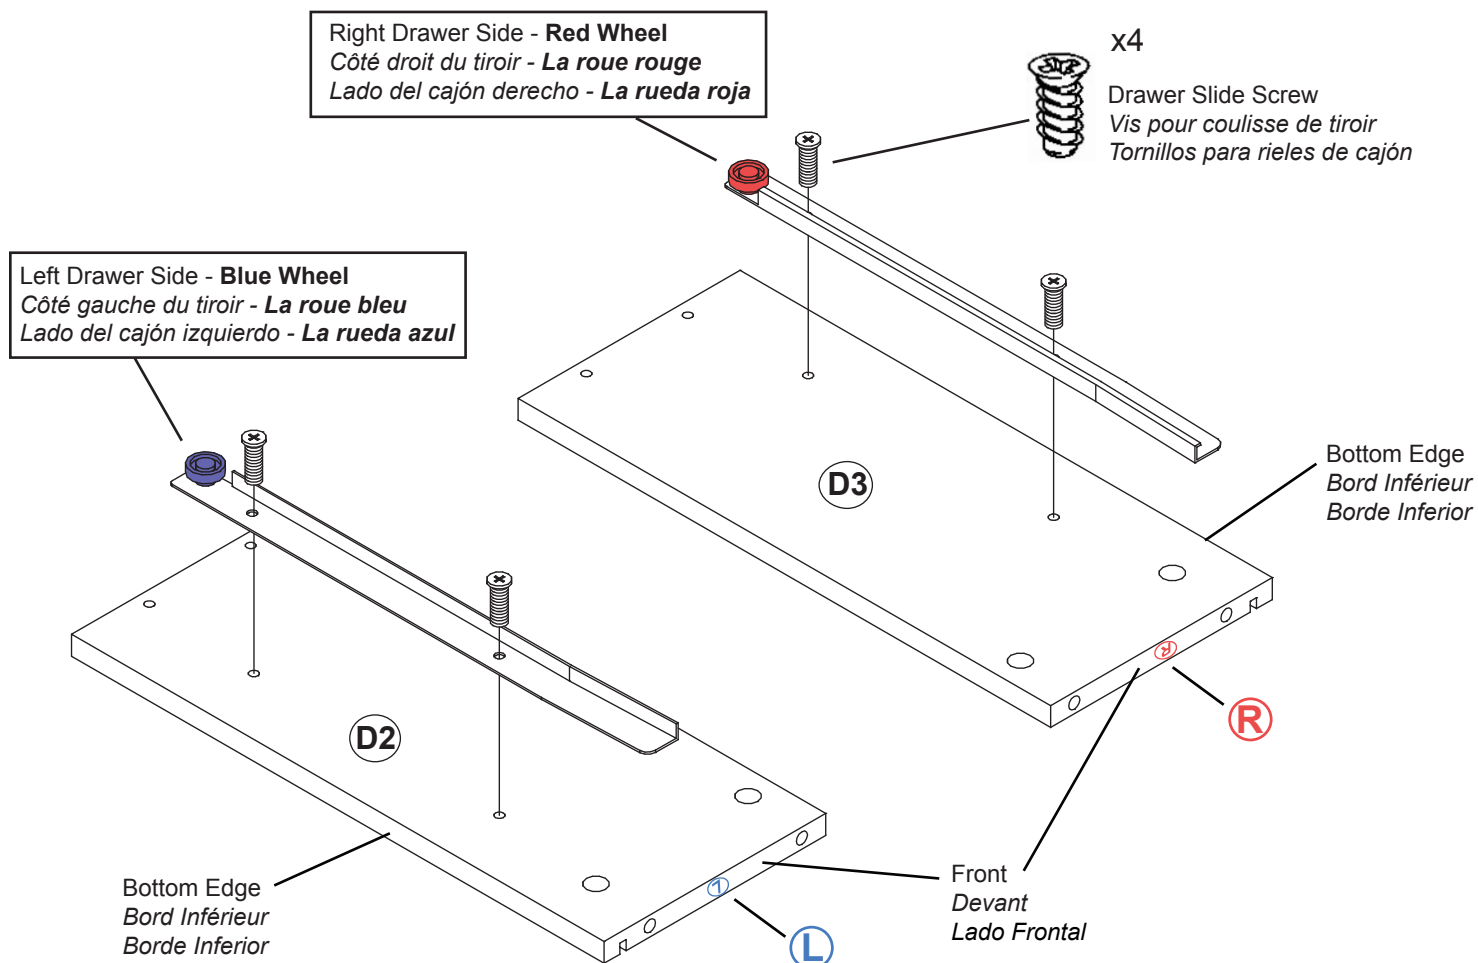


c


x4
Small Zinc Cam
Petite ferrure en zinc
Tuercas de fijación pequeña de zinc

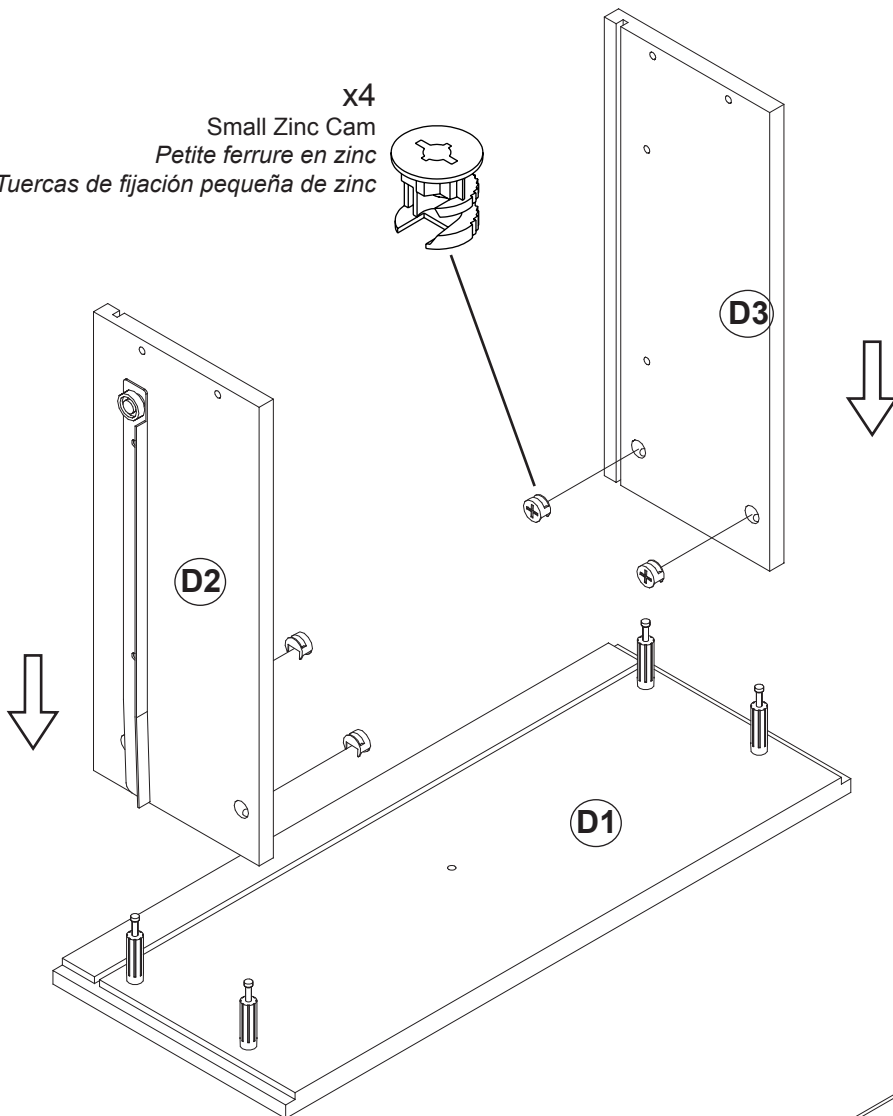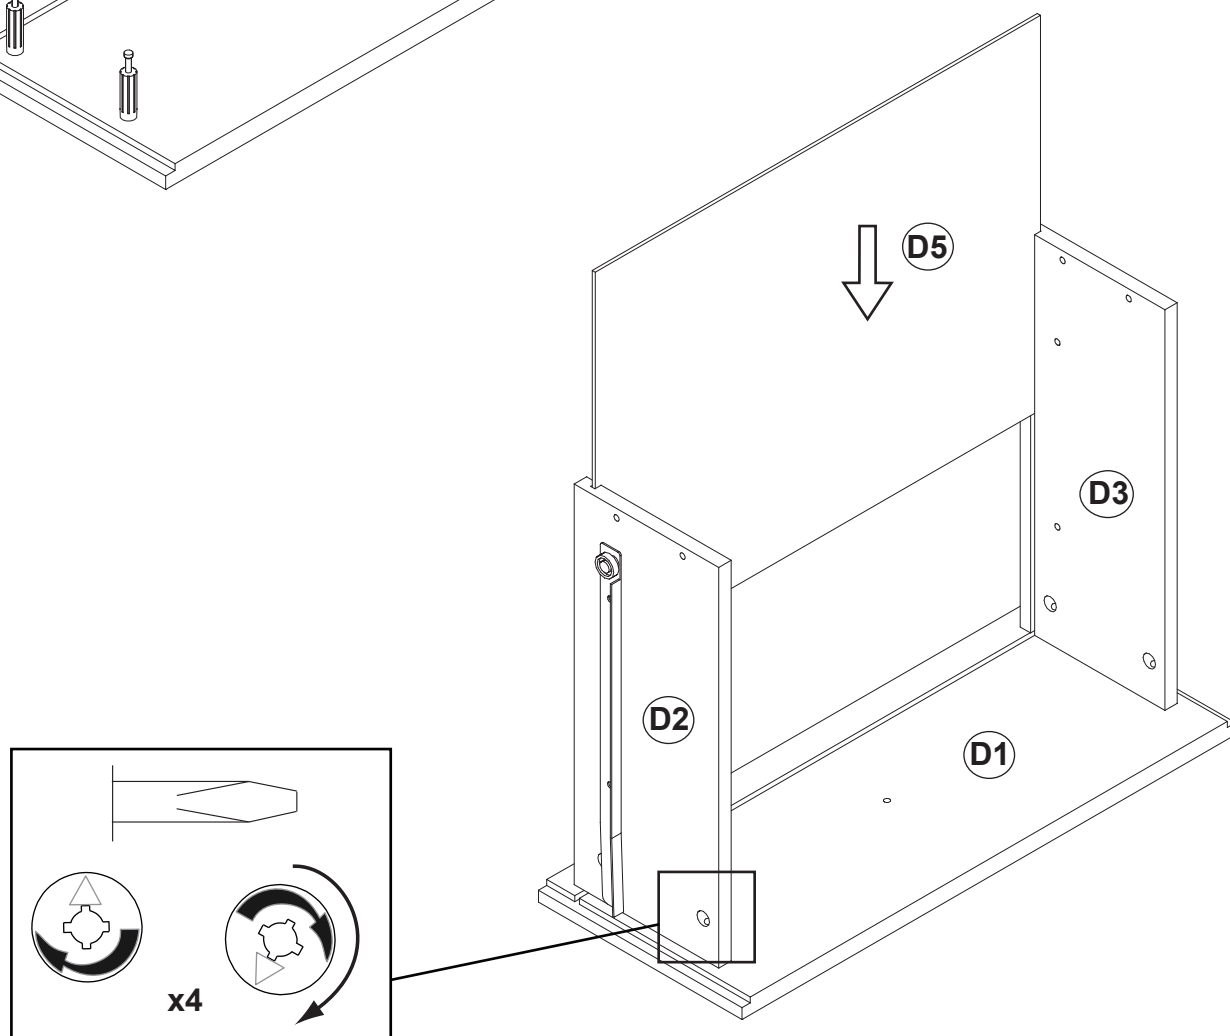**d**



e

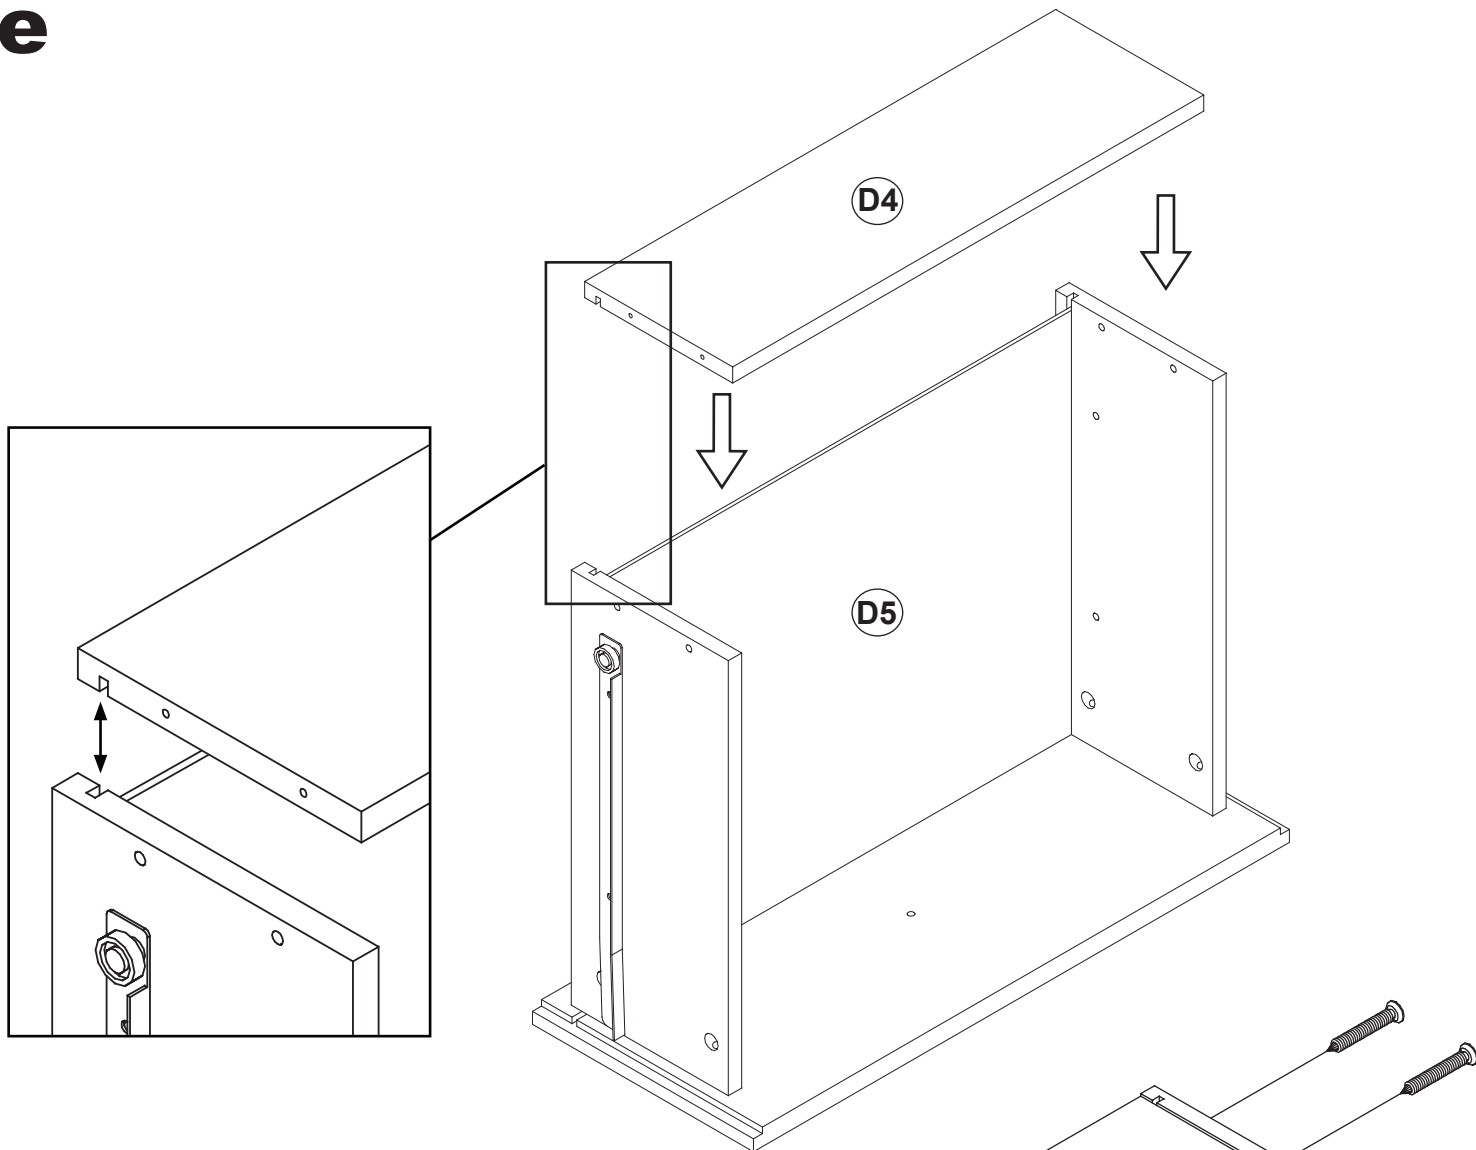


f

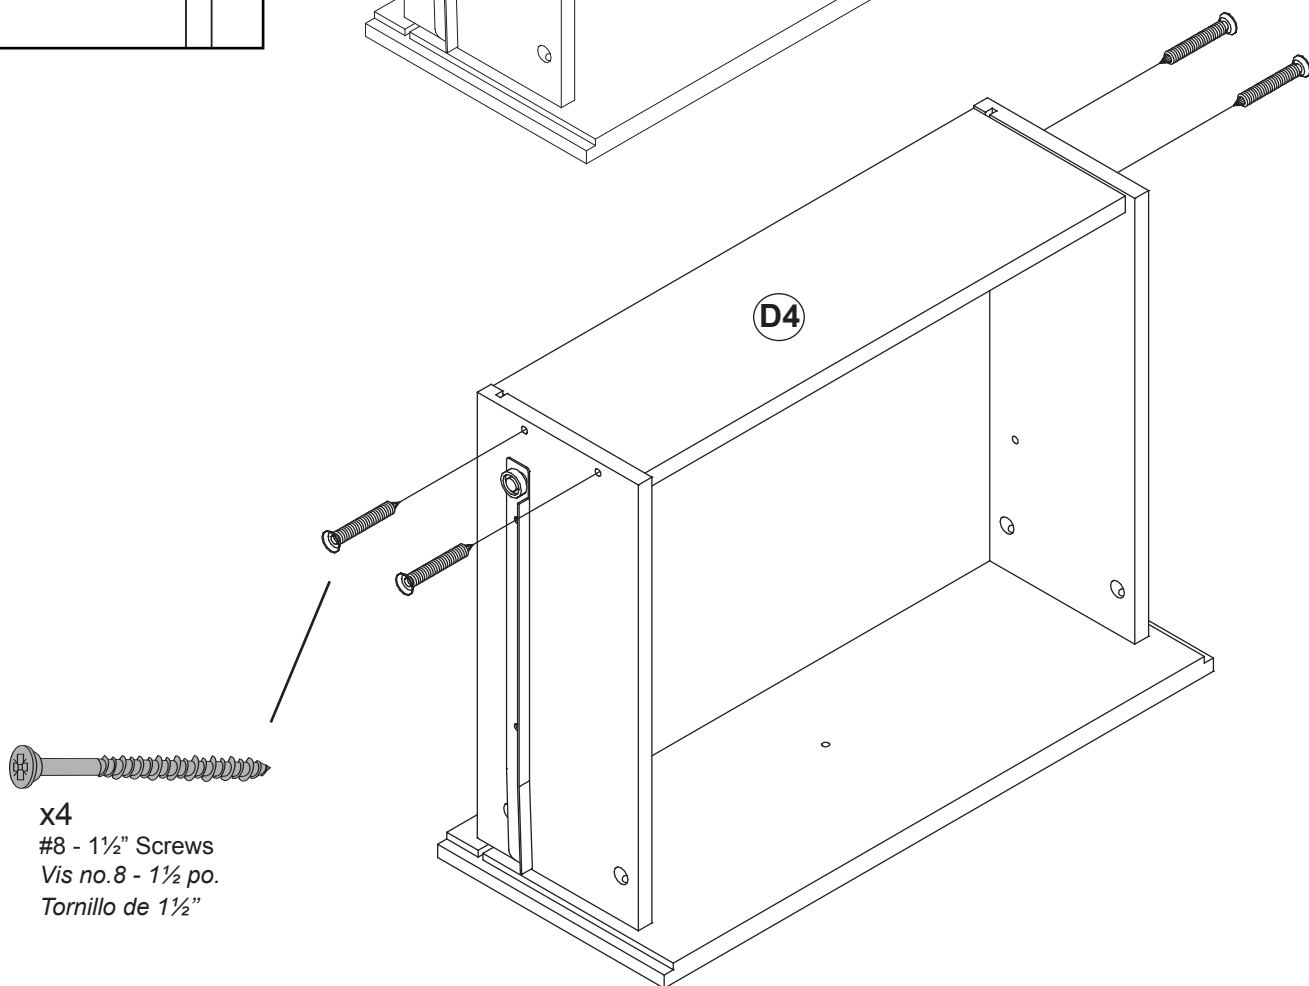

g

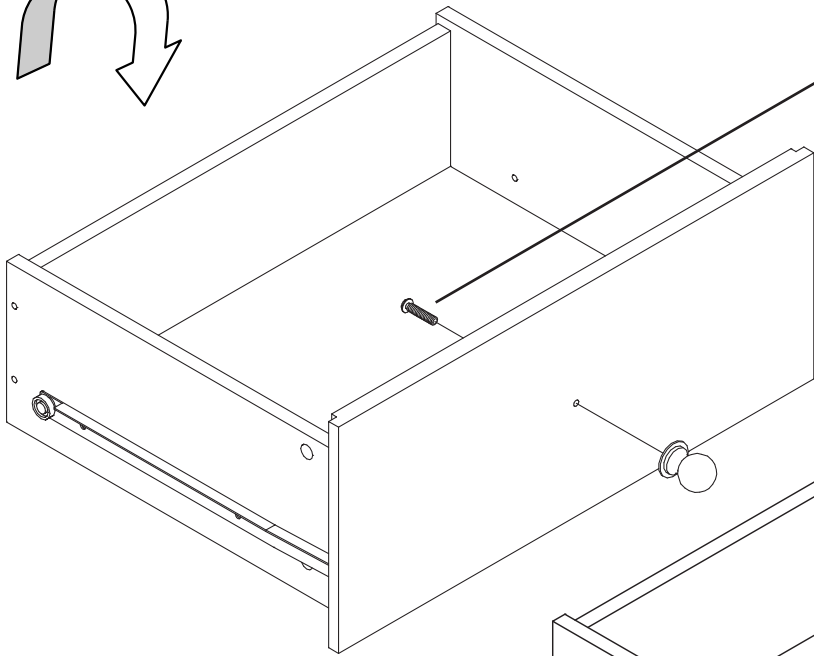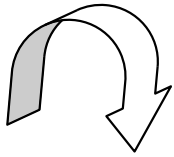


Machine Screw
Vis de machine
Tornillo para máquina

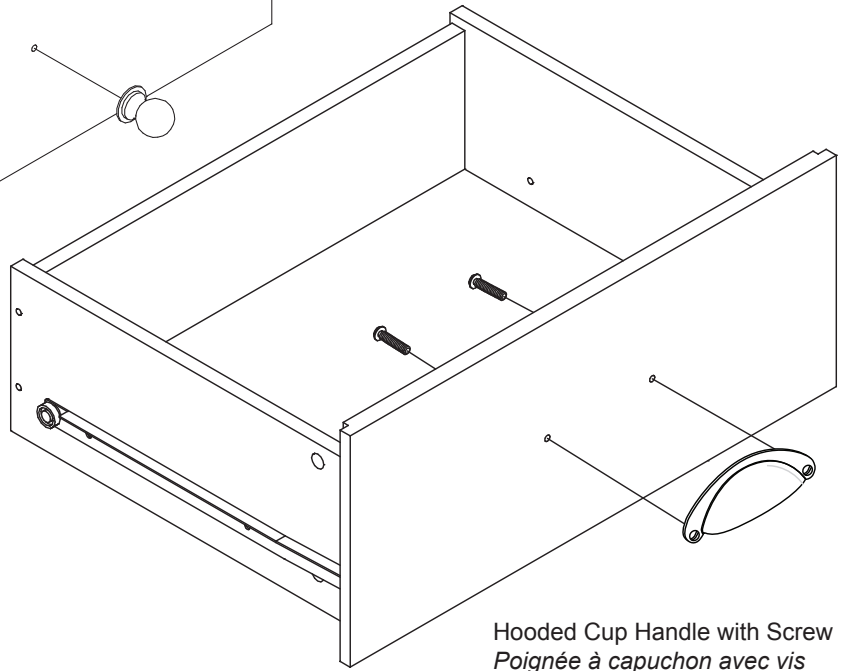

Hooded Cup Handle with Screw
Poignée à capuchon avec vis
Manija encapuchada con tornillos

h

Insert drawers
Insérez les tiroirs
Inserte los cajones

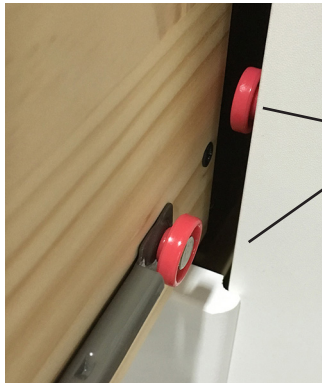

The drawer slide & cabinet slide colors will match

La glissière du tiroir et les couleurs de la glissière de l'armoire correspondent

Los colores de los rieles del cajón coincidirán con los colores en el mueble.

