


Sideboard 3-trg

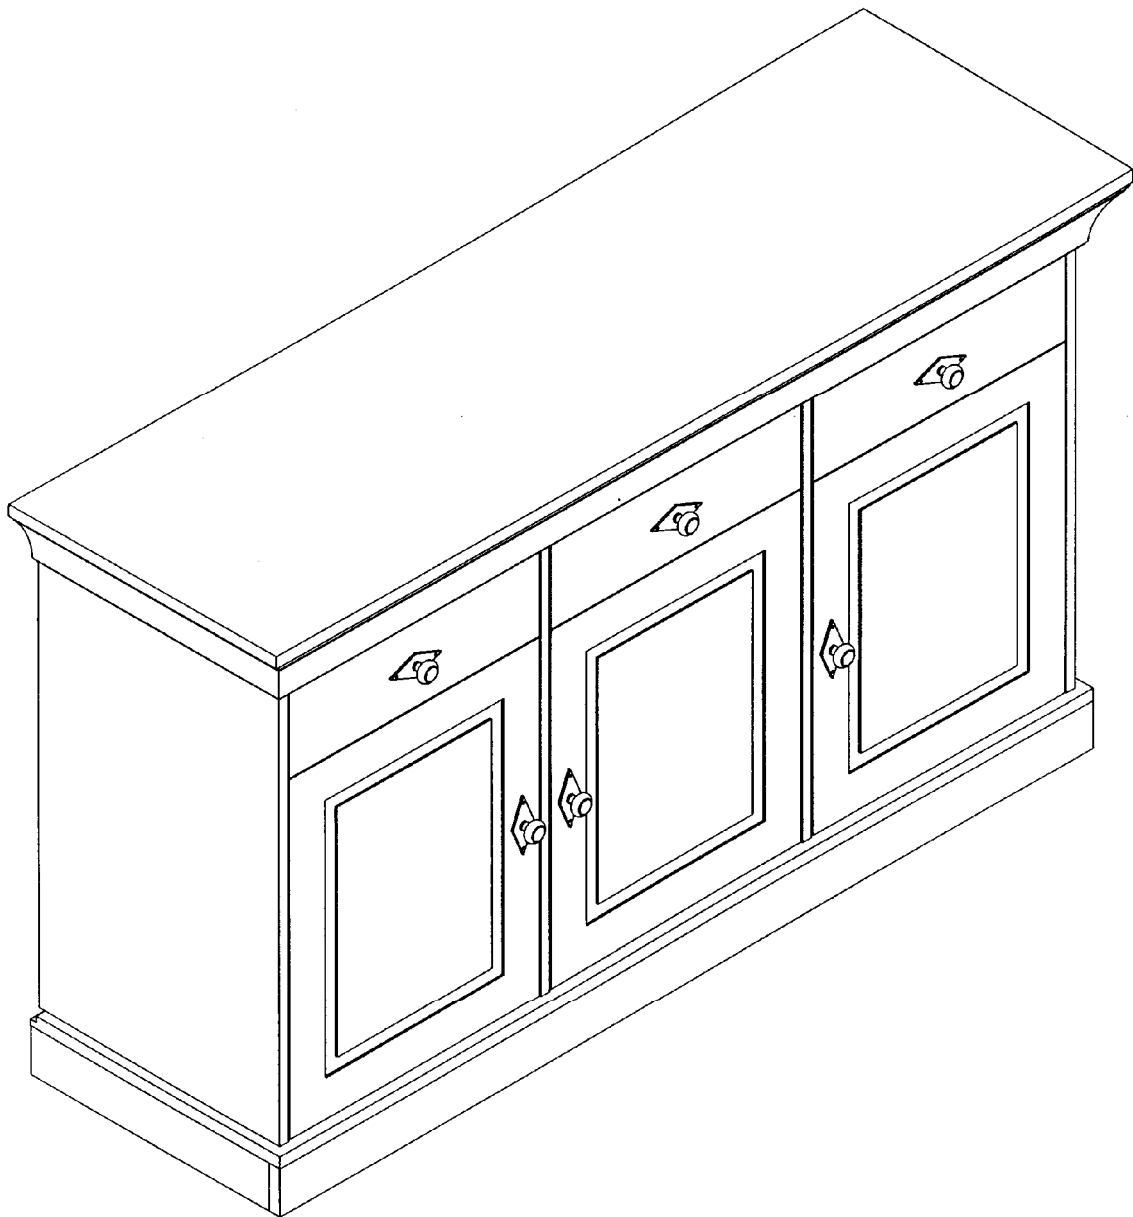

MONTAGEANLEITUNG

Liebe Kundin, Lieber Kunde,

Sollte trotz eingehender Endkontrolle einmal ein Zubehörteil fehlen oder auf dem Transport ein Teil beschädigt worden sein, senden Sie uns den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern Sie einfach einen Ersatz für das beschädigte oder fehlende Teil über unser Kunden-Center an.

Damit wir Ihnen das richtige Teil zusenden können, geben Sie uns bitte die Artikelbezeichnung, die Bestellnummer und die Teilnummer aus dieser Aufbauanleitung an.


Wir werden dafür Sorge tragen, dass Ihnen das angeforderte Teil schnellstens zugeschickt wird.


Montagetips:

Beachten Sie bitte die Montagetips bevor Sie beginnen.

Sie benötigen zur Montage: 1 Hammer und 1 Kreuzschlitzschraubenzieher.

Montieren Sie bitte den Schrank in stehenden Position.

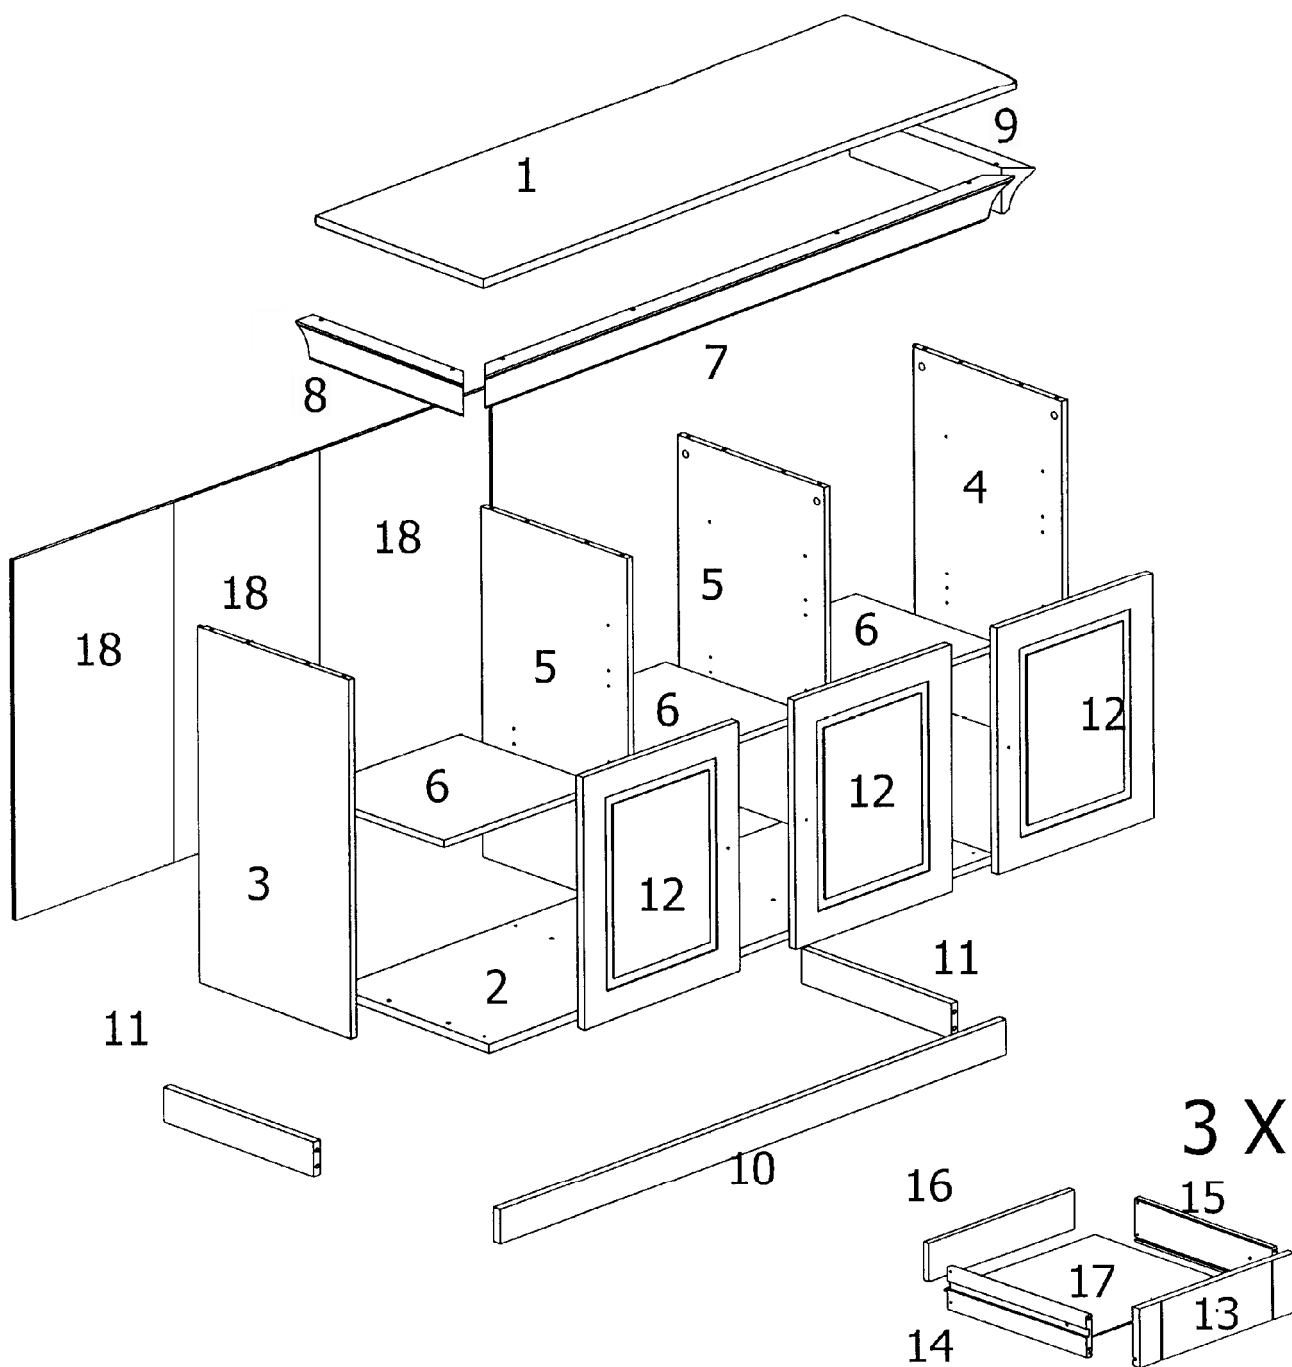

 A x20 Holzdübel 8 x 35	 B x12 Holzdübel 6 x 35	 C x24 Minifix	 D x24 Minifix	 E x100 Nagel	 F x26 Schraube 3,5 x 15	 G x12 Schraube 3,5 x 35	 H x12 Schraube
 I x6 Schraube	 J x6 Schraube	 K x6 Montagenplatte	 L x6 Topfschamier	 M x12 Bodenträger	 N x6 Laufschiene	 O x7 Winkel	 P x6 Schild
 Q x6 Griff	 R x2 Kranzverbinder	 S x1 Leim					

1	Abdeckplatte	1431x451x18	1
2	Unterboden	1361x418x18	1
3	Aussenseite links	739x403x15	1
4	Aussenseite rechts	739x403x15	1
5	Mittelseite	739x393x15	1
6	Einlegeboden	423x375x15	3
7	Kranzstück vorn	1423x90x45	1
8	Kranzstück links	449x90x45	1
9	Kranzstück rechts	449x90x45	1
10	Vordersockel	1360x65x18	1
11	Seitensockel	399x65x18	2
12	Tür	518x420x18	3
13	Schubkastenblende	420x125x18	3
14	Schubkastenseite links	370x90x18	3
15	Schubkastenseite rechts	370x90x18	3
16	Schubkastenrückwand	377x80x18	3
17	Schubkastenboden	388x377x4	3
18	Sperrholz für Rückwand	755x438x4	3

