

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Online resources

Ressources disponibles en ligne



How-to videos

Vidéos d'aide



FAQ's


Questions fréquentes



Order replacement parts


Commande de pièces de remplacement

Lot #

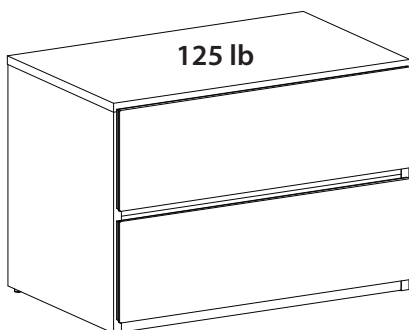

Weight capacity : 25 lb
per drawer or shelf

Capacité par tiroir
ou tablette : 25 lb

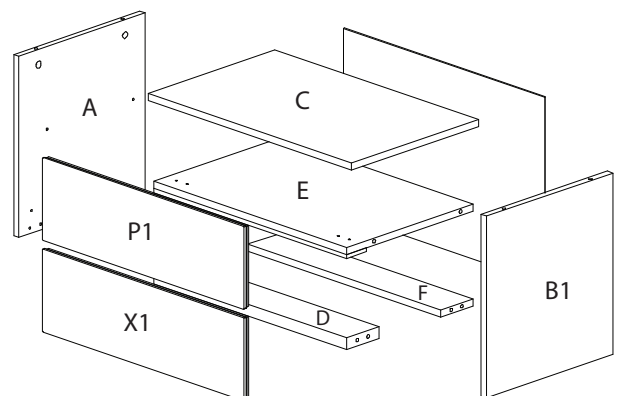


How-to videos

Vidéos d'aide



Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.

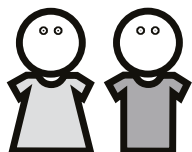

Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis






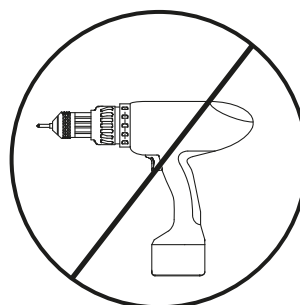
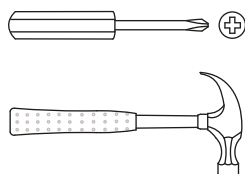


How-to videos
Vidéos d'aide






Hardware List


Liste de Quincaillerie

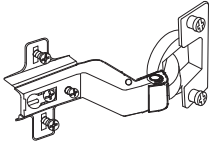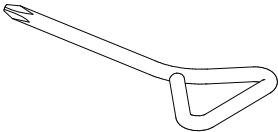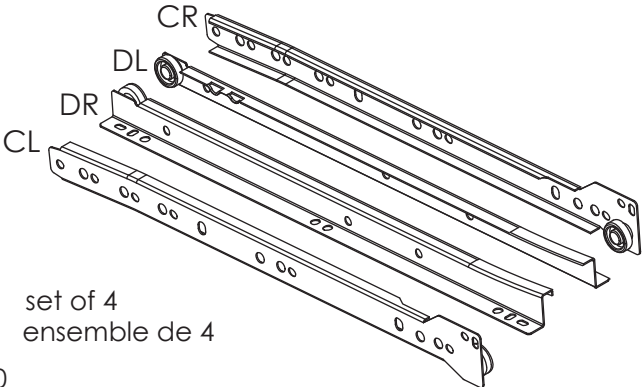16x  # 0203	6x  # 0110	2x  # 0111
18x  # 2200	6x  Black Noir # 0105	2x  # 0402
4x  # 0207	1x  # 2301	1x  # 2300
4x  # 2194	2x  For drawers Pour tiroirs # 0204	4x  # 0527
4x  # 2150	4x  # 1111	22x  # 0202
 1x set of 4 ensemble de 4 # 0910		




- 1** Using 6 screws # 0110, fasten the 2 drawer slides # 0910 (CL and CR) to the panels A and B1
Utilisez 6 vis # 0110 pour installer les 2 coulisses # 0910 (CL et CR) sur les panneaux A et B1

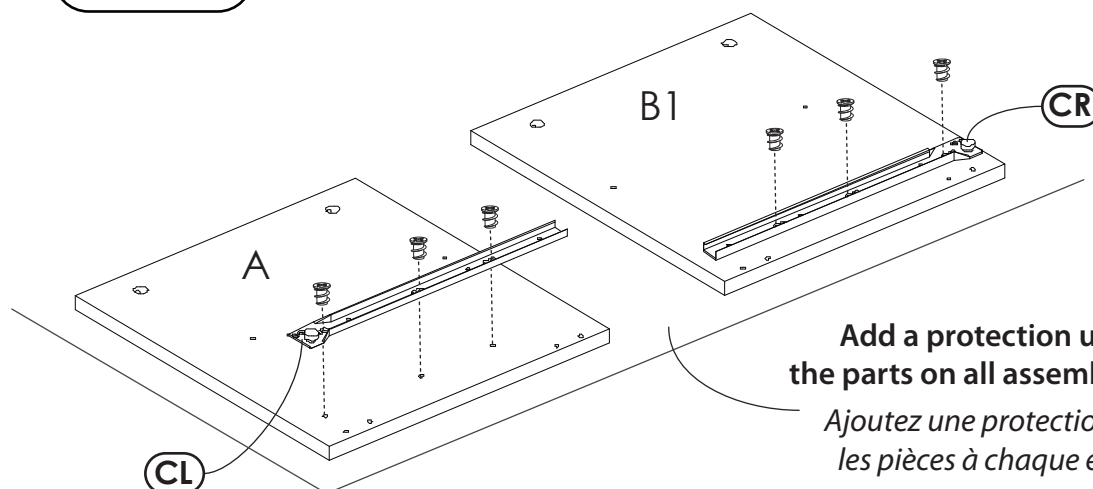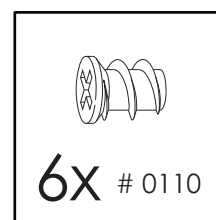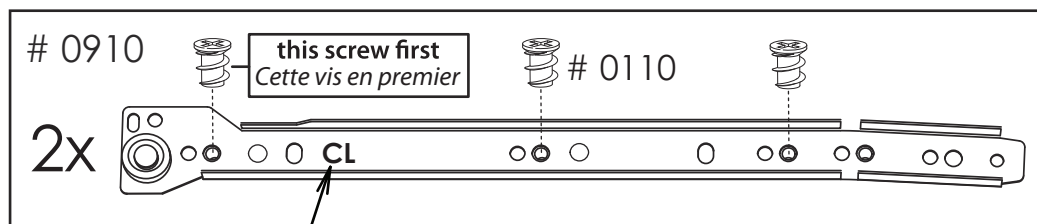


- 2** Insert the 16 cam locks # 0203 into the panels A, B1, D, E and F
Insérez les 16 excentriques # 0203 dans les panneaux A, B1, D, E et F

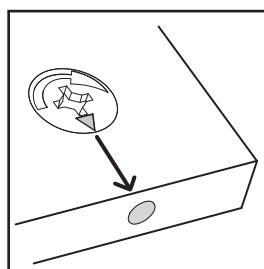

Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

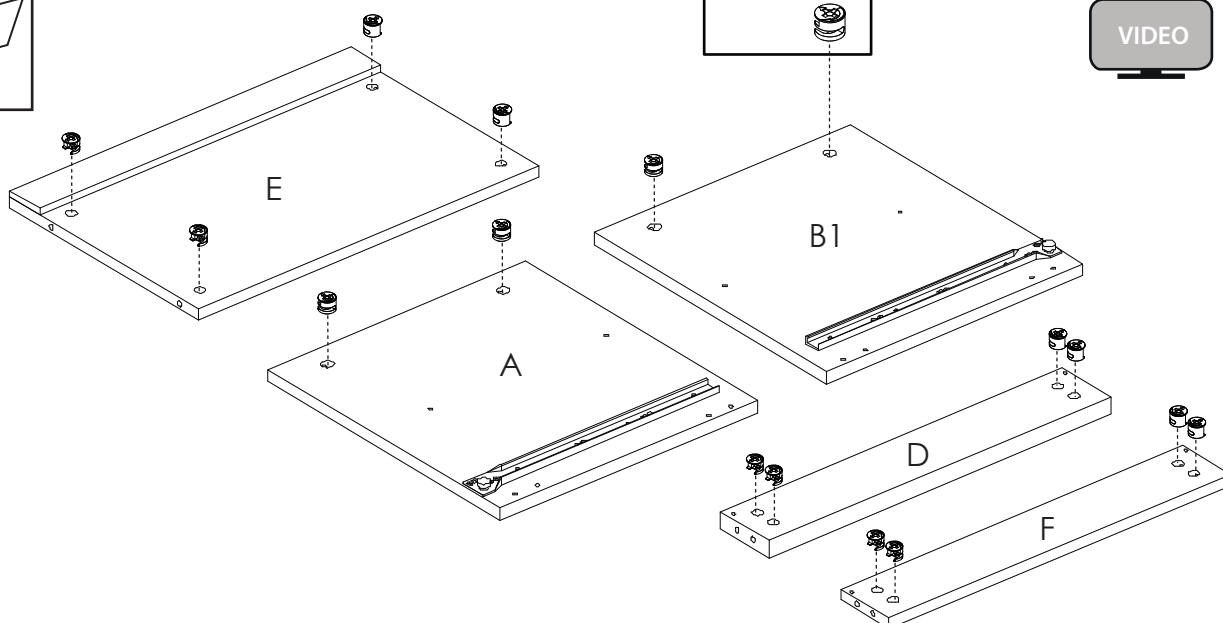
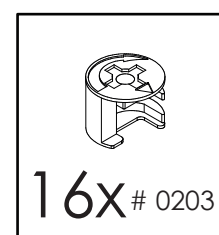
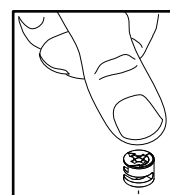


3 Install 16 push bolt # 2200 into the panels A, B1 and C *Installez 16 boulons # 2200 dans les panneaux A, B1 et C*


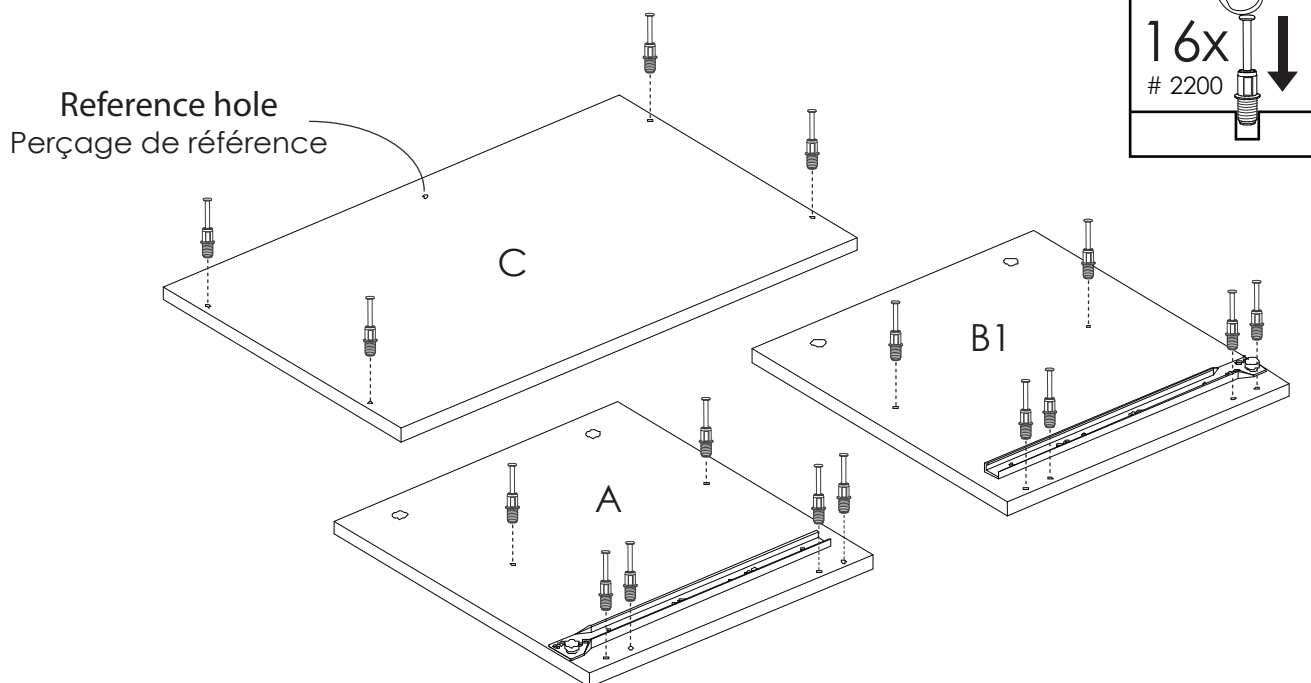


4 Use a hammer to install the 4 insert nuts # 2150 into the panels D and F. Then, screw-in the 4 adjustable levellers # 1111 into the 4 inserts


Utilisez un marteau pour installer les 4 insertions # 2150 dans les panneaux D et F. Vissez ensuite les 4 niveleurs ajustables # 1111 dans les 4 insertions

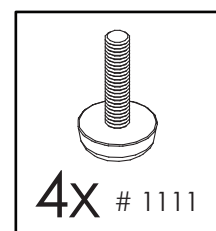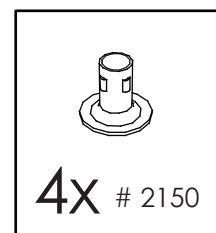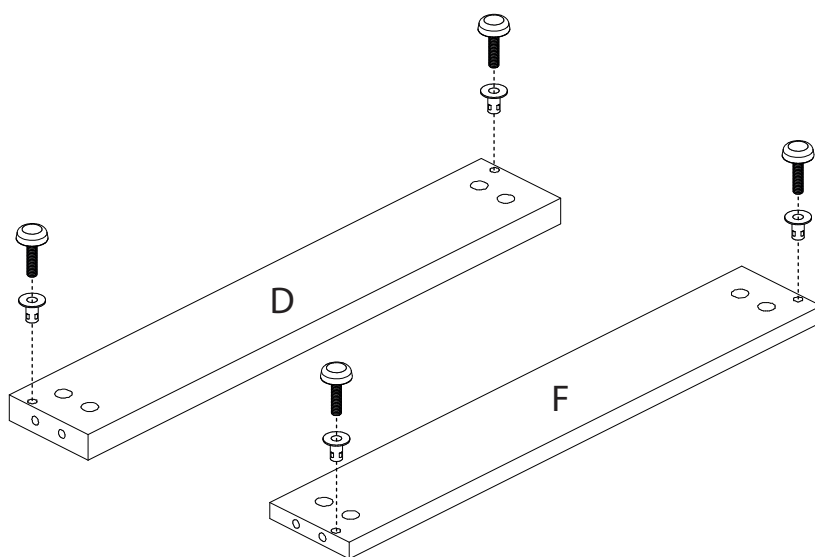




- 5** Fasten the panels D, E and F to the panel B1. Then, tighten the 6 cam locks # 0203 located on the right side of the panels D, E and F. Finalize the step by adding the panel A to the assembled unit and tightening the 6 remaining cam locks located on panels D, E and F
- Assemblez les panneaux D, E et F au panneau B1. Serrez ensuite les 6 excentriques # 0203 se trouvant sur le côté droit des panneaux D, E et F. Terminez l'étape en ajoutant le panneau A à l'unité assemblée et en serrant les 6 derniers excentriques se trouvant sur les panneaux D, E et F*

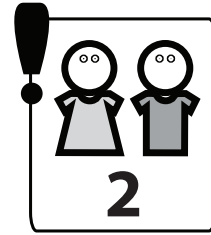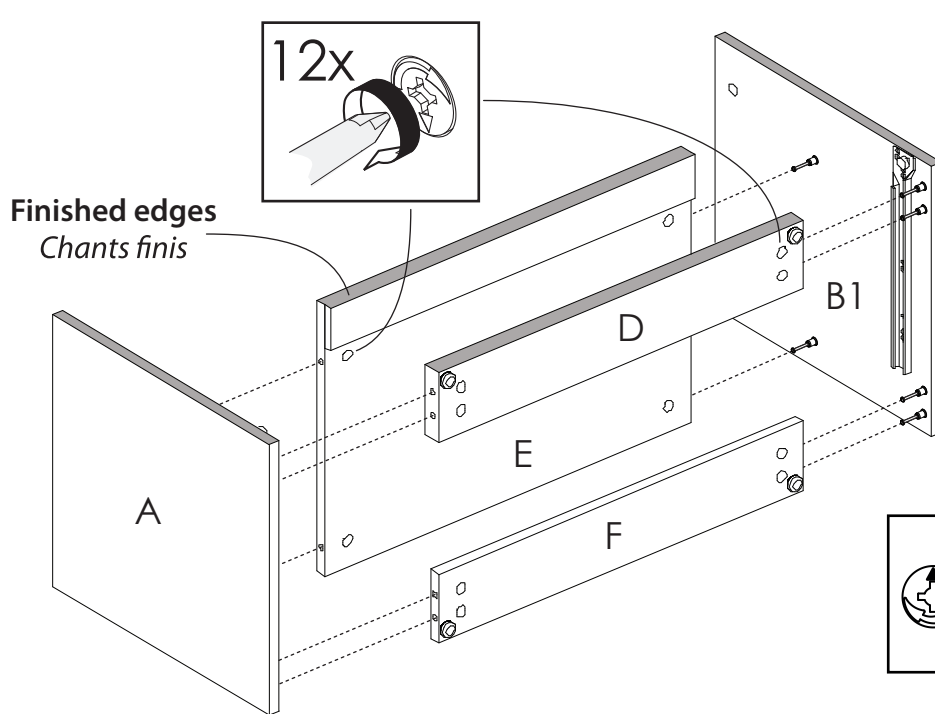


IMPORTANT

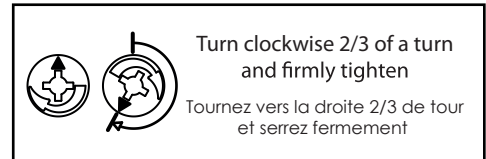

- 6** Fasten 2 hinges # 0402 to the door P1. Then, add 2 bumpers # 0527 on the door as shown
- Installez 2 charnières # 0402 sur la porte P1. Ajoutez 2 pare-chocs autocollants # 0527 tel que montré*

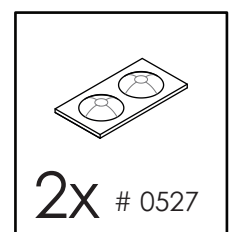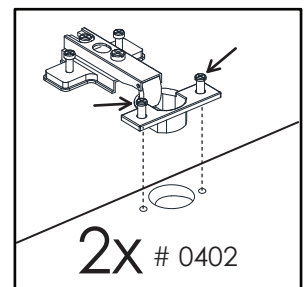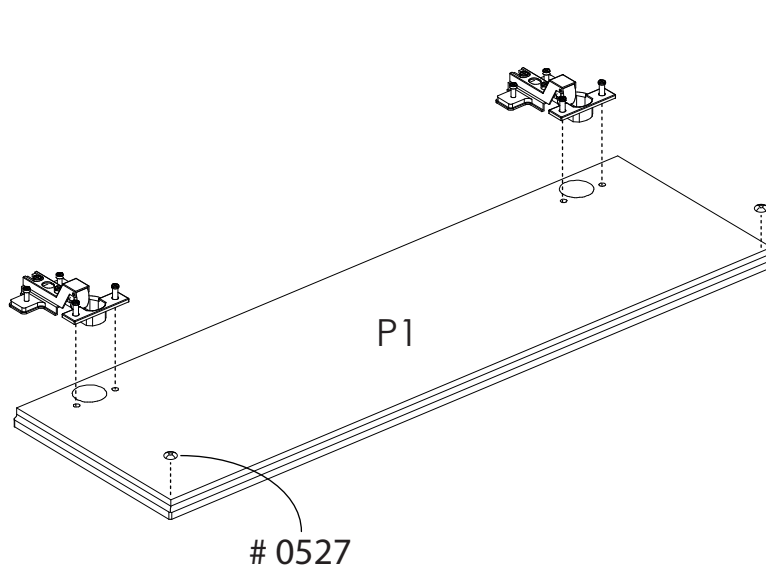


7 Fasten the door P1 to the panel E. The door will be adjust later at step 10
Assemblez la porte P1 au panneau E. La porte sera ajustée ultérieurement à l'étape 10

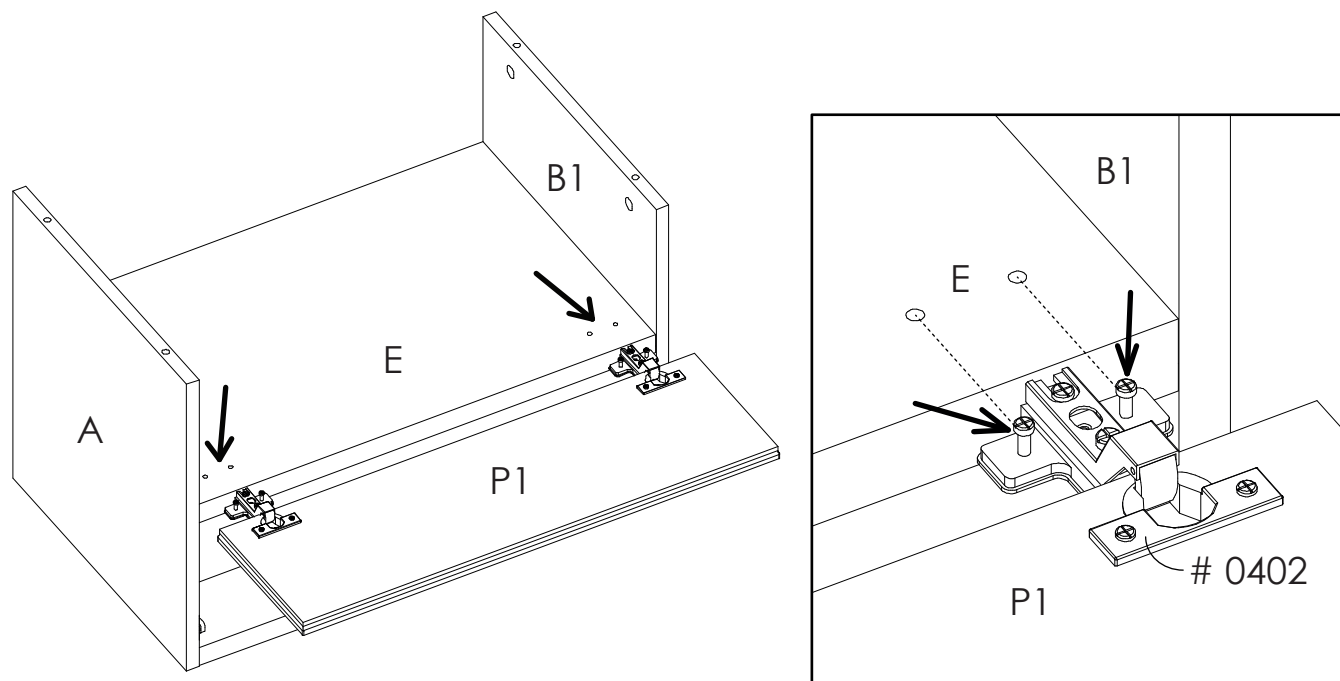


8 Fasten the panel C to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panels A and B1. Add 1 cap # 2194 on each cam lock

Assemblez le panneau C à l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A et B1. Ajoutez 1 cache-trous # 2194 sur chaque excentrique

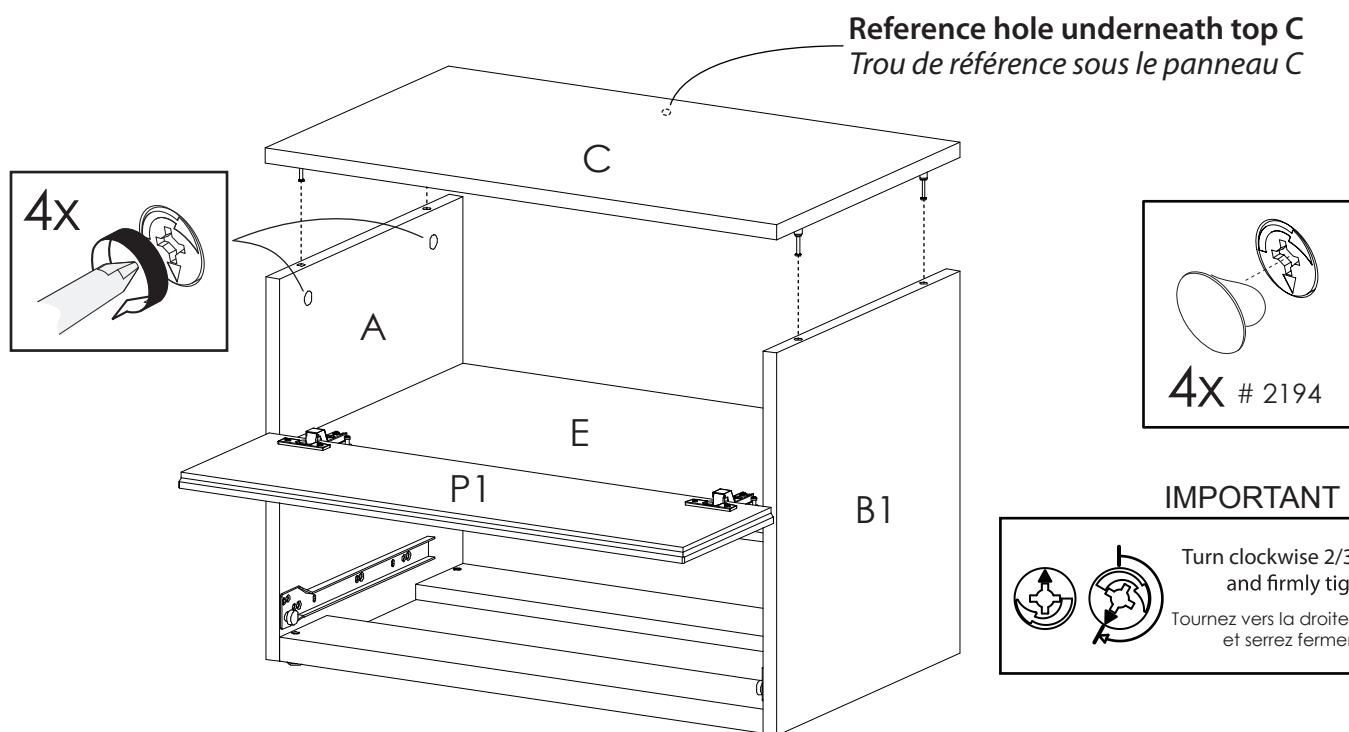



9 Use a hammer and the bag of nails # 0202 to fasten the cardboard back panel to the unit. Be sure that the back panel is centered on the edges before nailing

Utilisez un marteau et le sac de clous # 0202 pour installer le dos cartonné sur l'unité. Assurez-vous que le dos soit centré sur les chants avant de clouer

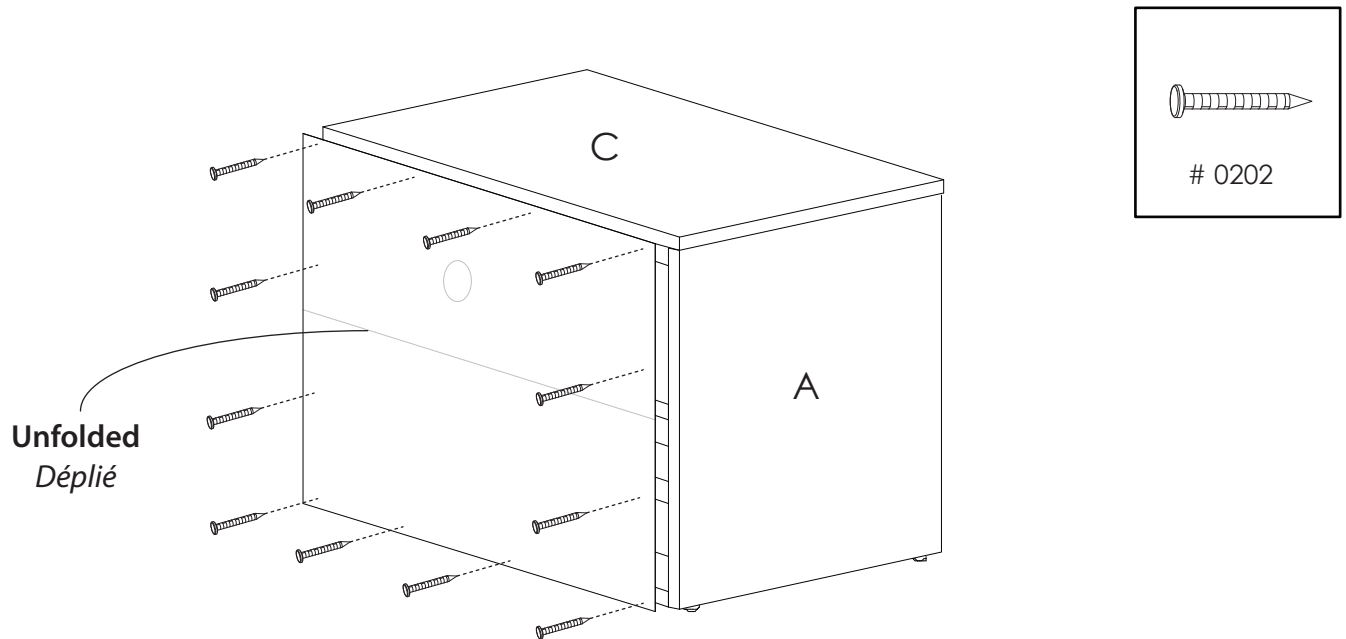





10 Use the mini screwdriver # 2301 to adjust the door P1 in 3 steps
Utilisez le mini tournevis # 2301 pour ajuster la porte P1 en 3 étapes

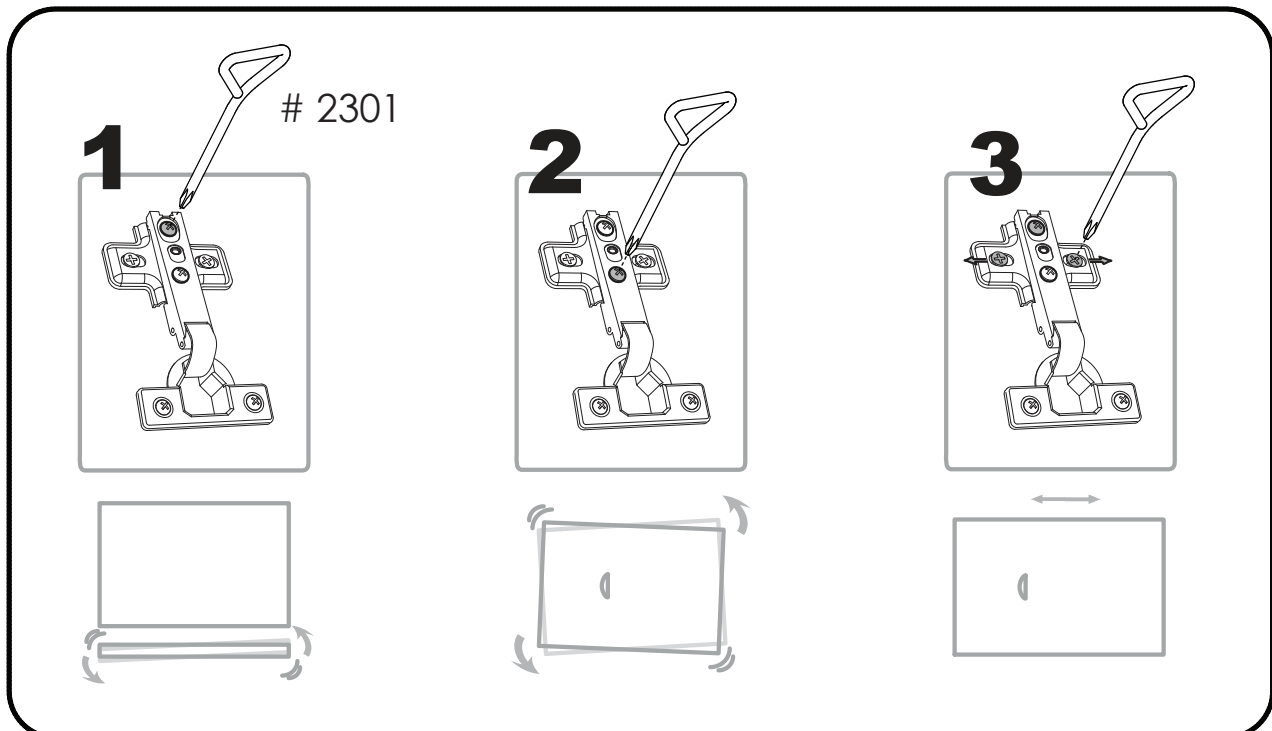

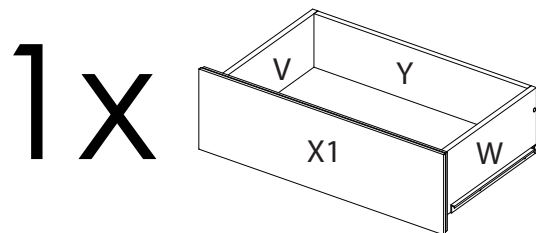


11 Install 2 small cam locks # 0204 into panels V and W. Install 2 push bolts # 2200 into the panel X1. Insert 4 wood dowels # 0207 into panels V, W and Y

Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux V et W. Installez 2 boulons # 2200 dans le panneau X1. Insérez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux V, W et Y

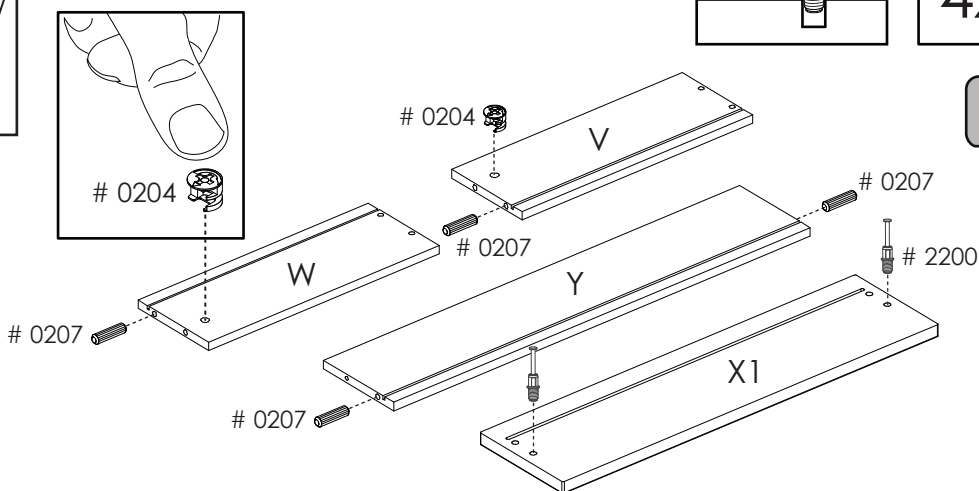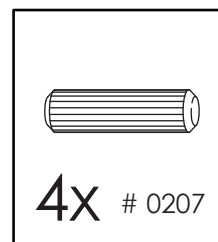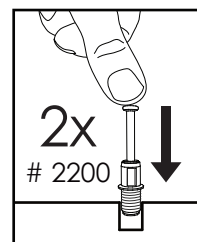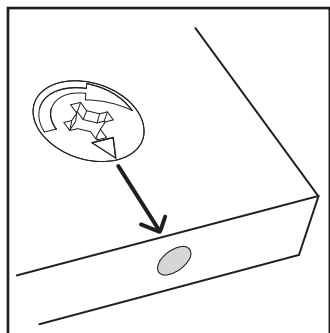


12 Fasten the panels V and W to the drawer front X1 and tighten the 2 cam locks # 0204 located on panels V and W

Assemblez les panneaux V et W à la façade X1 et serrez les 2 excentriques # 0204 se trouvant sur les panneaux V et W

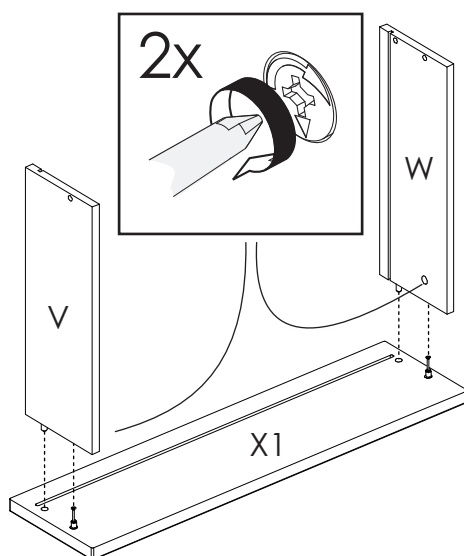


IMPORTANT

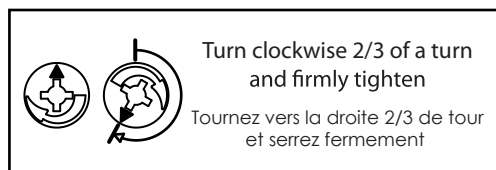

13

Insert the drawer bottom into the grooves located on panels V and W
 Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux V et W

VIDEO

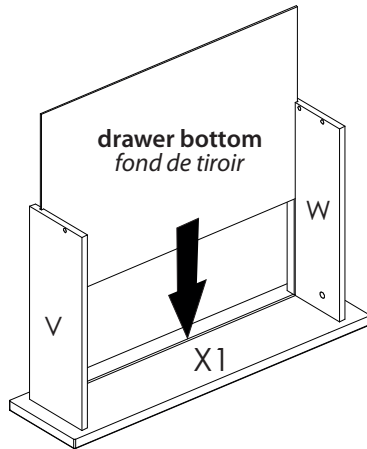

Drawer bottom must enter into the groove located on panel X1



Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur la façade X1

14

Fasten the panel Y to both panels V and W. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111

Assemblez le panneau Y avec les panneaux V et W en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300

VIDEO

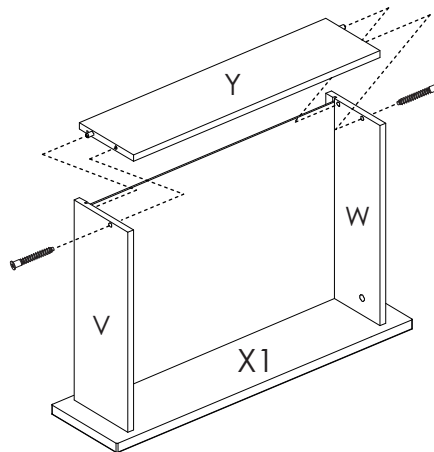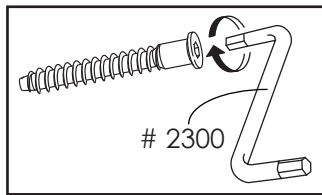


2x # 0111


15

Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0910 (DL and DR) to panels V and W
 Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0910 (DL et DR) sur les panneaux V et W


0910 2x

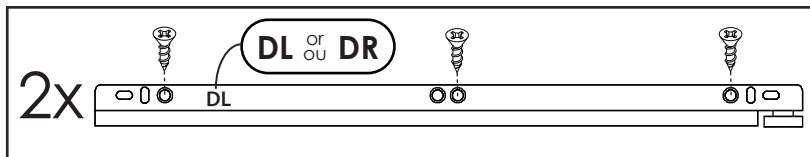

VIDEO



6x # 0105

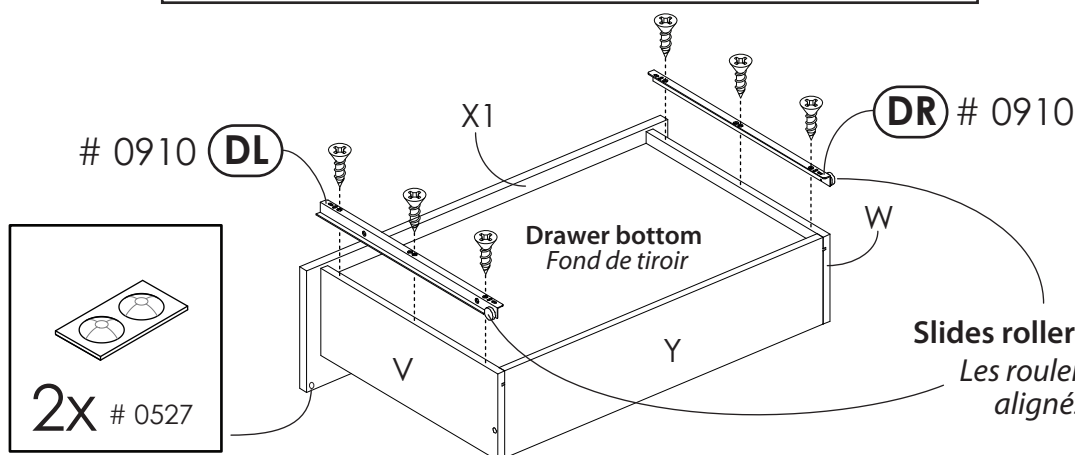

2x # 0527

Slides rollers must face outwards
 Les roulements doivent être alignés vers l'extérieur

16

Insert the drawer into the unit
Insérez le tiroir dans l'unité

