


- 

Shelf
A x 4
- 

Lag Screw
B x 16
- 

Screw
C x 8
- 

Drywall Anchor
D x 16
- 

Concrete Wall Anchor
E x 16

- 

Phillips
Screwdriver
- 

Pencil
- 

Hammer
- 

Level
- 

Stud
Finder
- 



Drill
- 

5/64"
(2mm)

Wood
Drill Bit
- 

1/4"
(6mm)

Concrete
Drill Bit

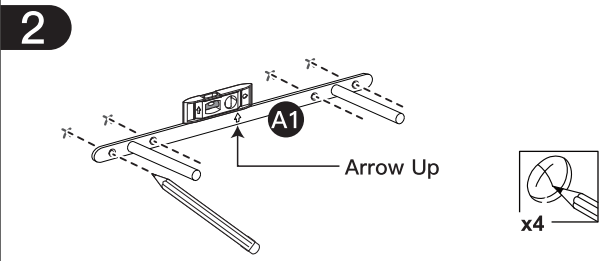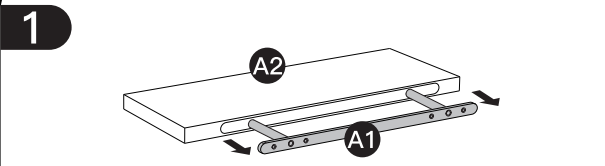







3 Determine Wall Type

Use a stud finder to see if there is a stud in the wall where you marked the hole.

For wood stud installation, go to 4A.

For drywall only, go to 4B.

For solid concrete installation, go to 4C.

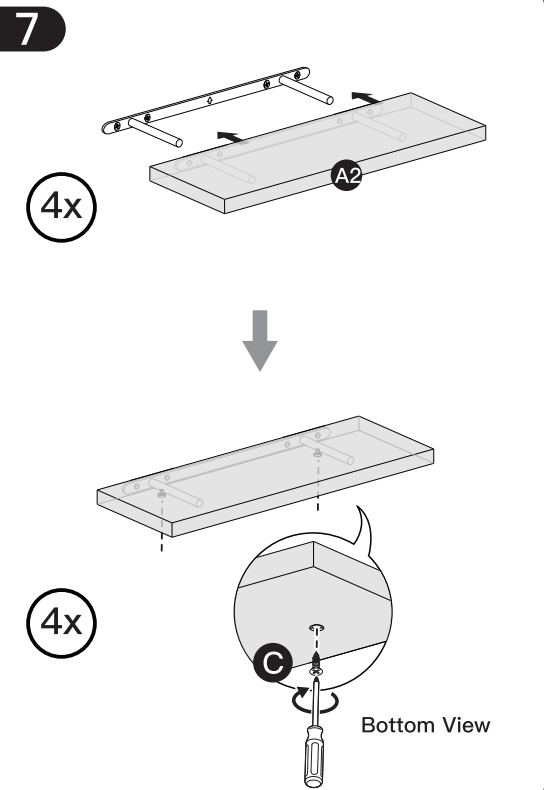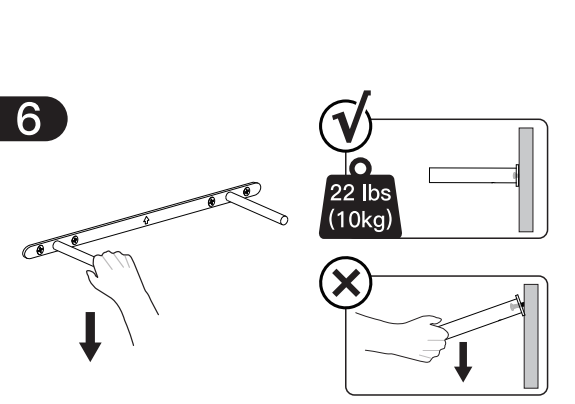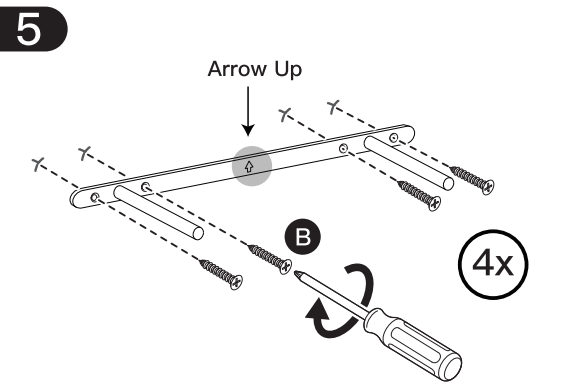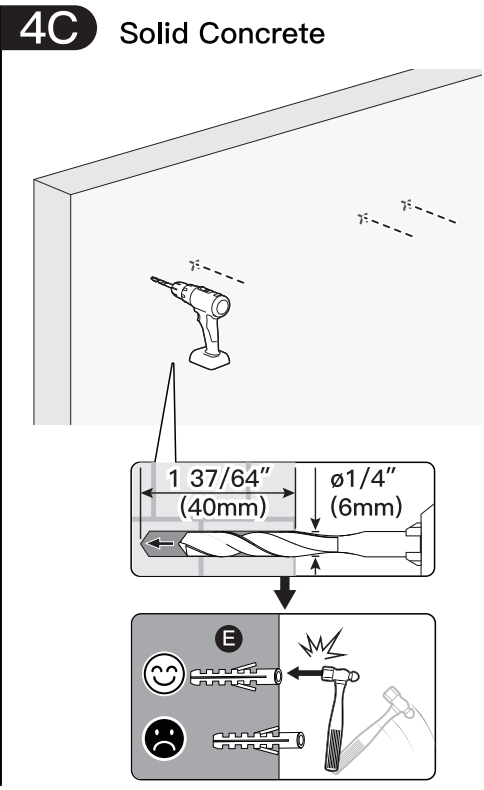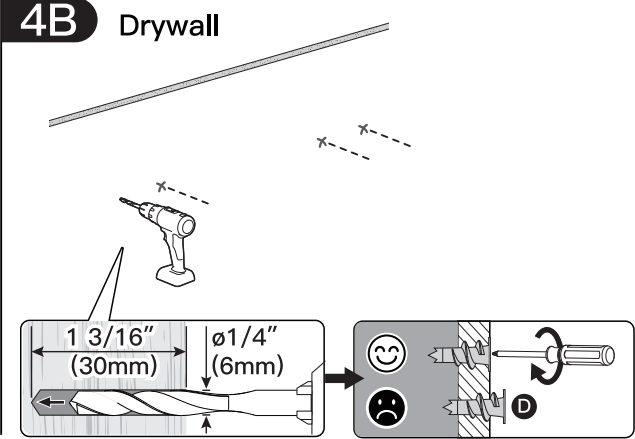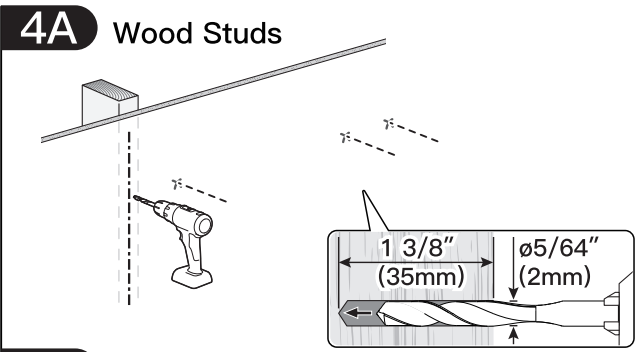



1-800-556-9829 (US/CA)
44-808-196-3885 (UK)

Mon-Fri 8am - 8pm (CST)
Mon-Fri 2pm - 10pm (UTC)



support@pipishell.com



www.pipishell.com



BSQ Technology GmbH
Feringastr. 6 Unterföhring 85774 DE
EUCERep@bestqi.com



ERGEAR TECHNOLOGIES LIMITED
SOUTH GYLE WESTPOINT 4 REDHEUGHS RIGG EDINBURGH
Scotland EH12 9DQ GB
EUCERep@bestqi.com

Manufacturer: BESTQI INNOVATION (HONG KONG) TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: FLAT/RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE 6 KIN TAI ST TUEN MUN NT

860-02905-00 Rev01

English

STEP 1: Separate the Shelf and the Bracket

STEP 2: Mark Hole Locations at the Desired Height

STEP 3: Determine Wall Type

Use a stud finder to see if there is a stud in the wall where you marked the hole.

- For wood stud installation, go to 4A.
- For drywall only, go to 4B.
- For solid concrete installation, go to 4C.

STEP 4: Drill Pilot Holes

STEP 5: Attach the Brackets to the Wall

STEP 6: Verify the Brackets are Firmly Mounted

STEP 7: Attach the Shelves

Deutsch

SCHRITT 1: Regal und Halterung trennen

SCHRITT 2: Bohrstellen in der gewünschten Höhe markieren

SCHRITT 3: Wandtyp bestimmen

Verwenden Sie einen Balkenfinder, um zu sehen, ob sich an der Stelle, an der Sie das Loch markiert haben, ein Balken in der Wand befindet.

- Gehen Sie für die Installation von Holzbalken zu 4A.
- Gehen Sie nur für Trockenbauwände zu 4B.
- Gehen Sie für die Installation von Massivbeton zu 4C.

SCHRITT 4: Pilotlöcher bohren

SCHRITT 5: Befestigen Sie die Halterungen an der Wand

SCHRITT 6: Überprüfen Sie, ob die Halterungen fest montiert sind

SCHRITT 7: Befestigen Sie die Regale

Français

ÉTAPE 1 : Séparez l'étagère et le support

ÉTAPE 2 : Marquer les emplacements des trous au hauteur désirée

ÉTAPE 3 : Déterminer le type de mur

Utilisez un détecteur de montants pour vérifier s'il y a un montant dans le mur à l'endroit où vous avez marqué le trou.

- Pour une installation sur montant en bois, allez à 4A.
- Pour le cloison sèche seulement, allez à 4B.
- Pour une installation en béton massif, passez à 4C.

ÉTAPE 4 : Percer des avant-trous

ÉTAPE 5 : Fixez les supports au mur

ÉTAPE 6 : Vérifiez que les supports sont fermement montés

ÉTAPE 7 : Fixez les étagères

Español

PASO 1: Separe el estante y el soporte

PASO 2: Marque las ubicaciones de los agujeros en el altura deseada

PASO 3: Determine el tipo de pared

Utilice un buscador de vigas para ver si hay una viga en la pared donde marcó el agujero.

- Para la instalación de montantes de madera, vaya a 4A.
- Solo para tabiques de yeso, vaya a 4B.
- Para instalación de concreto sólido, vaya a 4C.

PASO 4: Perforar agujeros piloto

PASO 5: Fije los soportes a la pared

PASO 6: Verifique que los soportes estén firmemente montados

PASO 7: Adjuntar los estantes

Italiano

PASSO 1: Separare il ripiano e la staffa

PASSO 2: Contrassegnare le posizioni dei fori sul altezza desiderata

PASSO 3: Determinare il tipo di muro

Usa un rilevatore di montanti per vedere se c'è un montante nel muro nel punto in cui hai segnato il foro.

- Per l'installazione con montanti in legno, andare a 4A.
- Solo per cartongesso, andare a 4B.
- Per l'installazione in cemento solido, andare a 4C.

PASSO 4: Praticare i fori pilota

PASSO 5: Fissare le staffe al muro

PASSO 6: Verificare che le staffe siano montate saldamente

PASSO 7: Fissare gli scaffali