


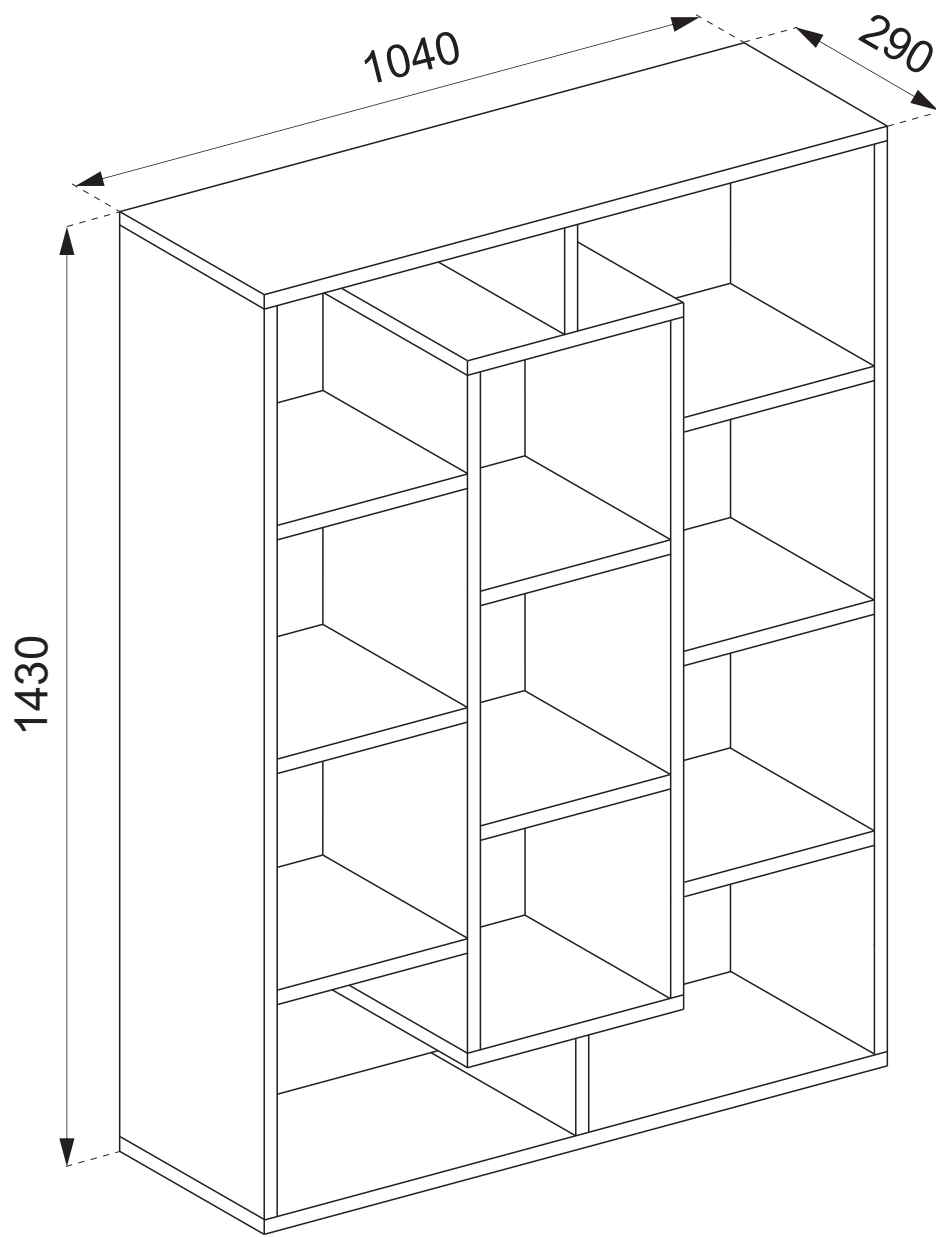
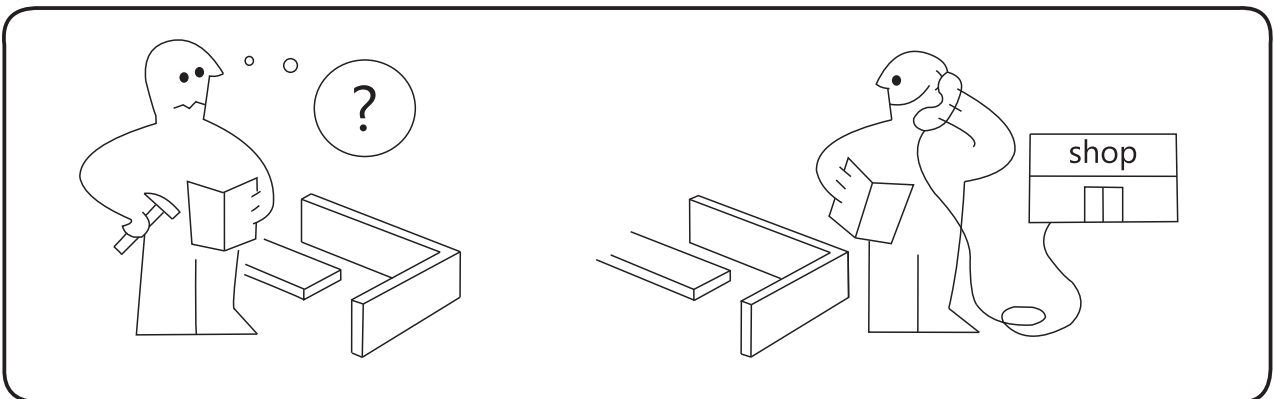
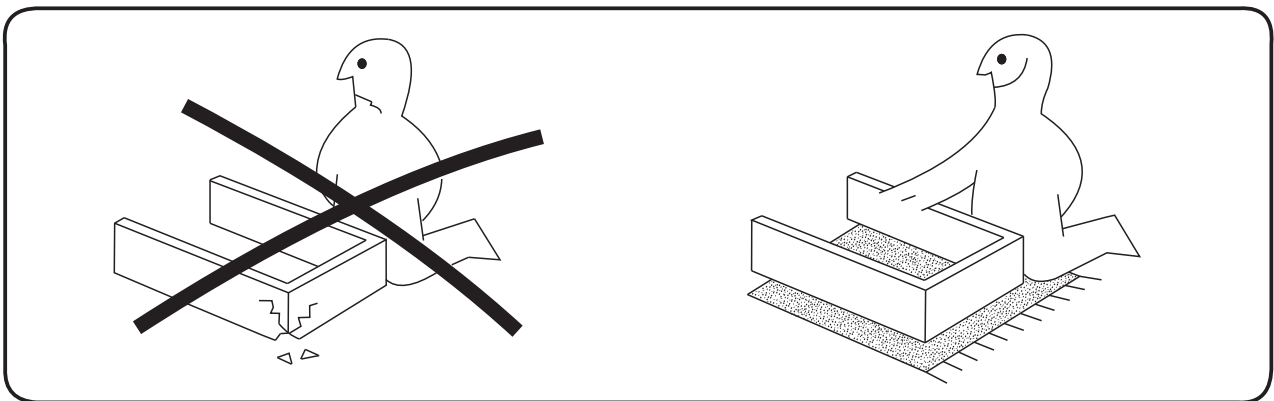
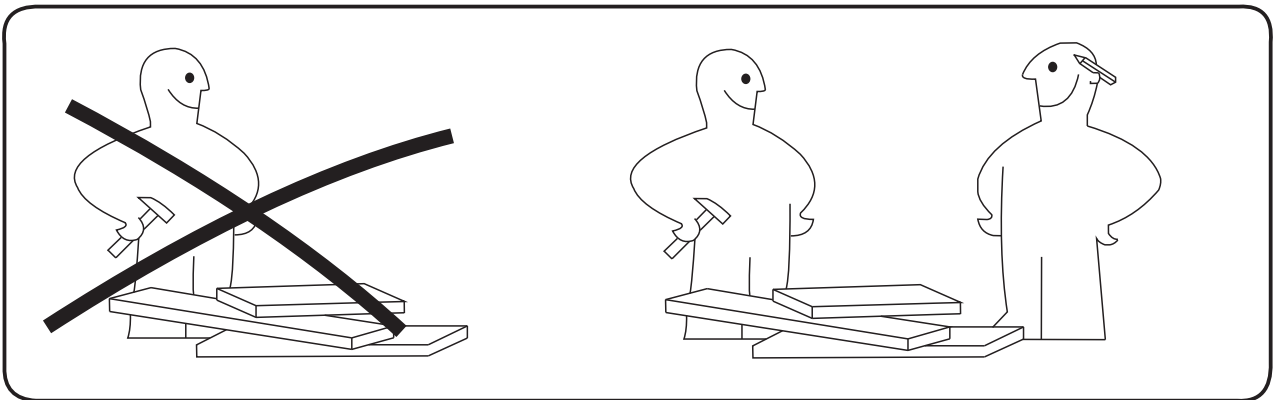
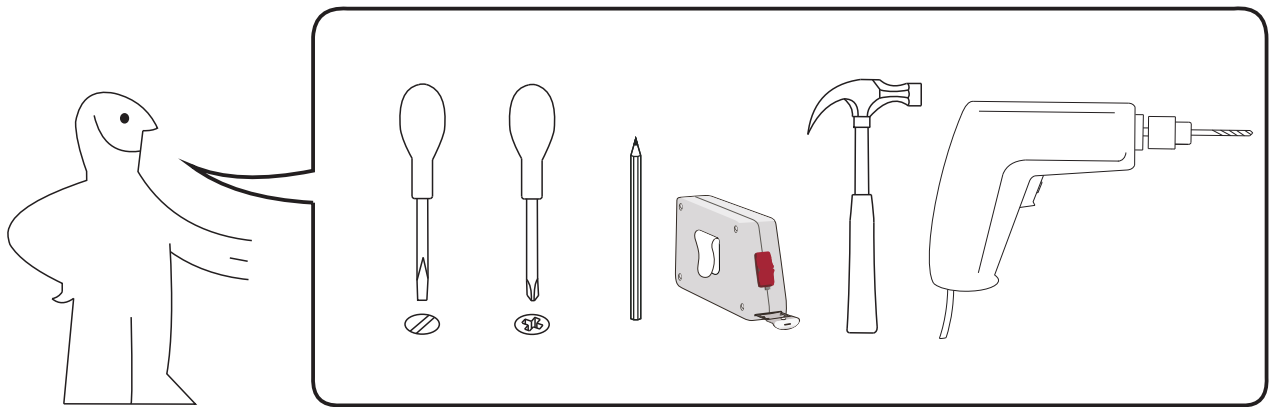









	E2	3.5*20mm	x16
	Y7		x8
	R		x1
	A1	8x30mm	x24
	B1		x56
	B		x56
	E5	3,5*16mm	x6
	S7		x2


№	В*б	х
1	1392*288	2
2	1040*288	2
3	160*288	2
4	1072*290	1
5	1072*290	1
6	368*290	2
7	336*286	8

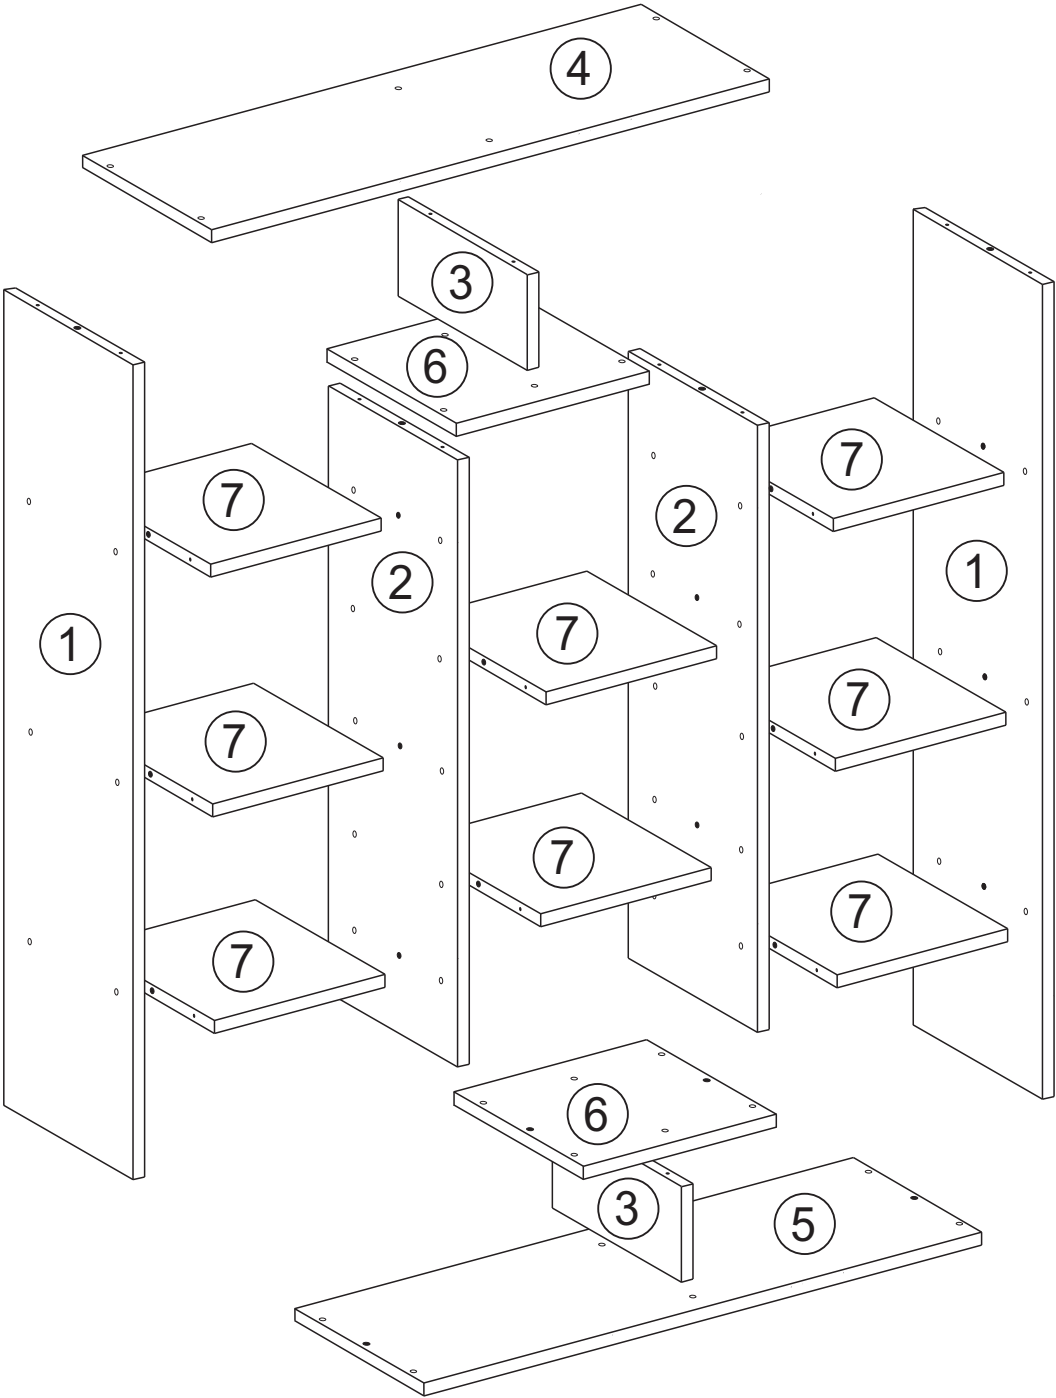


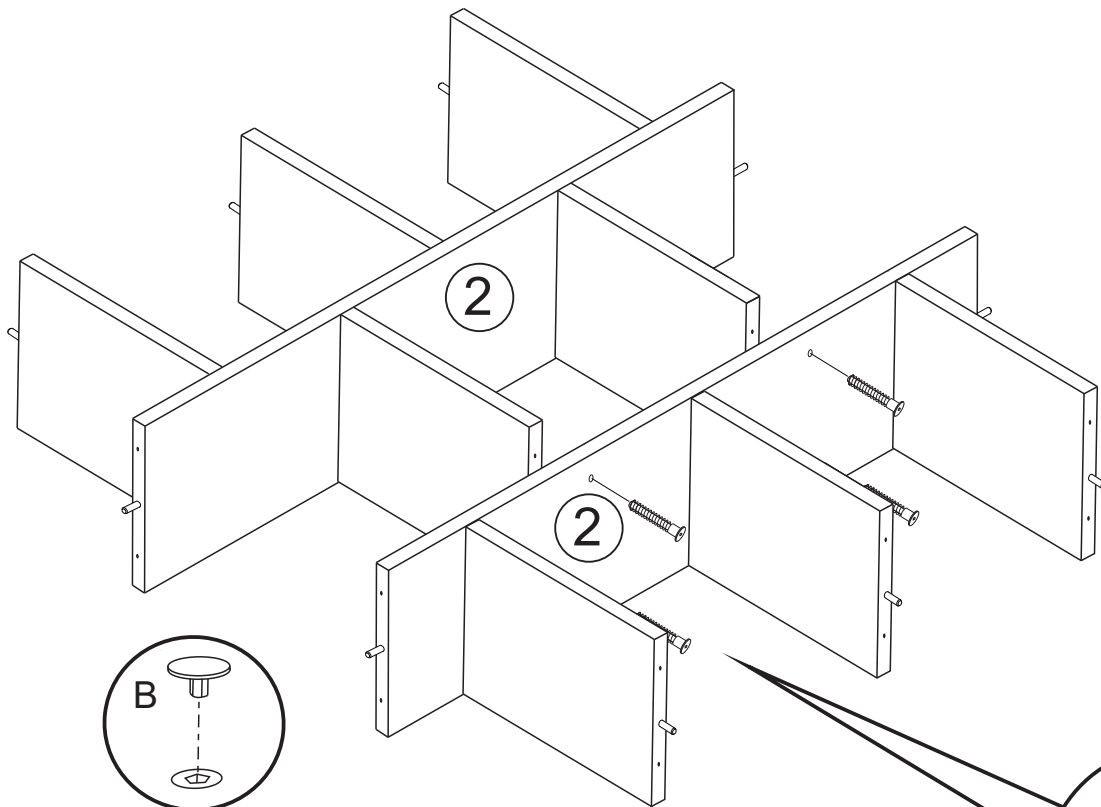


	B1	6,3x50mm	x4
	B		x4


	B1	6,3x50mm	x12
	B		x12

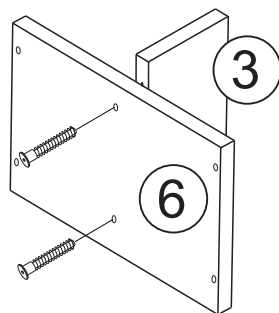


x2



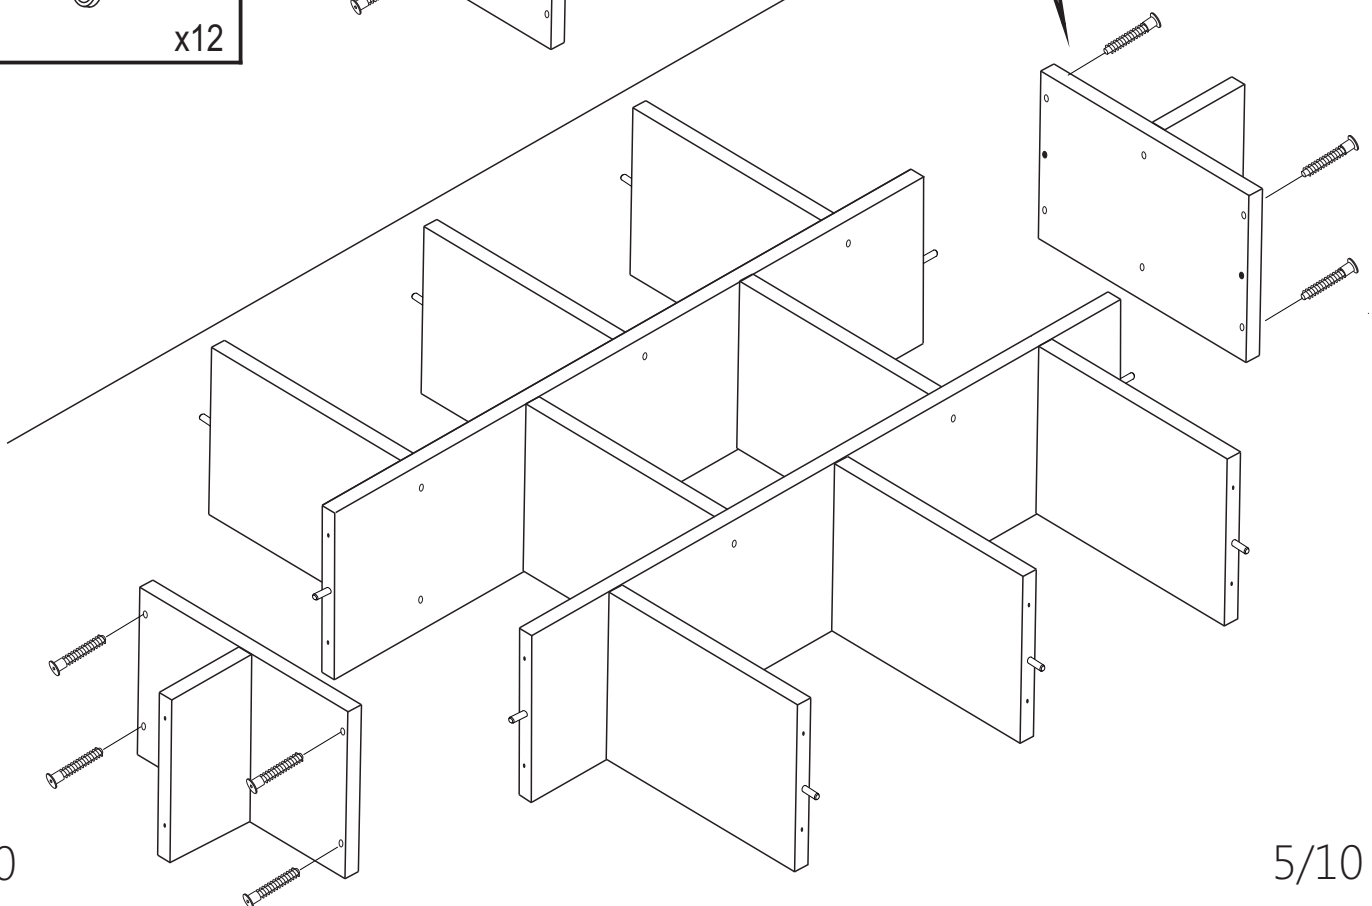
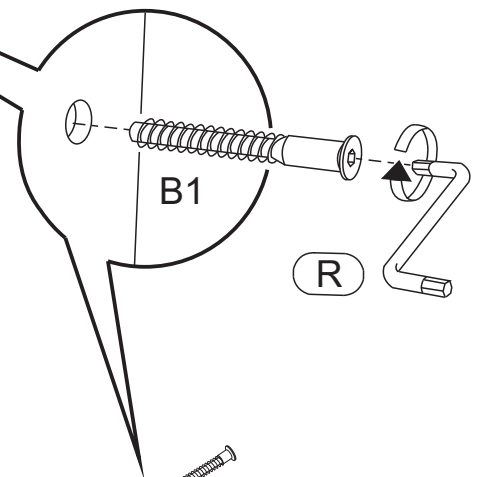



	
B1 6,3x50mm x12	B x12

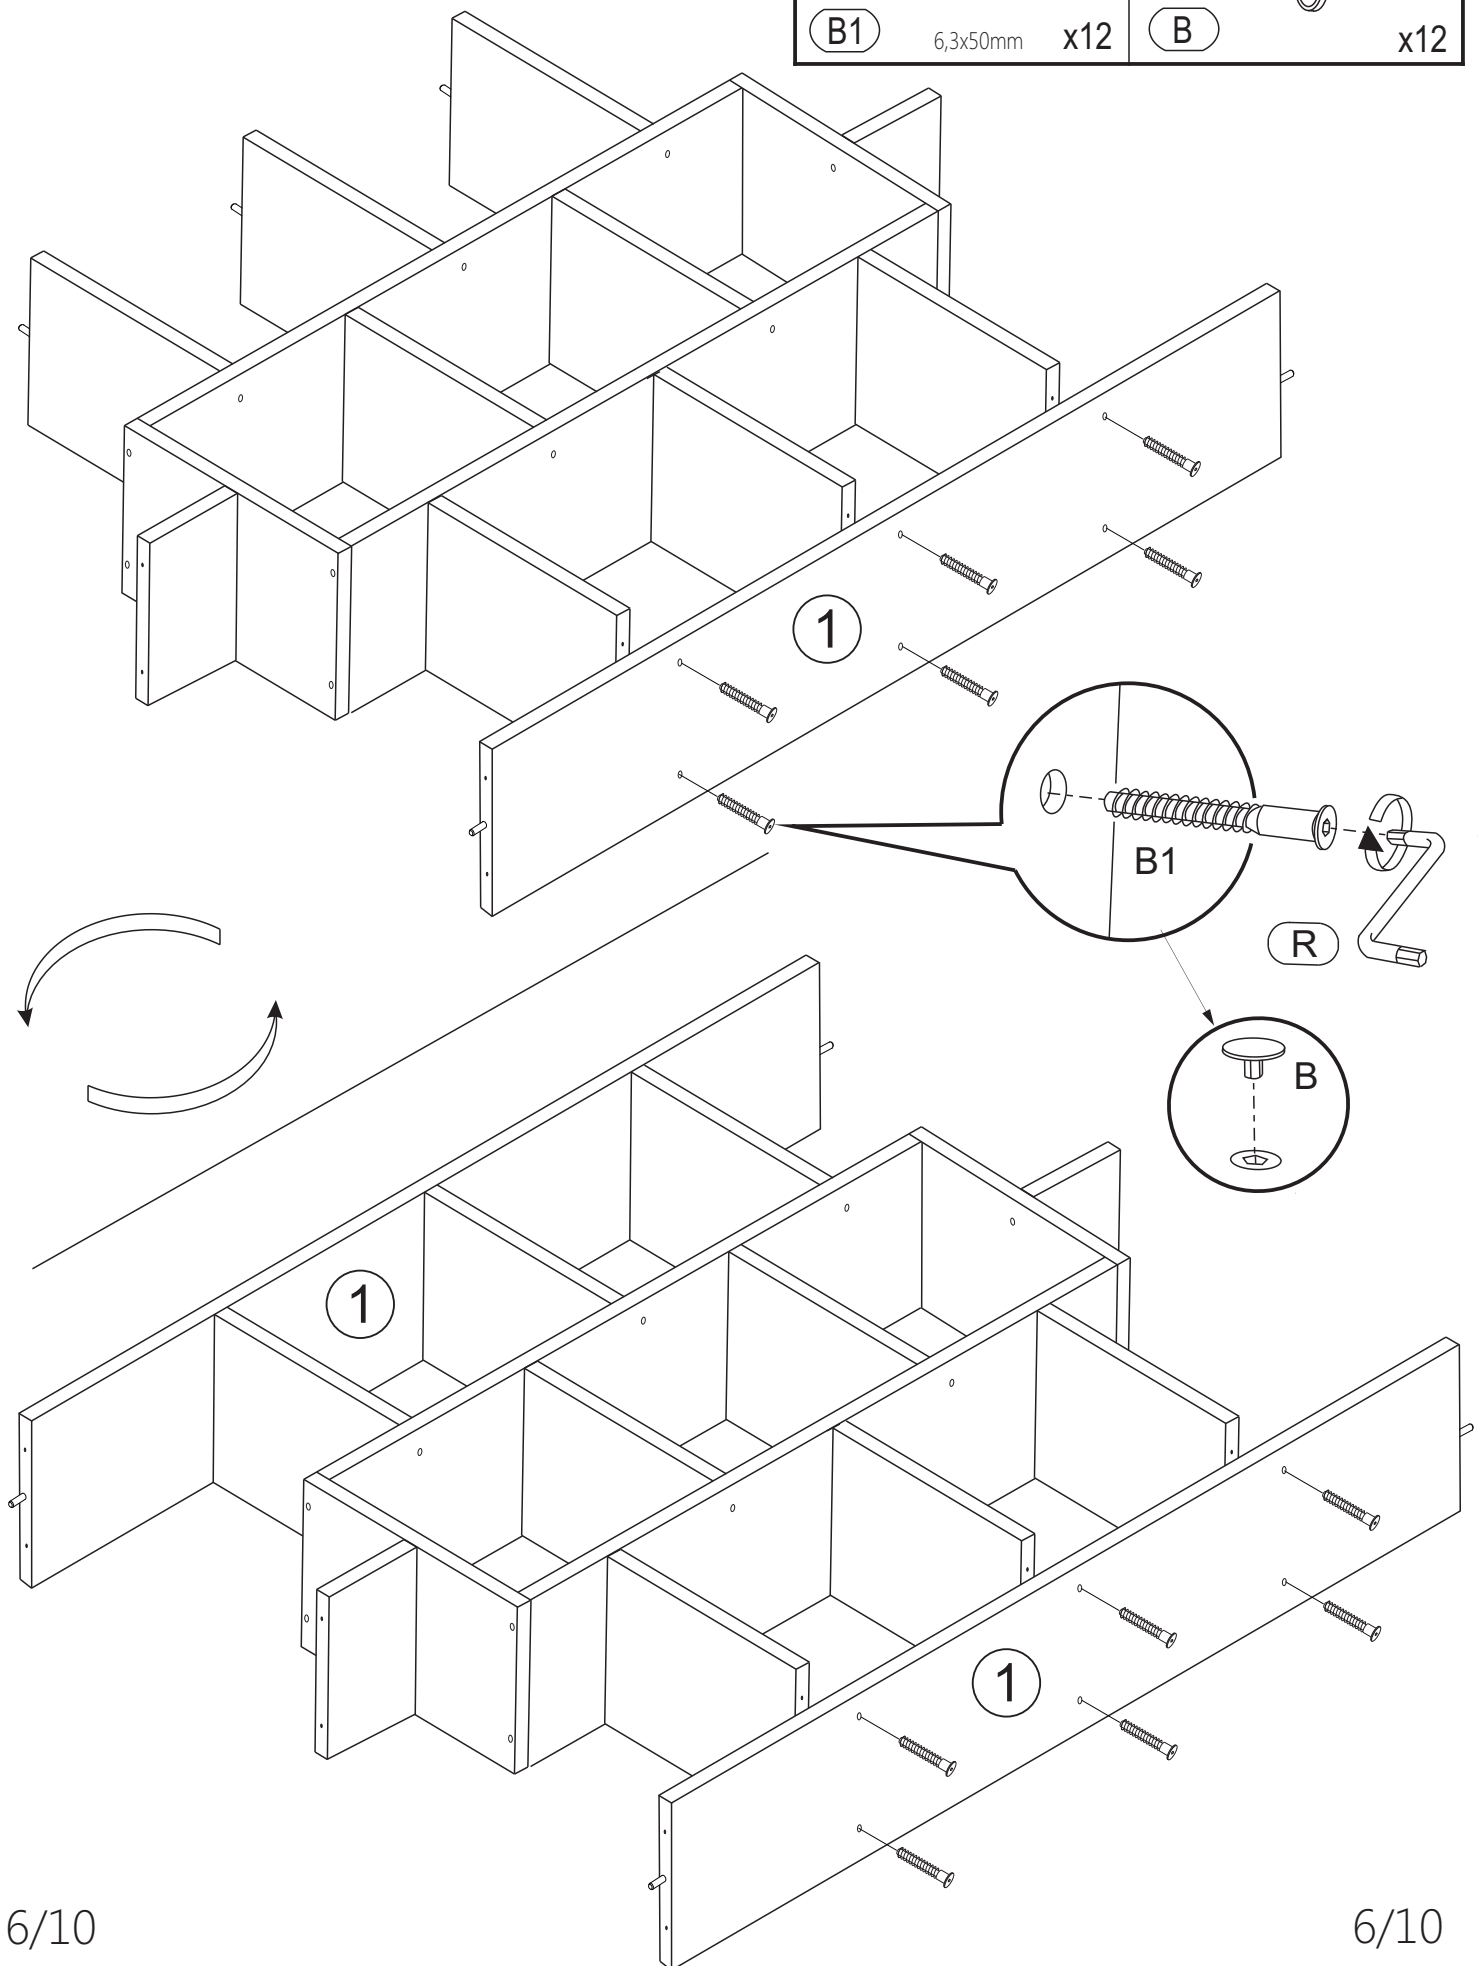

 B1 6,3x50mm x12	 B x12
--	---

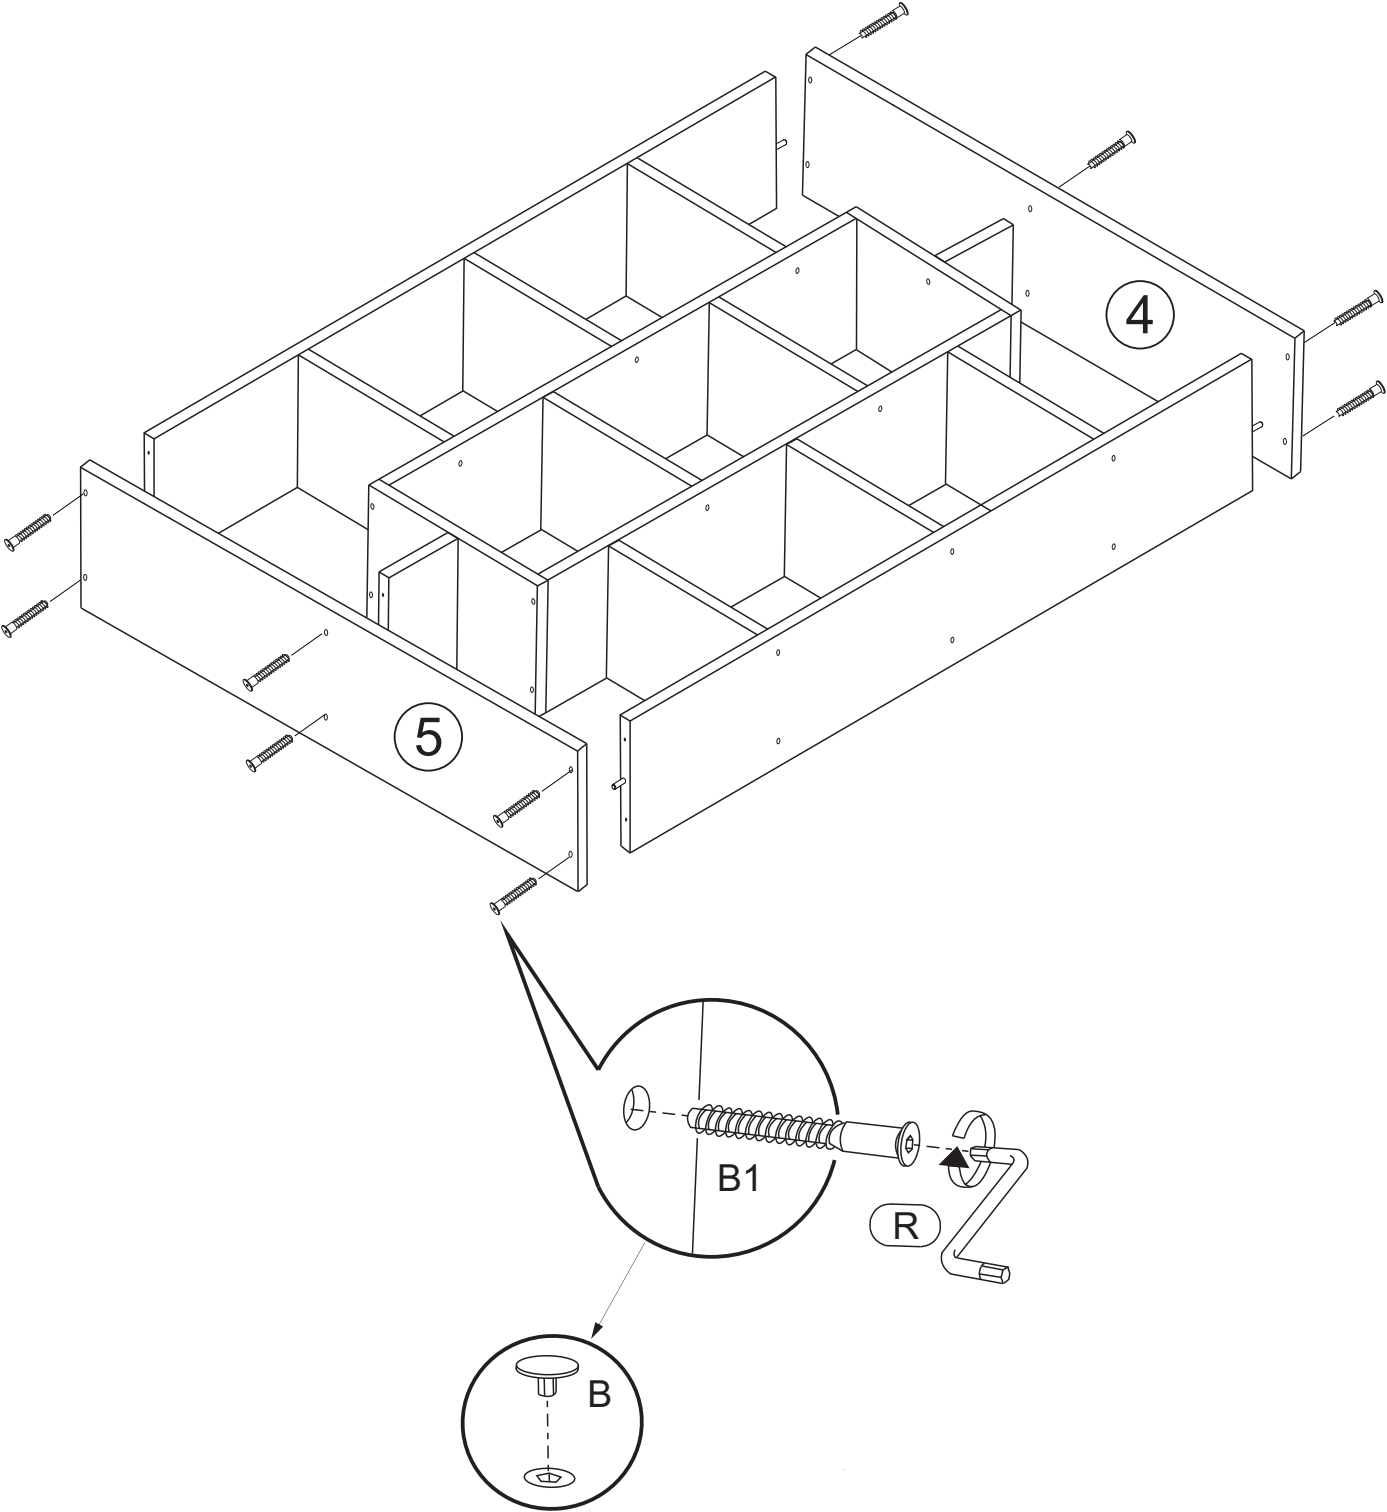

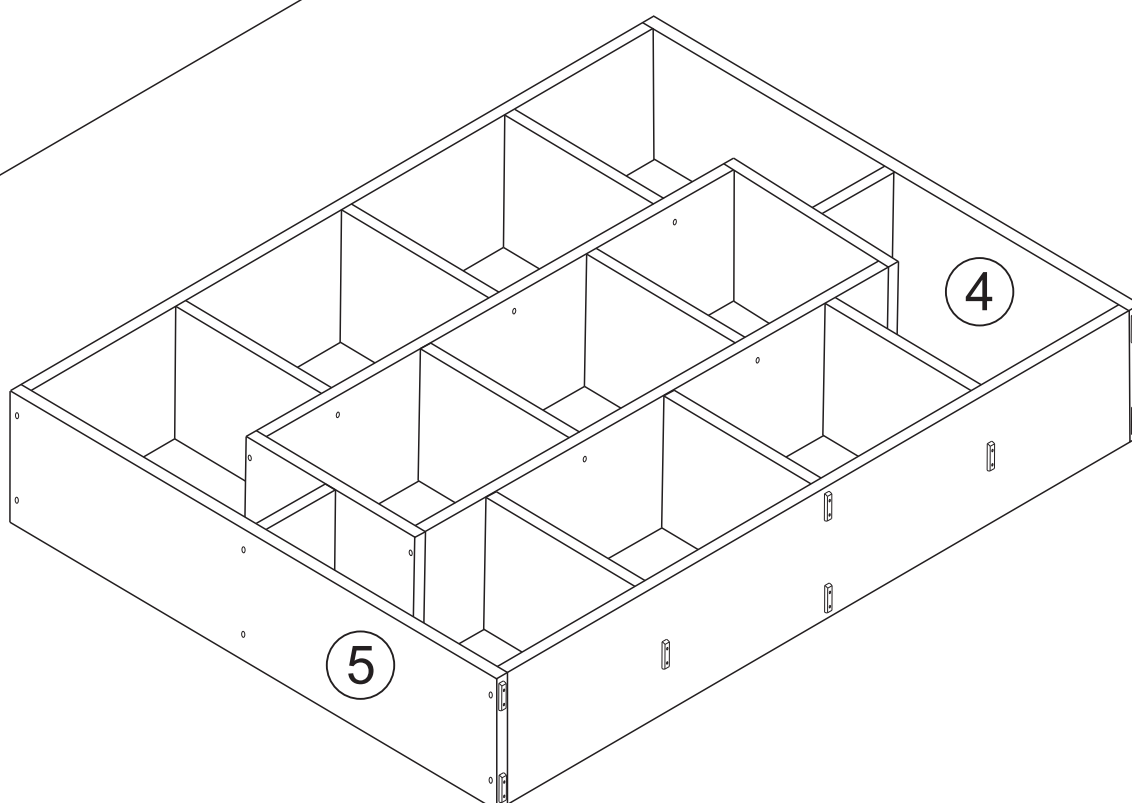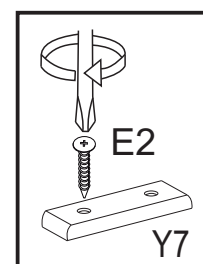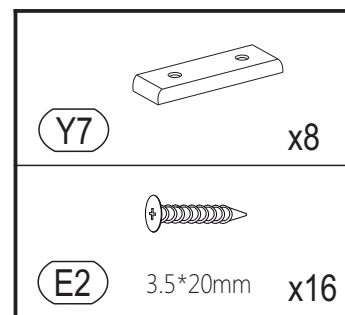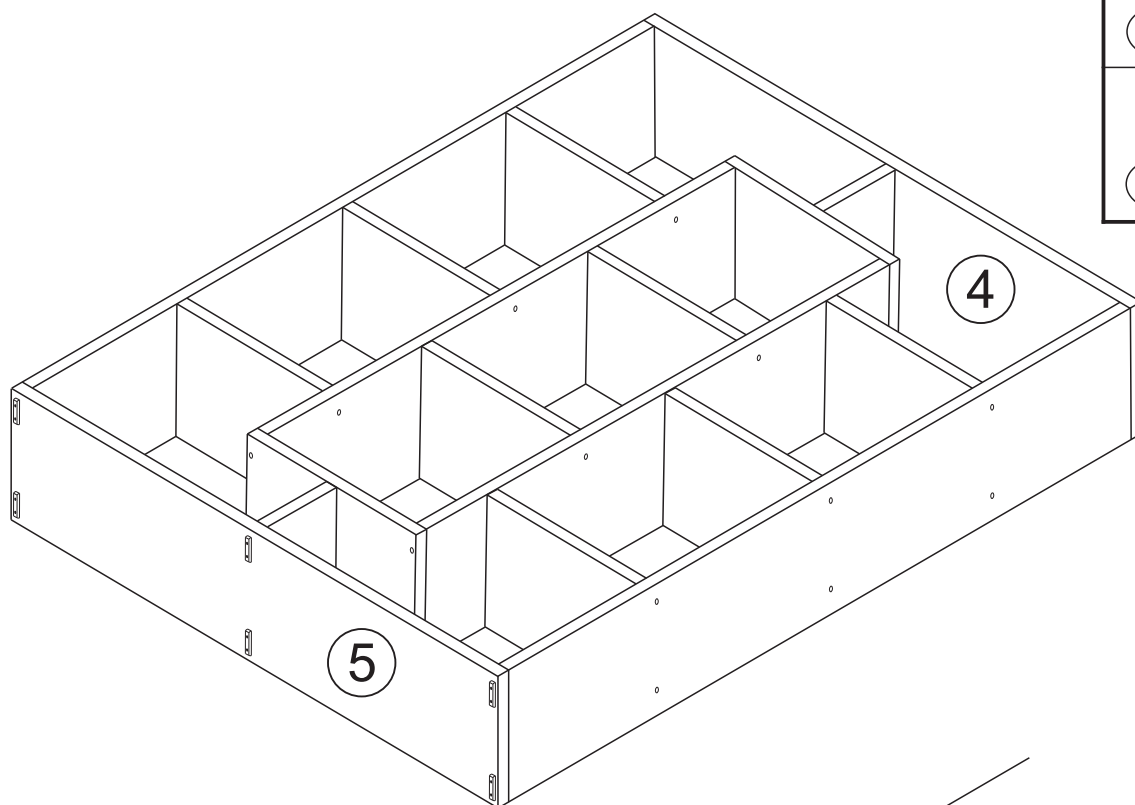

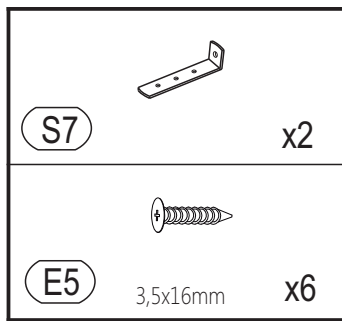

Wichtige Information
Sorgfältig lesen
Diese Information aufbewahren

DE ACHTUNG

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden.

Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige-packt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

