
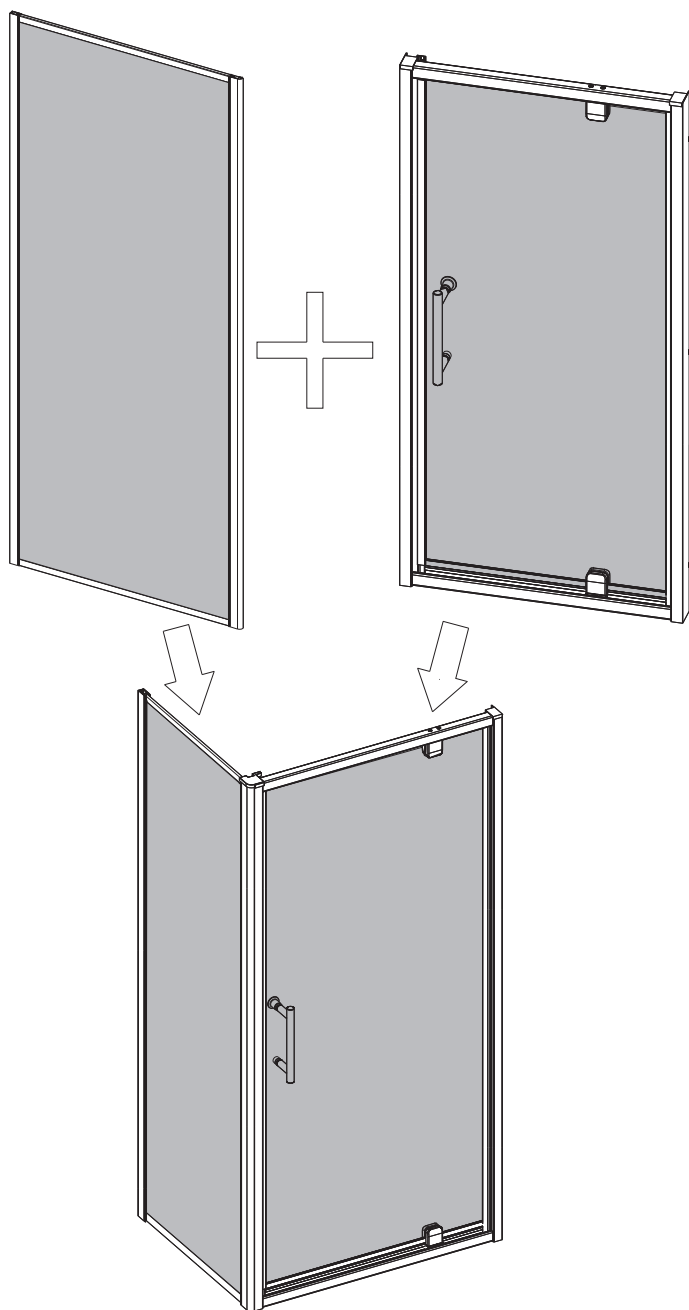
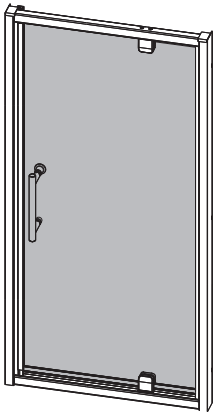
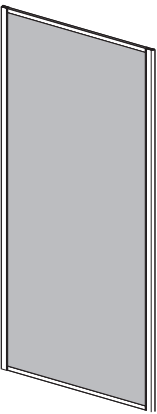
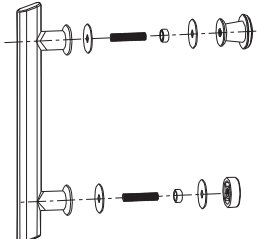

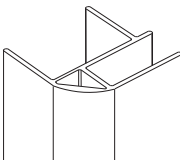

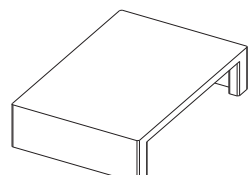
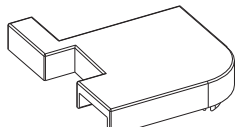
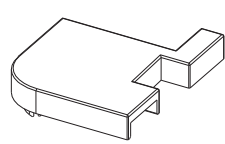


Instrukcja montażu kabiny prysznicowej
Shower cabin mounting instructions


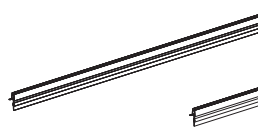


80X80X185 cm)
(90x90x185 cm)
(80x100x190 cm)
(90x120x190 cm)






Zawartość opakowania
Parts included

1	2	3
		
4	5	6
 9 szt / ST4X10	 6 szt / ST4X35	 6 szt / ø 8
7	8	9
		
10	11	12
 9 szt		
13	14	15
		





A

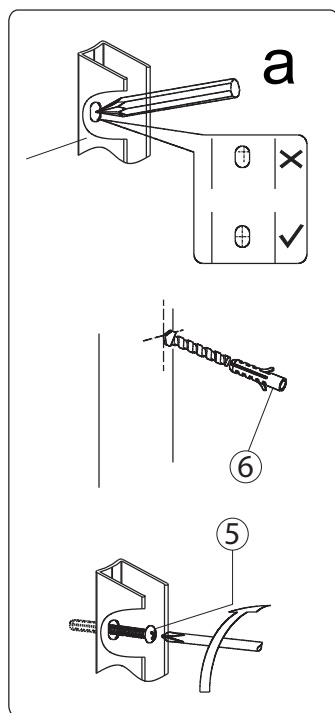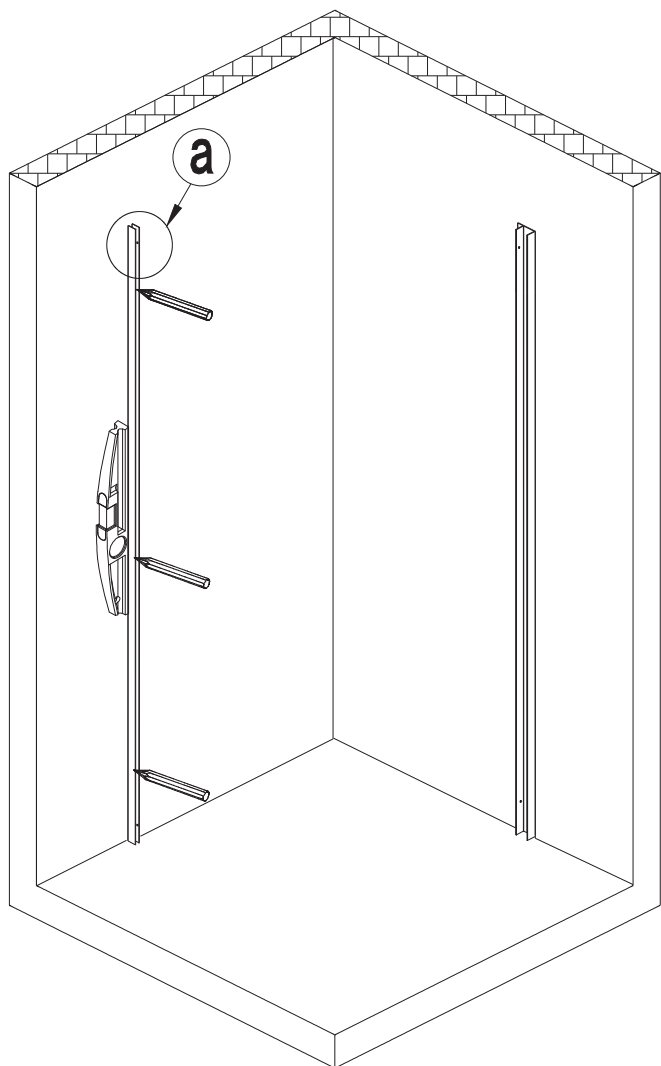

B

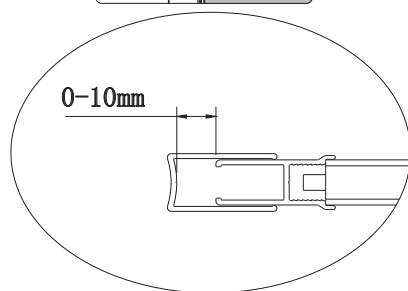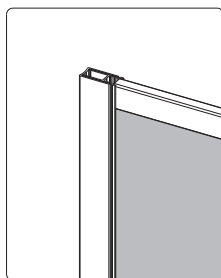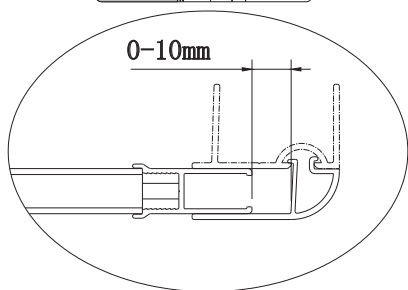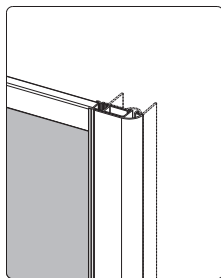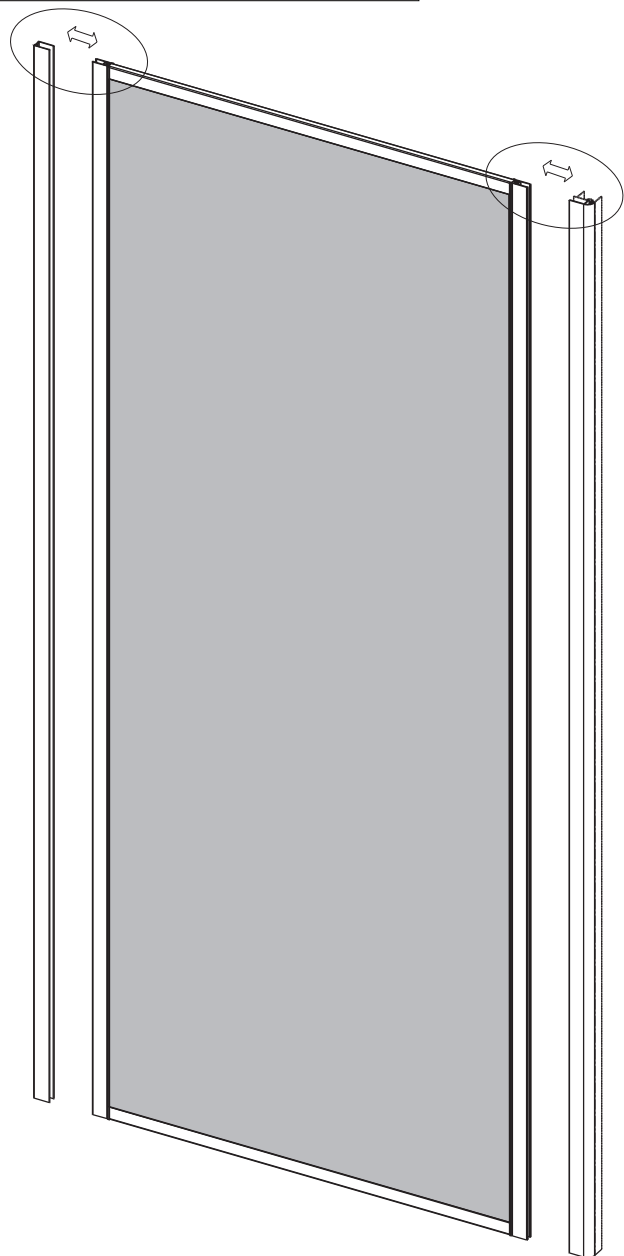

C

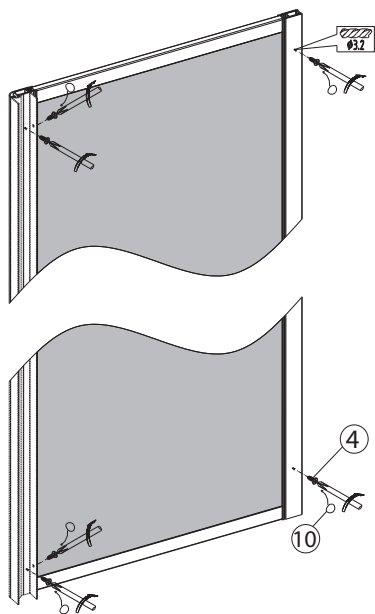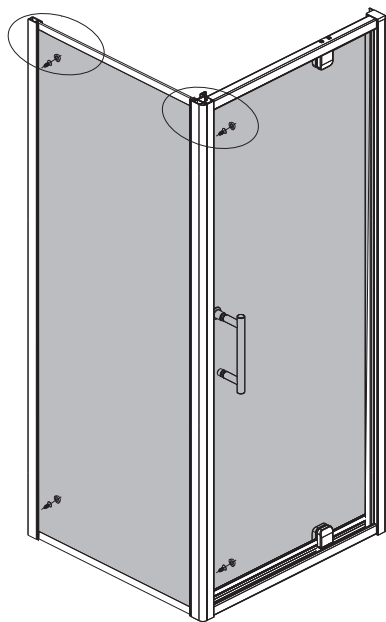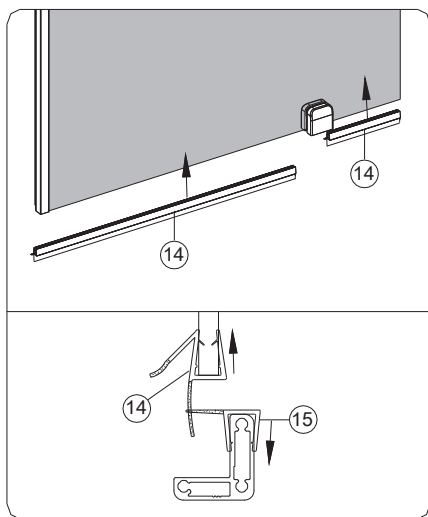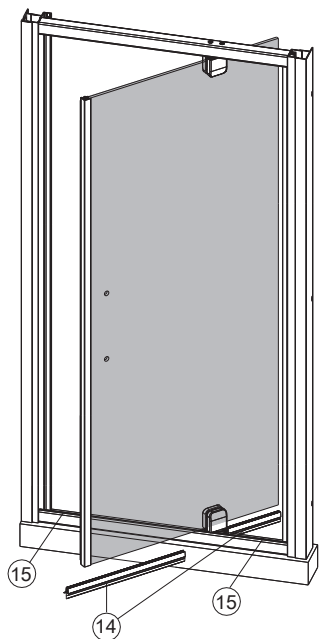

D

