



ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU :N737P200121 / N737P200122

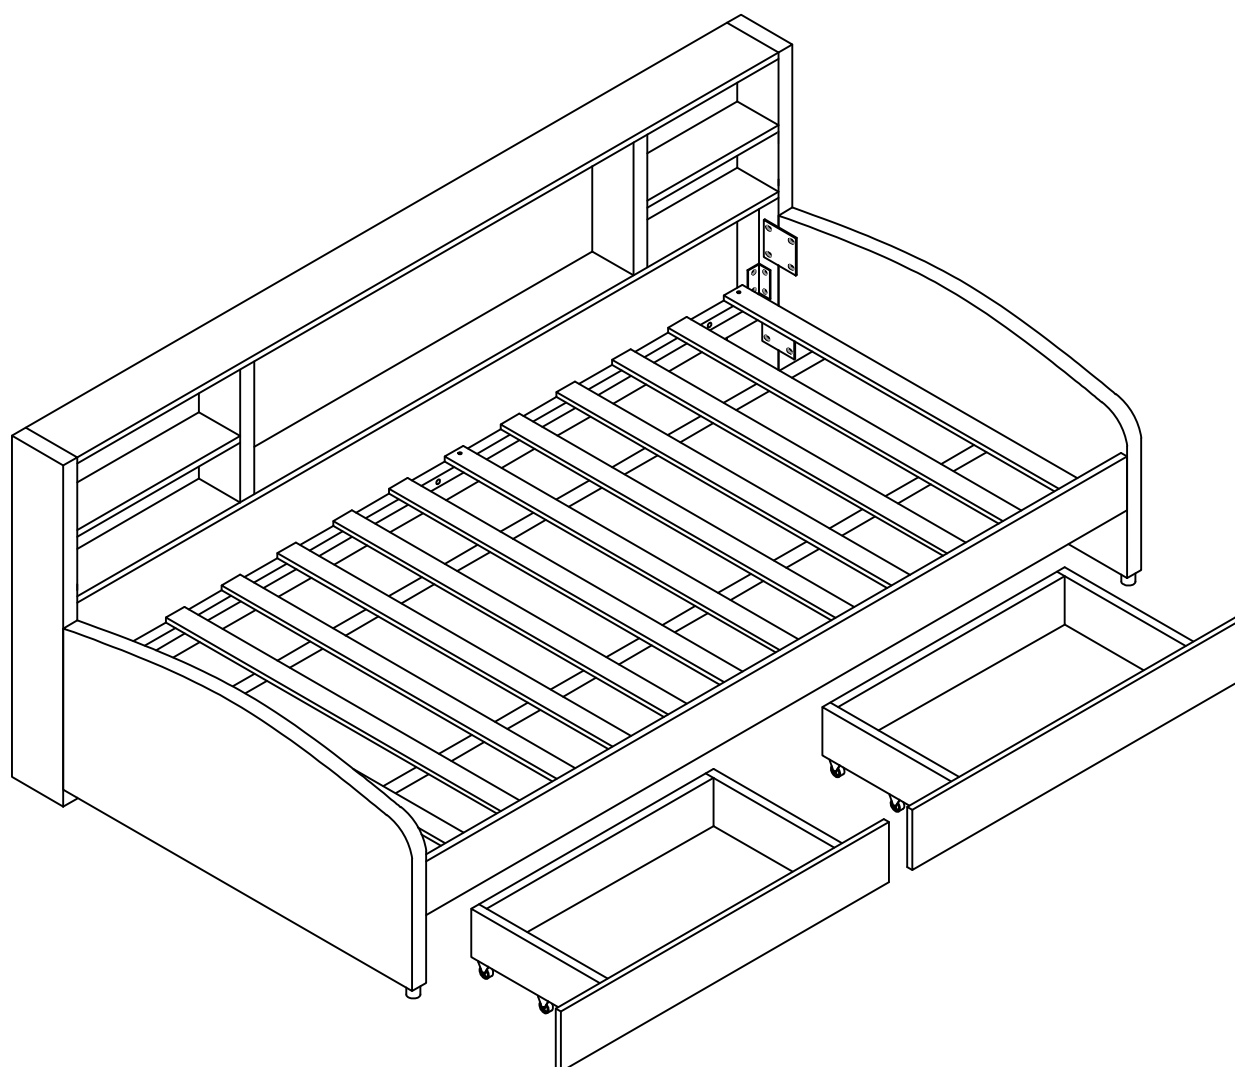





Detail View vue Détaillée

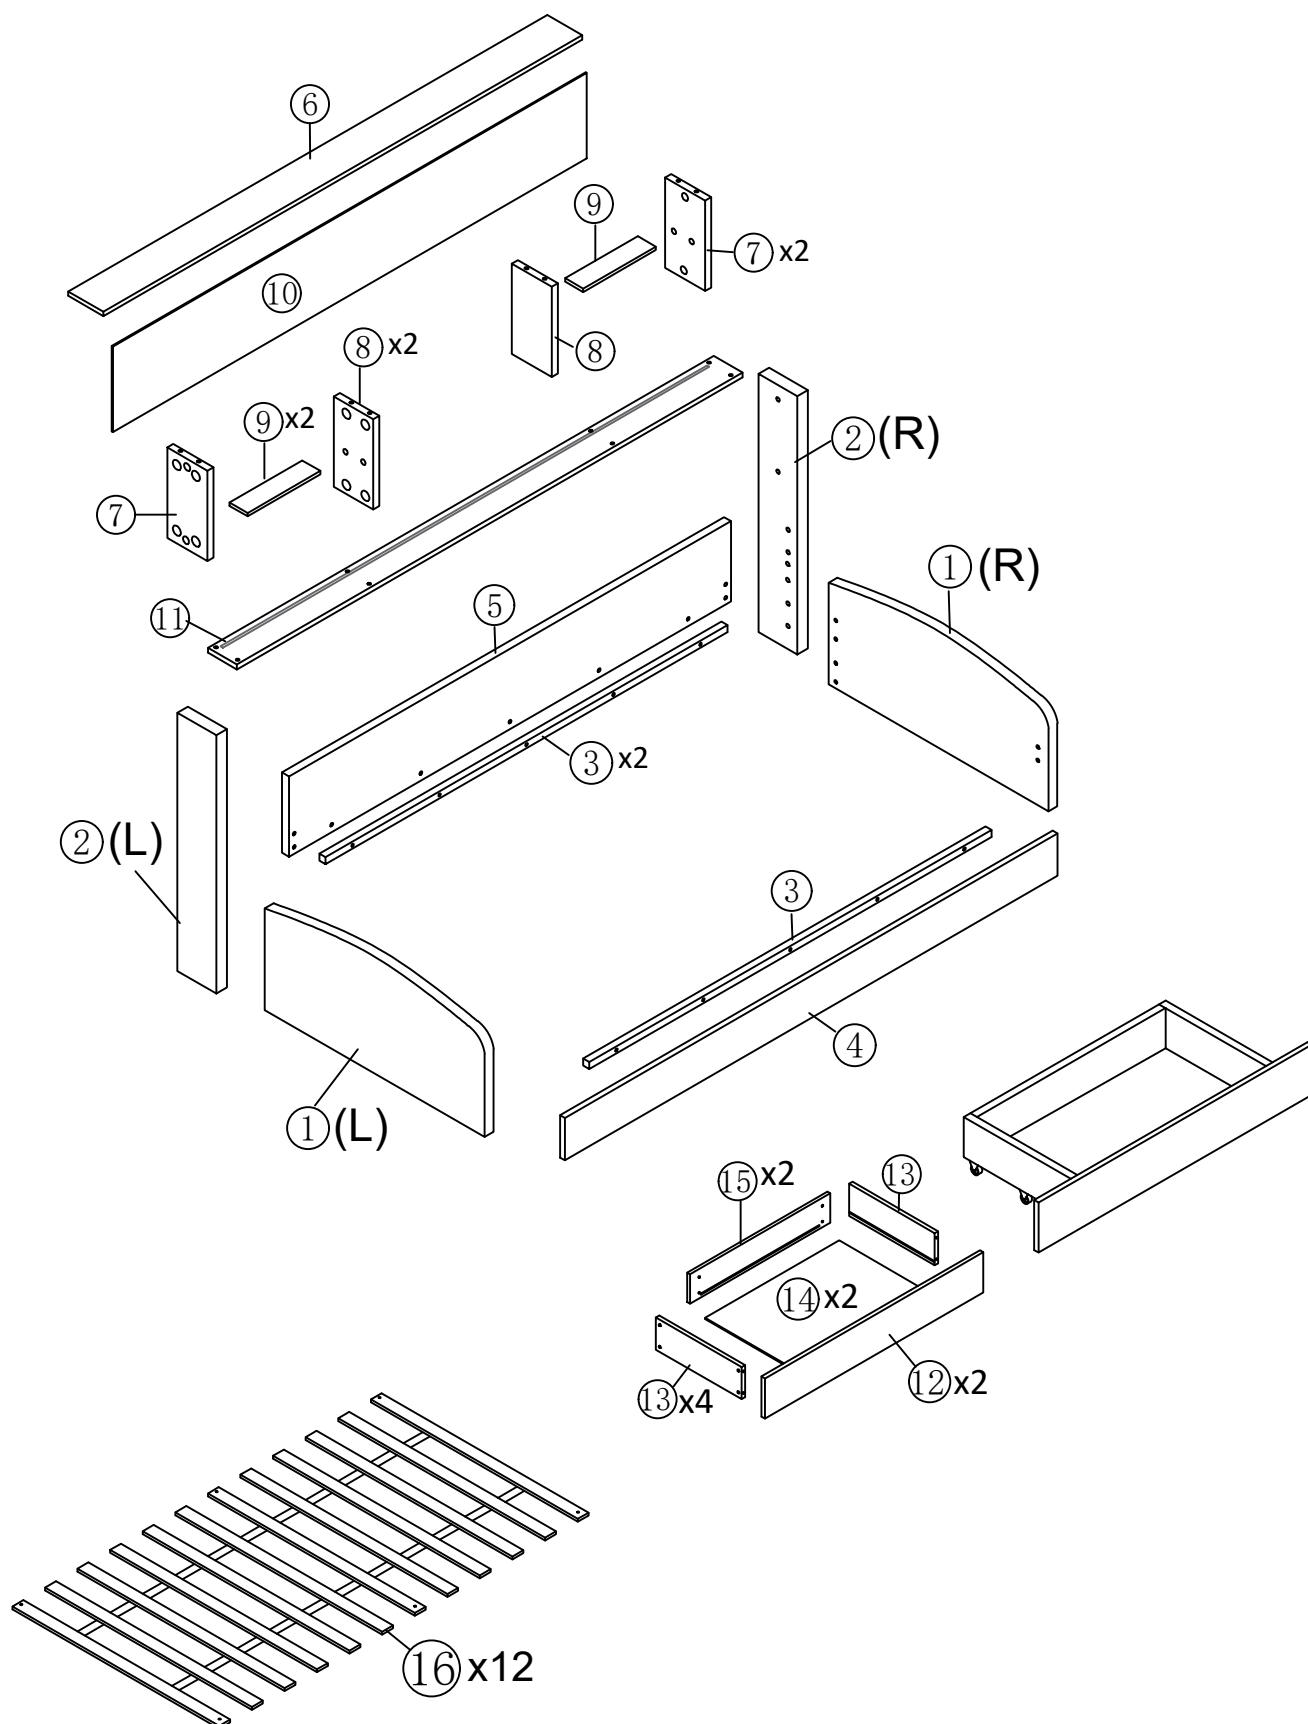










Part List

Liste des pièces

N737P200121

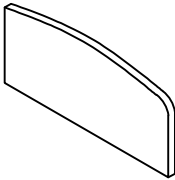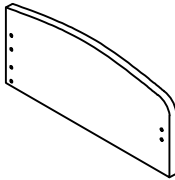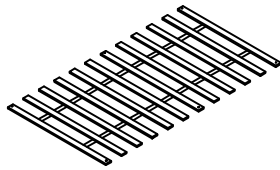1L  Armrest-1pc (Accoudoi)	1R  Armrest-1pc (Accoudoi)	2L  Side backrest board-1pc (Côté contre la plaque arrière)
2R  Side backrest board-1pc (Côté contre la plaque arrière)	14  Drawer bottom board-2pcs (Fond de tiroir)	16  Slats-1pc (Lattes)




N737P200122

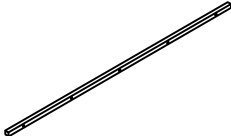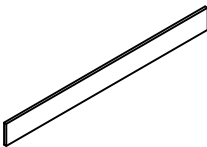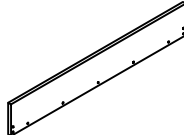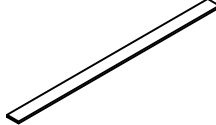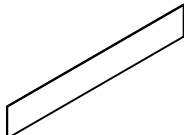3  Side rails support bar-2pcs (Barre de support des barrières latérales)	4  Side rail-1pc (Barrières latérales)	5  Base backrest -1pc (Dossier de base)
6  Lockers top board-1pc (Panneau supérieur de casie)	7  Lockers side board-2pcs (Panneau latéral de casie)	8  Lockers inner board-2pcs (Panneau intérieur de casie)
9  Lockers layer board-2pcs (Panneau de couches de casiers)	10  Lockers back board -1pc (Panneau arrière des casiers)	11  Lockers base board -1pc (Plancher de casie)
12  Drawer outer board-2pcs (Panneau extérieur du tiroir)	13  Drawer side board-4pcs (Commode à tiroirs)	15  Drawer rear board-2pcs (Plaque arrière de tiroir)

Hardware List

Liste du matériel

N737P200121

A  20*70mm	B  Ø8*40mm	C  Ø8*18mm
Allen Key(1pc) (Clé Allen)	Bolts(14pcs) (Boulons)	Bolts(36pcs) (Boulons)
D 	E  H:40mm	F 
Four hole iron(4pcs) (Fer à quatre trous)	Bed legs(2pcs) (Pieds de lit)	"7" Connector(6pcs) (Connecteur "7")
G  Ø3*20mm	H 	I 
Nails(16pcs) (Clous)	Drawer fittings(32pcs) (Ferrures de tiroirs)	Drawer fittings(32pcs) (Ferrures de tiroirs)
J 	K 	L  Ø4*25mm
Decorative nail(8pcs) (Clous décoratifs)	Wheel (8pcs) (Roue)	Nails(6pcs) (Clous)
M  Ø8*12mm Bolts(4pcs) (Boulons)		


Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

(Attention : Ne serrez pas les vis avant d'avoir terminé toute l'installation. Si vous rencontrez des difficultés avec le processus d'installation, n'hésitez pas à nous contacter.)

Step 1 (Étape 1)

Fix the Drawer fittings H to the Lockers top board ⑥ and Lockers base board ⑪.

(Fixez les ferrures du tiroir H au panneau supérieur du casier ⑥ et au panneau inférieur du casier ⑪.)

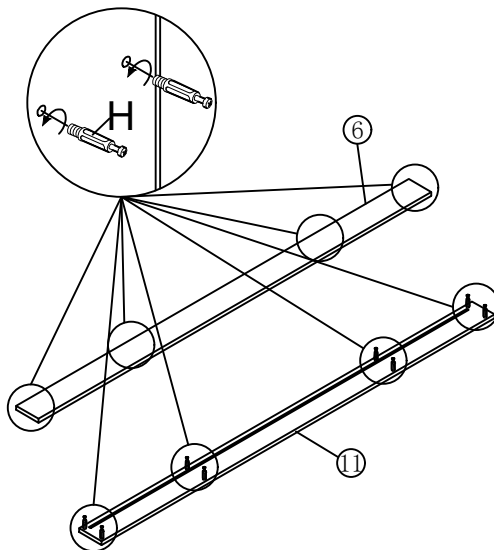


Allen Key	H Drawer fittings x 16

Step 2 (Étape 2)

Fix the Lockers side board ⑦ and Lockers inner board ⑧ to the Lockers base board ⑪ with Drawer fittings I by using Allen Key A. Put the Lockers back board ⑩ into Lockers base board ⑪.

(Fixez le panneau de casiers ⑦ et le panneau intérieur de casiers ⑧ au panneau de base de casiers ⑪ avec les ferrures de tiroir I en utilisant la clé Allen A. Placez le panneau arrière des casiers ⑩ dans le panneau de base des casiers ⑪.)

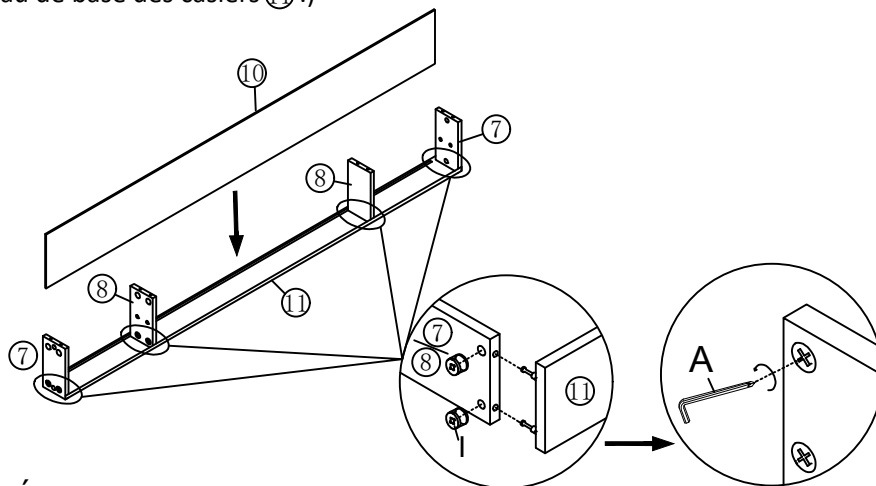


Allen Key	I Drawer fittings x 8

Step 3 (Étape 3)

Fix the Lockers top board ⑥ to the Lockers side board ⑦ and Lockers inner board ⑧ with Drawer fittings I by using Allen Key A.



(Fixez le panneau supérieur des casiers ⑥ au panneau latéral des casiers ⑦ et au panneau intérieur des casiers ⑧ avec les ferrures de tiroir I à l'aide de la clé Allen A.)

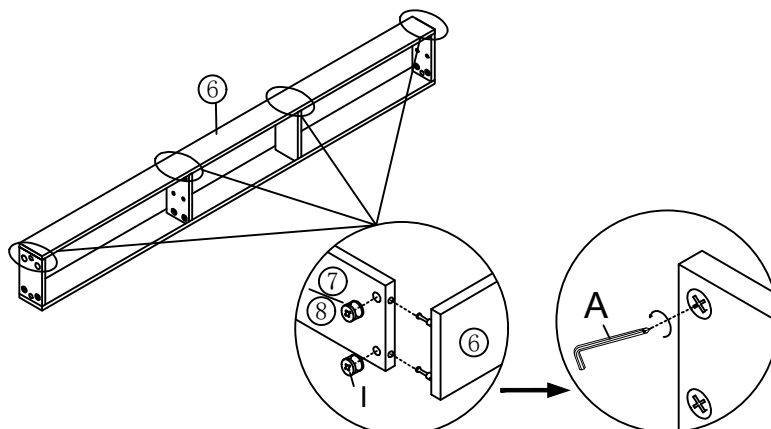

Allen Key	I Drawer fittings x 8



Step 4 (Étape 4)

Put the Decorative nail J into the Lockers side board ⑦ and inner board ⑧.
(Placez le clou décoratif J dans le panneau latéral ⑦ et le panneau intérieur ⑧ des casiers.)

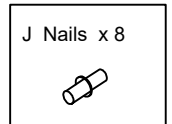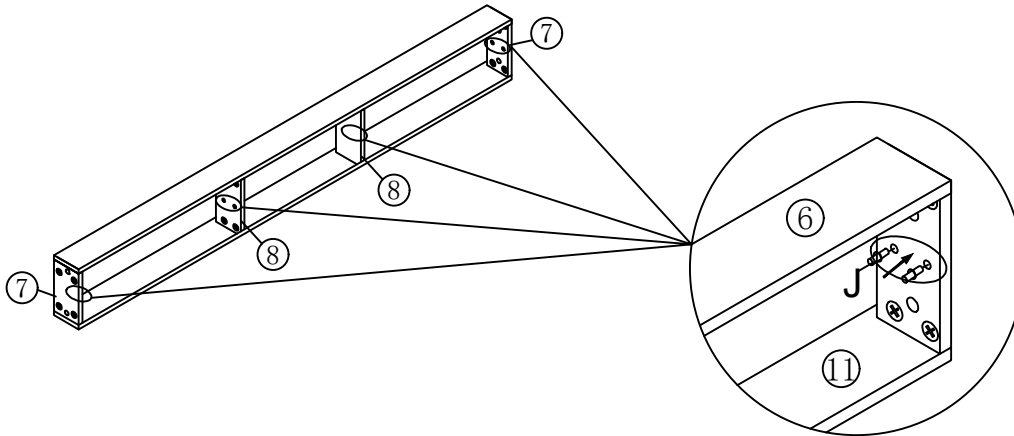


Step 5 (Étape 5)

Fix the side backrest board ② to the Lockers side board ⑦ with Bolts B by using Allen Key A.
(Fixez le panneau de dossier latéral ② au buffet des casiers ⑦ avec les boulons B en utilisant la clé Allen A.)

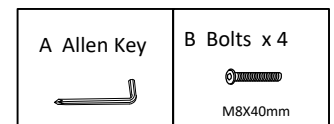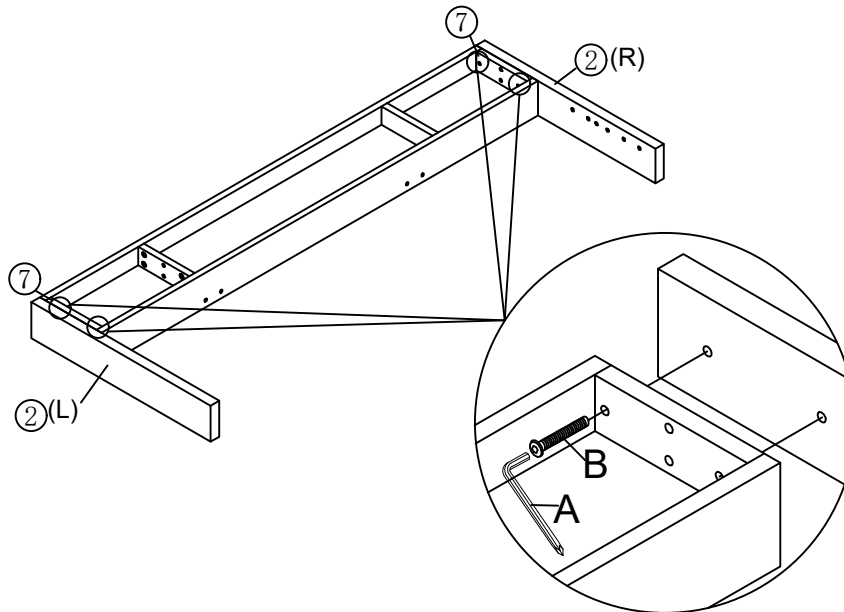


Step 6 (Étape 6)

Put the lockers layer board ⑨ on the Decorative nail J.
(Placez la planche de couche de casiers ⑨ sur le clou décoratif J.)

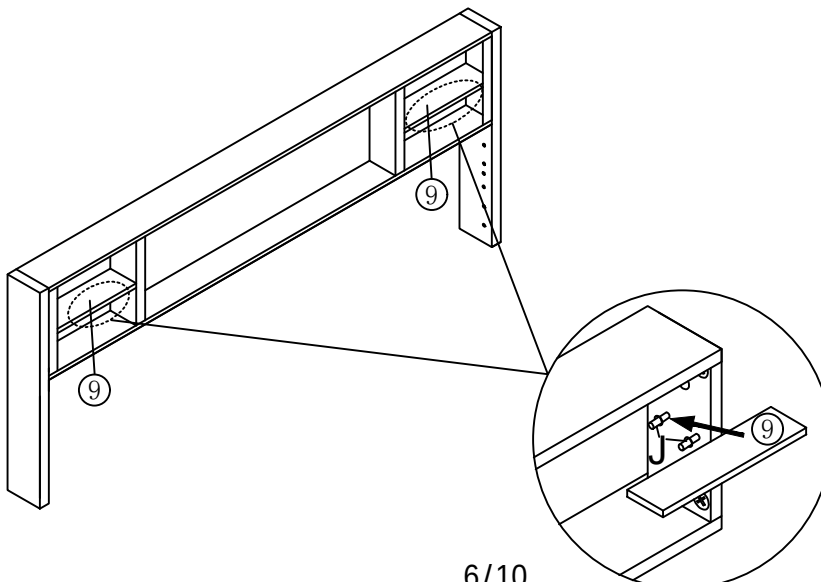


Step 7 (Étape 7)

Fix the Siderails support bar ③ to the Side rail ④ and Base backrest ⑤ with Bolts B by using Allen Key A.
(Fixez la barre de support des rails latéraux ③ au rail latéral ④ et au dossier de base ⑤ avec les boulons B en utilisant la clé Allen A.)

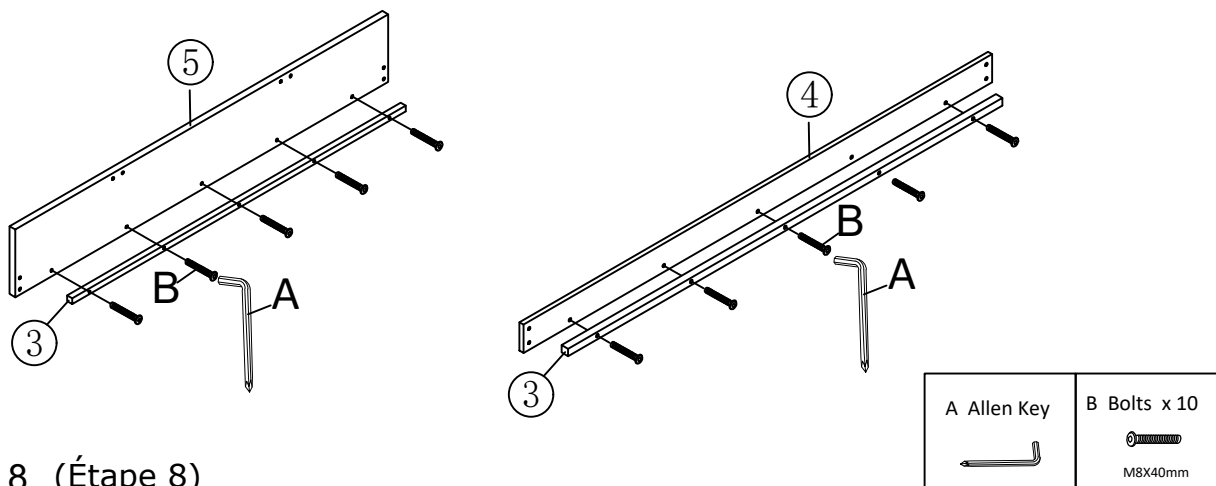


Step 8 (Étape 8)

Fix the Base backrest ⑤ to the Locker base board ⑪ with "7" connector F, Bolts C and Bolts M by using Allen Key A.
(Fixez le dossier de base ⑤ au panneau de base du casier ⑪ avec le connecteur "7" F, les boulons C et les boulons M à l'aide de la clé Allen A.)

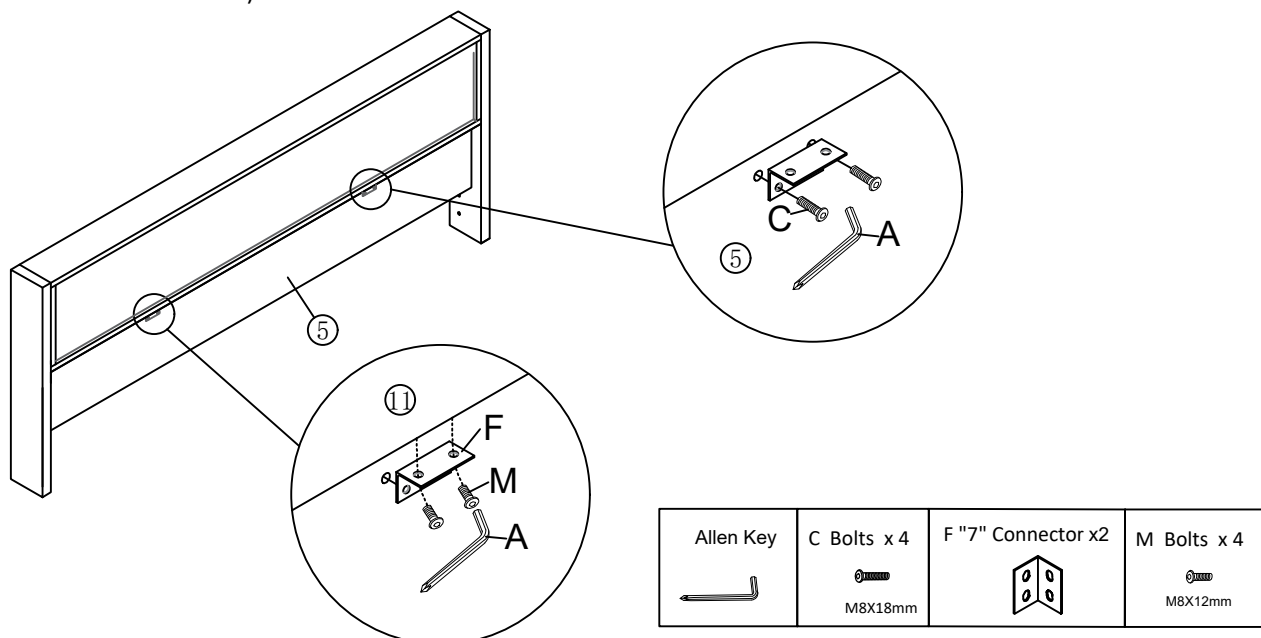



Step 9 (Étape 9)

Fix the Base backrest ⑤ to the Side backrest board ② with "7" Connector F and Bolts C by using Allen Key A.
(Fixez le dossier de base ⑤ au panneau du dossier latéral ② avec le connecteur "7" F et les boulons C à l'aide de la clé Allen A.)

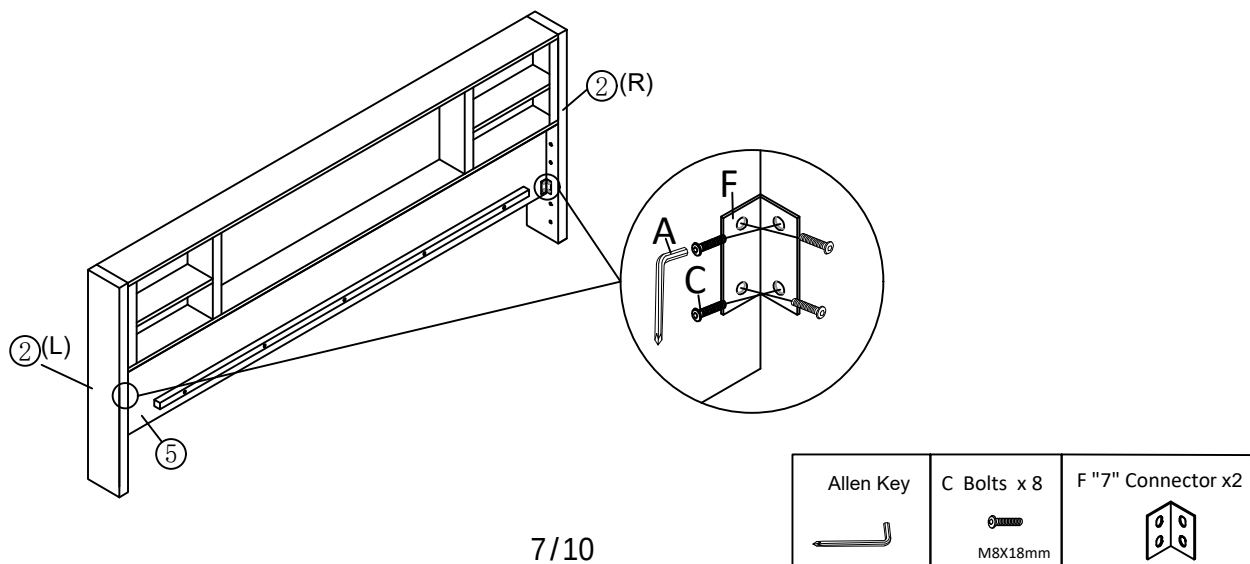



Step 10 (Étape 10)

Fix the legs E to the Armrest ① .
(Fixez les pieds E à l'accoudoir ① .)

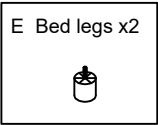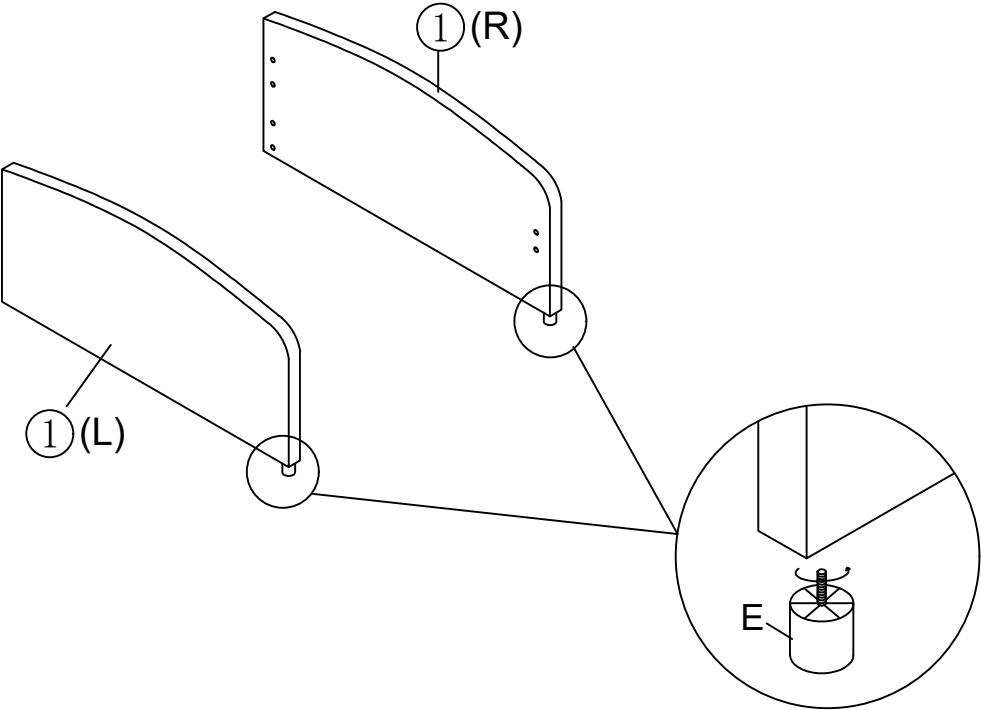

Step 11 (Étape 11)


Fix the Armrest ① to the Side backrest board ② with Four hole iron D and Bolts C by using Allen Key A .
(Fixez l'accoudoir ① au panneau du dossier latéral ② avec le fer à quatre trous D et les boulons C à l'aide de la clé Allen A.)

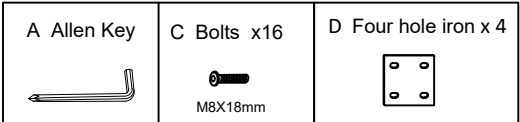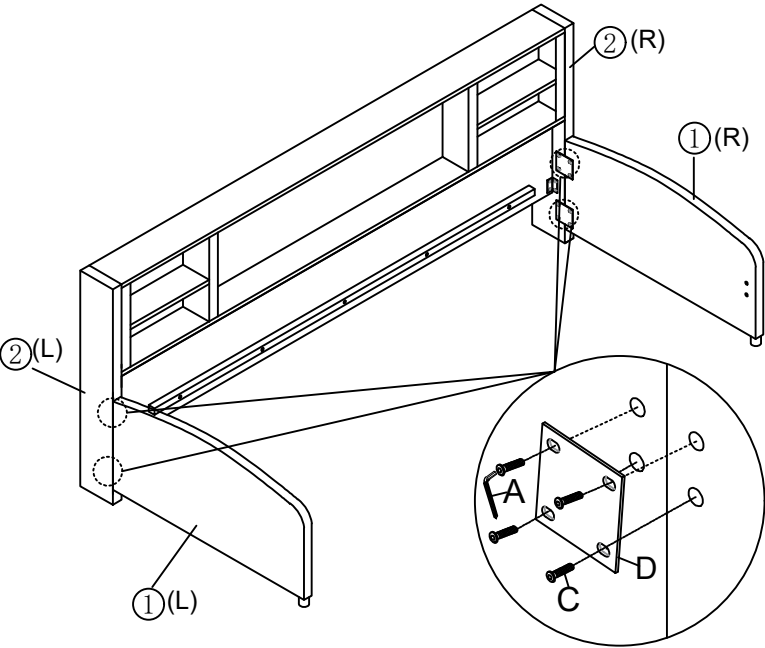

Step 12 (Étape 12)

Fix the siderail ④ to the Armrest ① with "7" Connector F and Bolts C by using Allen Key A.

(Fixez le rail latéral ④ à l'accoudoir ① avec le connecteur "7" F et les boulons C en utilisant la clé Allen A.)

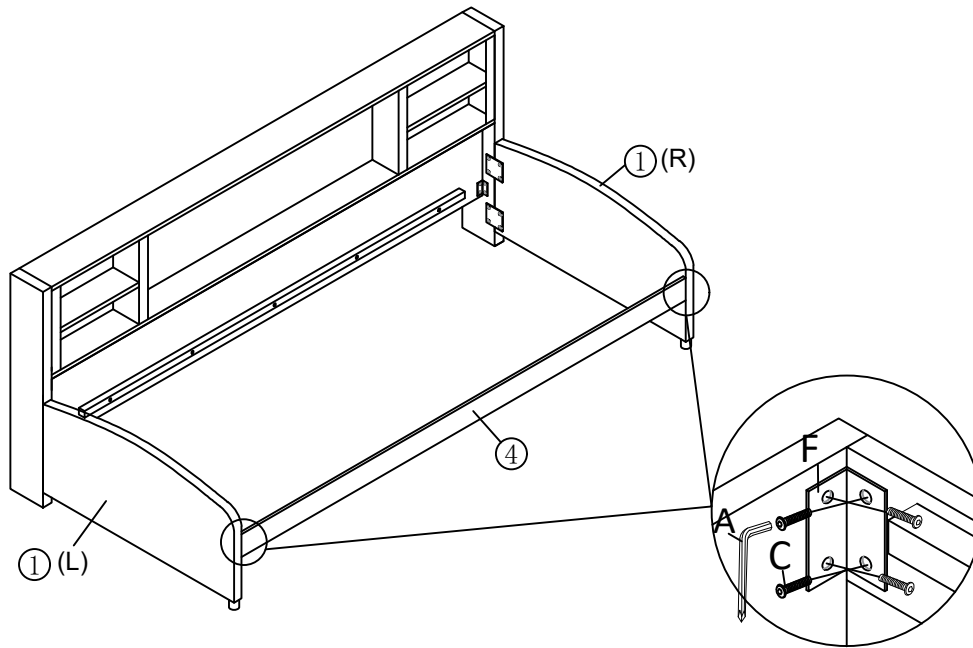


Allen Key	C Bolts x 8 M8X18mm	F "7" Connector x2
		

Step 13 (Étape 13)

Fix the Slats ⑩ to the side support bar ③ with Nails L by using Allen Key A or Electric drill.

(Fixez les lattes ⑩ à la barre de support latérale ③ avec des clous L en utilisant une clé Allen A ou une perceuse électrique.)

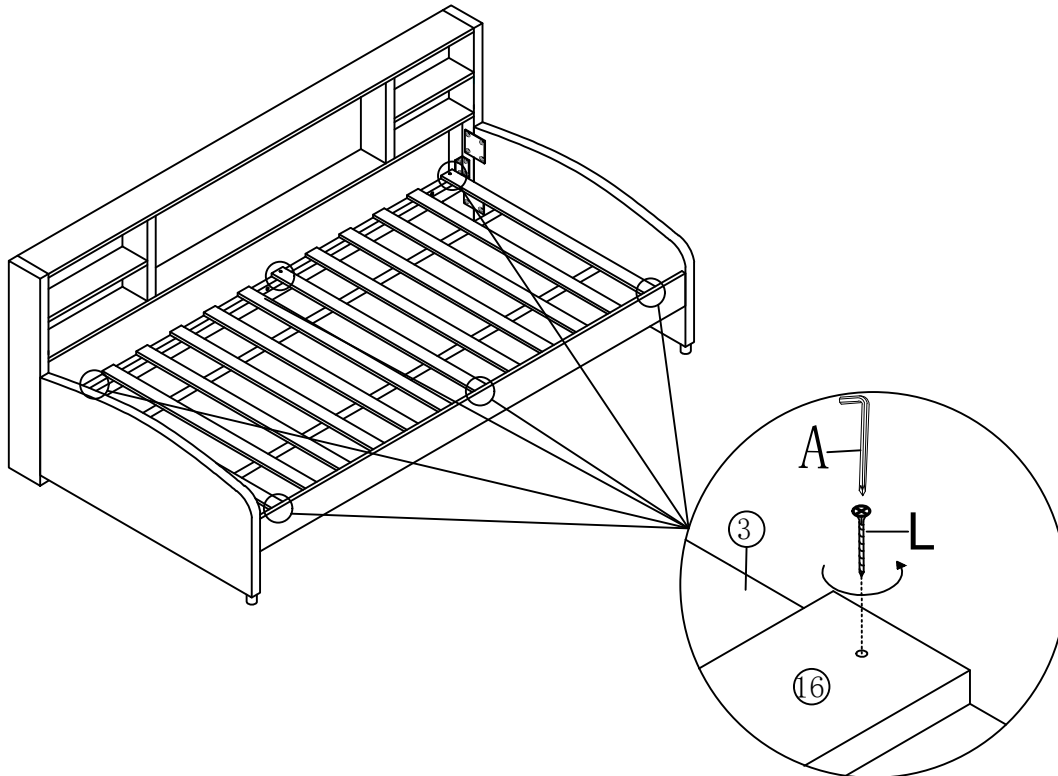


Allen Key	L Nails x 6 M4X25mm
	

Step 14 x2 (Étape 14 x2)

Assembled the Drawer with Drawer fittings H and I. Fix the Wheel K to the Drawer board ⑬ with Nails G by using Allen Key A or Electric drill .

(Assemblé le tiroir avec les ferrures de tiroir H et I. Fixez la roue K au panneau du tiroir ⑬ avec des clous G en utilisant une clé Allen A ou une perceuse électrique.)

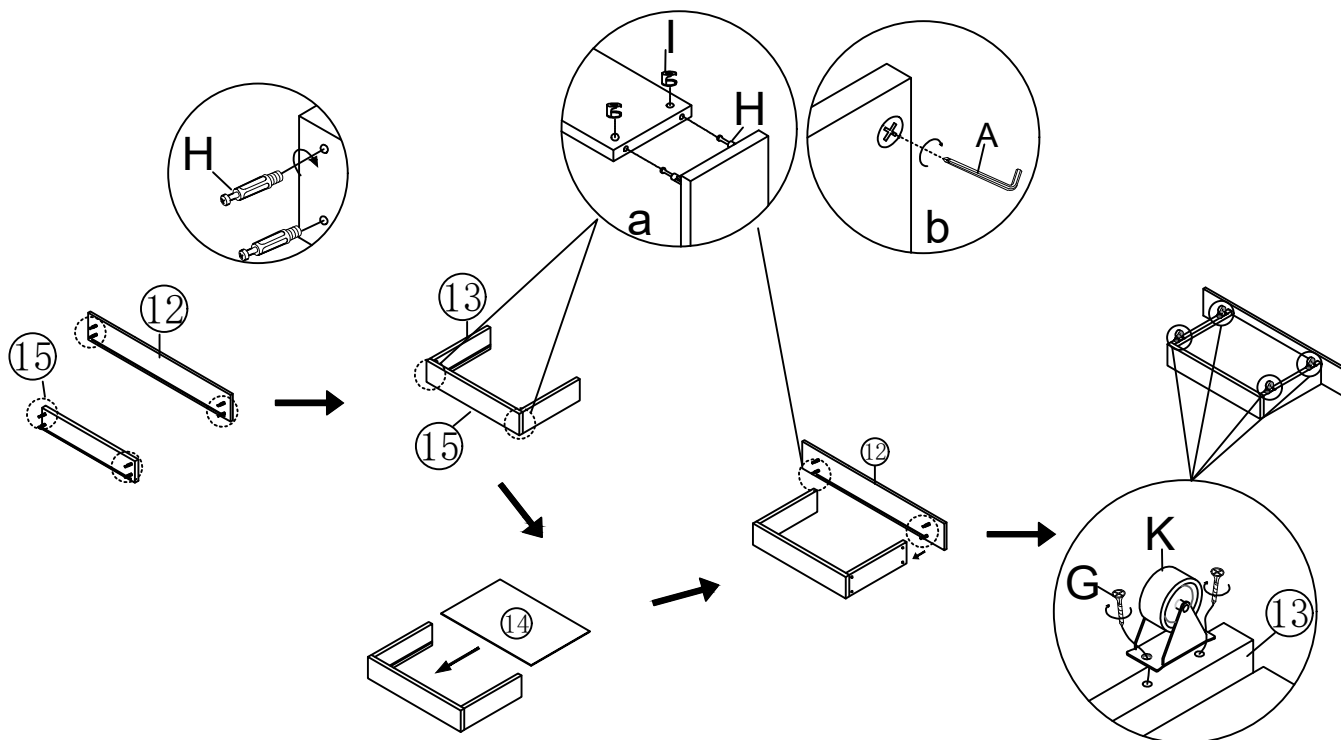

Allen Key	G Nails x 16	H Drawer fittings x 16	I Drawer fittings x 16	K Wheel x8
	 M3X20mm			

Step 15 (Étape 15)

Push the two drawers into the bed then assembled is finished, now please tighten all hard ware and enjoy the bed.

(Poussez les deux tiroirs dans le lit et l'assemblage est terminé, maintenant s'il vous plaît serrer toute la quincaillerie et profiter de ce lit.)

