

Assembly Instructions

Instructions de montage

DATE STAMP	
------------	--

2 Drawer Tall Nightstand

Table de chevet haute à deux tiroirs

This product is shipped in 1 carton
Ce produit est livré dans 1 carton

We Can Assist

- If you have received a damaged or defective part
- If you are missing hardware or parts
- For help with assembly

Replacement parts will leave our facility within two business days via UPS ground or mail. Please note: shipping times will vary depending on location.

Before you call or email, please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
 - Ship To Name
 - Sales Order Number & Retailer Name
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.


Option de service en ligne

Complétez le formulaire *Commande de Pièces de Remplacement* disponible dans la section *Soutien à la clientèle* de notre site web


- Si vous avez reçu une pièce endommagée ou défectueuse
- Si vous manquez la quincaillerie ou les pièces

Les pièces de rechange quitteront notre installation dans deux jours ouvrables via UPS par terre ou le courrier. Notez s'il vous plaît que les temps d'expédition varieront selon l'emplacement.

Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.

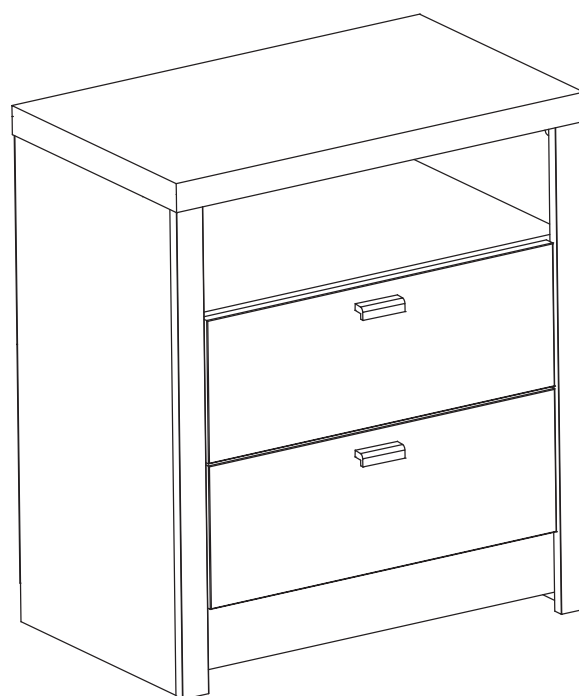

Required Tools / Outils requis

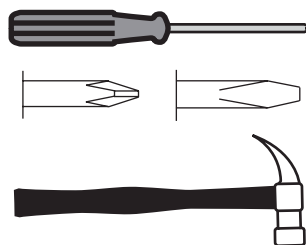


Optional Tools:

Using a power screwdriver will speed up assembly.

Outils facultatifs

Utilisant la puissance un tournevis accélérera l'assemblage.

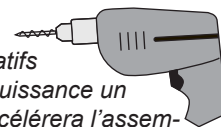


Caution


Do not over tighten any screw. The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand.

Attention


Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou vissez-les lentement à la main.



24mm Green
Twister Dowel (16)
Goujon de torsion vert
RM-0501



34mm Black
Twister Dowel (8)
Goujon de torsion noir
RM-0500




#8 - 1 1/2" Screws (8)
Vis no.8 - 1 1/2 po.
RM-0504




Euro Screw (32)
Vis "Euro"
RM-0074



3/4" Nail (24)
Clou 3/4"
RM-0022




LARGE Zinc Cam (12)
Ferrure en zinc GRAND
RM-0103



SMALL Zinc Cam (12)
Ferrure en zinc PETIT
RM-0502




Wood Dowel (4)
Goujons de bois
RM-0069

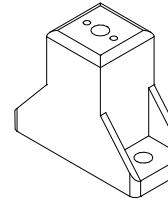


Gray Spacers (8)
Entretoise gris
RM-0828-G


You will have a different style of knob or handle depending on the product finish
Vous aurez un style différent du bouton ou de la poignée en fonction de la finition de produit

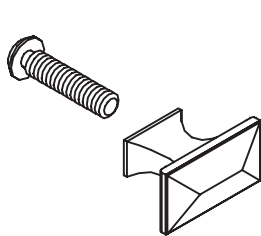

Chrome Square Knob & screws (2)
poignée de chrome carée avec les vis
For White finish
Pour fini blanc

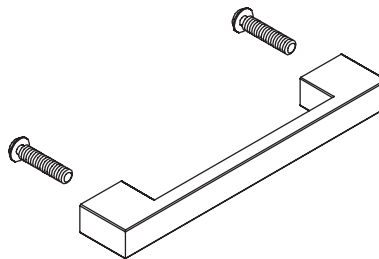

Brushed Nickel Handle & screws (2)
poignée en nickel satiné avec les vis
For Washed Ebony finish
Pour fini ébène délavé

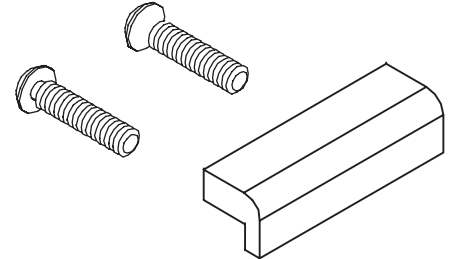


Chrome Handle & screws (2)
poignée de chrome avec les vis
For Black, Espresso, Cherry finish
Pour fini noir, espresso, cerisier

Drawer Slide Set / Le jeu de glissières du tiroir



1 **LEFT** Cabinet Slide per Drawer
1 Glissière **GAUCHE** De Cabinet

x2

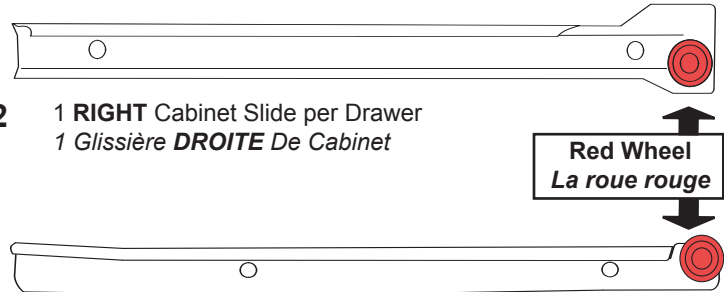

1 **RIGHT** Cabinet Slide per Drawer
1 Glissière **DROITE** De Cabinet

x2

1 **RIGHT** Drawer Slide per Drawer
1 Glissière **DROITE** de tiroir par tiroir


Blue Wheel
La roue bleu

Red Wheel
La roue rouge

ONLINE HELP
L'AIDE EN LIGNE

Go to the Product Support page on our website
Consultez la page de "Product Support" sur notre site web

"How to Attach Drawer Glides"

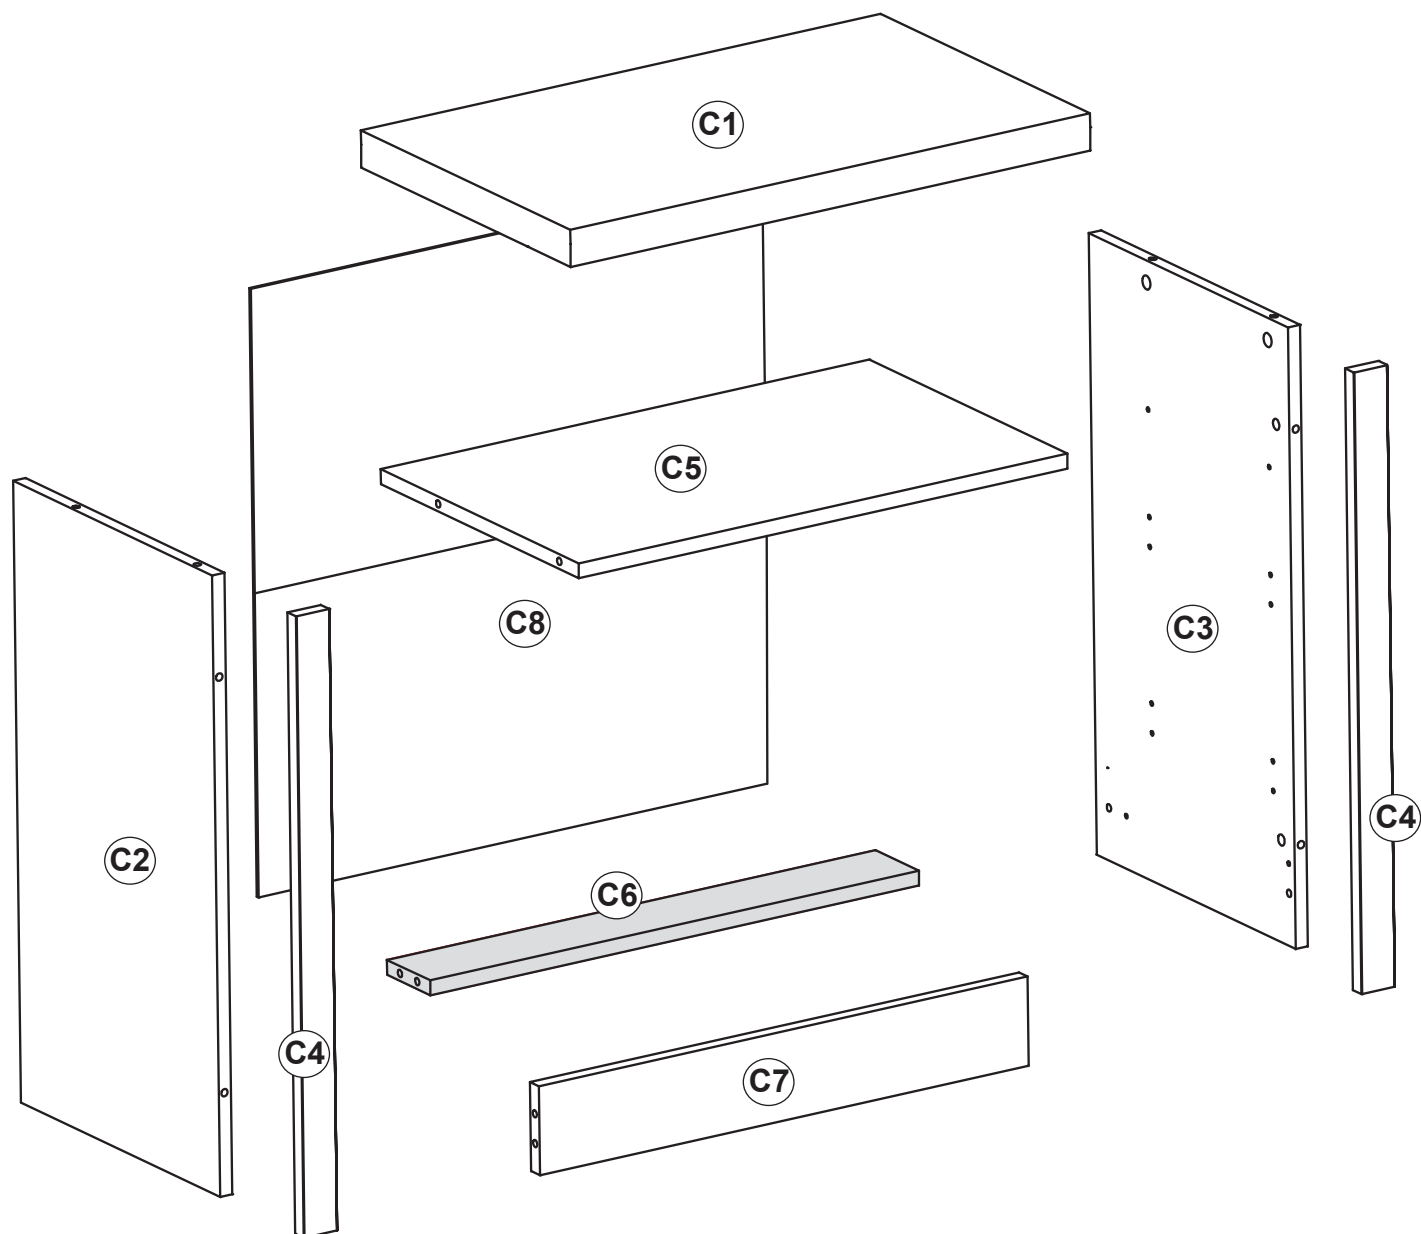**C1**

Top (1)
Dessus
B black / noir
E espresso
H ebony / ébène*
W white / blanc

C2

Left Side (1)
Côté gauche
B black / noir
E espresso
H ebony / ébène*
W white / blanc

C3

Right Side (1)
Côté droit
B black / noir
E espresso
H ebony / ébène*
W white / blanc

C4

Side Moulding (2)
Moulure latérale
B black / noir
E espresso
H ebony / ébène*
W white / blanc

C5

Shelf (1)
étagère
B black / noir
E espresso
H ebony / ébène*
W white / blanc

C6

Rear Stabilizer (1)
Renforcement arrière
 unfinished - *non-fini*

C7

Front Stabilizer (1)
Renforcement avant
B black / noir
E espresso
H ebony / ébène*
W white / blanc

C8

Backer (2)
Dos
B black / noir
E espresso
H ebony / ébène*
W white / blanc

= unfinished / *non-fini**washed ebony finish / *fini ébène délavé*

Step 1 Estimated Time: 5 Minutes

1a Attach gray spacers to left (C2) and right (C3) sides with Euro screws
Attachez les entretoises gris aux côtés gauche (C2) et droit (C3) avec vis Euro



1b Screw green twister dowels into the left (C2) and right sides (C3) where shown
Vissez les goujons de torsion vert aux côtés gauche (C2) et droit (C3) comme montre

1c Insert wooden dowels into the left (C2) and right sides (C3) where shown
Insérez les goujons de bois aux côtés gauche (C2) et droit (C3) comme montre

Euro Screw
 Vis "Euro"



Gray Spacers
 Entretoise gris

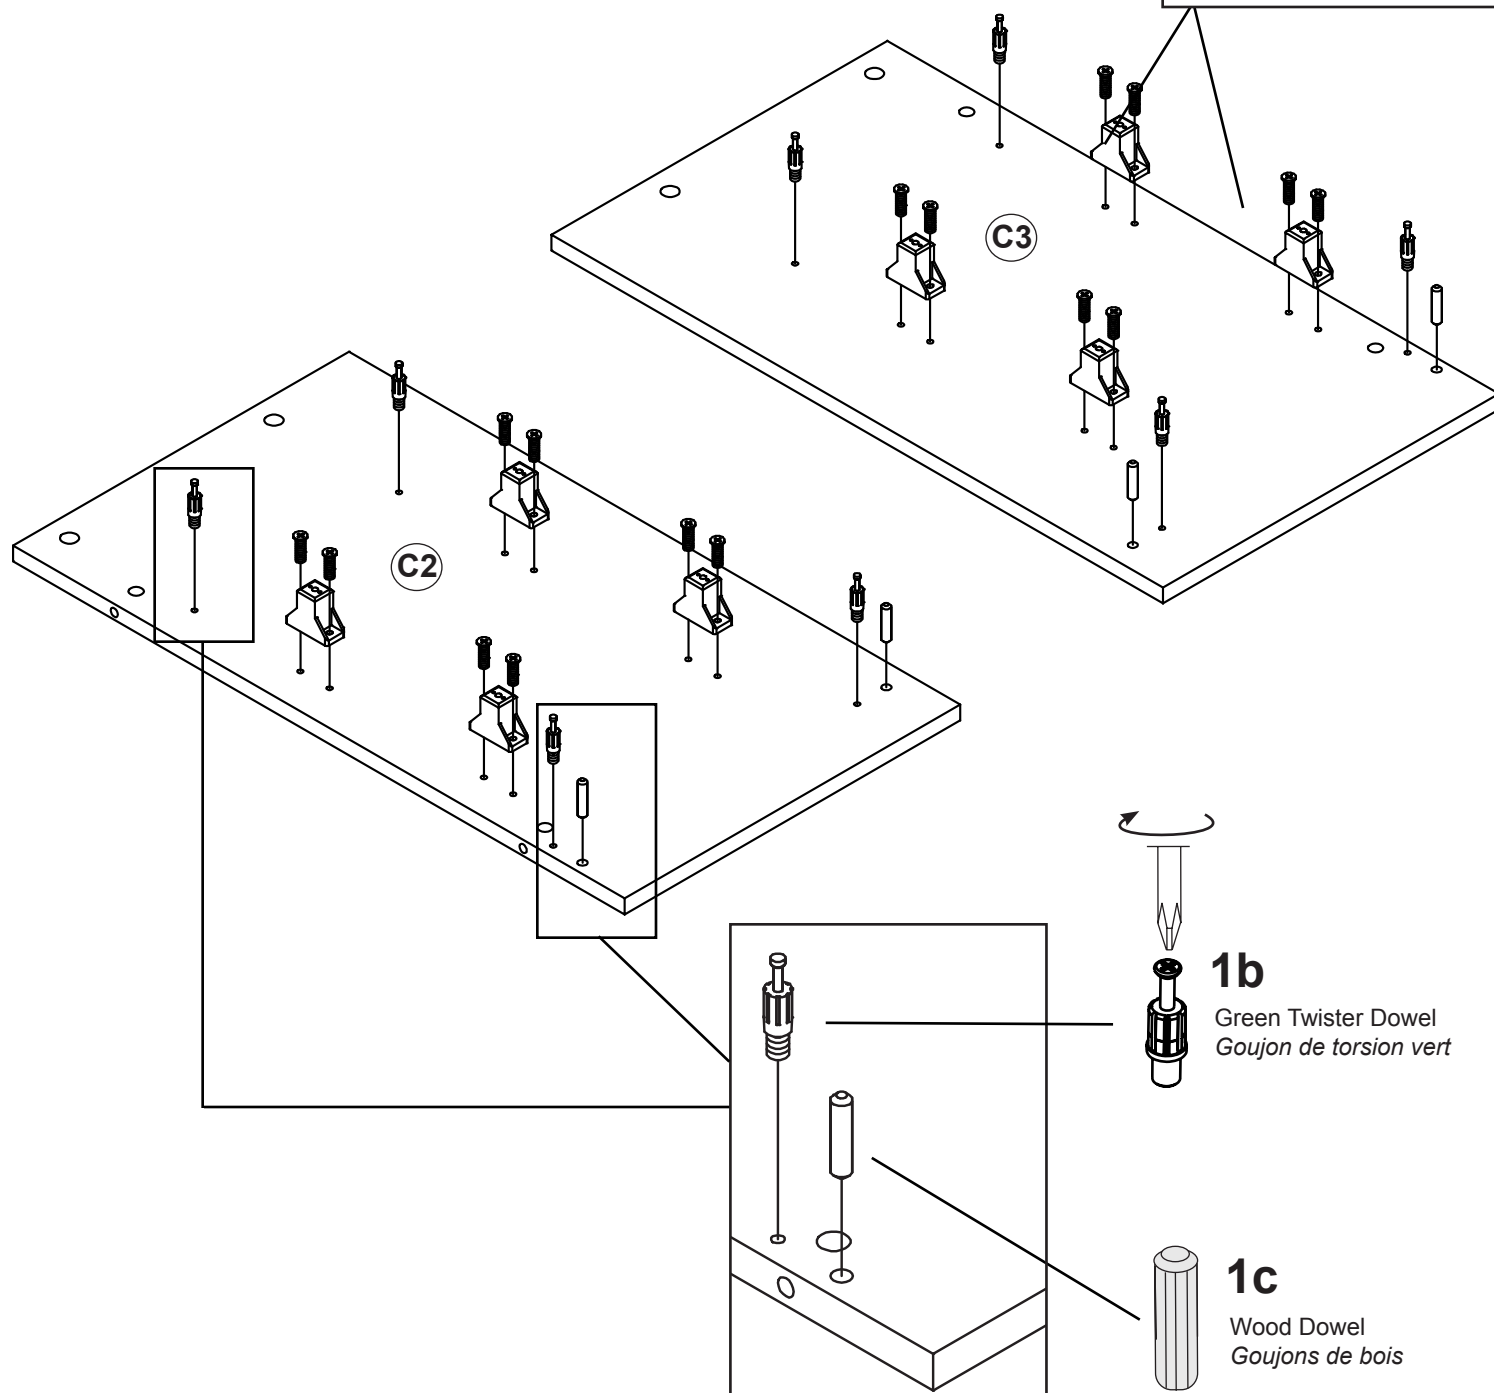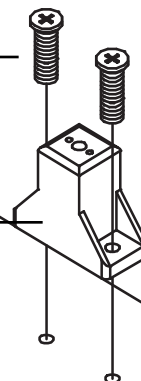

1b

Green Twister Dowel
 Goujon de torsion vert



1c



Wood Dowel
 Goujons de bois



Step 2 Estimated Time: 10 Minutes


Attach Cabinet slides to spacers on left and right sides with Euro screws

Attachez des Glissière de cabinet aux entretoises sur côtés gauches et droits en utilisant les vis "Euro"

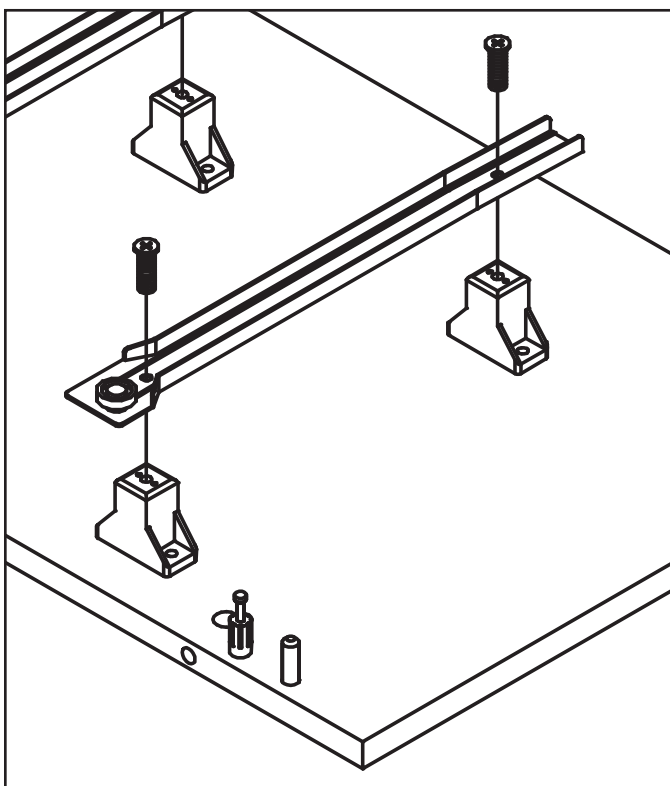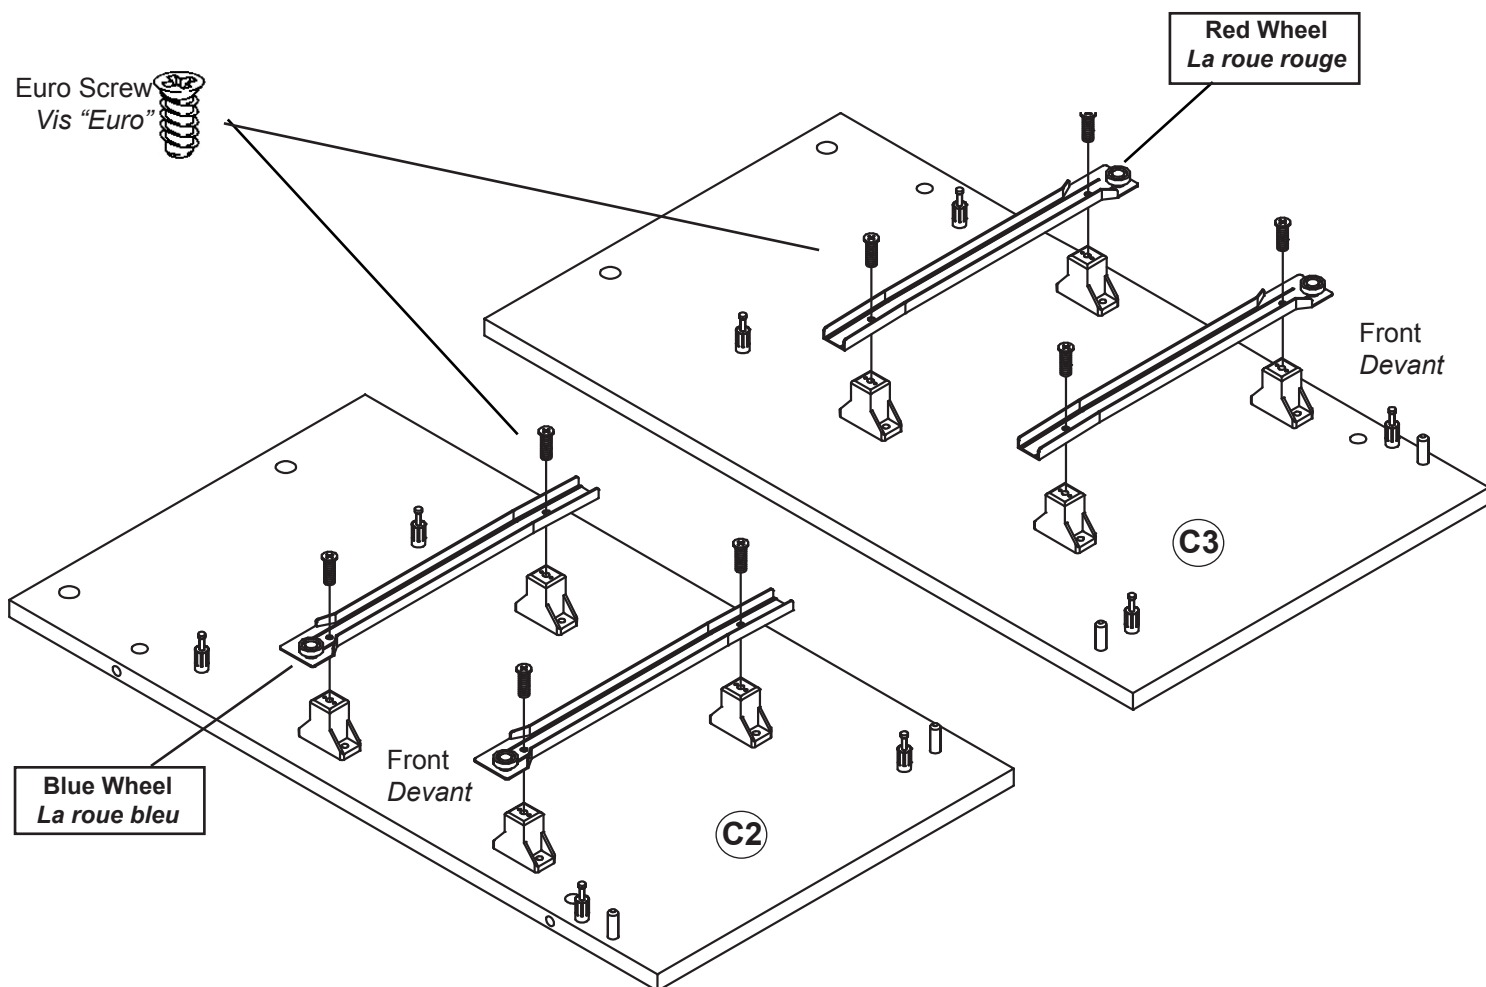

Position glide with wheel to the front and the bottom

Placez le glissement avec la roue à l'avant et au fond

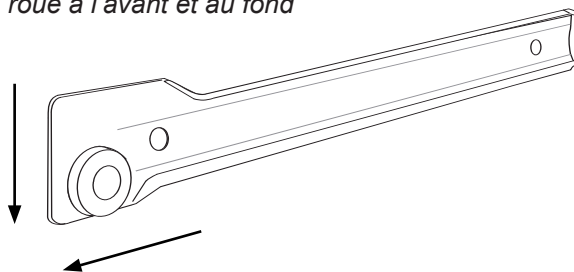

ONLINE HELP




To see a video showing how to use cams and connectors, visit Product Support on our website

Step 3 Estimated Time: 5 Minutes

3a

Screw green twister dowels into the side moldings (C4) where shown

Vissez les goujons de torison vert aux moulures latéral (C4) comme montre

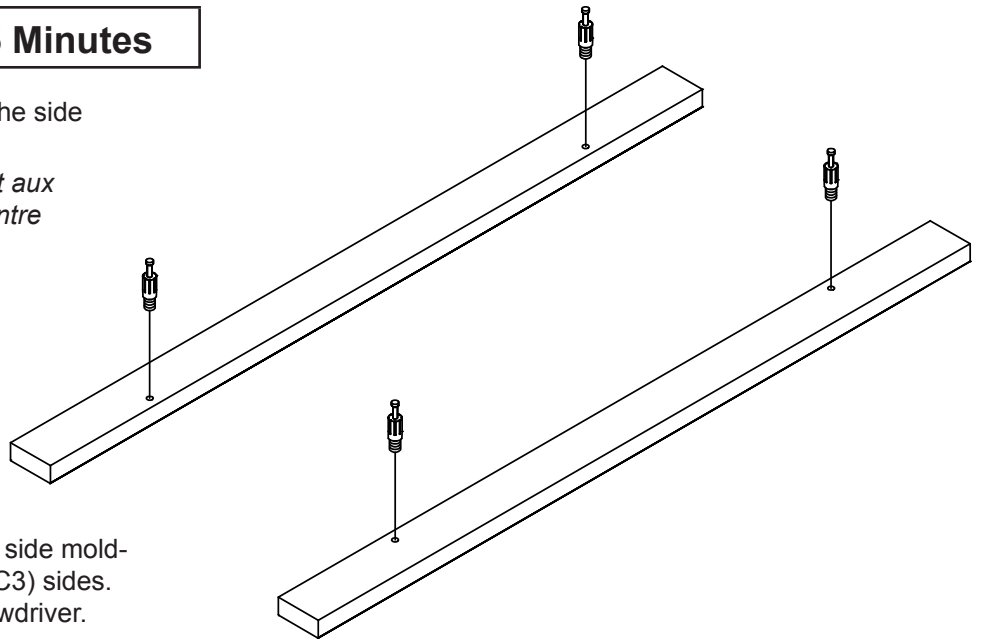

3b



Insert four SMALL cams & attach side moldings (C4) to the left (C2) & right (C3) sides. Lock cams using a flat head screwdriver.

Insérez quatre ferrures PETITES et attachez les moulures latéral (C4) aux côtés gauche (C2) et droit (C3). Serrez les ferrures utilisant un tournevis principal plat.


3b

Insert cams in the unlocked position, with the opening facing toward the hole for the twister dowel.

Insérez les ferrures dans la position déverrouillée, de façon à ce que l'ouverture soit face au trou de goujon de torison.

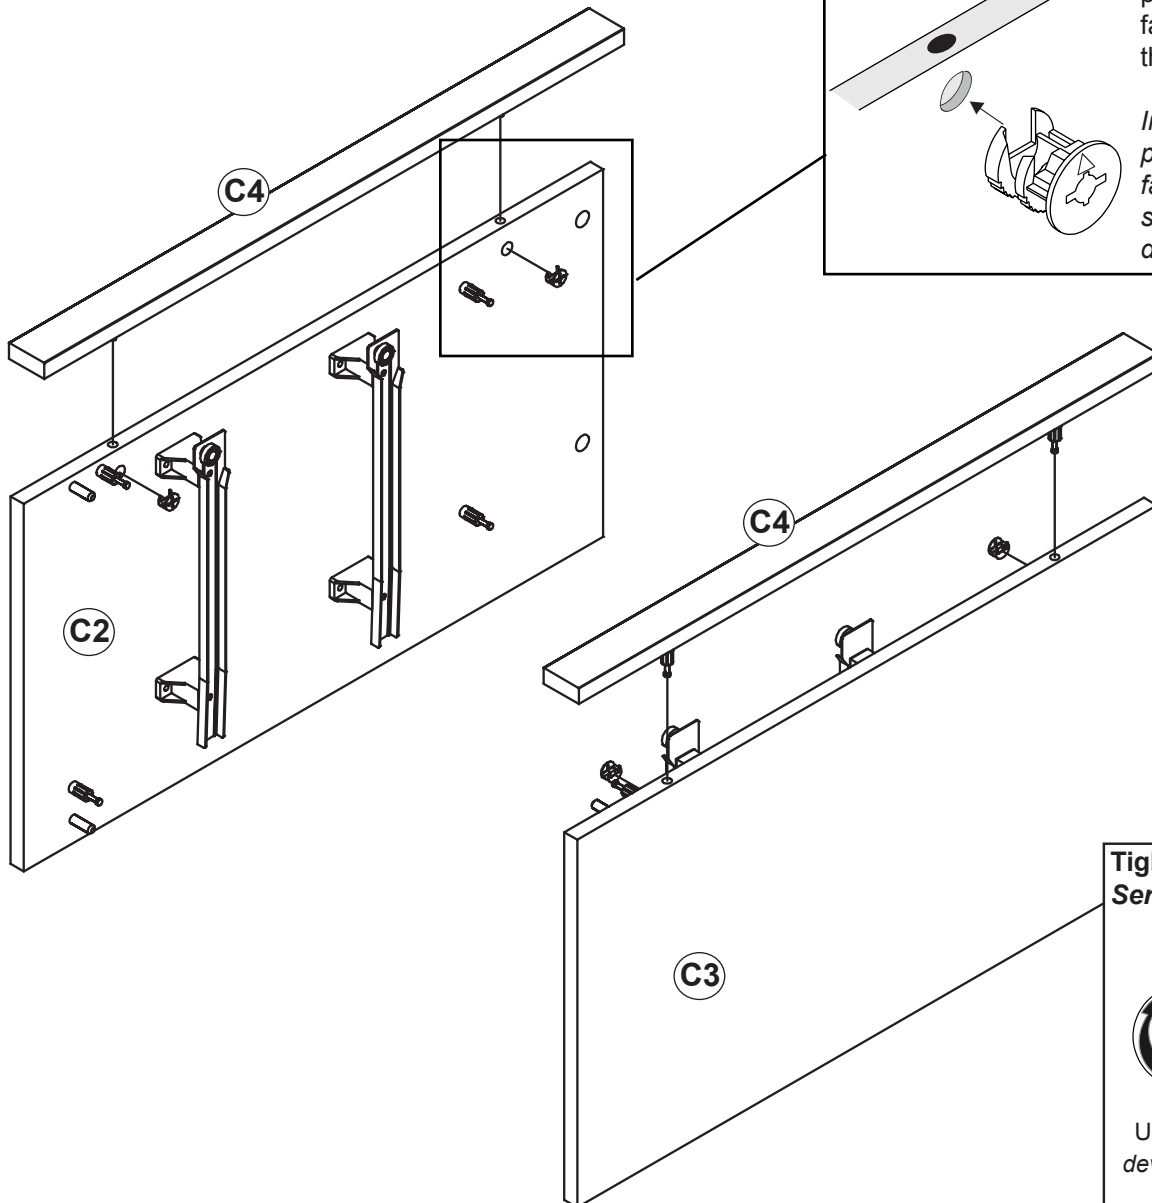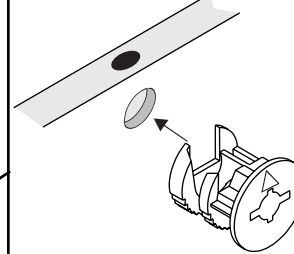

Tightening Cams
Serrez les ferrures

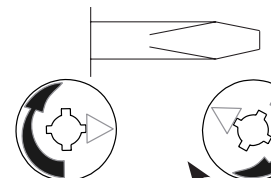


Unlocked
deverrouillé

Locked Turn 210°
verrouillé
tourner 210°

Step 4 Estimated Time: 10 Minutes


4a

Insert LARGE cams into the front stabilizer (C7), rear stabilizer (C6) & shelf (C5) Then attach to the right (C3) side. Lock cams using a flat head screwdriver
Insérez les ferrures grand au renforcement avant (C7), au renforcement arrière (C6) et l'étagère. Puis, attachez aux côté droit (C3). Serrez les ferrures utilisant un tournevis principal plat.


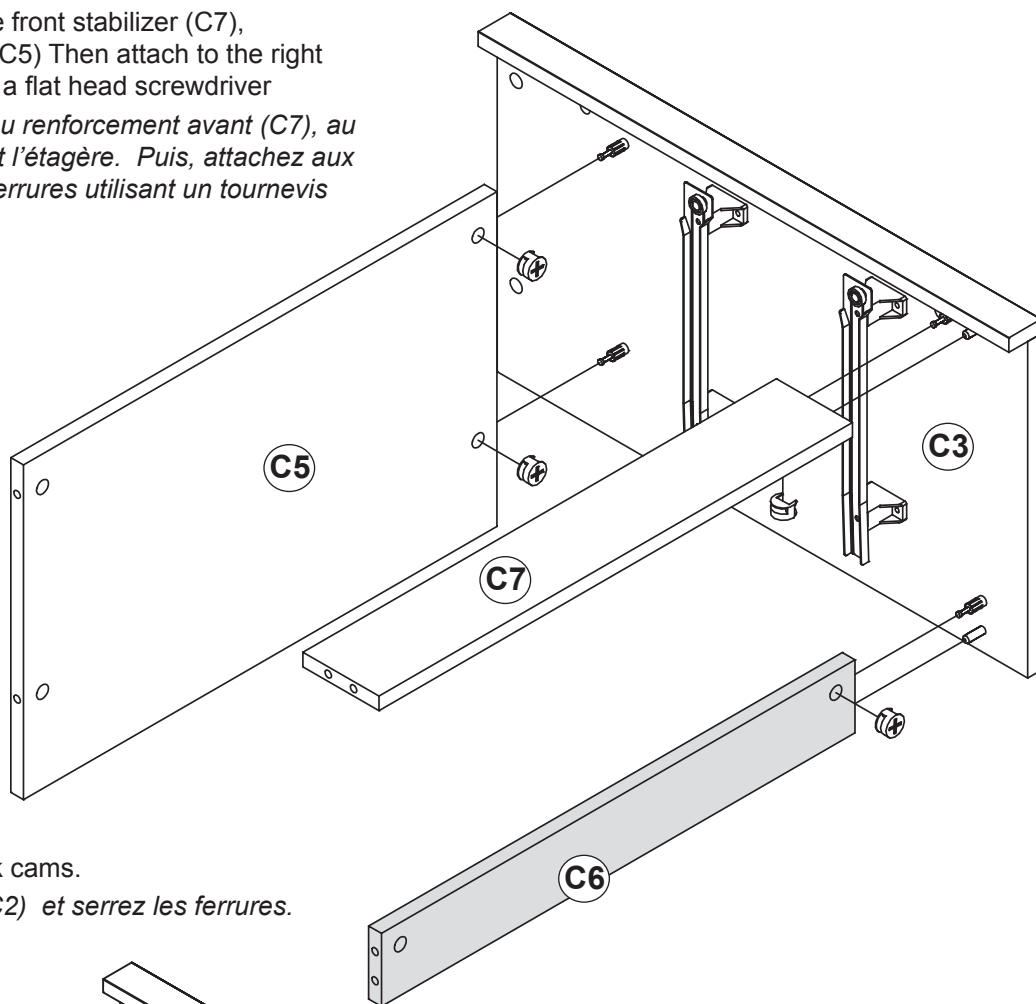


4b

Attach the left (C2) and lock cams.
Attachez au côté gauche (C2) et serrez les ferrures.

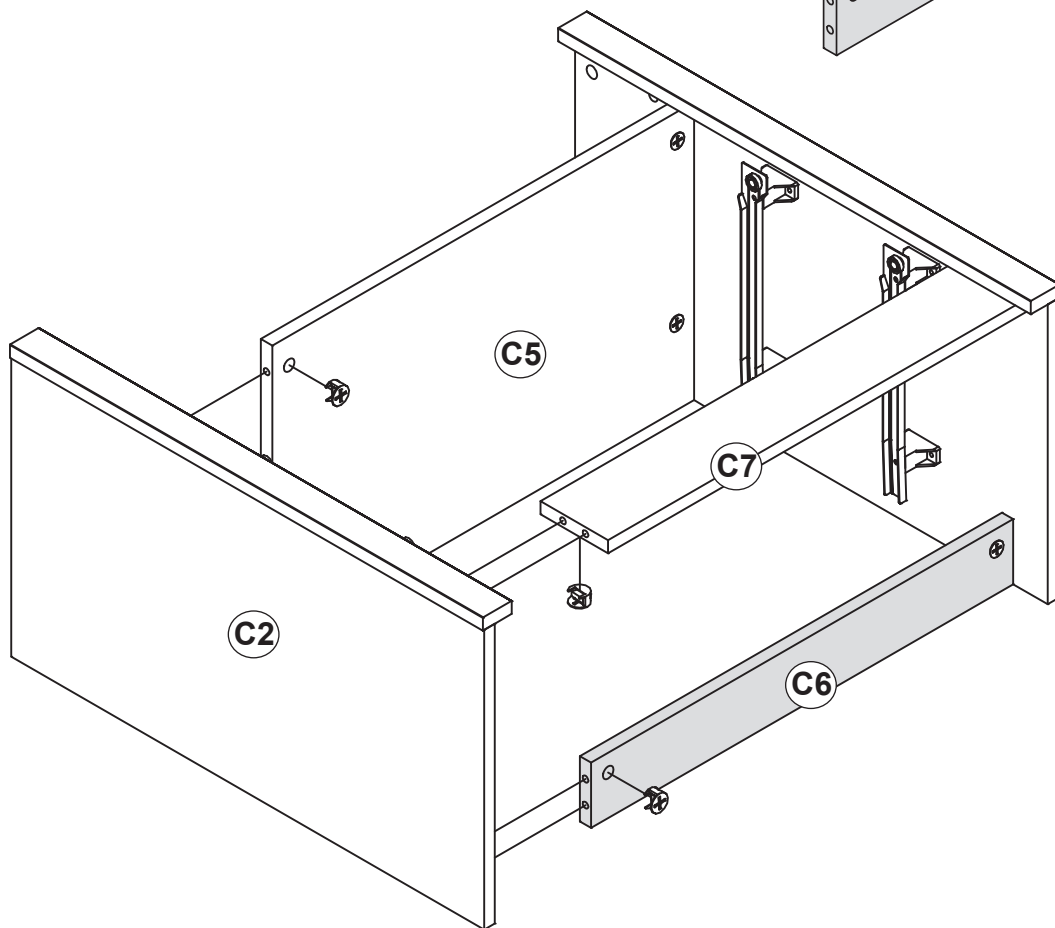

Tightening Cams Serrez les ferrures



Unlocked
deverrouillé




Locked Turn 210°
verrouillé
tourner 210°



Step 5 Estimated Time: 5 Minutes

- 5a** Screw green twister dowels into the top (C1)
Vissez les goujons de torsion vert au dessus (C1)

Green Twister Dowel
Goujon de torsion vert

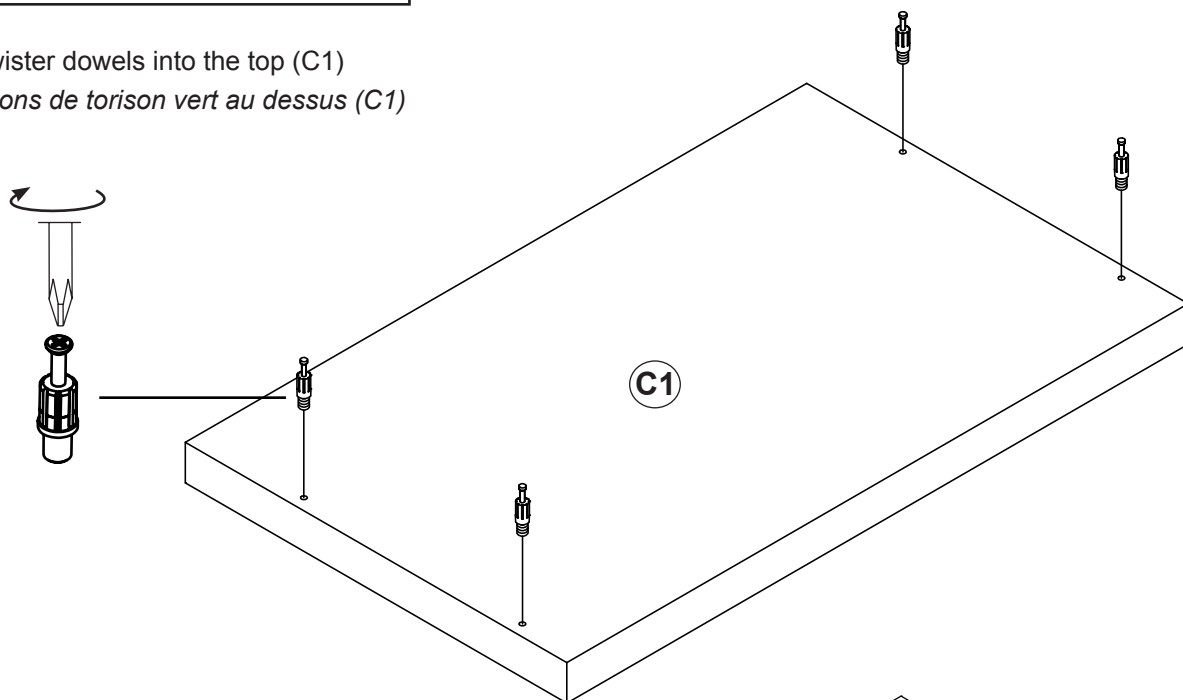



- 5b** Insert LARGE cams into sides, attach the top (C1) then, tighten cams.
Insérez les ferrures GRANDS aux côtés, attachez le dessus (C1) puis, serrez les ferrures

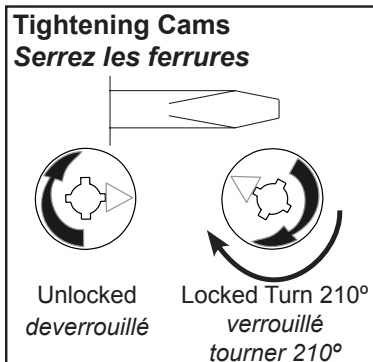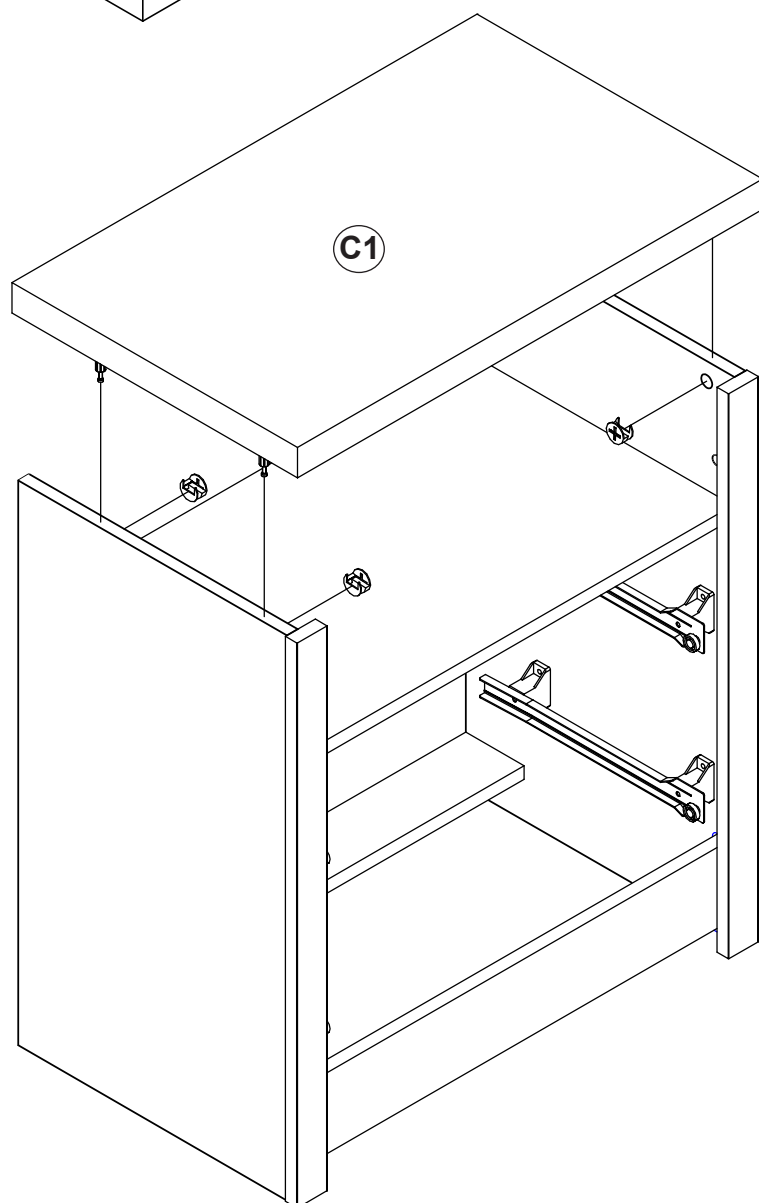


Step 6 Estimated Time: 5 Minutes

Attach backer (C8) with nails

Attachez le dos (C8) avec les clous

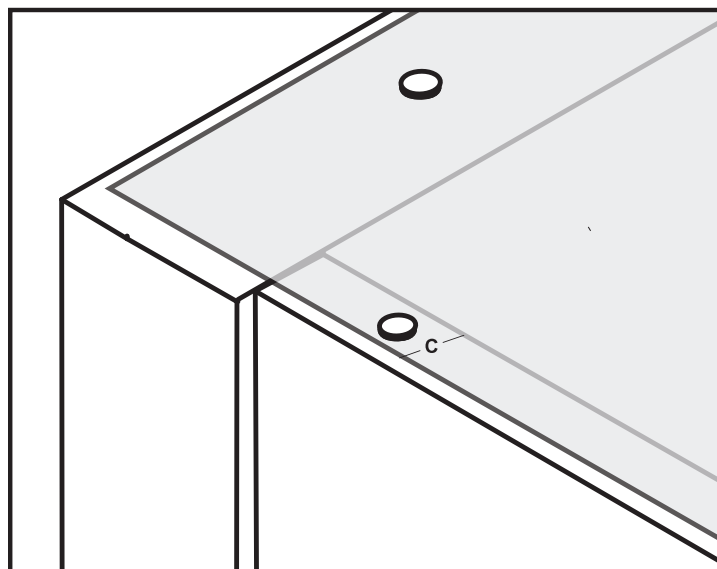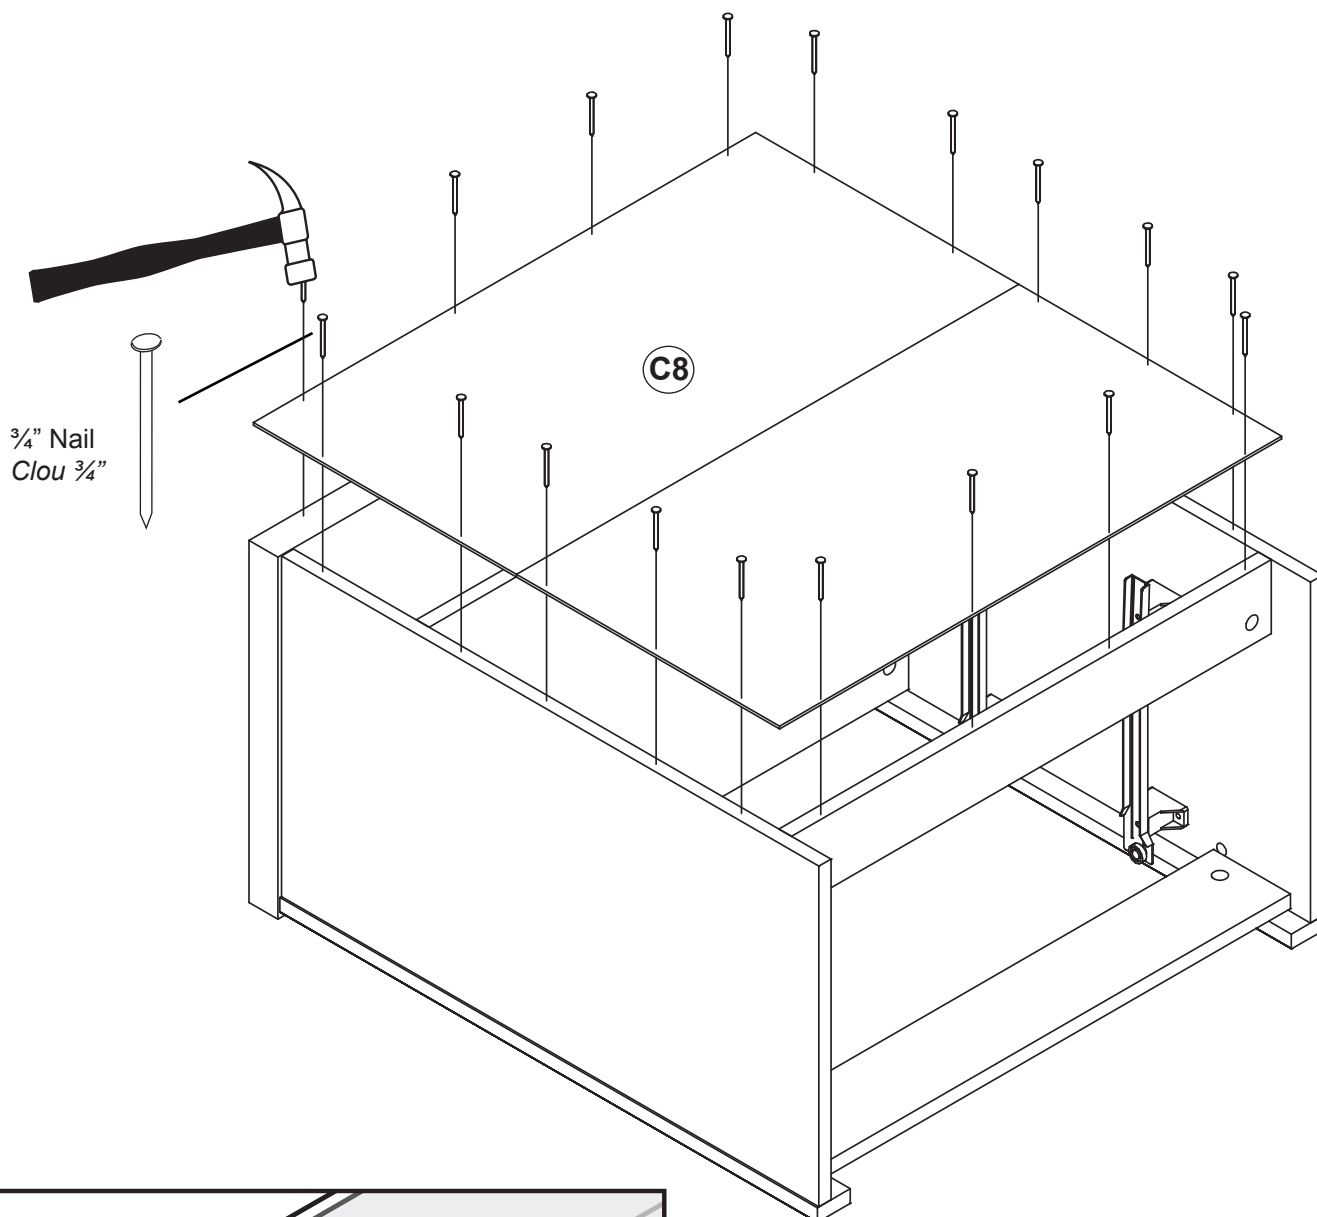

Center the nail on the panel
Centrez le clou sur le panneau

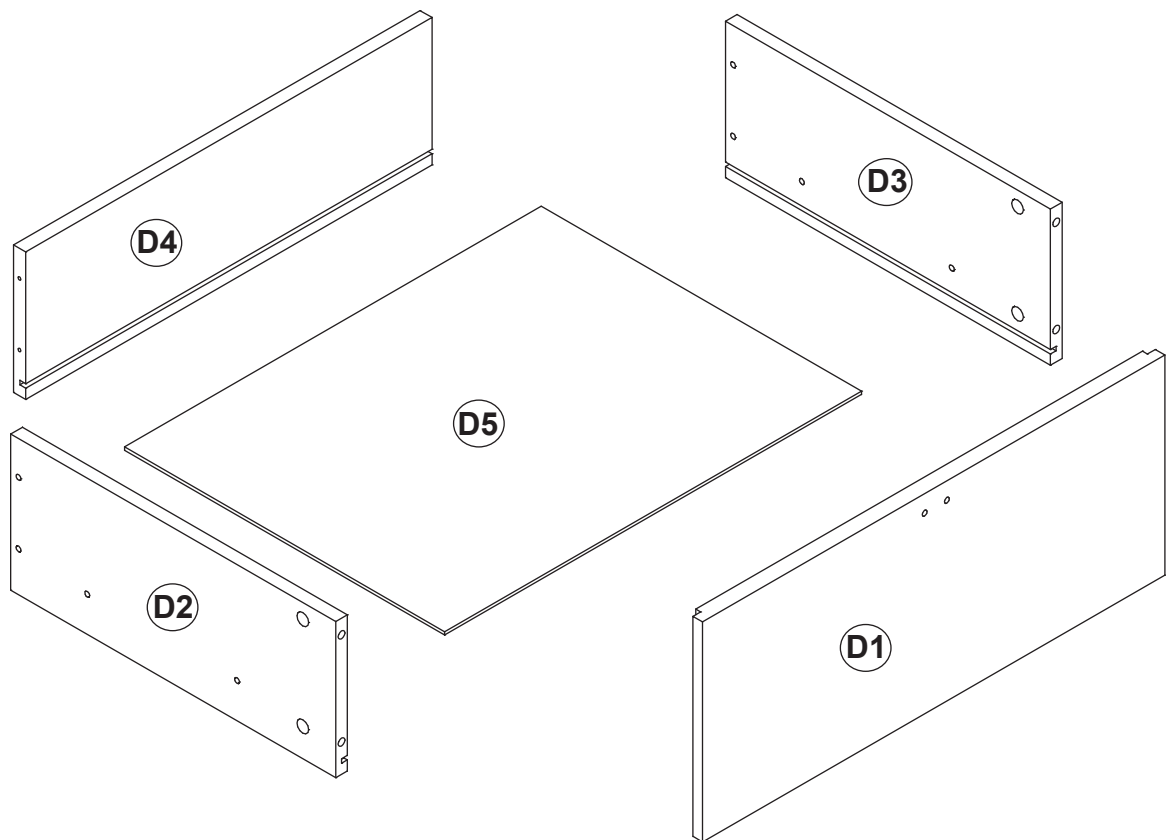Assemble Drawers
Montez les tiroir**Drawer Parts****Pièces de tiroir****D1**

Drawer Front (2)
Devant du tiroir petit
DB black / noir
E espresso
H ebony / *ébène*
W white / *blanc*

D2

Left Drawer Side (2)
Côté gauche du tiroir

D3

Right Drawer Side (2)
Côté droit du tiroir

D4


Drawer Back (2)
Arrière du tiroir

D5

Drawer Bottom (2)
Fond du tiroir


*ebony = washed ebony finish
**ébène = fini ébène délavé*

7a

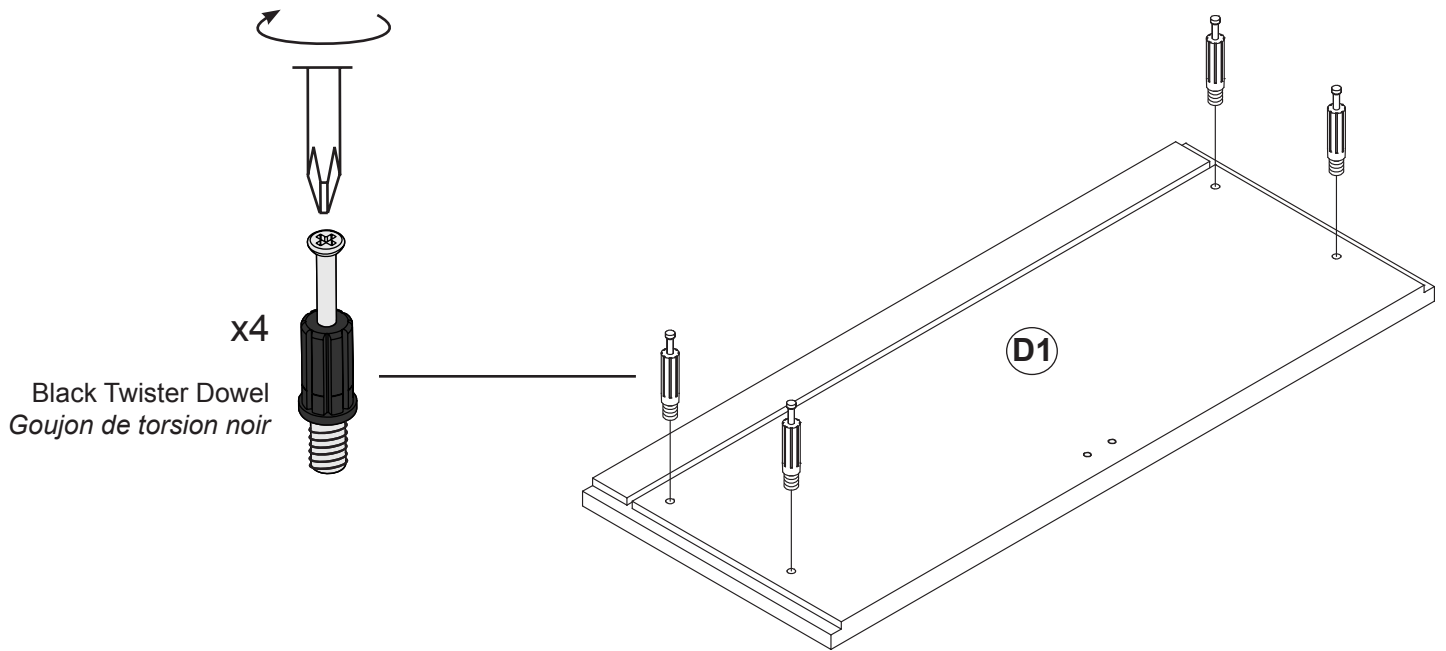


7b


Attach Drawer Slides to left and right sides
Attachez des Glissière du tiroirs aux côtés gauches et droits

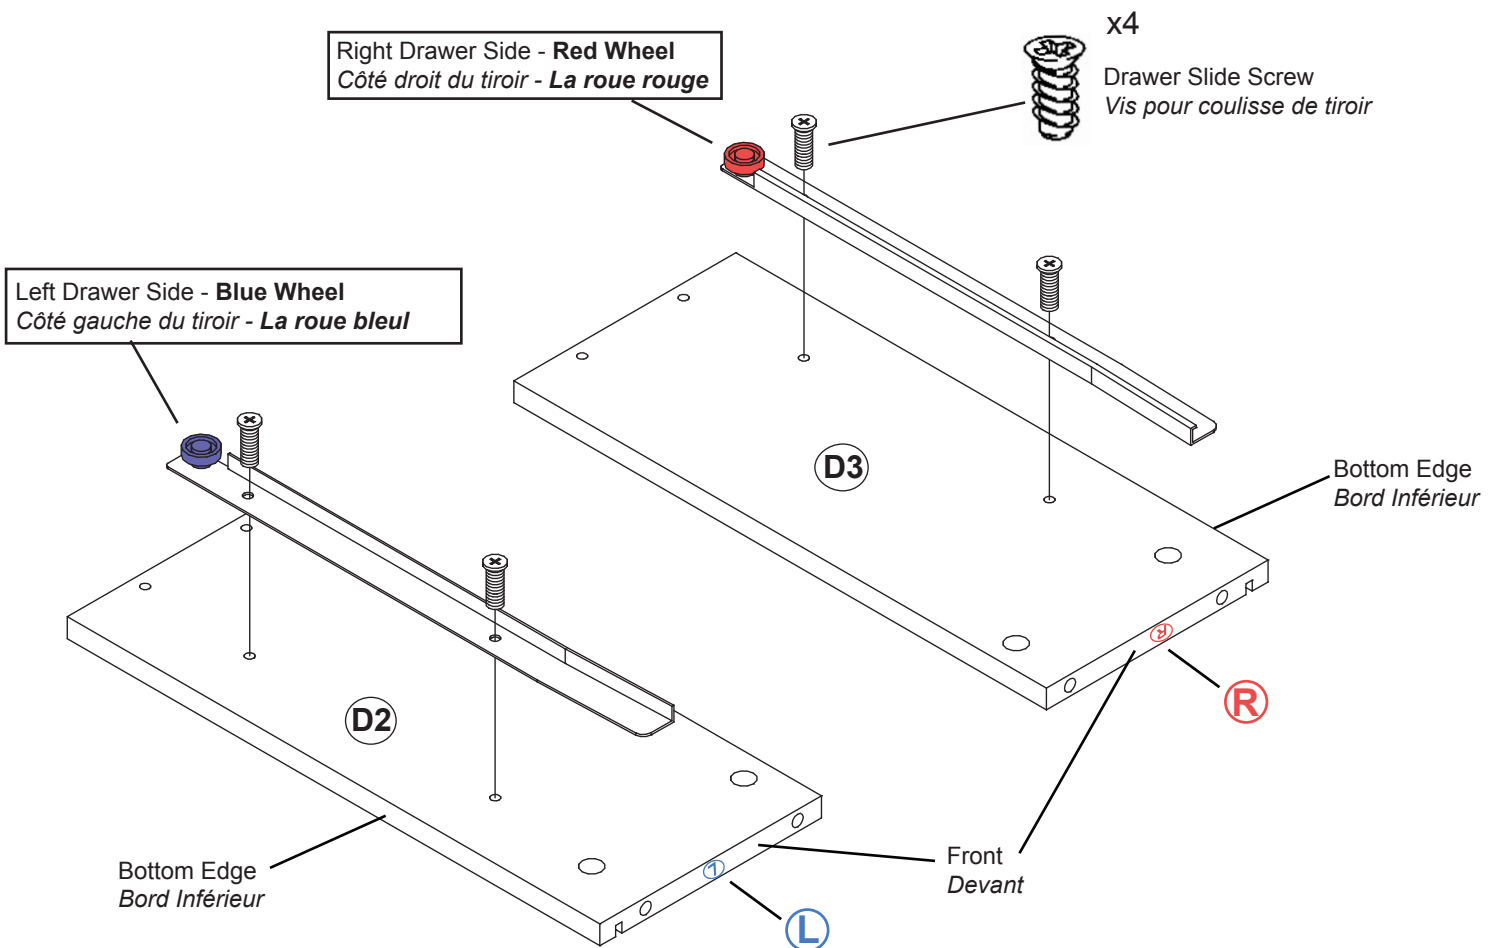


7c

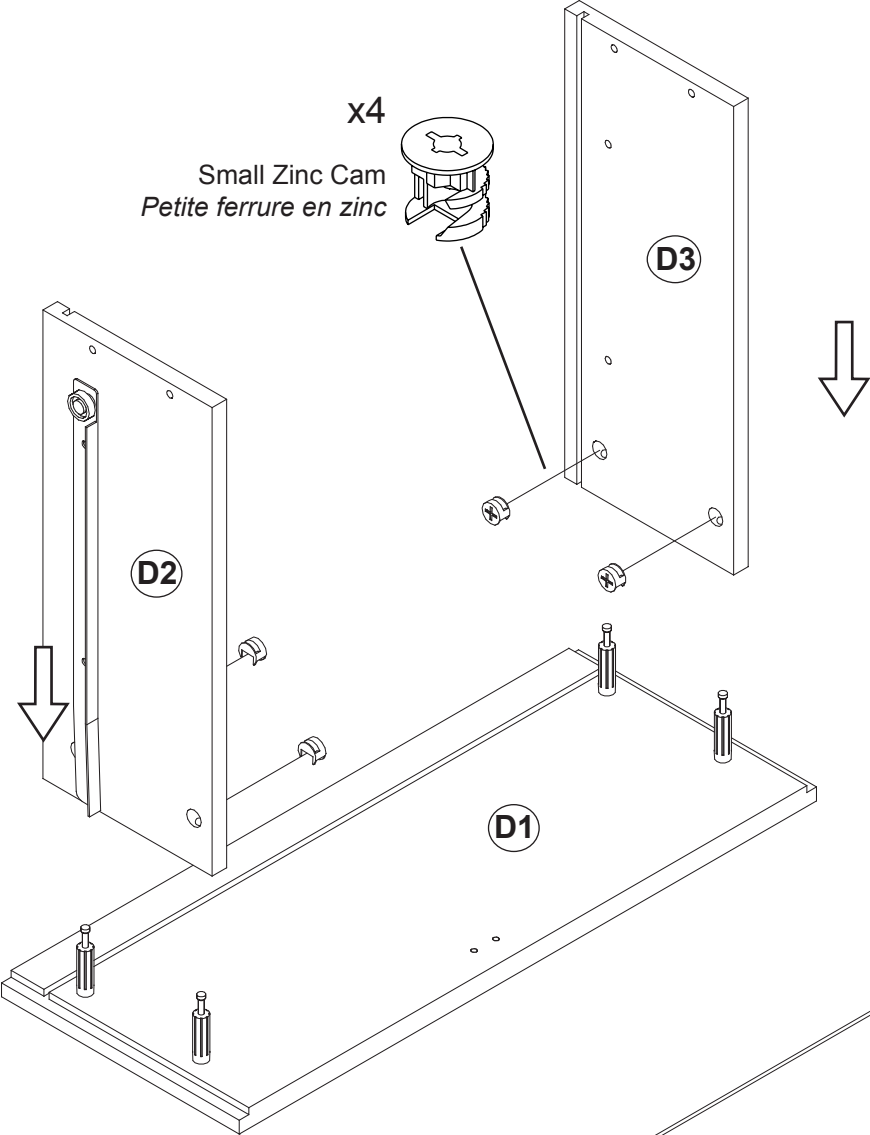


7d

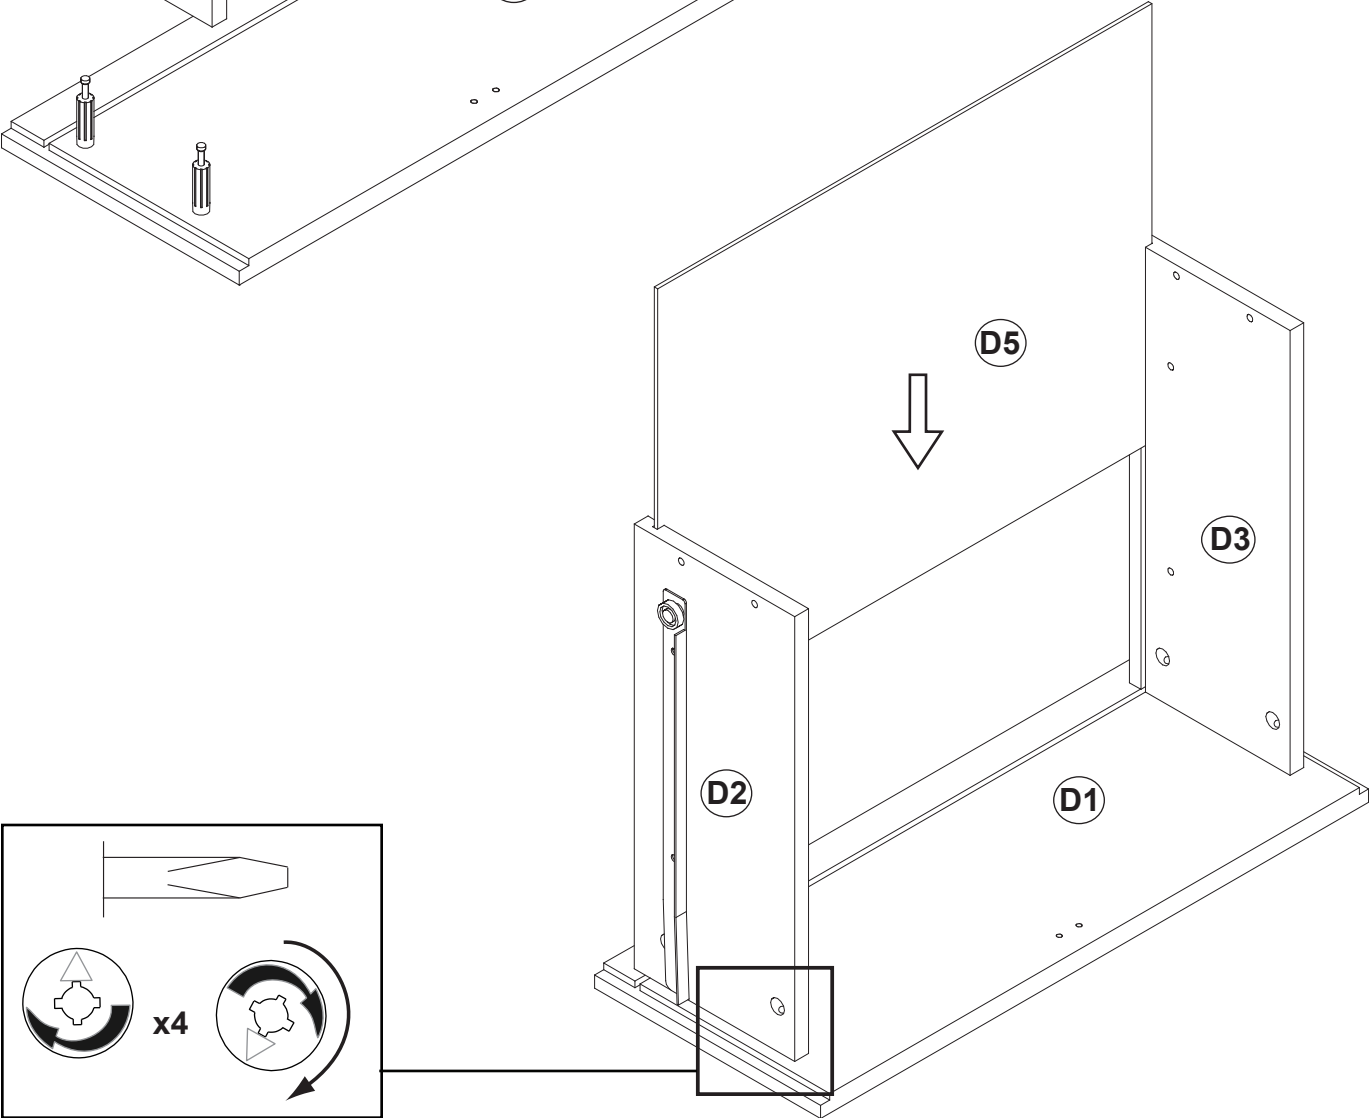

7e

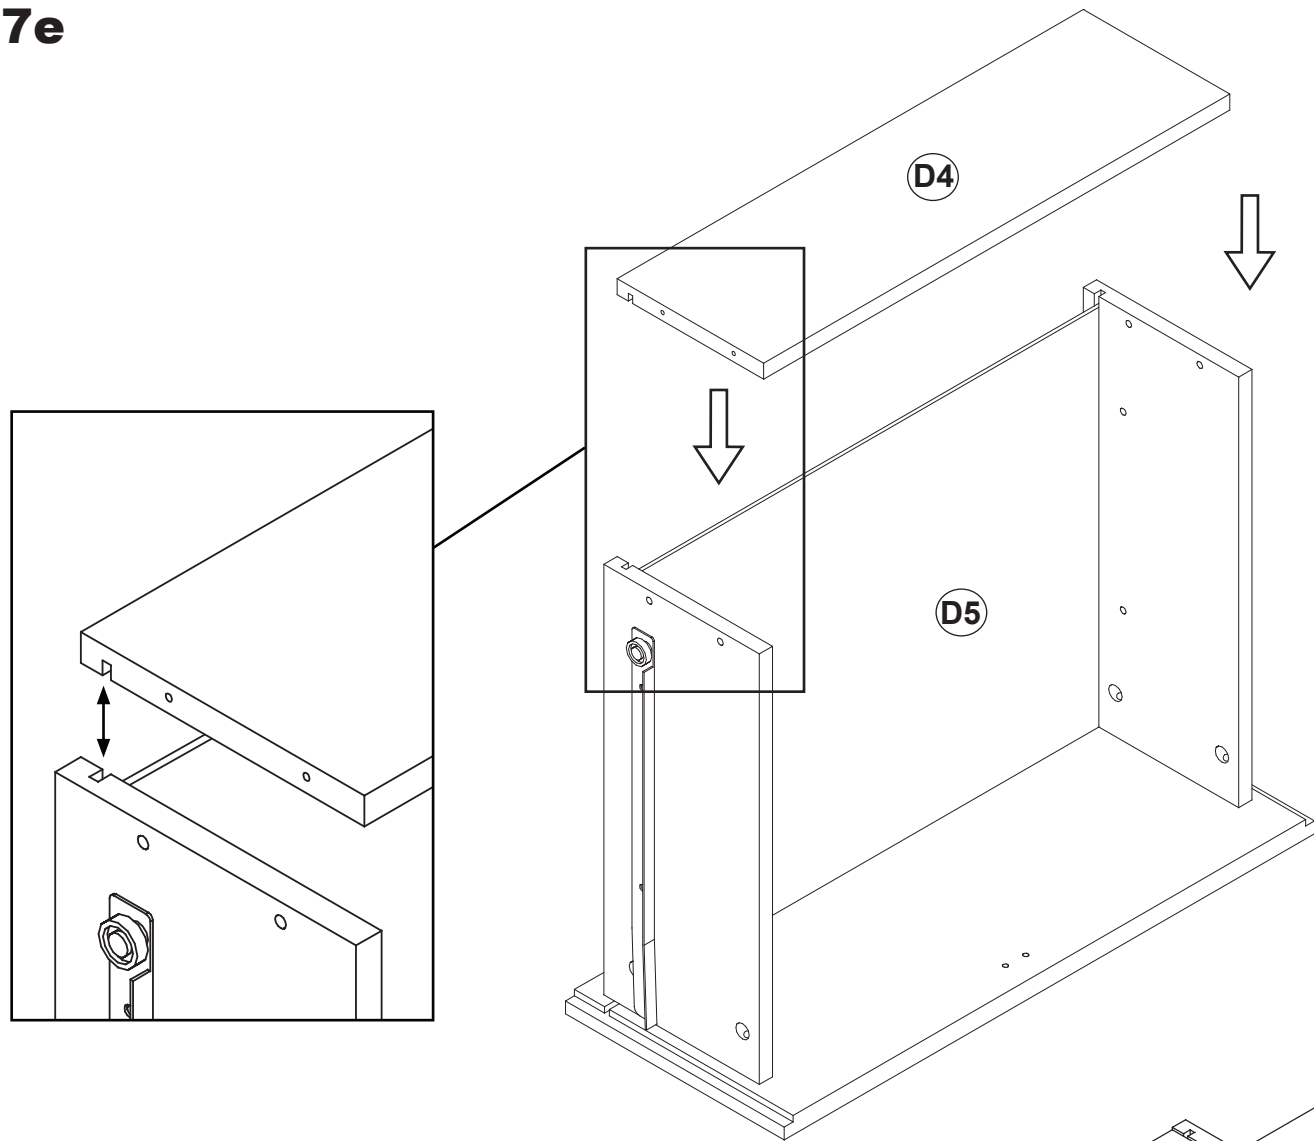


7f

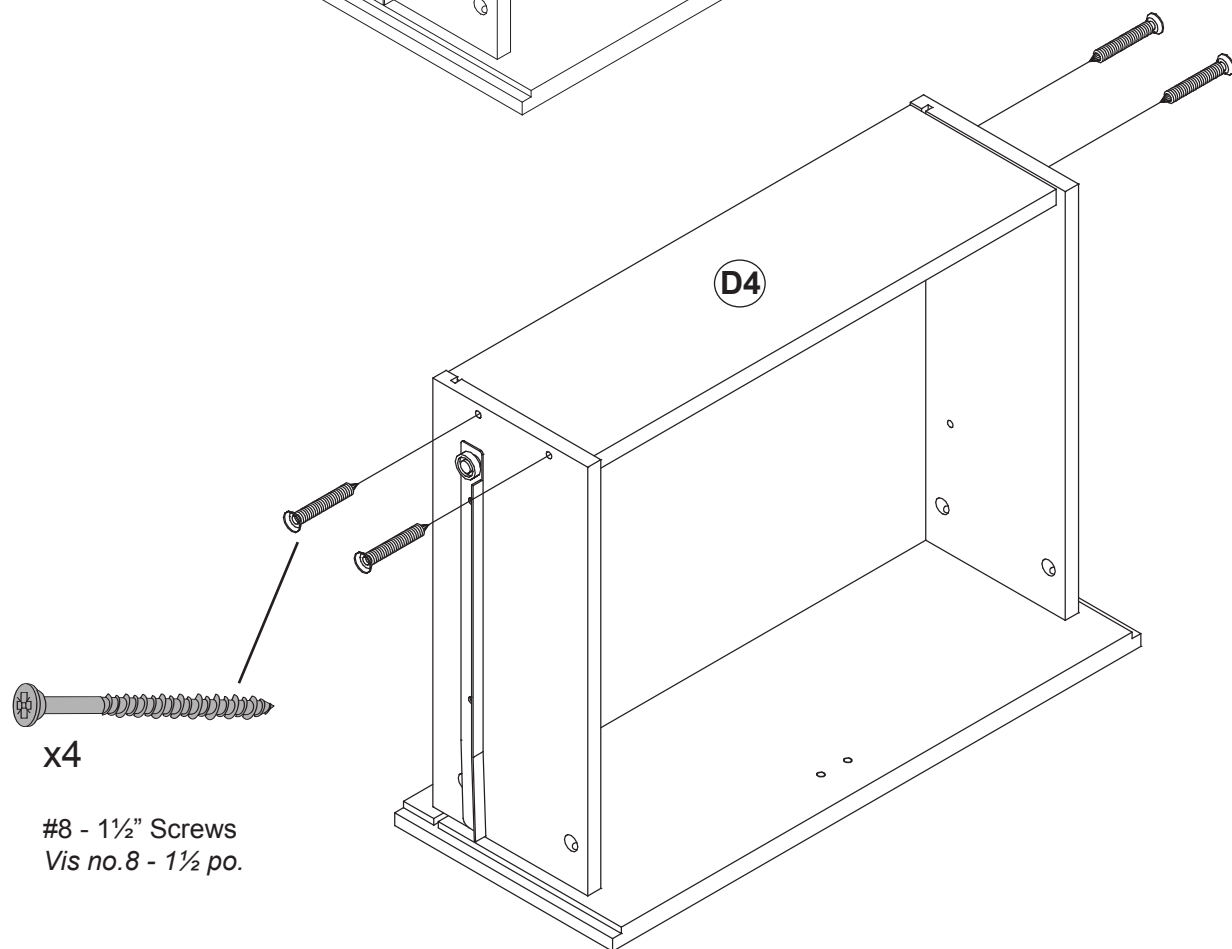


7g


Attach pull with supplied screws
Attachez le bouton avec vis fournies

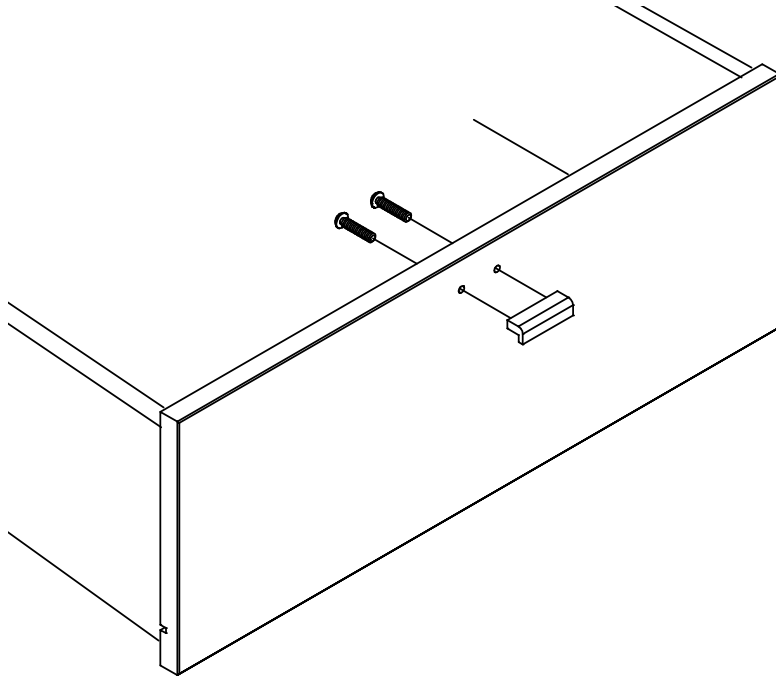

For Black and Espresso finishes
Pour fini noir et espresso

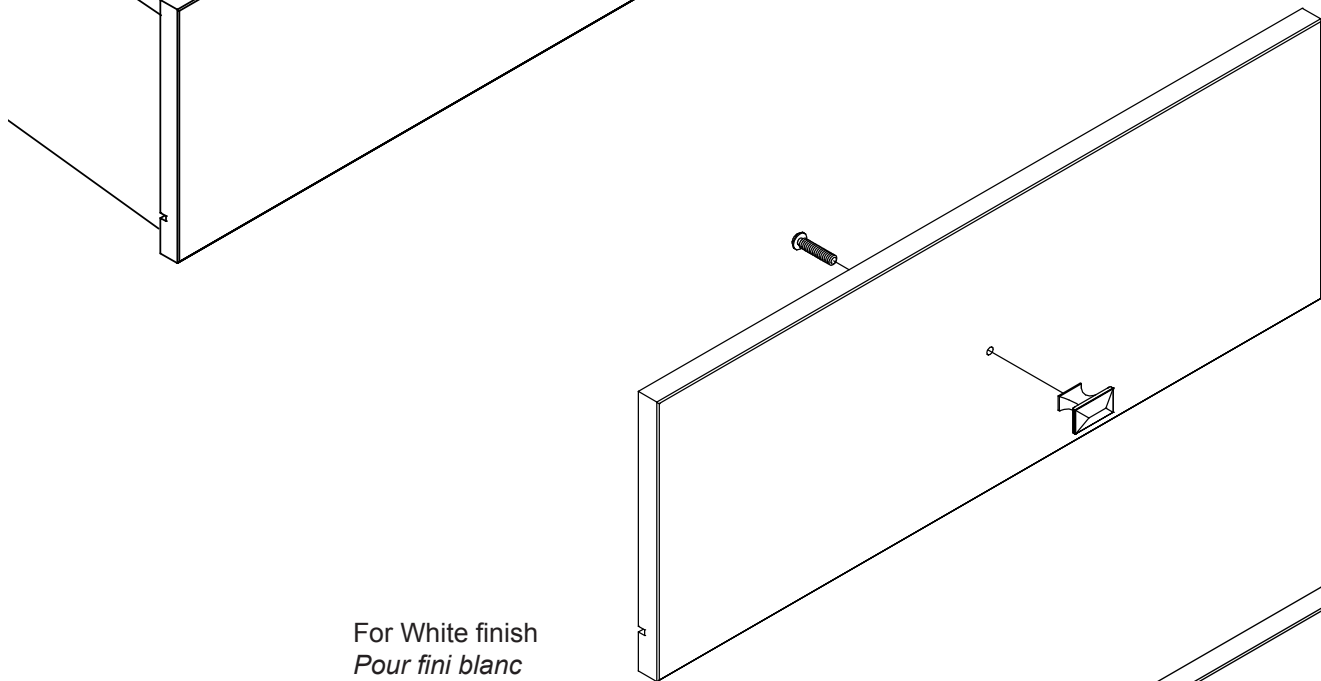


For White finish
Pour fini blanc

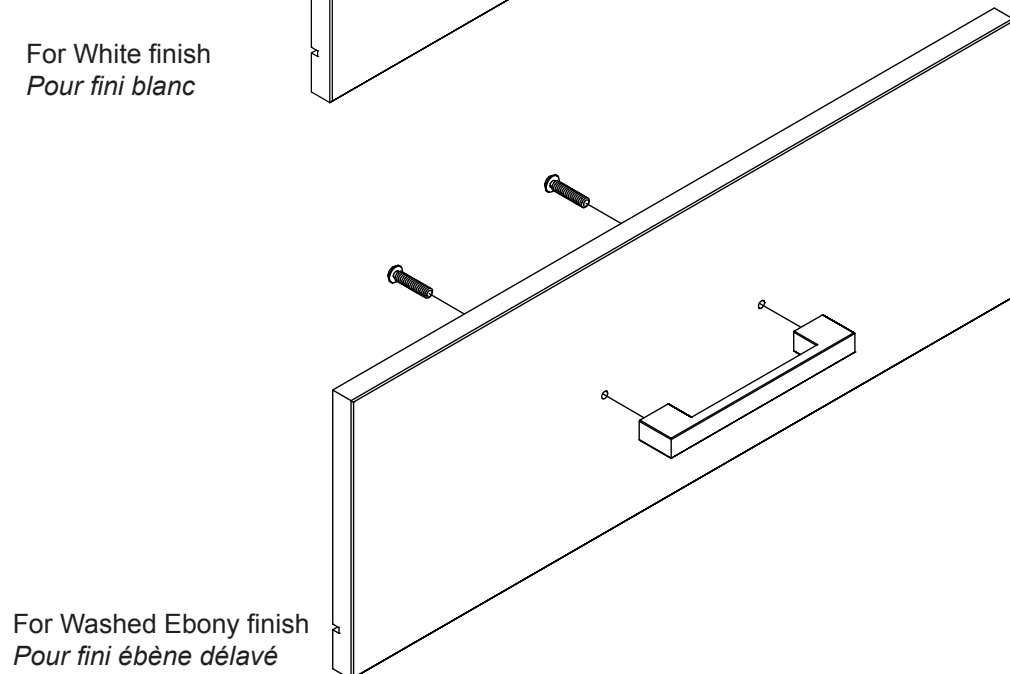

For Washed Ebony finish
Pour fini ébène délavé



7h

Insert drawers
Insérez les tiroirs

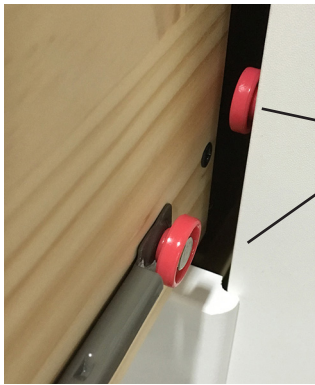

The drawer slide & cabinet slide colors will match

La glissière du tiroir et les couleurs de la glissière de l'armoire correspondent

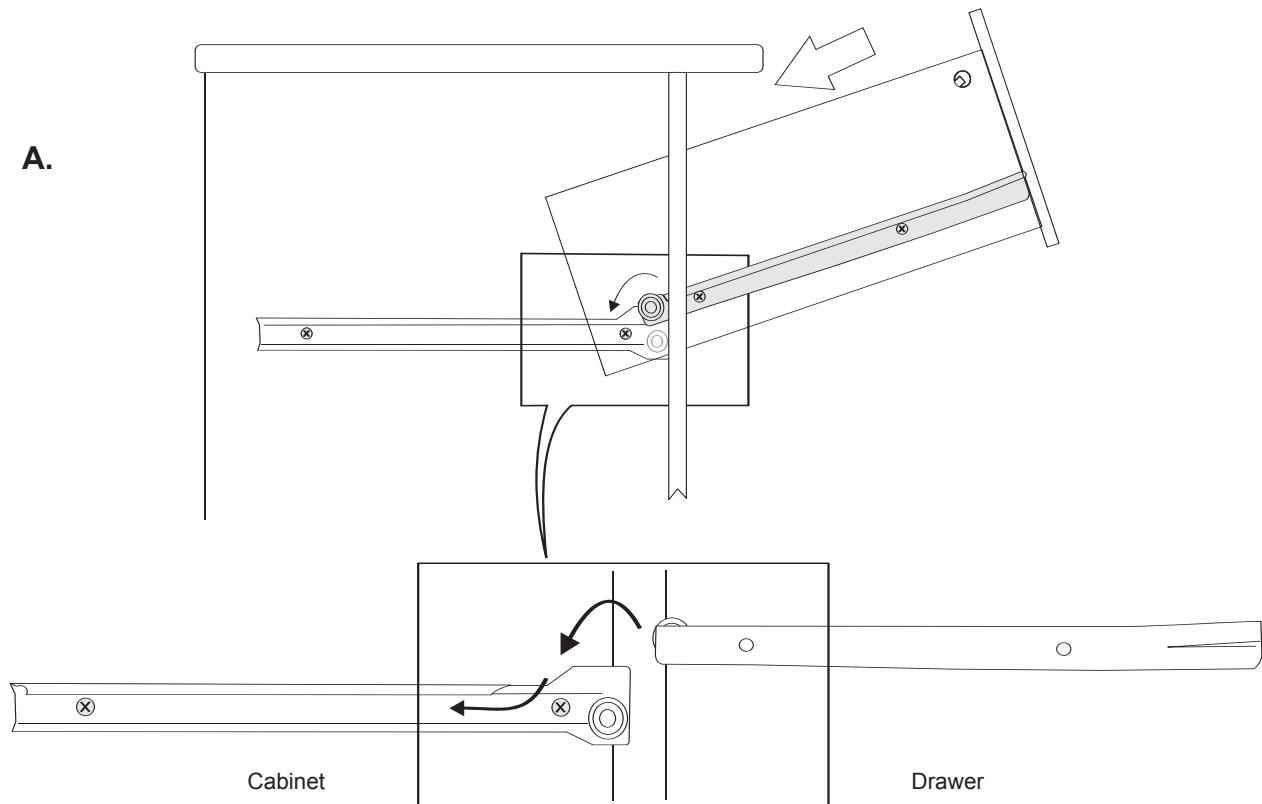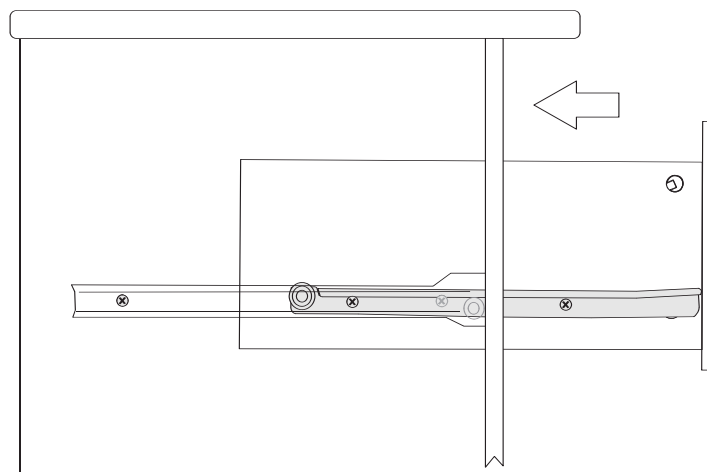A.**B.**

Note: When drawers are installed correctly, you will not be able to remove them without first lifting up the drawer front.

NOTE: Quand des tiroirs sont installés correctement, vous ne pourrez pas les enlever sans se soulever d'abord vers le haut de l'avant de tiroir.