










60/80CM安装图


满意请打5分哦！

- 宝贝与描述相符 ★★★★★ 5
- 卖家的服务态度 ★★★★★ 5
- 卖家的发货速度 ★★★★★ 5

								
偏心螺杆	偏心螺栓	4CM尖头螺丝	金属销	透气孔	最小自攻螺丝	大弯铰链	木塞	3CM平头螺丝
A*36	B*36	C*22	D*16	E*2	F*24	H*4	I *16	J*8

温馨提示：安装时螺丝拧七分紧，等全部完成后再拧紧！

偏心件安装原理：

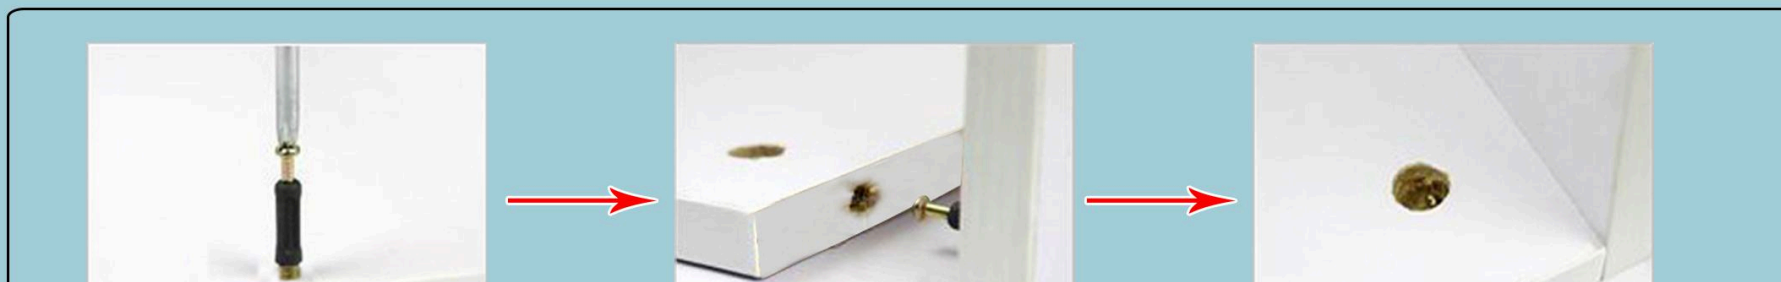




安装步骤:


步骤1: 抽屉部分安装

<1>

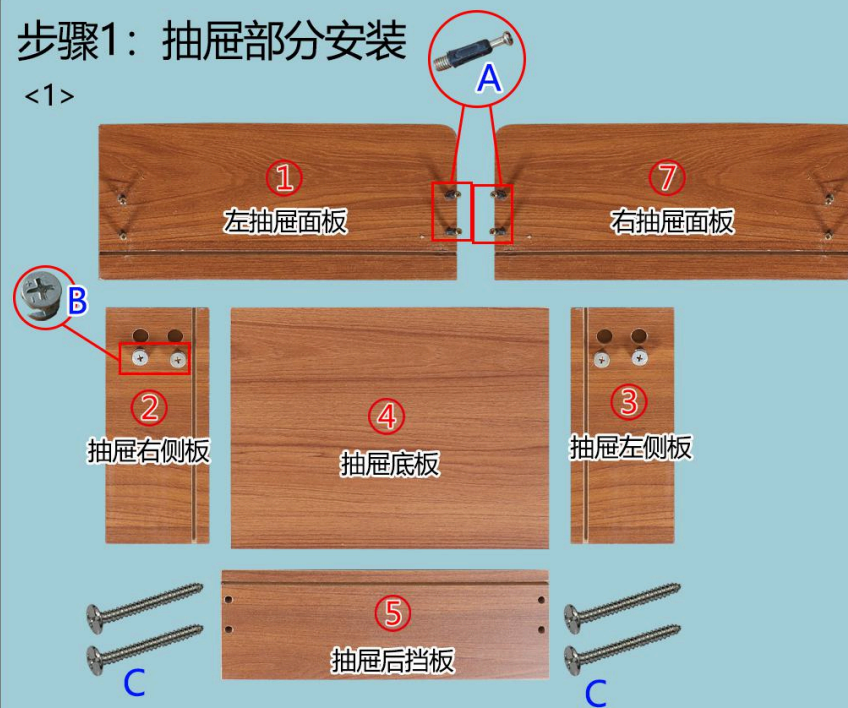


<2>




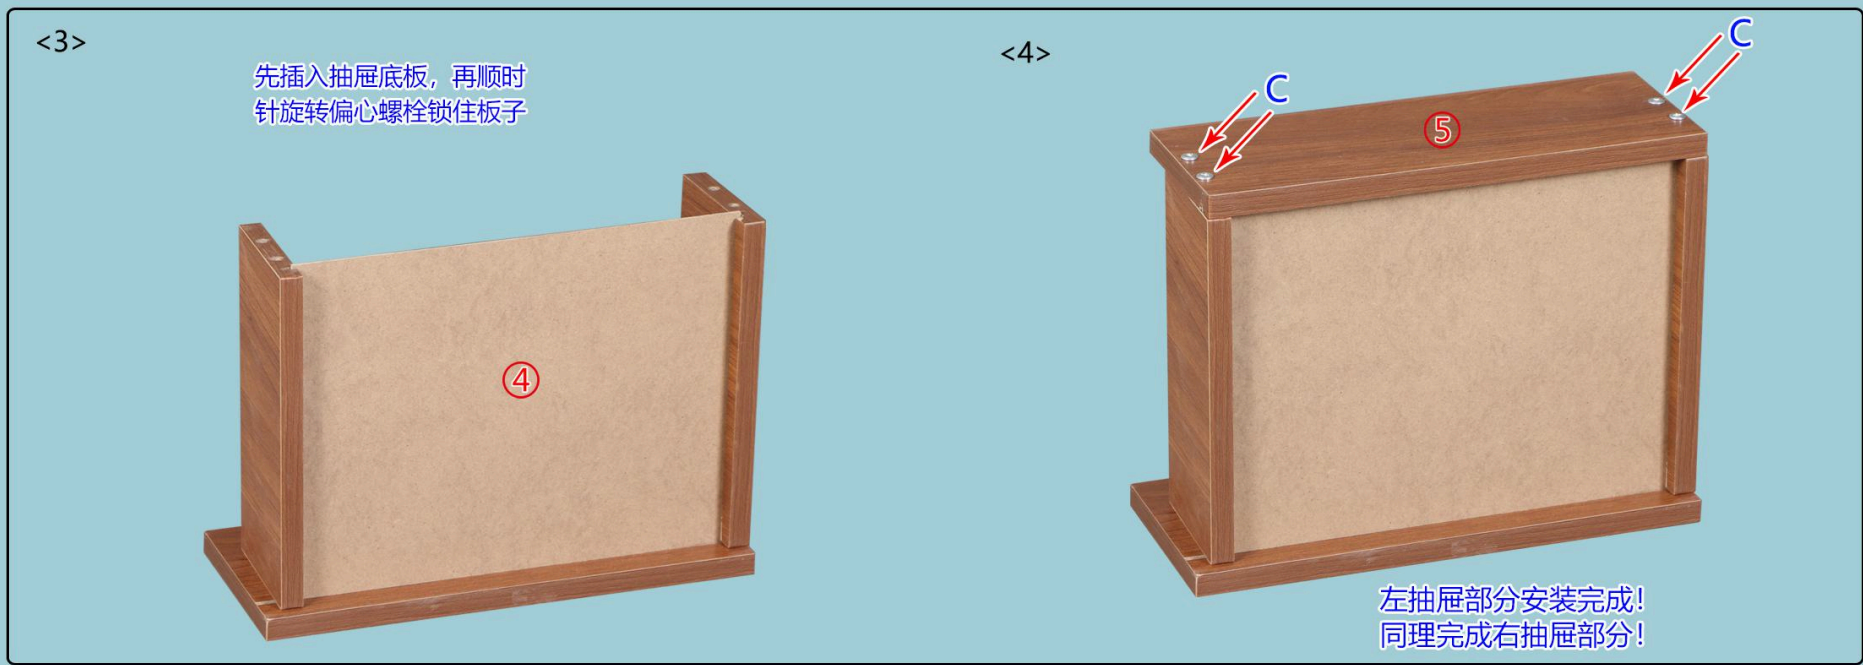

板子名称及序号:

安装图中的序号断序并不是缺少板子
亲只需对照序号安装即可

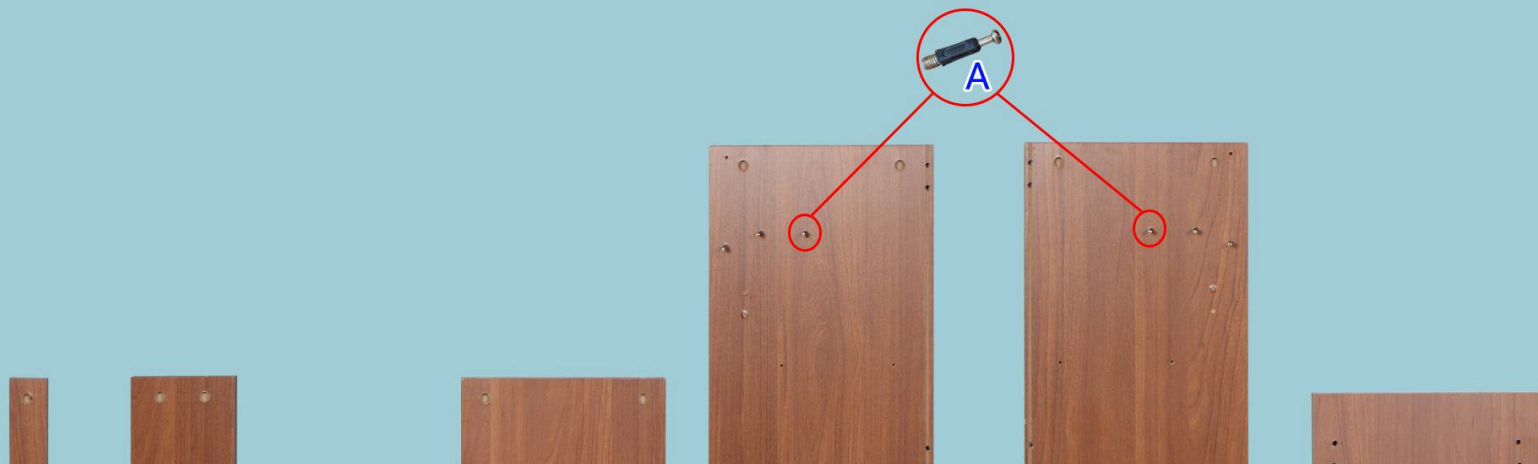

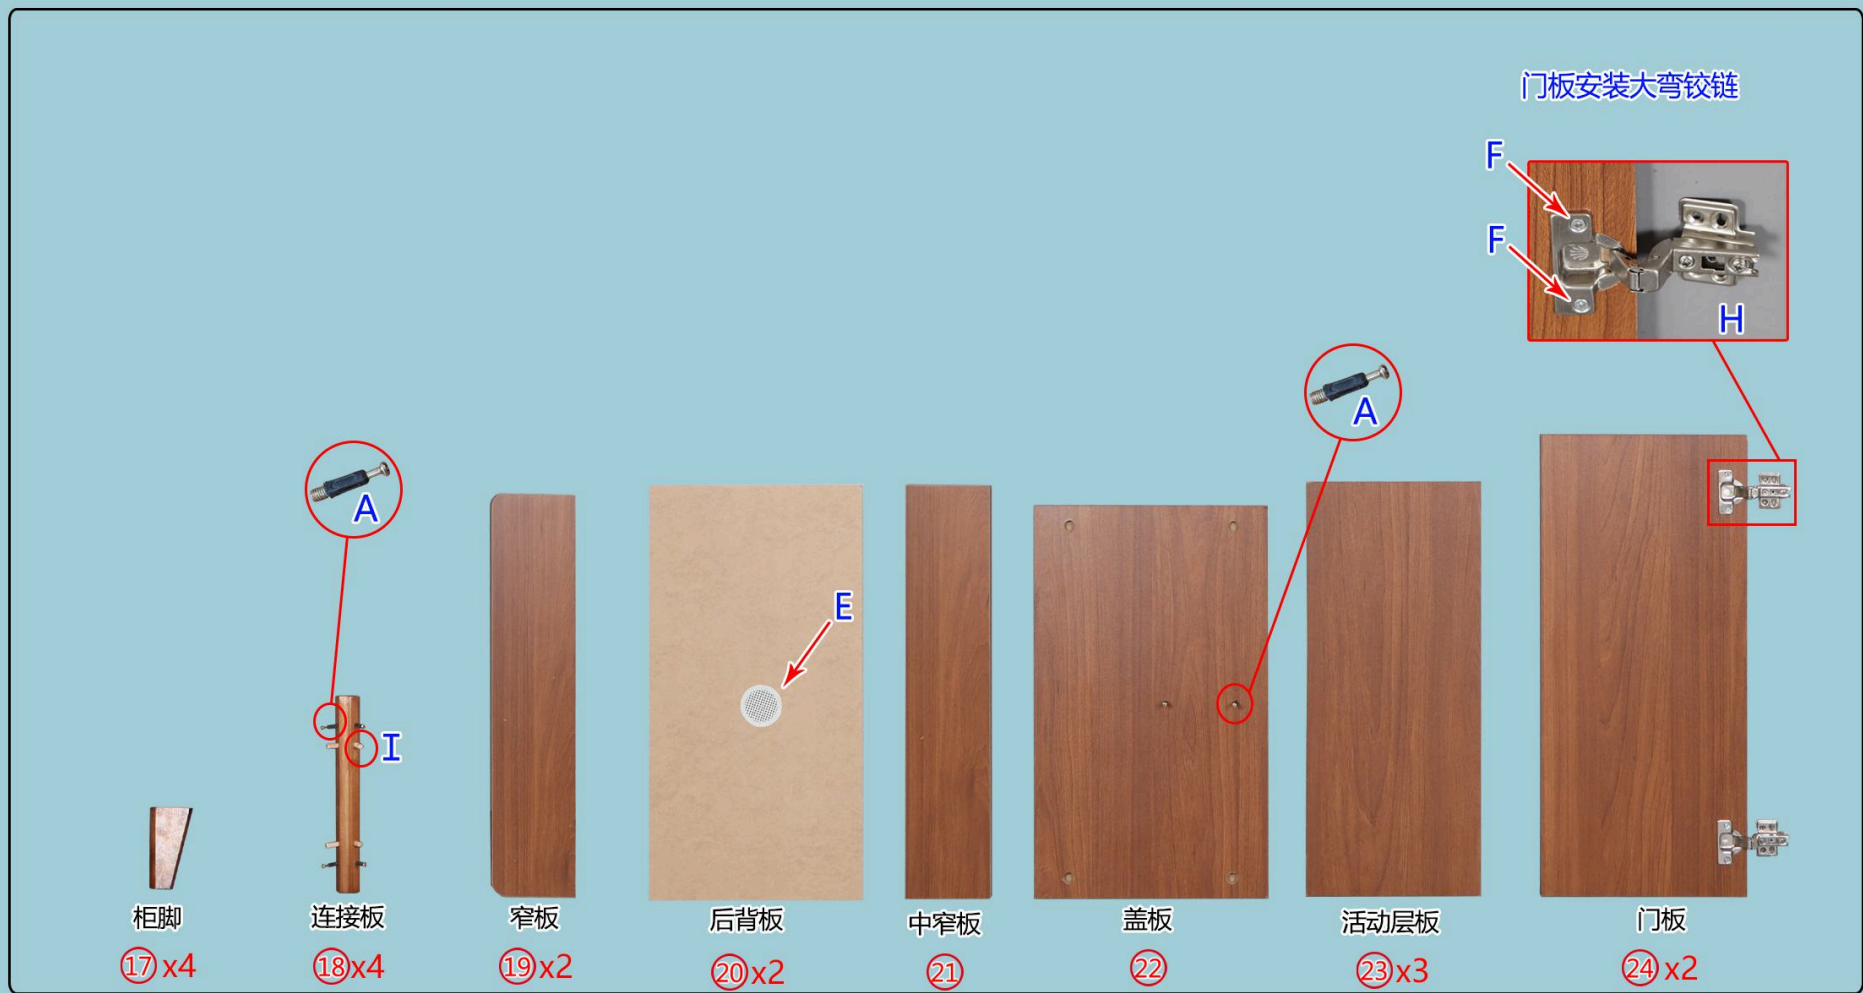


步骤2：整体部分安装


<1>



装饰板

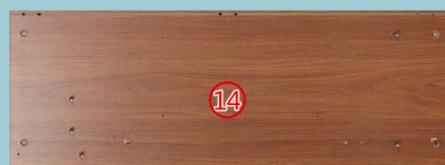

左侧板

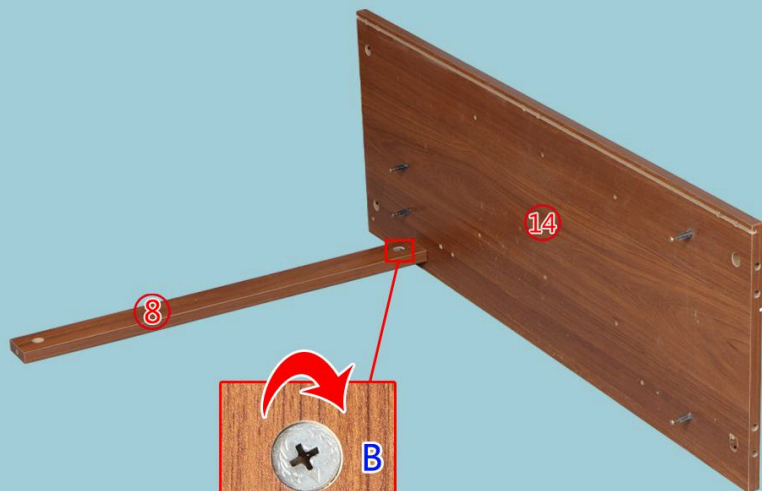


顺时针旋转偏心
螺栓锁住板子

<2>

孔眼间距长的一边靠上



抽屉下横板

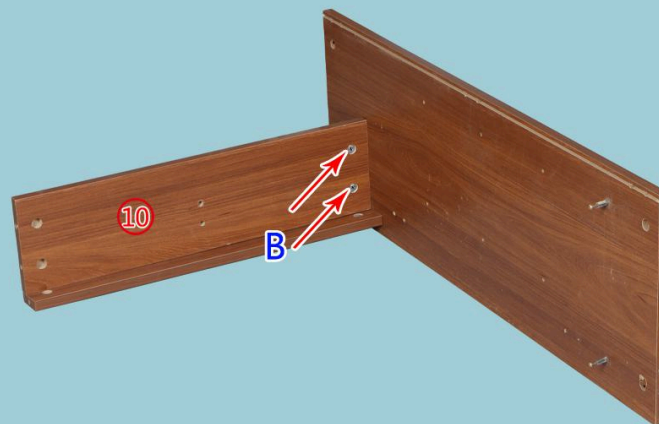

<3>



下层板





<4>




右侧板

卡槽两两相对且靠上




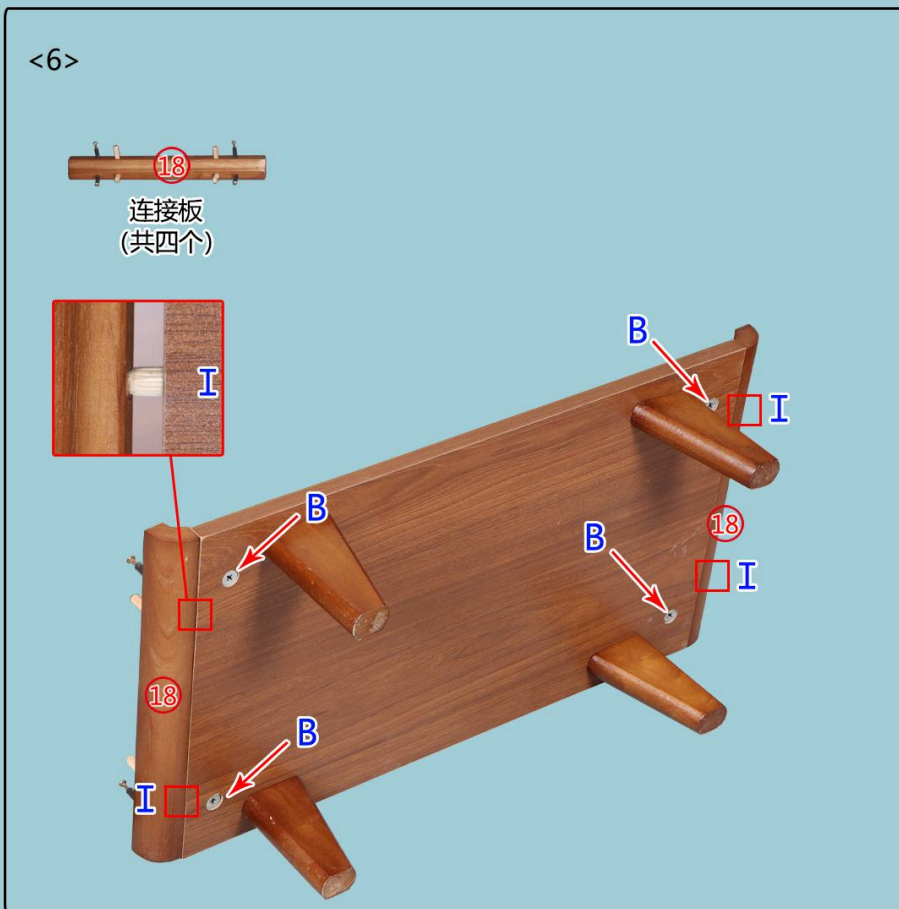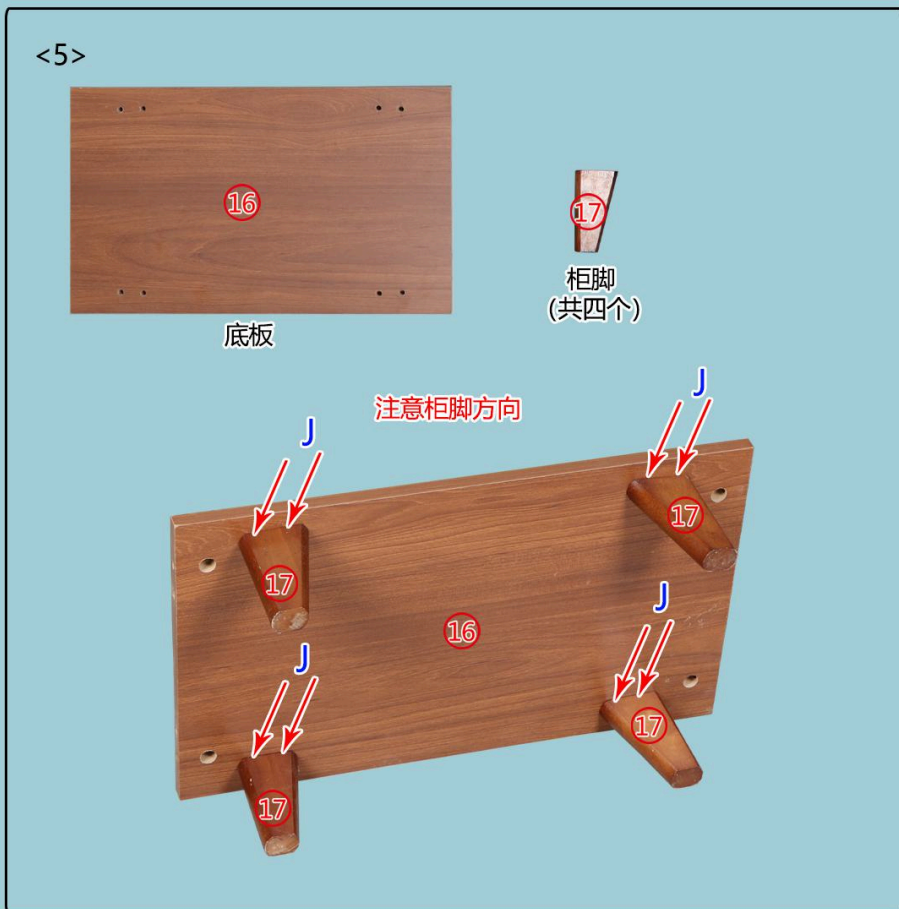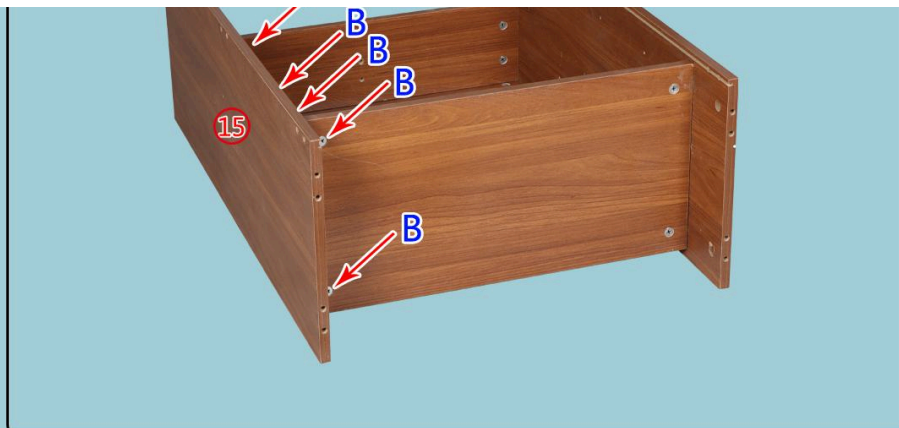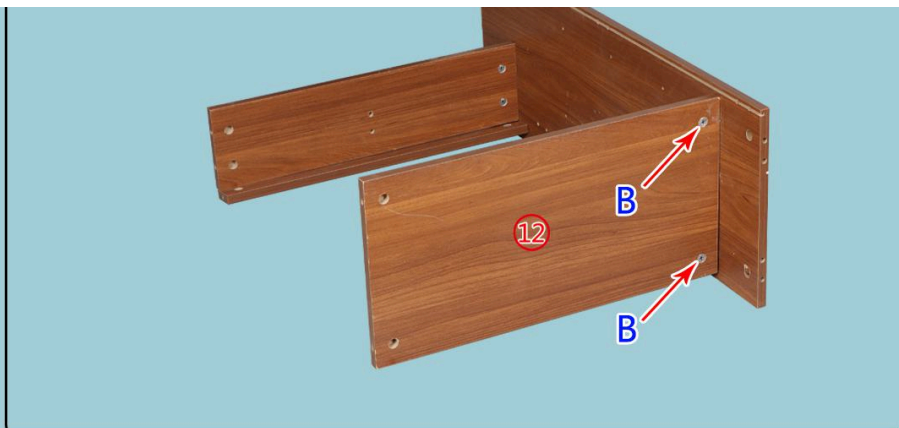


<7>

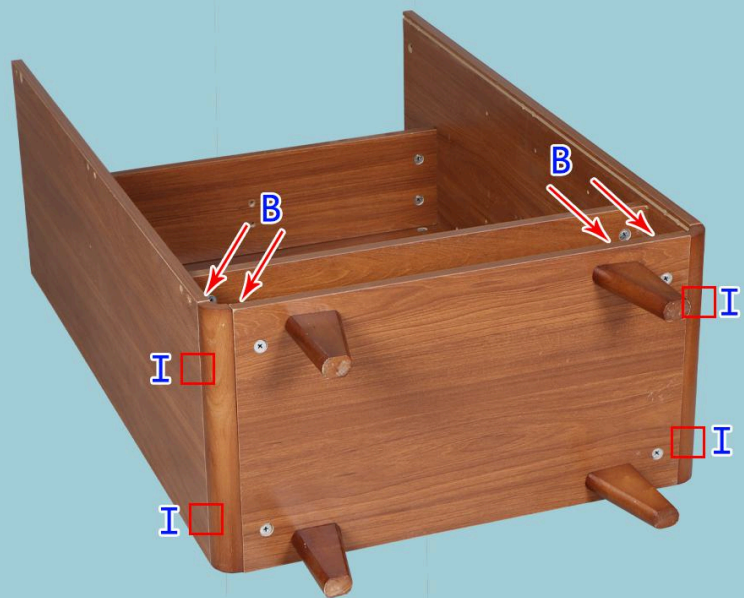

<8>整体摆正, 背面朝前



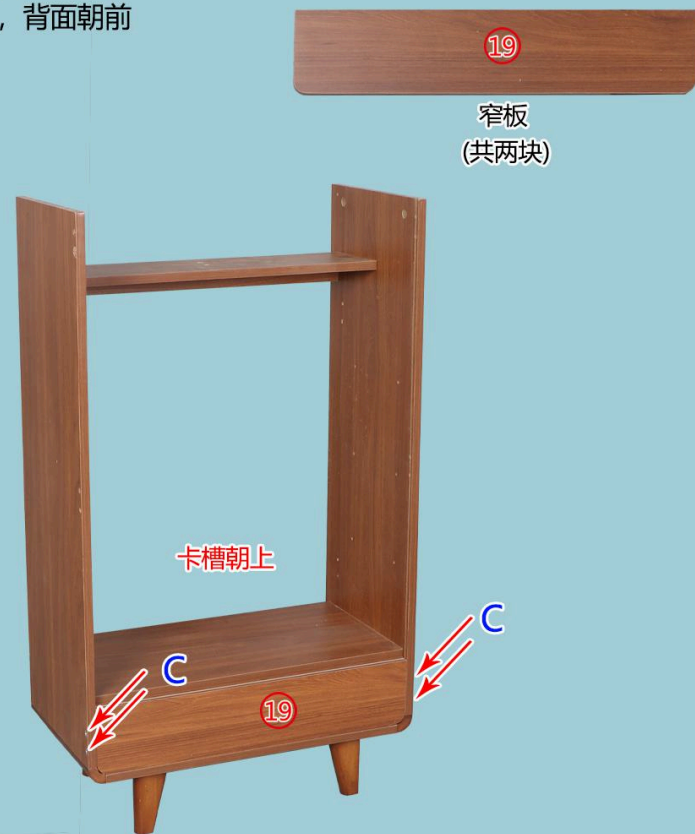


<9>

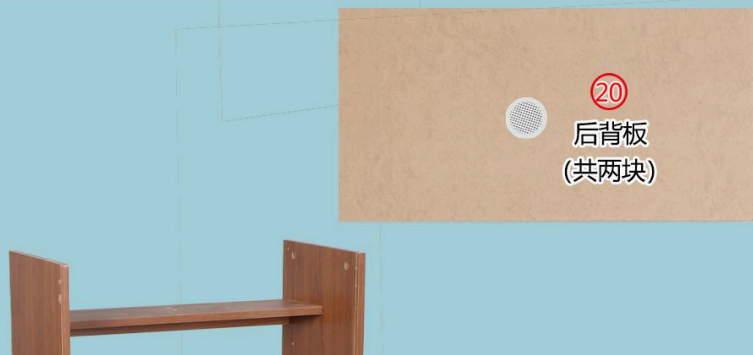

<10>



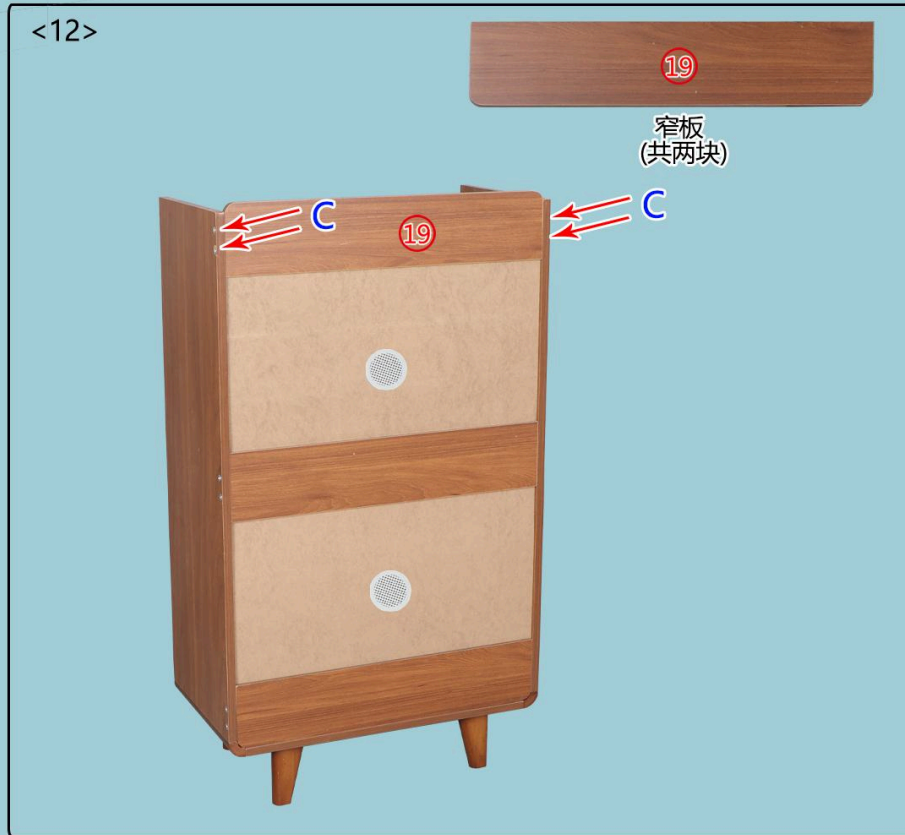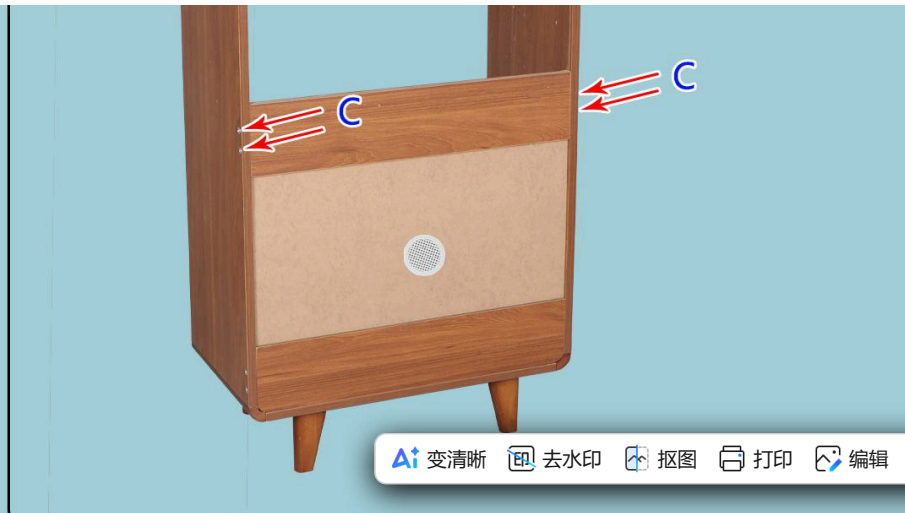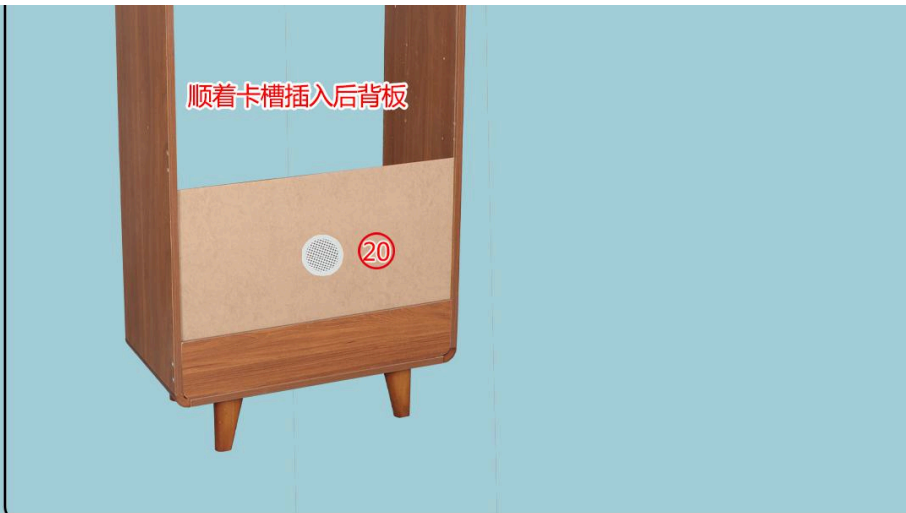


<13>



盖板



连接板
(共四个)

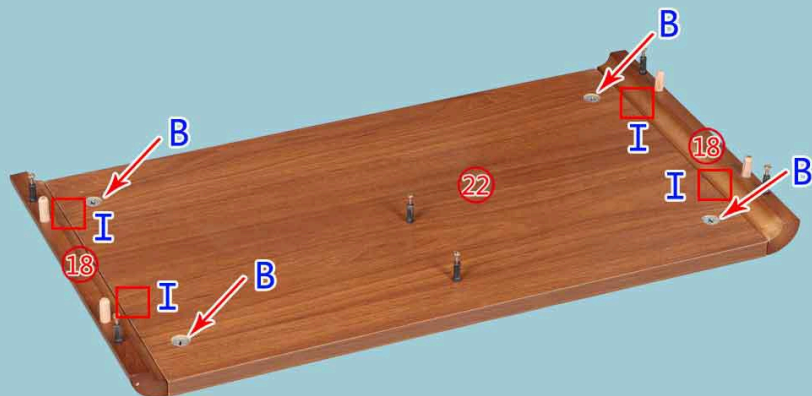

<14>整体摆正

小孔靠前上方



分隔板



<15>



活动层板
(共三块)





<16>

如亲不会安装铰链
可找客服要安装视频详解



安装铰链的位置在板子上有针眼标记,
用最小自攻螺丝固定
先拧上两个螺丝,待板子调节好后
再拧入所有螺丝

<17>慢慢推入抽屉

方法一：推入抽屉后插入金属销。

方法二：插入金属销后抽屉倾斜45度推入。



插入金属销
金属销的作用是防止
抽屉抽拉时掉出

<18>





完成图!

制作人: 吴斐



门板调节

门缝过大



如图，螺丝刀指向的螺丝，是调节门板左右移动的，顺时针旋转是调节门板往中间移动的。

门板与侧板的
间隙过大



如图，螺丝刀指向的螺丝拧松，

将门板推入或抽出，然后拧紧，
解决上述问题。

门板高低
不平

