




REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

USER ASSEMBLY GUIDE GUIDE D'ASSEMBLAGE

MULTI-CUBE BOOKCASE ÉTAGÈRE MEUBLOCUBES

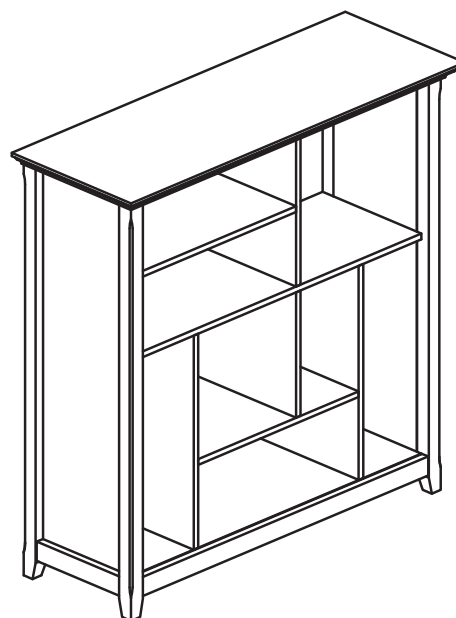

DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US

PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS


VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

MULTI-CUBE BOOKCASE ÉTAGÈRE MEUBLOCUBES

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:


In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage

INNER Panel: Inner side / Panneau : côté intérieur
OUTER Panel: Outer side / Panneau: côté externe
B Back / Arrière
F Front / Avant
T Top / Supérieur
X Bottom / Inférieur

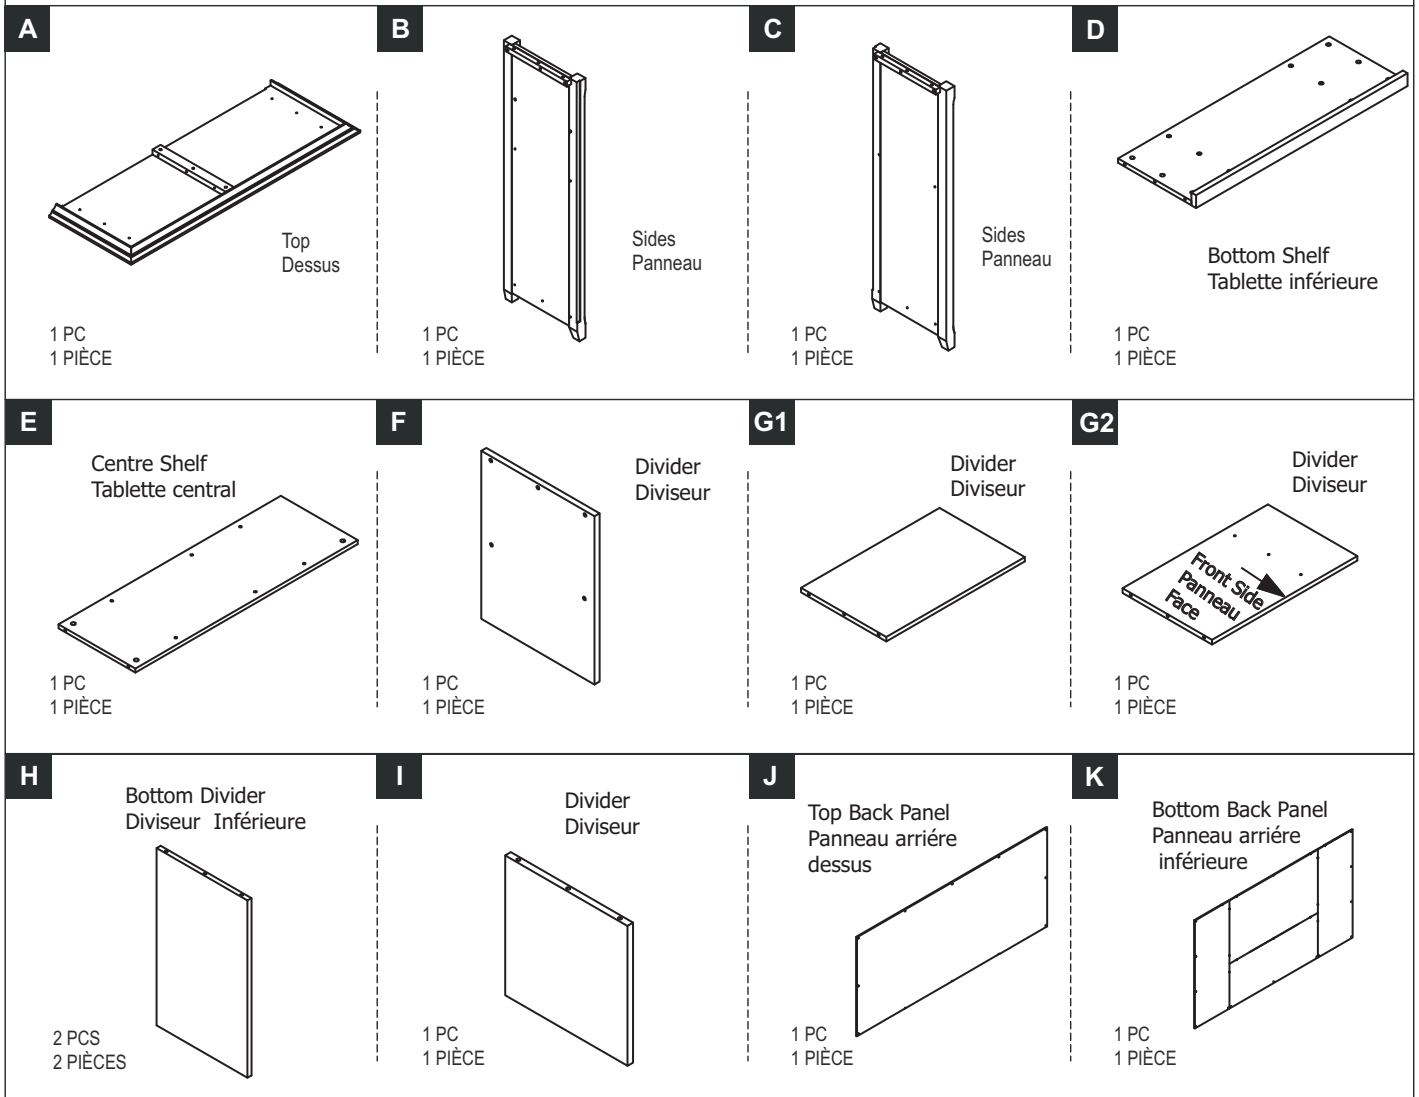


REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

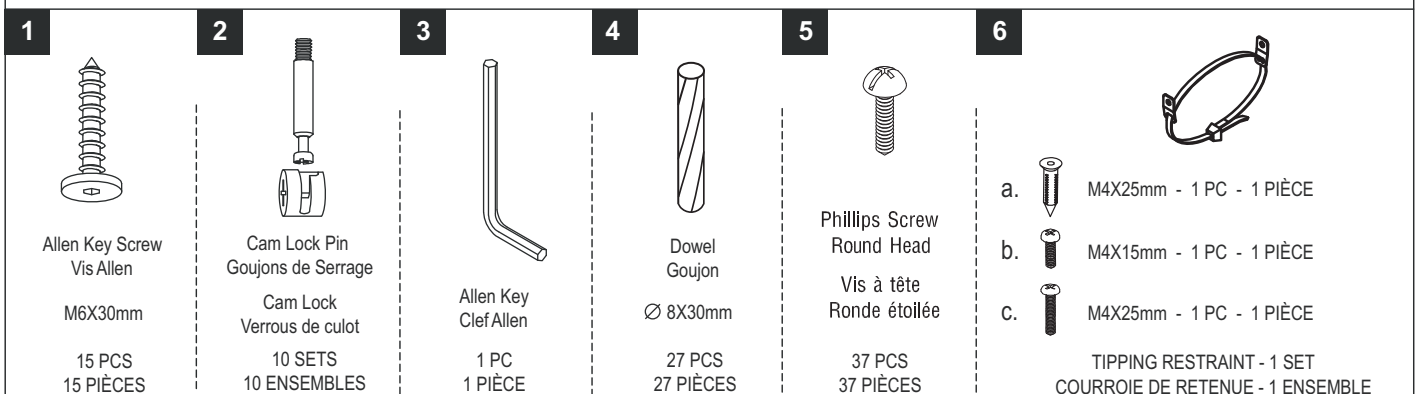


MULTI-CUBE BOOKCASE ÉTAGÈRE MEUBLOCUBES

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

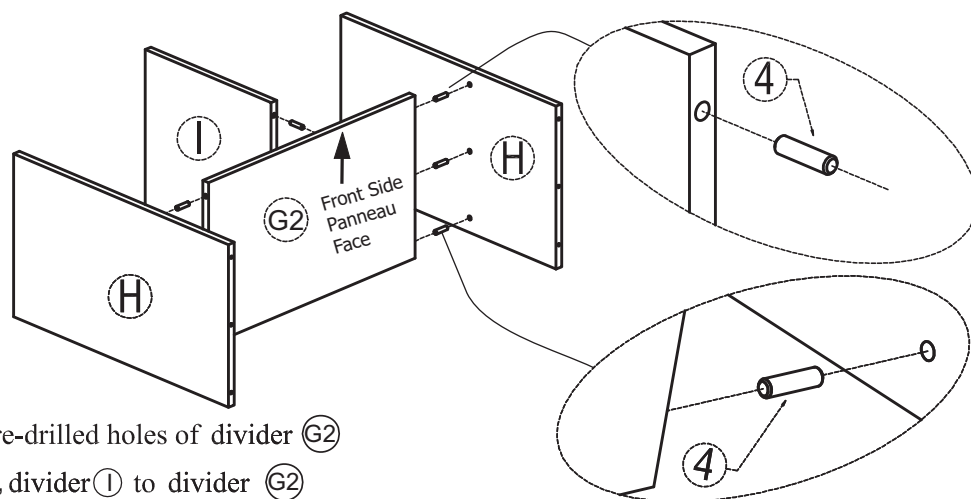


STEP 1

1. Insert 9 Dowels (4) into pre-drilled holes of divider (G2)
2. Attach bottom divider (H), divider (I) to divider (G2)
3. Align and insert dowels into pin holes of bottom divider (H), divider (I).

ÉTAPE 1

1. Insérer 9 Goujons (4) dans les trous prépercés de diviseur (G2).
2. Fixer diviseur inférieure (H), diviseur (I) aux diviseur (G2).
3. Aligner et insérer goujons dans les trous de broches de diviseur inférieure (H), diviseur (I).

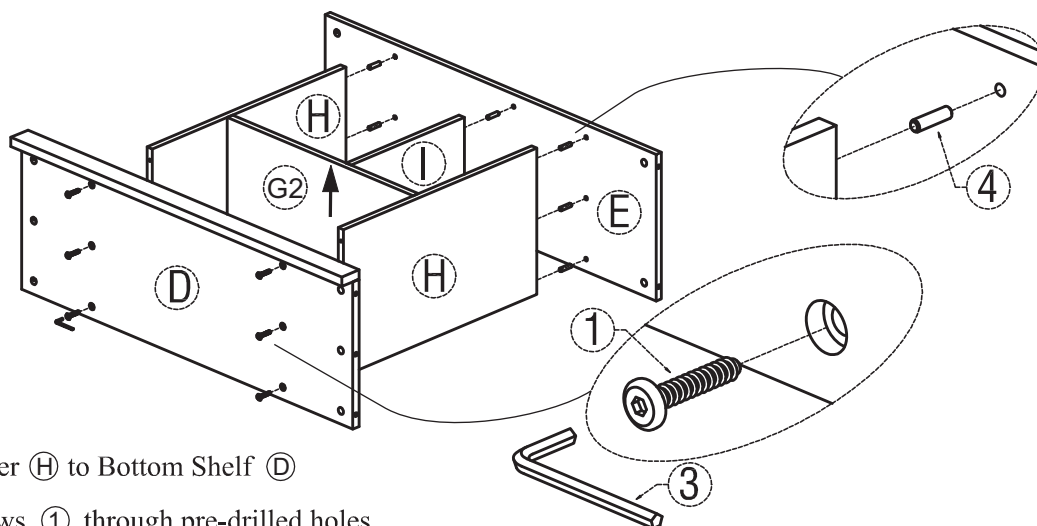

STEP 2


1. Attach bottom divider (H) to Bottom Shelf (D) using Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes.
2. Insert 8 Dowels (4) into pre-drilled holes of Centre Shelf (E).
3. Align and insert dowels into pin holes of bottom divider (H), divider (I).

ÉTAPE 2

1. Fixer diviseur inférieure (H) aux Tablette Inférieure (D) au moyen de vis Allen (1) dans les trous prépercés.
2. Insérer 8 Goujons (4) dans les trous prépercés de tablette central (E).
3. Aligner et insérer goujons dans les trous de broches de diviseur inférieure (H), diviseur (I).

MULTI-CUBE BOOKCASE ÉTAGÈRE MEUBLOCUBES

NOTICE / AVIS




Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


STEP 3

1. Attach divider (F) to Centre Shelf (E)
2. Insert 3 Dowels (4) into pre-drilled holes of bottom divider (F).
3. Align and insert dowels into pin holes of Centre Shelf (E)

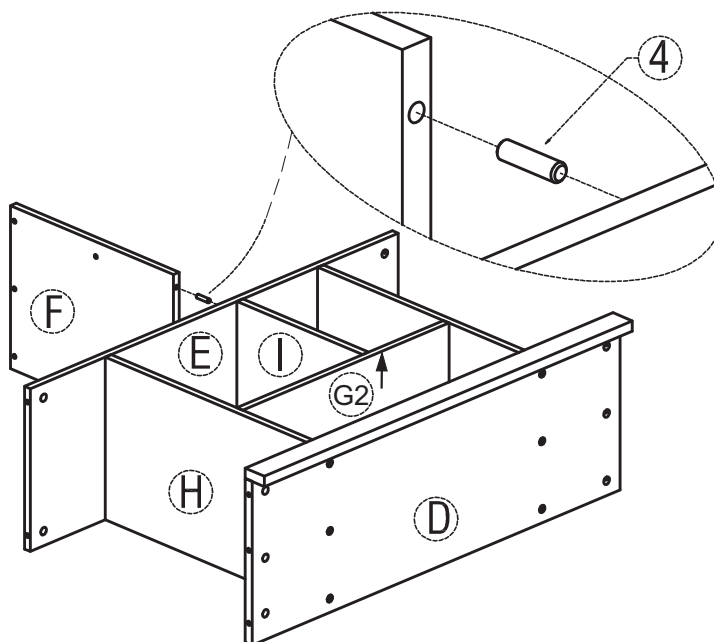

ÉTAPE 3

1. Fixer diviseur (F) aux Tablette central (E)
2. Insérer 3 Goujons (4) dans les trous prépercés de diviseur en bas (F).
3. Aligner et insérer goujons dans les trous de broches de Tablette central (E).

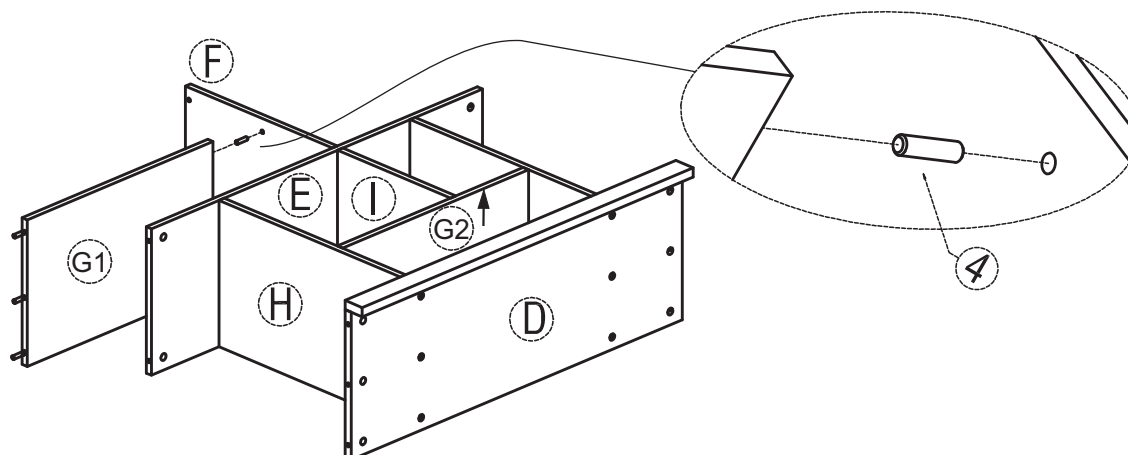

STEP 4


1. Insert 6 Dowels (4) into pre-drilled holes of divider (G1).
2. Align and insert dowels into pin holes of divider (F)

ÉTAPE 4

1. Insérer 6 Goujons (4) dans les trous prépercés de diviseur (G1).
2. Aligner et insérer goujons dans les trous de broches de diviseur (F).


MULTI-CUBE BOOKCASE ÉTAGÈRE MEUBLOCUBES

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

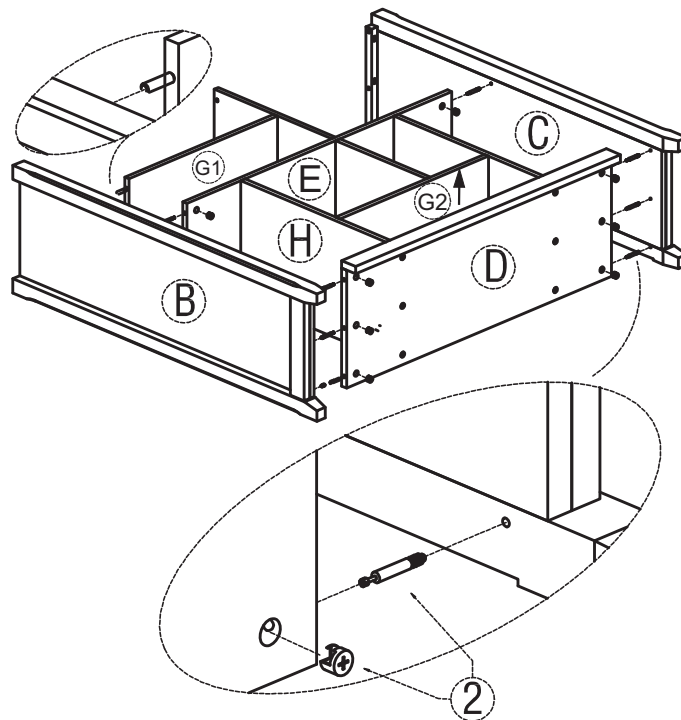

STEP 5


1. Align and insert dowels on ① into pin holes of Side ③
2. Attach 10 Cam Lock Pins ② into Side ③ ④ using guide holes.
3. Align and insert Cam Lock Pins on Side ③ ④ into pre-drilled holes of ⑤ ⑥ .
4. Insert Cam Locks ② into pre-drilled holes of ⑤ ⑥ .
5. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.

ÉTAPE 5

1. Aligner et insérer goujons sur ① dans les trous de broches de panneau ③
2. Fixer 10 goujons de serrure ② à un panneau ③ ④ en se guidant sur les trous.
3. Aligner et insérer les goujons de serrure sur le panneau ③ ④ dans les trous prépercés de la ⑤ ⑥ .
4. Insérer les serrures ② dans les trous prépercés de la ⑤ ⑥ .
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures sur les goujons.

MULTI-CUBE BOOKCASE ÉTAGÈRE MEUBLOCUBES

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 6

1. Attach top (A) to (B) (F) using Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes.

ÉTAPE 6

1. Fixer Dessus (A) aux (B) (F) au moyen de vis Allen (1) dans les trous prépercés.

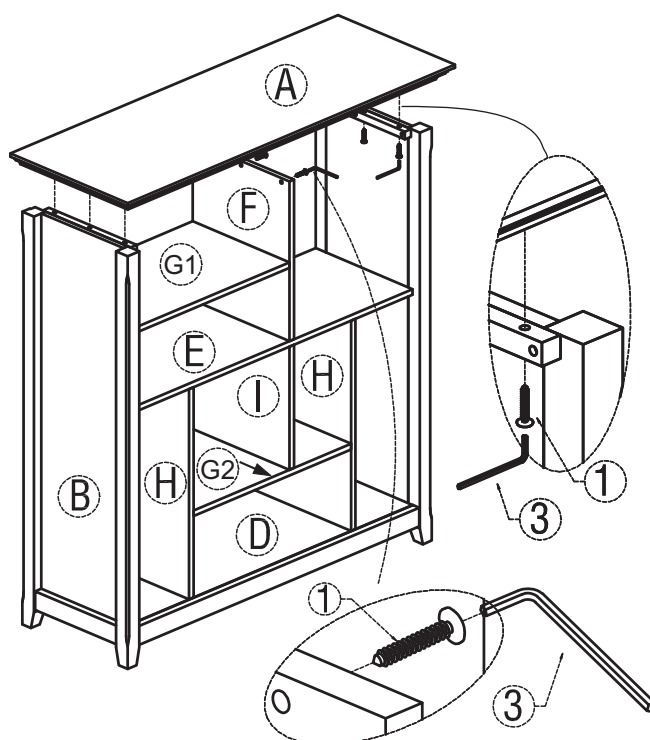


STEP 7

1. Attach Back Panels (J) (K) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (5) into pre-drilled guide holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.


ÉTAPE 7

1. Fixer les panneaux arrières (J) (K) au dos de l'armoire au moyen de vis à tête ronde étoilée (5) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.

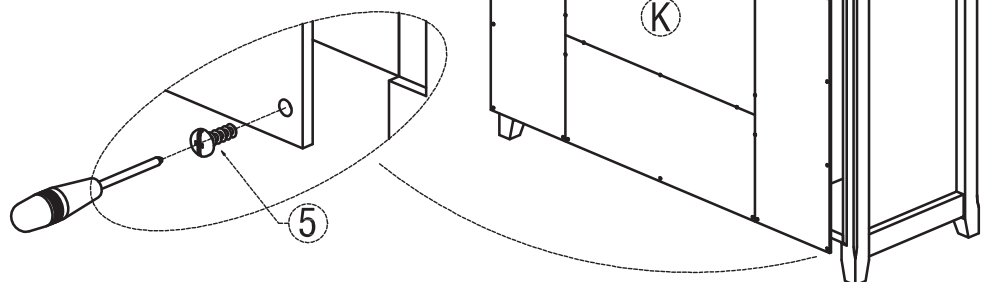

MULTI-CUBE BOOKCASE ÉTAGÈRE MEUBLOCUBES


NOTICE / AVIS




Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 8 ÉTAPE 8

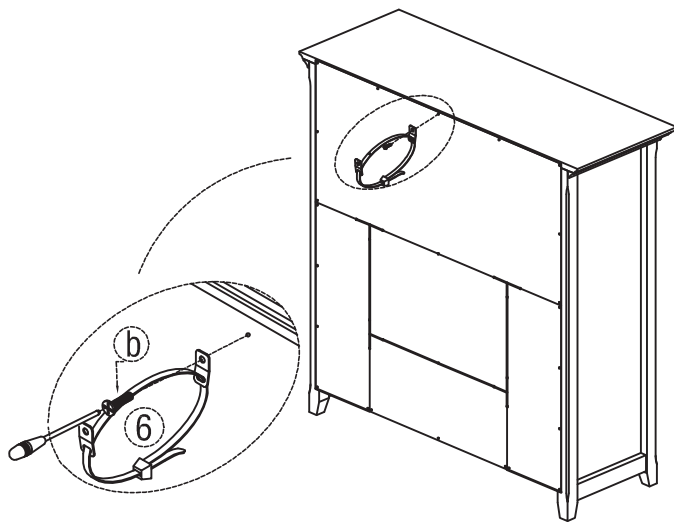

STEP 9 ÉTAPE 9

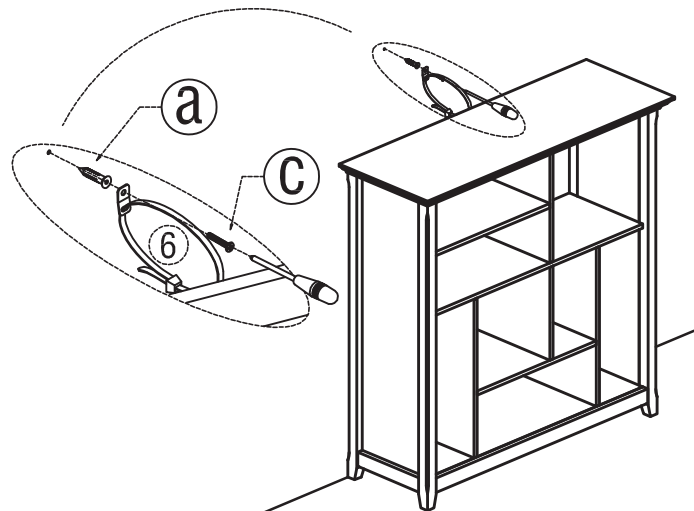

***When you determined the location for your unit, install the Furniture Tipping restraint.
Carefully follow the instructions contained on the package.***

***Quand vous avez déterminé l'emplacement du meuble, installez la courroie de retenue.
Veillez à suivre avec soin les instructions contenues dans l'emballage.***