Vanity Table / Schminktisch / Coiffeuse /
Mesa de Tocador / Tavolo da Toilette /
Toaletka / Kaptafel

JV12757

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

USA office: Fontana **ITA** office: Milano **AUS** office: Truganina **POL** office: Gdańsk
DEU office: FDS GmbH, Neuer Höltigbaum 30, 22143 Hamburg, Deutschland
GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

DE



Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zum zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

ES



Antes de Empezar

- ⚠ Lea atentamente todas las instrucciones.
- ⚠ Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia.

IT



Prima di Iniziare

- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.

PL



Zanim Zaczniesz


- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Posortuj części i upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Zalecamy, aby montaż odbywał się możliwie najbliżej miejsca docelowego położenia produktu, aby uniknąć niepotrzebnego przesuwania.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci.


NL





Voordat U Begint


- ⚠ Lees alstublieft alle instructies zorgvuldig door.
- ⚠ Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- ⚠ Scheid en tel alle onderdelen en beslag.
- ⚠ Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- ⚠ Wij raden aan om, waar mogelijk, alle items te monteren in de nabijheid van de plaats waar ze zullen worden gebruikt, om onnodige verplaatsing van het product na montage te voorkomen.
- ⚠ Plaats het product altijd op een vlak, stabiel en stevig oppervlak.
- ⚠ Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen van dit product buiten bereik van baby's en kinderen omdat ze een ernstig verstikkingsgevaar kunnen vormen.

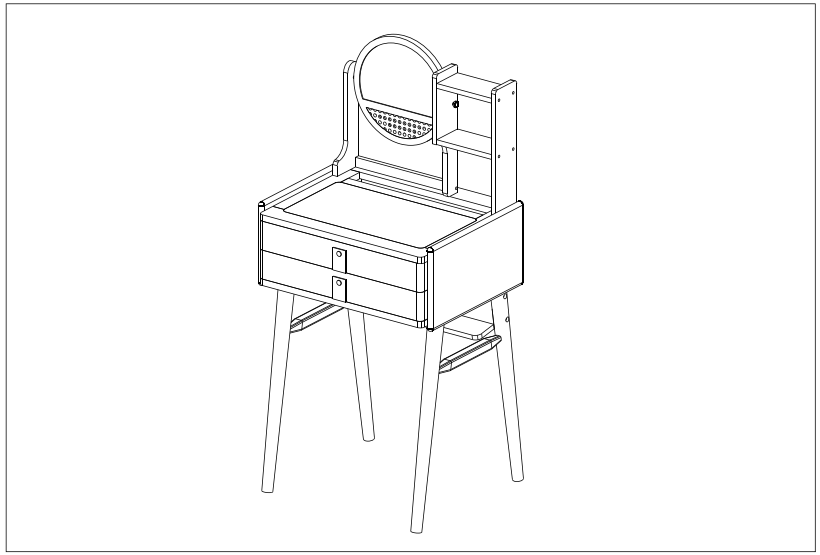


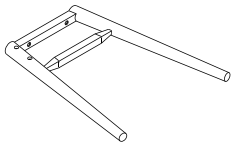

Ⓐx1

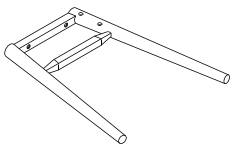

Ⓑx1

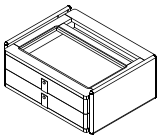

Ⓒx1



Ⓓx1



Ⓔx1



Ⓕx1



Ⓖx1


Ⓗx2



Ⓞx1


Ⓛx1


Ⓚx1


Ⓜx1


Ⓙx4


Ⓘx2


Ⓟx4


Ⓠx4


Ⓡx2



①x4



②x16


③x1

Tighten all screws to 70% first /
Ziehen Sie zuerst alle Schrauben auf 70% an /
Serrez d’abord toutes les vis à 70 % /
Primero apriete todos los tornillos al 70% /
Serrare tutte le viti al 70% prima /
Najpierw dokręć wszystkie śruby do 70%. /
Draai alle schroeven eerst tot 70% vast

1

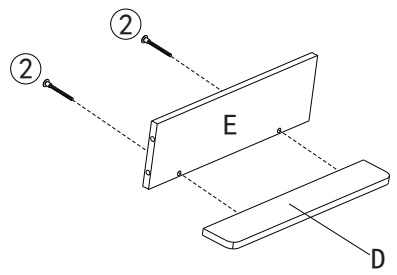

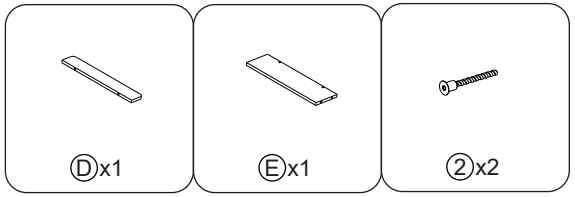

EN Fix the wide board E on the side board D with screws ②.

DE Befestigen Sie die breite Platte E mit Schrauben ② an der Seitenplatte D.

FR Fixez le panneau large E sur le panneau latéral D à l'aide de vis ②.

ES Fije el tablero ancho E en el tablero lateral D con tornillos ②.


IT Fissare il pannello largo E sul pannello laterale D con le viti ②.


PL Za pomocą śrub ② przymocuj szeroki panel E do panelu bocznego D.

NL Bevestig het brede bord E op het zijbord D met schroeven ②.

2

The support frames with the larger holes face outward.

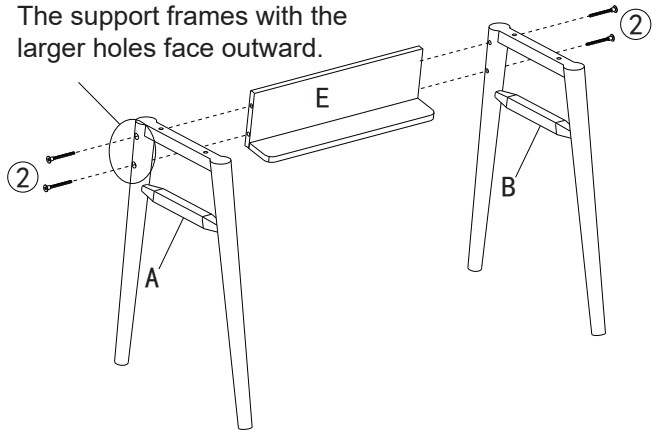

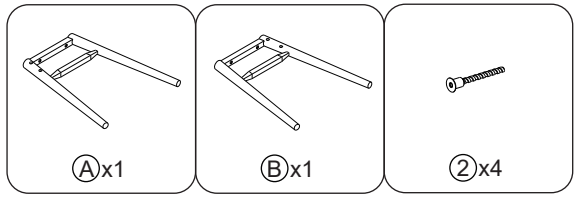

The support frames with the larger holes face outward. /

Die Stützrahmen mit den größeren Löchern zeigen nach außen. /

Cadres de support avec des trous plus grands orientés vers l'extérieur. /

Los marcos de soporte con los agujeros más grandes están orientados hacia fuera. /

I telai di supporto con i fori più grandi sono rivolti verso l'esterno. /

Duży otwór wspornika skierowany jest na zewnątrz /

De steunframes met de grotere gaten zijn naar buiten gericht.

EN Fix the two support frames on the wide board E with screws ②.

DE Befestigen Sie die beiden Stützrahmen mit Schrauben ② an der breiten Platte E.

FR Fixez les deux cadres de support au panneau large E à l'aide de vis ②.


ES Fije los dos marcos de soporte en el tablero ancho E con tornillos ②.

IT Fissare i due telai di supporto sul pannello largo E con viti ②.

PL Za pomocą śrub ② przymocuj dwa wsporniki do szerokiego panelu E.

NL Bevestig het brede bord E op het zijbord D met schroeven ②.

3

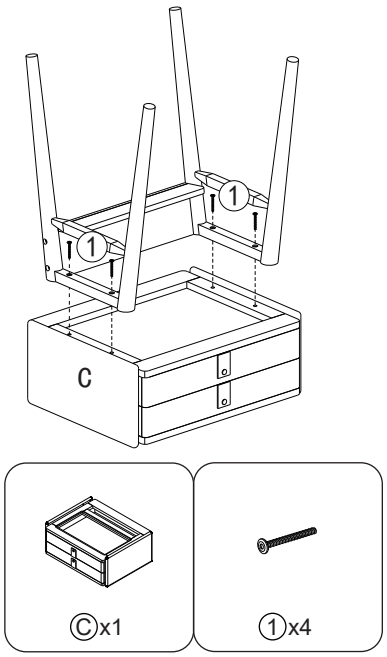

EN Fix the support frames on the drawer rack C with screws ①.

DE Befestigen Sie die Stützrahmen mit Schrauben ① am Schubladengestell C.

FR Fixer les cadres de support sur le châssis de tiroir C à l'aide de vis ①.


ES Fije los marcos de soporte en el estante de cajón C con tornillos ①.

IT Fissare i telai di supporto alla cassettiera C con viti ①.

PL Za pomocą śrub ① przymocuj wspornik do ramy szuflady C.

NL Bevestig de steunframes op het ladebakje C met schroeven ①.

4

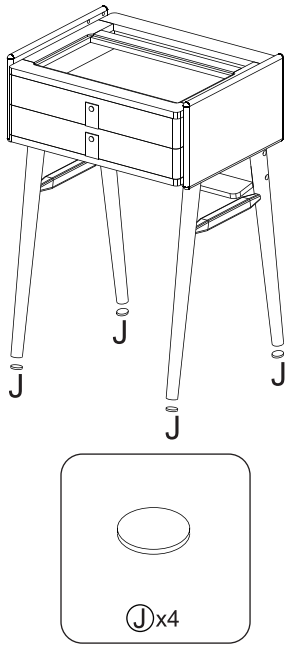

EN Attach the scratch-proof pads J to the bottom of the support frames to complete the lower part installation.

DE Bringen Sie die kratzfesten Unterlagen J an der Unterseite der Stützrahmen an, um die Montage des Unterteils abzuschließen.

FR Fixez les patins anti-rayures J au bas des cadres de support pour terminer l'installation de la partie inférieure.


ES Coloque las almohadillas antiarañazos J en la parte inferior de los marcos de soporte para completar el montaje de la parte inferior.


IT Per completare l'installazione della parte inferiore, applicare le piastre antigraffio J alla parte inferiore dei telai di supporto.

PL Przyklej podkładki antypoślizgowe J na spodzie wspornika, aby ukończyć montaż dolnej części mebla.

NL Bevestig de krasbestendige pads J aan de onderkant van de steunframes om de installatie van het onderste deel te voltooien.

5

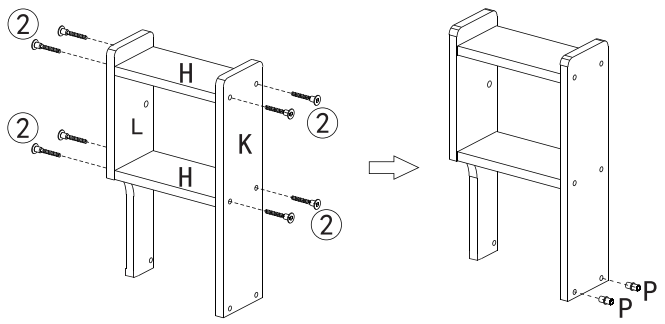

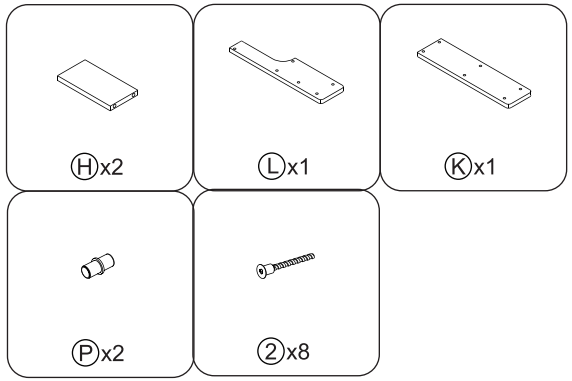

EN Fix the shelf boards H on the right side board K and middle side board L with screws ②.
Insert the metal dowels P into the holes of the right side board.

DE Befestigen Sie die Platten des Regals H an der rechten Seitenplatte K und an der mittleren Seitenplatte L mit Schrauben ②.
Stecken Sie die Metalldübel P in die Löcher der rechten Seitenwand.

FR Fixez les étagères H sur le panneau latéral droit K et le panneau latéral central L à l'aide de vis ②.
Insérez les ancrages métalliques P dans les trous du panneau latéral droit.


ES Fije los tableros de estante H en el tablero lateral derecho K y en el tablero lateral medio L con tornillos ②.
Inserte las espigas metálicas P en los agujeros del tablero lateral derecho.


IT Fissare i ripiani H sul pannello laterale destro K e sul pannello laterale centrale L con viti ②.
Inserire i tasselli metallici P nei fori del pannello laterale destro.

PL Za pomocą śrub ② przymocuj panel H do prawego panelu bocznego K i środkowego panelu bocznego L.
Włóż metalowy kołek P do otworu w prawym panelu bocznym.

NL Bevestig de legborden H op het rechter zijpaneel K en het middelste zijpaneel L met schroeven ②.
Steek de metalen pluggen P in de gaten van het rechter zijpaneel.

6

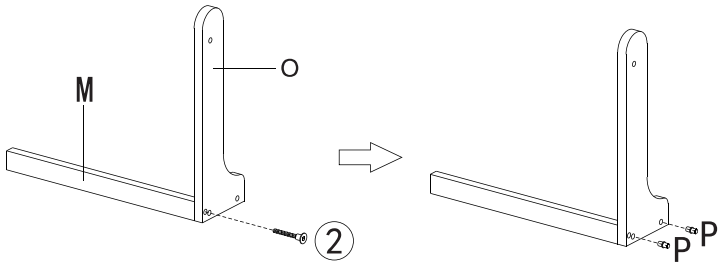

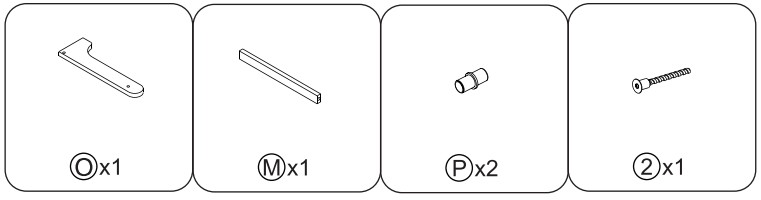

EN Fix the baffle M on the left side board O with screws ②.
Insert the metal dowels P into the holes of the left side board.

DE Befestigen Sie die Platte M mit Schrauben ② an der linken Seitenwand O.
Stecken Sie die Metalldübel P in die Löcher der linken Seitenwand.

FR Fixez le déflecteur M sur le panneau latéral gauche O à l'aide de vis ②.
Insérez les ancrages métalliques P dans les trous du panneau latéral gauche.


ES Fije el bafle M en el tablero lateral izquierdo O con tornillos ②.
Inserte las espigas metálicas P en los agujeros del tablero lateral izquierdo.

IT Fissare il deflettore M sul pannello laterale sinistro O con le viti ②.
Inserire i tasselli metallici P nei fori del pannello laterale sinistro.

PL Za pomocą śrub ② przymocuj listwę M do lewego panelu bocznego O.
Włóż metalowy kołek P do otworu w lewym panelu bocznym.

NL Bevestig het tussenschot M op de linker zijplank O met schroeven ②.
Steek de metalen pluggen P in de gaten van het linker zijpaneel.

7

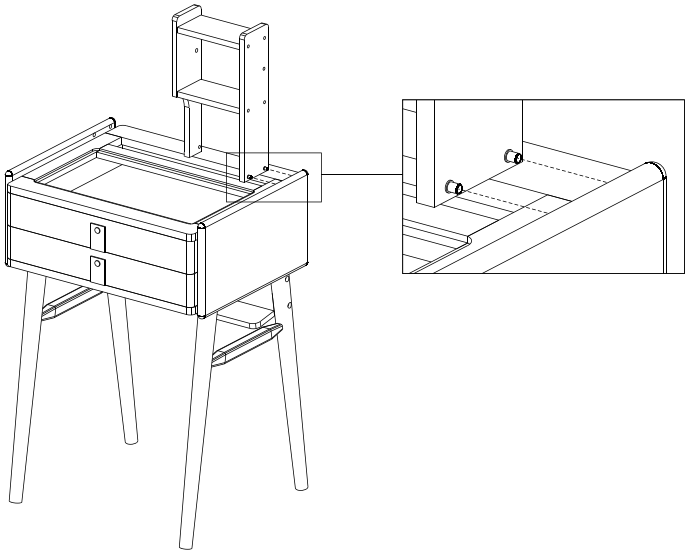

EN Insert the metal dowels from step 5 into the holes of the drawer rack.

DE Stecken Sie die Metalldübel aus Schritt 5 in die Löcher der Schubladenleiste.

FR Insérez les chevilles métalliques de l'étape 5 dans les trous du support de tiroir.

ES Inserte las espigas metálicas del paso 5 en los agujeros del estante de cajón.


IT Inserire i tasselli metallici del punto 5 nei fori del portacassetti.

PL Włóż metalowy kołek z kroku 5 do otworu w ramie szuflady.

NL Steek de metalen pluggen uit stap 5 in de gaten van het ladebakje.

8

Insert the metal dowels into the holes of the drawer rack. /
Stecken Sie die Metalldübel in die Löcher der Schubladenleiste. /
Insérez les chevilles métalliques dans les trous du support de tiroir. /
Inserte las espigas metálicas en los agujeros del estante de cajón. /
Inserire i tasselli metallici nei fori del portacassetti. /
Włóż metalowe kołki do otworu w ramie szuflady. /
Steek de metalen pluggen in de gaten van het ladebakje.

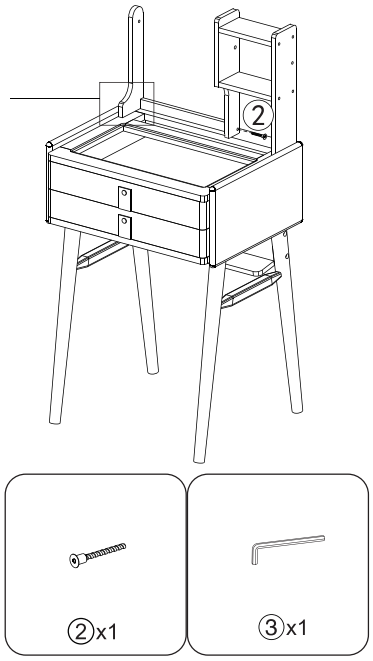

EN Insert the metal dowels from step 6 into the holes of the drawer rack, then secure with screws ②.

DE Setzen Sie die Metalldübel aus Schritt 6 in die Löcher der Schubladenleiste ein und befestigen Sie sie mit Schrauben ②.

FR Insérez les chevilles métalliques de l'étape 6 dans les trous du châssis de tiroir, puis fixez-les avec des vis ②.


ES Inserte las espigas metálicas del paso 6 en los agujeros del estante de cajón, luego asegure con tornillos ②.

IT Inserire i tasselli metallici del passo 6 nei fori del portacassetti, quindi fissarli con le viti ②.

PL Włóż metalowy kołek z kroku 6 do otworu w ramie szuflady i zamocuj go śrubą ②.

NL Steek de metalen pluggen van stap 6 in de gaten van het ladebakje en zet ze vast met schroeven ②.

9

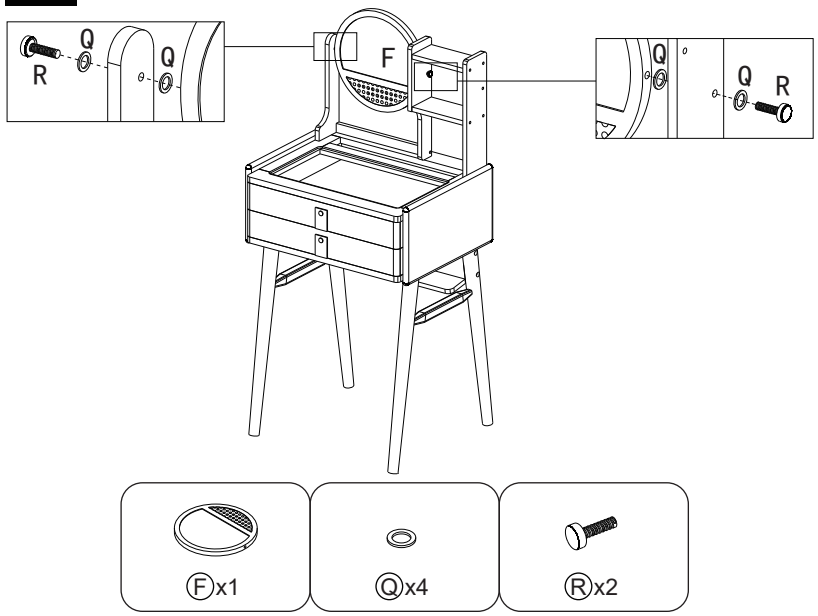

EN Secure the mirror F with screws R and washers Q.

DE Befestigen Sie den Spiegel F mit Schrauben R und Unterlegscheiben Q.

FR Fixez le miroir F avec les vis R et les rondelles Q.


ES Fije el espejo F con tornillos R y arandelas Q.

IT Fissare lo specchio F con le viti R e le rondelle Q.

PL Przymocuj lustro F za pomocą śruby R i podkładki Q.

NL Zet de spiegel F vast met schroeven R en sluitringen Q.

10

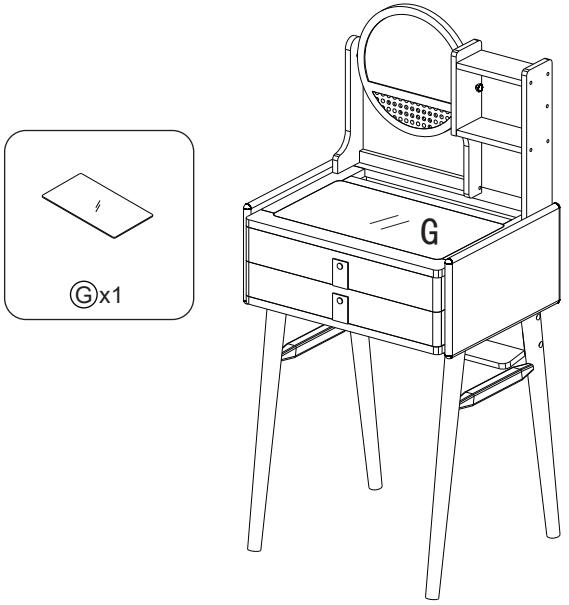

EN Place the glass G on top to complete the installation.

DE Setzen Sie das Glas G auf, um die Installation abzuschließen.

FR Placez le verre G sur le dessus pour terminer l'installation.

ES Coloque el cristal G en la parte superior para completar el montaje.

IT Posizionare il vetro G sulla parte superiore per completare l'installazione.

PL Zamocuj lustro G, aby zakończyć montaż.

NL Plaats het glas G erop om de installatie te voltooien.

Anti-toppling Device Installation / Installation der Kippschutzvorrichtung / Installation du Dispositif Anti-basculement / Instalación del Dispositivo Antivuelco / Installazione del Dispositivo Antiribaltamento / Montaż urządzenia zapobiegającego wywróceniu / Installatie Anti-kantelbeveiliging



⑤x2
Long Screw /
Lange Schraube /
Vis Longue /
Tornillo Largo /
Vite Lunga /
Długa śruba /
Lange Schroef



⑥x2
Expansion Anchor /
Spreizdübel /
Cheville à Expansion /
Anclaje de Expansión /
Ancoraggio di Espansione /
Kołek rozporowy /
Uitzetanker



⑦x1
Cable Tie /
Kabelbinder /
Attache-câble /
Atadura para Cables /
Fascetta /
Opaski zaciskowe /
Kabelbinder



⑧x1
Fixing Clamp /
Befestigungsschelle /
Pince de Fixation /
Abrazadera de Fijación /
Morsetto di Fissaggio /
Zacisk mocujący /
Bevestigingsklem



EN 1.Drill two holes in the wall and hammer the expansion anchors #6 into the holes.

DE 1. Bohren Sie zwei Löcher in die Wand und schlagen Sie die Spreizdübel #6 in die Löcher.


FR 1. Percez deux trous dans le mur et enfoncez les chevilles à expansion #6 dans les trous.

ES 1. Taladre dos agujeros en la pared y martille los anclajes de expansión #6 en los agujeros.

IT 1.Praticare due fori nella parete e martellare gli ancoraggi a espansione #6 nei fori.

PL 1. Wywierć dwa otwory w ścianie i wbij w nie kołki rozporowe #6.

NL 1.Boor twee gaten in de muur en sla de uitzetankers #6 in de gaten.

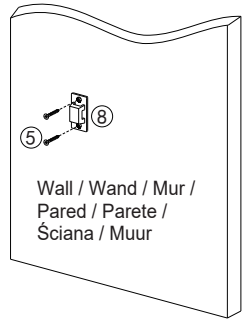

EN 2.Secure the fixing clamp #8 to the expansion anchors #6 in the wall with long screws #5.

DE 2. Befestigen Sie die Befestigungsschelle #8 mit den langen Schrauben #5 an den Spreizdübeln #6 in der Wand.


FR 2. Fixez la pince de fixation #8 aux chevilles à expansion #6 dans le mur à l'aide de longues vis #5.

ES 2. Fije la abrazadera de fijación #8 a los anclajes de expansión #6 en la pared con tornillos largos #5.

IT 2.Fissare il morsetto di fissaggio #8 agli ancoraggi a espansione #6 nella parete con le viti lunghe #5.

PL 2. Przymocuj zacisk mocujący #8 do kołków rozporowych #6 w ścianie za pomocą długich śrub #5.

NL 2.Bevestig de bevestigingsklem #8 aan de uitzetankers #6 in de muur met lange schroeven #5.

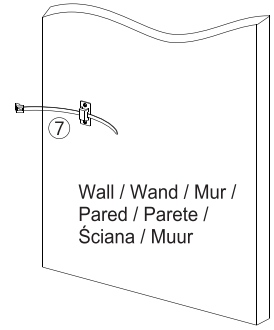

EN 3.Thread the cable tie #7 through the fixing clamp #8.

DE 3. Fädeln Sie den Kabelbinder #7 durch die Befestigungsschelle #8.


FR 3. Enfilez le serre-câble #7 dans la pince de fixation #8.

ES 3. Pase la atadura para cables #7 a través de la abrazadera de fijación #8.

IT 3.Infilare la fascetta #7 attraverso il morsetto di fissaggio #8.

PL 3. Przewlecz opaskę zaciskową #7 przez zacisk mocujący #8.

NL 3.Rijg de kabelbinder #7 door de bevestigingsklem #8.

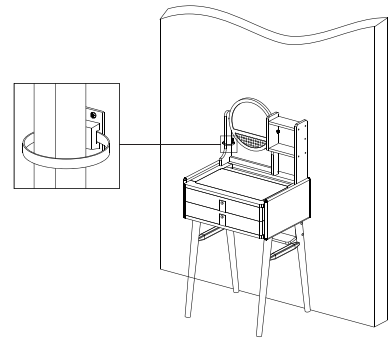

EN 4.Use the cable tie #7 to attach the vanity table to the fixing clamp #8 to complete the installation of the anti-tipping device.

DE 4. Befestigen Sie den Waschtisch mit dem Kabelbinder #7 an der Befestigungsschelle #8, um die Installation des Kippschutzes abzuschließen.

FR 4. Utilisez le serre-câble #7 pour fixer la coiffeuse à la pince de fixation #8 afin de terminer l'installation du dispositif anti-basculement.

ES 4. Utilice la atadura para cables #7 para sujetar la mesa de tocador a la abrazadera de fijación #8 para completar la instalación del dispositivo antivuelco.

IT 4.Utilizzare la fascetta #7 per fissare il tavolo da toilette al morsetto di fissaggio #8 e completare l'installazione del dispositivo antiribaltamento.

PL 4. Przymocuj umywalkę do zacisku mocującego #8 za pomocą opaski zaciskowej #7, aby zakończyć instalację zabezpieczenia przed przechyleniem.

NL 4.Gebruik de kabelbinder #7 om het kaptafeltje aan de bevestigingsklem #8 te bevestigen om de installatie van de kantelbeveiliging te voltooien.

EN Product to be used against a wall

DE Produkt f ü r die Verwendung an einer Wand

FR Produit à utiliser contre un mur

ES Producto para utilizar contra la pared

IT Prodotto da utilizzare contro una parete

PL Produkt do stosowania przy ścianie

NL Product voor gebruik tegen een muur