


**CONTACT US FIRST
BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.**

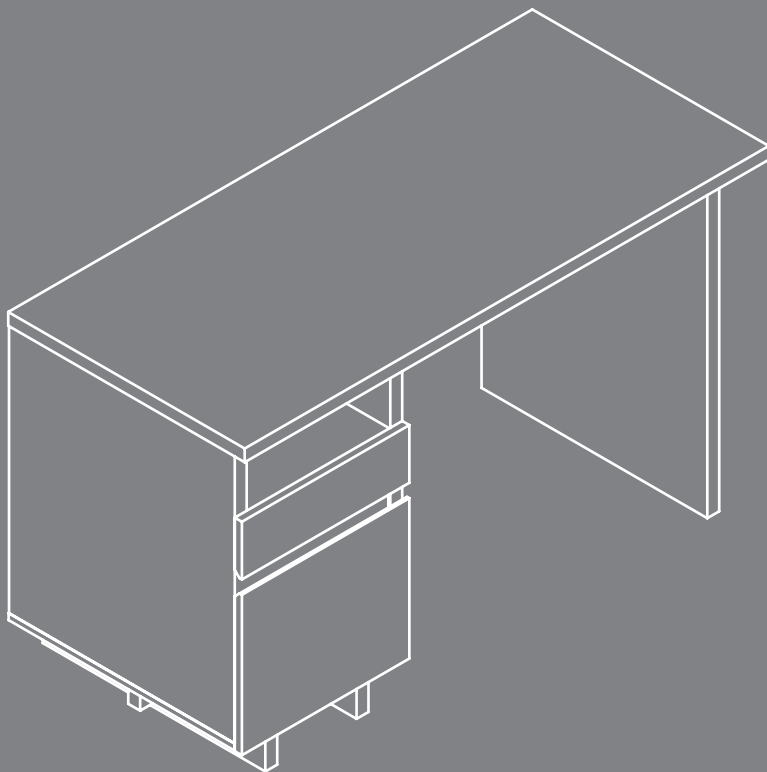

Sit and surf.

Desk

Porto Palma Collection | **Model 431235**

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-42
Français pg 43-47
Español pg 48-52

Lot # **581703**

Purchased: _____

04/20/22

Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification 3

Hardware Identification 4

Hardware Usage Guide 5


Assembly Steps 6-42

Français 43-47


Español 48-52

Safety 53-54

Warranty 55

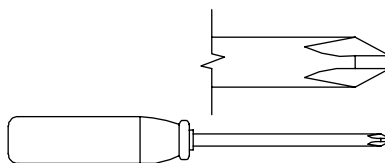

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

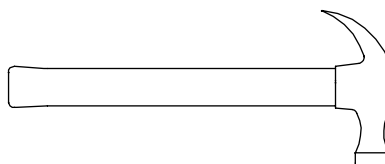


Hammer
Not actual size 😊



Short Screwdriver


Part Identification

Now you know
our ABCs.



While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	LEFT END (1)	J	LONG BASE (1)	R	DRAWER BACK (1)
B	LEG (1)	K	SHORT BASE (2)	S	DRAWER BOTTOM (2)
C	RIGHT END (1)	L	BACK (1)	T	FILE DRAWER FRONT (1)
D	TOP (1)	M	LEG MOLDING (1)	U	FILE LEFT DRAWER SIDE (1)
E	BOTTOM (1)	N	SHELF MOLDING (1)	V	FILE RIGHT DRAWER SIDE (1)
F	SHELF (1)	O	DRAWER FRONT (1)	W	FILE DRAWER BACK (1)
G	MODESTY PANEL (1)	P	LEFT DRAWER SIDE (1)		
H	FOOT (2)	Q	RIGHT DRAWER SIDE (1)		

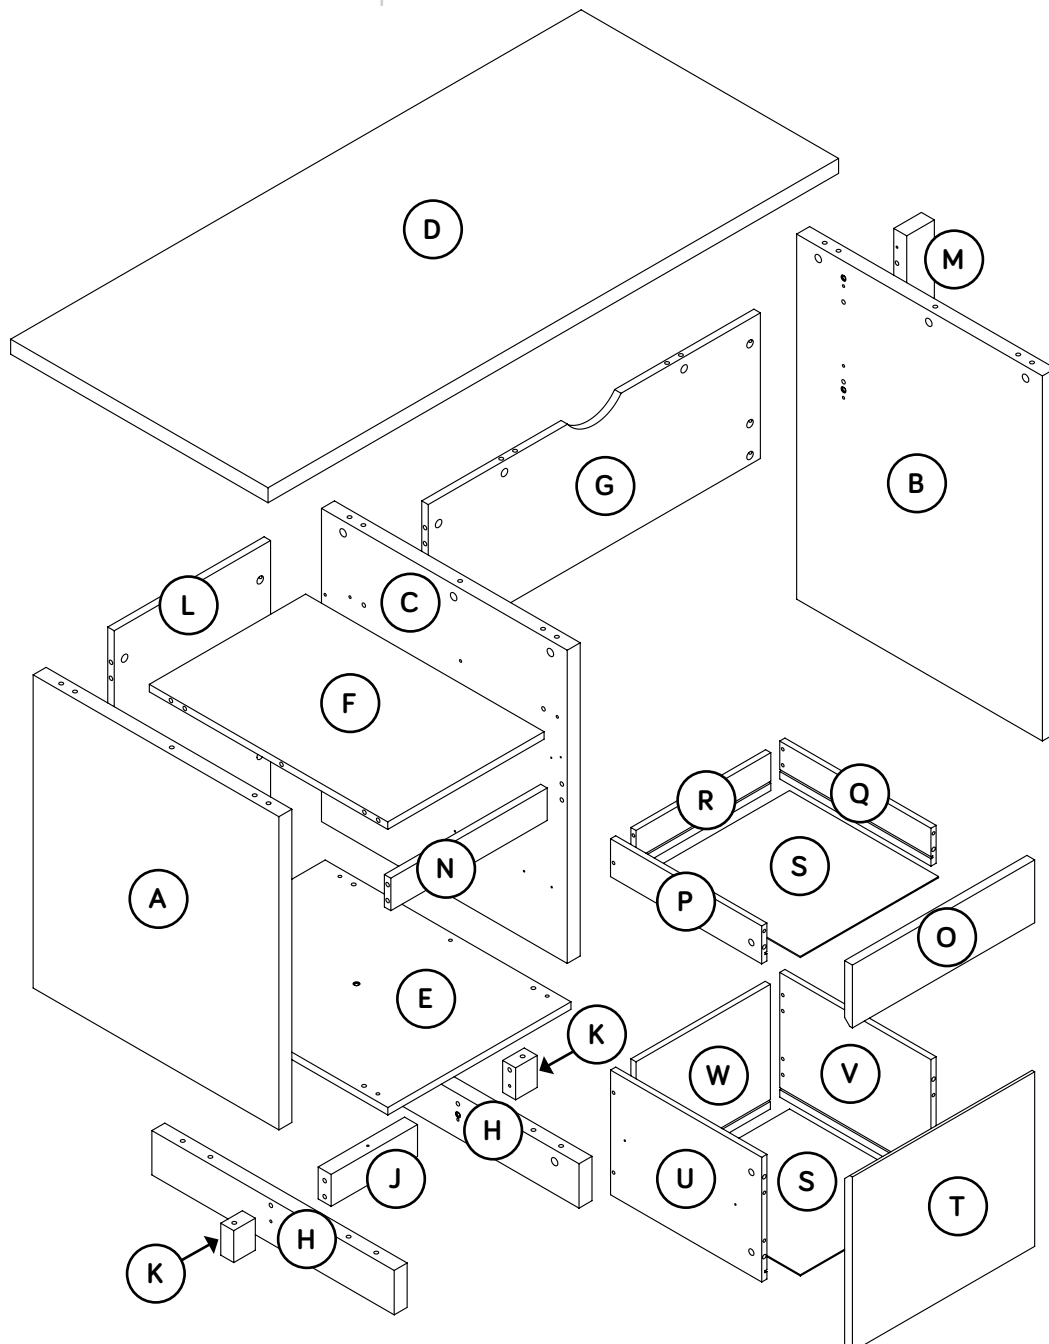


Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


1 RIGHT CABINET
RAIL - 1

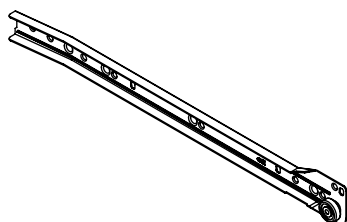


2 LEFT CABINET
RAIL - 1

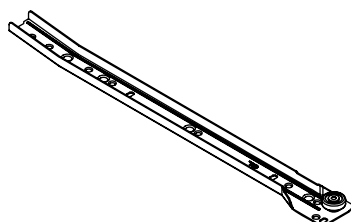

3 RIGHT DRAWER
SLIDE - 1

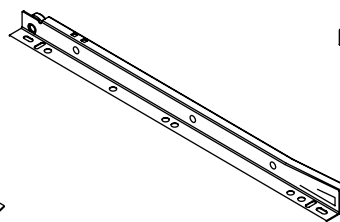


4 LEFT DRAWER
SLIDE - 1

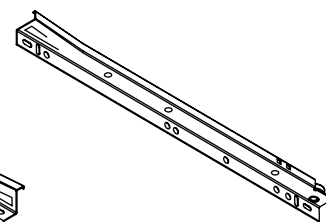


(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)


5 EXTENSION
RAIL - 2

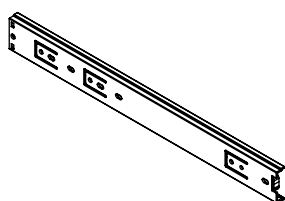


6 EXTENSION
SLIDE - 2

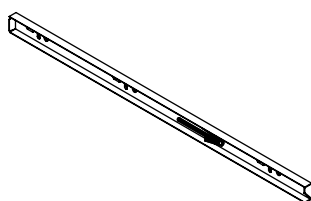

7 FILE GLIDE - 2

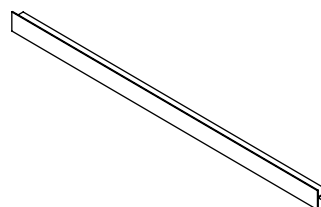


8 LARGE HIDDEN
CAM - 33




9 SMALL HIDDEN
CAM - 6




10 CAM
SCREW - 39

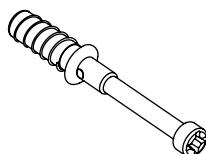

11 LARGE WOOD
DOWEL - 42

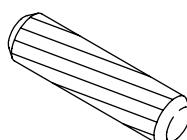


12 SMALL WOOD
DOWEL - 12



13 APPLIQUE - 27




14 2" FLAT HEAD SCREW - 11




15 1-1/2" FLAT HEAD SCREW - 6



16 3/4" FLAT HEAD SCREW - 6



17 5/8" FLAT HEAD SCREW - 8




18 3/8" FLAT HEAD SCREW - 12




Hardware Usage Guide

HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL


1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.

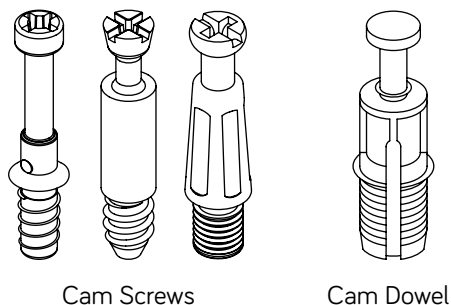

Turn the CAM SCREW or gently tap the CAM DOWEL until the shoulder is against the surface of the part.

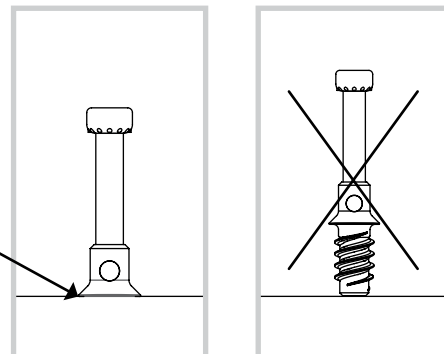


- 2.

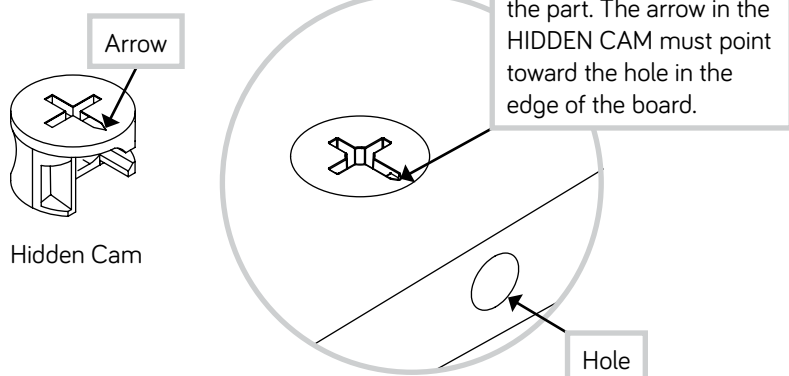

- 3.

Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.

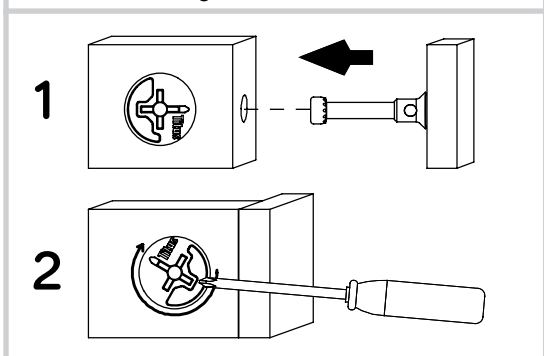


Step 1

- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Turn three CAM SCREWS (10) into the RIGHT END (C).




Some assembly
(and snacks) required.

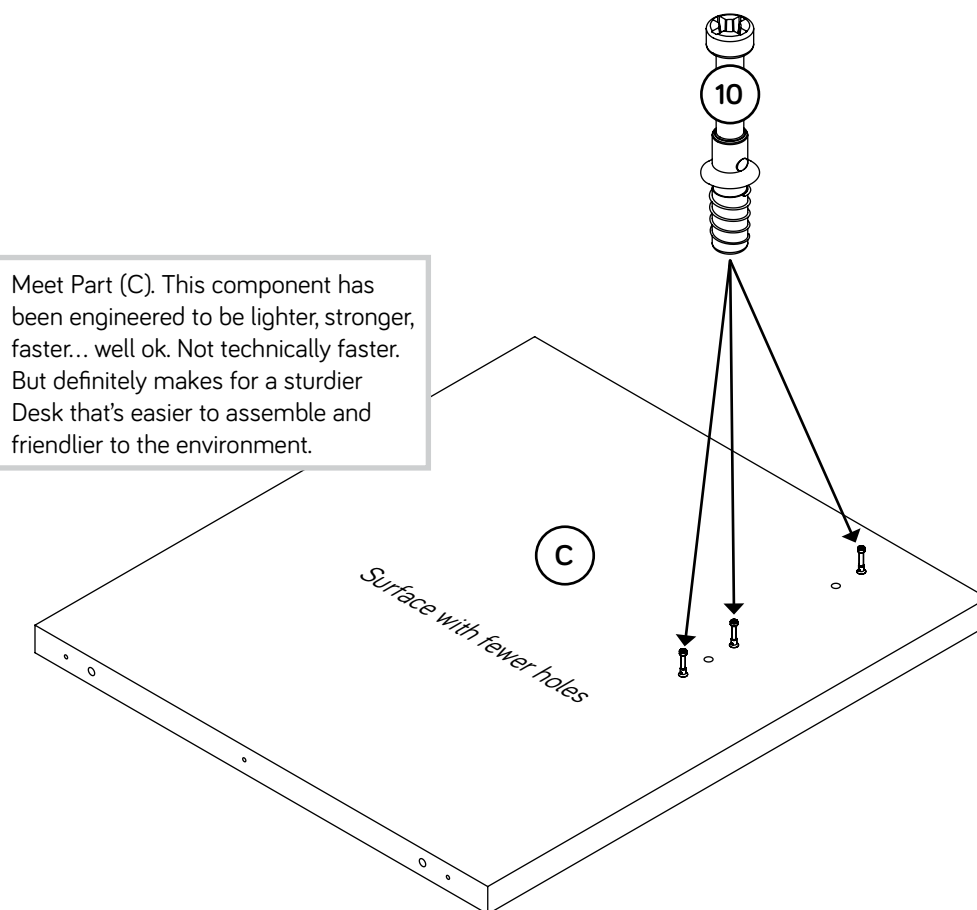


Step 2

- ✚ Carefully flip the RIGHT END (C) over.
- ✚ Turn five CAM SCREWS (10) into the RIGHT END (C).
- ✚ Push three LARGE HIDDEN CAMS (8) into the RIGHT END (C).
- ✚ NOTE: You may need to use your Screwdriver to push the HIDDEN CAM completely into the hole.

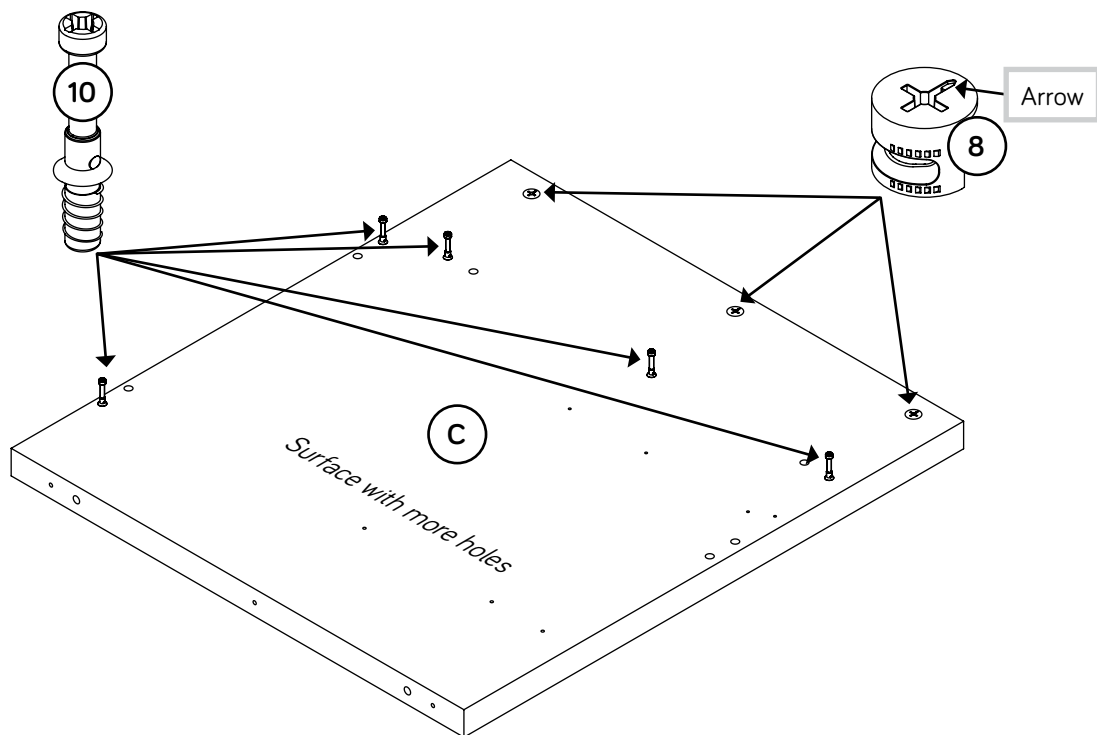



Step 3

- ✚ Fasten one RIGHT CABINET RAIL (1) to the RIGHT END (C). Use four 5/8" FLAT HEAD SCREWS (17) in the exact holes shown.

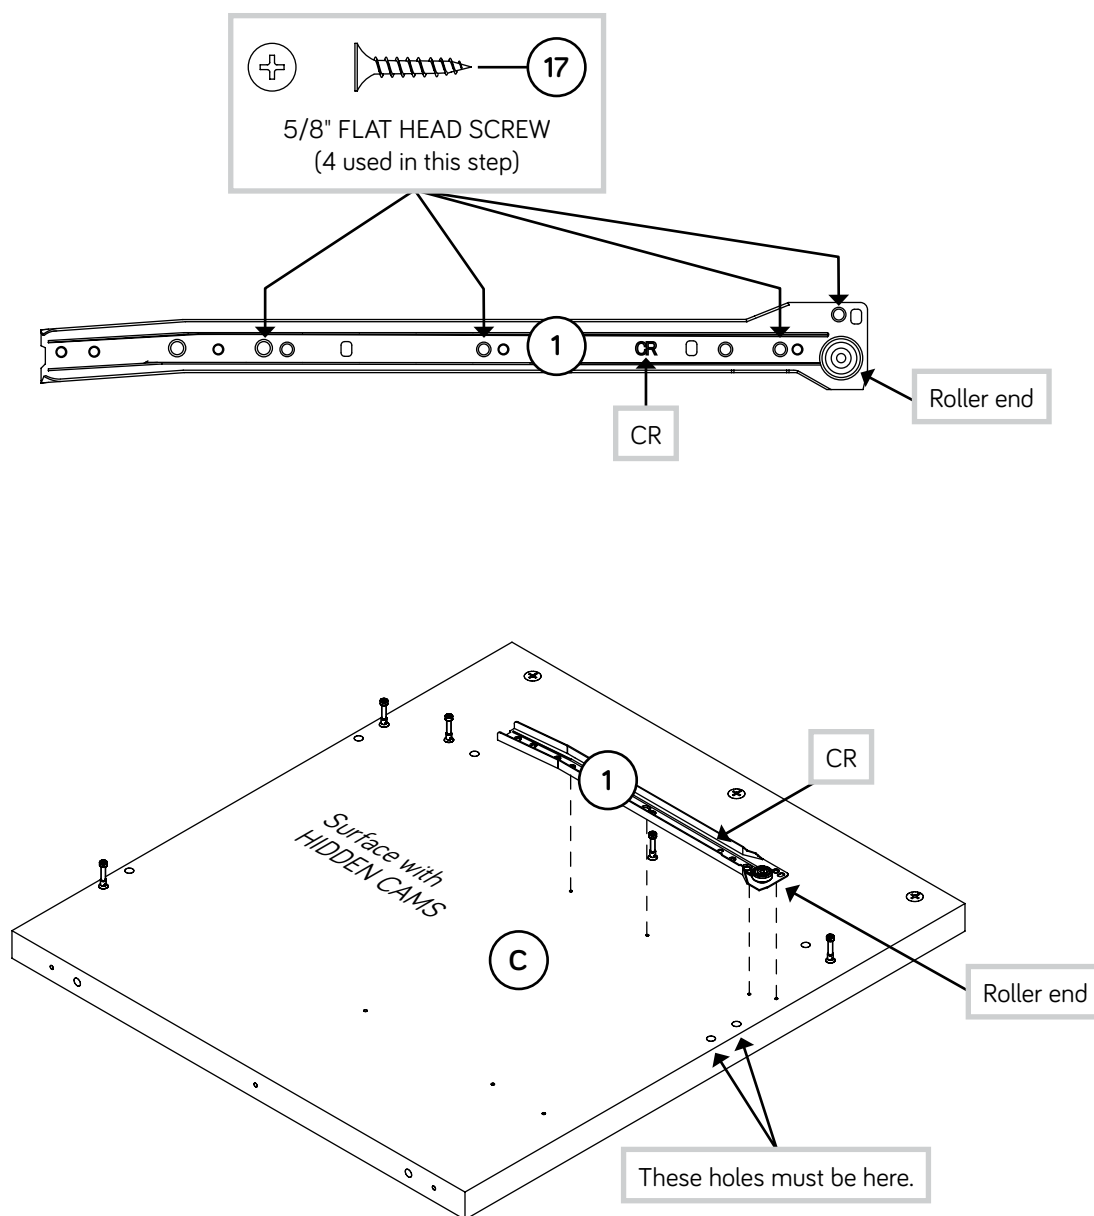


Step 4

- ✚ Separate the EXTENSION SLIDES (6) from the EXTENSION RAILS (5) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✚ Fasten one EXTENSION RAIL (5) to the RIGHT END (C). Use three 3/8" FLAT HEAD SCREWS (18).
- ✚ NOTE: For the EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the END. Turn a SCREW into these holes.
- ✚ NOTE: The EXTENSION SLIDES will be used later for the FILE DRAWER.

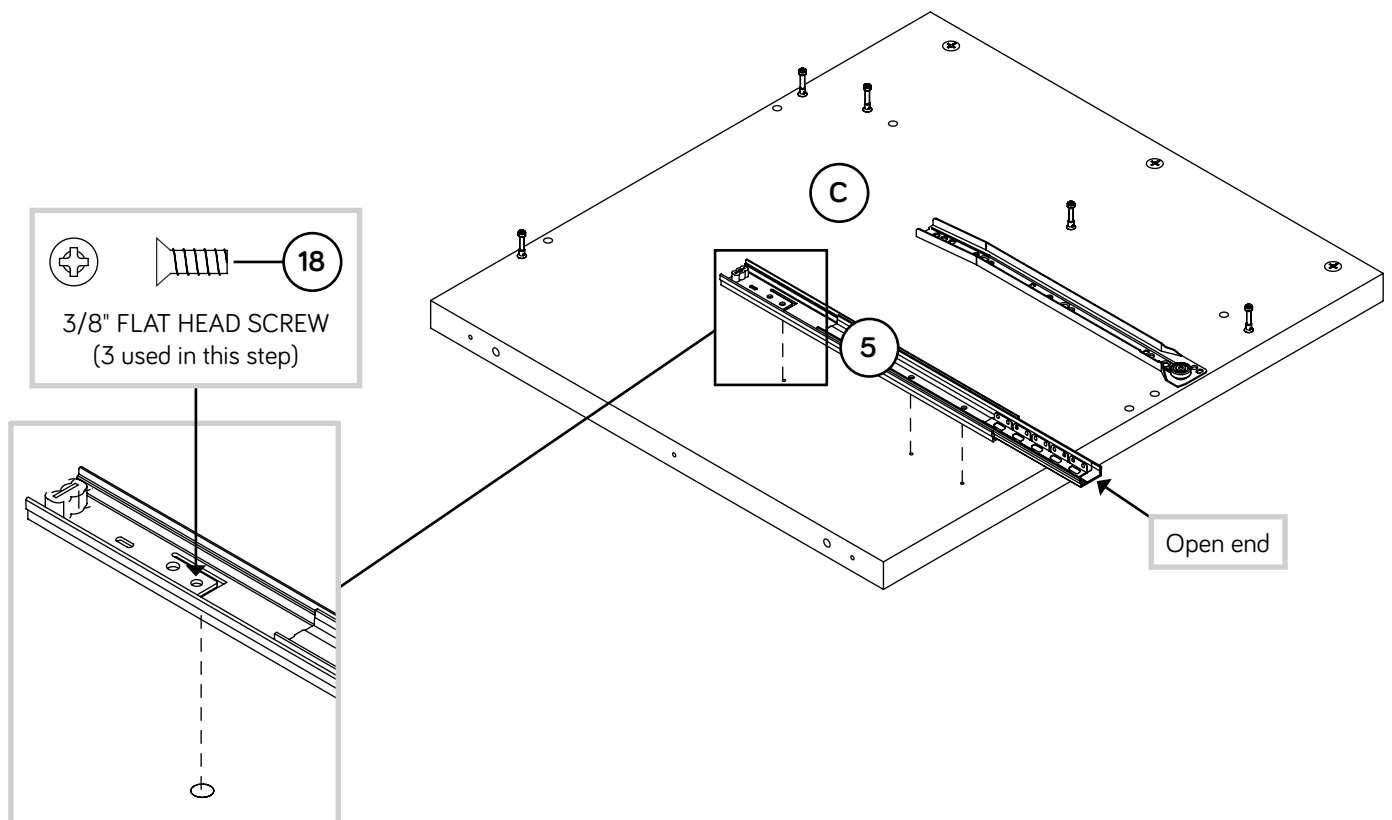


Step 5

-  Push four LARGE HIDDEN CAMS (8) into the BACK (L).

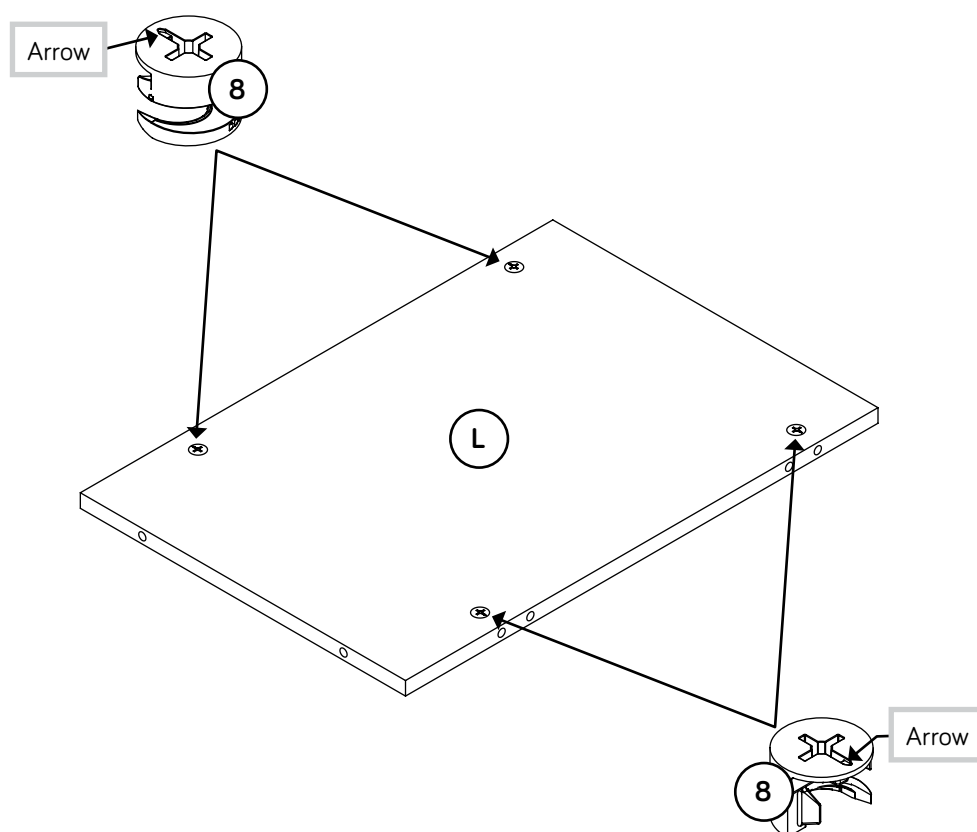


Step 6

- ✚ Insert two LARGE WOOD DOWELS (11) into the RIGHT END (C).
- ✚ Fasten the BACK (L) to the RIGHT END (C). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the END insert into the BACK.

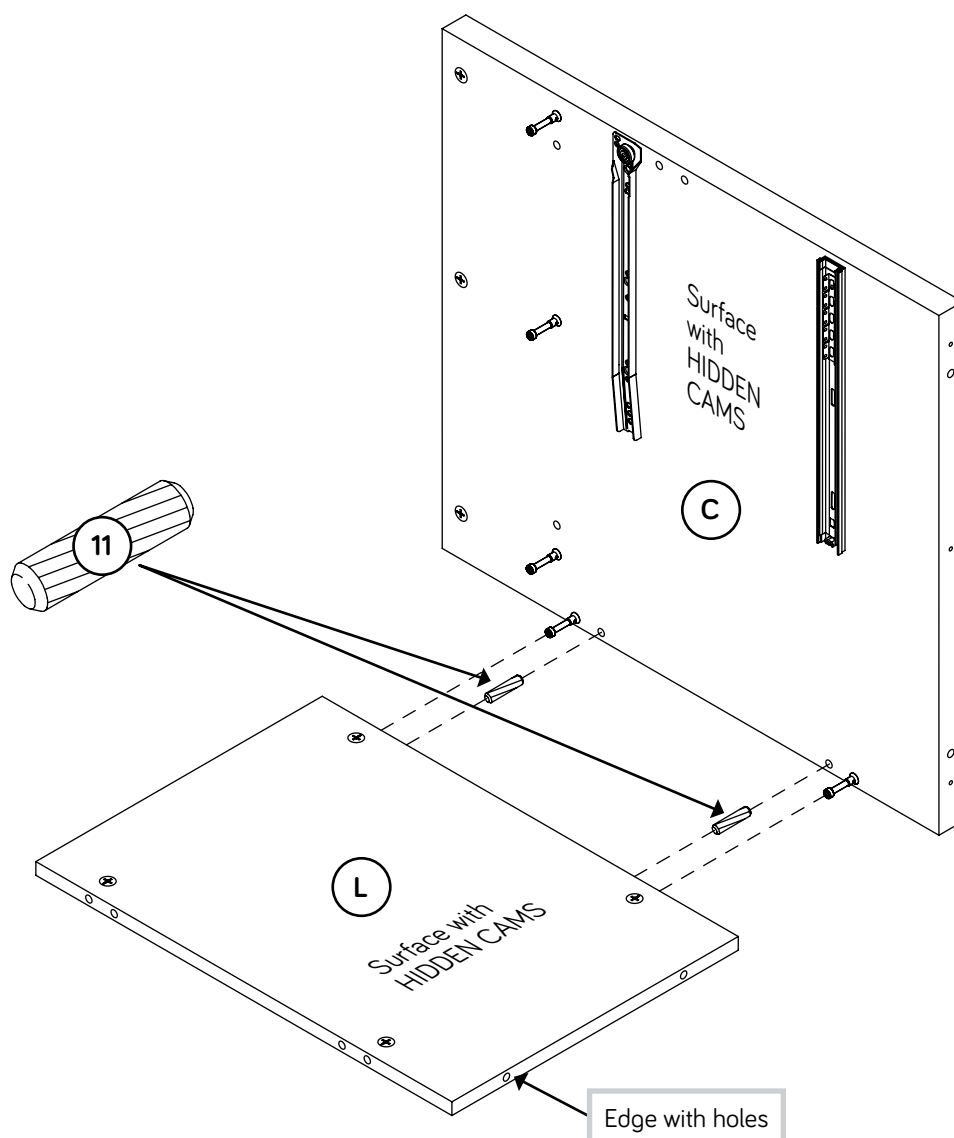


Step 7

-  Push six LARGE HIDDEN CAMS (8) into the SHELF (F).

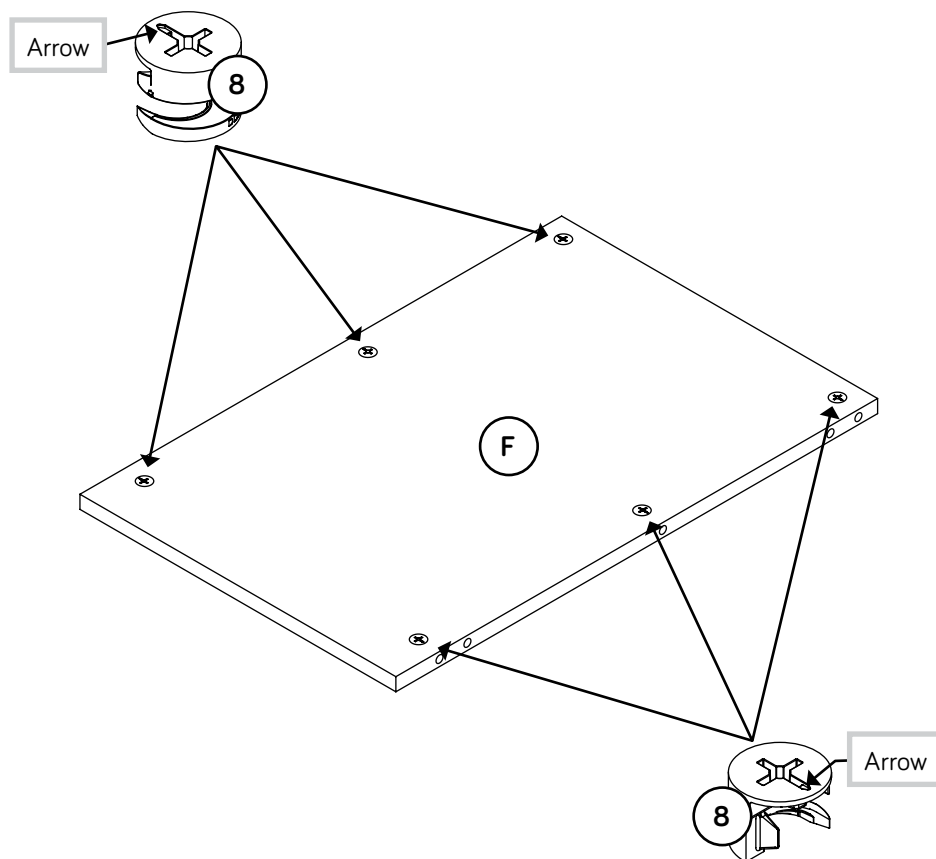


Step 8

- ✚ Insert two LARGE WOOD DOWELS (11) into the RIGHT END (C).
- ✚ Fasten the SHELF (F) to the RIGHT END (C). Tighten three HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the END insert into the SHELF.

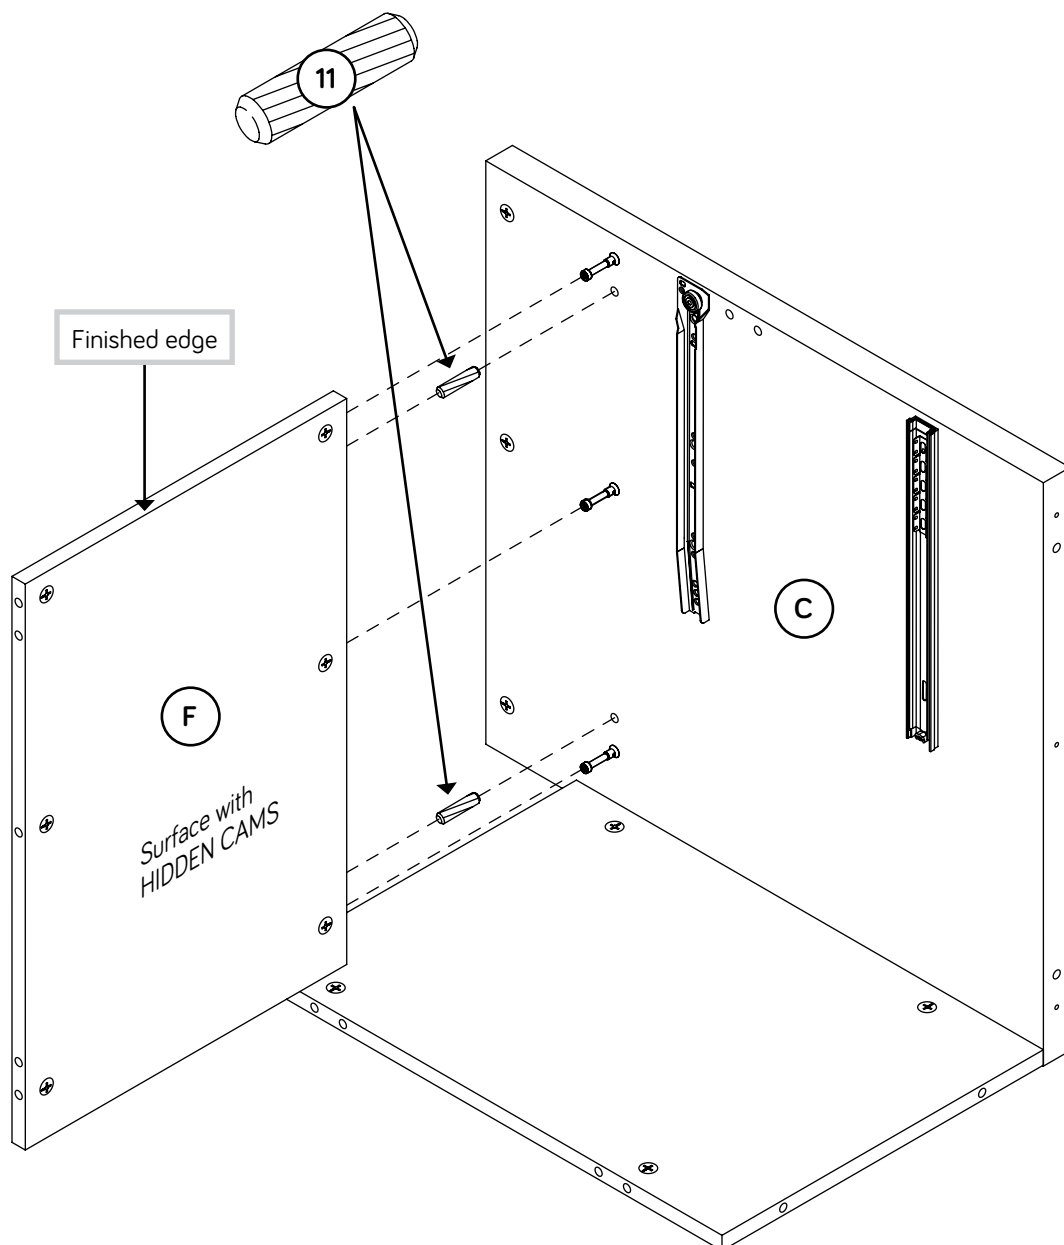

Step 9

- ✚ Turn five CAM SCREWS (10) into the LEFT END (A).
- ✚ Push three LARGE HIDDEN CAMS (8) into the LEFT END (A).
- ✚ **NOTE:** You may need to use your Screwdriver to push the HIDDEN CAM completely into the hole.

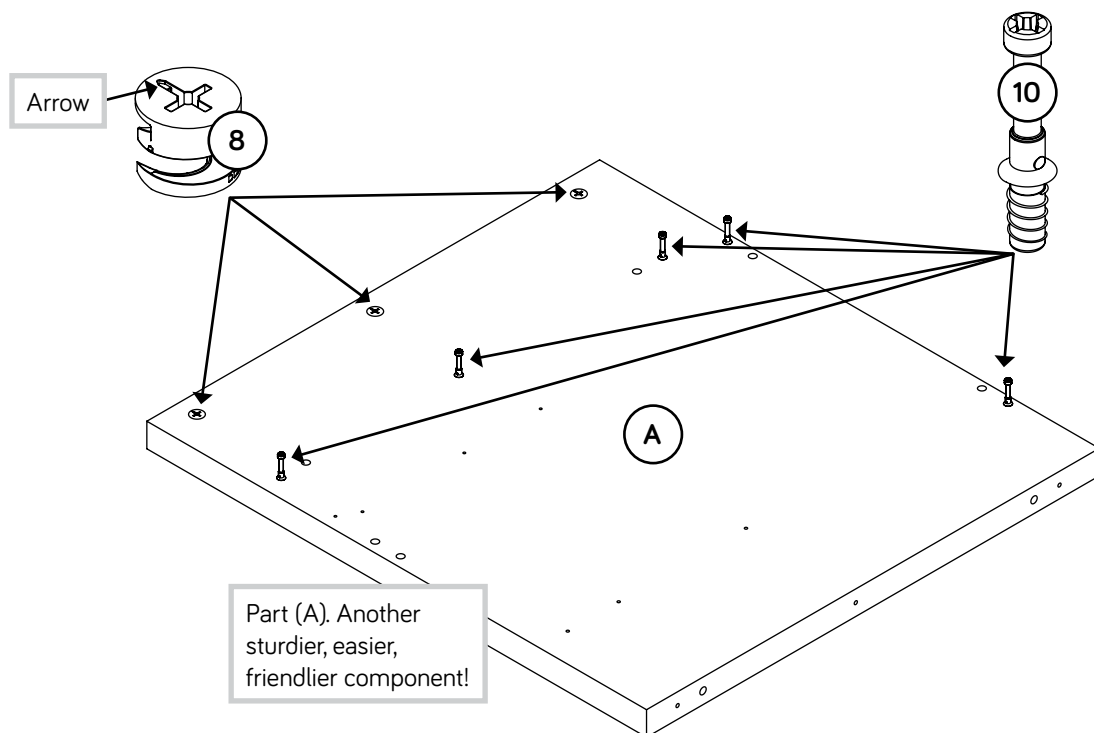


Step 10

- ✚ Fasten one LEFT CABINET RAIL (2) to the LEFT END (A). Use four 5/8" FLAT HEAD SCREWS (17) in the exact holes shown.




Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.

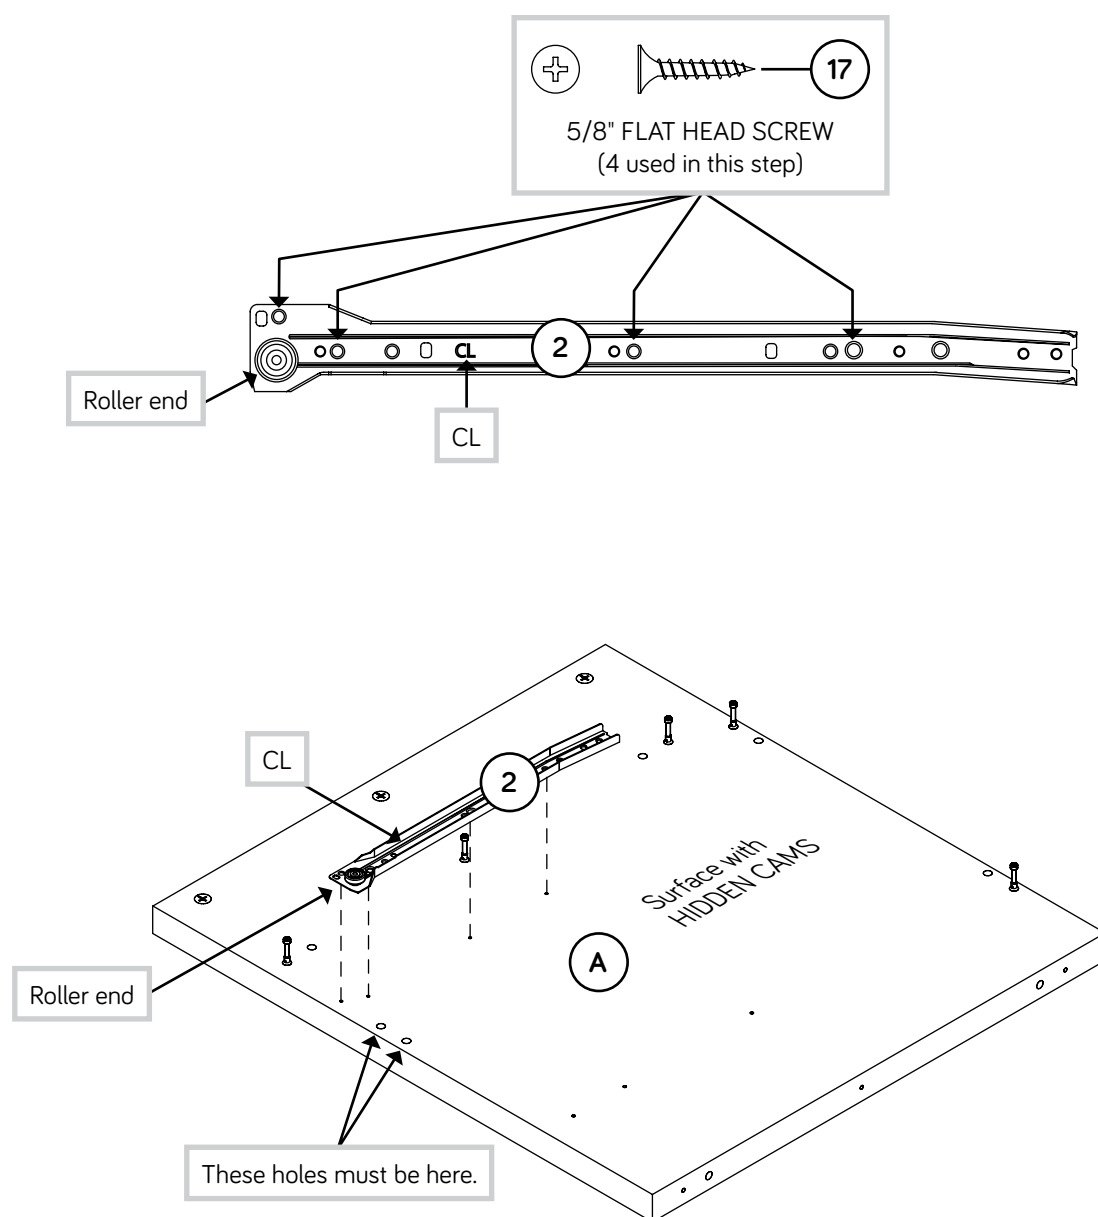


Step 11

- ✚ Fasten the remaining EXTENSION RAIL (5) to the LEFT END (A). Use three 3/8" FLAT HEAD SCREWS (18).
- ✚ NOTE: For the EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the END. Turn a SCREW into these holes.

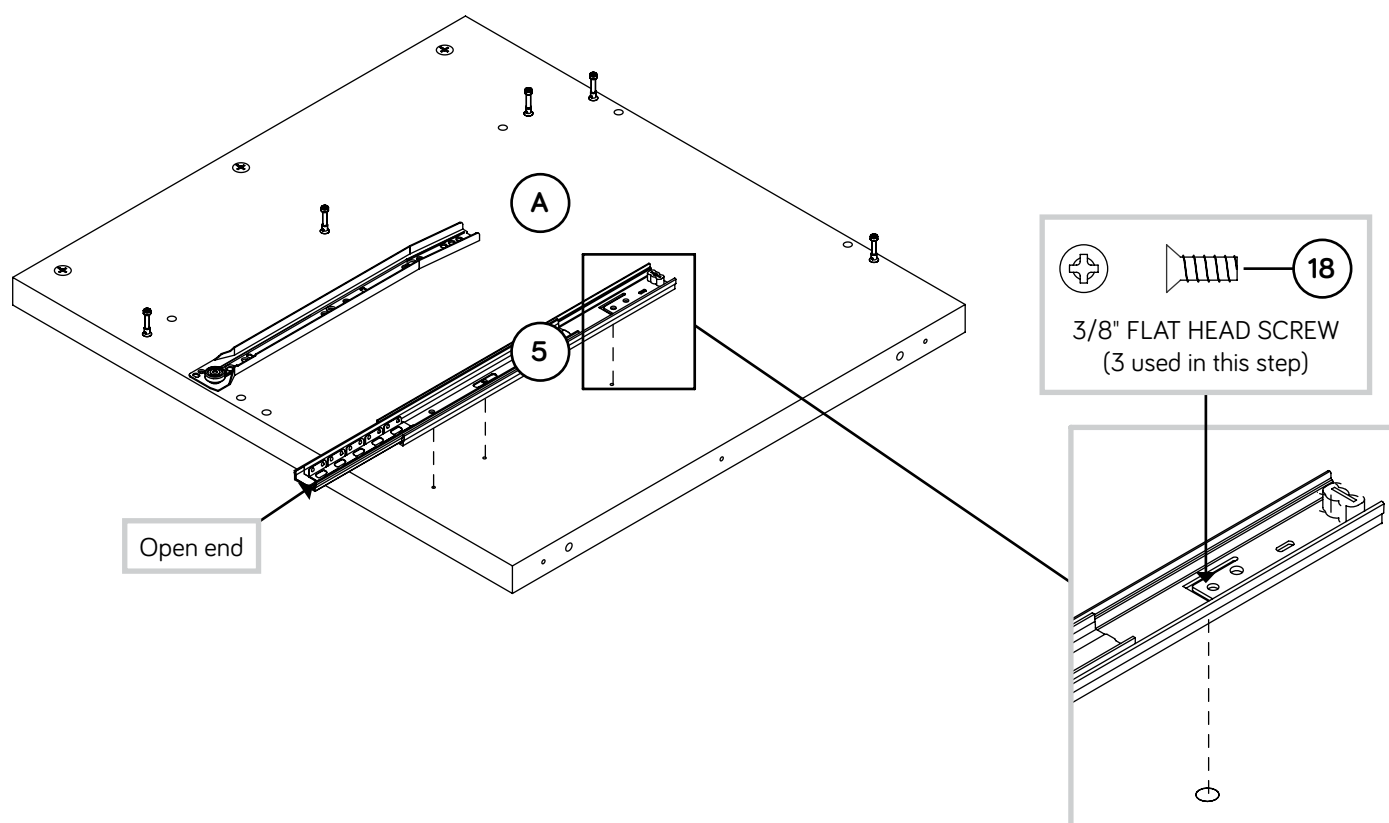


Step 12

- ✚ Insert two LARGE WOOD DOWELS (11) into the RIGHT END (C).
- ✚ Slide the SHELF MOLDING (N) onto the WOOD DOWELS in the RIGHT END (C).

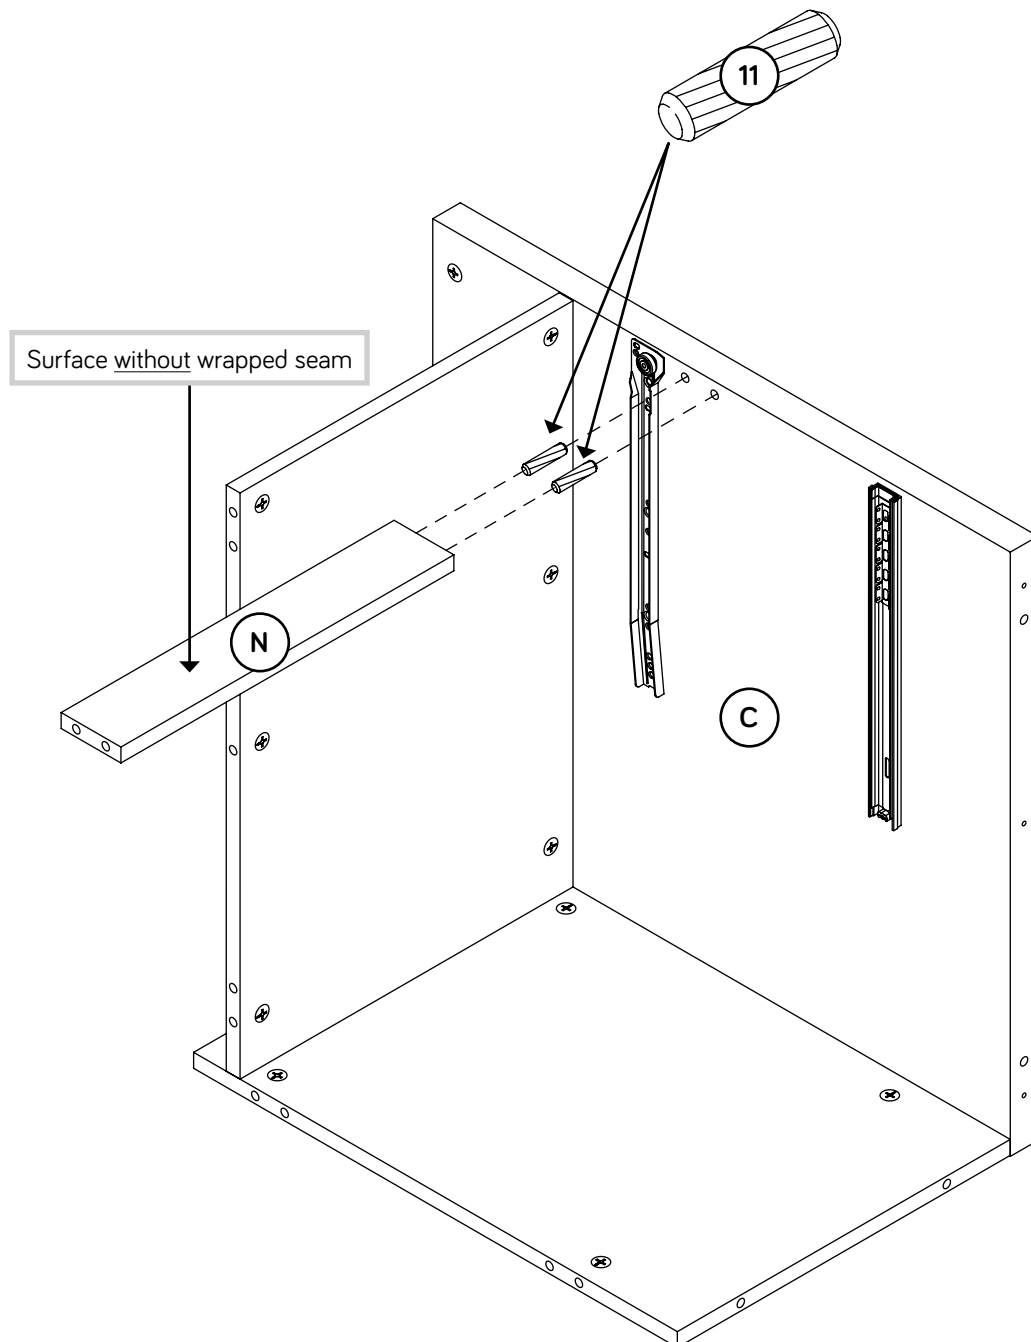


Step 13

- ✚ Insert six LARGE WOOD DOWELS (11) into the LEFT END (A).
- ✚ Fasten the LEFT END (A) to the SHELF (F) and BACK (L). Tighten five HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the END insert into the SHELF, BACK, and SHELF MOLDING (N).

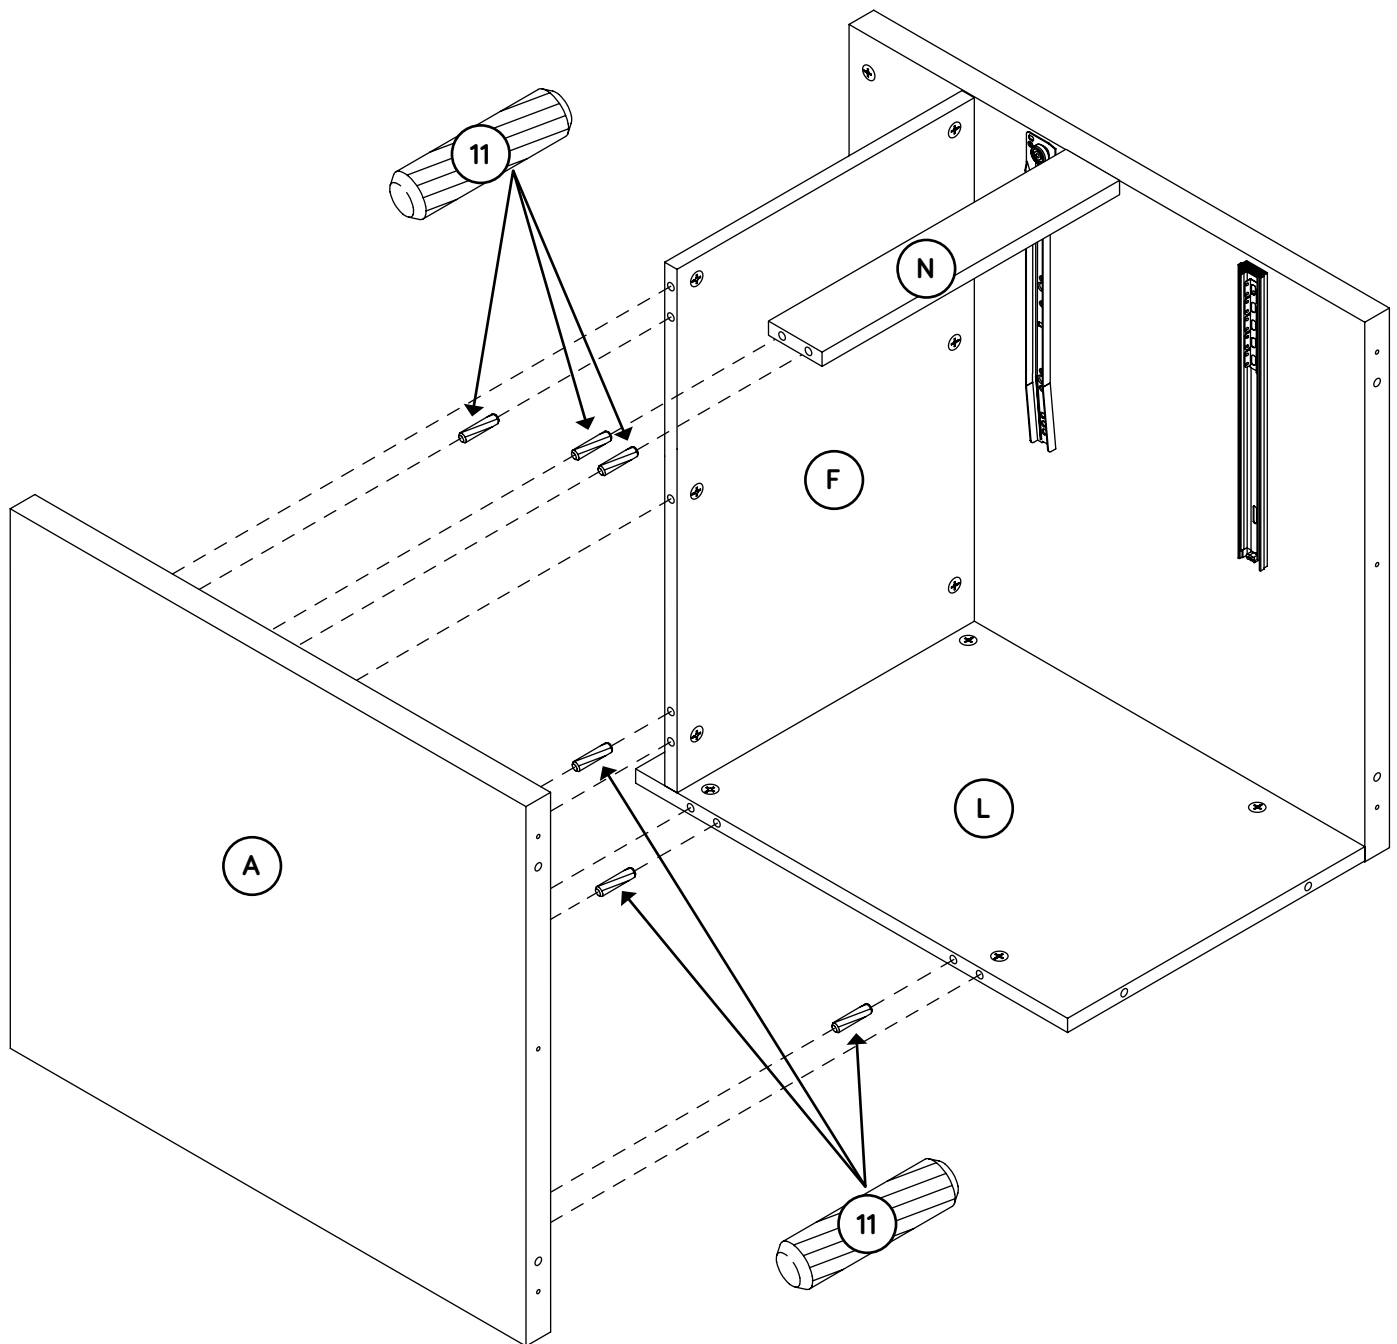


Step 14

- ✚ Turn four CAM SCREWS (10) into the BOTTOM (E).

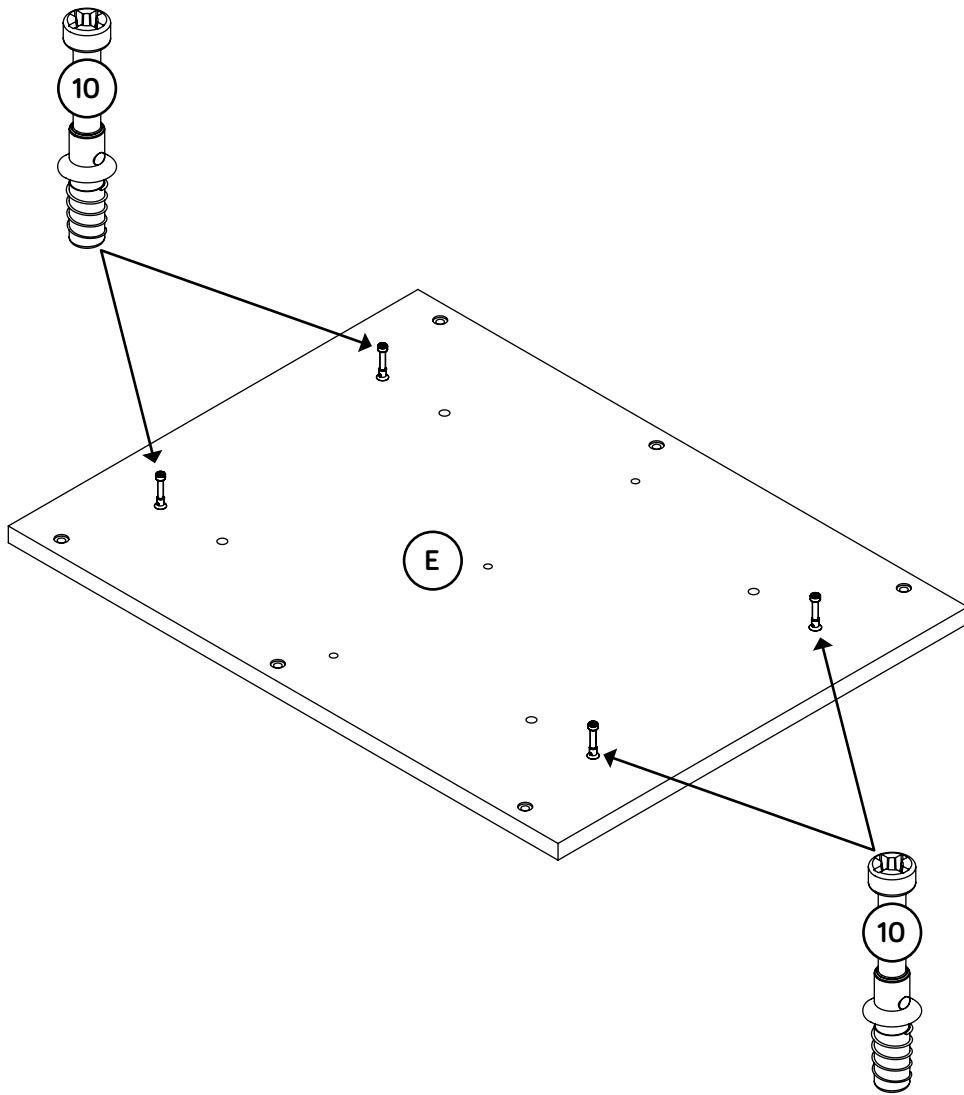



Step 15

- ✚ Insert six LARGE WOOD DOWELS (11) into the ENDS (A and C) and BACK (L).
- ✚ Fasten the BOTTOM (E) to the ENDS (A and C). Use six 2" FLAT HEAD SCREWS (14).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the ENDS and BACK insert into the BOTTOM.

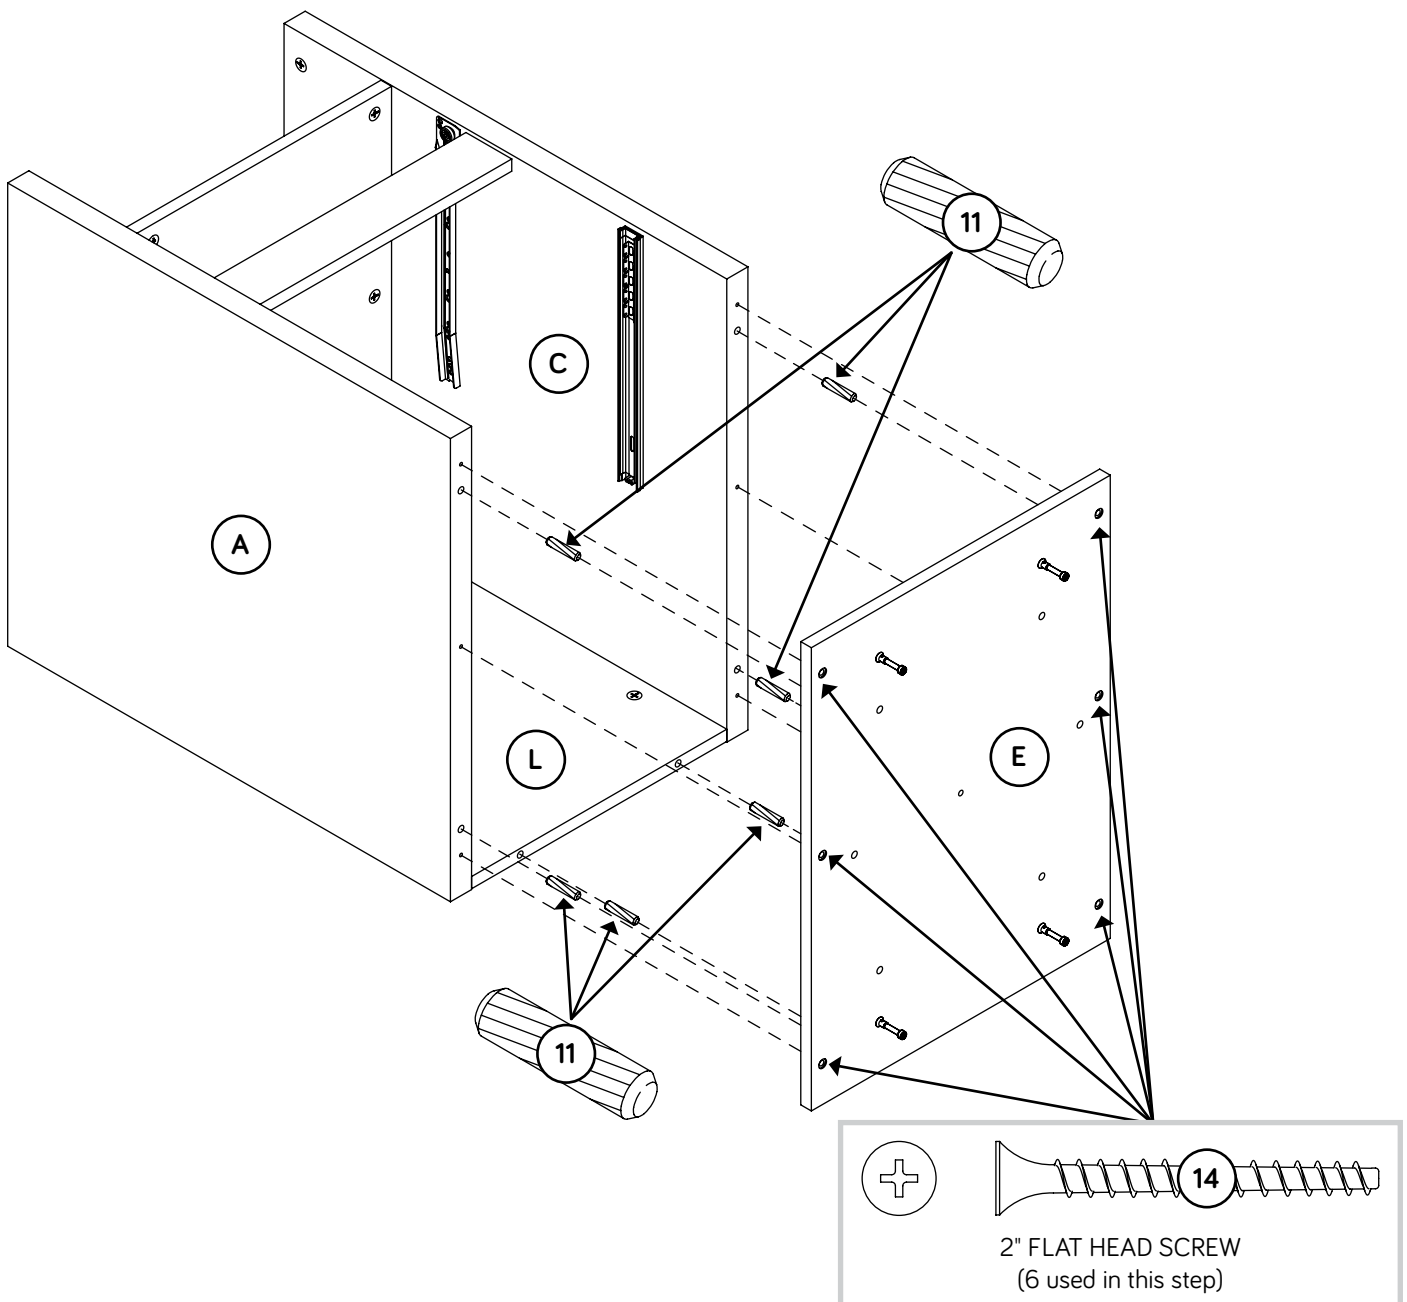


Step 16

- Push six LARGE HIDDEN CAMS (8) into the FEET (H) and LONG BASE (J).

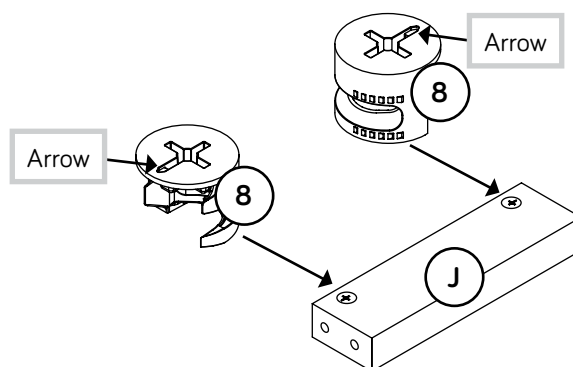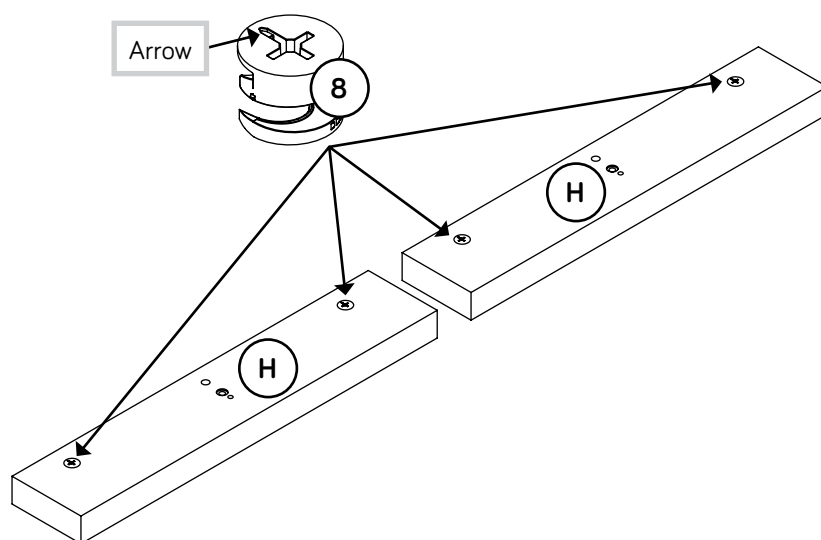

Step 17

- ✚ Insert one LARGE WOOD DOWEL (11) into one of the SHORT BASES (K).
- ✚ Fasten one FOOT (H) to the SHORT BASE (K). Use one 2" FLAT HEAD SCREW (14).
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWEL in the BASE inserts into the FOOT.
- ✚ Repeat this step for the remaining FOOT (H) and SHORT BASE (K).


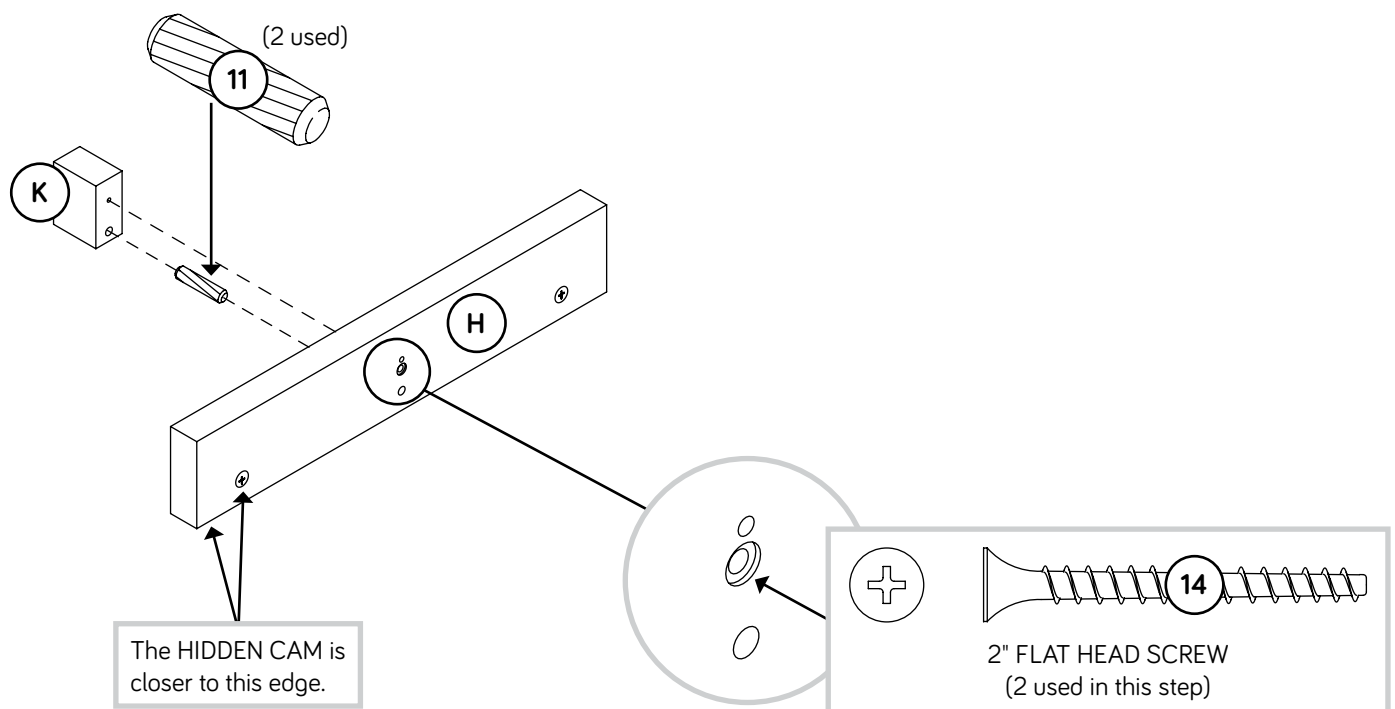


Step 18

- ✚ Turn two CAM SCREWS (10) into the FEET (H).
- ✚ Insert two LARGE WOOD DOWELS (11) into the FEET (H).
- ✚ Fasten the FEET (H) to the LONG BASE (J). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the FEET insert into the BASE.




Now might be a good time to refresh your drink.

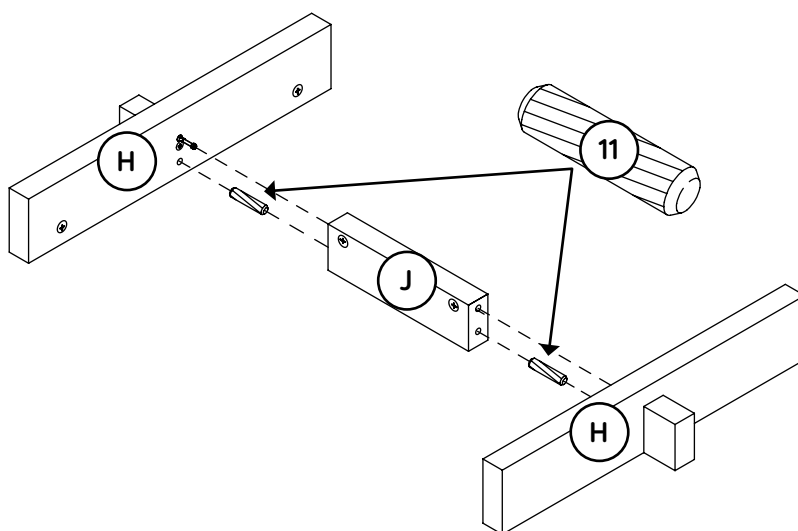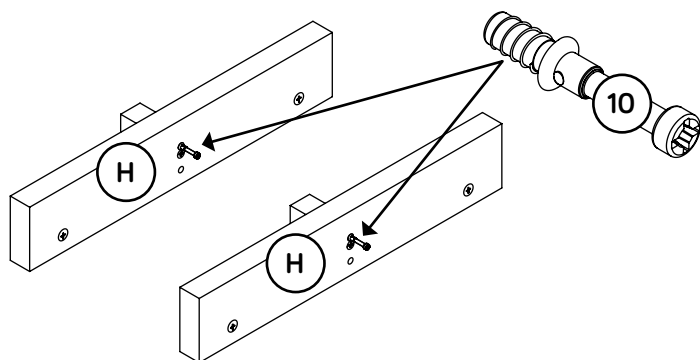


Step 19

- 🔧 NOTE: You may need to use a Short Screwdriver in this step.
- 🔧 Insert six LARGE WOOD DOWELS (11) into the BOTTOM (E).
- 🔧 Fasten the FEET (H) to the BOTTOM (E). Tighten four HIDDEN CAMS.
- 🔧 NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the BOTTOM insert into the FEET and SHORT BASES (K).

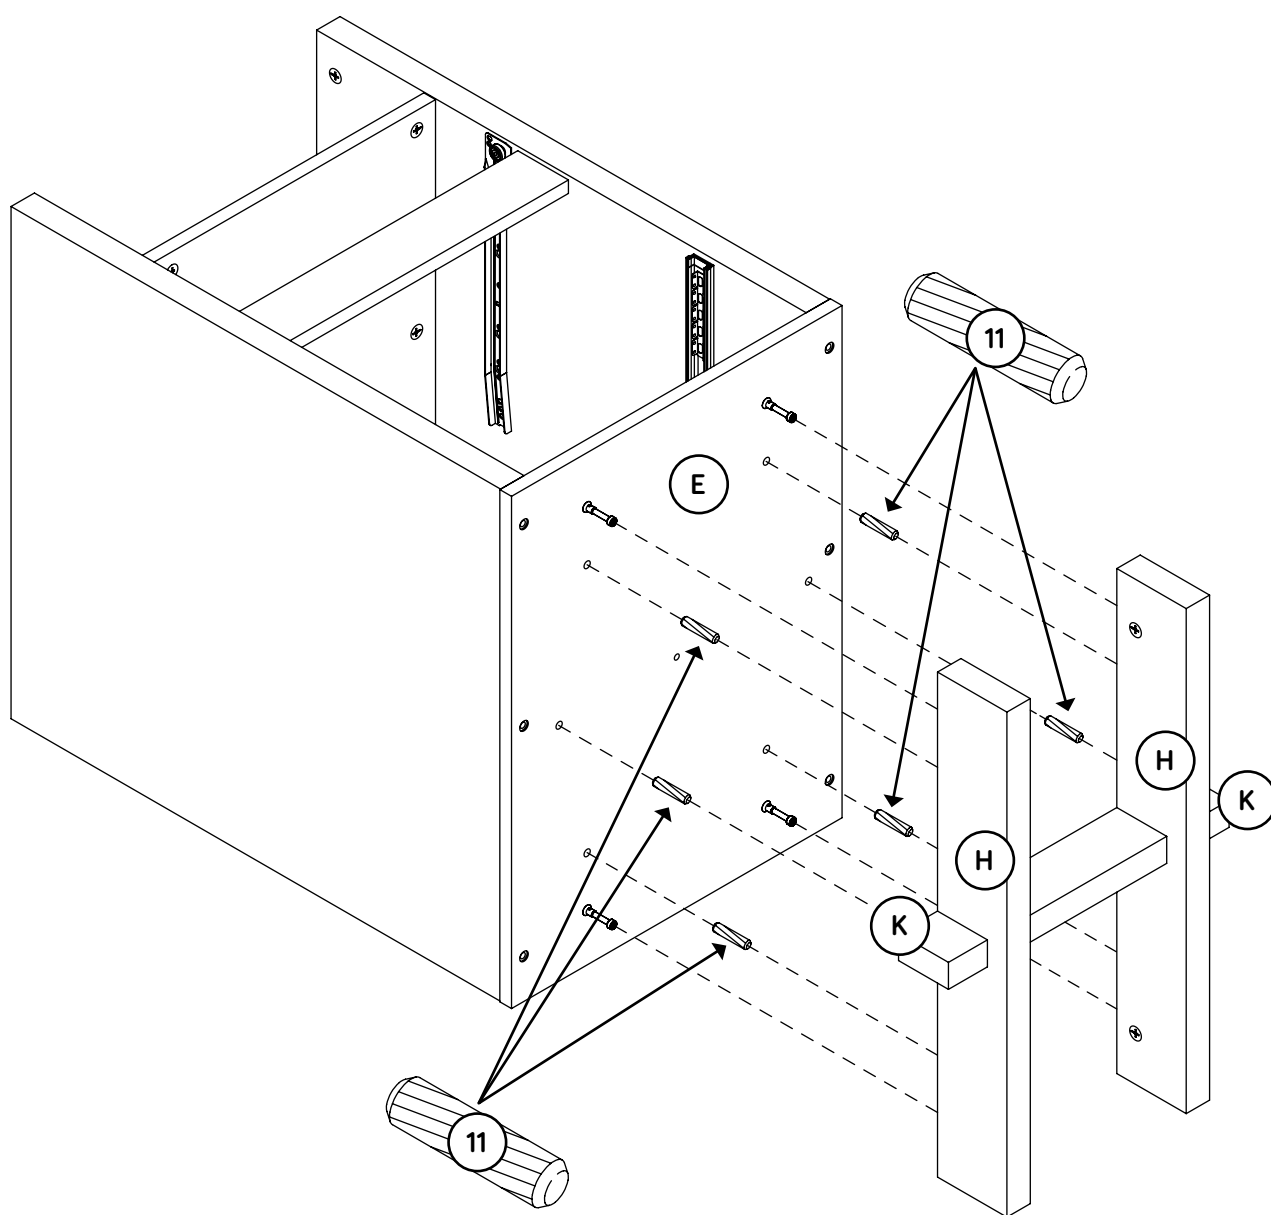


Step 20

- ⚠ Carefully stand the assembly upright.
- ⚠ Fasten the BOTTOM (E) to the LONG BASE (J). Use one 2" FLAT HEAD SCREW (14).

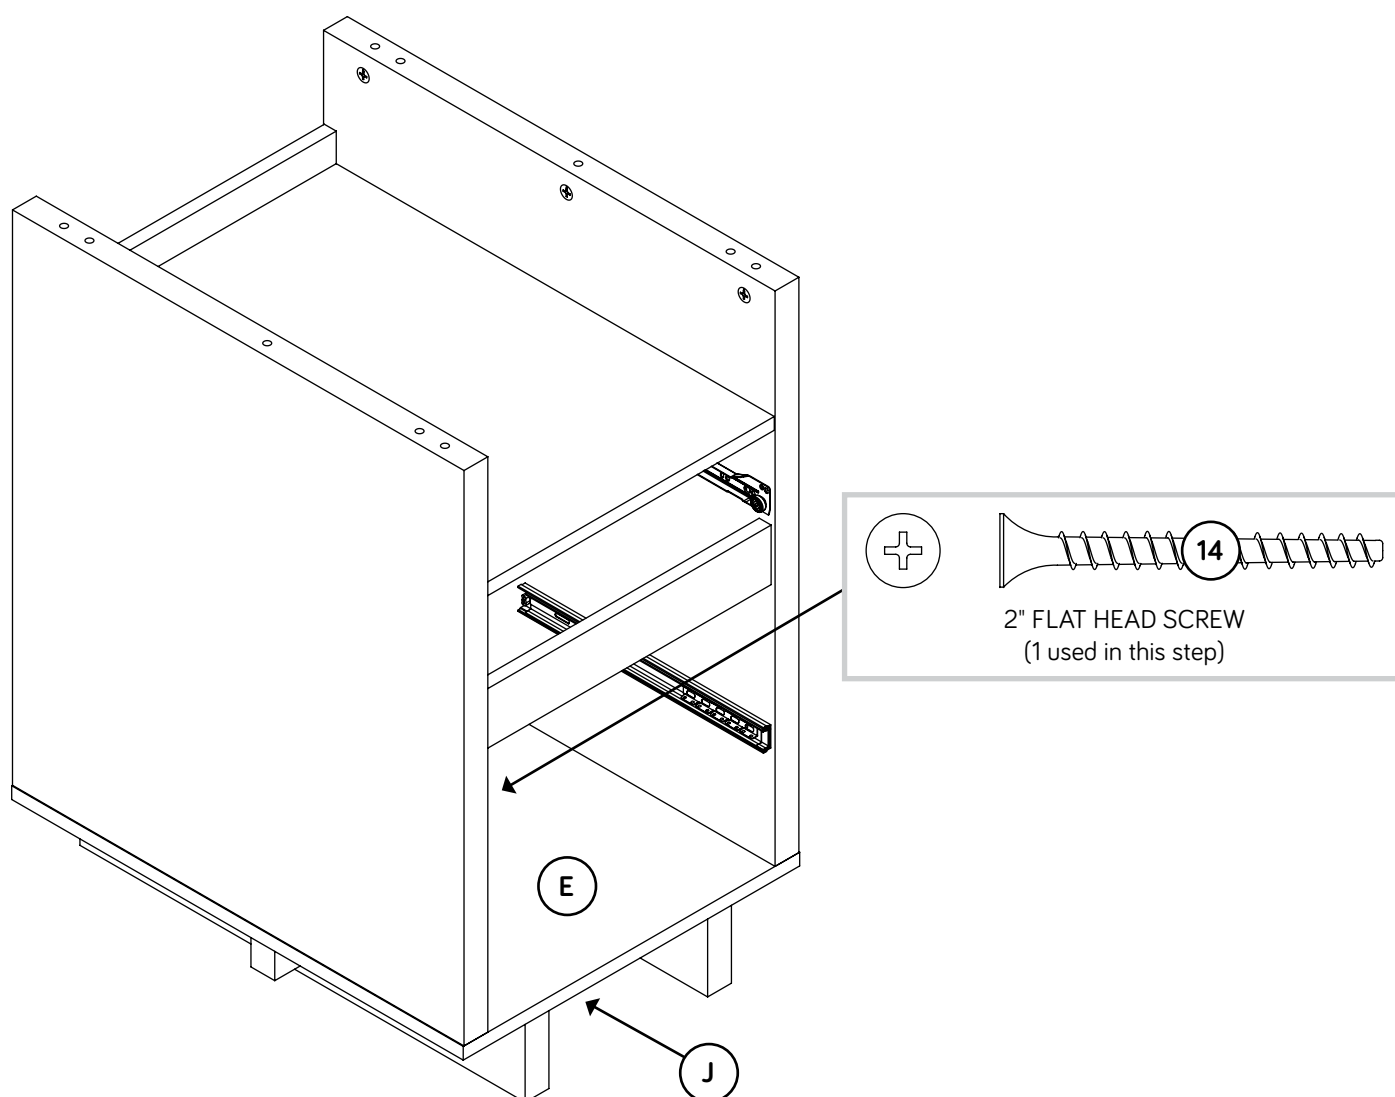


Step 21

- Push eight LARGE HIDDEN CAMS (8) into the MODESTY PANEL (G).

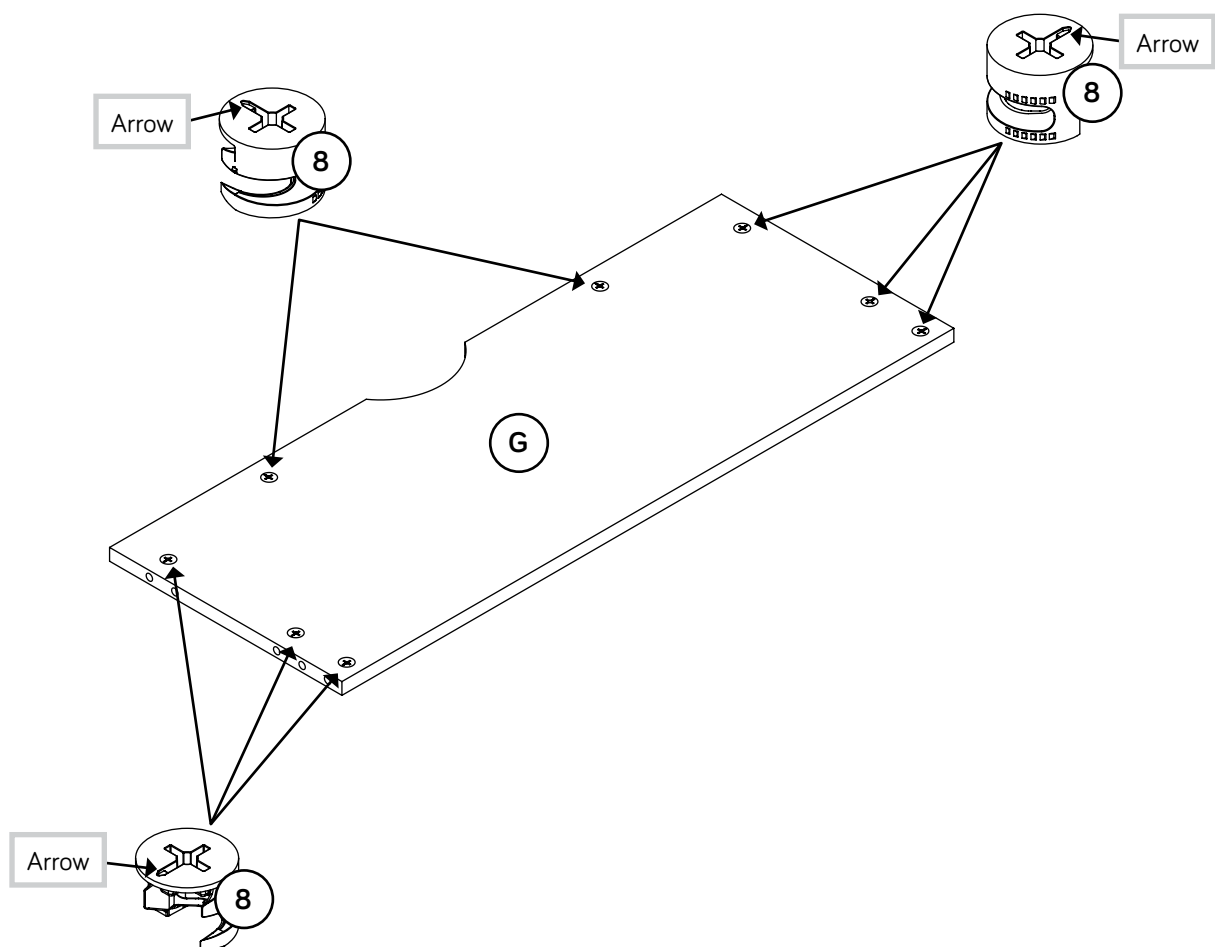


Step 22

- ✚ Insert two LARGE WOOD DOWELS (11) into the RIGHT END (C).
- ✚ Fasten the MODESTY PANEL (G) to the RIGHT END (C). Tighten three HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the END insert into the MODESTY PANEL.

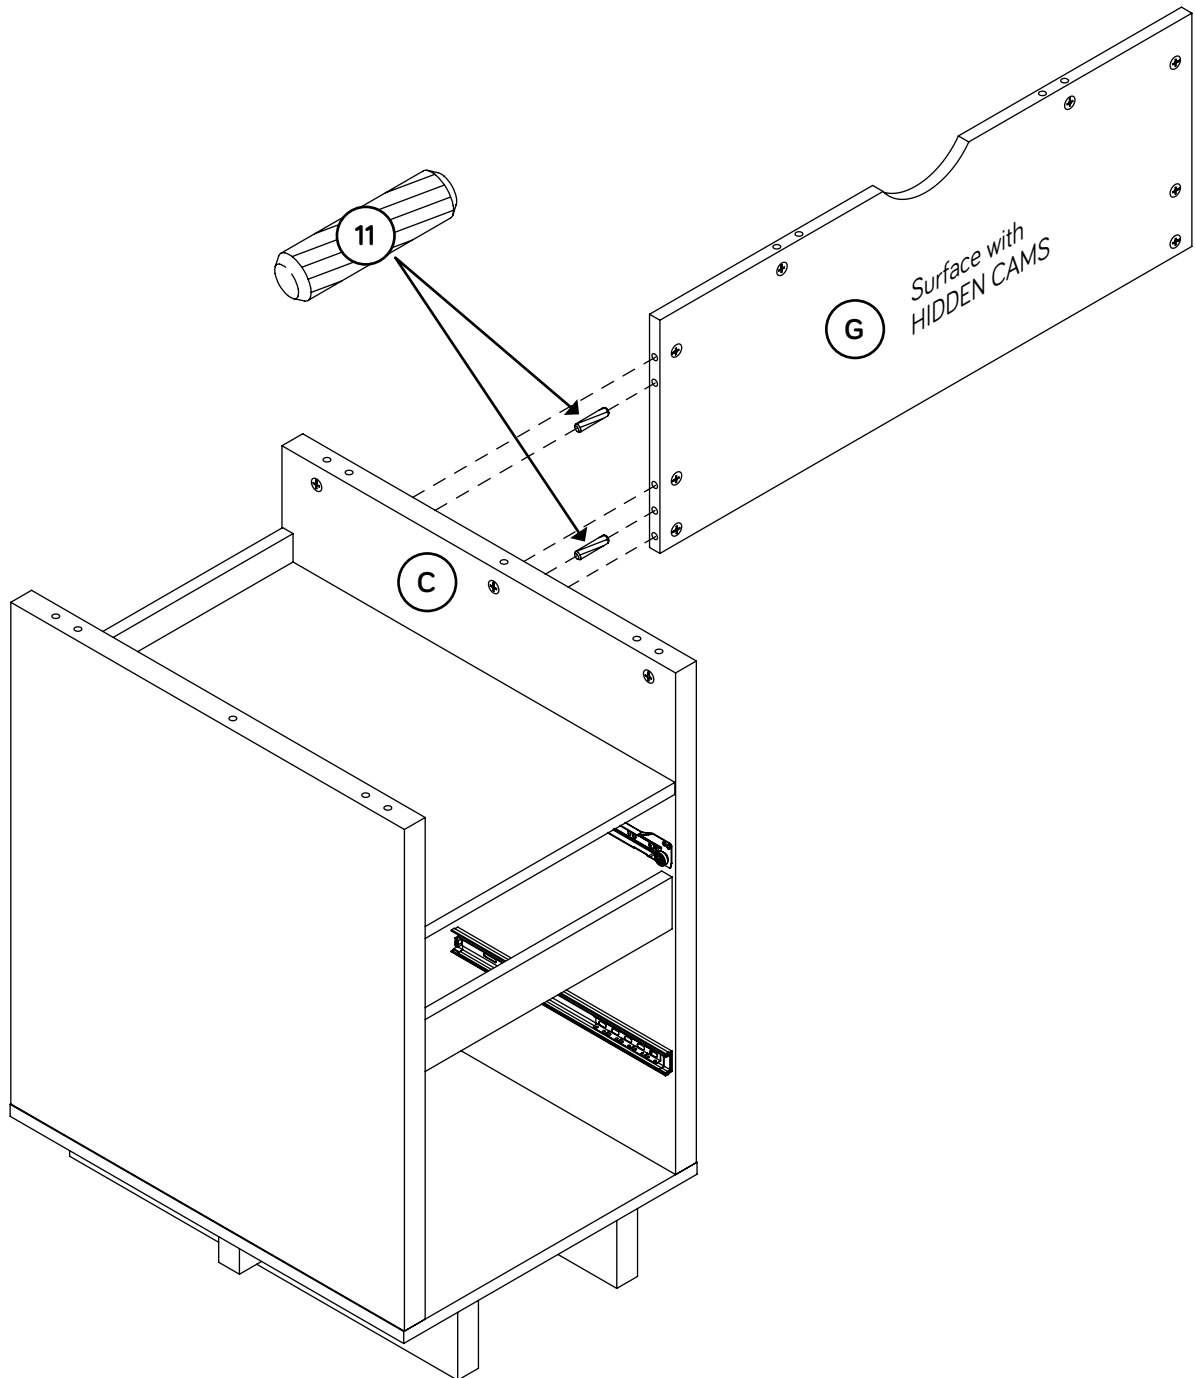


Step 23

- ✚ Push three LARGE HIDDEN CAMS (8) into the LEG (B).
- ✚ Turn three CAMS CREWS (10) into the LEG (B).

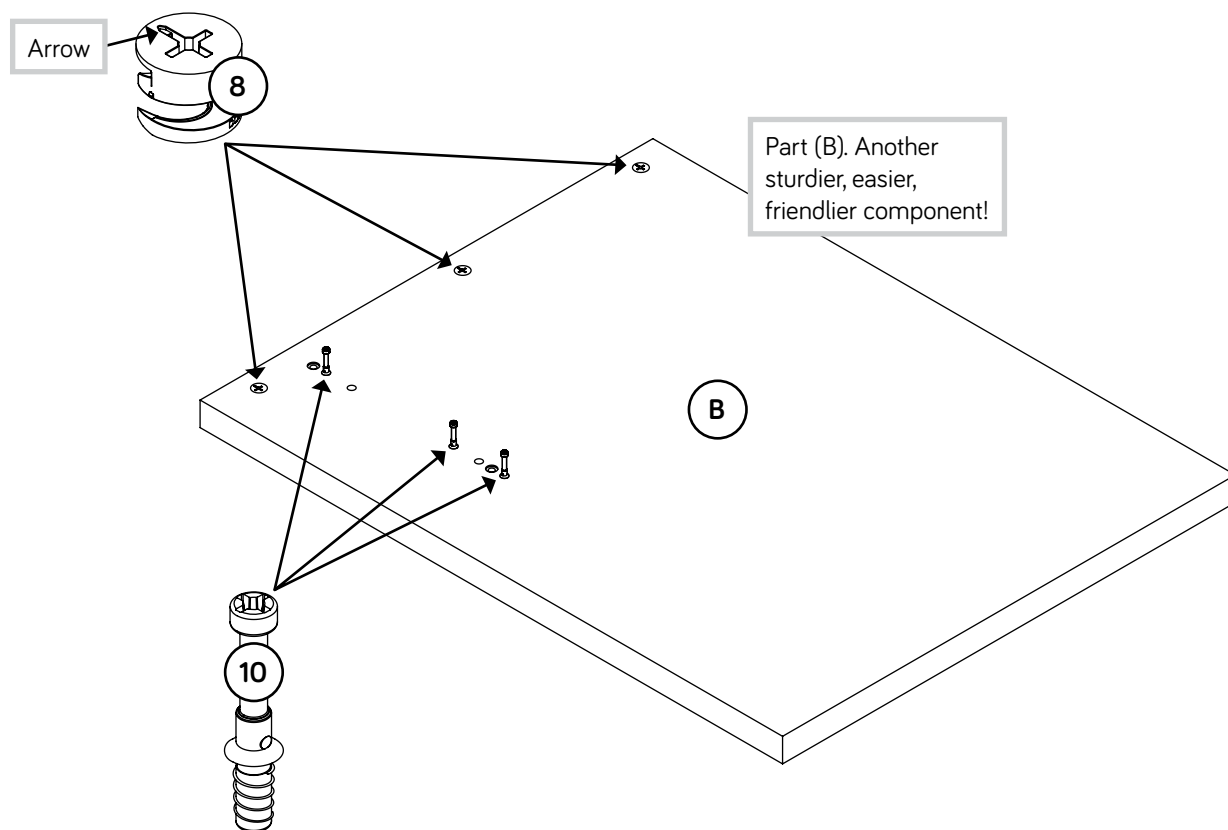


Step 24

- ✚ Insert two LARGE WOOD DOWELS (11) into the LEG (B).
- ✚ Fasten the LEG MOLDING (M) to the LEG (B). Use two 2" FLAT HEAD SCREWS (14).
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the LEG insert into the MOLDING.

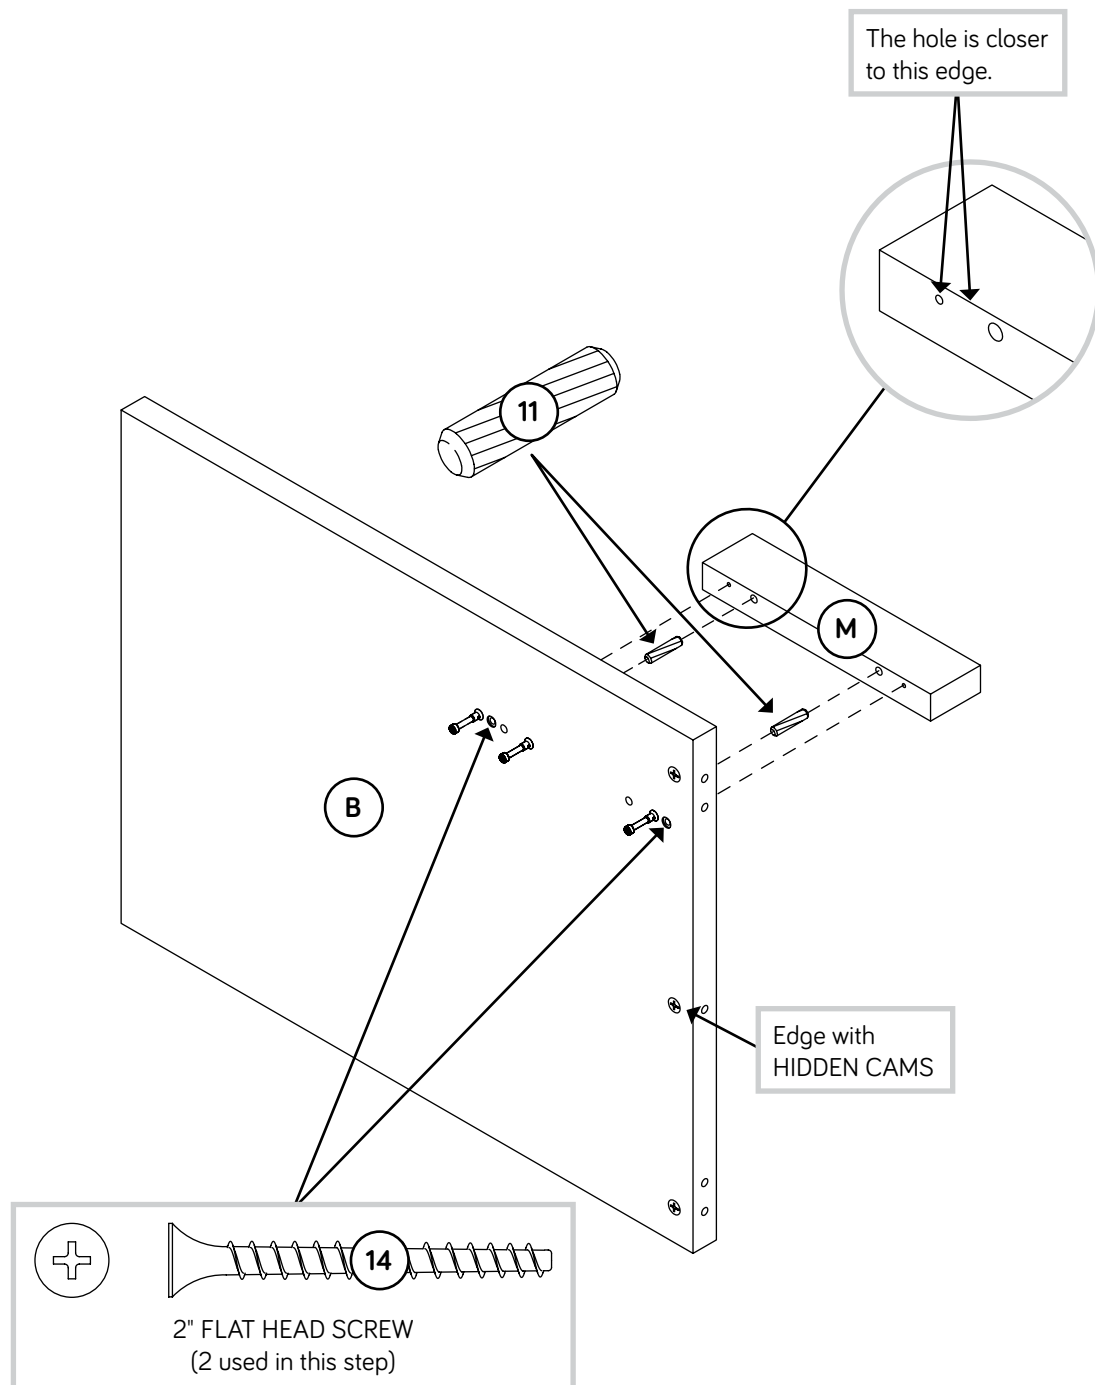


Step 25

- ✚ Insert two LARGE WOOD DOWELS (11) into the LEG (B).
- ✚ Fasten the LEG (B) to the MODESTY PANEL (G). Tighten three HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the LEG insert into the MODESTY PANEL.

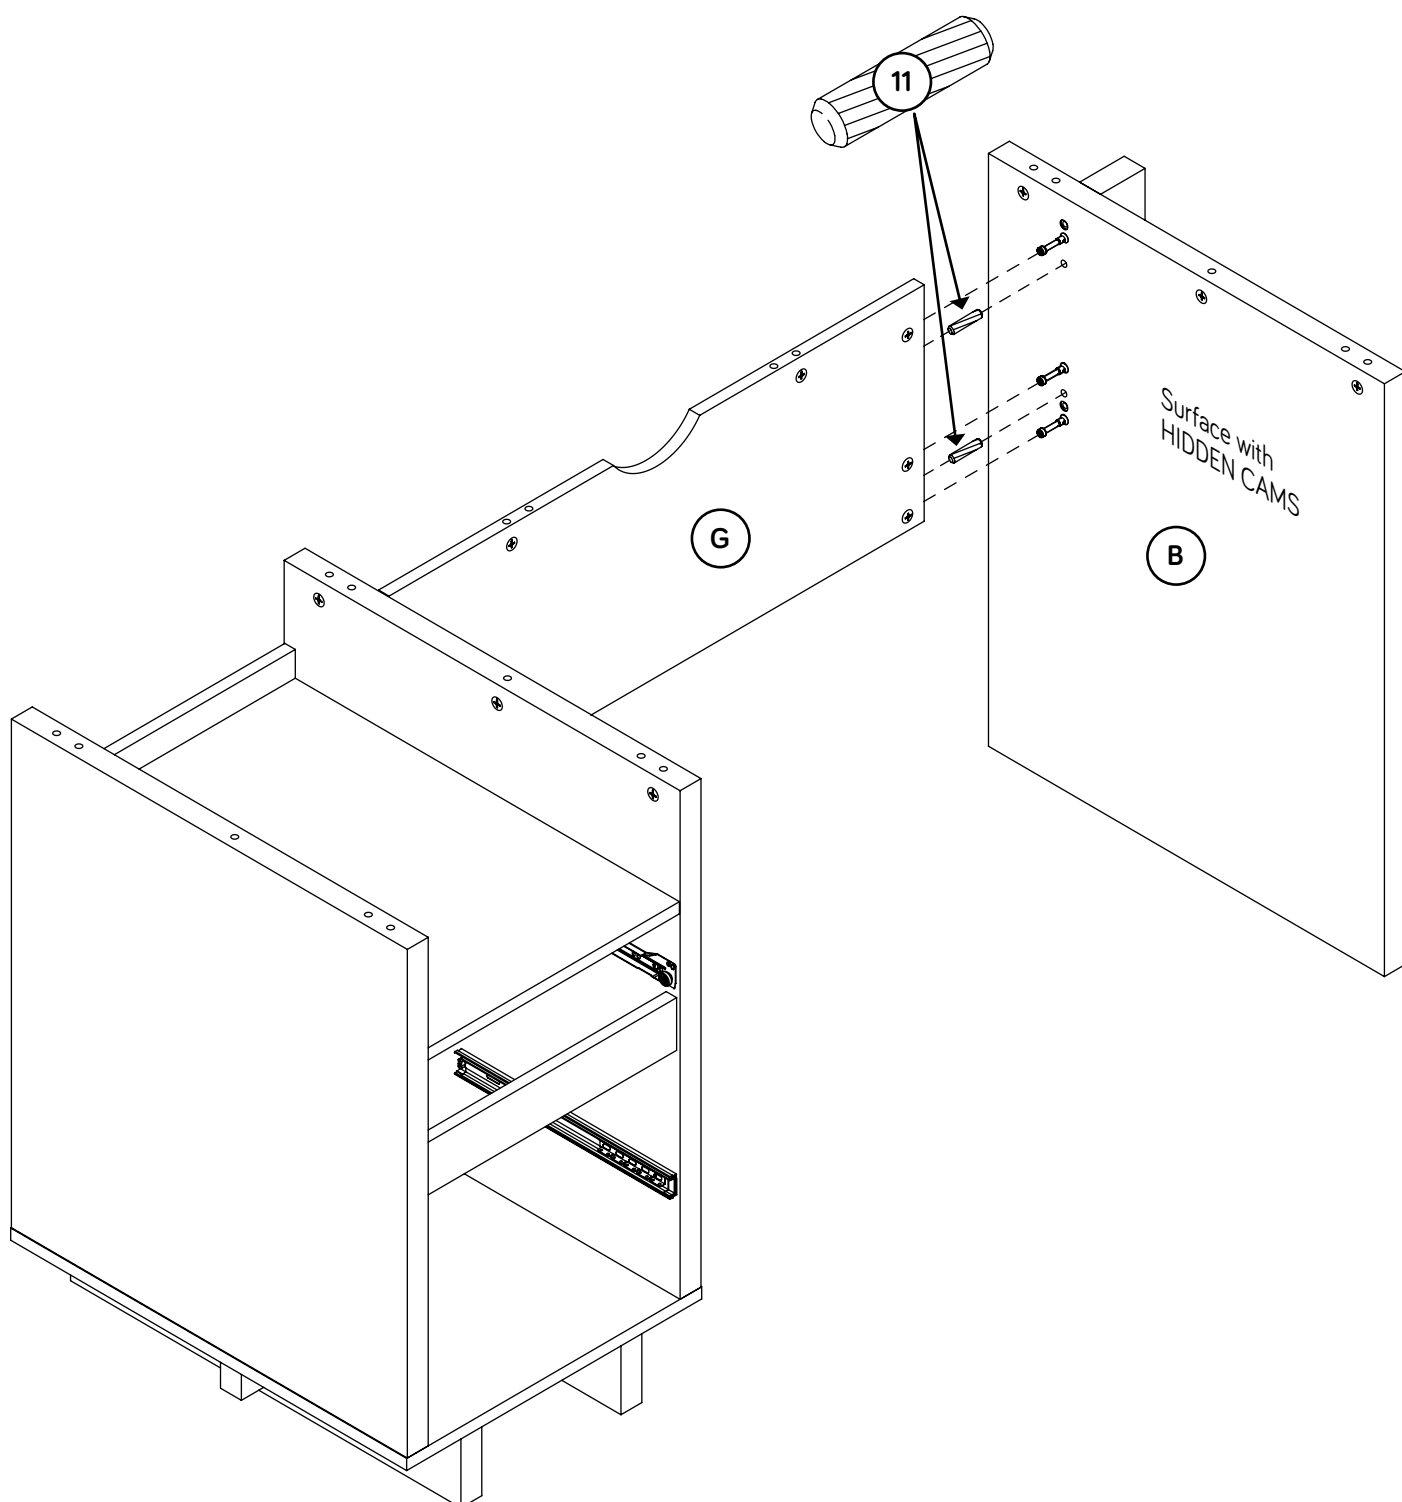

Step 26

- ✚ Turn eleven CAM SCREWS (10) into the TOP (D).
- ✚ Insert eight LARGE WOOD DOWELS (11) into the TOP (D).

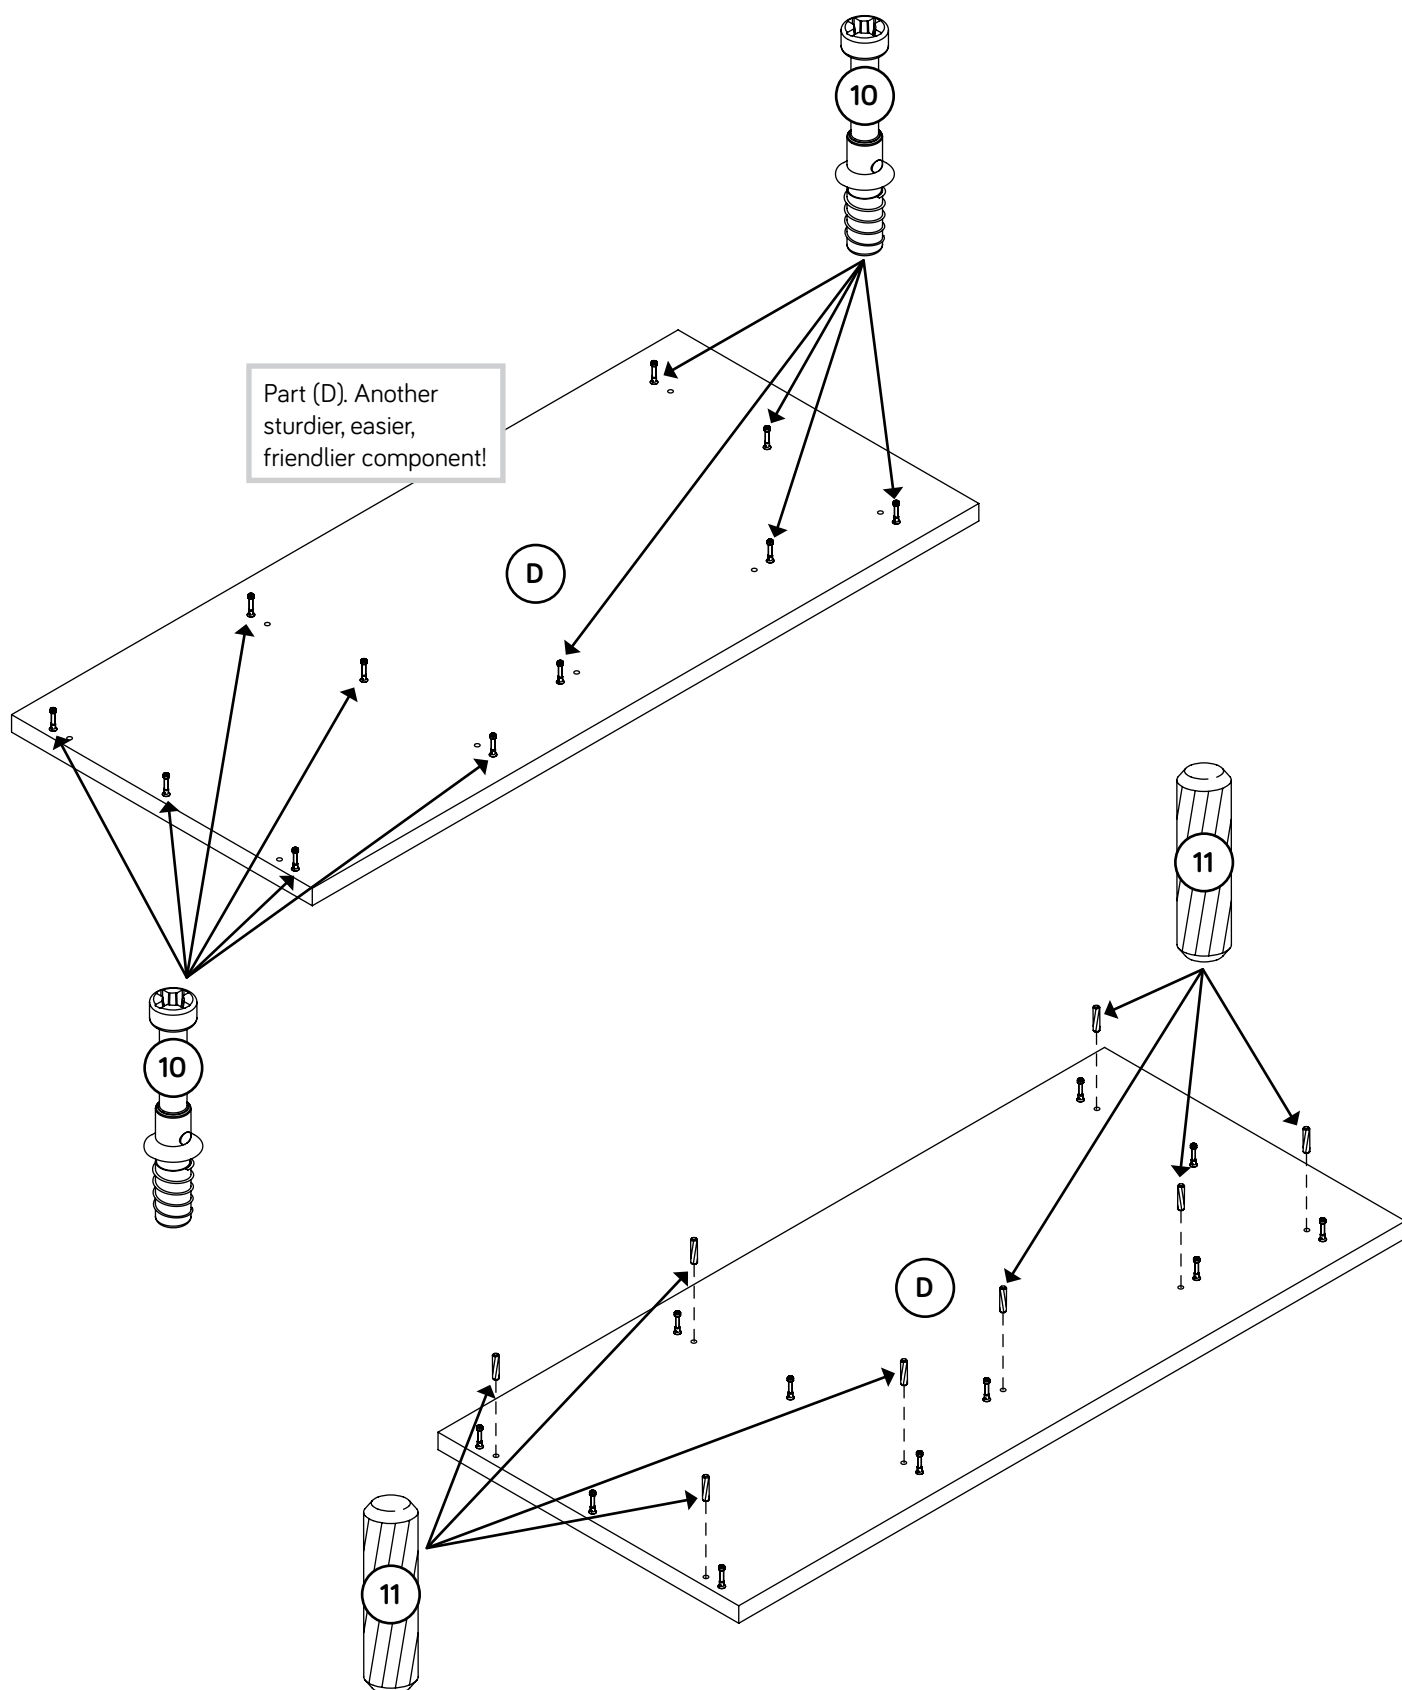


Step 27

✚ With someone's help, fasten the TOP (D) to the ENDS (A and C), LEG (B), and MODESTY PANEL (G). Tighten eleven HIDDEN CAMS.

✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the ENDS, LEG, and MODESTY PANEL.





Pro Tip: Lift with your legs. And, you know, your arms.

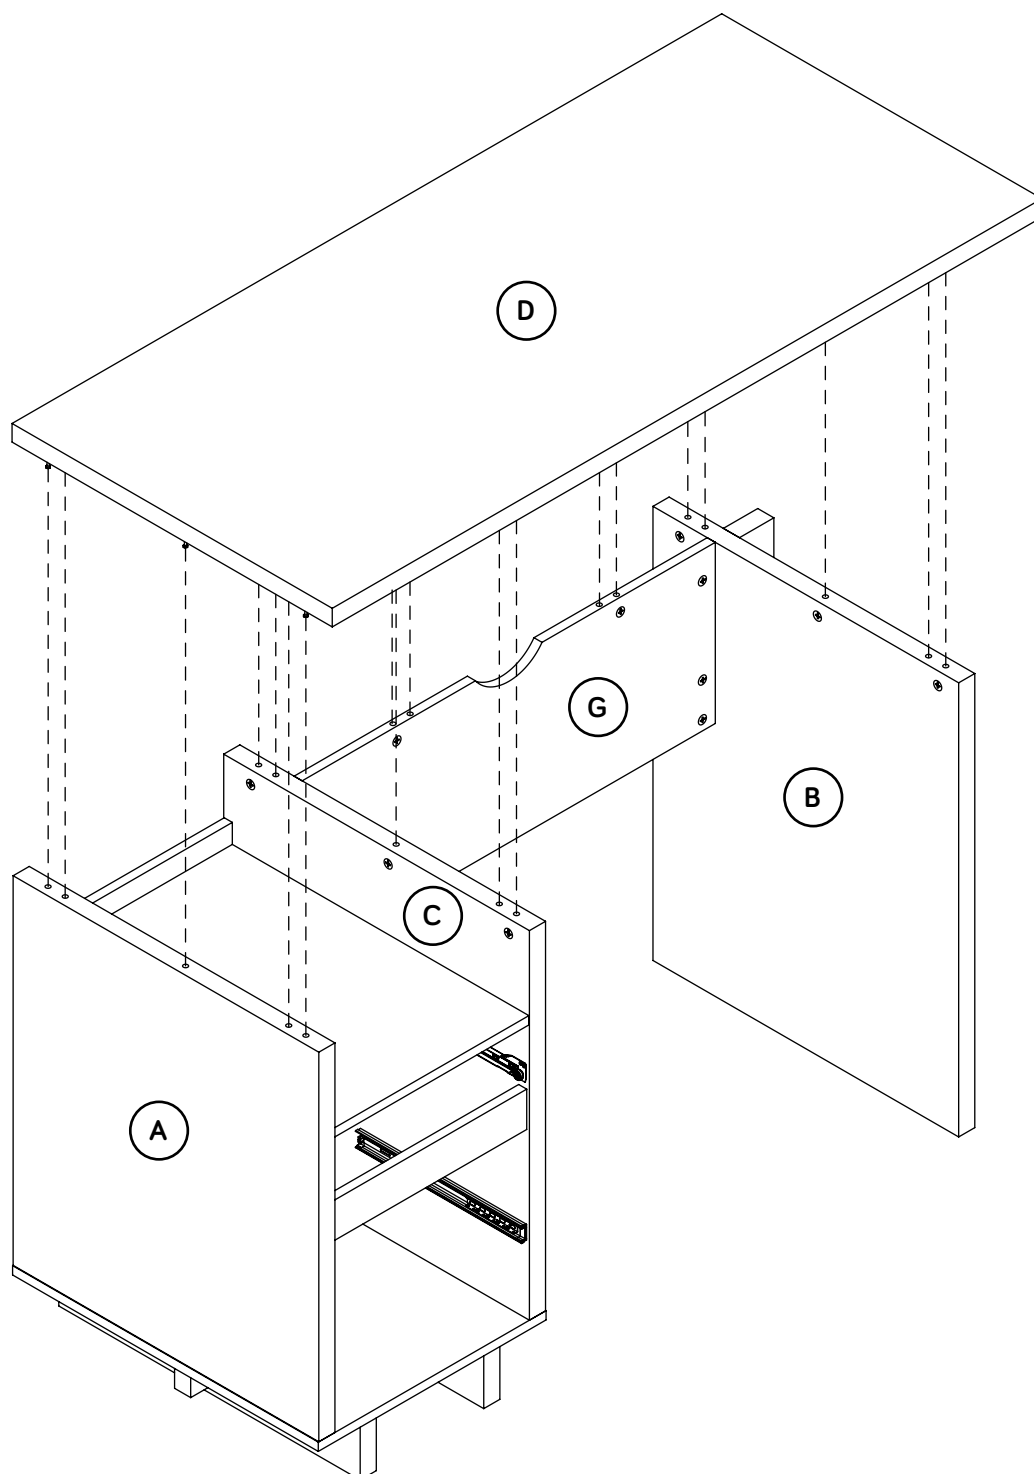


Step 28

- ✚ Turn two CAM SCREWS (10) into the DRAWER FRONT (O).
- ✚ Push two SMALL HIDDEN CAMS (9) into the DRAWER SIDES (P and Q).

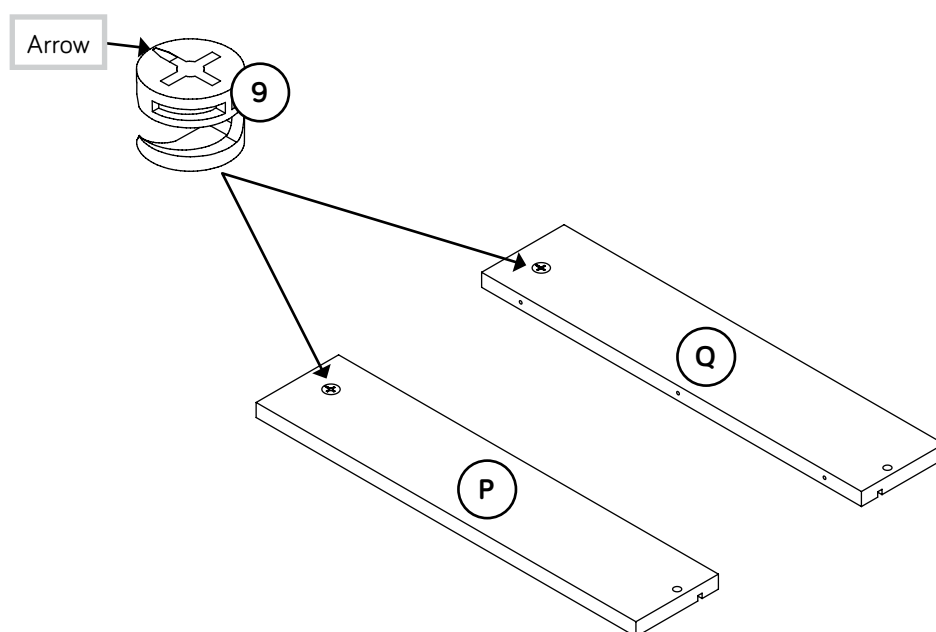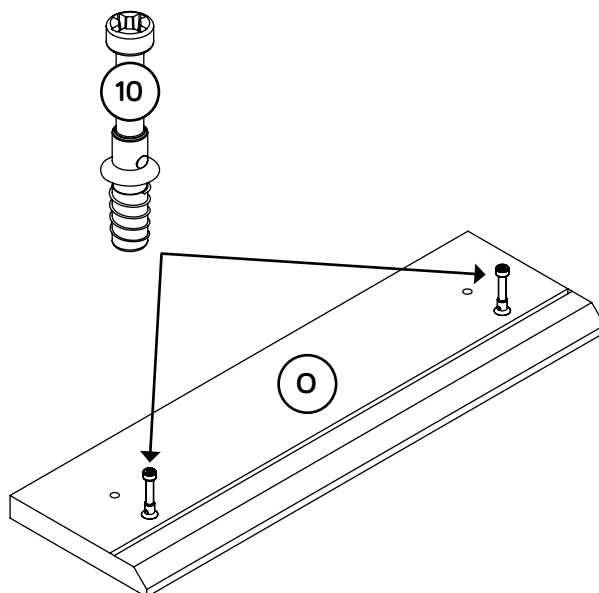



Step 29

- ✚ Insert two SMALL WOOD DOWELS (12) into the DRAWER SIDES (P and Q).
- ✚ Fasten the DRAWER SIDES (P and Q) to the DRAWER BACK (R). Use two 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (15).
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the DRAWER SIDES insert into the DRAWER BACK.

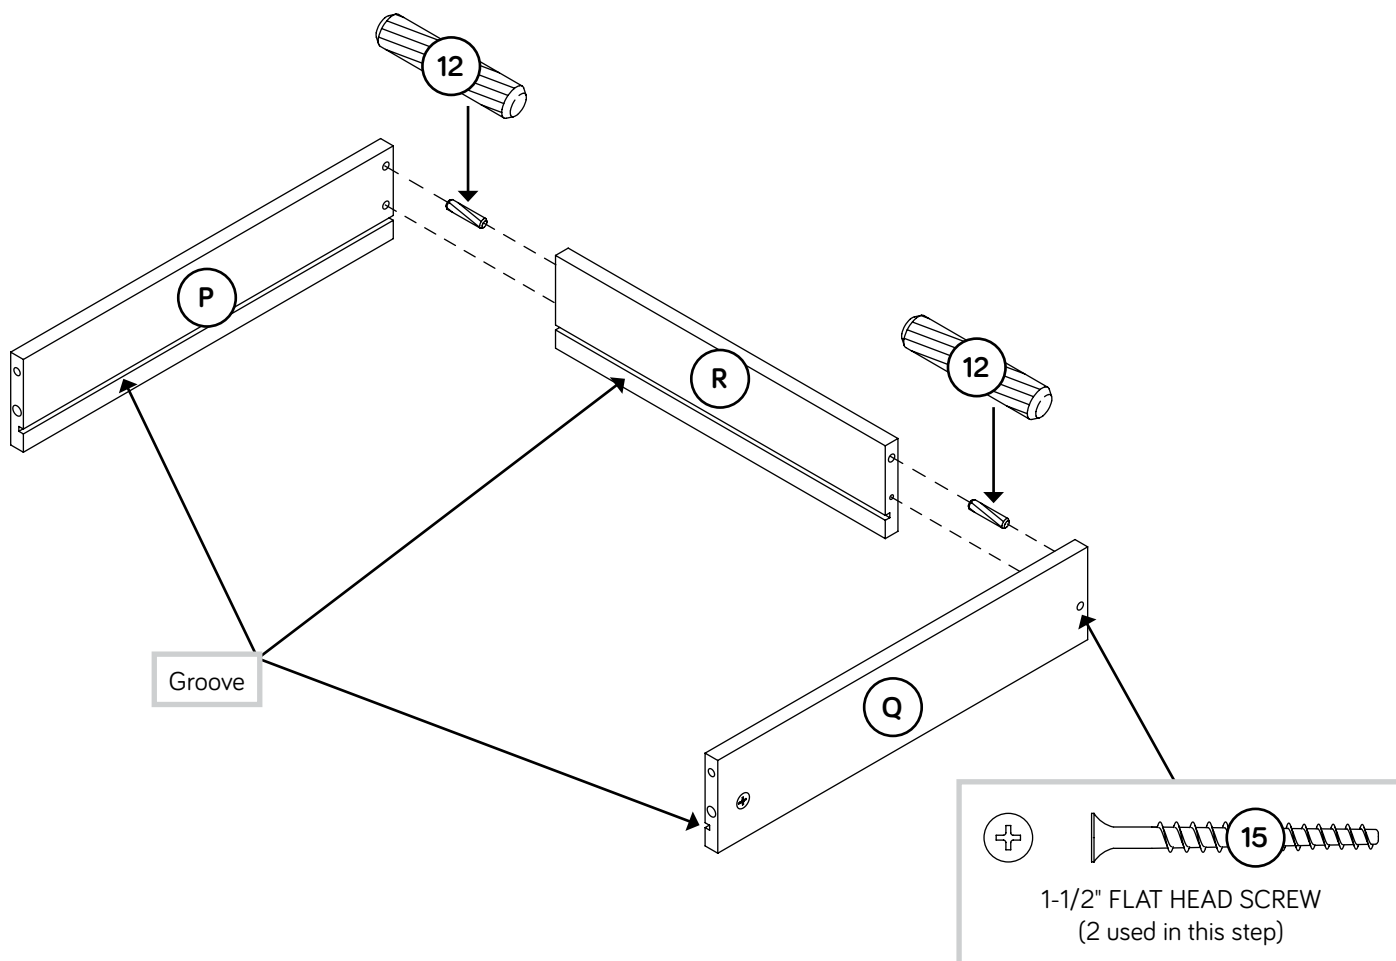


Step 30

- ✚ Slide one DRAWER BOTTOM (S) into the grooves in the DRAWER SIDES (P and Q) and DRAWER BACK (R).
- ✚ Insert two SMALL WOOD DOWELS (12) into the DRAWER FRONT (O).
- ✚ Fasten the DRAWER FRONT (O) to the DRAWER SIDES (P and Q). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the DRAWER FRONT insert into the DRAWER SIDES.

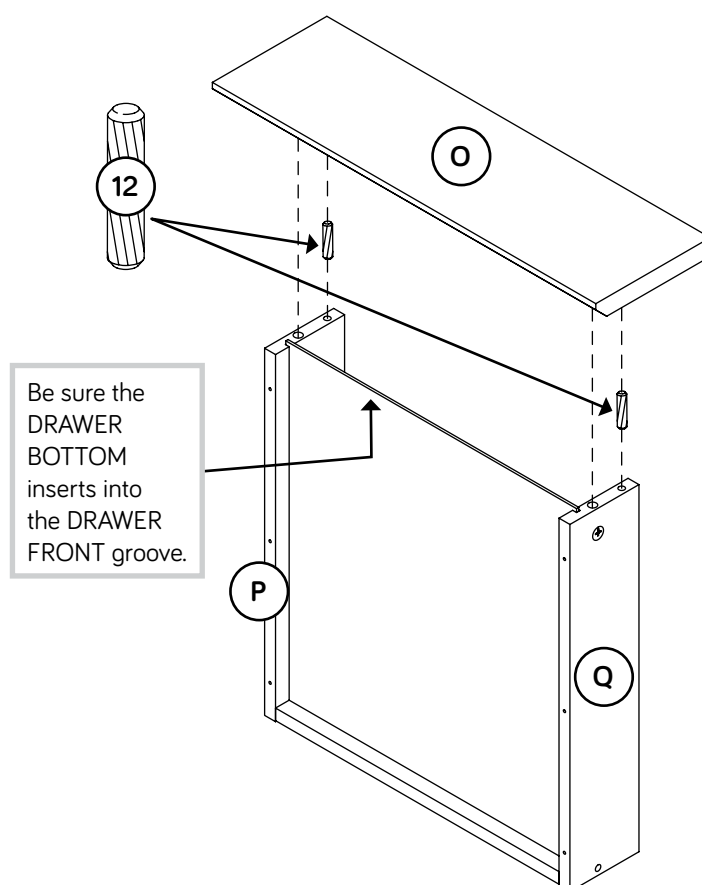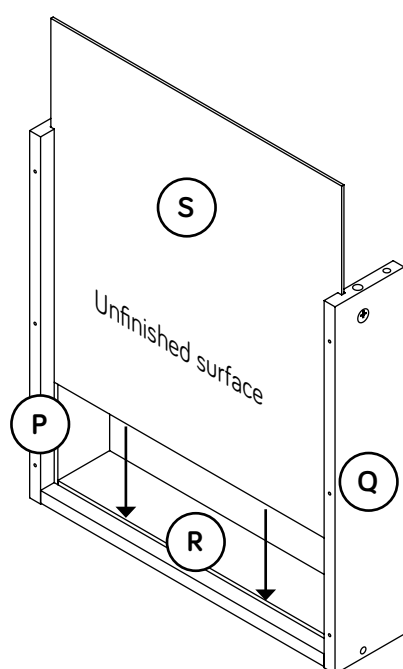



Step 31

- ✚ **NOTE:** For each DRAWER SLIDE, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, find the other holes that line up with the holes in the DRAWER SIDE. Turn a SCREW into these holes.
- ✚ Fasten the RIGHT DRAWER SLIDE (3) to the RIGHT DRAWER SIDE (Q). Use three 3/4" FLAT HEAD SCREWS (16).
- ✚ Fasten the LEFT DRAWER SLIDE (4) to the LEFT DRAWER SIDE (P). Use three 3/4" FLAT HEAD SCREWS (16).

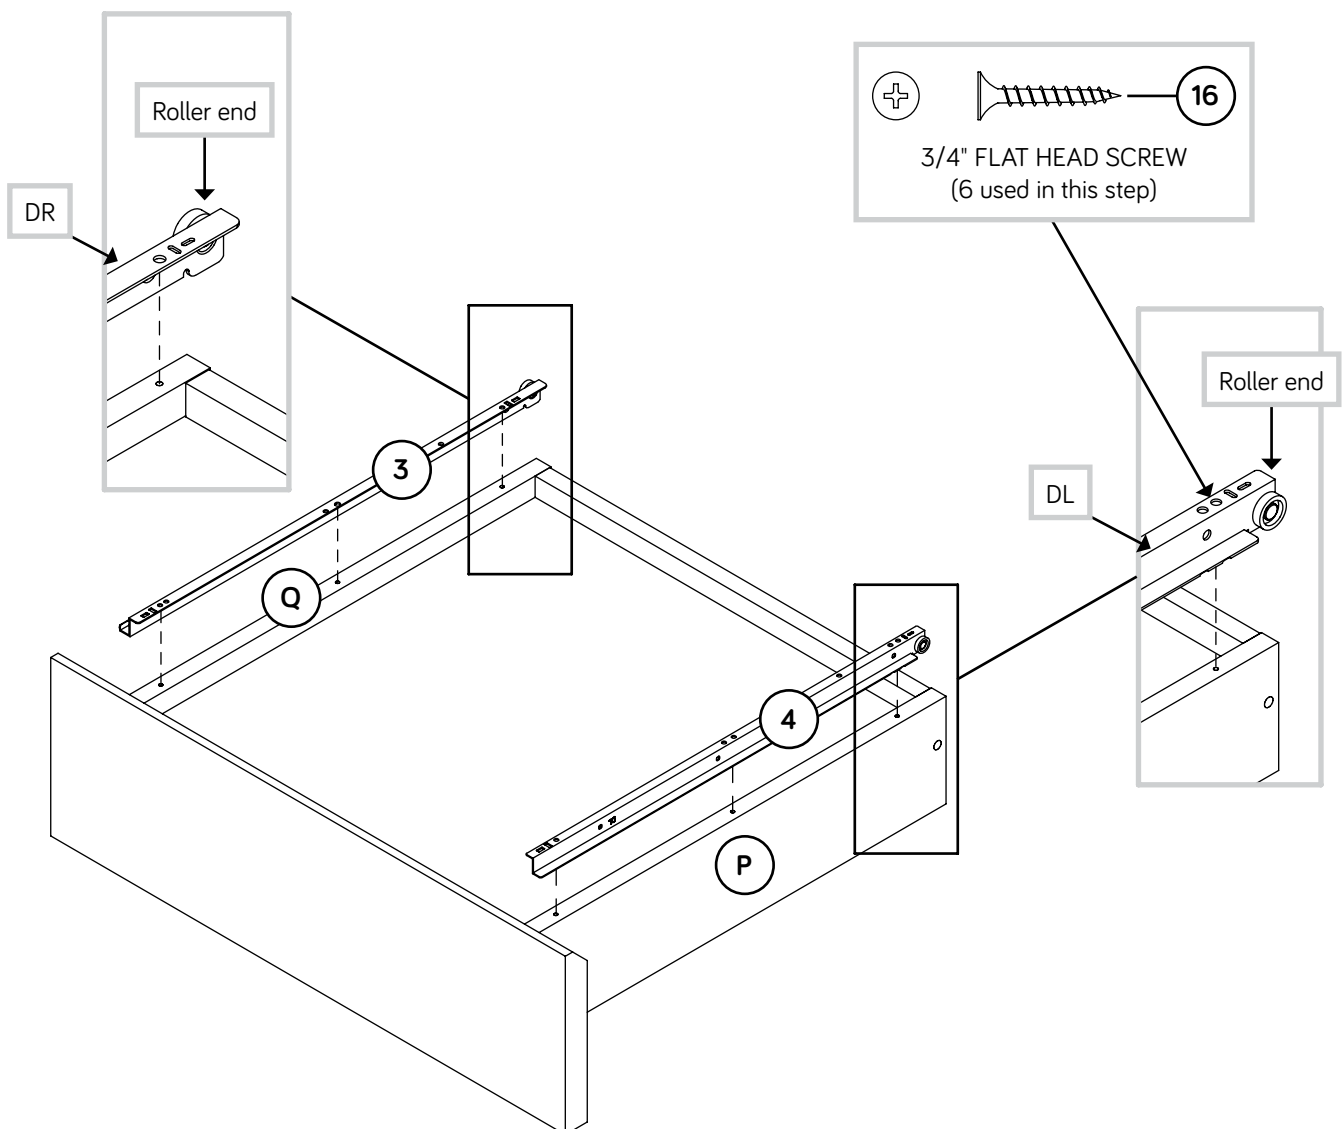


Step 32

- ✚ Turn four CAM SCREWS (10) into the FILE DRAWER FRONT (T).
- ✚ Push four SMALL HIDDEN CAMS (9) into the FILE DRAWER SIDES (U and V).

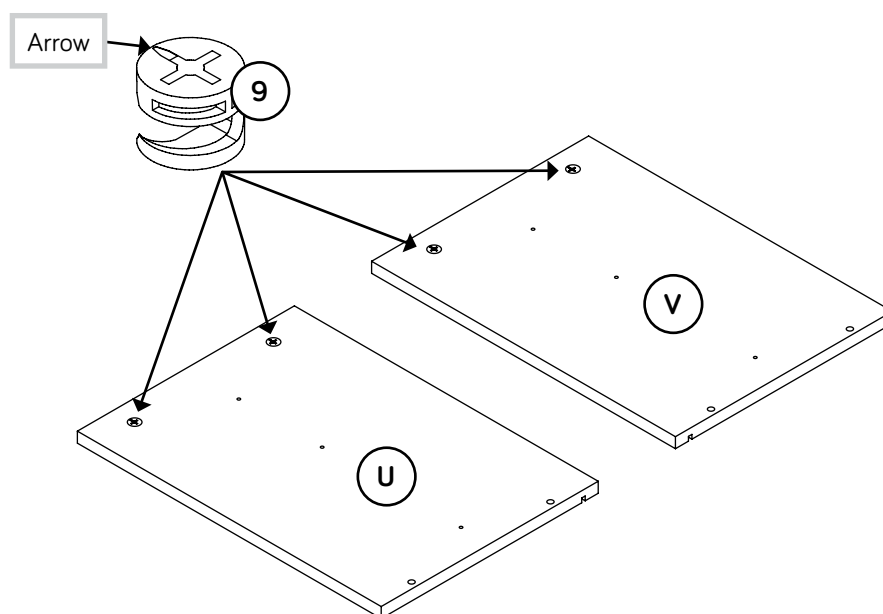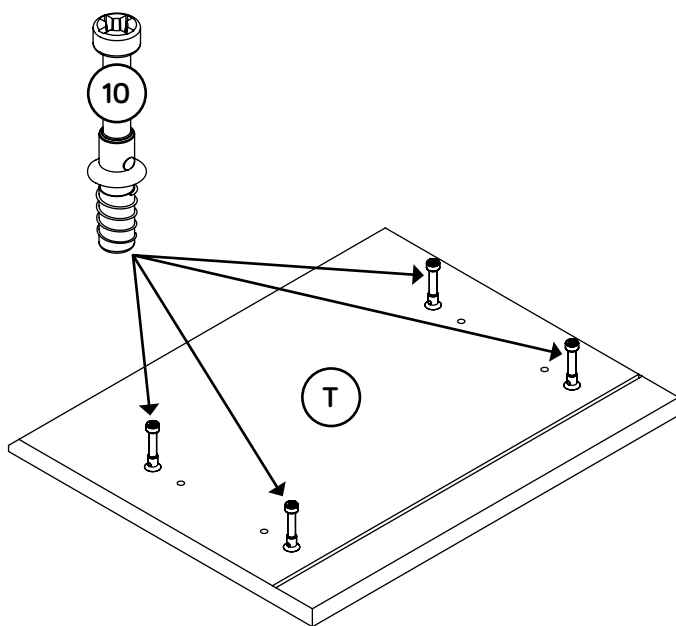


Step 33

- NOTE:** For each EXTENSION SLIDE, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, find the other holes that line up with the holes in the DRAWER SIDE. Turn a SCREW into these holes.
- Fasten two EXTENSION SLIDES (6) to the FILE DRAWER SIDES (U and V). Use six 3/8" FLAT HEAD SCREWS (18).

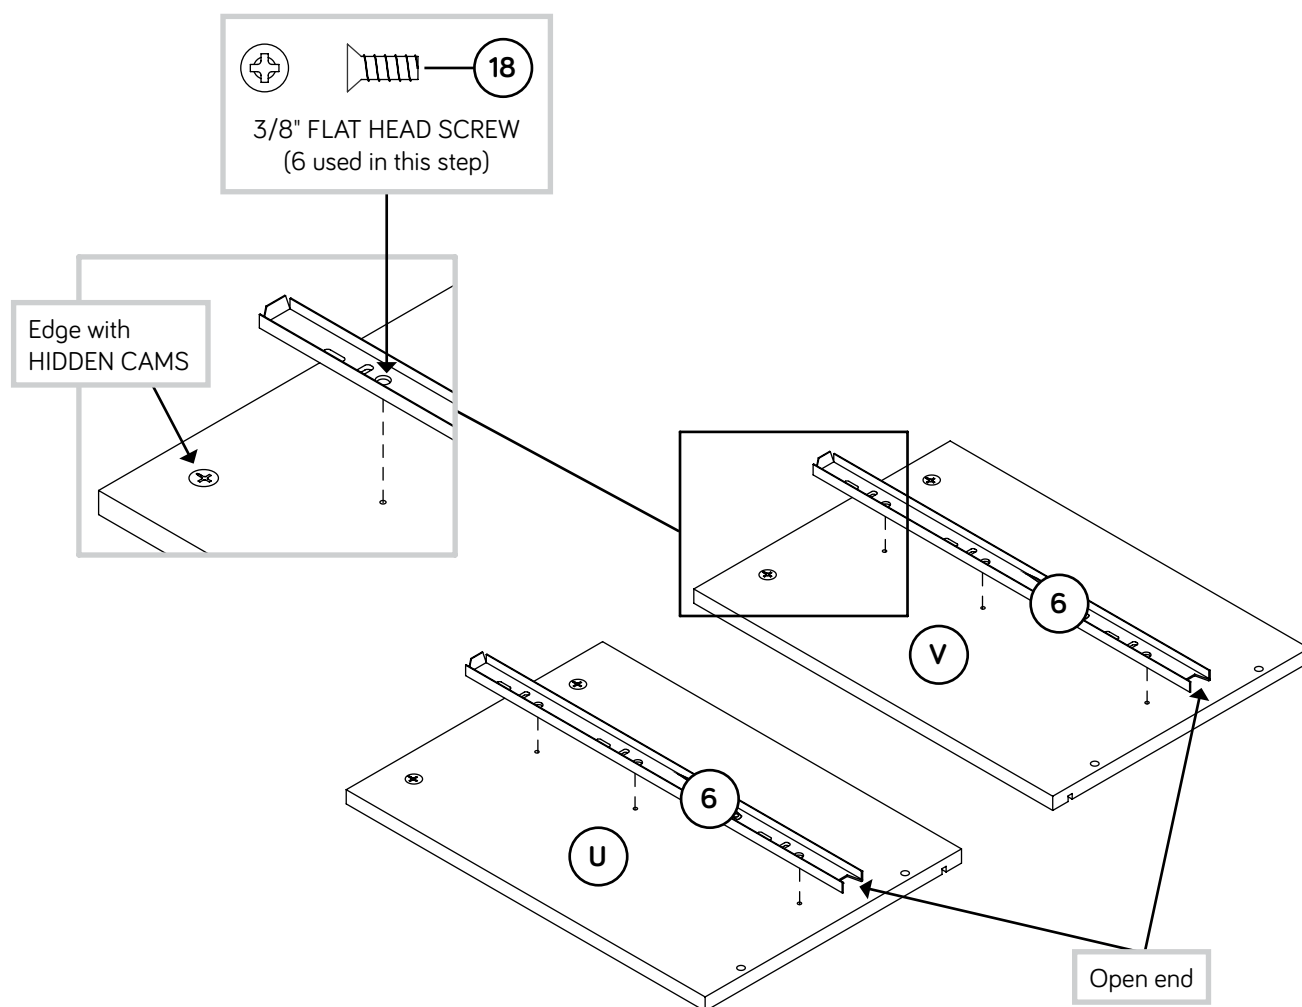



Step 34

- ✚ Insert four SMALL WOOD DOWELS (12) into the FILE DRAWER SIDES (U and V).
- ✚ Fasten the FILE DRAWER SIDES (U and V) to the FILE DRAWER BACK (W). Use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (15).
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the DRAWER SIDES insert into the DRAWER BACK.

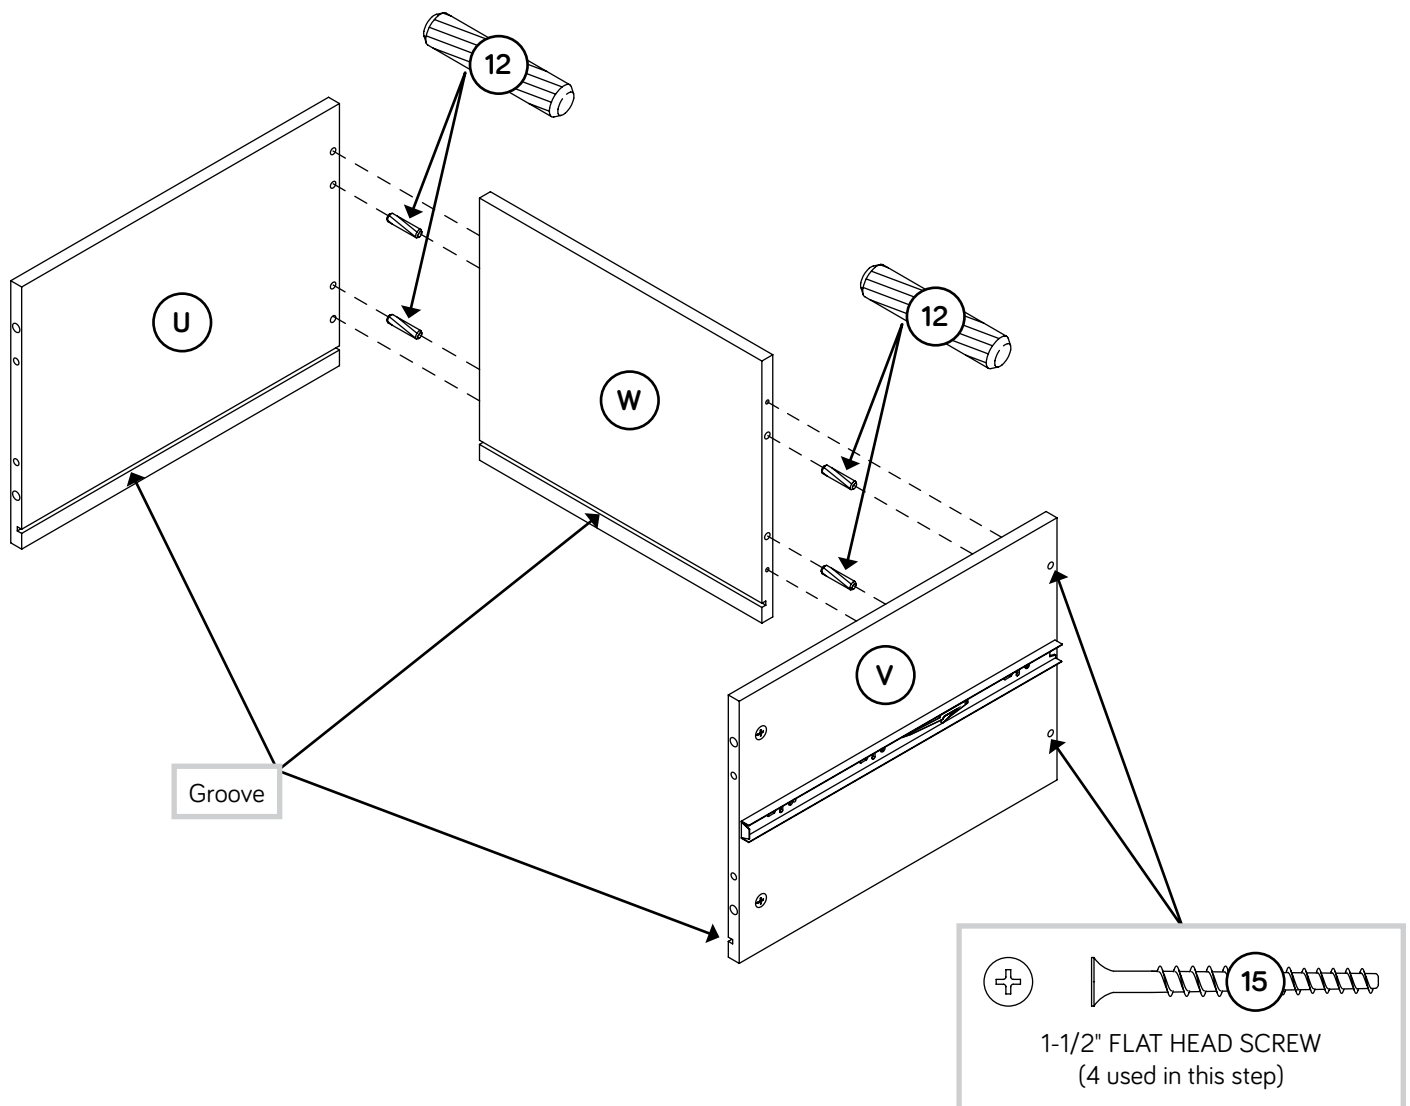

Step 35

- ✚ Slide the remaining DRAWER BOTTOM (S) into the grooves in the FILE DRAWER SIDES (U and V) and FILE DRAWER BACK (W).
- ✚ Insert four SMALL WOOD DOWELS (12) into the FILE DRAWER FRONT (T).
- ✚ Fasten the FILE DRAWER FRONT (T) to the FILE DRAWER SIDES (U and V). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the DRAWER FRONT insert into the DRAWER SIDES.

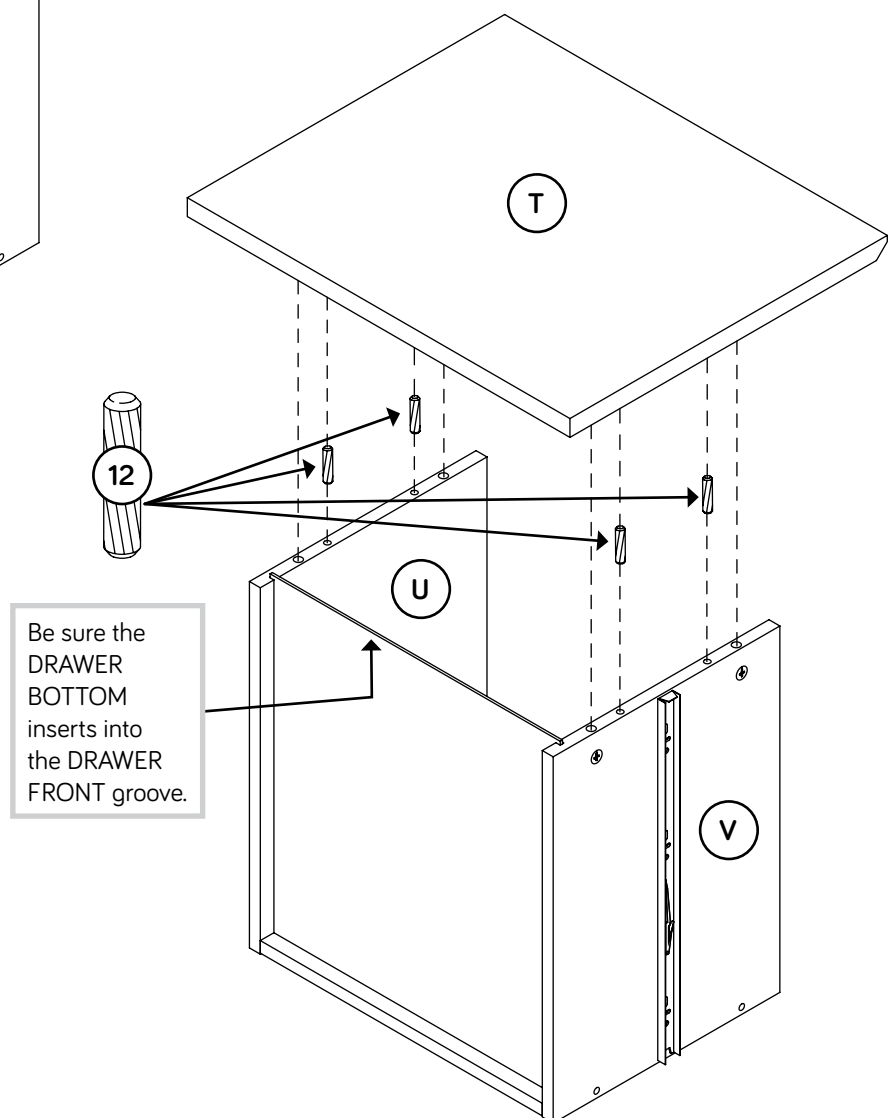
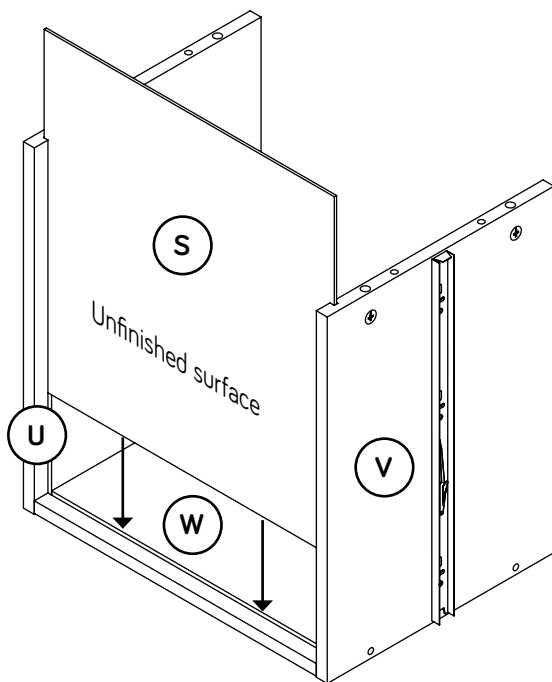


Step 36

- ✚ Press the FILE GLIDES (7) onto the FILE DRAWER SIDES (U and V).
- ✚ Your file drawer will hold LETTER files as shown.




Almost time to celebrate! With a nap.

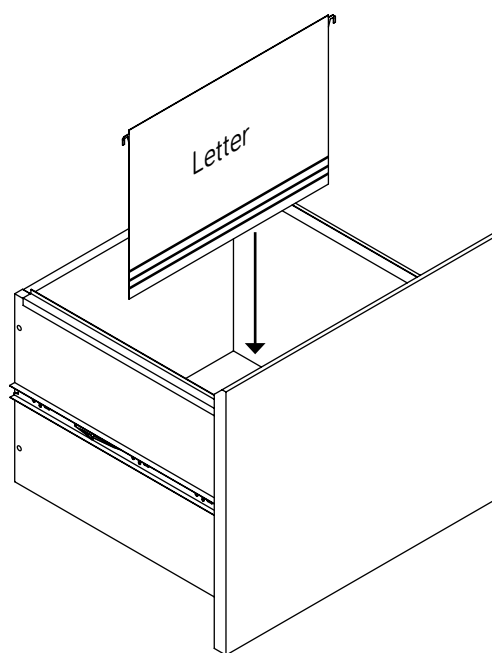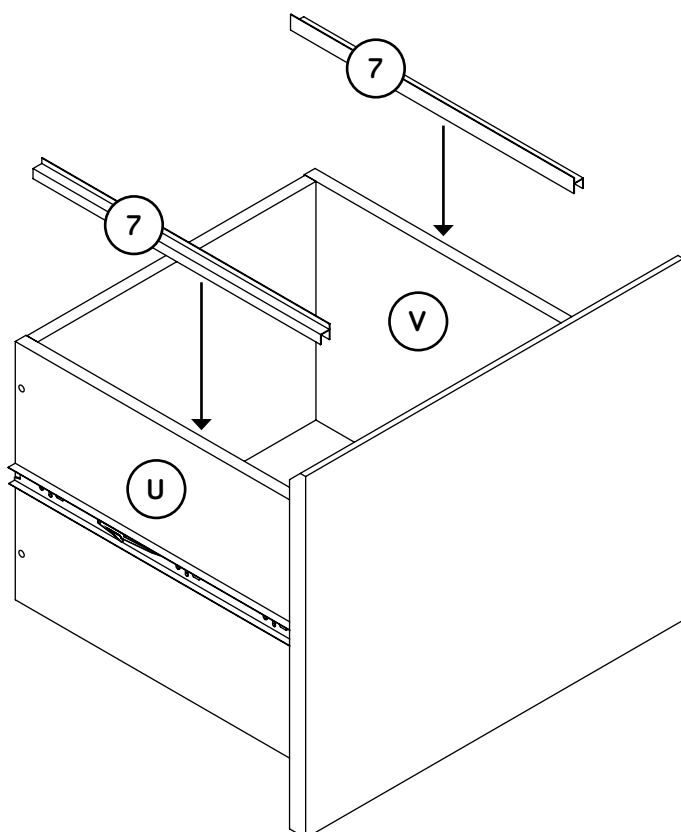

Step 37

- ✚ To insert the DRAWER into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit.
- ✚ To insert the FILE DRAWER into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the drawer with the EXTENSION RAILS on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.
- ✚ Peel APPLIQUES (13) from the paper backing and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

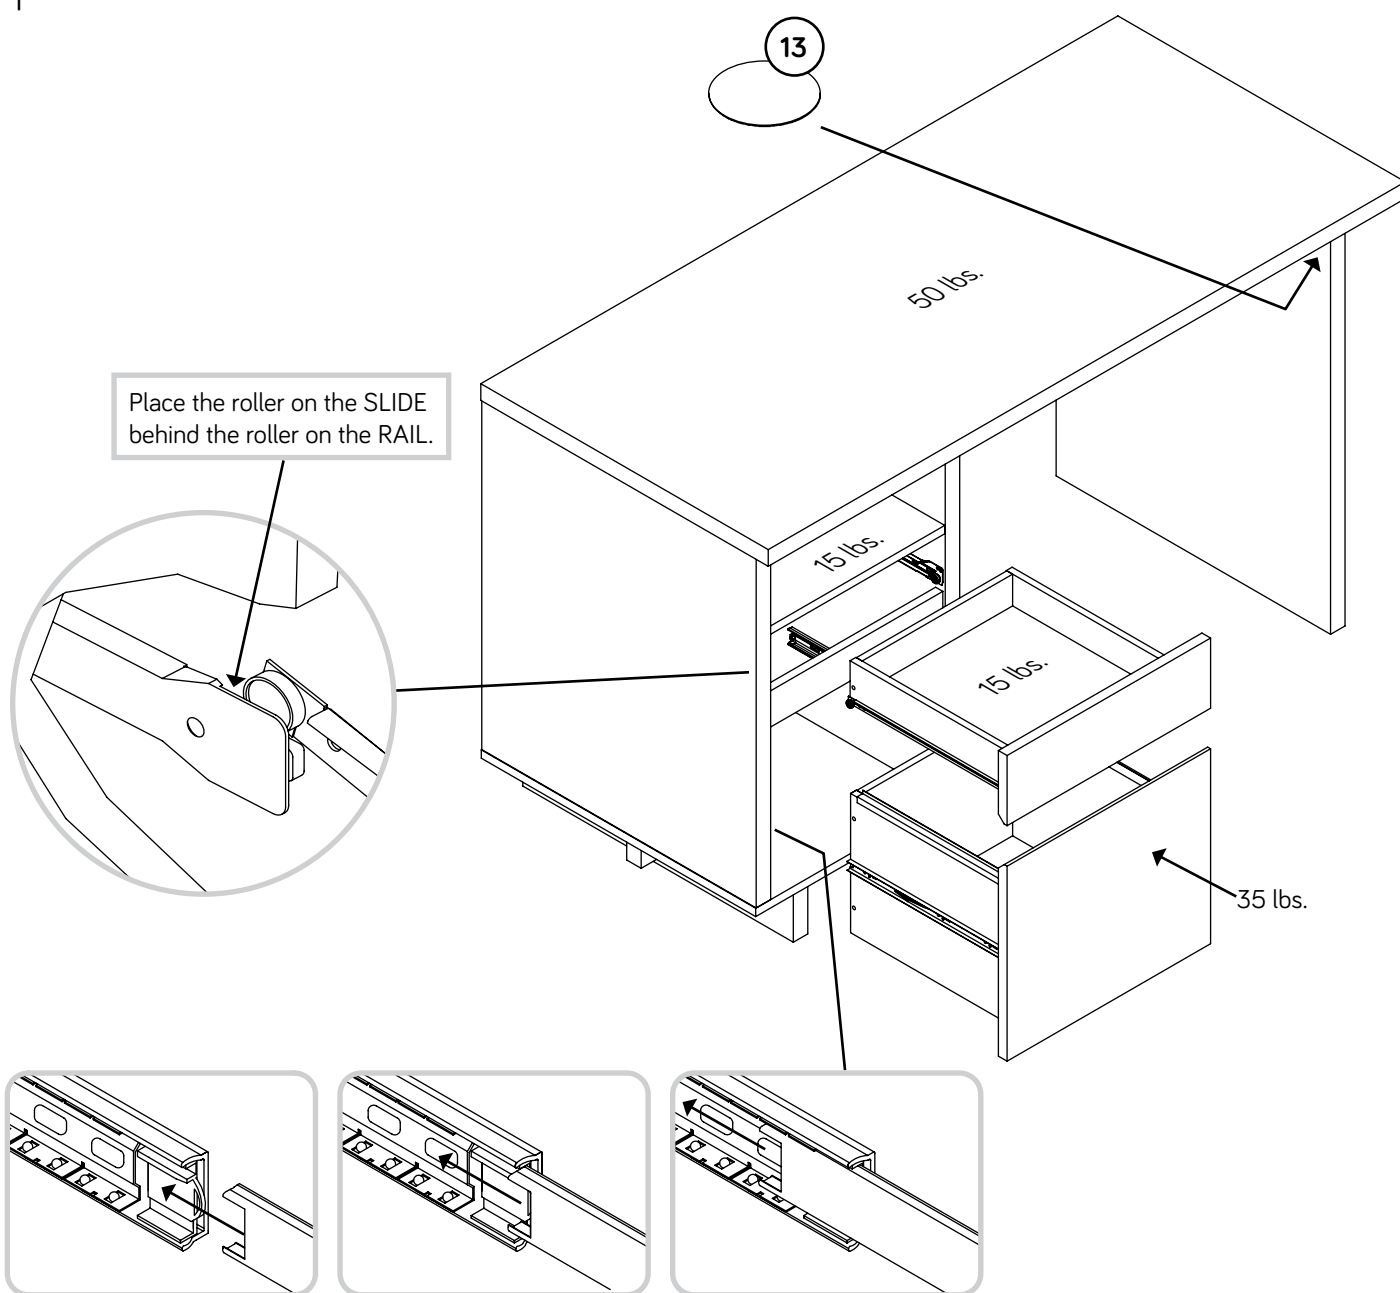

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Appelez ou envoyez un SMS:

800.445.1527

**Du lundi au vendredi, de 8:30 heures du matin à
5 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	1	GLISSIÈRE DROITE D'ÉLÉMENT.....	1
B	PIED.....	1	2	GLISSIÈRE GAUCHE D'ÉLÉMENT.....	1
C	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	3	COULISSE DROITE DE TIROIR.....	1
D	DESSUS.....	1	4	COULISSE GAUCHE DE TIROIR.....	1
E	DESSOUS.....	1	(ENSEMBLE DE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART)		
F	TABLETTE.....	1	5	GLISSIÈRE D'EXTENSION.....	2
G	VOILE DE FOND.....	1	6	COULISSE D'EXTENSION.....	2
H	PIED.....	2	7	ARMATURE POUR DOSSIERS.....	2
J	BASE LONGUE.....	1	8	GRANDE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	33
K	BASE COURTE.....	2	9	PETITE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	6
L	ARRIÈRE.....	1	10	VIS D'EXCENTRIQUE.....	39
M	MOULURE DE PIED.....	1	11	GRANDE CHEVILLE EN BOIS.....	42
N	MOULURE DE TABLETTE.....	1	12	PETITE CHEVILLE EN BOIS.....	12
O	DEVANT DE TIROIR.....	1	13	AUTO-COLLANT.....	27
P	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR.....	1	14	VIS TÊTE PLATE 51 mm.....	11
Q	CÔTÉ DROIT DE TIROIR.....	1	15	VIS TÊTE PLATE 38 mm.....	6
R	ARRIÈRE DE TIROIR.....	1	16	VIS TÊTE PLATE 19 mm.....	6
S	FOND DE TIROIR.....	2	17	VIS TÊTE PLATE 16 mm.....	8
T	DEVANT DE TIROIR POUR DOSSIERS.....	1	18	VIS TÊTE PLATE 9,5 mm.....	12
U	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR POUR DOSSIERS.....	1			
V	CÔTÉ DROIT DE TIROIR POUR DOSSIERS.....	1			
W	ARRIÈRE DE TIROIR POUR DOSSIERS.....	1			

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

REMARQUE : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Faire tourner trois VIS D'EXCENTRIQUE (10) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (C).

ÉTAPE 2

Avec précaution, retourner l'EXTRÉMITÉ DROITE (C).

Faire tourner cinq VIS D'EXCENTRIQUE (10) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (C).

Enfoncer trois GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (8) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (C).

REMARQUE : Il faudra peut-être utiliser un tournevis pour enfoncer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE complètement dans le trou.

ÉTAPE 3

Fixer la GLISSIÈRE DROITE D'ÉLÉMENT (1) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (C). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 16 mm (17) dans les trous exacts indiqués.

ÉTAPE 4

Séparer les COULISSES D'EXTENSION (6) des GLISSIÈRES D'EXTENSION (5) comme l'indique le schéma ci-dessous supérieure. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer une GLISSIÈRE D'EXTENSION (5) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (C). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (18).

REMARQUE : Pour la GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ. Faire tourner une VIS dans ces trous.

REMARQUE : Les COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour le TIROIR POUR DOSSIERS.

ÉTAPE 5

Enfoncer quatre GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (8) dans l'ARRIÈRE (L).

ÉTAPE 6

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (11) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (C).

Fixer l'ARRIÈRE (L) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (C). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ dans l'ARRIÈRE.

ÉTAPE 7

Enfoncer six GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (8) dans la TABLETTE (F).

ÉTAPE 8

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (11) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (C).

Fixer la TABLETTE (F) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (C). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ dans la TABLETTE.

ÉTAPE 9

Faire tourner cinq VIS D'EXCENTRIQUE (10) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A).

Enfoncer trois GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (8) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A).

REMARQUE : Il faudra peut-être utiliser un tournevis pour enfoncer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE complètement dans le trou.

ÉTAPE 10

Fixer une GLISSIÈRE GAUCHE D'ÉLÉMENT (2) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 16 mm (17) dans les trous exacts indiqués.

ÉTAPE 11

Fixer l'autre GLISSIÈRE D'EXTENSION (5) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (18).

REMARQUE : Pour la GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ. Faire tourner une VIS dans ces trous.

ÉTAPE 12

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (11) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (C).

Placer la MOULURE DE TABLETTE (N) sur les CHEVILLES EN BOIS dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (C).

ÉTAPE 13

Insérer six GRANDES CHEVILLES EN BOIS (11) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A).

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A) à la TABLETTE (F) et à l'ARRIÈRE (L). Serrer cinq EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ dans la TABLETTE, l'ARRIÈRE et la MOULURE DE TABLETTE (N).

ÉTAPE 14

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (10) dans le DESSOUS (E).

ÉTAPE 15

Insérer six GRANDES CHEVILLES EN BOIS (11) dans les EXTRÉMITÉS (A et C) et l'ARRIÈRE (L).

Fixer le DESSOUS (E) aux EXTRÉMITÉS (A et C). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 51 mm (14).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans les EXTRÉMITÉS et l'ARRIÈRE dans le DESSOUS.

ÉTAPE 16

Enfoncer six GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (8) dans les PIEDS (H) et la BASE LONGUE (J).

ÉTAPE 17

Insérer une GRANDE CHEVILLE EN BOIS (11) dans l'une des BASES COURTES (K).

Fixer un PIED (H) à la BASE COURTE (K). Utiliser une VIS TÊTE PLATE 51 mm (14).

REMARQUE : S'assurer de bien insérer la CHEVILLE EN BOIS située sur la BASE dans le PIED.

Répéter cette étape pour l'autre PIED (H) et la BASE COURTE (K).

ÉTAPE 18

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (10) dans le PIED (H).

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (11) dans le PIED (H).

Fixer le PIED (H) à la BASE LONGUE (J). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du PIED dans la BASE.

ÉTAPE 19

REMARQUE : Il faudra peut-être utiliser un tournevis court pour cette étape.

Insérer six GRANDES CHEVILLES EN BOIS (11) dans le DESSOUS (E).

Fixer le PIED (H) au DESSOUS (E). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du DESSOUS dans le PIED et les BASES COURTES (K).

ÉTAPE 20

Relever, avec précaution, l'assemblage dans sa position verticale.

Fixer le DESSOUS (E) à la BASE LONGUE (J). Utiliser une VIS TÊTE PLATE 51 mm (14).

ÉTAPE 21

Enfoncer huit GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (8) dans le VOILE DE FOND (G).

ÉTAPE 22

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (11) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (C).

Fixer le VOILE DE FOND (G) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (C). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS situées sur l'EXTRÉMITÉ dans le VOILE DE FOND.

ÉTAPE 23

Enfoncer trois GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (8) dans le PIED (B).

Faire tourner trois VIS D'EXCENTRIQUE (10) dans le PIED (B).

ÉTAPE 24

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (11) dans le PIED (B).

Fixer la MOULURE DE PIED (M) au PIED (B). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 51 mm (14).

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans le PIED dans la MOULURE.

ÉTAPE 25

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (11) dans le PIED (B).

Fixer le PIED (B) au VOILE DE FOND (G). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS situées sur le PIED dans le VOILE DE FOND.

ÉTAPE 26

Faire tourner onze VIS D'EXCENTRIQUE (10) dans le DESSUS (D).

Insérer huit GRANDES CHEVILLES EN BOIS (11) dans le DESSUS (D).

ÉTAPE 27

À l'aide d'une autre personne, fixer le DESSUS (D) aux EXTRÉMITÉS (A et C), au PIED (B) et au VOILE DE FOND (G). Serrer onze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS du DESSUS dans les EXTRÉMITÉS, le PIED et le VOILE DE FOND.

ÉTAPE 28

Serrer deux CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (10) dans le DEVANT DE TIROIR (O).

Enfoncer deux PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (9) dans les CÔTÉS DE TIROIR (P et Q).

ÉTAPE 29

Insérer deux PETITES CHEVILLES EN BOIS (12) dans les CÔTÉS DE TIROIR (P et Q).

Fixer les CÔTÉS DE TIROIR (P et Q) à l'ARRIÈRE DE TIROIR (R). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 38 mm (15).

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS dans les CÔTÉS DE TIROIR dans l'ARRIÈRE DE TIROIR.

ÉTAPE 30

Enfiler un FOND DE TIROIR (S) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (P et Q) et de l'ARRIÈRE DE TIROIR (R).

Insérer deux PETITES CHEVILLES EN BOIS (12) dans le DEVANT DE TIROIR (O).

Fixer le DEVANT DE TIROIR (O) aux CÔTÉS DE TIROIR (P et Q). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS sur le DEVANT DE TIROIR dans les CÔTÉS DE TIROIR.

ÉTAPE 31

REMARQUE : Pour chaque COULISSE DE TIROIR, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous sur le CÔTÉ DE TIROIR. Faire tourner une VIS dans ces trous.

Fixer la COULISSE DROITE DE TIROIR (3) au CÔTÉ DROIT DE TIROIR (Q). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 19 mm (16).

Fixer la COULISSE GAUCHE DE TIROIR (4) au CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR (P). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 19 mm (16).

ÉTAPE 32

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (10) dans le DEVANT DE TIROIR (T).

Enfoncer quatre PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (9) dans les CÔTÉS DE TIROIR POUR DOSSIERS (U et V).

ÉTAPE 33

REMARQUE : Pour chaque COULISSE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous sur le CÔTÉ DE TIROIR. Faire tourner une VIS dans ces trous.

Fixer deux COULISSES D'EXTENSION (6) aux CÔTÉS DE TIROIR POUR DOSSIERS (U et V). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (18).

ÉTAPE 34

Insérer quatre PETITES CHEVILLES EN BOIS (12) dans les CÔTÉS DE TIROIR POUR DOSSIERS (U et V).

Fixer les CÔTÉS DE TIROIR POUR DOSSIERS (U et V) à l'ARRIÈRE DE TIROIR POUR DOSSIERS (W). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 38 mm (15).

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS dans les CÔTÉS DE TIROIR dans l'ARRIÈRE DE TIROIR.

ÉTAPE 35

Enfiler l'autre FOND DE TIROIR (S) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR POUR DOSSIERS (U et V) et de l'ARRIÈRE DE TIROIR POUR DOSSIERS (W).

Insérer quatre PETITES CHEVILLES EN BOIS (12) dans le DEVANT DE TIROIR POUR DOSSIERS (T).

Fixer le DEVANT DE TIROIR POUR DOSSIERS (T) aux CÔTÉS DE TIROIR POUR DOSSIERS (U et V). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS sur le DEVANT DE TIROIR dans les CÔTÉS DE TIROIR.

ÉTAPE 36

Enfoncer les ARMATURES POUR DOSSIERS (7) sur les CÔTÉS DE TIROIR POUR DOSSIERS (U et V).

Le tiroir pour dossiers peut contenir des dossiers de taille LETTRE comme l'indique le schéma.

ÉTAPE 37

Pour insérer le TIROIR dans l'unité, abaisser le devant du tiroir et faire passer les roulettes situées sur le tiroir derrière les roulettes situées sur l'unité. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'unité.

Pour insérer le TIROIR POUR DOSSIERS dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

Décoller les APPLIQUES (13) du papier et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTÁCTENOS PRIMERO

ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame o envíe un mensaje de texto:

800.445.1527

Lunes a viernes, 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO IZQUIERDO.....	1	1	RIEL DERECHO DE GABINETE.....	1
B	PATA.....	1	2	RIEL IZQUIERDO DE GABINETE.....	1
C	EXTREMO DERECHO.....	1	3	CORREDERA DERECHA DE CAJÓN.....	1
D	PANEL SUPERIOR.....	1	4	CORREDERA IZQUIERDA DE CAJÓN.....	1
E	FONDO.....	1	(JUEGO DE EXTENSIÓN SE MUESTRA POR SEPARADO)		
F	ESTANTE.....	1	5	RIEL DE EXTENSIÓN.....	2
G	VELO DE FONDO.....	1	6	CORREDERA DE EXTENSIÓN.....	2
H	PATA.....	2	7	CORRIMIENTO DE ARCHIVERO.....	2
J	BASE LARGA.....	1	8	EXCÉNTRICO ESCONDIDO GRANDE....	33
K	BASE CORTA.....	2	9	EXCÉNTRICO ESCONDIDO PEQUEÑO.....	6
L	DORSO.....	1	10	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	39
M	MOLDURA DE PATA.....	1	11	PASADOR DE MADERA GRANDE.....	42
N	MOLDURA DE ESTANTE.....	1	12	PASADOR DE MADERA PEQUEÑO.....	12
O	CARA DE CAJÓN.....	1	13	APLICACIÓN.....	27
P	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN.....	1			
Q	LADO DERECHO DE CAJÓN.....	1	14	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 51 mm.....	11
R	DORSO DE CAJÓN.....	1	15	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 38 mm.....	6
S	FONDO DE CAJÓN.....	2	16	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 19 mm.....	6
T	CARA DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....	1	17	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 16 mm.....	8
U	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....	1	18	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 9,5 mm.....	12
V	LADO DERECHO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....	1			
W	DORSO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO.....	1			

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

NOTA: Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Gire tres BIELAS DE EXCÉNTRICO (10) en el EXTREMO DERECHO (C).

PASO 2

Cuidadosamente vuelva el EXTREMO DERECHO (C) al revés.

Gire cinco BIELAS DE EXCÉNTRICO (10) en el EXTREMO DERECHO (C).

Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (8) en el EXTREMO DERECHO (C).

NOTA: Usted puede necesitar la utilización el destornillador para empujar el EXCÉNTRICO ESCONDIDO completamente en el agujero.

PASO 3

Fije el RIEL DERECHO DE GABINETE (1) al EXTREMO DERECHO (C). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 16 mm (17) en los agujeros correspondientes indicados.

PASO 4

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (6) de los RIELES DE EXTENSIÓN (5) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije un RIEL DE EXTENSIÓN (5) al EXTREMO DERECHO (C). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 9,5 mm (18).

NOTA: Para el RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO en el agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

NOTA: Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN se utilizarán más tarde para el CAJÓN DE ARCHIVERO.

PASO 5

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (8) en el DORSO (L).

PASO 6

Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (11) en el EXTREMO DERECHO (C).

Fije el DORSO (L) al EXTREMO DERECHO (C). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del EXTREMO se inserten en el DORSO.

PASO 7

Empuje seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (8) en el ESTANTE (F).

PASO 8

Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (11) en el EXTREMO DERECHO (C).

Fije el ESTANTE (F) al EXTREMO DERECHO (C). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del EXTREMO se inserten en el ESTANTE.

PASO 9

Gire cinco BIELAS DE EXCÉNTRICO (10) en el EXTREMO IZQUIERDO (A).

Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (8) en el EXTREMO IZQUIERDO (A).

NOTA: Usted puede necesitar la utilización el destornillador para empujar el EXCÉNTRICO ESCONDIDO completamente en el agujero.

PASO 10

Fije el RIEL IZQUIERDO DE GABINETE (2) al EXTREMO IZQUIERDO (A). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 16 mm (17) en los agujeros correspondientes indicados.

PASO 11

Fije el otro RIEL DE EXTENSIÓN (5) al EXTREMO IZQUIERDO (A). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 9,5 mm (18).

NOTA: Para el RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO en el agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

PASO 12

Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (11) en el EXTREMO DERECHO (C).

Deslice la MOLDURA DE ESTANTE (N) sobre los PASADORES DE MADERA en el EXTREMO DERECHO (C).

PASO 13

Inserte seis PASADORES DE MADERA GRANDES (11) en el EXTREMO IZQUIERDO (A).

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (A) al ESTANTE (F) y al DORSO (L). Apriete cinco EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el EXTREMO se inserten en el ESTANTE, el DORSO y la MOLDURA DE ESTANTE (N).

PASO 14

Gire cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (10) en el FONDO (E).

PASO 15

Inserte seis PASADORES DE MADERA GRANDES (11) en los EXTREMOS (A y C) y el DORSO (L).

Fije el FONDO (E) a los EXTREMOS (A y C). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 51 mm (14).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en los EXTREMOS y el DORSO se inserten en el FONDO.

PASO 16

Empuje seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (8) en las PATAS (H) y en la BASE LARGA (J).

PASO 17

Inserte un PASADOR DE MADERA GRANDE (11) en una de las BASES CORTAS (K).

Fije una PATA (H) a las BASES CORTAS (K). Utilice un TORNILLO DE CABEZA PLANA de 51 mm (14).

NOTA: Asegúrese de que el PASADOR DE MADERA de la BASE se inserte en la PATA.

Repita este paso para la restante PATA (H) y la BASE CORTA (K).

PASO 18

Gire dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (10) en la PATA (H).

Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (11) en la PATA (H).

Fije la PATA (H) a la BASE LARGA (J). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de la PATA se inserten en la BASE.

PASO 19

NOTA: Usted puede necesitar la utilización un destornillador corto para este paso.

Inserte seis PASADORES DE MADERA GRANDES (11) en el FONDO (E).

Fije la PATA (H) al FONDO (E). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el FONDO se inserten en la PATA y las BASES CORTAS (K).

PASO 20

Coloque con cuidado el ensamble en posición vertical.

Fije el FONDO (E) a la BASE LARGA (J). Utilice un TORNILLO DE CABEZA PLANA de 51 mm (14).

PASO 21

Empuje ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (8) en el VELO DE FONDO (G).

PASO 22

Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (11) en el EXTREMO DERECHO (C).

Fije el VELO DE FONDO (G) al EXTREMO DERECHO (C). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA sujetos al EXTREMO se inserten en el VELO DE FONDO.

PASO 23

Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (8) en la PATA (B).

Atornille tres BIELAS DE EXCÉNTRICO (10) en la PATA (B).

PASO 24

Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (11) en la PATA (B).

Fije la MOLDURA DE PATA (M) a la PATA (B). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 51 mm (14).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de la PATA se inserten en la MOLDURA.

PASO 25

Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (11) en la PATA (B).

Fije la PATA (B) al VELO DE FONDO (G). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA sujetos a la PATA se inserten en el VELO DE FONDO.

PASO 26

Gire once BIELAS DE EXCÉNTRICO (10) en el PANEL SUPERIOR (D).

Inserte ocho PASADORES DE MADERA GRANDES (11) en el PANEL SUPERIOR (D).

PASO 27

Con la ayuda de otra persona, fije el PANEL SUPERIOR (D) a los EXTREMOS (A y C), a la PATA (B) y al VELO DE FONDO (G). Apriete once EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA fijados al PANEL SUPERIOR se inserten en los EXTREMOS, la PATA y el VELO DE FONDO.

PASO 28

Atornille dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (10) en la CARA DE CAJÓN (O).

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (9) en los LADOS DE CAJÓN (P y Q).

PASO 29

Inserte dos PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (12) en los LADOS DE CAJÓN (P y Q).

Fije los LADOS DE CAJÓN (P y Q) al DORSO DE CAJÓN (R). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (15).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de los LADOS DE CAJÓN se inserten en el DORSO DE CAJÓN.

PASO 30

Deslice un FONDO DE CAJÓN (S) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (P y Q) y del DORSO DE CAJÓN (R).

Inserte dos PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (12) en la CARA DE CAJÓN (O).

Fije la CARA DE CAJÓN (O) a los LADOS DE CAJÓN (P y Q). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de la CARA DE CAJÓN se inserten en los LADOS DE CAJÓN.

PASO 31

NOTA: Para cada CORREDERA DE CAJÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. Luego, encuentra los otros agujeros que se alinean con los agujeros en el LADO DE CAJÓN. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

Fije la CORREDERA DERECHA DE CAJÓN (3) al LADO DERECHO DE CAJÓN (Q). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 19 mm (16).

Fije la CORREDERA IZQUIERDA DE CAJÓN (4) al LADO IZQUIERDO DE CAJÓN (P). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 19 mm (16).

PASO 32

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (10) en la CARA DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (T).

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (9) en los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (U y V).

PASO 33

NOTA: Para cada CORREDERA DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. Luego, encuentra los otros agujeros que se alinean con los agujeros en el LADO DE CAJÓN. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

Fije dos CORREDERAS DE EXTENSIÓN (6) a los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (U y V). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 9,5 mm (18).

PASO 34

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (12) en los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (U y V).

Fije los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (U y V) al DORSO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (W). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (15).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de los LADOS DE CAJÓN se inserten en el DORSO DE CAJÓN.

PASO 35

Deslice el otro FONDO DE CAJÓN (S) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (U y V) y del DORSO DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (W).

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (12) en la CARA DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (T).

Fije la CARA DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (T) a los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (U y V). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de la CARA DE CAJÓN se inserten en los LADOS DE CAJÓN.

PASO 36

Fije los CORRIMIENTOS DE ARCHIVERO (7) sobre los LADOS DE CAJÓN DEL ARCHIVERO (U y V).

El cajón de archivero contendrá carpetas de tamaño CARTA como se muestra.

PASO 37

Para insertar el CAJÓN en la unidad, incline la parte delantera del cajón hacia abajo y deje que los rodillos del cajón caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad.

Para insertar el CAJÓN DEL ARCHIVERO dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetos a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón está completamente insertado. El cajón mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad, después deslizará fácilmente hacia adentro y hacia afuera.

Separe las APLICACIONES (13) del papel y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Overloaded shelves or drawers. - Improper loading can cause the product to be top-heavy.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves and drawers can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy. - Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends).	- Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. - Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
- Tablettes ou tiroirs surchargés. - En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd. - Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité).	- Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément. - Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. - Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. ***Cuidadosamente lea la tabla a continuación.***

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes o cajones sobrecargados. • Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado. • Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).	• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. **we** provide limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of furniture components.

As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, **we** will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. **we** may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. **we** SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier

Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, réparera, remplacera ou rembourser (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transporte, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to us within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from us and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. **we** may require Warranty claims to be submitted in writing. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à dans les limites de couverture de la garantie.

La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site. Il est également possible de contacter en composant le . peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio. Usted también puede contactar a llamando puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.