


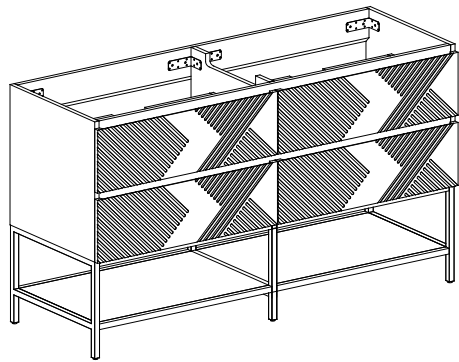
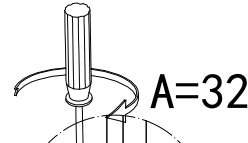


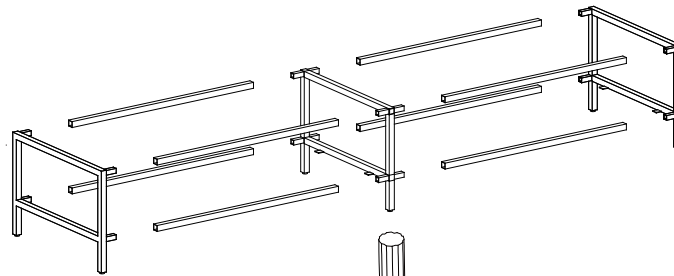

1


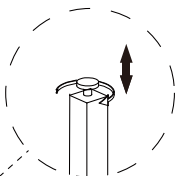


A=32

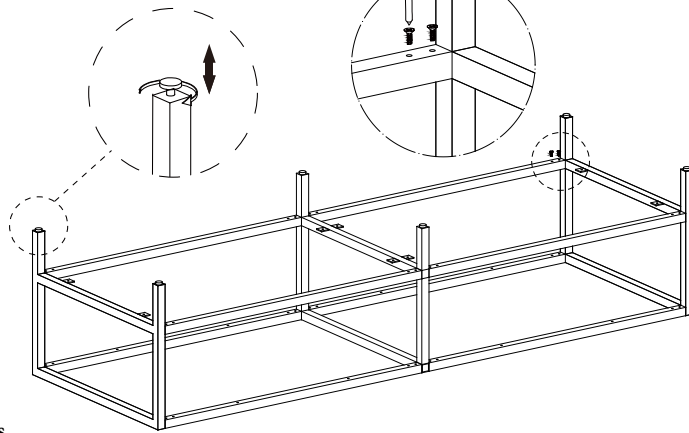



B=8

2

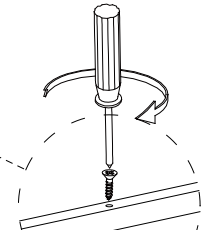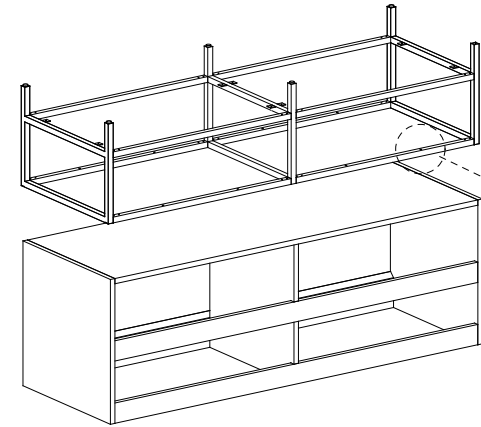


B=8

3

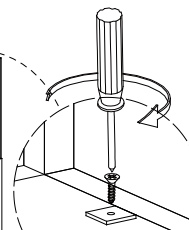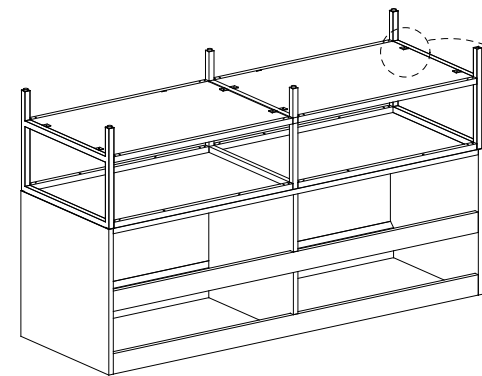

B=8




Tape measure
(3m-5m)
mètre à ruban



Electric drill /
Perceuse électrique




Drill bit / Foret
(Ø8)



Silicone / Silicone




Pencil / Crayon




Screwdriver / Tournevis

Tools required for installation
Outils requis pour l'installation


CABINET / le cabinet



A=32




B=16







C=8






D=8

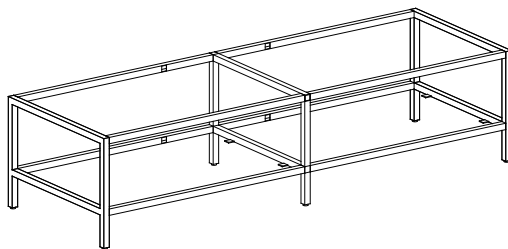

4

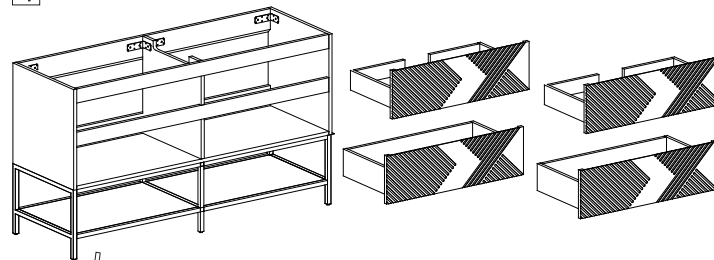

5

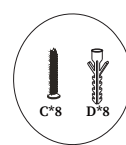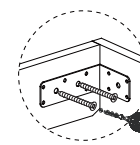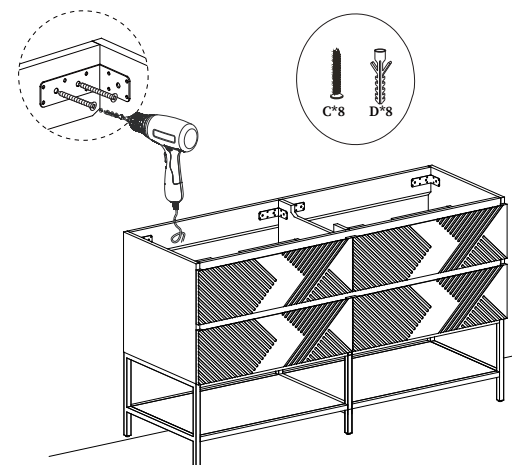

C=8

D=8