
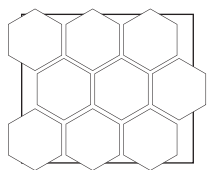


Acoustic Wood Slat Wall Panel Installation Guide

Guide d'installation de panneaux en bois pour insonoriser les murs





Contents/Contenu

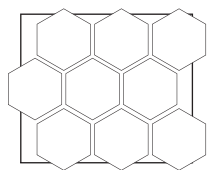

×4

×16

Tools Needed/Outils nécessaires

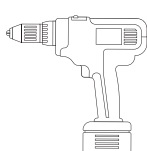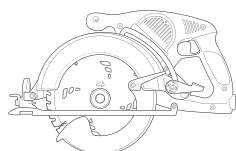


Installation Steps/Étapes d'installation

1

Measure the size of the installation location, the installation surface should be dry and free of mildew.


Mesurer les dimensions de l'endroit où seront installés les panneaux. La surface doit être sèche et exempte de moisissure.

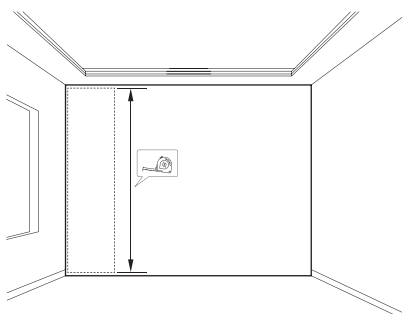

2

To install the panels on drywall, insert the appropriate anchors and/or locate the studs before drilling. Put the first panel in place and insert the screws, 4 screws per panel, space evenly around the edges.


Pour installer un panneau sur une cloison sèche, insérer des ancrages appropriés et/ou repérer les montants avant de percer le trou. Mettre le premier panneau en place, puis insérer les vis, soit 4 par panneau, réparties uniformément sur les bords.

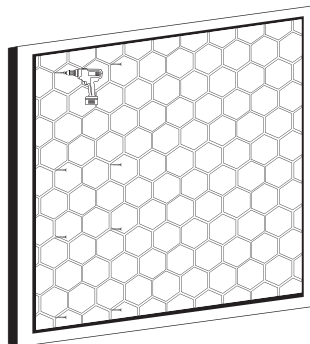

3

(Option) Our panels can be installed on walls using adhesive for a permanent installation.

(Facultatif) Nos panneaux peuvent être montés au mur à l'aide d'un adhésif pour une installation permanente.

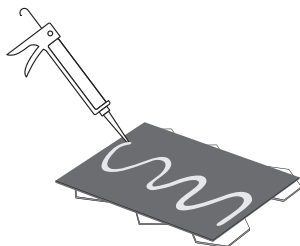

4

If you need to cut the panel, mark the slats, flip the panel over, the slats facing down, cut the felt with a utility knife first. Then flip the panel back over with the slats facing upwards, use a handsaw or circular saw to cut the slats at the same place.

Si un panneau doit être coupé, marquer les lattes, retourner celui-ci (lattes vers le bas) et couper d'abord le feutre avec un couteau à lame rétractable. Ensuite, retourner le panneau à l'endroit et couper les lamelles à la même place avec une scie à main ou une scie circulaire.

