

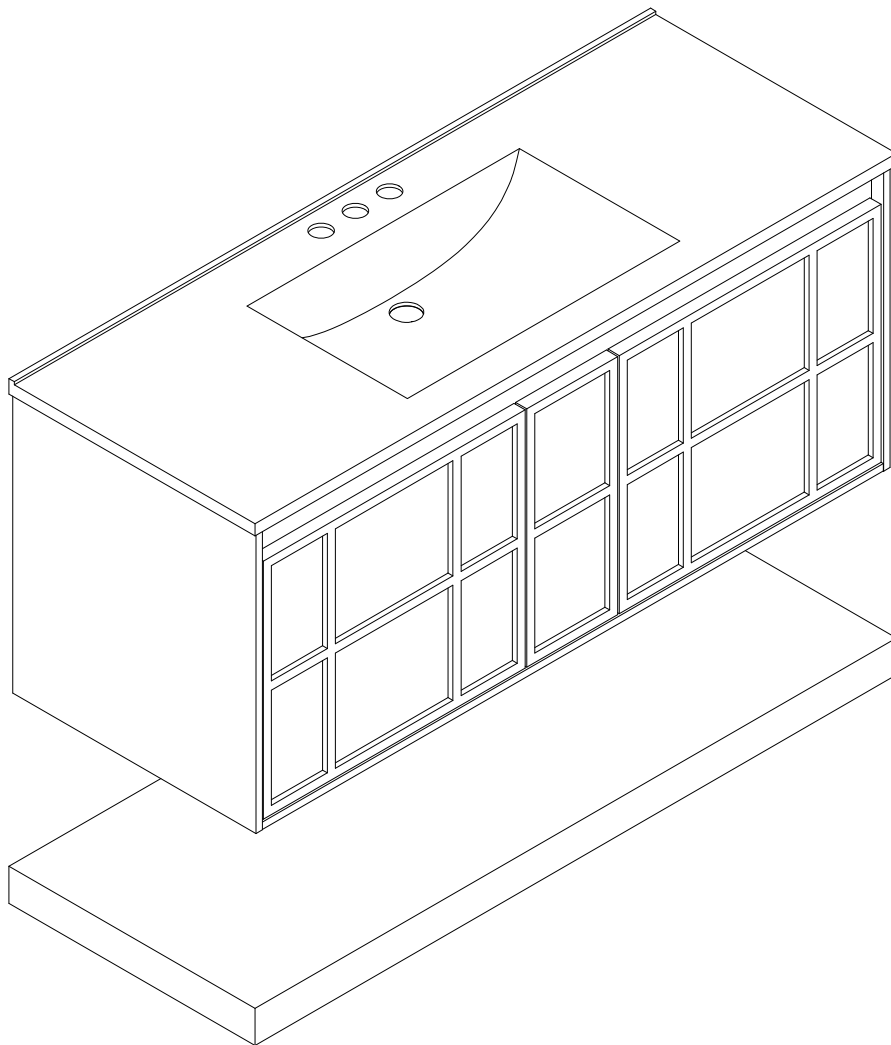
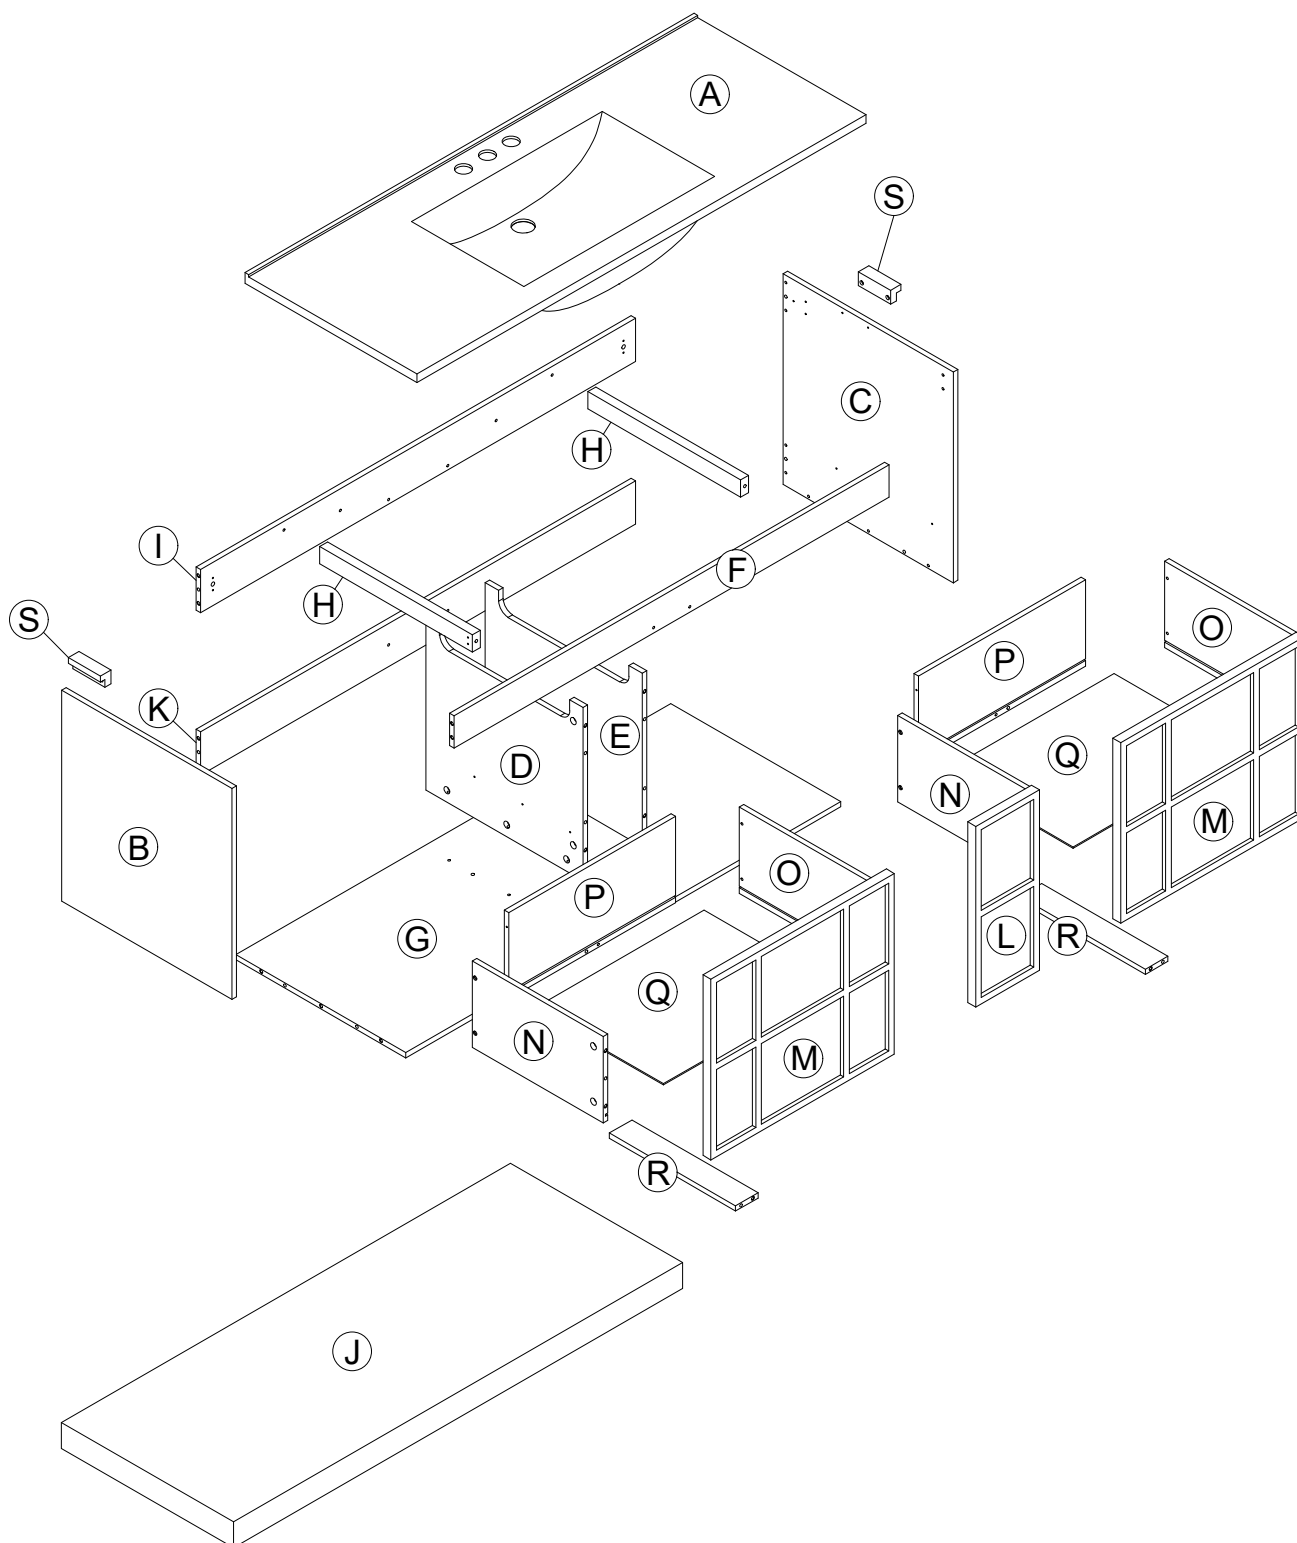
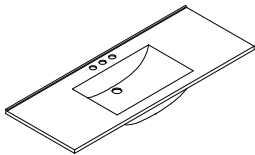
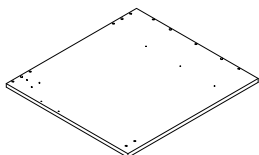
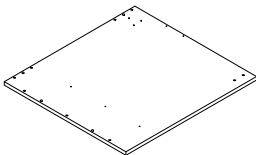
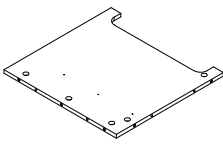
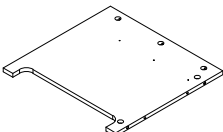
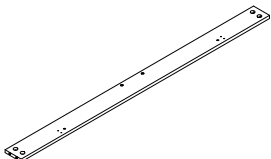
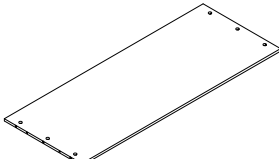
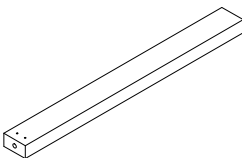
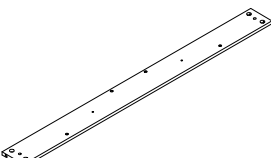
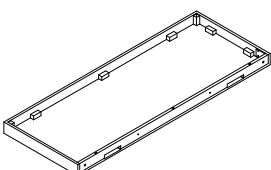
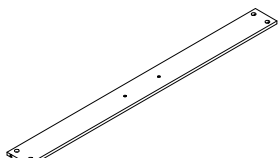
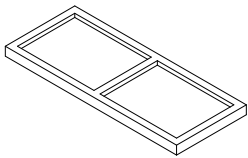
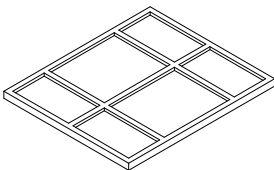
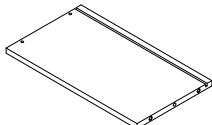
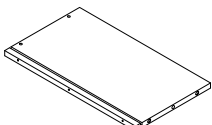
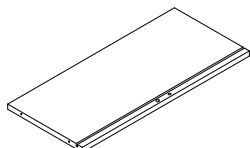
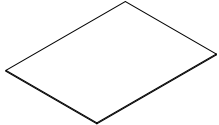


ITEM NO : BATHROOM VANITY / MEUBLE LAVABO
N725P496590















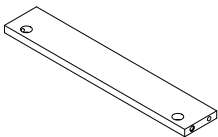




PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :


A	B	C	D	E
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
F	G	H	I	J
				
1 PC	1 PC	2 PCS	1 PC	1 PC
K	L	M	N	O
				
1 PC	1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS
P	Q	R	S	
				
2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	

HARDWARE / MATÉRIEL:

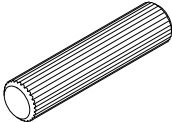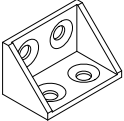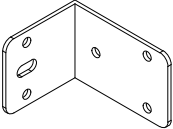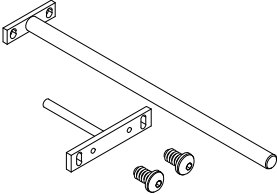①	②	③	④	⑤
				
Ø6x33mm	Ø15x9.5mm	Ø6x30mm	Ø4x30mm	Ø3.5x12mm
40+2 PCS	40+2 PCS	26+1 PCS	14 PCS	42+2 PCS
⑥	⑦	⑧	⑨	
			 CL=1  DL=1  CR=1  DR=1 L350mm	
2 PCS	2 PCS	2 SET		
⑩	⑪	⑫		
				
	Ø6x50mm			
8 PCS	8 PCS	8 PCS	2 SET	
⑬	⑭	⑮	⑯	
				
			Ø4x20mm	
4 PCS	1 PC	1 PC	6 PCS	


STEP / ÉTAPE: 1

5




6pcs

9






CL=2

16




2pcs

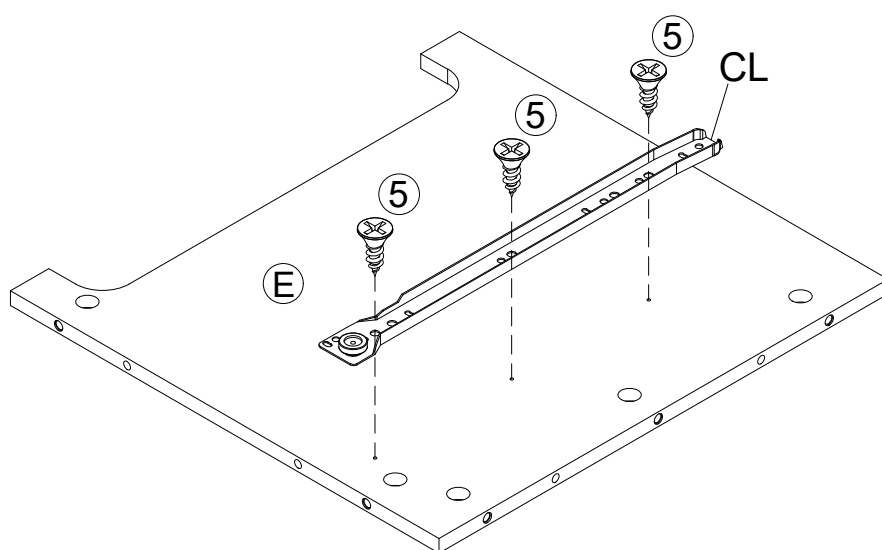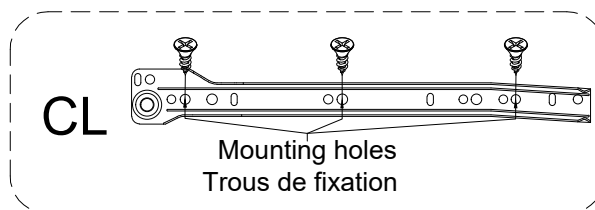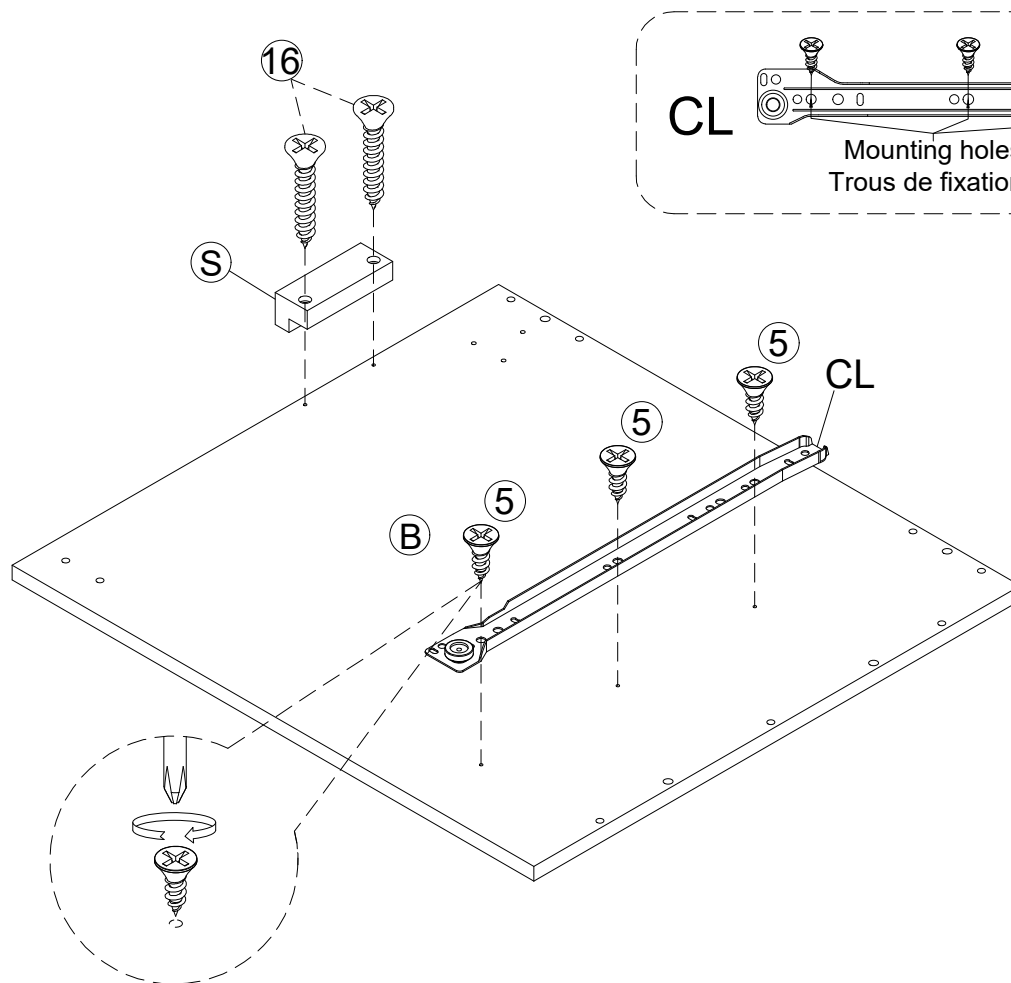


STEP / ÉTAPE: 2

5




6pcs

9






CR=3


16





2pcs

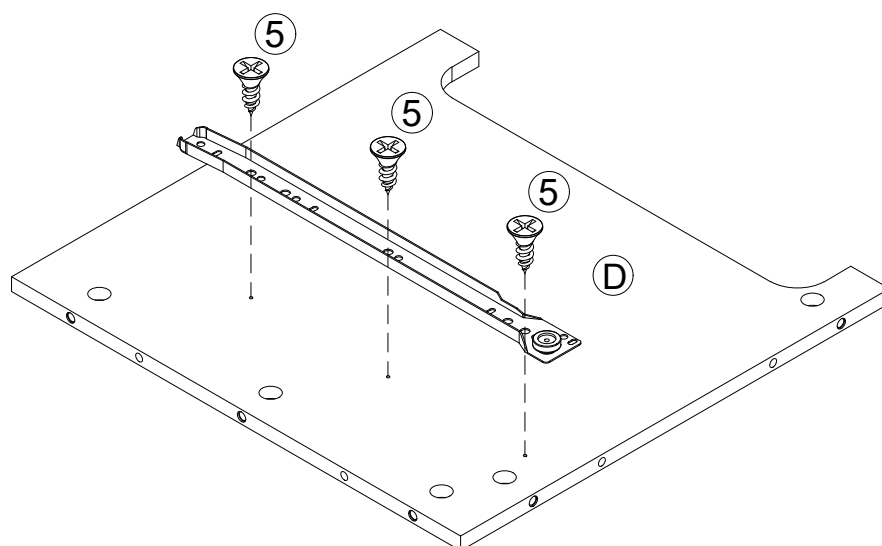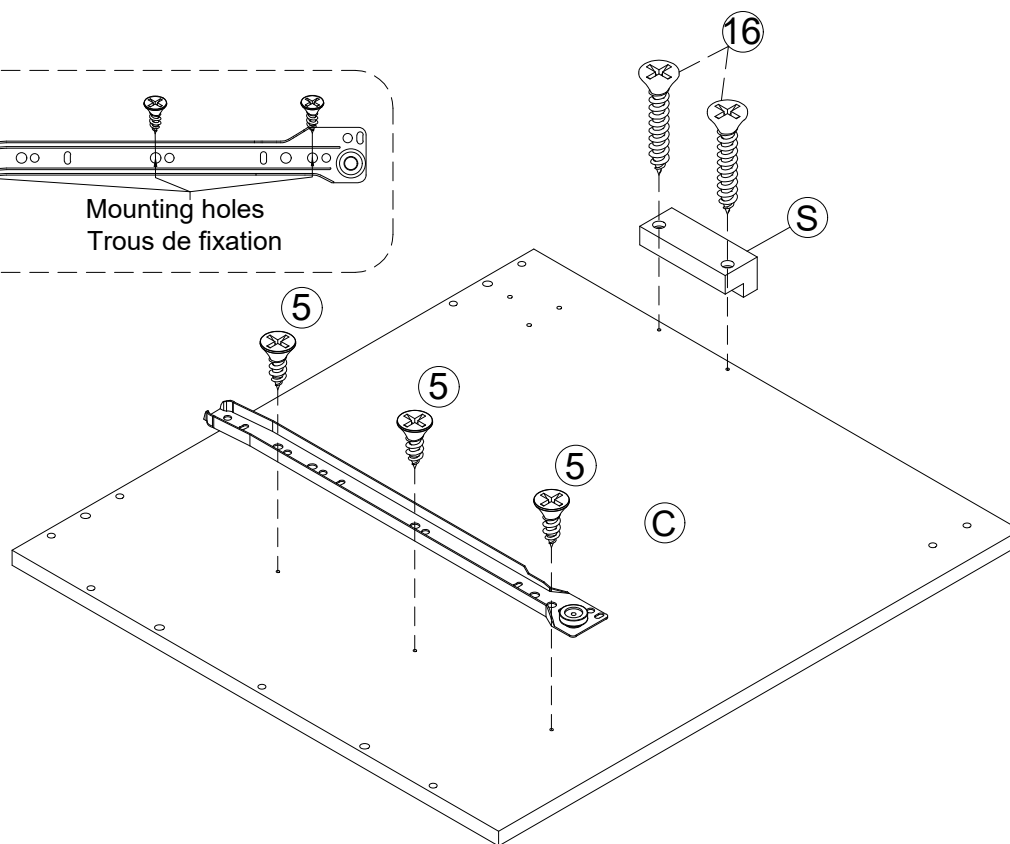
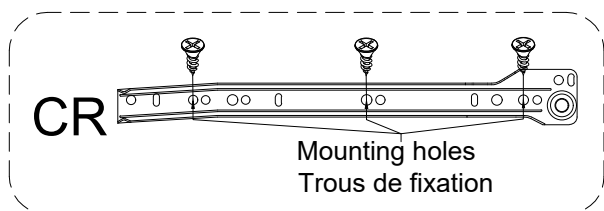


STEP / ÉTAPE: 3


1  28pcs
Ø6x33mm

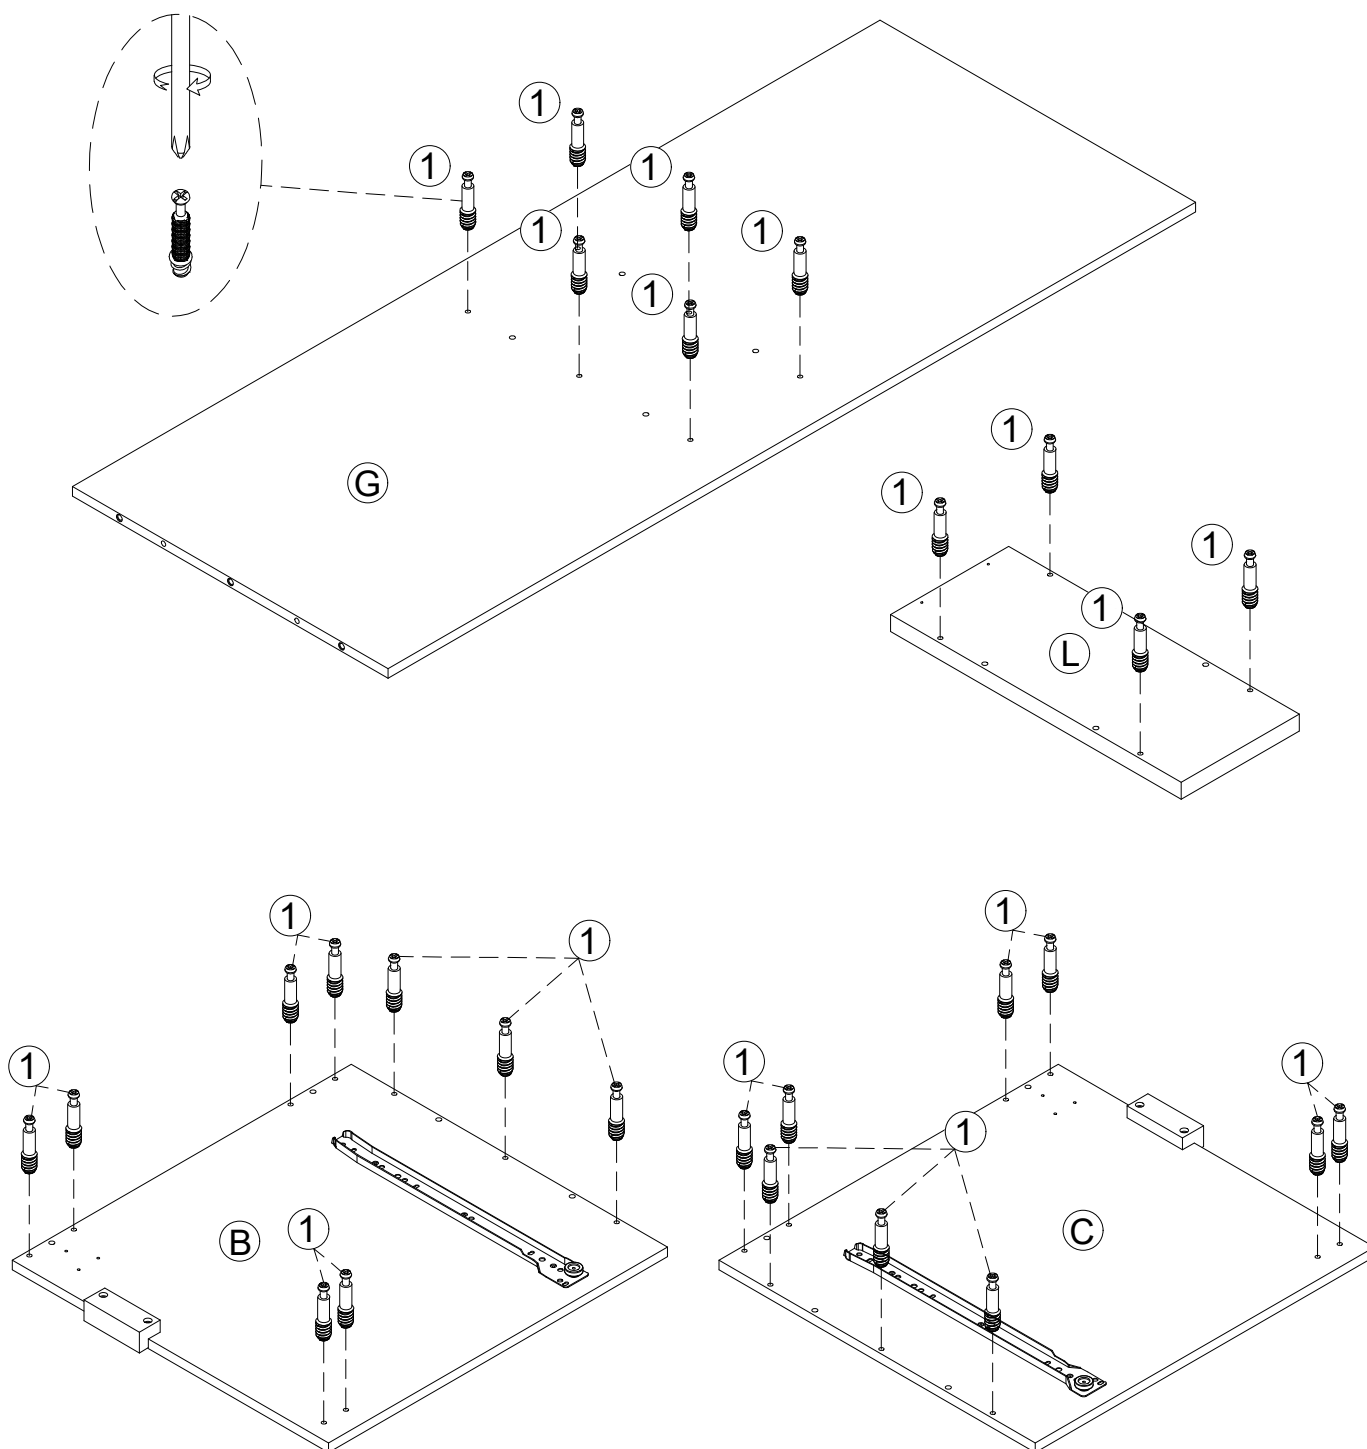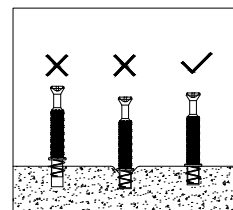


STEP / ÉTAPE: 4

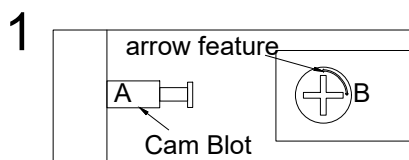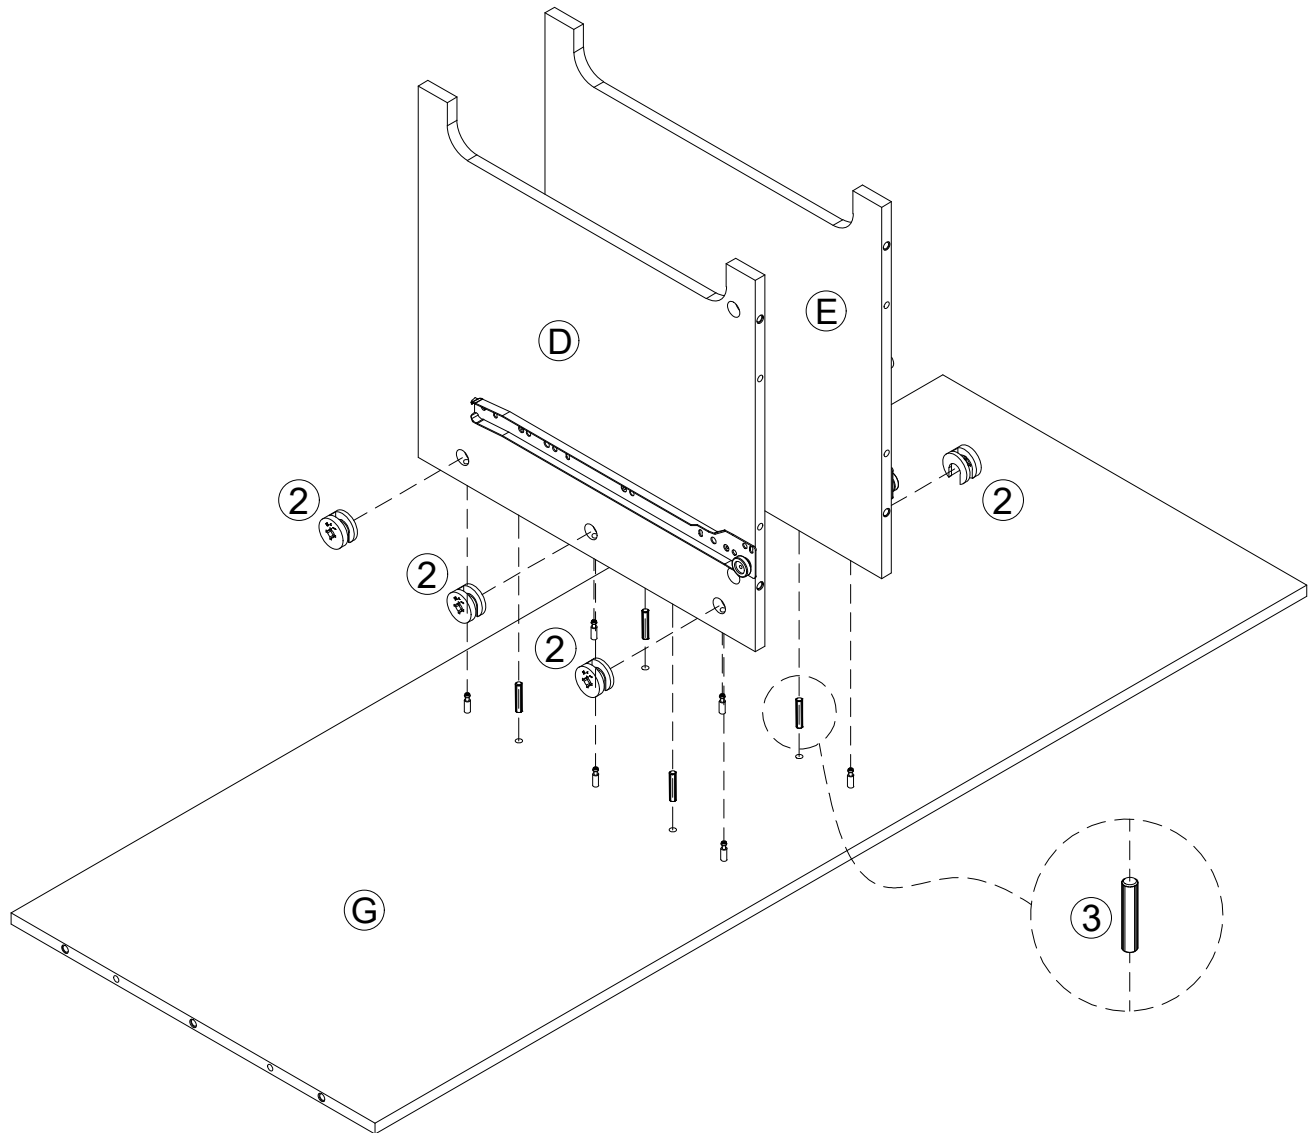

- Make sure arrow feature on Cam (B) points to Cam bolt (A)
- Assurez-vous que la flèche sur la came (B) pointe vers le boulon à came (A)

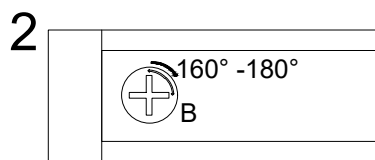


- Rotate cam (B) clockwise 160°-180° to lock parts together.
- Tournez la came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre de 160° à 180° afin de verrouiller les pièces ensemble.

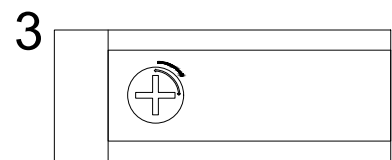


- Parts should be tight against each other and connection should be rigid
- Les pièces doivent être bien serrées l'une contre l'autre et la connexion doit être rigide.


STEP / ÉTAPE: 5

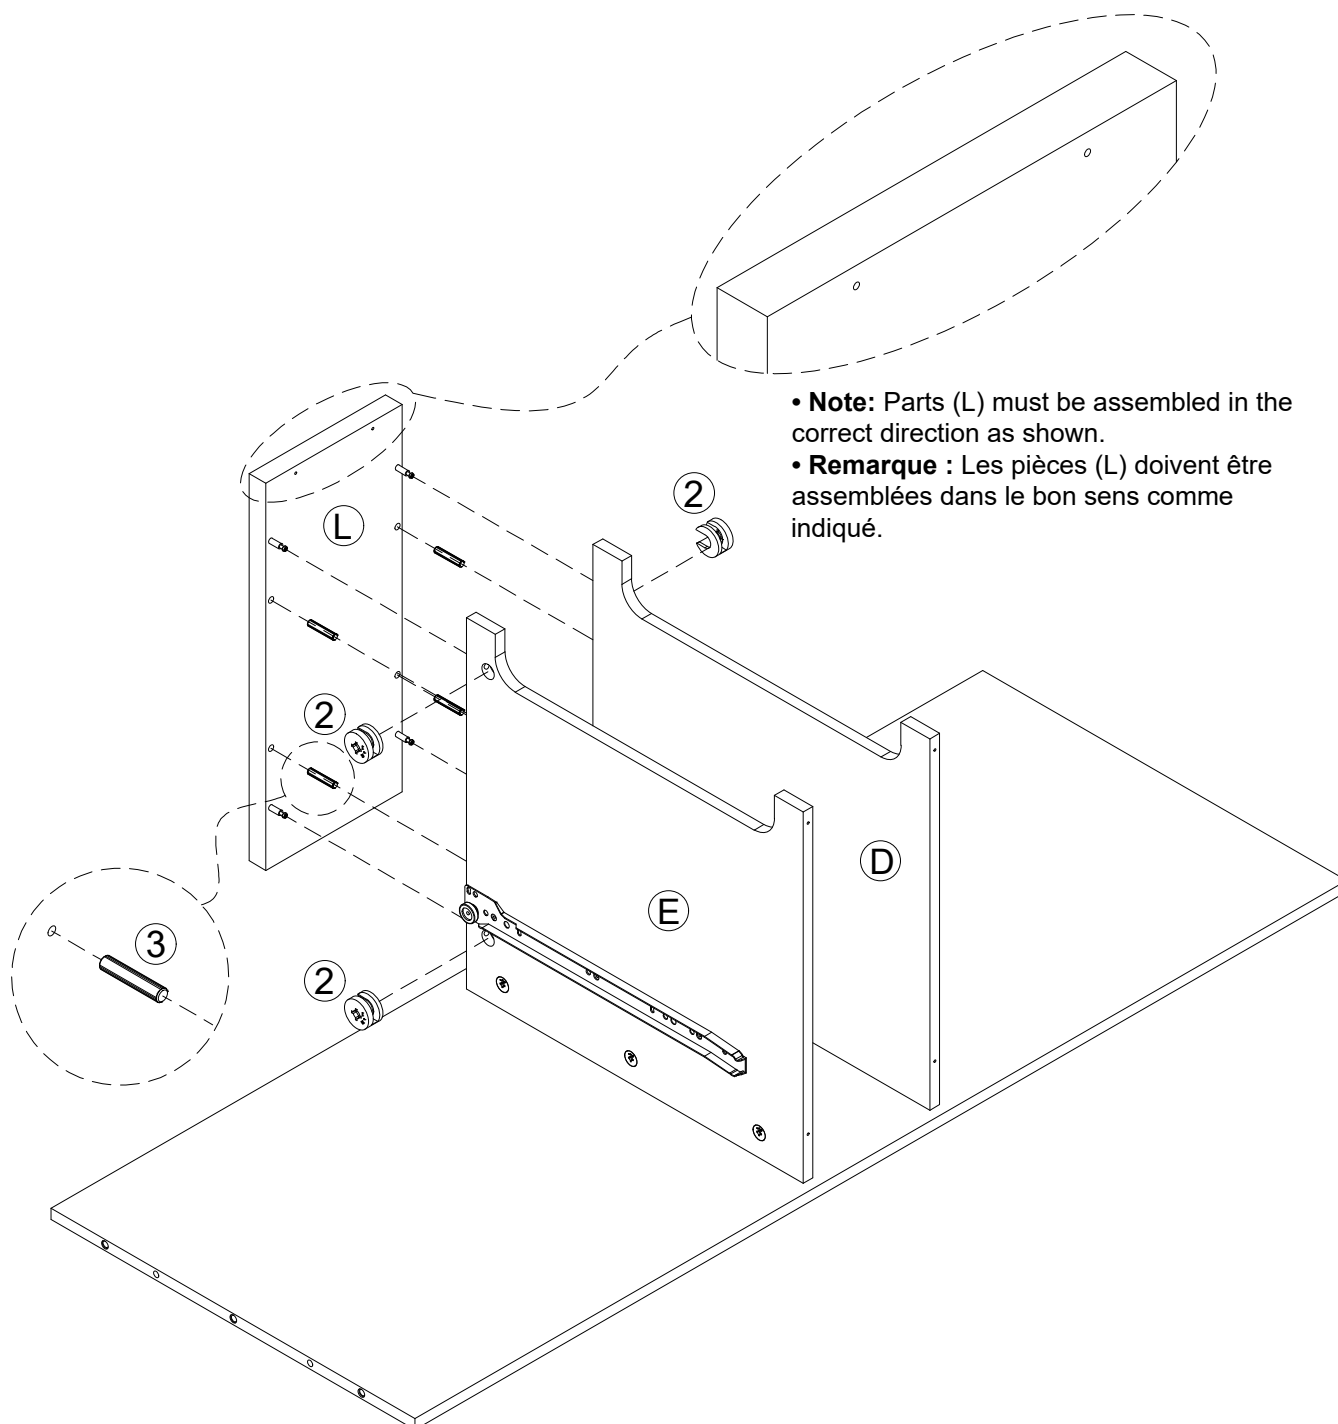

STEP / ÉTAPE: 6

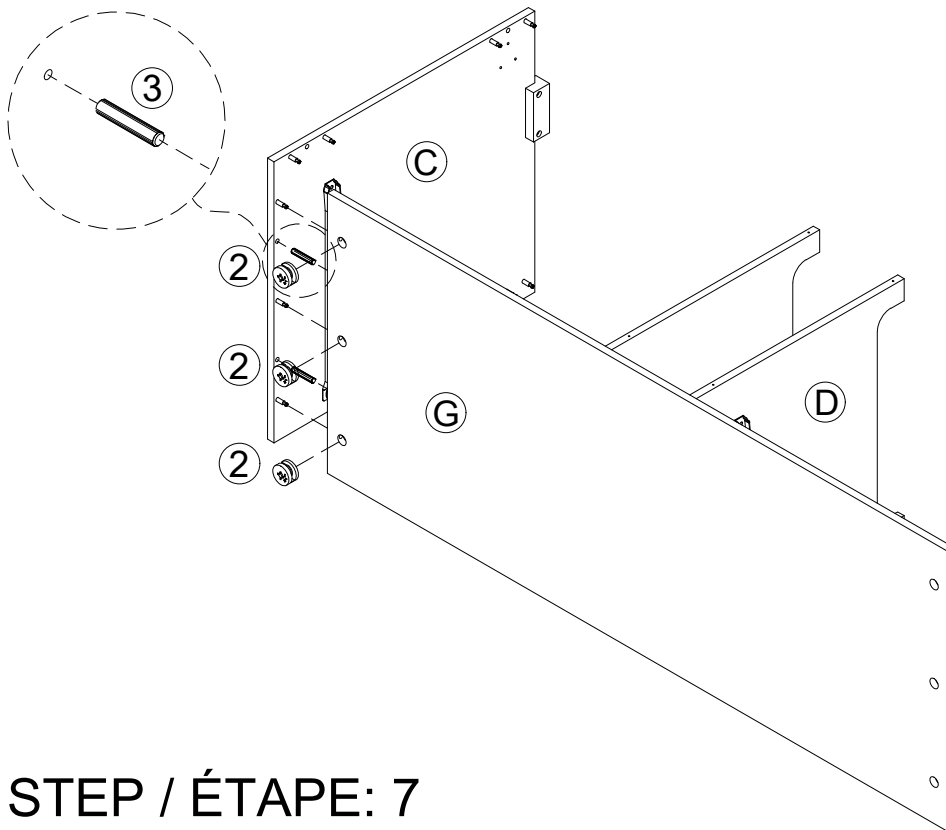


STEP / ÉTAPE: 7

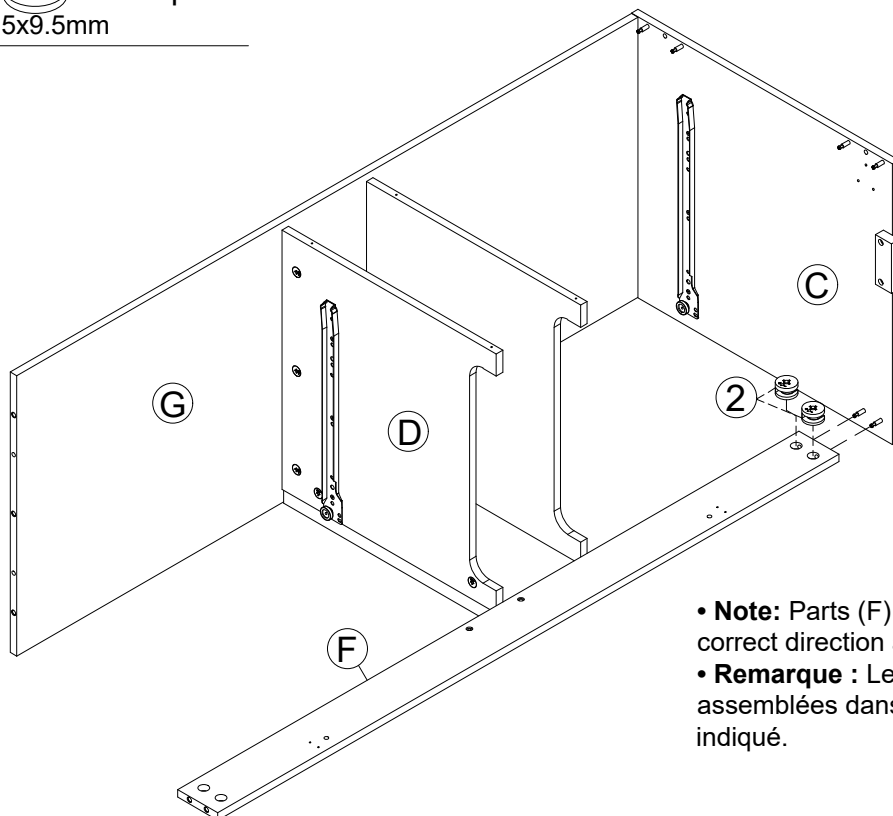

- **Note:** Parts (F) must be assembled in the correct direction as shown.
- **Remarque :** Les pièces (F) doivent être assemblées dans le bon sens comme indiqué.


STEP / ÉTAPE: 8

16




2pcs

Ø4x20mm

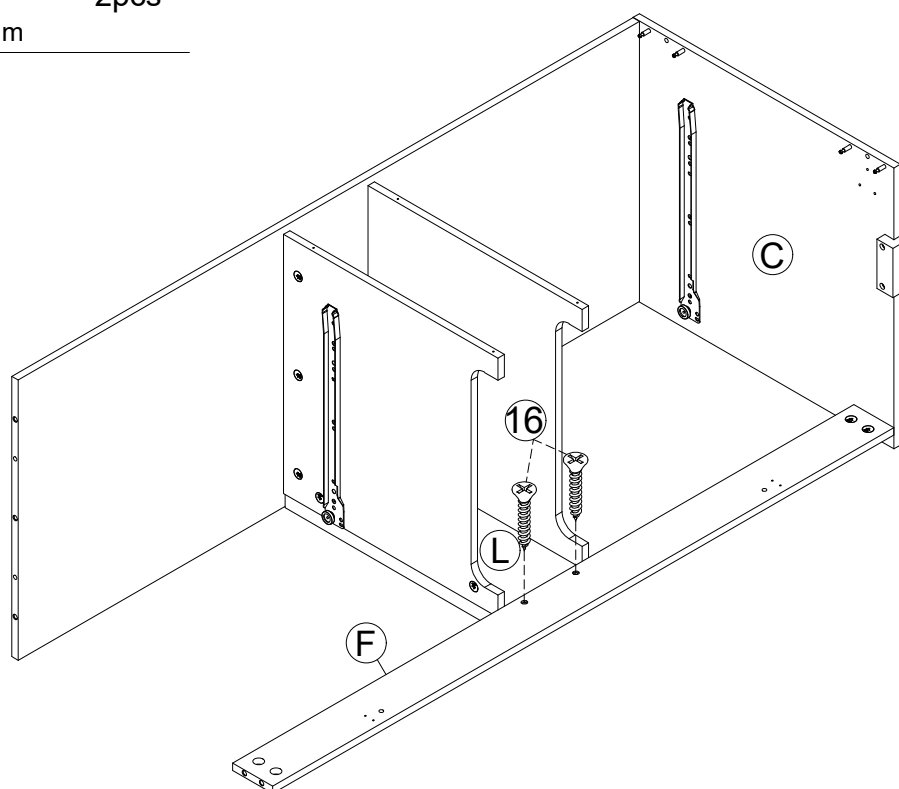

STEP / ÉTAPE: 9


5



8pcs

Ø3.5x12mm

6




2pcs

3



2pcs


Ø6x30mm

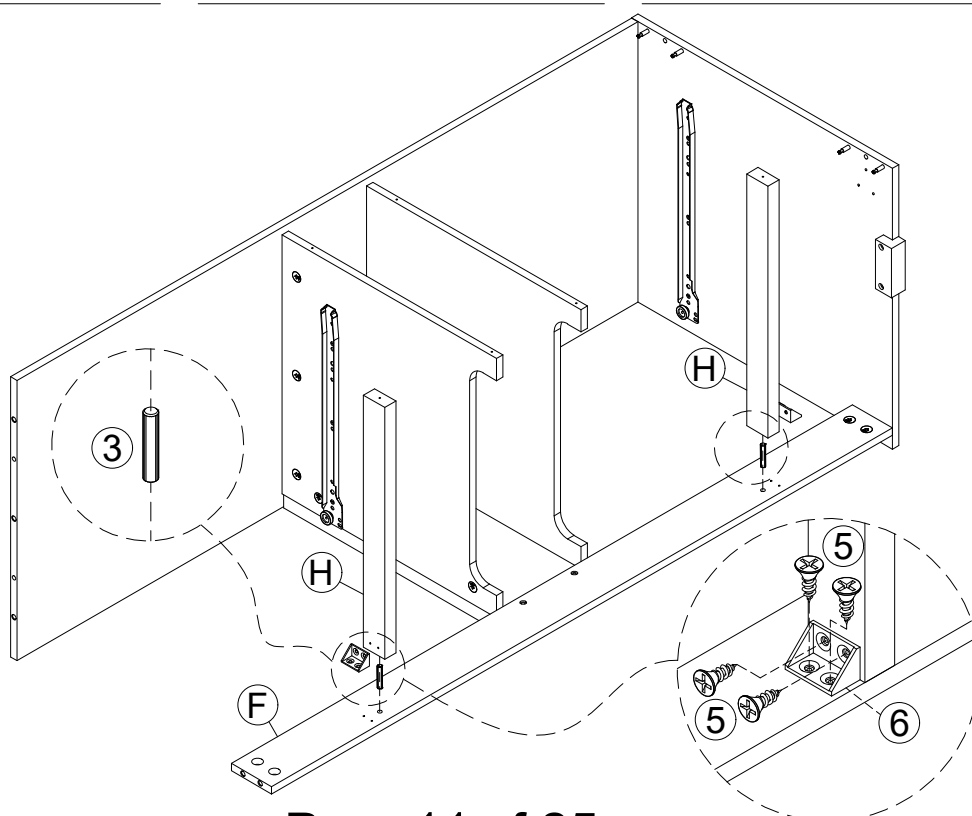

STEP / ÉTAPE: 10


②  4pcs
Ø15x9.5mm

③  2pcs
Ø6x30mm

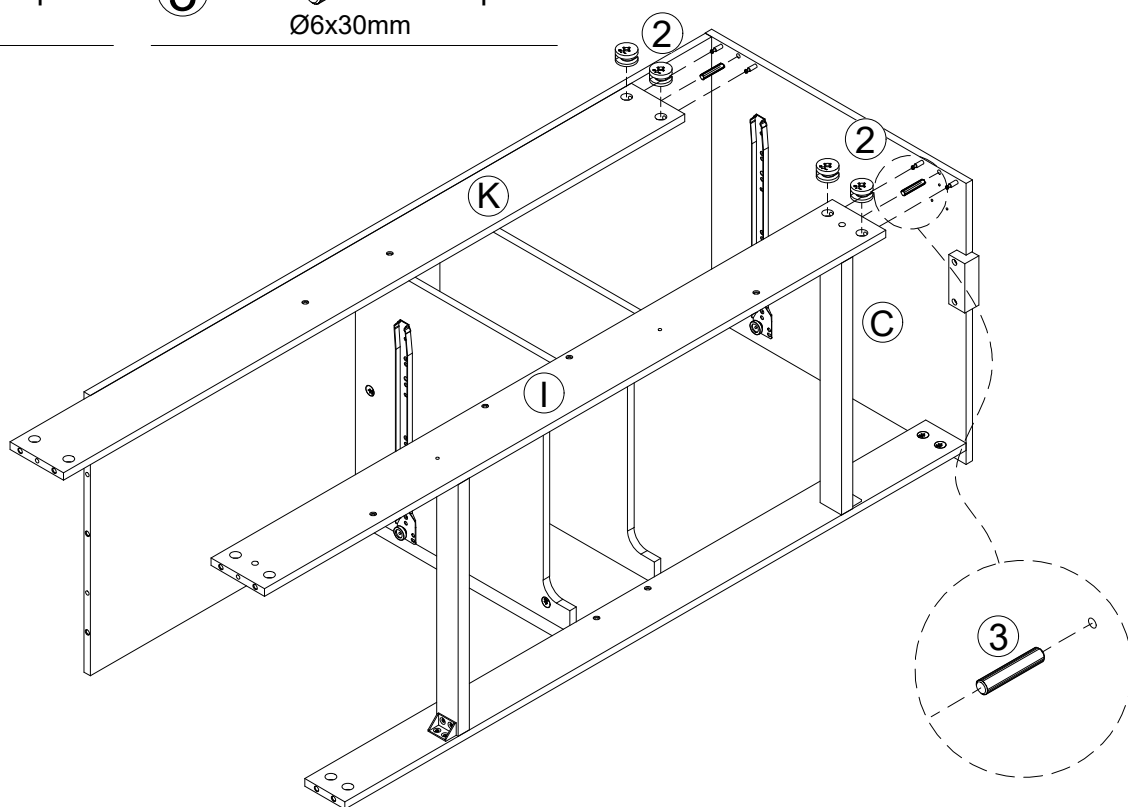

STEP / ÉTAPE: 11


④  6pcs
Ø4x30mm

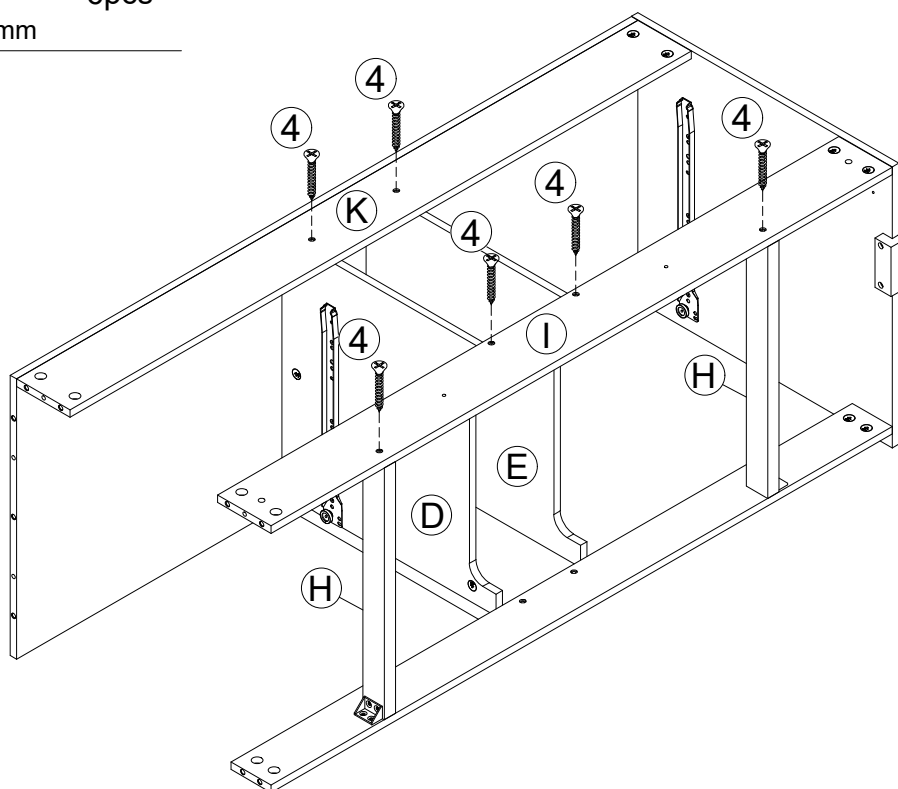

STEP / ÉTAPE: 12


②  9pcs
Ø15x9.5mm

③  4pcs
Ø6x30mm

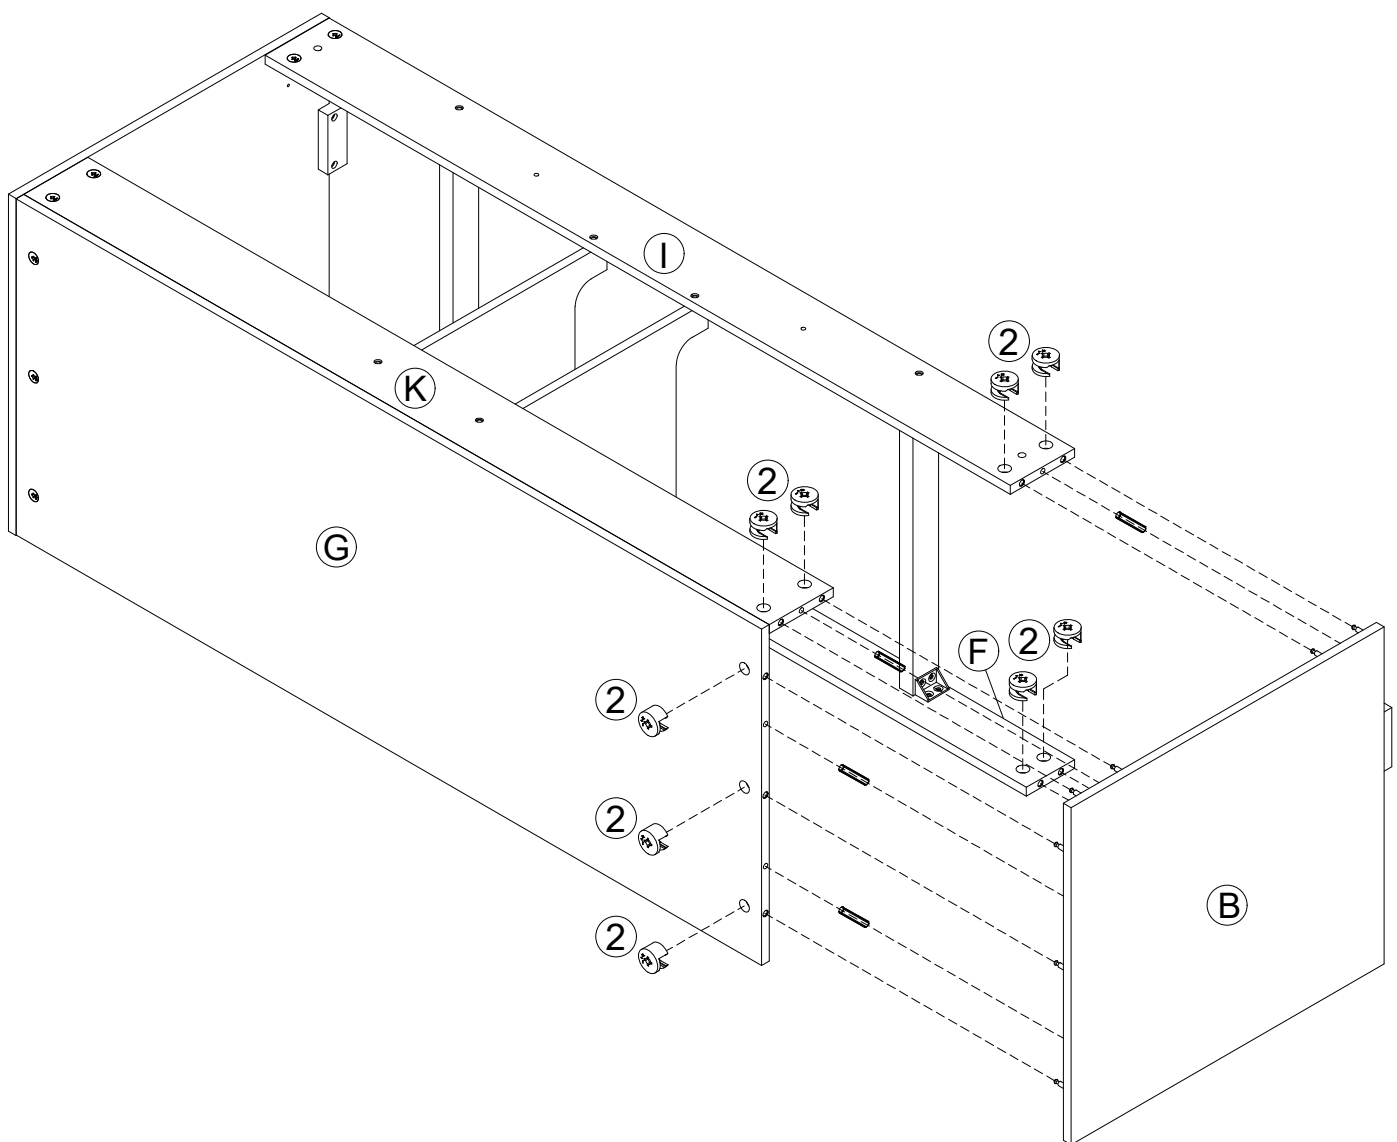


STEP / ÉTAPE: 13

5




10pcs

7




2pcs

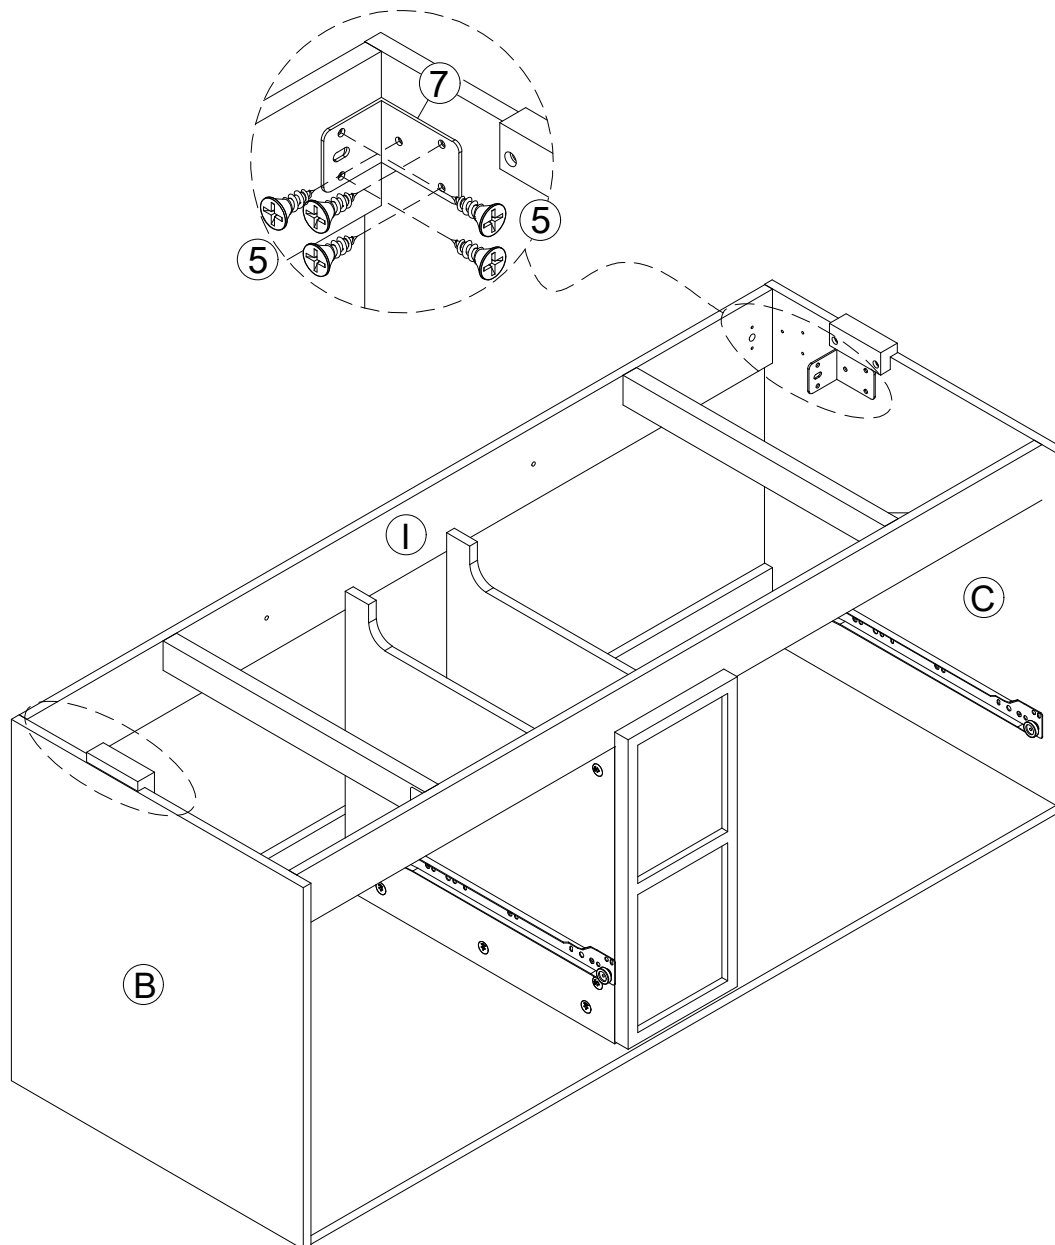


STEP / ÉTAPE: 14

WALL / MUR

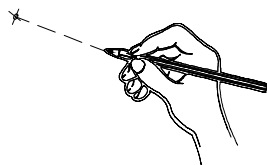


WALL / MUR

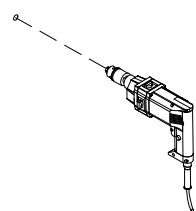


STEP / ÉTAPE: 15

12




8pcs

13



4pcs

WALL / MUR

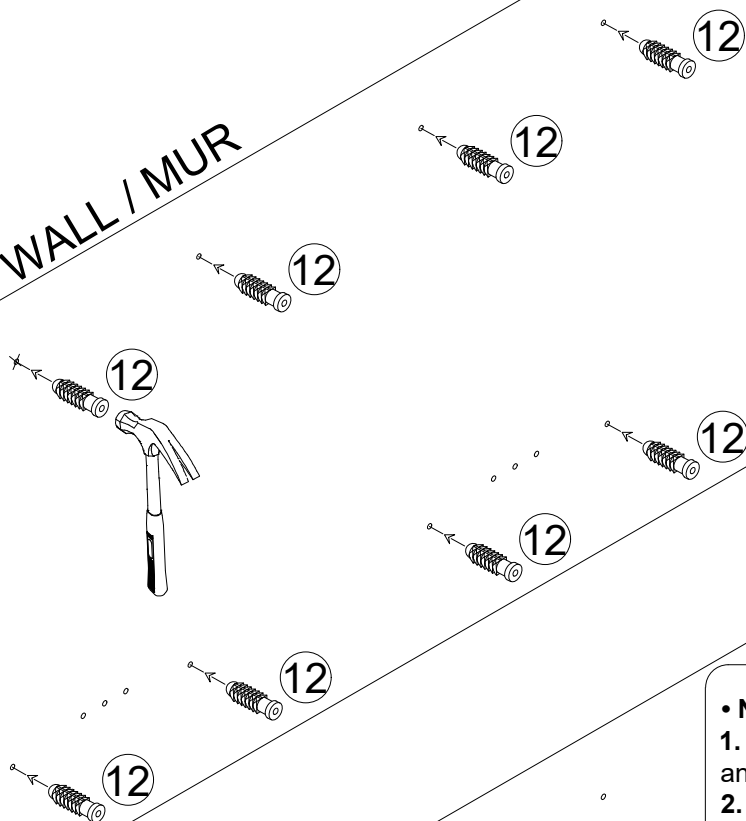


WALL / MUR

• Note :





1. Remove the washers and spacers from metal anchor (13) before installation.
2. Insert metal anchor (13) into the wall and hammer it firmly into place.
3. Ensure the screw is securely fixed into the wall.

• Remarque :



1. Retirez les rondelles et les entretoises de la cheville métallique (13) avant l'installation.
2. Entretoises de la cheville métallique (13) avant l'installation.
3. Assurez-vous que la cheville métallique est solidement fixée dans le mur.

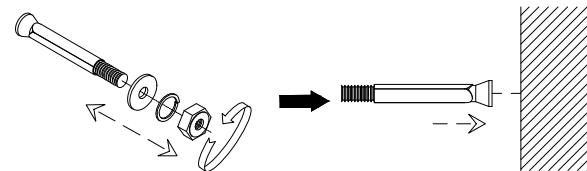


STEP / ÉTAPE: 16




WALL / MUR

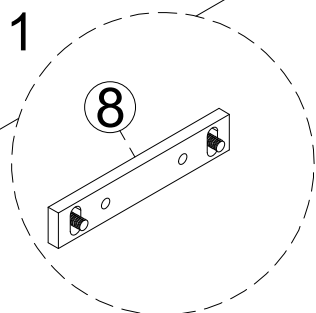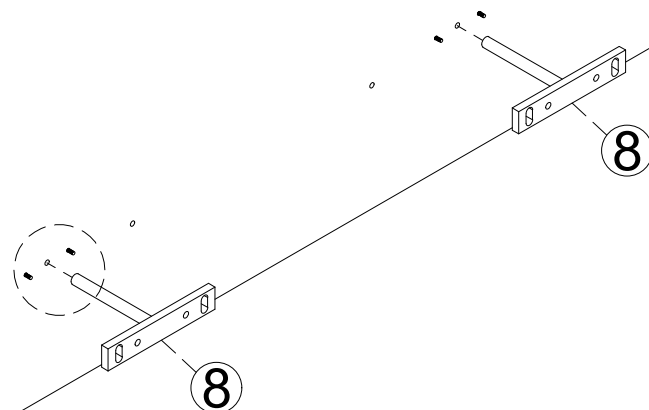

1. Install brackets (8) onto the wall panel as shown.
1. Installez les supports (8) sur le panneau mural comme indiqué.

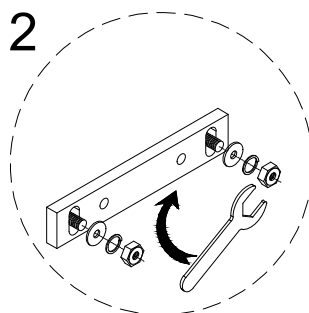

2. The washers, spacers, and nut removed from metal anchor (13) in the previous step will be reused in this step.
2. Les rondelles, entretoises et écrou retirés de la cheville métallique (13) à l'étape précédente seront réutilisés dans cette étape.

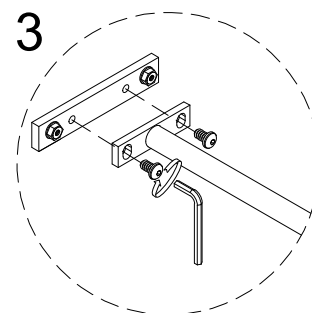

3. Insert the rail into the mounting bracket. Then, use the Allen key (14) to tighten the set screws until the rail is securely fixed.
3. Insérez la barre dans le support de fixation. Ensuite, utilisez la clé Allen (14) pour serrer les vis de blocage jusqu'à ce que la barre soit solidement fixée.


STEP / ÉTAPE: 17

10




4pcs

11




Ø6x50mm

4pcs

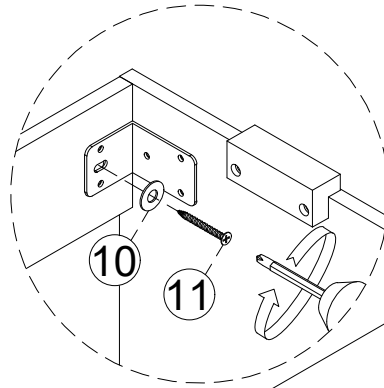

WALL / MUR

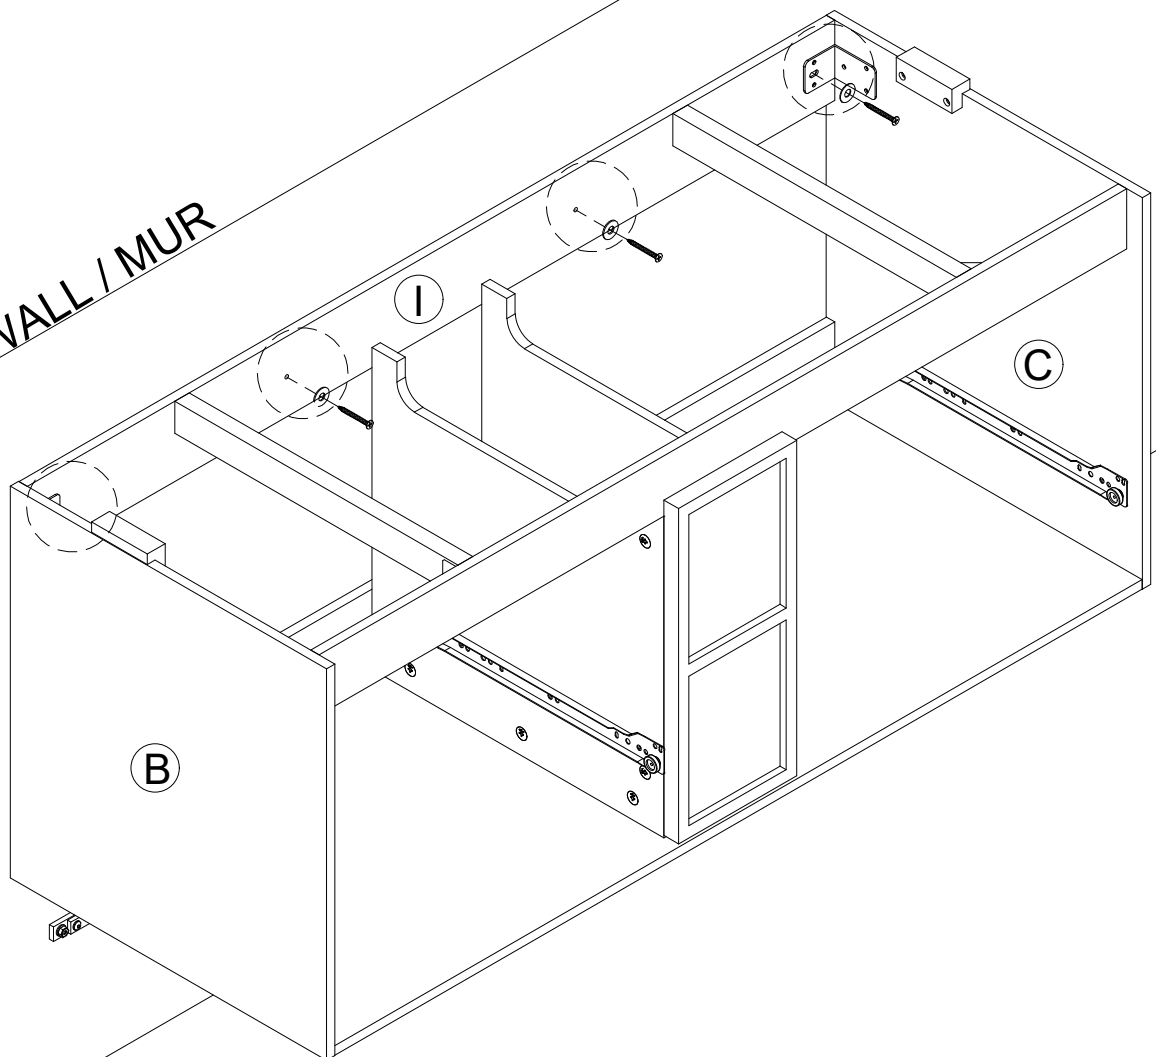

STEP / ÉTAPE: 18

10



4pcs




11




Ø6x50mm

4pcs

WALL / MUR

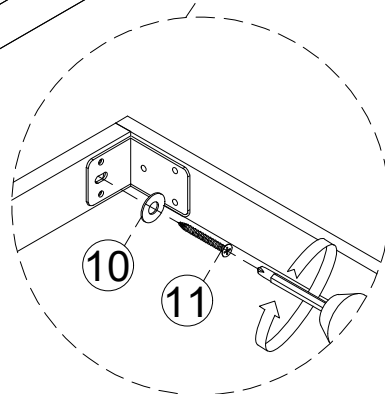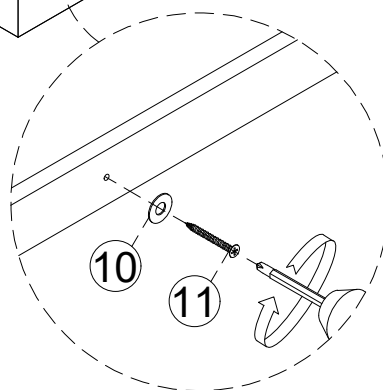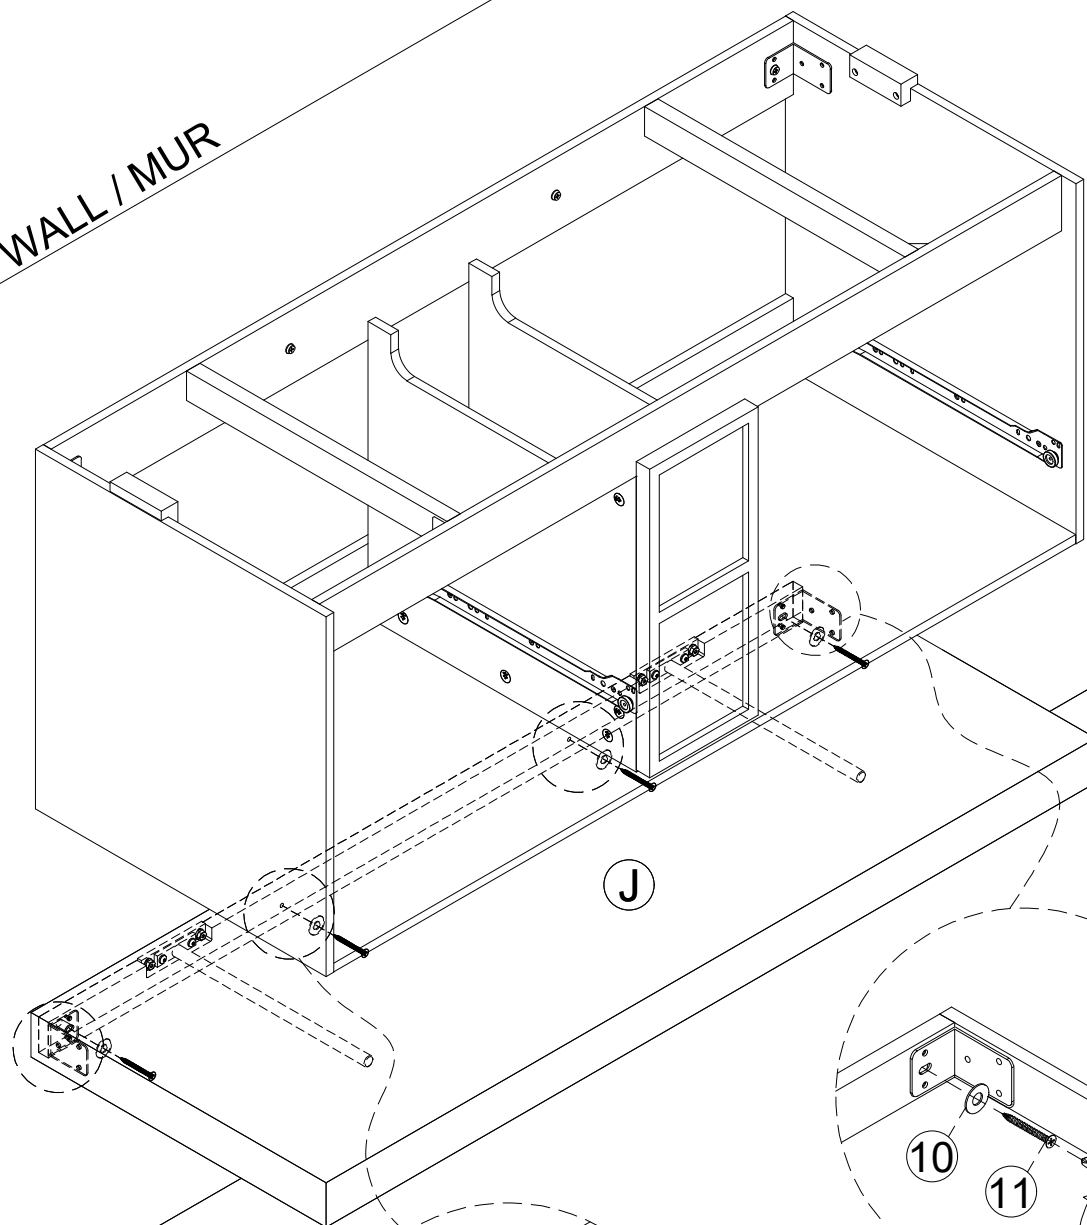



STEP / ÉTAPE: 19

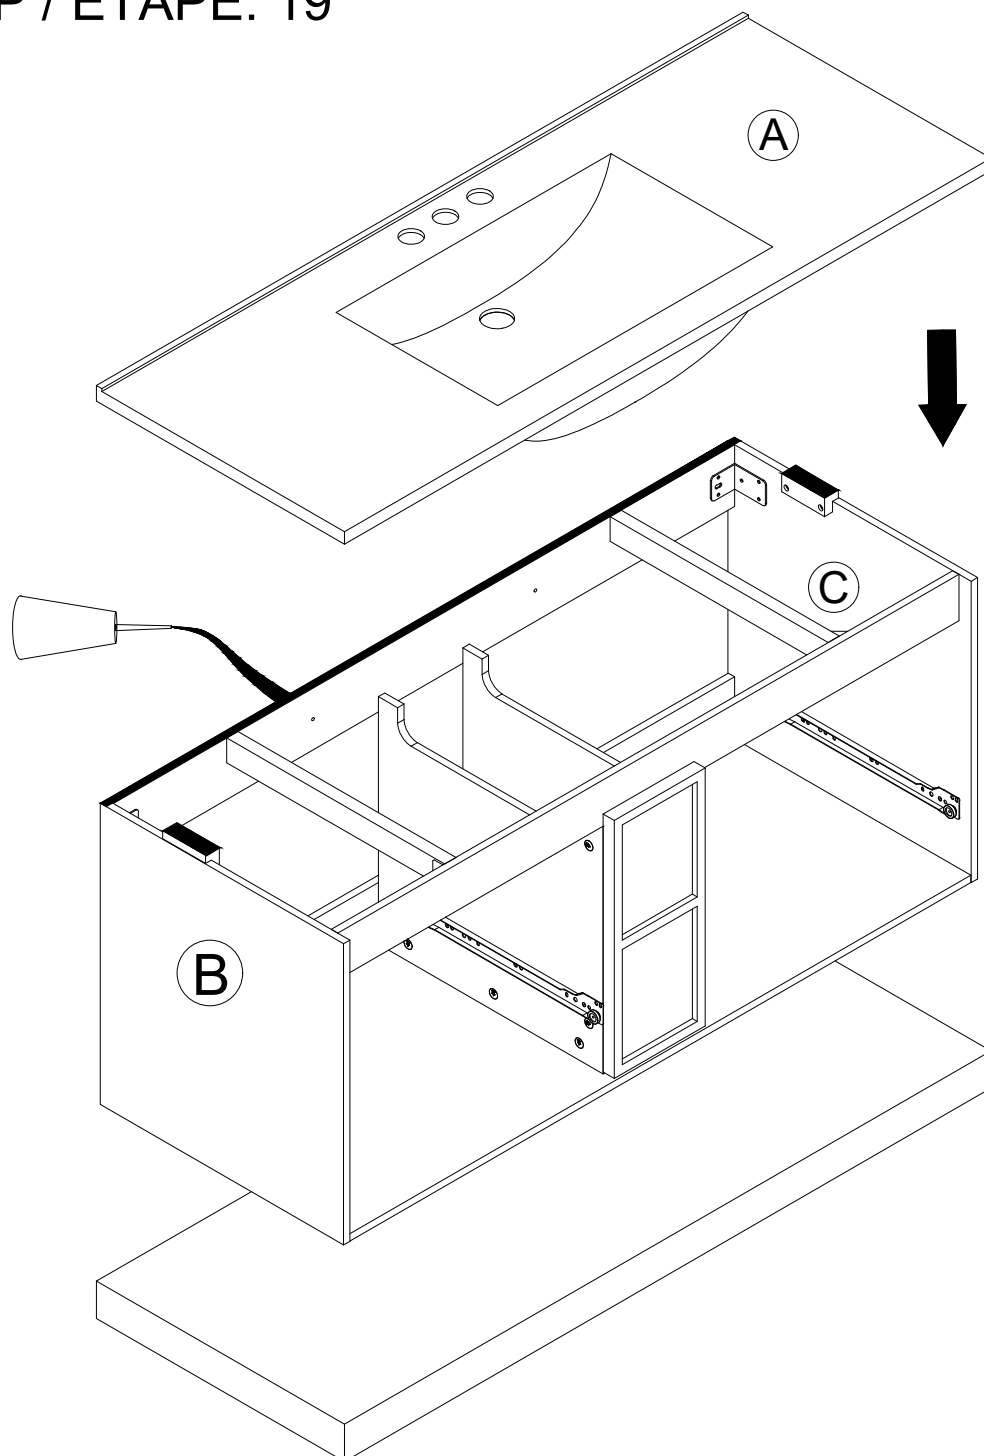

- To install the Top (A) to the vanity. Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet.
- Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.



- Pour installer le dessus (A) sur le meuble-lavabo, appliquez un mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement le dessus de lavabo avec le lavabo déjà assemblé sur le meuble.
- Assurez-vous que le dessus de lavabo est aligné avec l'arrière du meuble en bois ainsi qu'avec les parois gauche et droite du meuble.

STEP / ÉTAPE: 20

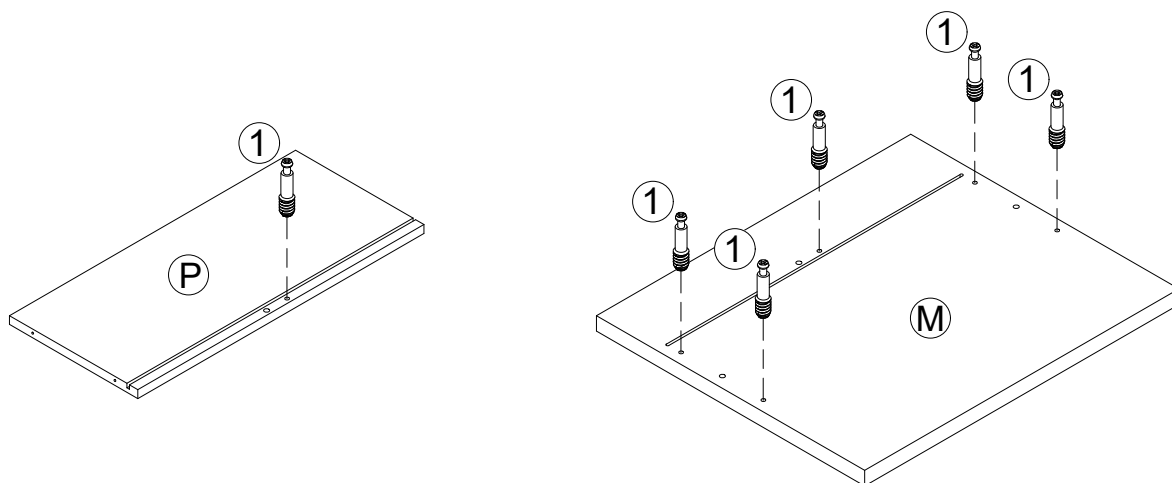


x2

STEP / ÉTAPE: 21

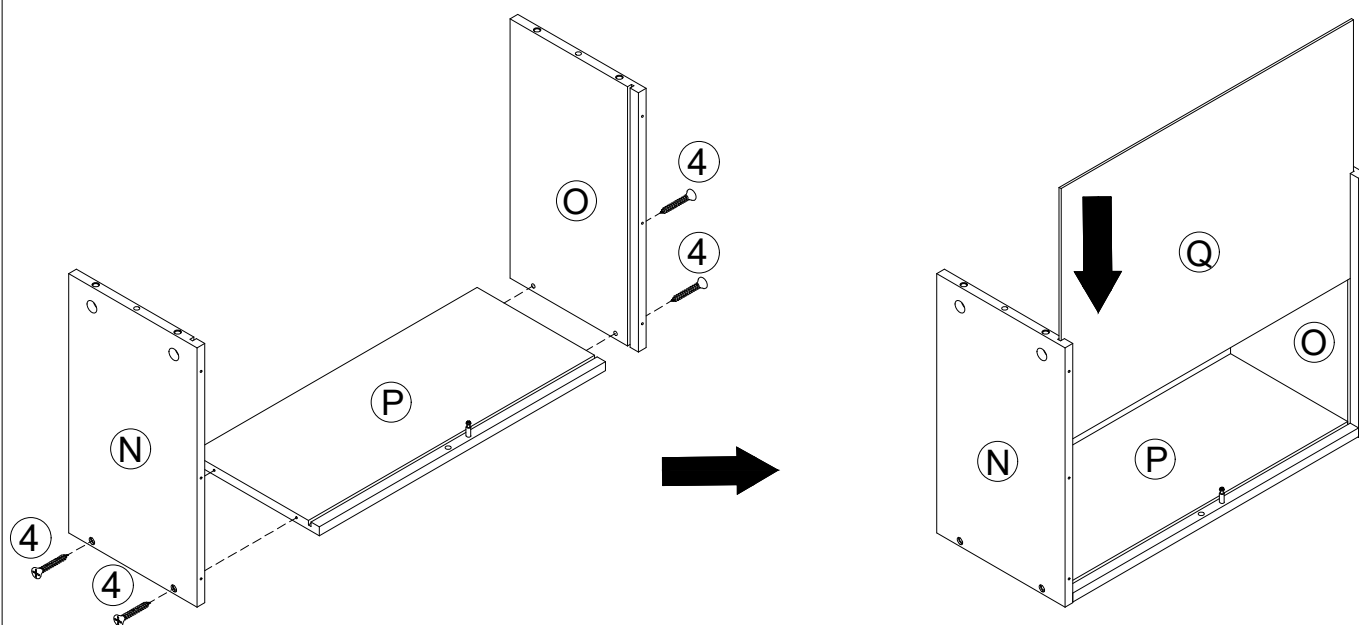


x2

STEP / ÉTAPE: 22

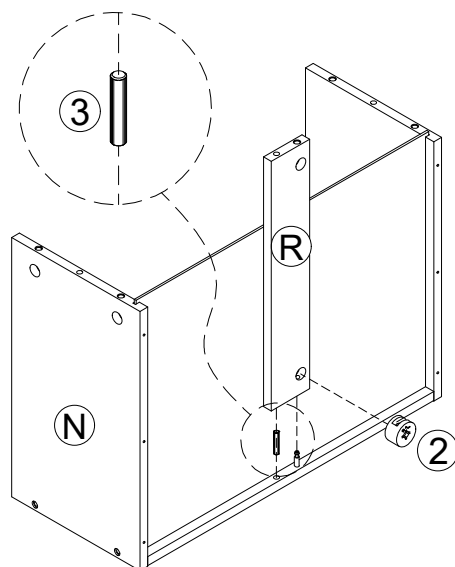

x2


STEP / ÉTAPE: 23

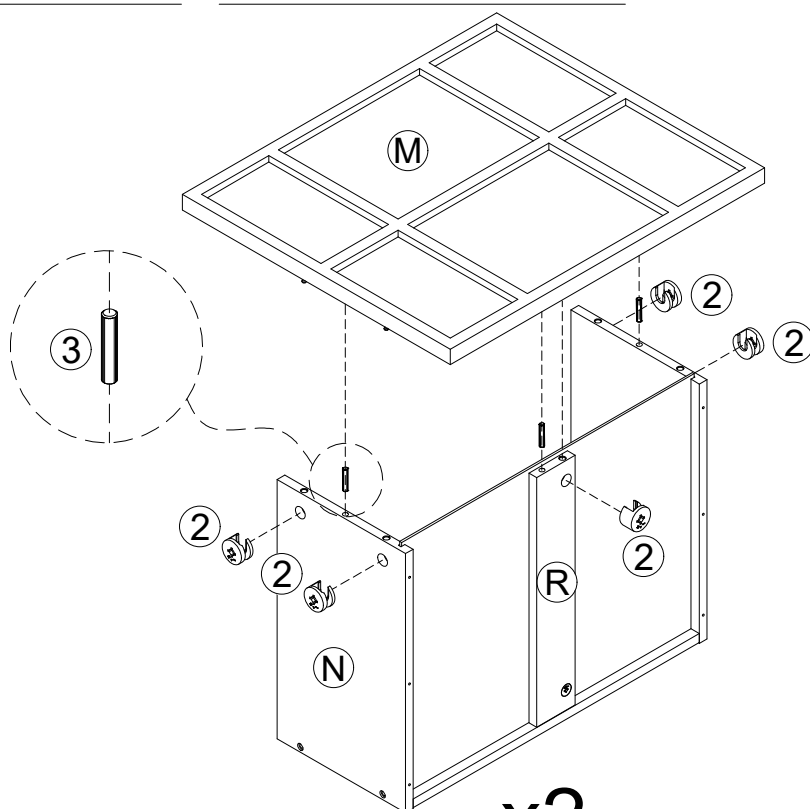

x2



STEP / ÉTAPE: 24

5



12pcs

9

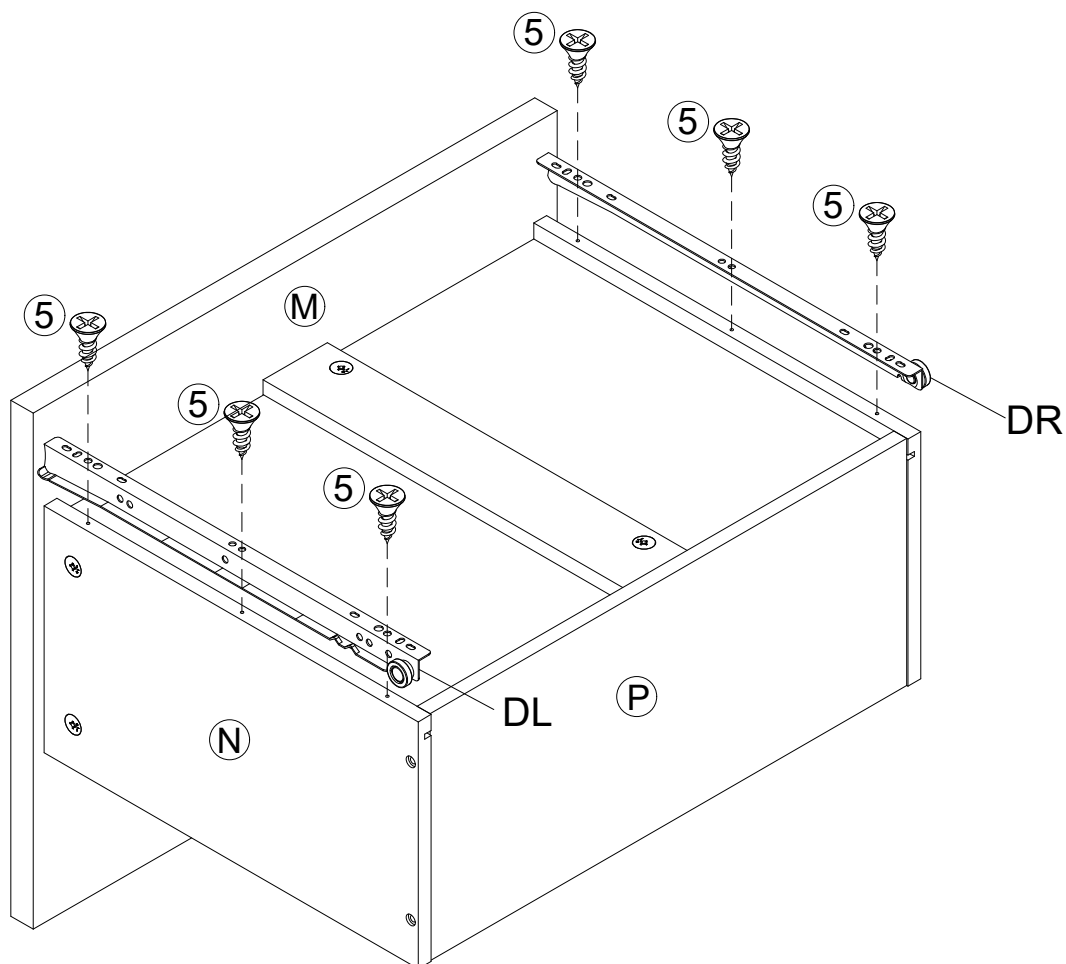


x2

DL




Mounting holes
Trous de fixation

DR



Mounting holes
Trous de fixation

STEP / ÉTAPE: 25

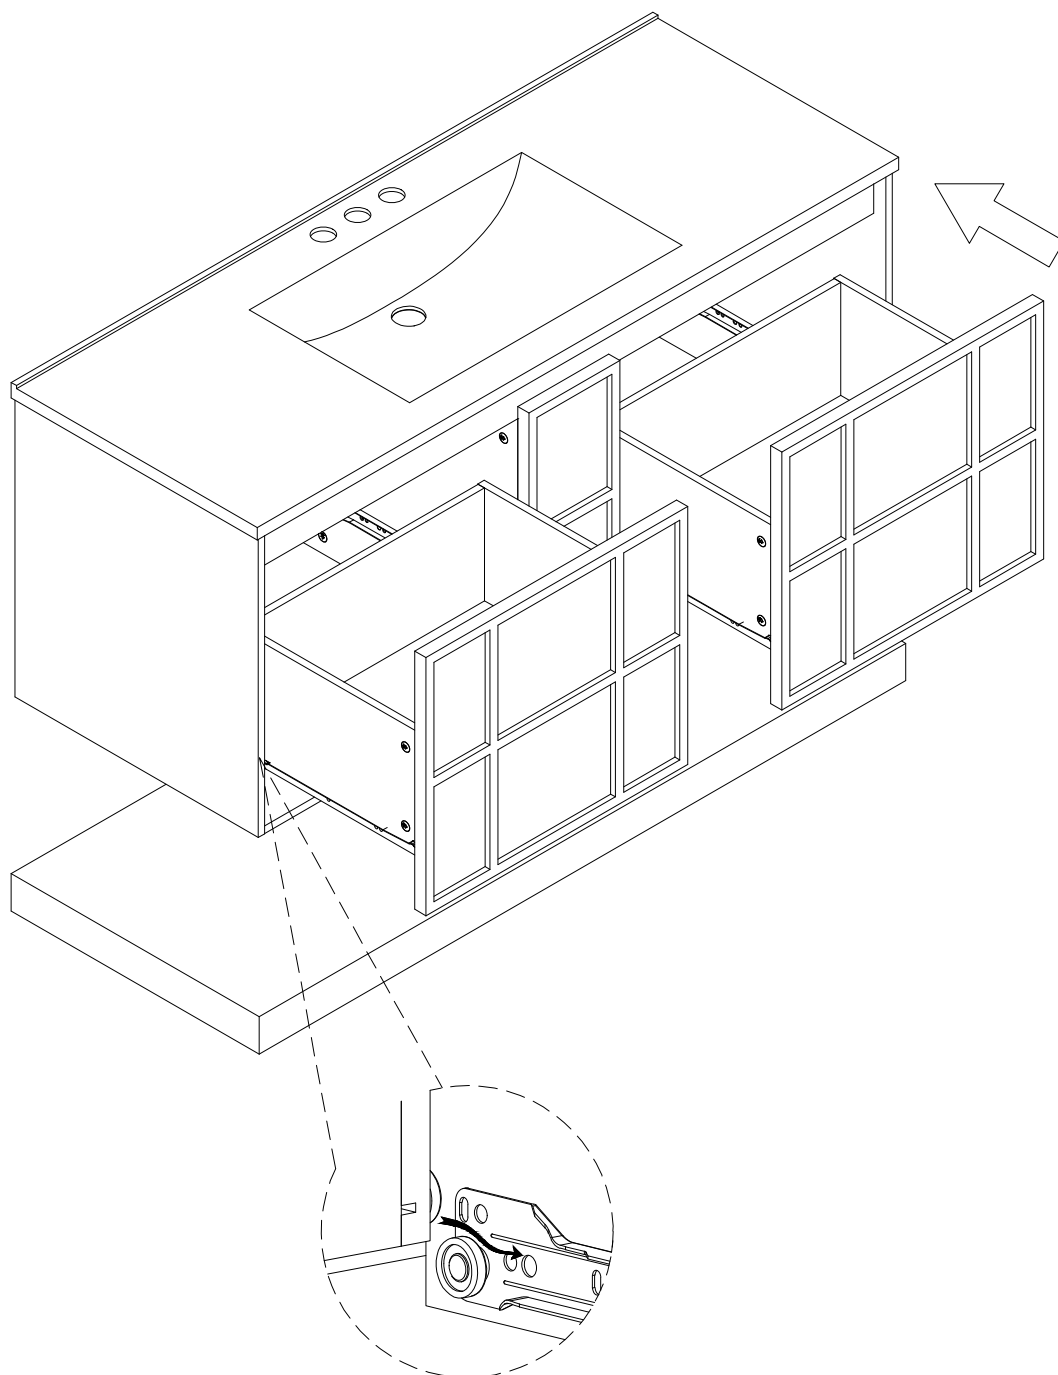

STEP / ÉTAPE: 26

