


Dog Kennel Furniture

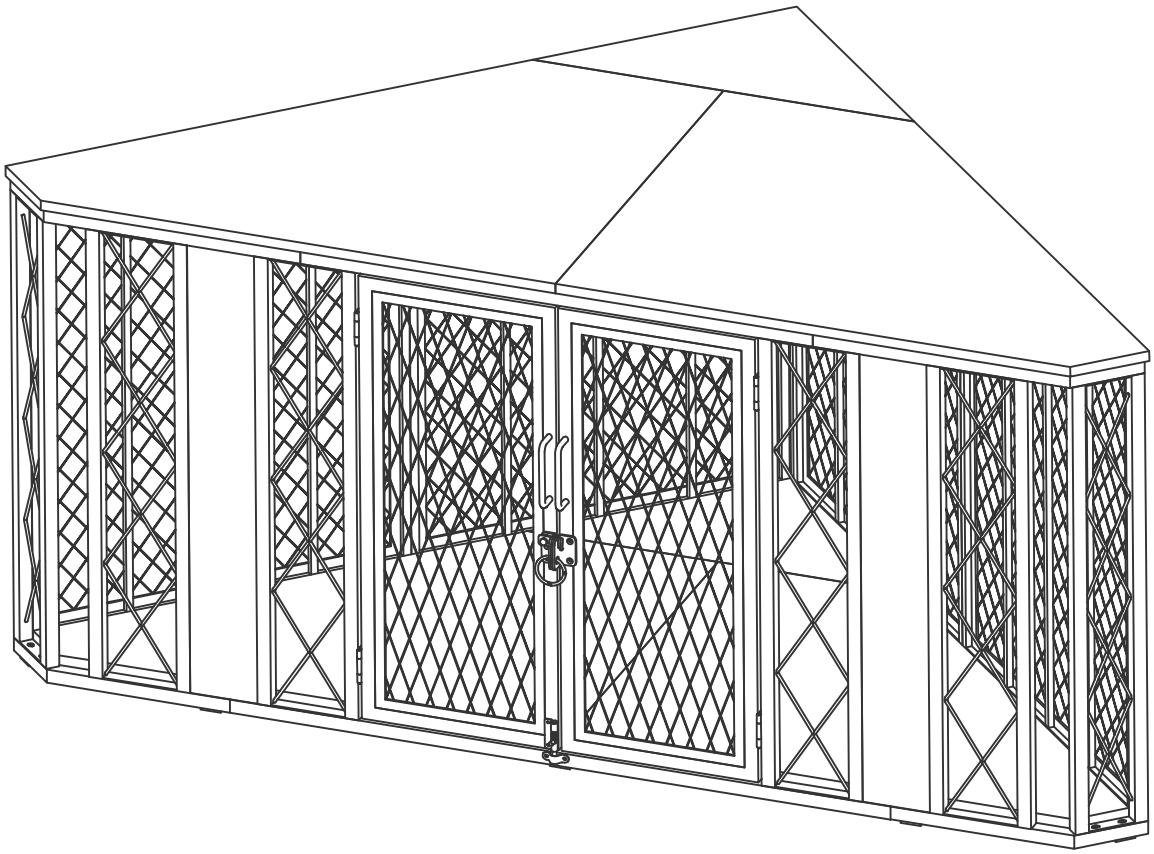


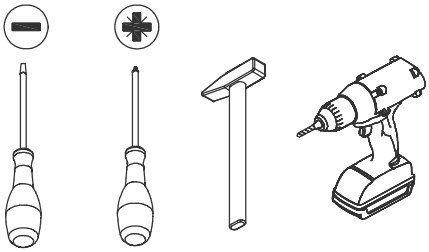


Tools required (not included)

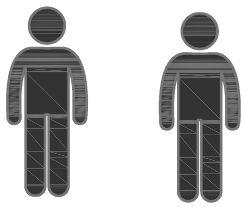


2 people for assembly

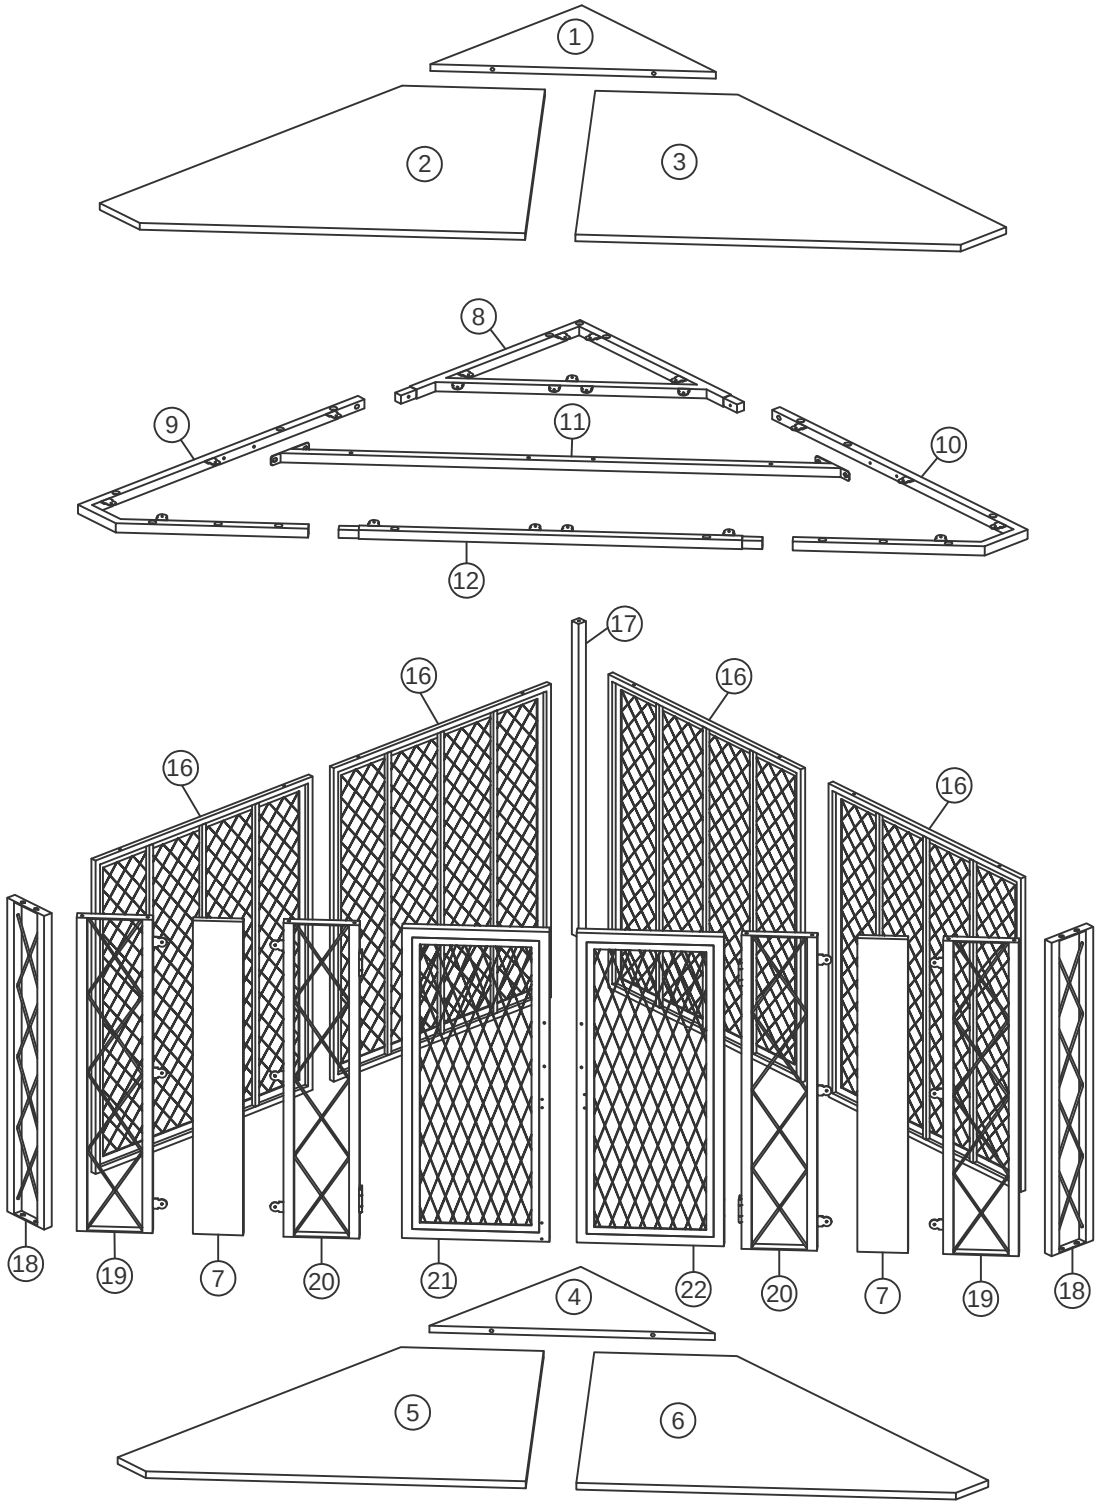
1
2
3
8
9
11
10
12
17
16
16
16
16
18
19
7
20
21
22
20
7
19
18
4
5
6
13
14
11
15
23


① X1PC

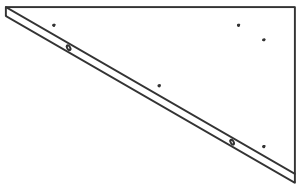


② X1PC

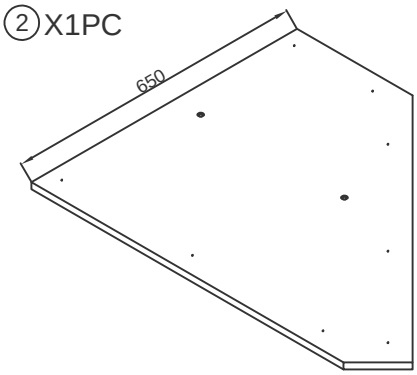


③ X1PC

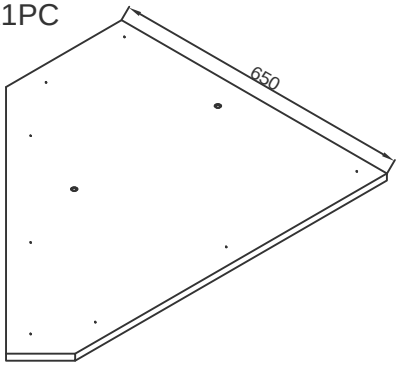


④ X1PC

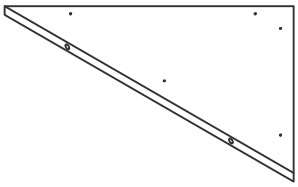


⑤ X1PC

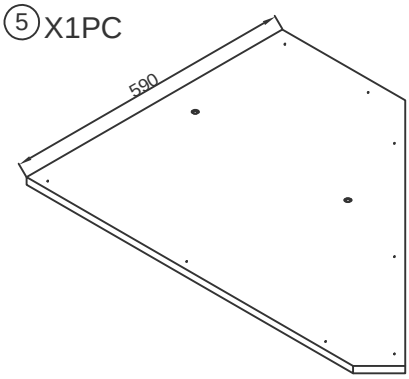


⑥ X1PC

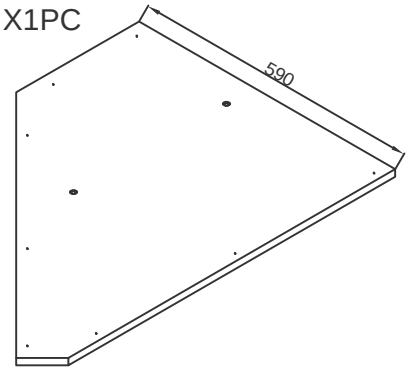


⑦ X2PCS

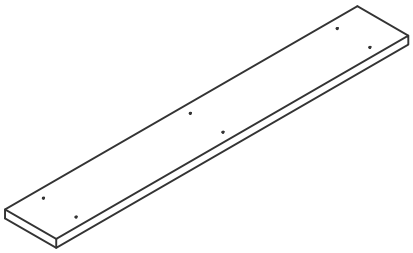


⑧ X1PC

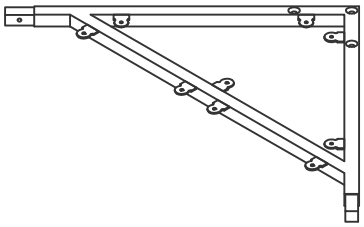


⑨ X1PC

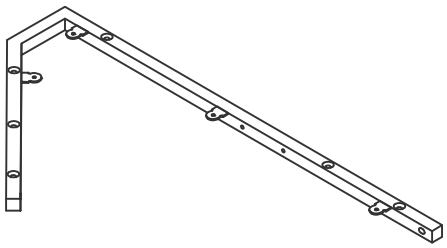


⑩ X1PC

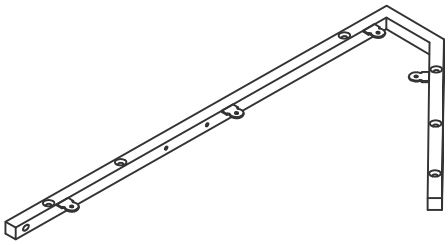


⑪ X2PCS

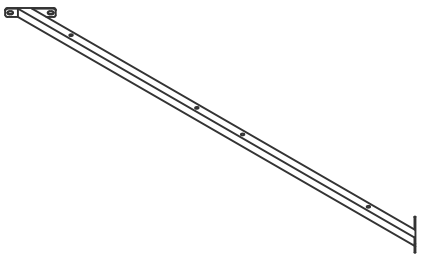


⑫ X1PC

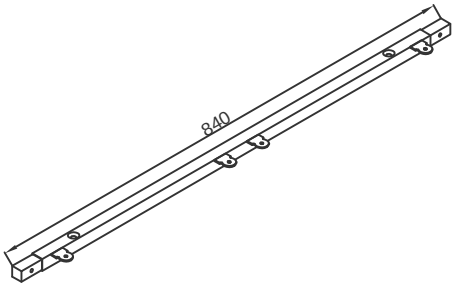


⑬ X1PC

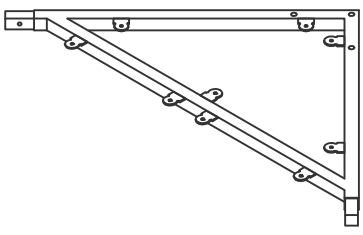


⑭ X1PC

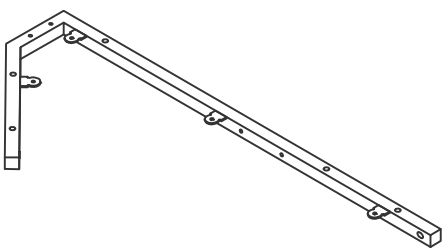


⑮ X1PC

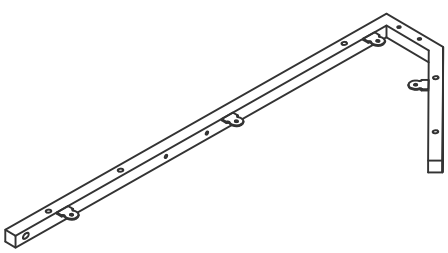


⑯ X4PCS

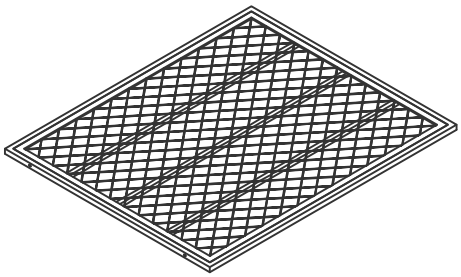


⑰ X1PC

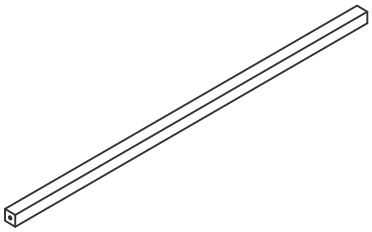


⑱ X2PCS

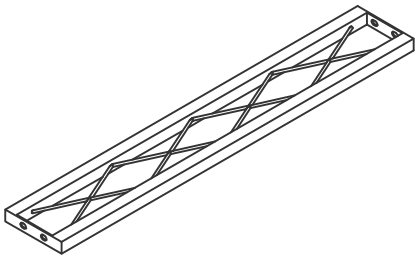


⑲ X2PCS

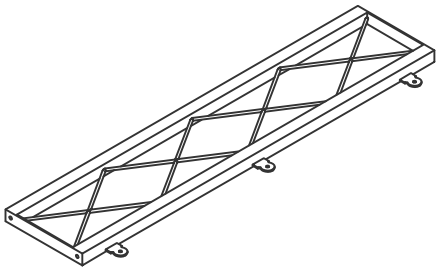


⑳ X2PCS

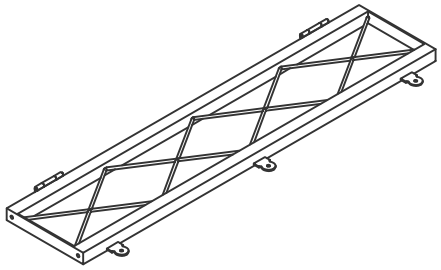


㉑ X1PC

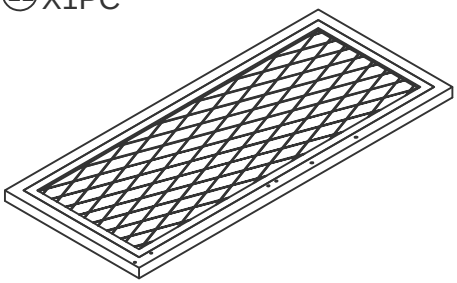

㉒ X1PC

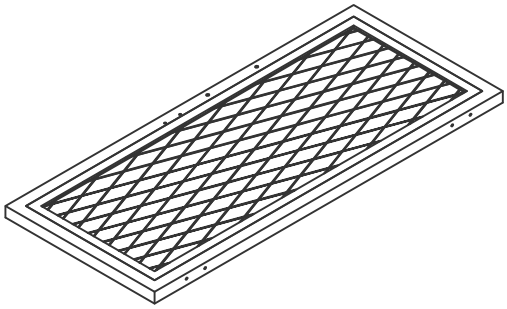


㉓ X1PC

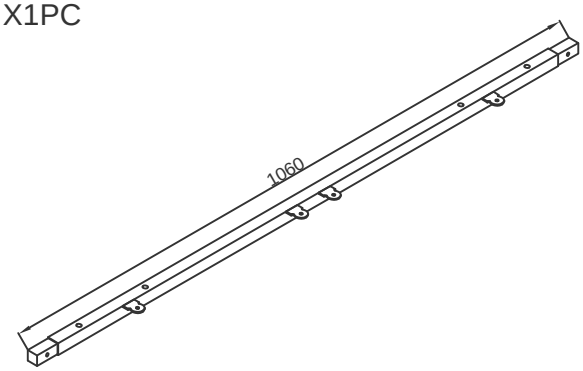


A	M6X40	2	B	M6X28	40	C	M6X12	24
D	M4X10	18	E	M3.5X14	54	F	M4X25	4
G	8036-96	2	H	EVA	11	J		1
K		1	L	Ø8X40	8	M		1
N		1	P		1	Q		1
R	4#	1						

1

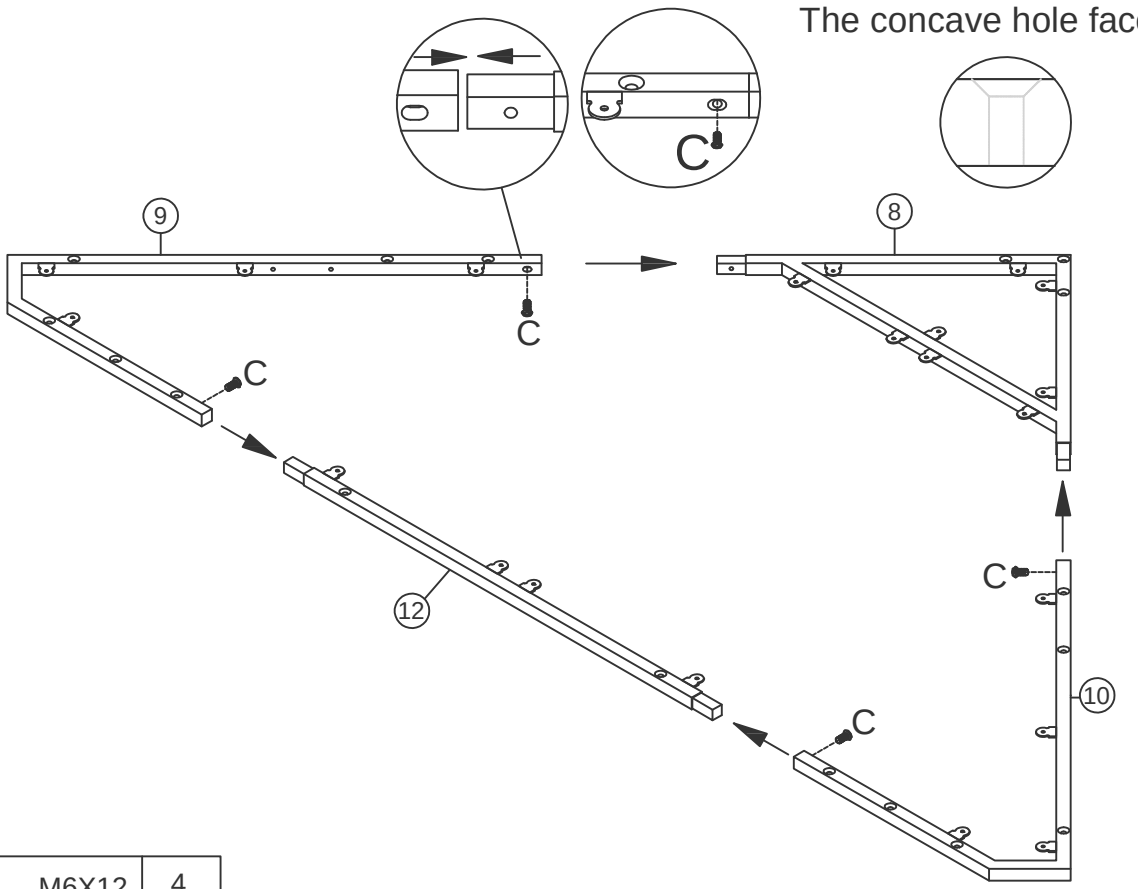


C	M6X12	4
R	4#	1

2

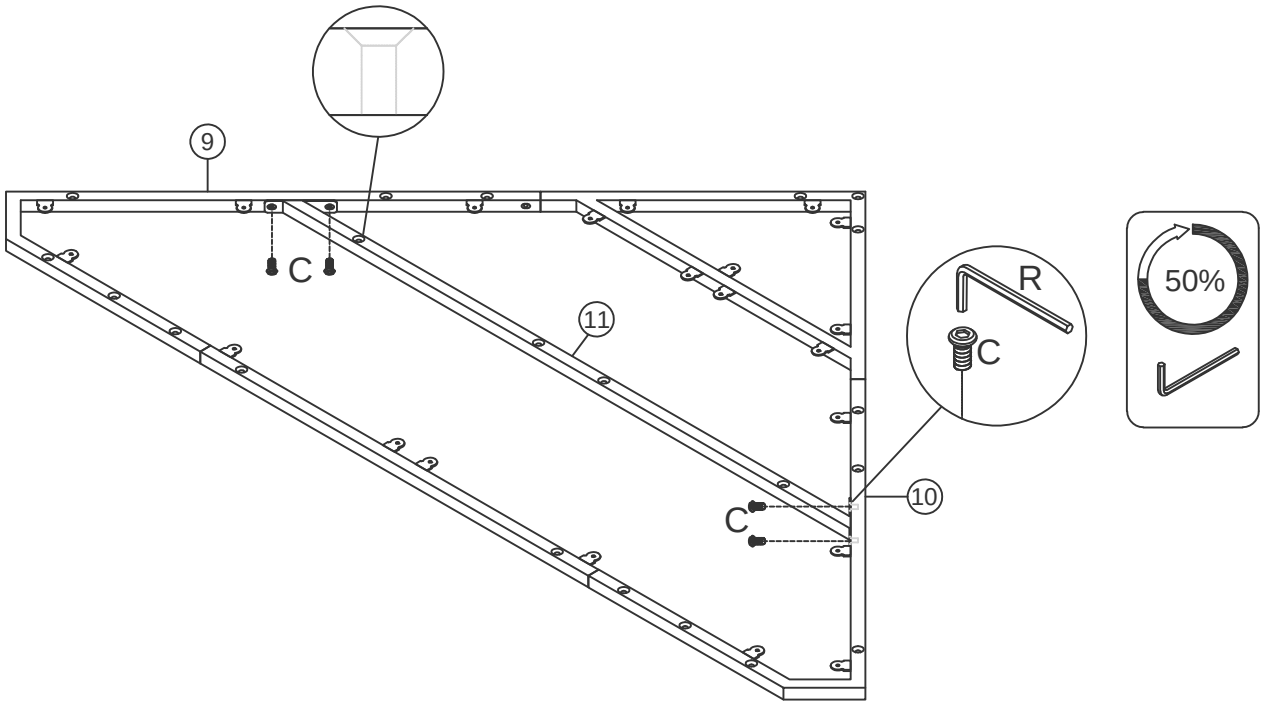


C	M6X12	4
R	4#	1

3

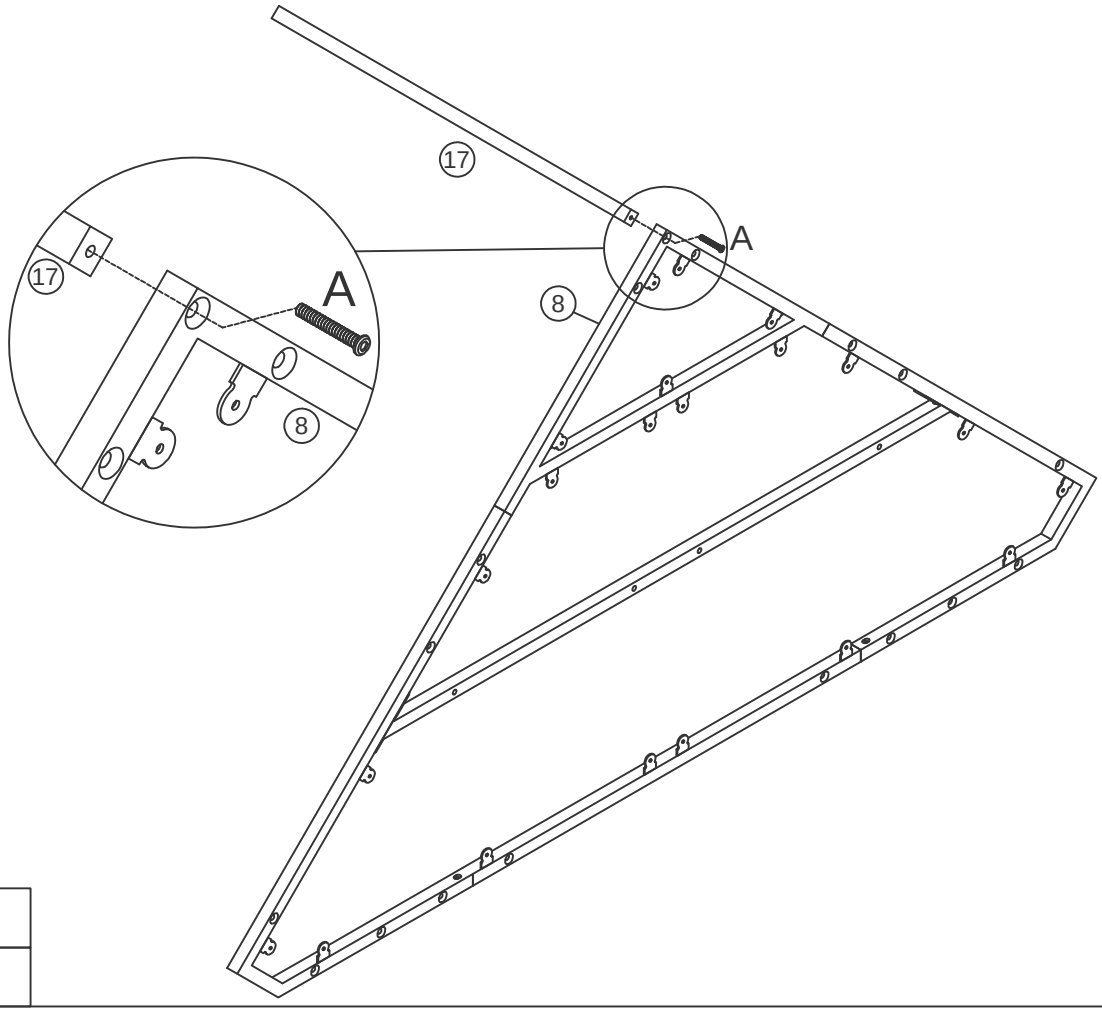


A	M6X40	1
R	4#	1

4

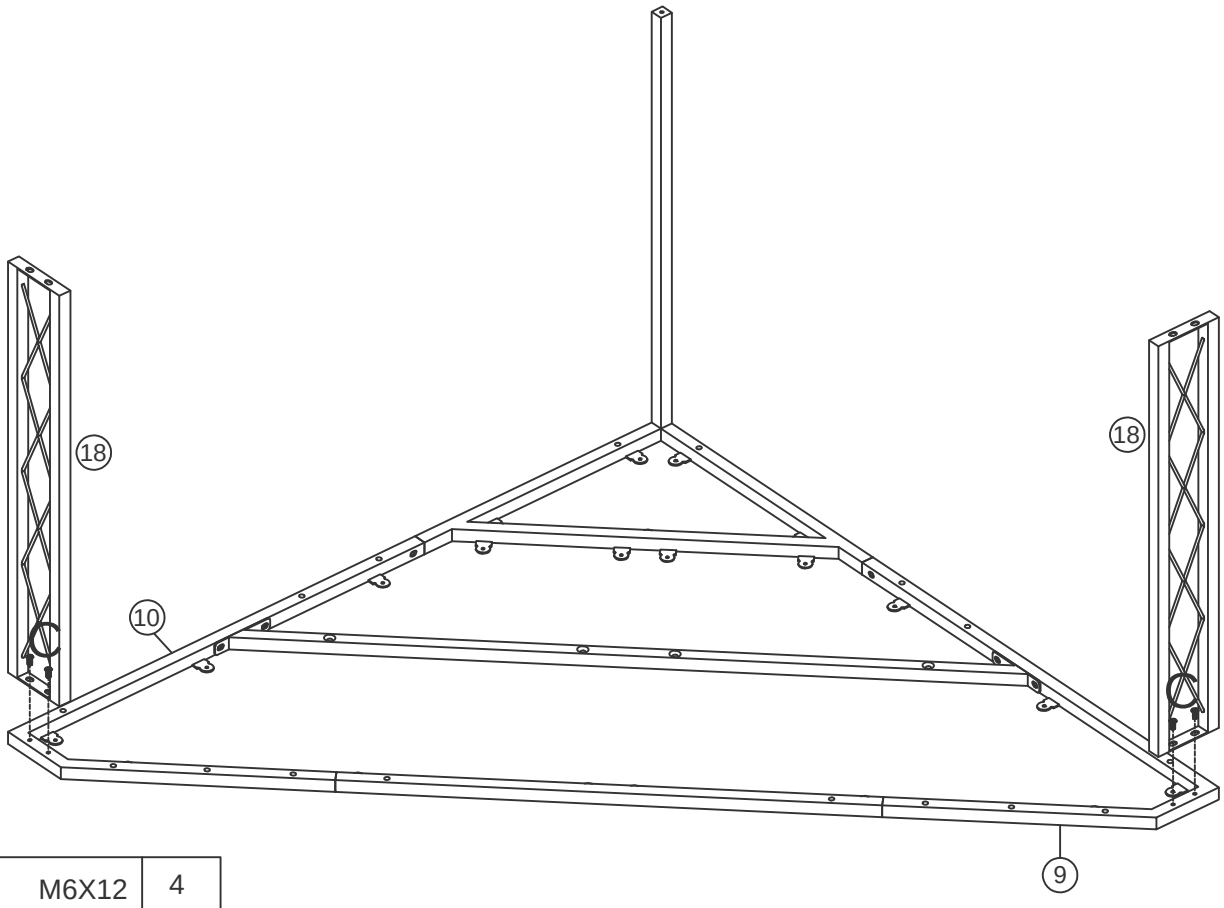


C	M6X12	4
R	4#	1

5

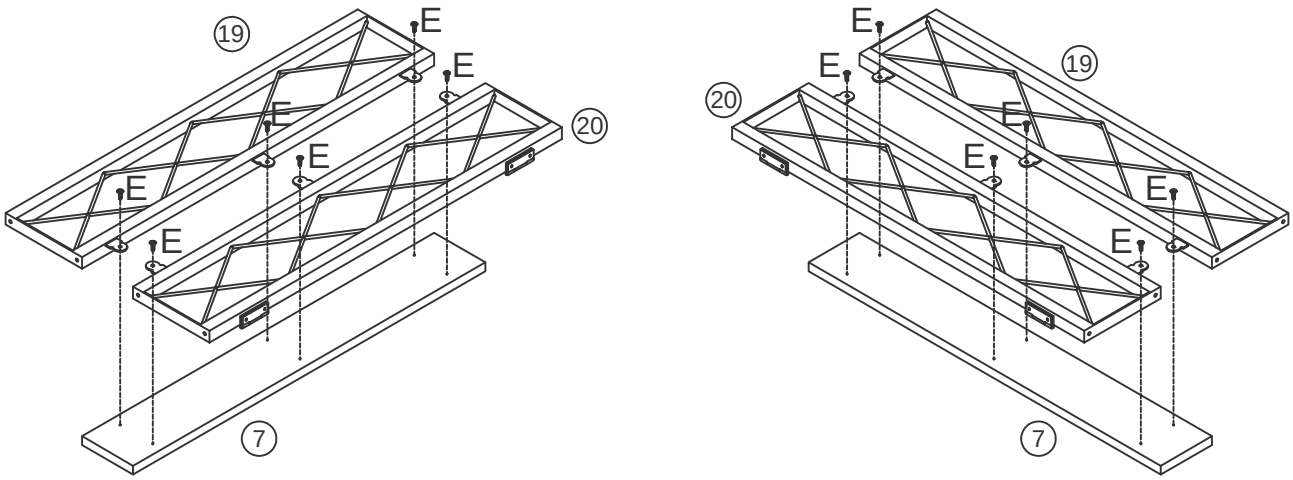


E	M3.5X14	12
Q		1

6

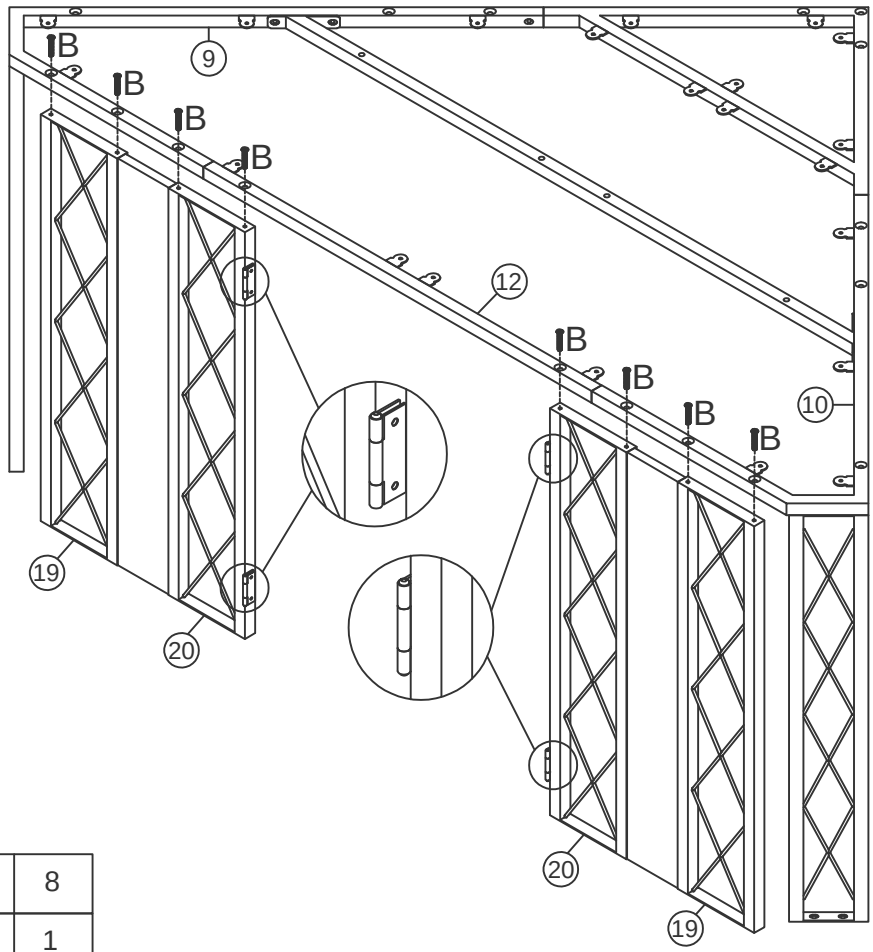

B	M6X28	8
R	4#	1


7

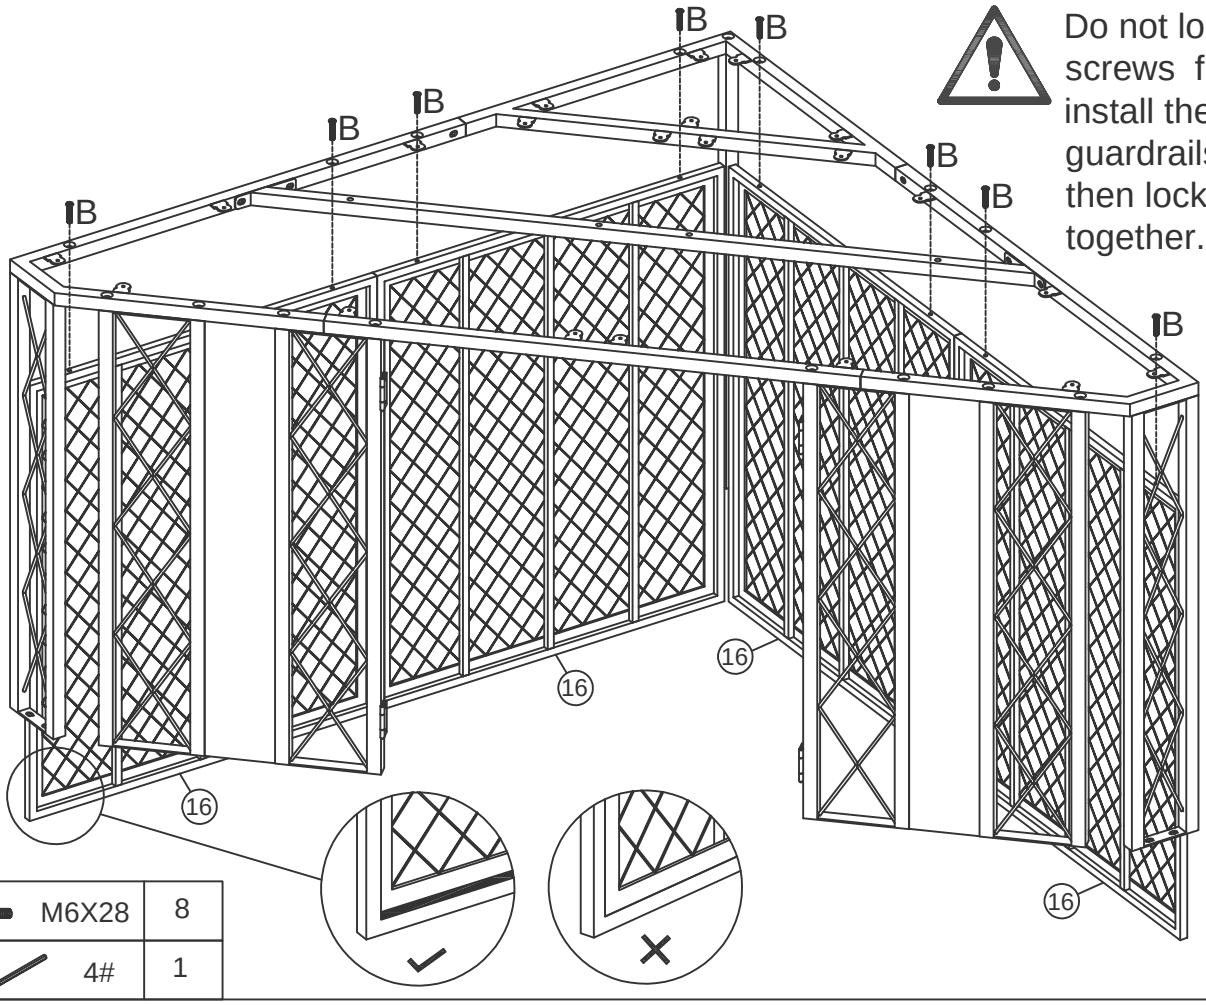

Do not lock the screws first, install the four guardrails and then lock them together.


B	M6X28	8
R	4#	1

8

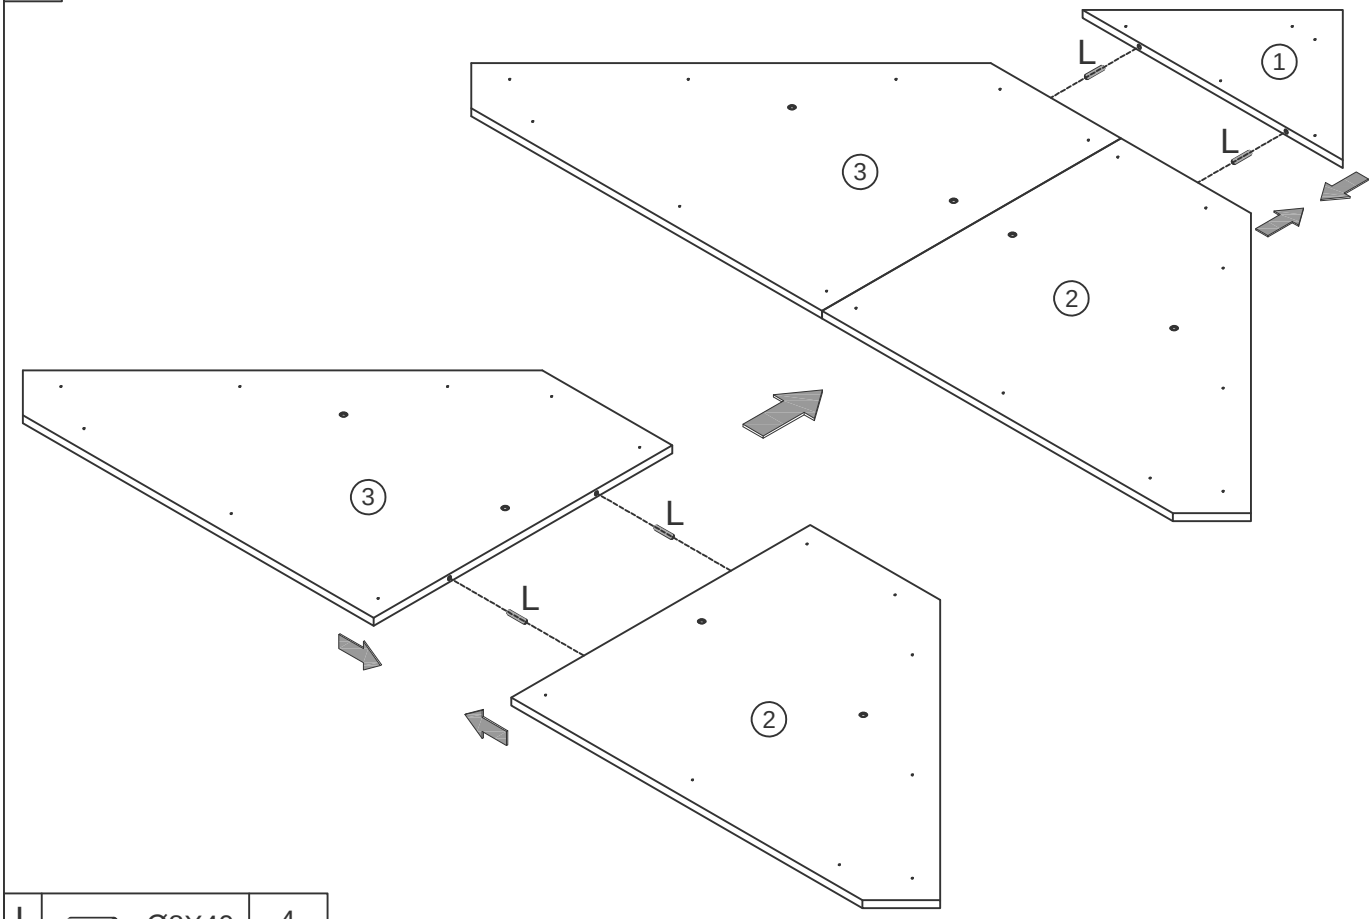


L	Ø8X40	4


9

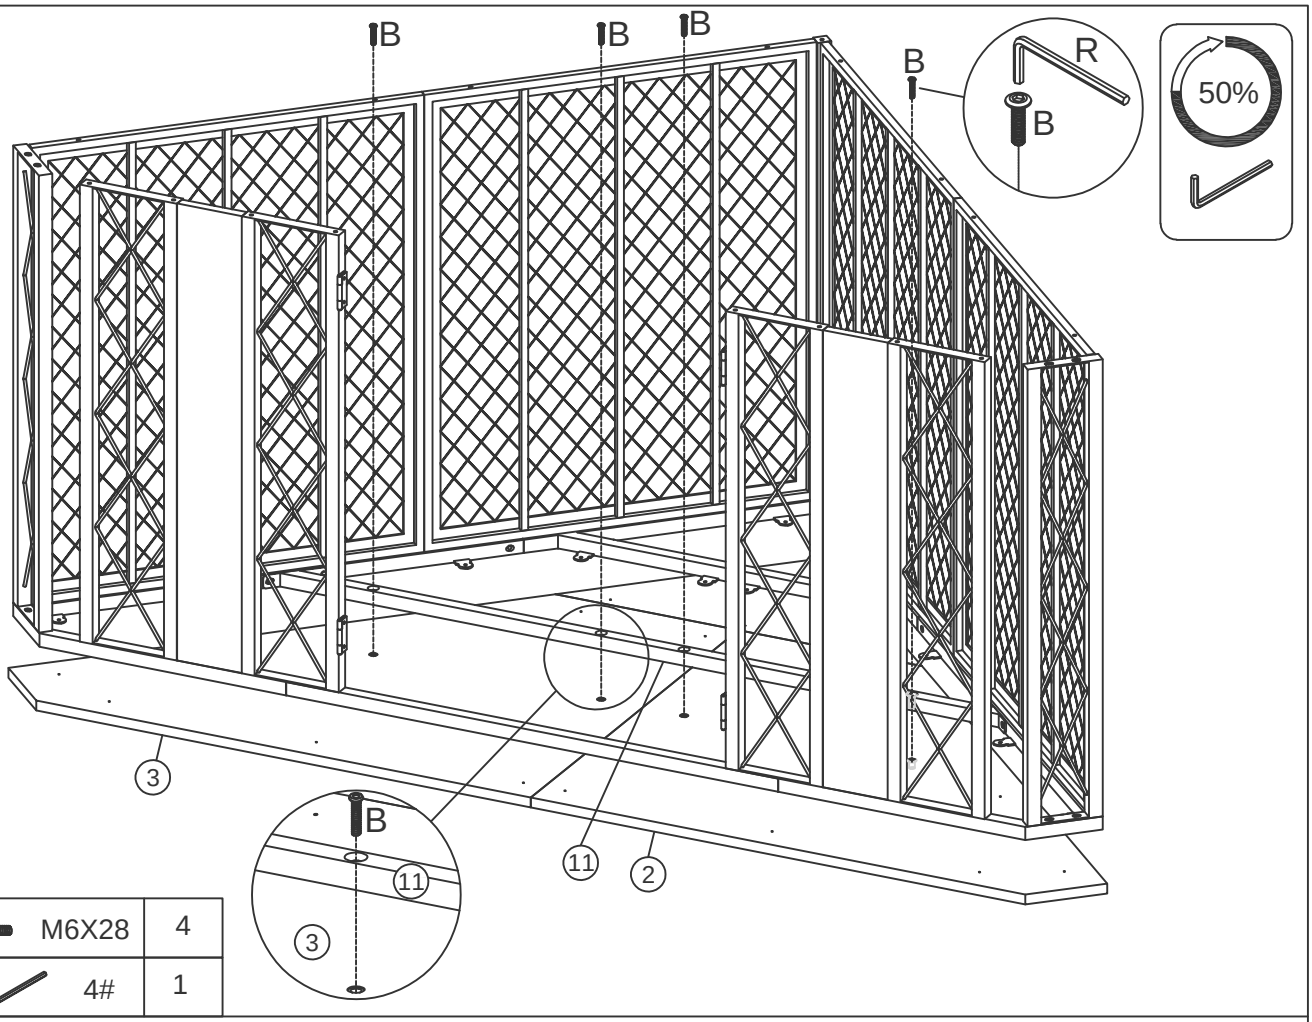

B	M6X28	4
R	4#	1


10

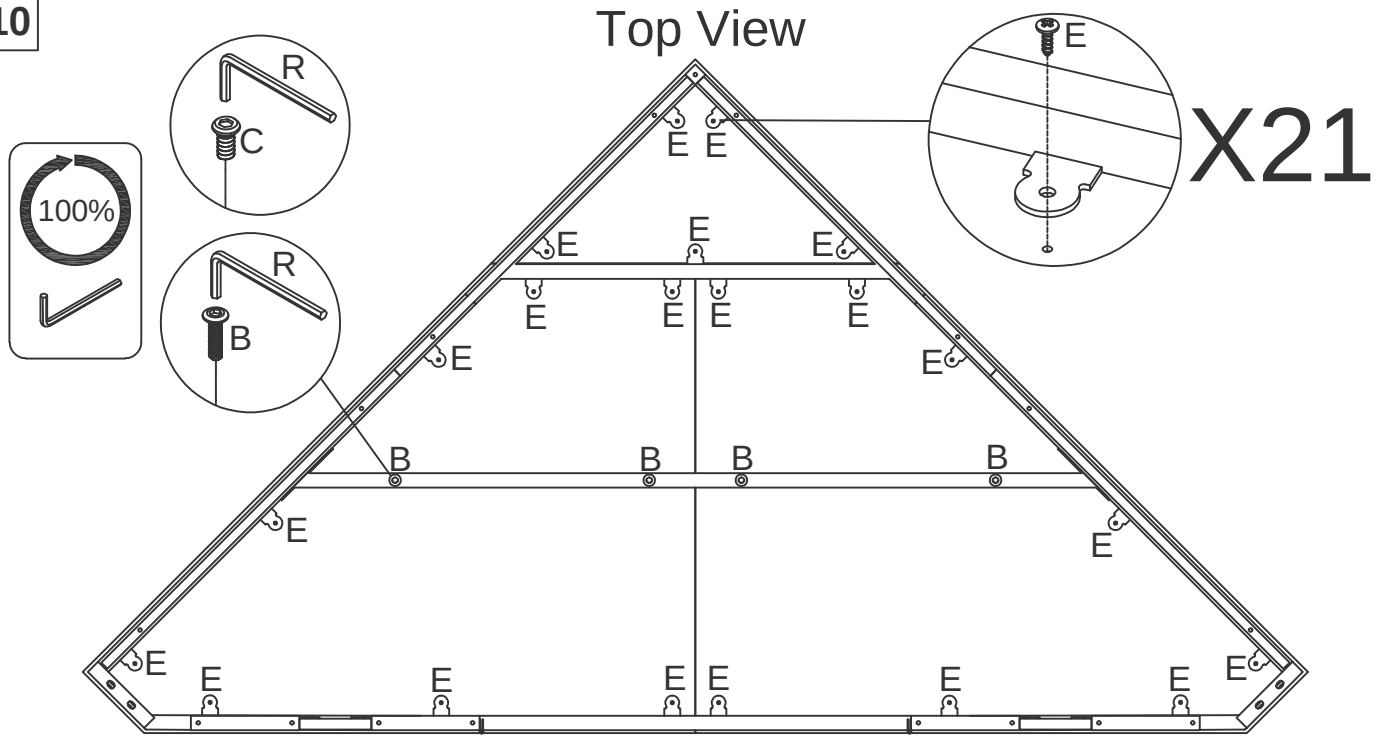

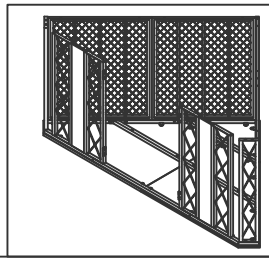


E	M3.5X14	21
Q		1

11

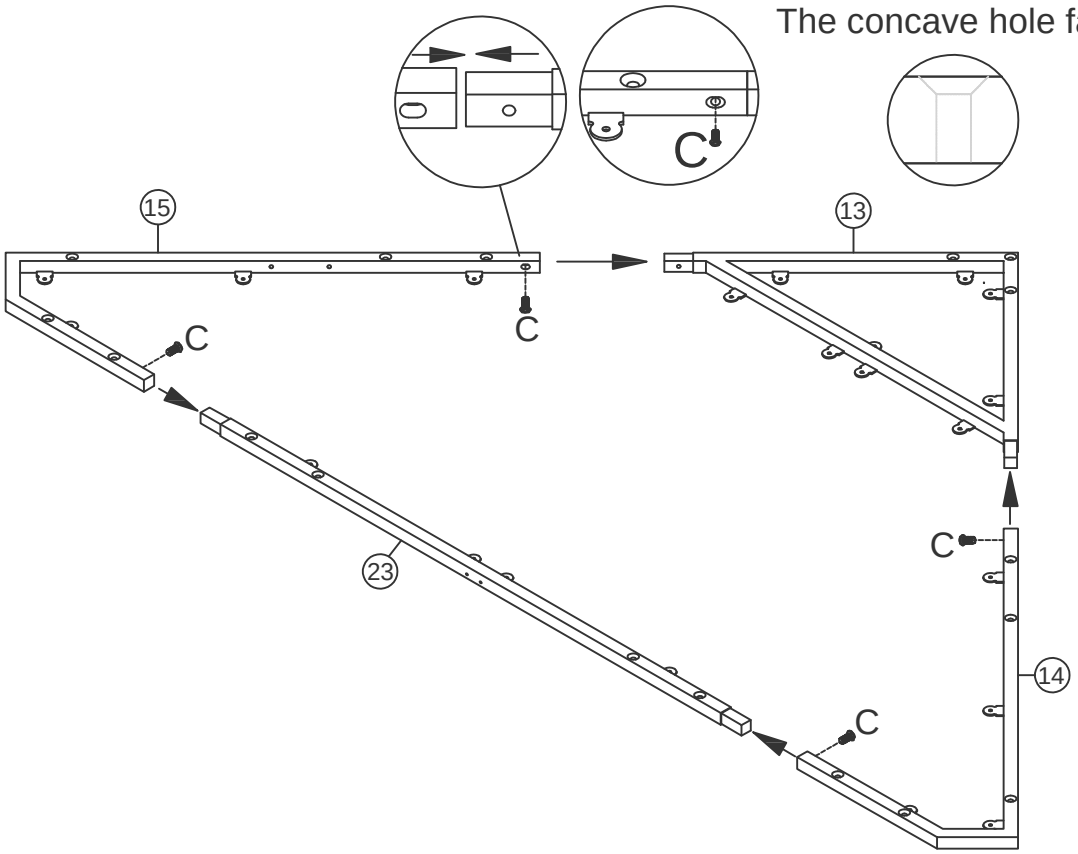


C	M6X12	4
R	4#	1

12

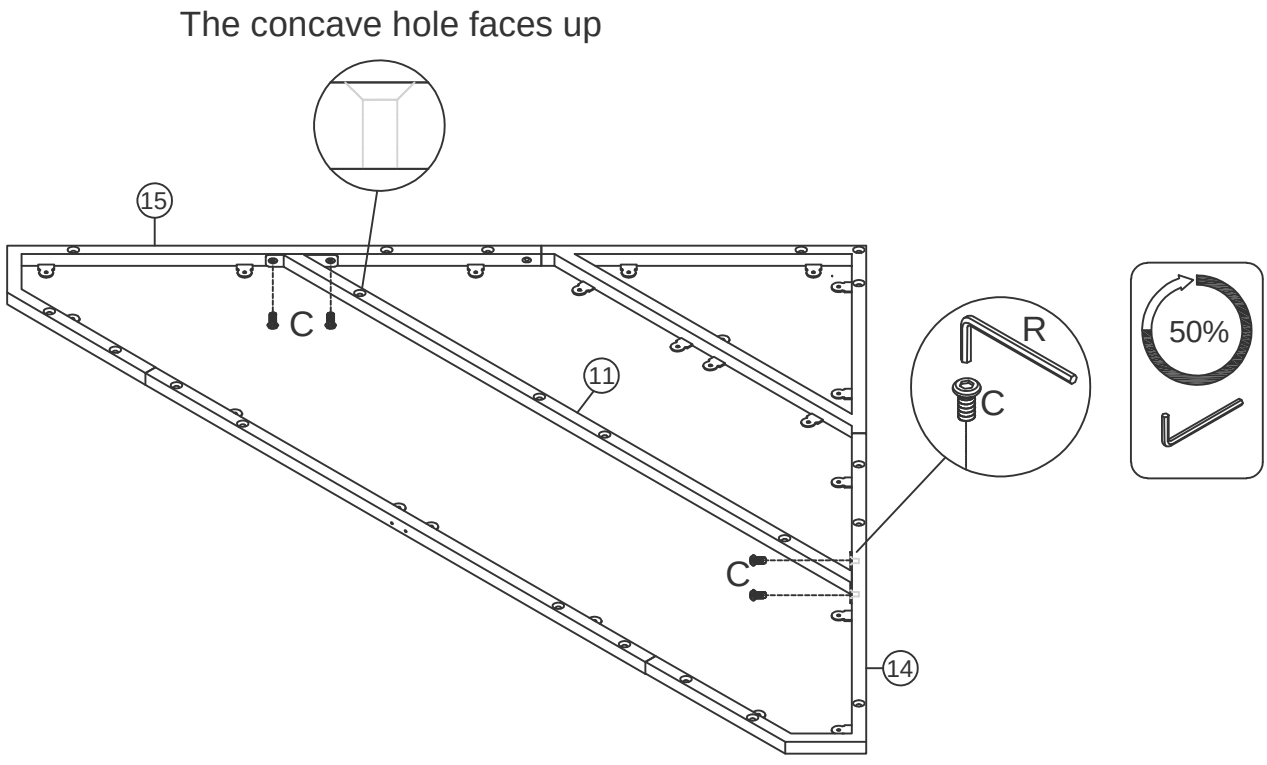


C	M6X12	4
R	4#	1

13

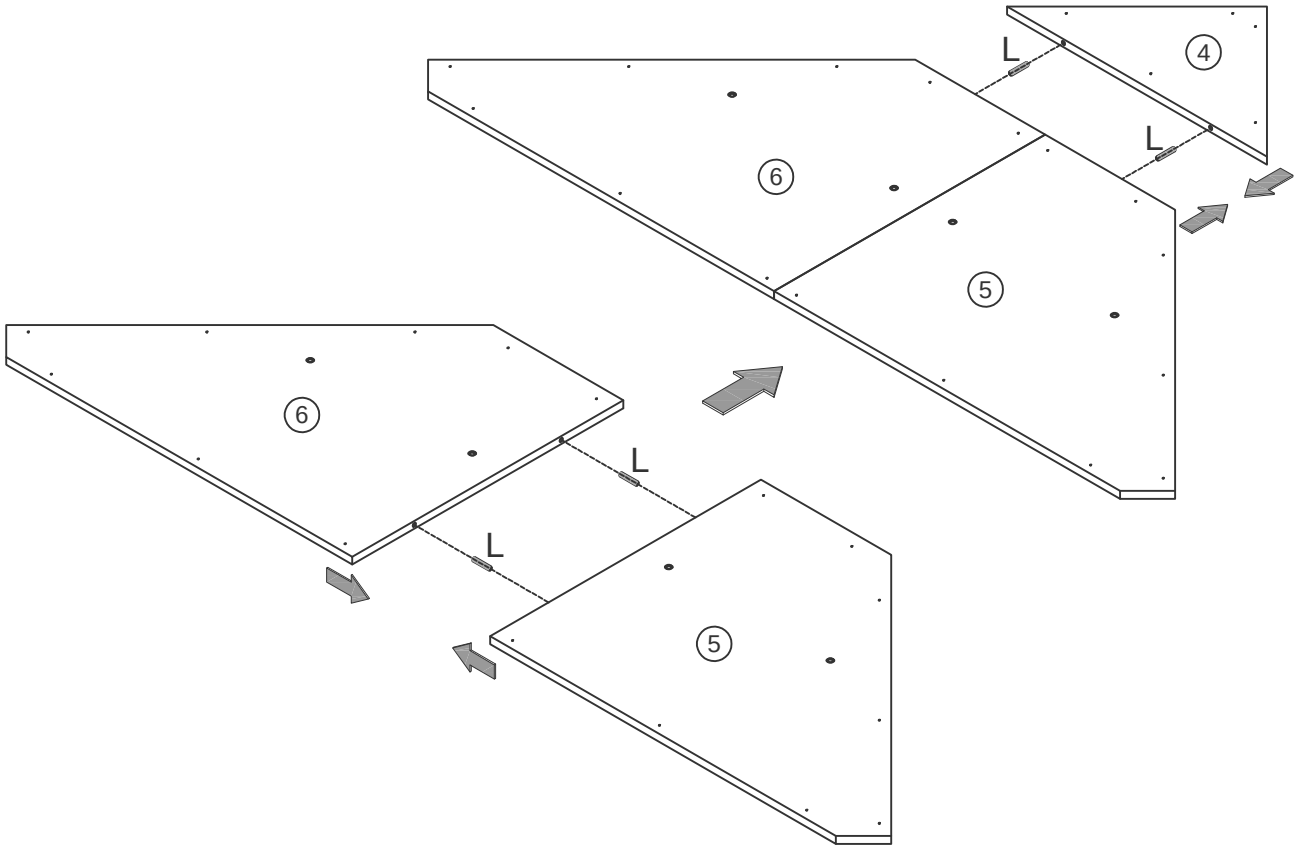


L	Ø8X40	4

14

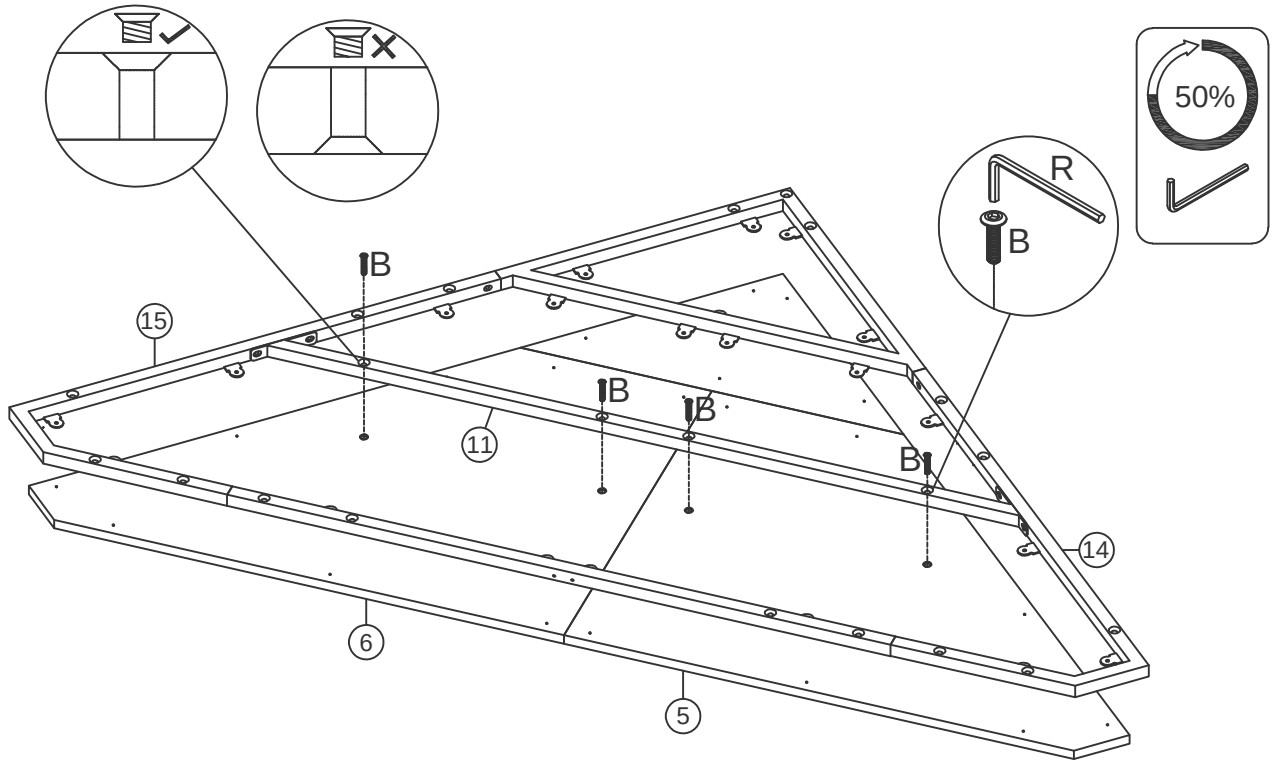


B	M6X28	4
R	4#	1

15

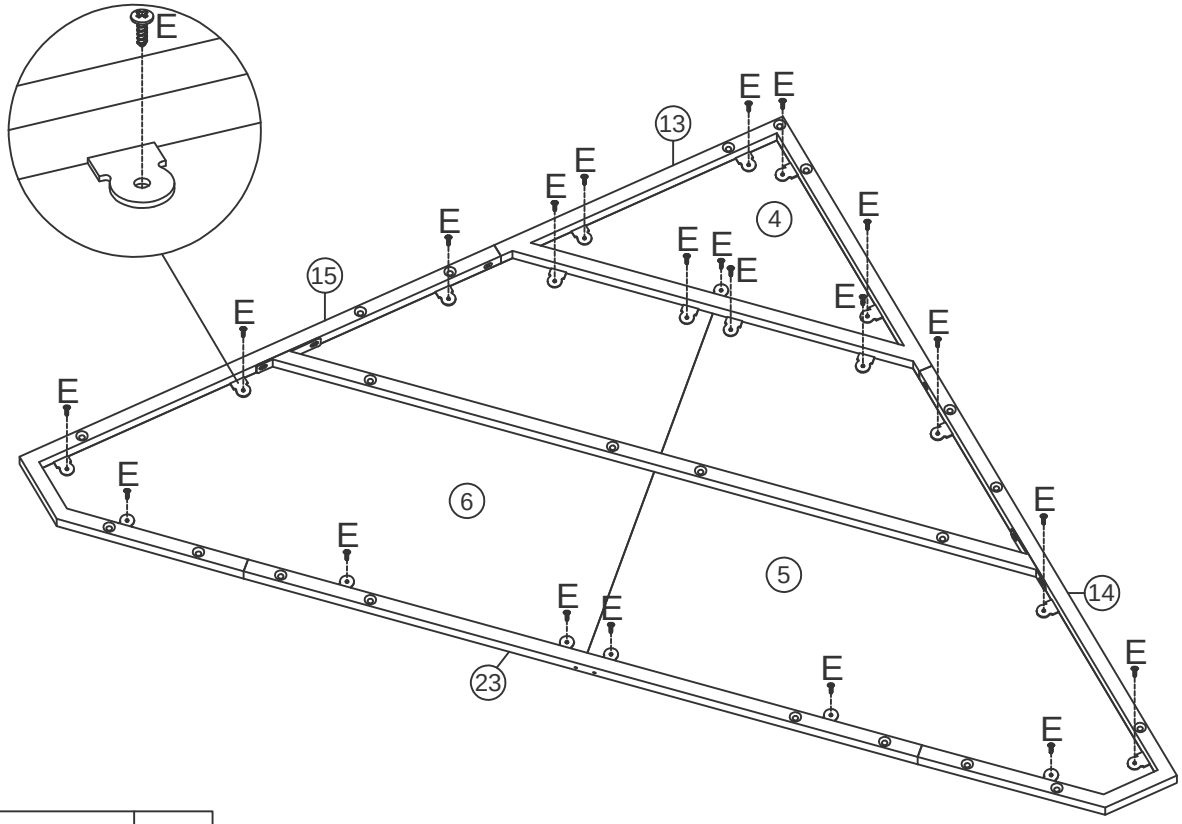


E	M3.5X14	21
Q		1

16

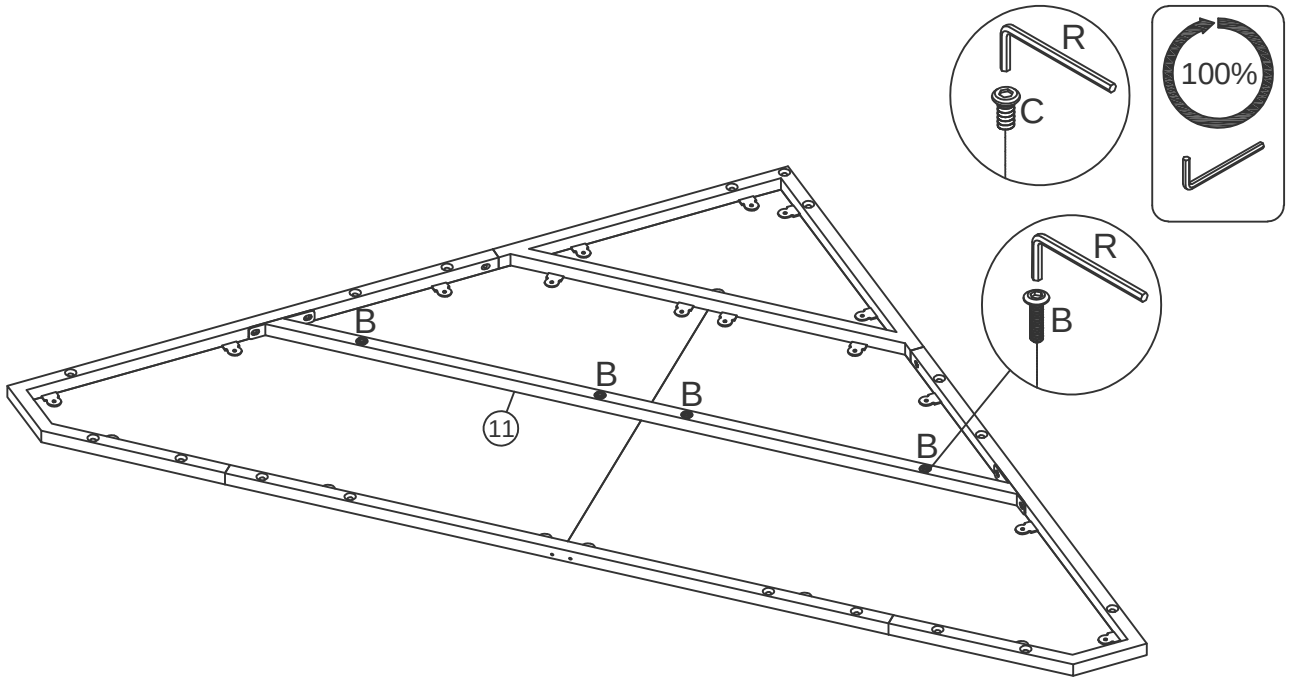


17

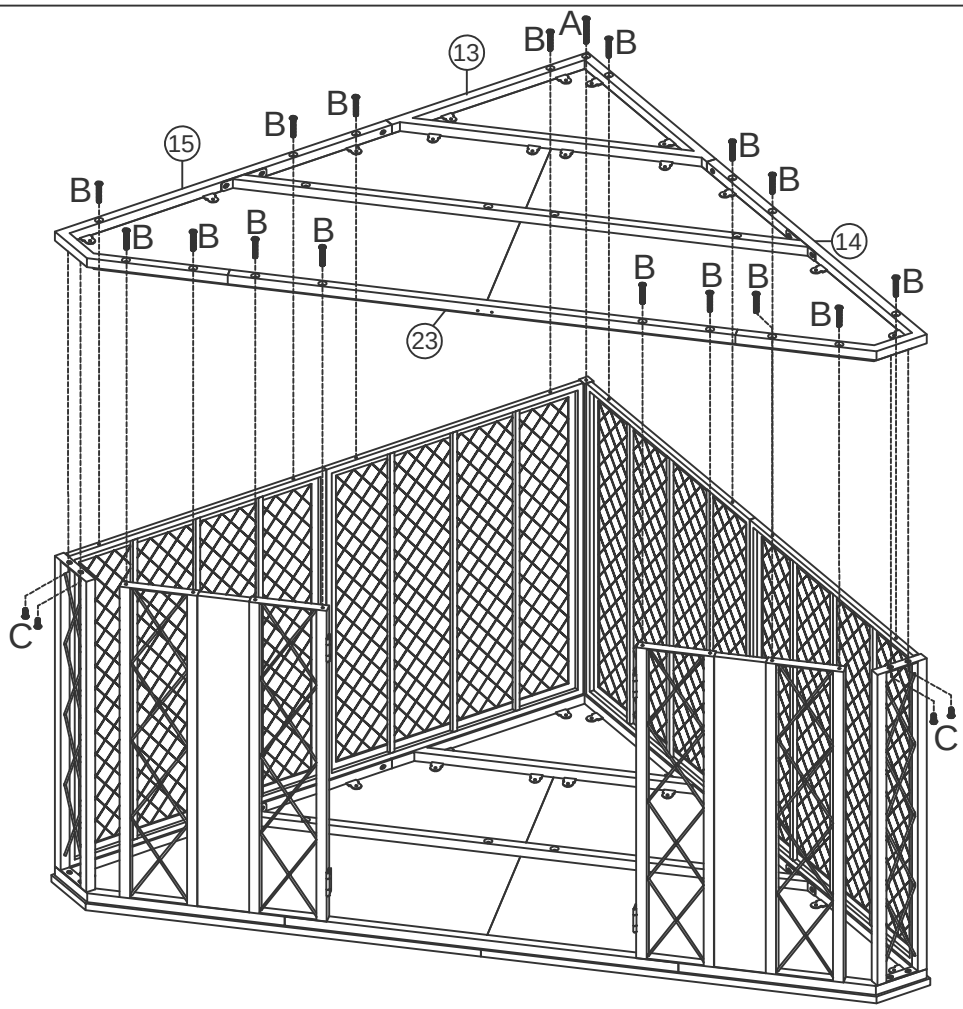


A	M6X40	1
B	M6X28	16
C	M6X12	4
R	4#	1

18

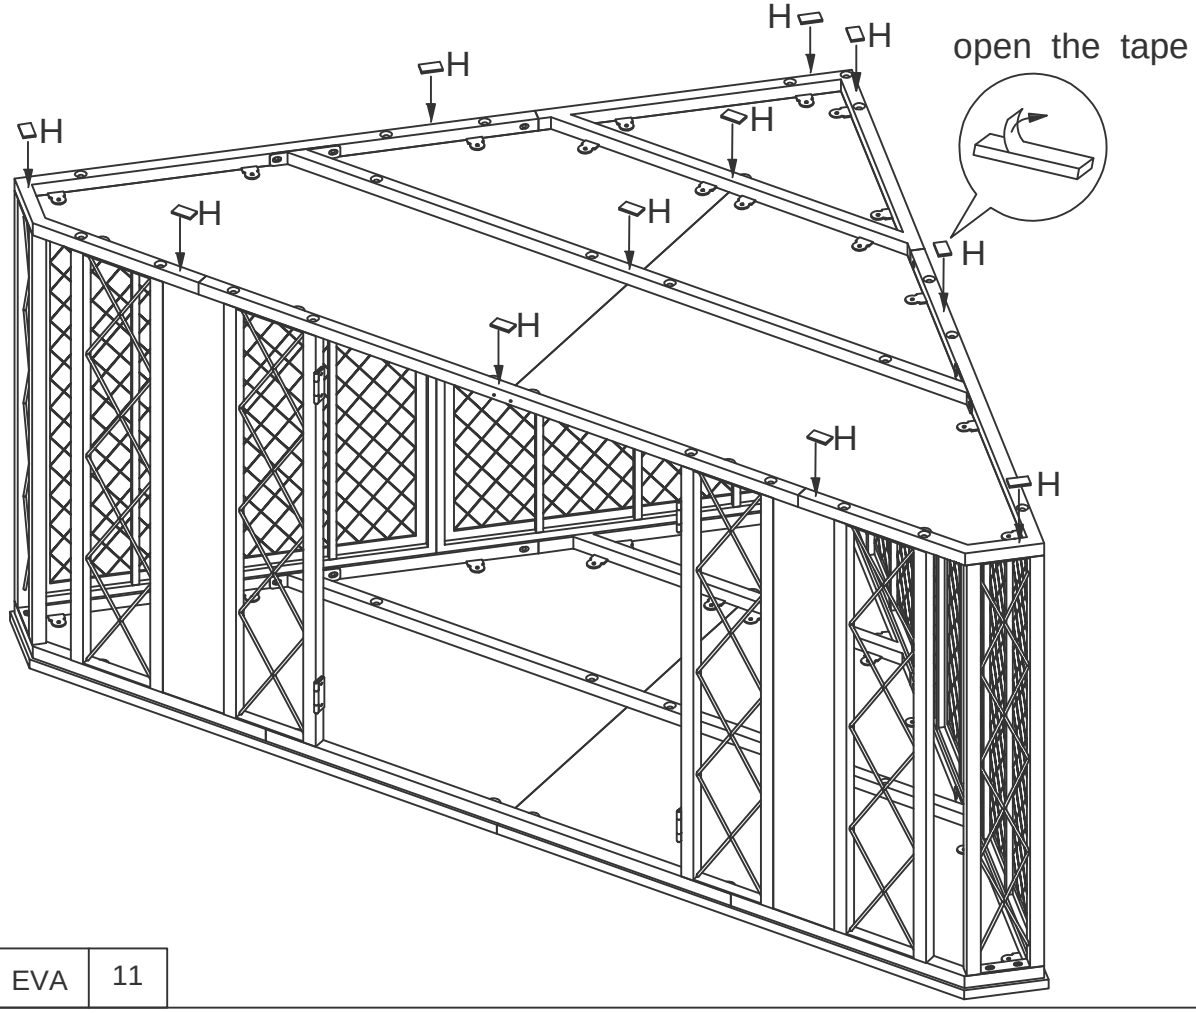


H	EVA	11

19

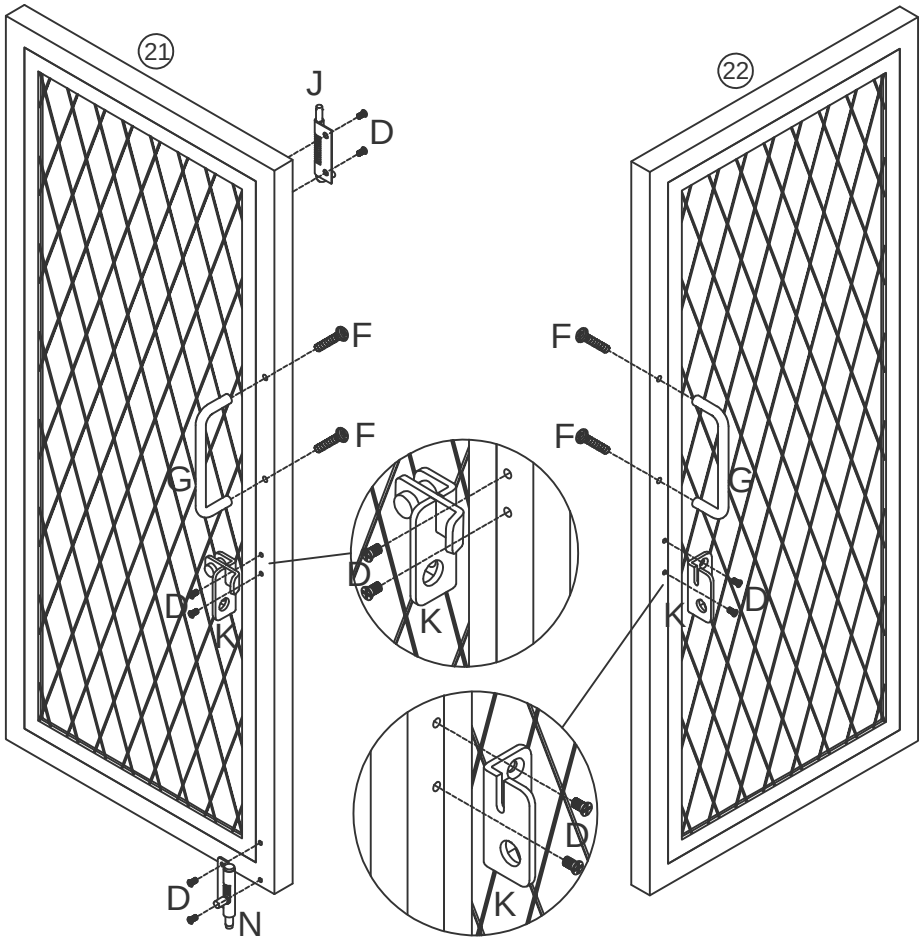


D	M4X10	8
F	M4X25	4
G	8036-96	2
J		1
K		1
N		1
Q		1

20

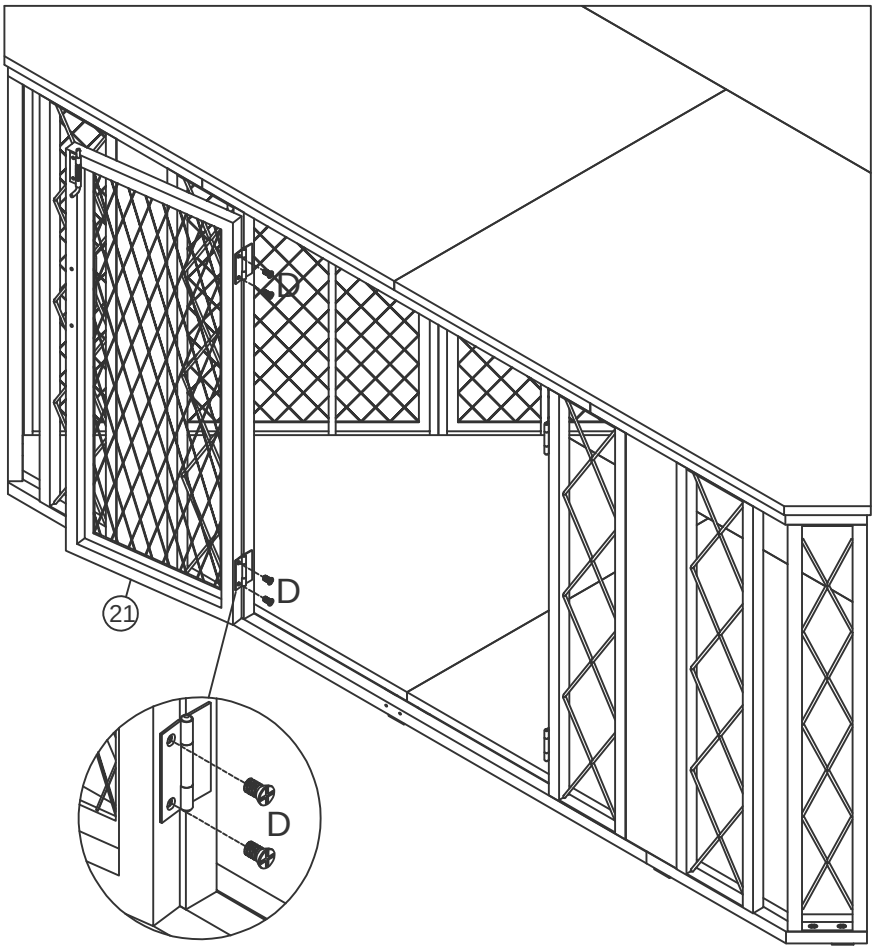


D	M4X10	4
Q		1

21

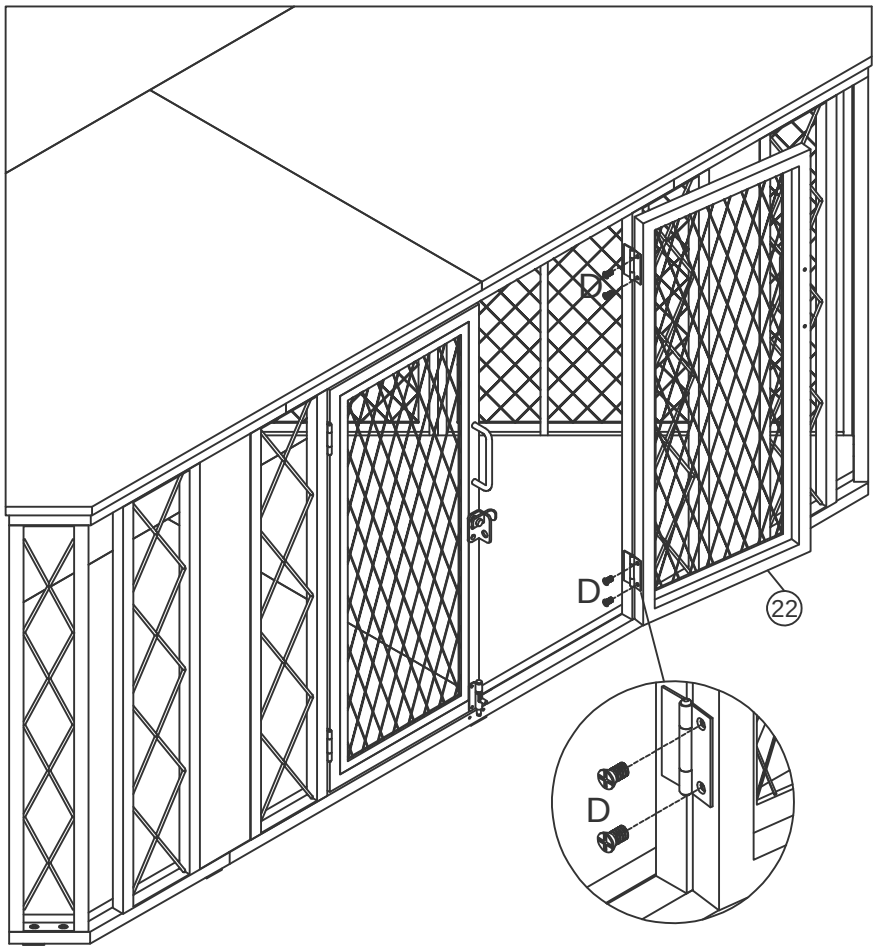


D	M4X10	4
Q		1

22

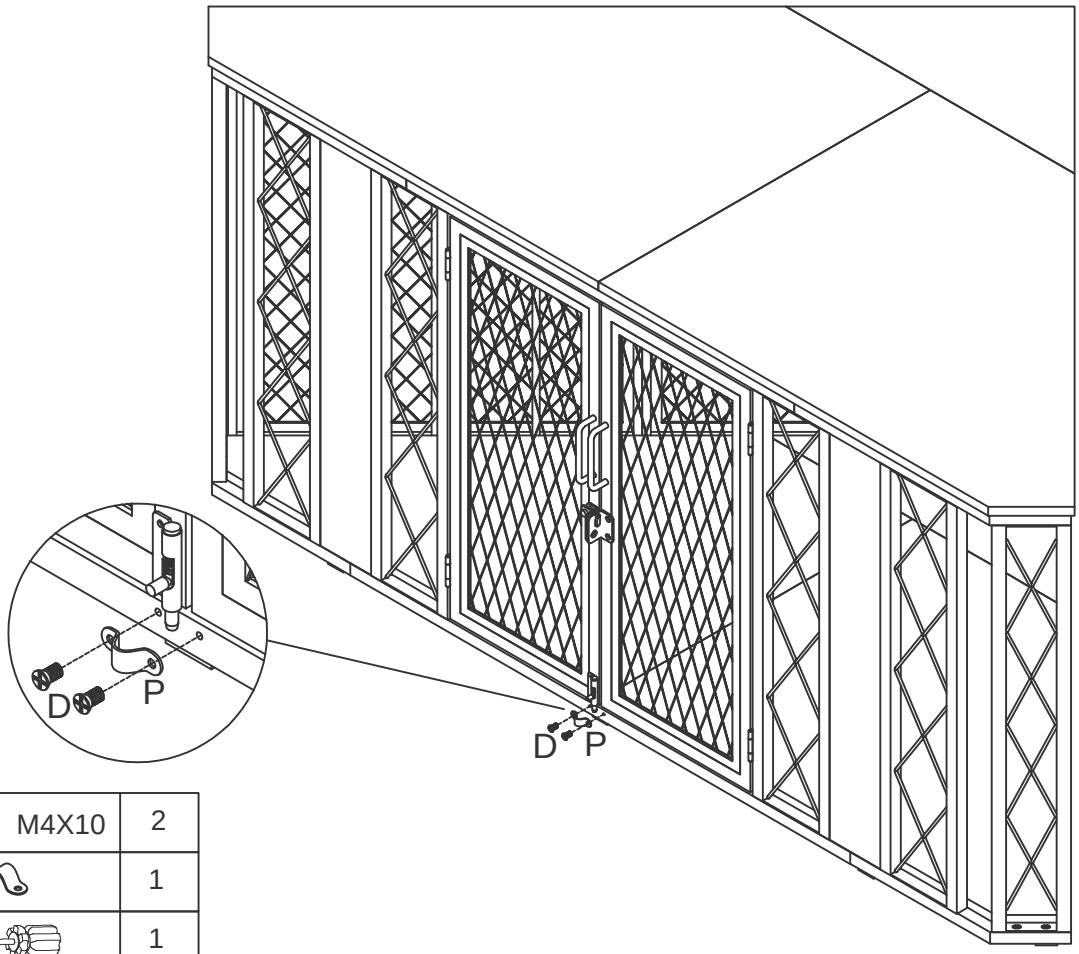

D	M4X10	2
P		1
Q		1

23

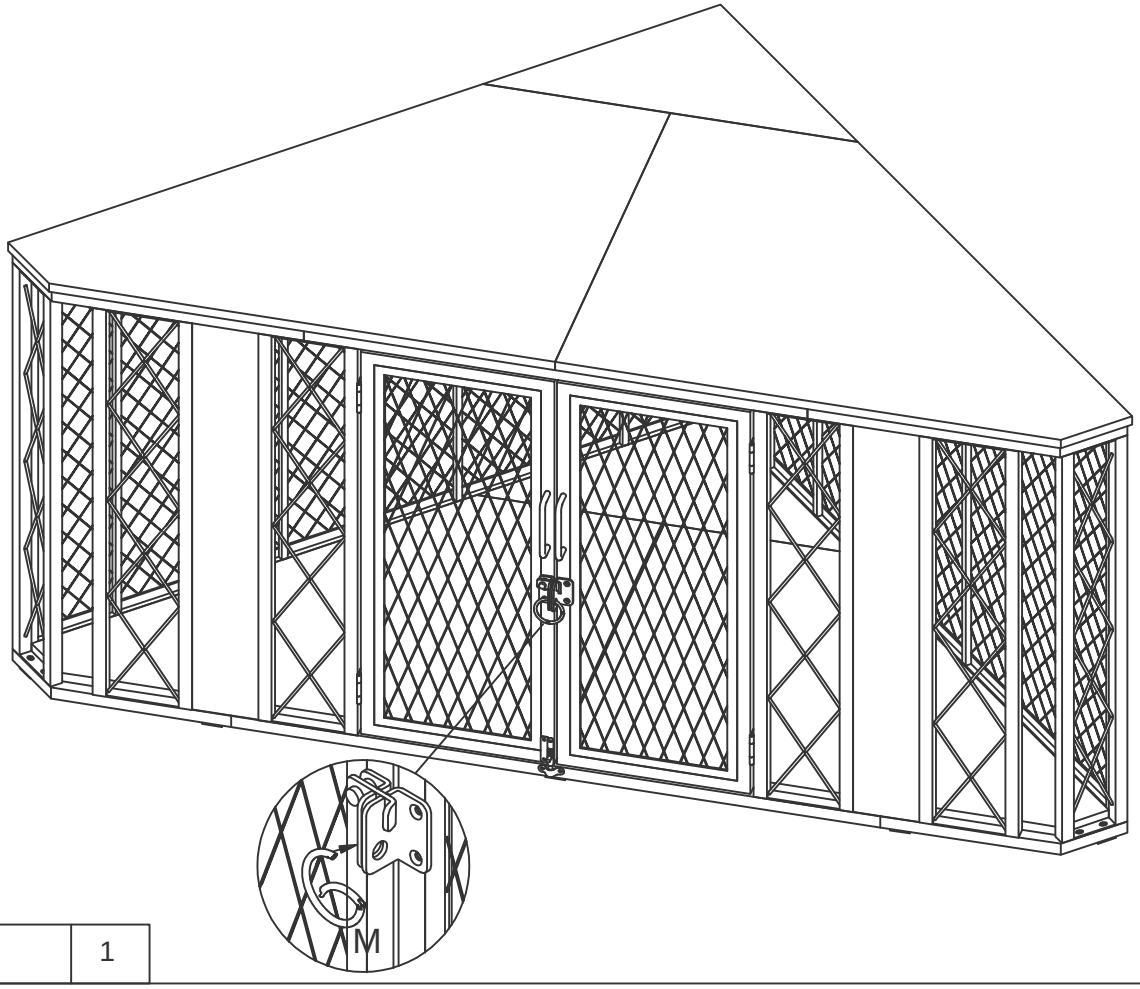

M		1

24

