

NS-VCDM14

14-inch


Victorian Collection
Installation
(deck mount faucet models)

NS-VCDM20 & NS-VC20RD



20-inch Square and round

-WW
-BLKW
-BLUW

Included Components:

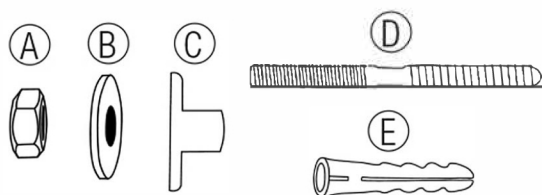


Included Components:

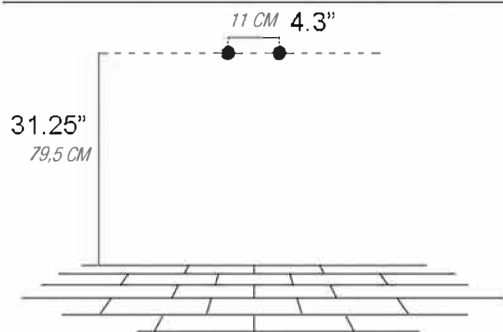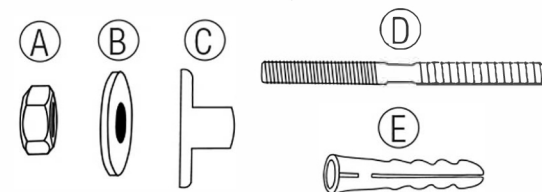


- 1 (en) DRILL TWO HOLES IN THE WALL WITH A 12MM TIP, RESPECTING THE DISTANCES INDICATED;
(fr) FAITES DEUX TROUS DANS LE MUR AVEC UNE POINTE DE 12MM ET EN RESPECTANT LES


DISTANCES INDIQUEES;

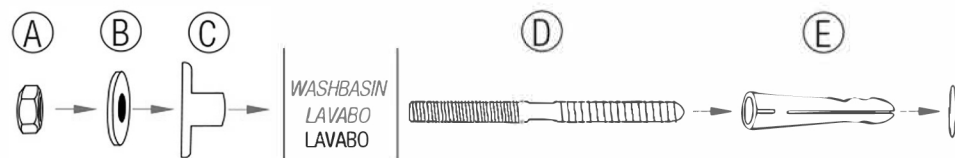


2. (en) INSERT THE COMPONENTS (D)+(E) IN THE ORDER INDICATED;
(fr) INSEREZ LES COMPOSANTS (D)+(E) DANS L'ORDRE INDIQUE;

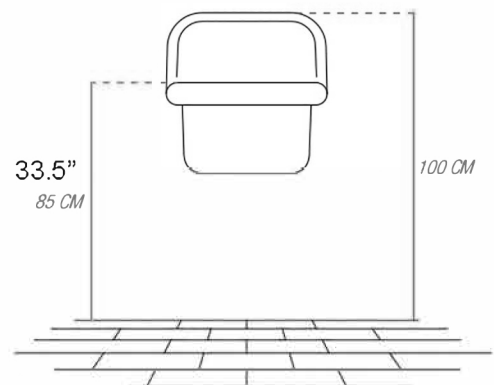


- 3 (en) ATTACH THE BASIN ON THE SCREWS PREVIOUSLY FIXED TO THE WALL BY SCREWING THE COMPONENTS (A)+(B)+(C) IN THE BACK OF THE BASIN
(fr) ACCROCHEZ LE LAVABO SUR LES VIS PRECEDEMMENT FIXES AU MUR EN VISSANT LES COMPOSANTS (A)+(B)+(C) AU FOND DU LAVABO

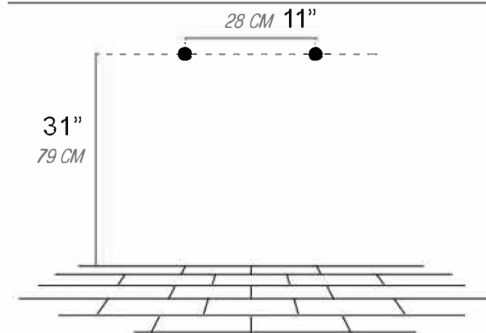

- 1 (en) DRILL TWO HOLES IN THE WALL WITH A 12MM TIP, RESPECTING THE DISTANCES INDICATED;
(fr) FAITES DEUX TROUS DANS LE MUR AVEC UNE POINTE DE 12MM ET EN RESPECTANT LES DISTANCES INDIQUEES;

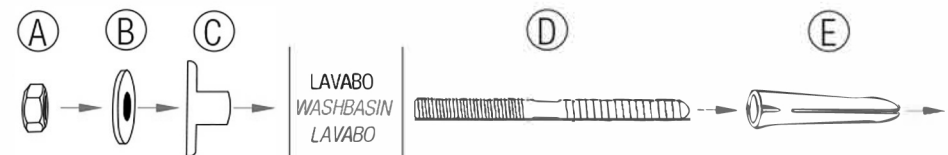

- 2 (en) INSERT THE COMPONENTS (D)+(E) IN THE ORDER INDICATED;
(fr) INSEREZ LES COMPOSANTS (D)+(E) DANS L'ORDRE INDIQUE;

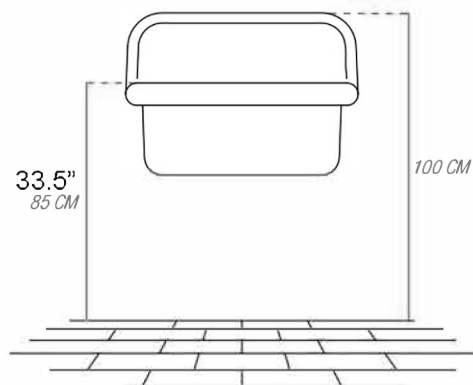

3. (en) ATTACH THE BASIN ON THE SCREWS PREVIOUSLY FIXED TO THE WALL BY SCREWING THE COMPONENTS (A)+(B)+(C) IN THE BACK OF THE BASIN
(fr) ACCROCHEZ LE LAVABO SUR LES VIS PRECEDEMMENT FIXES AU MUR EN VISSANT LES COMPOSANTS (A)+(B)+(C) AU FOND DU LAVABO