


stowaway[®]

IN-WALL IRONING BOARD

StowAway[®] In-Wall Ironing Board

English Installation Manual

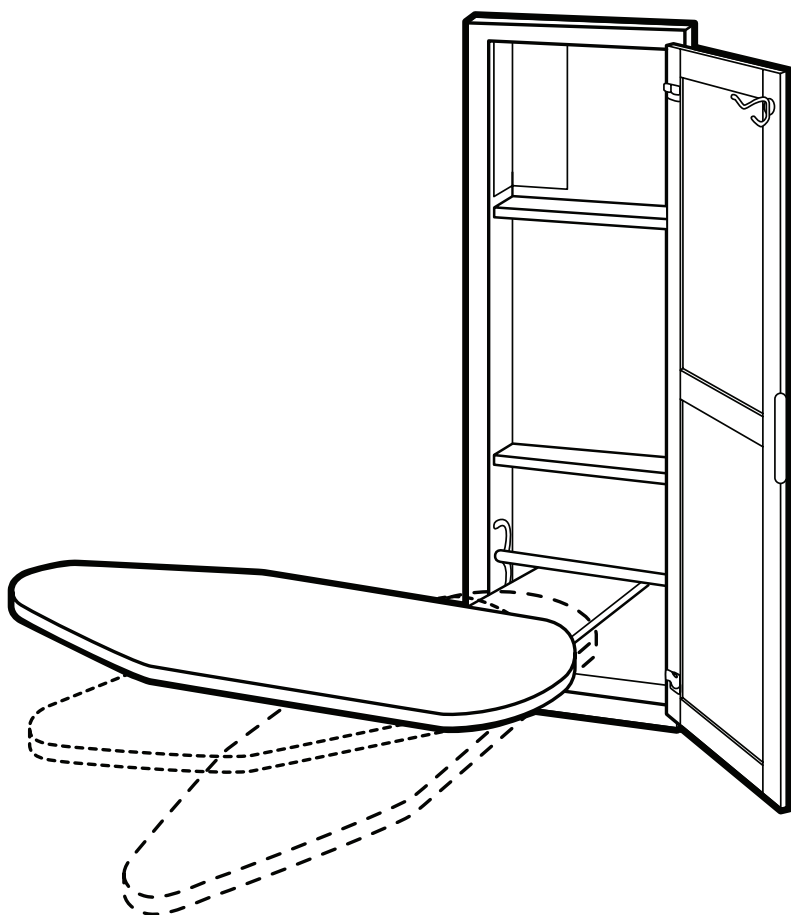




For more information or to see our instructional video on the StowAway® In-Wall Ironing Board and its accessories, visit our website www.householdessentials.com.

Please read the entire instruction booklet prior to installing your StowAway® In-Wall Ironing Board. Check the parts and tools list below to ensure you have everything to properly install your ironing board. If you are missing parts please do not return to place of purchase, call Household Essentials™ at 800.922.5524/314.428.5657 and we will expedite replacement parts.

For installation assistance visit www.youtube.com/HouseholdEssentials to see our installation video.

PARTS LIST


Part A (1) Ironing Board Cabinet

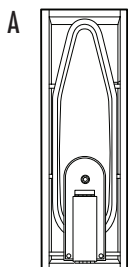

Part B (1) Cabinet Door

Part C (1) Ironing Board Cover and Pad


Part D (2) Door Hinges



Part E (4) Phillips Drywall Screws – 1 5/8"



Part F (1) Garment Hook

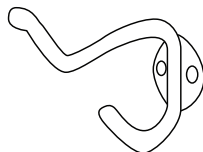

Part G (10) Phillips Panhead Screws – 5/8"



TOOLS LIST

Tape Measure	3/32" drill bit
Phillips screwdriver	Drill
Stud Finder	Level
Drywall Saw	

OPTIONAL ACCESSORIES *(call for details)*

Light Kit - This optional light kit comes with a 35 watt halogen light bulb, adjustable arm, built in timer (15 & 30 minutes) and a 3-prong electric outlet. It is best to have this kit installed with the unit.

(we recommend a CERTIFIED ELECTRICIAN run the wiring for the light unit)


Replacement Cover/Pad's - These Cover/Pad's feature a one piece construction, with a thick fiber pad, bungee cord binding and nose pocket that allows for an easy installation and perfect fit. The cover has Household Essentials™ environmentally friendly NANOMAX® stain and scorch coating, which has been certified by Cradle-to-Cradle.

Contact Household Essentials™ for locations where you can purchase these accessories.

800.922.5524/314.428.5657

SELECT A LOCATION


- A. Select your installation location, for example a laundry room, walk-in closet, bedroom or another room of your choice....
- B. Have enough room for the board to swivel a full 180°. See clearance diagram below.
- C. Make sure you have an Electrical Outlet nearby, or have purchased the optional light kit.
- D. If you have purchased the Light Kit, have a electrical line run to the unit by a CERTIFIED ELECTRICIAN.
- E. Choose which direction your cabinet door will open and fix your hinges on the right or left accordingly.
- F. The location chosen for the cut out needs to be free of all mechanical and electrical services.

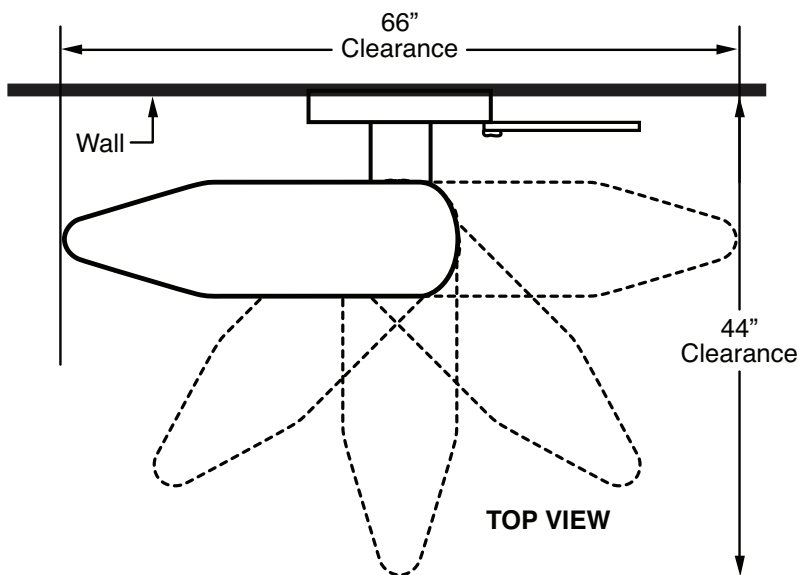

PREPARING THE WALL FOR INSTALLATION

The StowAway® In-Wall Ironing Board fits between two 16" on center studs.

- Locate the wall studs using a stud finder.
- Measure 25" from the floor, using a level, mark a straight line across stud to stud. This will put your ironing board surface at the standard height of 36", the height adjustment feature raises the board surface to approximately 38". If you would like a different height range, adjust your starting measurement from the floor up to the bottom of the cut out.
- Measure from the top of your 25" line up 46 1/4". Using a level, mark a straight line across stud to stud.
- Use your level to draw a straight vertical line connecting the bottom line to the top line resulting in a rectangle shape.
- Using a Drywall Saw to cut along the outline (14 1/4" x 46 1/4") exposing the opening between the two wall studs.
- If you are using a light kit (SOLD SEPARATELY), stop and have an electrical line dropped to the unit by a CERTIFIED ELECTRICIAN. Light kit installation instructions are found in the light kit box.

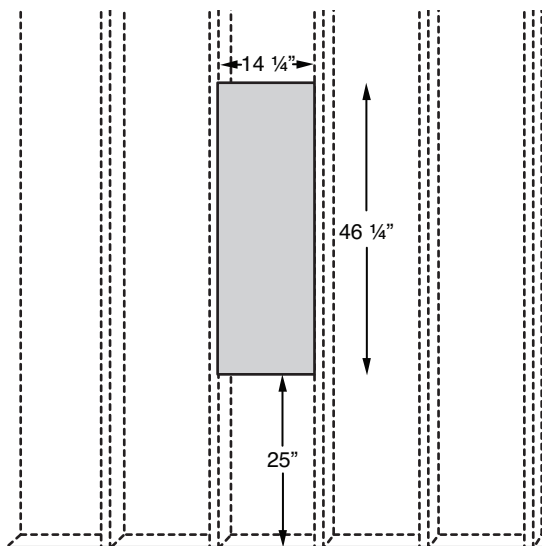

MOUNTING THE HINGES ON THE DOOR

- Locate the marked holes on back side of the door (fig. 1)
- Slide the lower section of 1—door hinge (Part D), into the door slot, laying the plastic part of the hinge flush on the back side of the door.
- Using 2-Phillips Panhead Screws (Part G) attach hinge to door.
- Follow the same steps for second hinge.

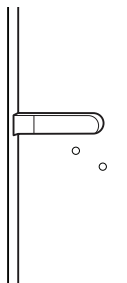


Figure 1


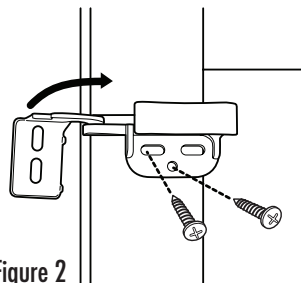


Figure 2

MOUNTING THE DOOR TO THE CABINET

- A. The cabinet door (Part B) may be attached to either side of the cabinet (left or right hinged). Lay Ironing Cabinet (Part A) on side. See figure below.
- B. Lay the cabinet door (Part B) beside the ironing board cabinet (Part A) as shown in figure below with both hinges fully opened. Slide the door toward the cabinet so that the hinges extend inside. Notice that each hinge has two small "stop guides" (see figure below). The stop guides should rest against the front edge of the cabinet and stop the hinge from going further.
- C. Mark the location of the hinge's mounting holes on the cabinet frame with a pencil. Using a $3/32"$ bit, drill pilot holes $1/2"$ deep into the cabinet frame for each mounting hole.
- D. **DO NOT INSTALL DOOR*** - When ironing board cabinet has been secured to the framing studs attach the hinges to the cabinet using 4-Phillips Panhead Screws (Part G).

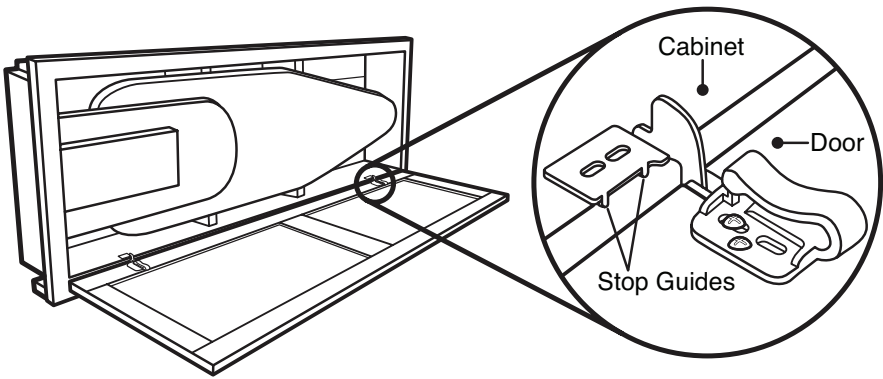

** This makes the ironing board cabinet much lighter and easier to install.*

INSTALLING THE GARMENT HOOK

- A. The placement of the hook is determined by how the door is hinged (left or right).
Left Hinged = (see fig. 1) Mount hook 6" from the top edge and $1/2"$ from side edge of the door. This will leave adequate room if you choose to install the light kit.
Right Hinged = (see fig.2) Mount hook 2" from the top edge and $1/2"$ from side edge of the door.

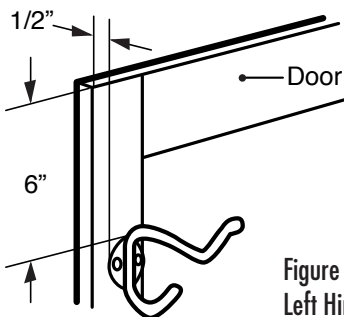


Figure 1
Left Hinge

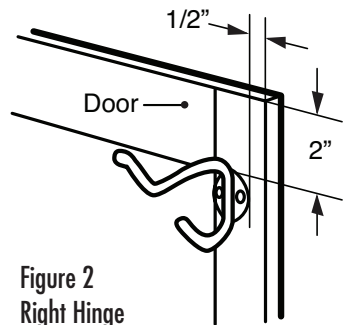


Figure 2
Right Hinge

INSTALLING THE STOWAWAY® IRONING BOARD

- A. Lift the cabinet using your legs not your back, and place in the cutout.
- B. Rest the Ironing board cabinet (Part A) on the drywall at bottom of the cutout and tilt into place (see figure 1).
- C. Drill 1-Phillips Drywall Screws (Part E) approx. 1" below top shelf and 1-Phillips Drywall Screws (Part E) approx. 1" below the second shelf. Repeat on other side. This will secure cabinet to the studs in the wall (see figure 2).
- D. When ironing board cabinet has been secured to the framing studs attach door by lining up hinge with pilot holes and attach with 4-Phillips Panhead Screws (Part G).

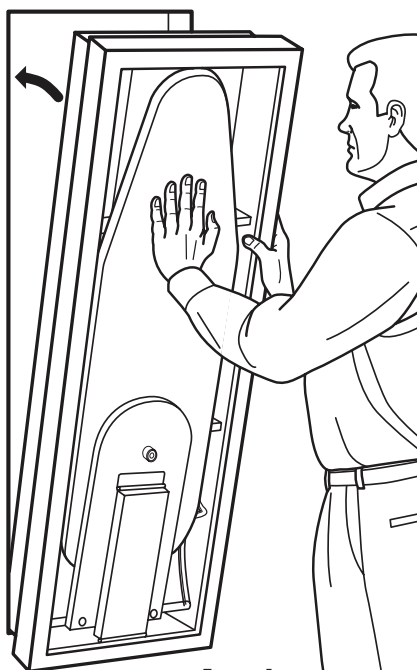


Figure 1

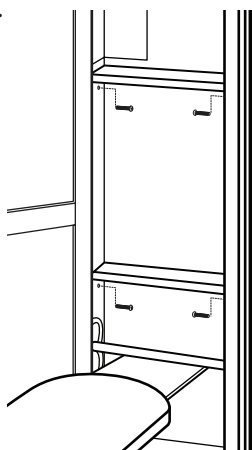


Figure 2

INSTALLING THE COVER

- A. To install cover/pad pull board into place.
- B. Place nose pocket over the nose of the board and pull into place.
- C. Finish by fitting over the end of board.


NOTE:

Once your cover is in place, you may experience a stiff swivel. As you use your board the cover will begin to mold to the board surface making your board easier to swivel.

This cover features a one piece construction, with a thick fiber pad, bungee cord binding and nose pocket that allows for an easy installation and perfect fit. The cover has Household Essentials™ environmentally friendly NANOMAX® stain and scorch coating, which has been certified by Cradle-to-Cradle.

HEIGHT ADJUSTMENT

- A. With a simple Lift - Guide - Glide your board raises.
- B. Slightly raise the nose and lift the back end up into position. (see figure below)
- C. Repeat to lower board.
- D. Board must be in lower position to store board and close cabinet.

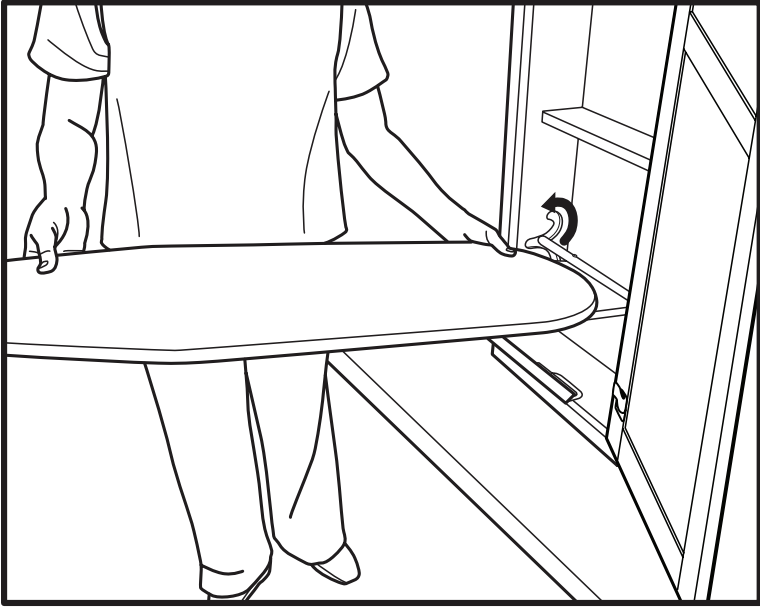

TROUBLE SHOOTING


- A. If the ironing board does not slide up and down smoothly.
You may use wax or a bar of soap on the slide slots behind the metal tubing.
- B. If you have questions call Customer Service: 1.800.922.5524/314.428.5657

stowaway[®]

IN-WALL IRONING BOARD

Tabla de planchar de pared StowAway[®]

Manual de instalación en español

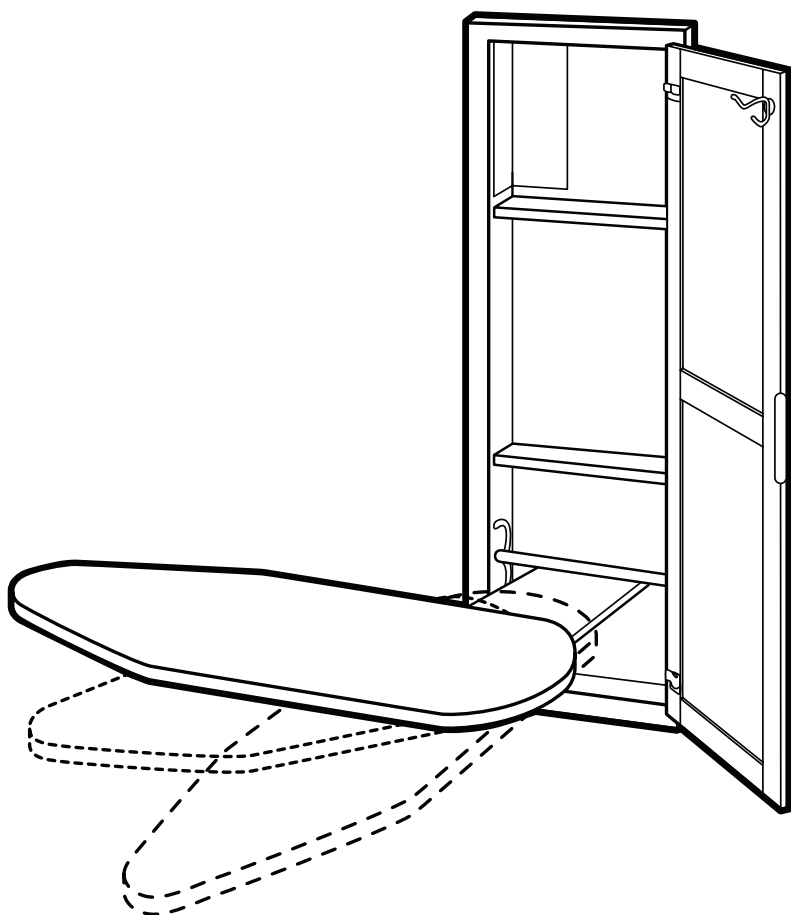



Para más información o para ver nuestro vídeo de instrucciones de la Tabla de planchar de pared StowAway® y sus accesorios, visite nuestro sitio web www.householdessential.com.

Por favor, lea el folleto de instrucciones completamente antes de instalar su Tabla de planchar de pared StowAway®. Revise la lista de piezas y herramientas que aparece abajo para asegurarse de que tenga todo lo necesario para instalar correctamente su tabla de planchar. Si le faltan piezas, por favor no la devuelva al lugar donde la compró, llame a Household Essentials™ al número 800.922.5524/314.428.5657 y le enviaremos de inmediato las piezas de repuesto.

Para más visita de Asistencia para la instalación www.youtube.com/HouseholdEssentials para ver nuestro vídeo de la instalación.

LISTA DE PIEZAS


Pieza A (1) Gabinete de la tabla de planchar

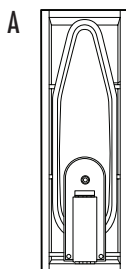

Pieza B (1) Puerta del gabinete

Pieza C (1) Funda y cubierta acolchonada para la tabla de planchar


Pieza D (2) Bisagras de la puerta



Pieza E (4) Tornillos Phillips para cartón yeso - 1 5/8"



Pieza F (1) Gancho para ropa

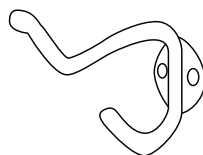

Pieza G (10) Tornillos Phillips de cabeza plana



LISTA DE HERRAMIENTAS

Cinta métrica
Destornillador Phillips

Detector de vigas
Sierra para cartón yeso

Broca de 3/32"
Taladro

Nivel

ACCESORIOS OPCIONALES

Juego de luz - Juego de la Luz - Este juego de luces opcional viene con una bombilla halógena de 35 vatios, brazo ajustable, construido en el contador de tiempo (15 y 30 minutos) y una salida de 3 clavijas eléctricas. Lo mejor es tener instalado este accesorio con la unidad.


(Recomendamos que un ELECTRICISTA ACREDITADO haga la conexión eléctrica para la unidad de luz)

Funda y cubierta acolchonada de repuesto - Esta funda está construida en una sola pieza, con una cubierta acolchonada de fibra gruesa, cuerda elástica y bolsillo en el extremo para una fácil instalación y un ajuste perfecto. La funda tiene la capa ecológica de Household Essentials™ contra manchas y quemaduras NANOMAX®, que ha sido certificada por Cradle-to-Cradle.

Póngase en contacto con enseres domésticos™ para lugares donde usted puede comprar estos accesorios.
800.922.5524/314.428.5657

SELECCIONE UNA UBICACIÓN


- A. Seleccione la ubicación para instalar la tabla; por ejemplo, un cuarto de lavado, un vestidor, un dormitorio o cualquier otra habitación de su elección.
- B. Deje suficiente espacio para que la tabla pueda girar 180° completos. Vea abajo el diagrama de espacio libre.
- C. Asegúrese de tener un tomacorriente cerca si no ha comprado el juego de luz opcional.
- D. Si compró el Juego de luz, pida a un ELECTRICISTA ACREDITADO que haga la instalación eléctrica para la unidad.
- E. Escoja en qué dirección abrirá la puerta de su gabinete y coloque las bisagras a la izquierda o la derecha como corresponde.
- F. La ubicación escogida para la abertura no puede tener obstáculos mecánicos ni eléctricos.

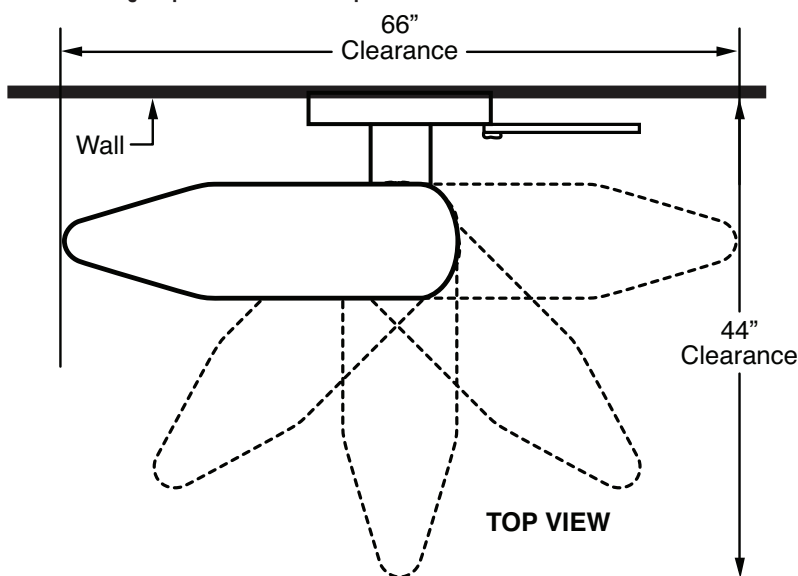

PREPARACIÓN DE LA PARED DE LA INSTALACIÓN

La Tabla de planchar de pared StowAway® cabe entre dos vigas centrales con 16" de distancia.

- Localice las vigas de la pared con el detector de vigas.
- Mida 25" del piso y usando un nivel, marque una línea recta de una viga a otra. Esto colocará la superficie de su tabla de planchar a una altura estándar de 36", que con la opción de ajuste de altura puede subir la superficie de la tabla aproximadamente a 38". Si prefiere una altura diferente, ajuste la medida desde el piso hasta la parte inferior de la abertura.
- Mida desde la línea marcada a 25" del piso hasta 46 1/4". Usando un nivel, marque una línea recta de una viga a otra.
- Usando el nivel, trace una línea vertical que conecte la línea inferior con la línea superior hasta obtener un rectángulo.
- Use la sierra de cartón yeso para cortar a lo largo de las líneas (14 1/4" x 46 1/4") dejando un hueco entre las dos vigas de la pared.
- Si usará un juego de luz (SE VENDE POR SEPARADO), deténgase y llame a un ELECTRICISTA ACREDITADO para que haga la instalación eléctrica hasta la unidad. Las instrucciones de instalación del juego de luz se encuentran en la caja del juego de luz.

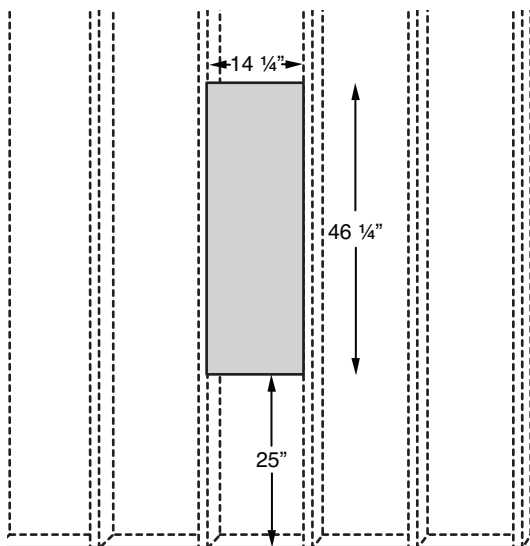

INSTALACIÓN DE LAS BISAGRAS EN LA PUERTA

- Localice los agujeros marcados en la parte posterior de la puerta (figura 1).
- Deslice la sección inferior de 1 bisagra (Pieza D) en la ranura para la puerta, colocando la pieza de plástico de la bisagra alineada con la parte posterior de la puerta.
- Usando 2 Tornillos Phillips de cabeza plana (Pieza G), coloque la bisagra a la puerta.
- Siga los mismos pasos para la segunda bisagra.

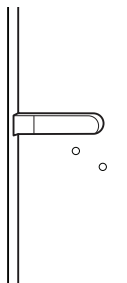


Figure 1


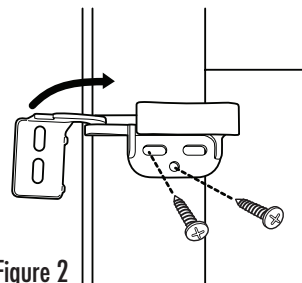


Figure 2

INSTALACIÓN DE LA PUERTA EN EL GABINETE

- A. La puerta del gabinete (Pieza B) puede colocarse en cualquiera de los dos lados del gabinete (con las bisagras en el lado izquierdo o derecho). Coloque el Gabinete de la tabla de planchar (Pieza A) de lado. Vea la figura de abajo.
- B. Coloque la puerta del gabinete (Pieza B) al lado del gabinete de la tabla de planchar (Pieza A) como se muestra en la figura de abajo con ambas bisagras completamente abiertas. Deslice la puerta hacia el gabinete de manera que las bisagras se extiendan adentro. Observe que cada bisagra tiene dos pequeñas "guías para parar" (vea la figura de abajo). Las guías para parar deben descansar contra el borde del frente del gabinete y evitan que la bisagra pase de ese punto.
- C. Marque con un lápiz la ubicación de los agujeros de montaje de la bisagra en el marco del gabinete. Con una broca de 3/32", taladre los agujeros guías con 1/2" de profundidad en el marco del gabinete para cada agujero de montaje.
- D. **NO INSTALE LA PUERTA*** - Cuando haya asegurado el gabinete de la tabla de planchar a las vigas de marco, coloque las bisagras al gabinete usando 4 Tornillos Phillips de cabeza plana (Pieza G).

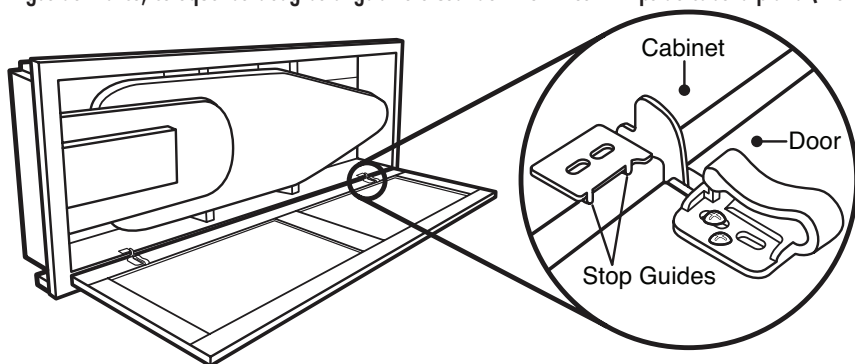

* Así el gabinete de la tabla de planchar será más liviano y fácil de instalar.

INSTALACIÓN DEL GANCHO DE ROPA

- A. La colocación del gancho está determinada por la forma en la puerta está abisagrada (izquierda o derecha).
Izquierda = bisagra (ver fig. 1) Monte el gancho de 6" desde el borde superior y 1/2" de un lado borde de la puerta. Esto dejará un espacio adecuado, si se opta por instalar el kit de la luz.
Derecha = bisagra (ver figura 2) Monte el gancho 2" del borde superior y 1/2" del borde lateral de la puerta.

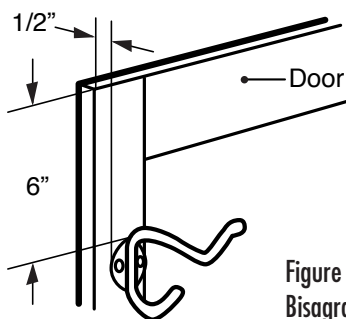


Figure 1
Bisagra Izquierda

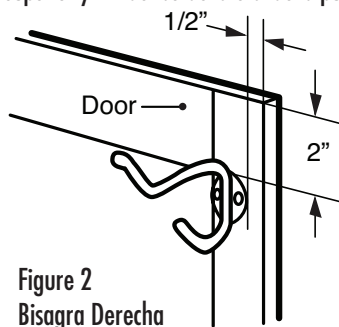


Figure 2
Bisagra Derecha

INSTALACIÓN DE LA TABLA DE PLANCHAR STOWAWAY®

- A. Levante el gabinete con la ayuda de sus piernas, no de su espalda, y colóquelo en la abertura de la pared.
- B. Acomode el gabinete de la tabla de planchar (Pieza A) en la parte inferior de la abertura en el cartón yeso y nivélelo en el lugar (vea la figura 1).
- C. Taladre 1 Tornillo Phillips para cartón yeso (Pieza E) aproximadamente 1" por debajo de la tablilla superior y 1 Tornillo Phillips para cartón yeso (Pieza E) aproximadamente 1" por debajo de la segunda tablilla. Repita en el otro lado. Esto asegurará el gabinete a las vigas de la pared (vea la figura 2).
- D. Cuando haya asegurado el gabinete de la tabla de planchar a las vigas de marco, coloque la puerta alineando las bisagras con los agujeros guías y fíjela con 4 Tornillos Phillips para cartón yeso (Pieza G).


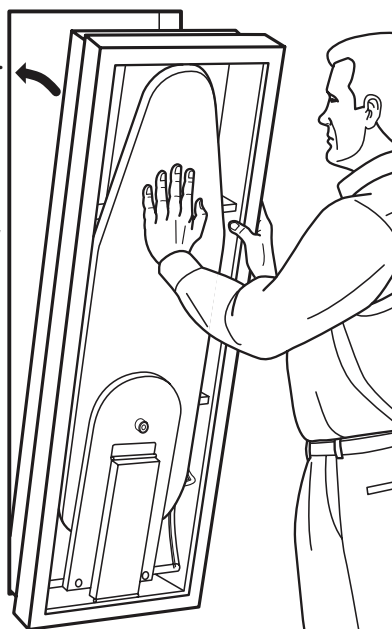


Figura 1

Figura 2

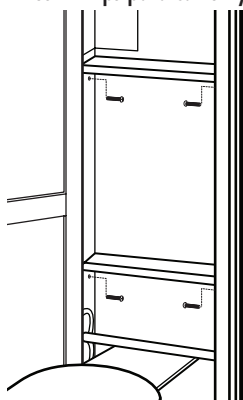

INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA

- A. Para instalar la funda/cubierta acolchonada saque la tabla de planchar.
- B. Coloque el bolsillo de la funda en el extremo delantero de la tabla y jálela.
- C. Ajústela al otro extremo de la tabla.


NOTA:

Cuando haya colocado la funda, puede que sienta la tabla rígida al girarla. Con el uso de la tabla, la funda se amoldará a la superficie y será más fácil girar la tabla.

Esta funda está construida en una sola pieza, con una cubierta acolchonada de fibra gruesa, cuerda elástica y bolsillo en el extremo para una fácil instalación y un ajuste perfecto. La funda tiene la capa ecológica de Household Essentials™ contra manchas y quemaduras NANOMAX®, que ha sido certificada por Cradle-to-Cradle.

AJUSTE DE LA ALTURA

- A. La tabla se sube con un movimiento sencillo de Levantar - Guiar - Deslizar.
- B. Suba ligeramente la parte delantera y levante la parte posterior a la posición deseada (vea la figura de abajo).
- C. Repita para bajar la tabla. D. La tabla debe estar en la posición más baja para guardarla y cerrar el gabinete.

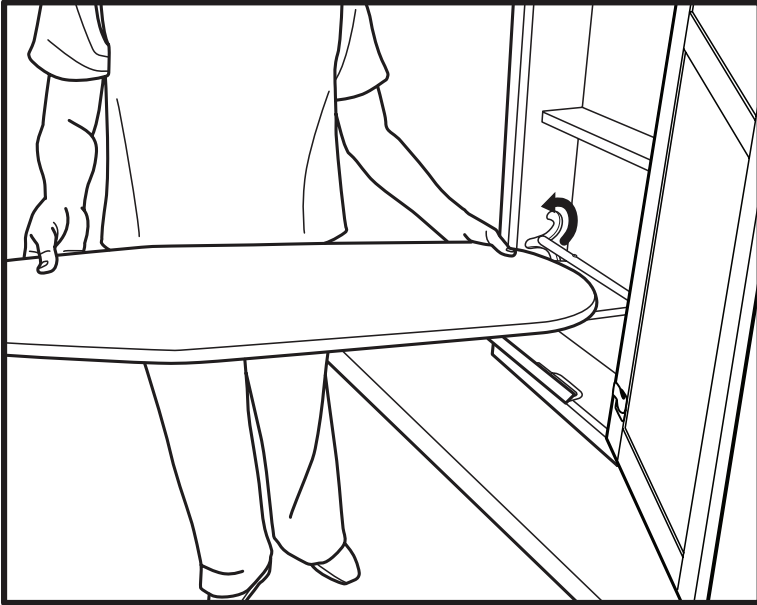

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


- A. Si la tabla de planchar no se desliza suavemente hacia arriba y hacia abajo.
Puede usar cera o un pedazo de jabón en las ranuras de deslizamiento detrás de los tubos de metal.
- B. Si tiene preguntas llame a Servicio al Cliente: 1.800.922.5524/314.428.5657

stowaway[®]

IN-WALL IRONING BOARD

Planche à repasser encastrée StowAway[®]

Manuel d'installation française

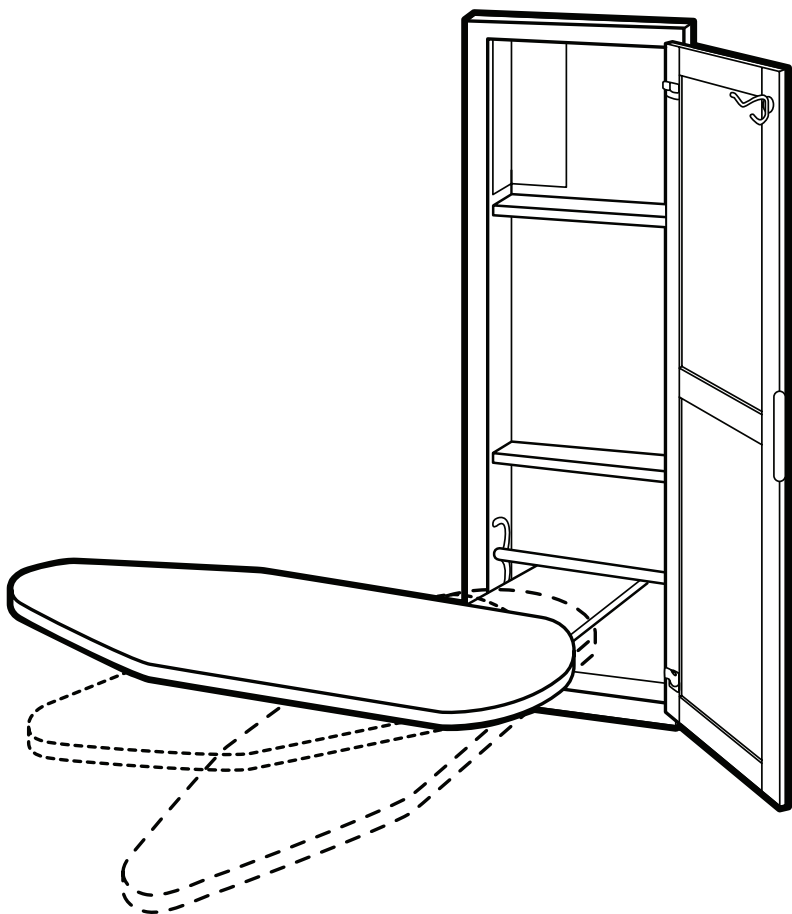




Pour plus d'informations ou pour voir les instructions vidéo de la planche à repasser encastree StowAway® et de ses accessoires, visitez notre site web www.householdessentials.com.

Veuillez lire en entier ce livret d'instructions avant d'installer la planche à repasser encastree StowAway®. Vérifiez la liste des pièces et la liste des outils qui figurent ci-dessous pour vous assurer d'avoir tous les éléments requis pour installer correctement la planche à repasser. S'il vous manque des pièces, ne retournez pas au point de vente; appelez plutôt Household Essentials™ au 800.922.5524/314.428.5657 et nous vous ferons parvenir les pièces de rechange.

Pour la visite aide à l'installation www.youtube.com/HouseholdEssentials pour voir notre vidéo d'installation.

LISTE DES PIÈCES


Pièce A (1) Armoire pour planche à repasser

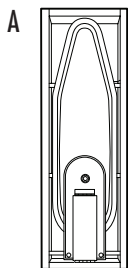

Pièce B (1) Porte d'armoire

Pièce C (1) Housse et coussin de planche à repasser


Pièce D (2) Charnières de porte



Pièce E (4) Vis à tête étoilée pour cloison sèche — 1 5/8 po



Pièce F (1) Crochet pour vêtements

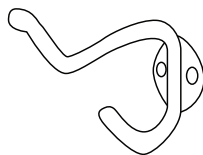

Pièce G (10) Vis à tête cylindrique étoilée — 5/8 po



LISTE DES OUTILS

Ruban à mesurer

Tournevis étoilé

Localisateur de montants

Scie à cloison sèche

Foret de 3/32 po

Perceuse

Niveau

ACCESSOIRES FACULTATIFS

Trousse d'éclairage - Ce kit d'éclairage en option livré avec une ampoule halogène de 35 watts, bras réglable, minuterie intégrée (15 & 30 minutes) et un 3-broches prise électrique. Il est préférable d'avoir ce kit installé avec l'appareil.


(nous recommandons de faire installer le câblage de l'appareil d'éclairage par un ÉLECTRICIEN AGRÉÉ)

Housse/coussin de rechange - Cette housse est construite en une seule pièce et contient un coussin en fibre épaisse, des attaches en corde élastique, et une pochette effilée qui facilite l'installation et permet un ajustement parfait. La housse possède également un revêtement antitaches et antibrûlures NANOMAX® inoffensif pour l'environnement de Household Essentials™, agréé par Cradle-to-Cradle.

Contact Household Essentials™ for locations where you can purchase these accessories.
800.922.5524/314.428.5657

CHOISIR UN LIEU


- A. Choisissez un emplacement pour l'installation, par exemple une buanderie, une penderie, une chambre à coucher ou une autre pièce au choix.
- B. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour que la planche puisse pivoter de 180°. Voir le schéma d'espace libre ci-dessous.
- C. Assurez-vous d'avoir une prise électrique à proximité, ou d'avoir acheté une trousse d'éclairage facultative.
- D. Si vous avez acheté une trousse d'éclairage, demandez à un ÉLECTRICIEN AGRÉÉ d'installer le câblage électrique jusqu'à la planche.
- E. Choisissez l'orientation d'ouverture de la porte d'armoire, puis installez les charnières sur la droite ou sur la gauche, selon le cas.
- F. L'emplacement choisi pour l'ouverture doit être libre de toute installation mécanique ou électrique.

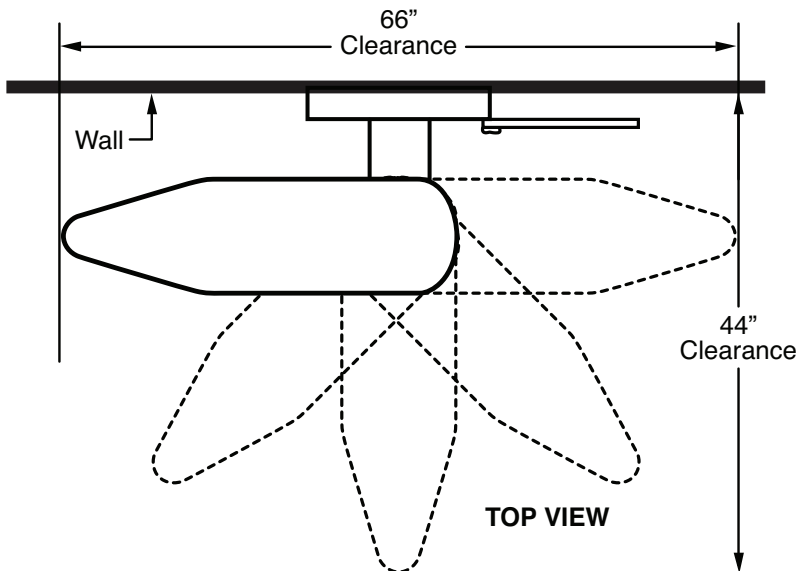

PRÉPARER LE MUR DE L'INSTALLATION

La planche à repasser encastrée **StowAway®** s'insère entre deux montants espacés de **16 po (40,5 cm) centre à centre**.

- Localisez les montants du mur à l'aide d'un localisateur de montants.
- Mesurez 25 po (63,5 cm) à partir du sol, et à l'aide d'un niveau, tracez une ligne droite entre les deux montants. Votre planche à repasser se trouvera ainsi à la hauteur standard de 36 po (91 cm), et le réglage de hauteur permet de la soulever jusqu'à environ 38 po (96,5 cm). Si vous préférez une plage de hauteurs différente, changez la mesure initiale depuis le plancher pour redéfinir la hauteur du bas de l'ouverture.
- À partir de la ligne de 25 po (63,5 cm), mesurez 46 1/4 po (117,5 cm) vers le haut. À l'aide d'un niveau, tracez une ligne droite entre les deux montants.
- Utilisez le niveau pour tracer une ligne verticale droite qui relie la ligne inférieure à la ligne supérieure, de manière à former un rectangle.
- À l'aide d'une scie à cloison sèche, coupez le long du motif ainsi tracé (14 1/4 po sur 46 1/4 po / 36,2 cm sur 117,5 cm) pour exposer l'espace libre entre les deux montants du mur.
- Si vous utilisez une trousse d'éclairage (VENDUE SÉPARÉMENT), arrêtez l'installation et demandez à un ÉLECTRICIEN AGRÉÉ d'installer le câblage électrique de l'appareil. Les instructions d'installation de la trousse d'éclairage se trouvent à l'intérieur de la boîte.

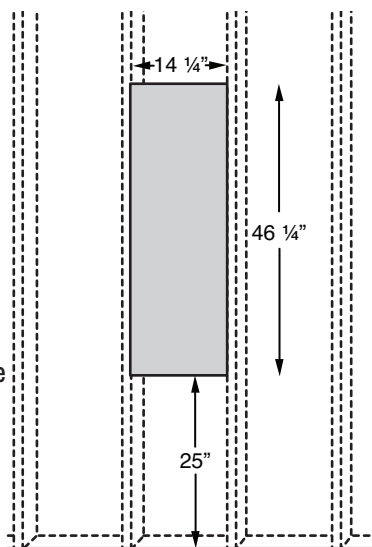

FIXATION DES CHARNIÈRES SUR LA PORTE

- Localisez les trous marqués sur l'arrière de la porte (fig. 1).
- Glissez la section inférieure de 1 charnière de porte (Pièce D) dans la rainure de la porte, et appuyez la partie en plastique de la charnière à égalité avec l'arrière de la porte.
- À l'aide de 2 vis à tête cylindriques étoilées (Pièce G), fixez la charnière à la porte.
- Suivez les mêmes étapes avec la seconde charnière.

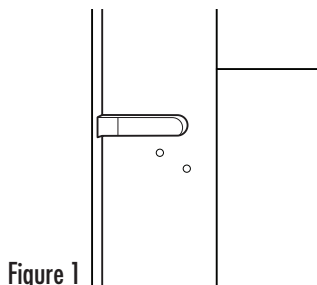


Figure 1


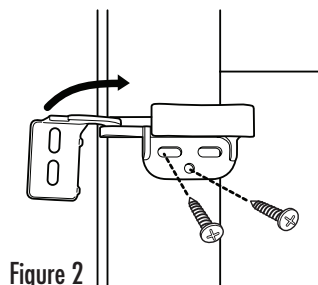


Figure 2

MONTAGE DE LA PORTE SUR L'ARMOIRE

- A. La porte de l'armoire (Pièce B) peut être fixée sur un côté ou l'autre de l'armoire (charnière gauche ou droite). Placez l'armoire de repassage (Pièce A) sur son côté. Voir l'illustration ci-dessous.
- B. Placez la porte d'armoire (Pièce B) à côté de l'armoire de repassage (Pièce A) tel que montré dans l'illustration ci-dessous en laissant les deux charnières entièrement ouvertes. Glissez la porte vers l'armoire afin que les charnières se déploient vers l'intérieur. Notez que chaque charnière est pourvue de deux petits « guides d'arrêt » (voir l'illustration ci-dessous). Les guides d'arrêt doivent reposer contre le bord avant de l'armoire et empêcher la charnière de bouger davantage.
- C. Marquez l'emplacement des trous de montage de la charnière sur le cadre de l'armoire avec un crayon à mine. À l'aide d'un foret de 3/32 po, percez des trous de guidage sur 1/2 po (13 mm) de profondeur dans le cadre de l'armoire pour chaque trou de montage.
- D. **N'INSTALLEZ PAS LA PORTE*** – Une fois que l'armoire de repassage aura été fixée solidement aux montants, fixez les charnières à l'armoire à l'aide de 4 vis à tête cylindriques étoilées (Pièce G).

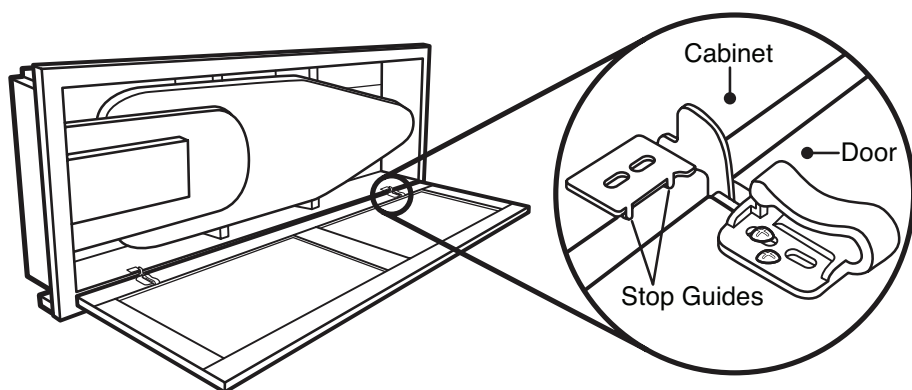

* Ceci allège considérablement l'armoire de repassage et facilite son installation.

INSTALLATION DU CROCHET POUR VÊTEMENTS

A. Le placement du crochet est déterminée par la façon dont la porte est articulé (à gauche ou à droite).
Gauche = charnière (voir fig. 1) Mont crochet 6 "à partir du bord supérieur et 1/2" d'un côté arête de la porte. Cela laissera suffisamment de place si vous choisissez d'installer le kit d'éclairage.

Droit charnière = (voir fig.2) crochet Mount 2 "du bord supérieur et 1/2" de bord latéral de la porte.

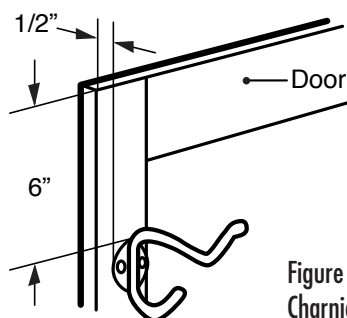


Figure 1
Charnière à Gauche


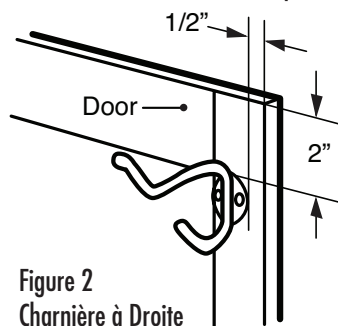



Figure 2
Charnière à Droite

INSTALLATION DE LA PLANCHE À REPASSER STOWAWAY®

- A. Soulevez l'armoire à l'aide de vos jambes, et non pas de votre dos, puis placez-la dans l'ouverture.
- B. Appuyez l'armoire de repassage (Pièce A) sur la cloison sèche dans le bas de l'ouverture, puis faites-la basculer en place (voir l'illustration 1).
- C. Enfoncez 1 vis à tête étoilée pour cloison sèche (Pièce E) environ 1 po (2,5 cm) en dessous de la tablette supérieure et 1 vis à tête étoilée pour cloison sèche (Pièce E) environ 1 po (2,5 cm) en dessous de la deuxième tablette. Répétez sur l'autre côté. Ceci fixe l'armoire aux montants du mur (voir l'illustration 2).
- D. Une fois l'armoire fixée solidement aux montants, fixez la porte en alignant les charnières sur les trous de guidage et en insérant 4 vis à tête étoilée pour cloison sèche (Pièce G).

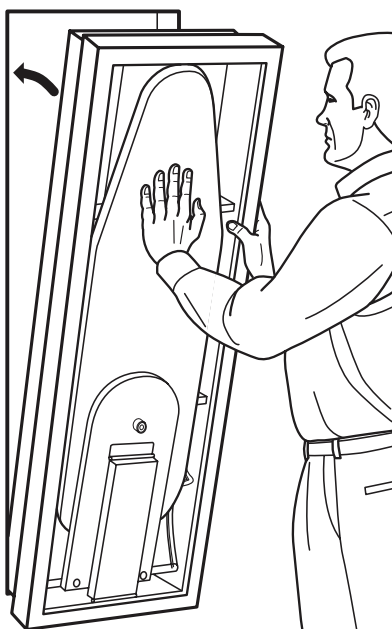

l'illustration 1

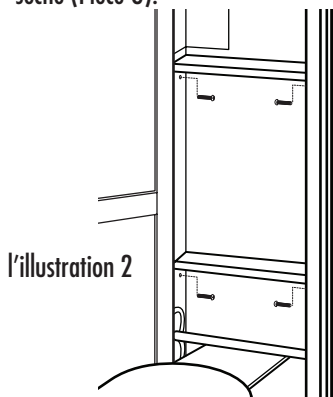

l'illustration 2

INSTALLATION DE LA HOUSSE

- A. Pour installer la housse/le coussin, tirez la planche en position.
- B. Placez la pochette effilée sur la pointe de la planche et tirez pour mettre la housse en place.
- C. Terminez l'installation en insérant l'autre extrémité par-dessus l'autre bout de la planche.


REMARQUE :

Une fois la housse en place, la rotation peut être difficile. À l'usure, la housse s'ajustera à la surface de la planche, ce qui rendra la planche plus facile à tourner.

Cette housse est construite en une seule pièce et contient un coussin en fibre épaisse, des attaches en corde élastique, et une pochette effilée qui facilite l'installation et permet un ajustement parfait. La housse possède également un revêtement antitaches et antiblâtures NANOMAX® inoffensif pour l'environnement de Household Essentials™, agréé par Cradle-to-Cradle.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

- A. Votre planche se soulève avec un simple mouvement de Soulèvement – Guidage – Glissement.
- B. Soulevez légèrement la pointe de la planche, puis soulevez la partie arrière en position (voir l'illustration ci-dessous)
- C. Répétez pour abaisser la planche. D. La planche doit se trouver en position inférieure pour être rangée et pour fermer l'armoire.

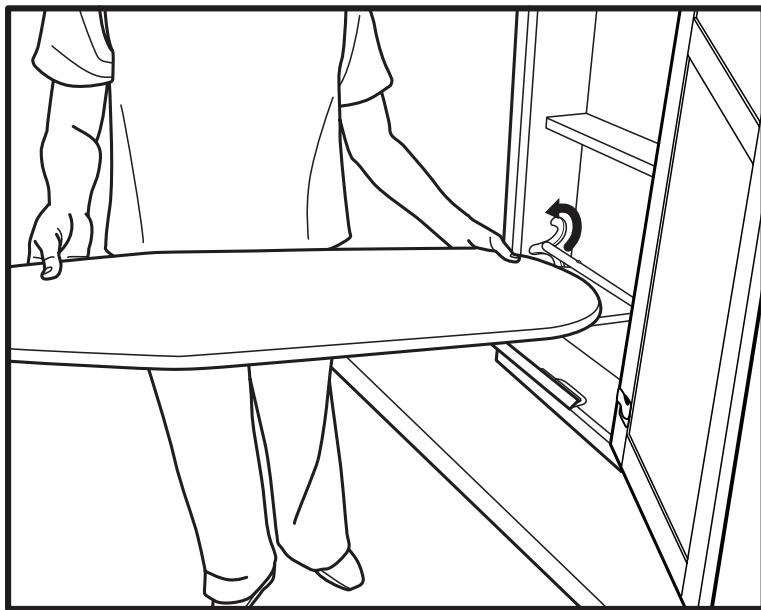

DÉPANNAGE

- A. Si la planche à repasser ne glisse pas librement vers le haut et vers le bas, vous pouvez utiliser la cire ou un pain de savon sur les fentes de glissement, derrière la tubulure métallique.
- B. Si vous avez des questions appelez le service clientèle: 1.800.922.5524/314.428.5657



©HOUSEHOLD ESSENTIALS

Hazelwood, MO 63042

1-800-922-5524

1-314-428-5657

www.householdessential.com