




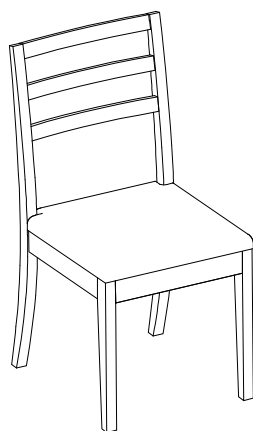


995 x 505 x 295mm

39.17 x 19.88 x 11.61in


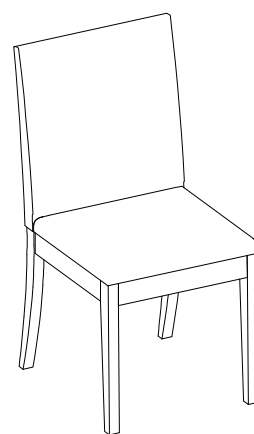


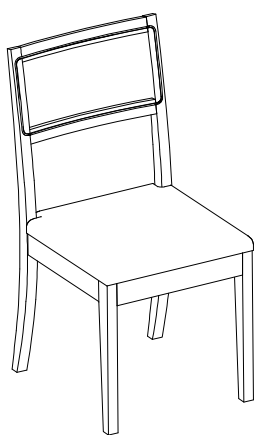

Ferramentas necessárias para montar o móvel.
Herramientas necesarias para armar el mueble.
Tools needed to assemble the furniture.






A montagem deve ser efetuada por duas pessoas.
El montaje debe ser efectuado por dos personas.
The assembly must be done by two people.

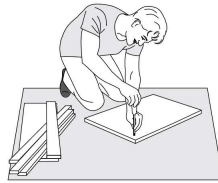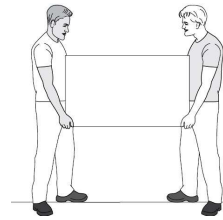

Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.
Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.
Assemble the furniture on a clean and flat surface.

Dúvidas ? Entrar em contato : Verificar no Certificado de Garantia.
Dudas ? Ponerse en contacto : Check on the Warranty Certificate.
Doubts ? Get in touch : Verifique el Certificado de Garantia.

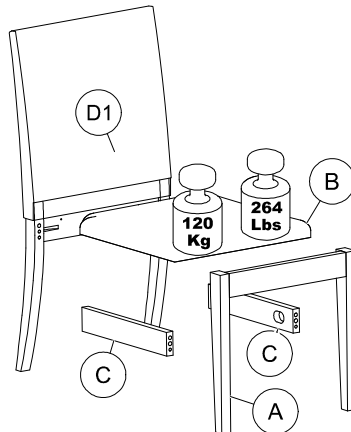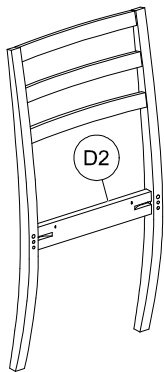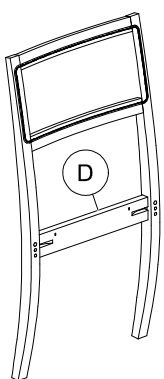

QTDE	INDICE
1	A
1	B
2	C
1	D

QTDE	INDICE
1	A
1	B
2	C
1	D1

QTDE	INDICE
1	A
1	B
2	C
1	D2







TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE

Em caso de dúvida, compare as ferragens com as imagens abaixo em tamanho real.


En caso de dudas, compare as herrajes con las imágenes a seguir en tamaño real.

In case of doubt, compare and hardware with the full-size images below.

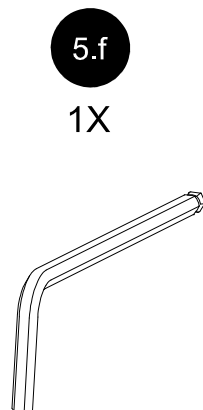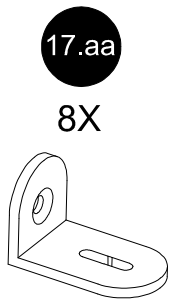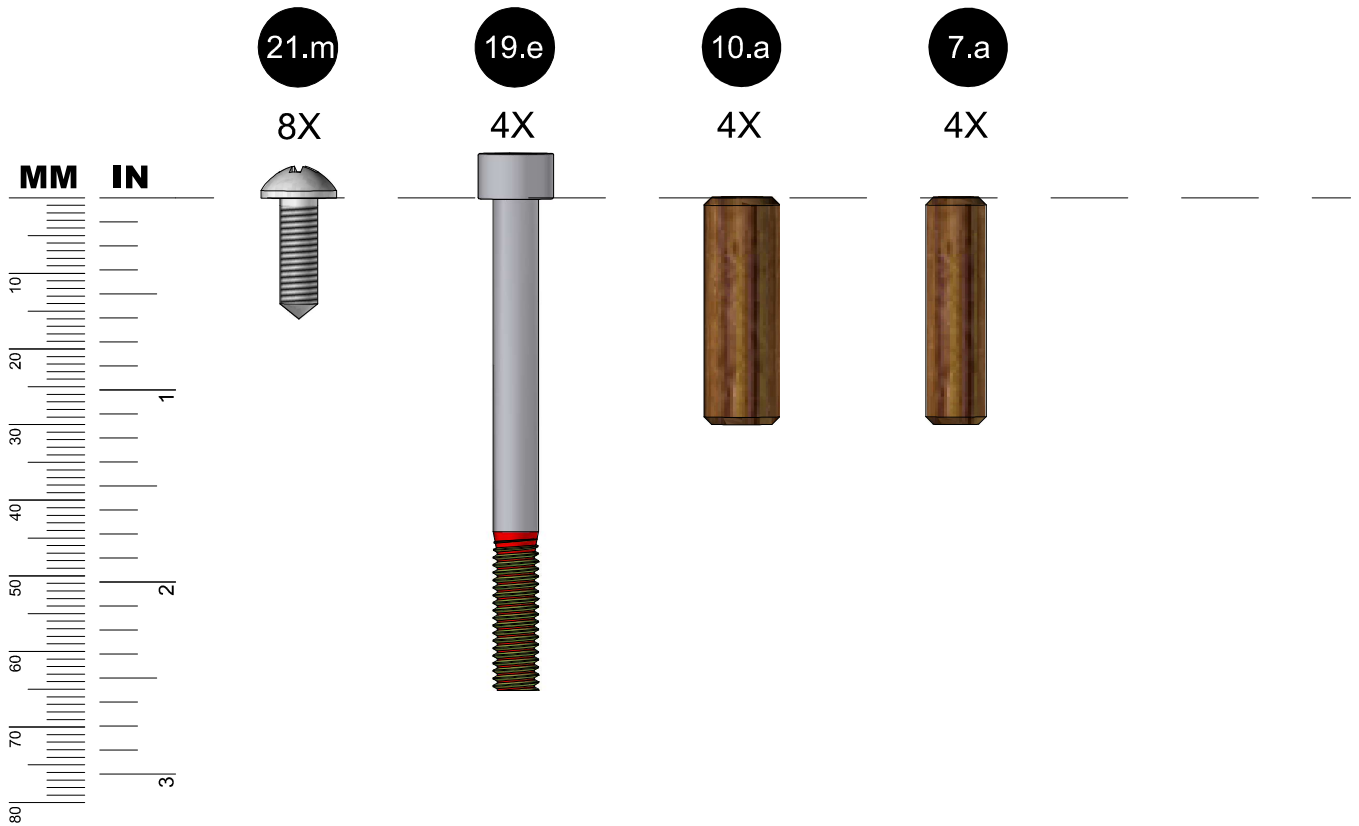


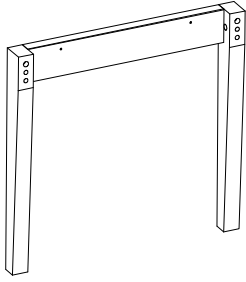


A (1900x500x15mm)
(74.80x19.68x0.59in)

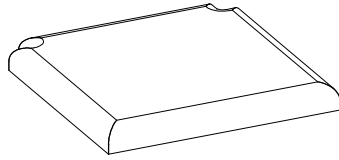


B (1900x500x15mm)
(74.80x19.68x0.59in)




C (1900x500x15mm)
(74.80x19.68x0.59in)

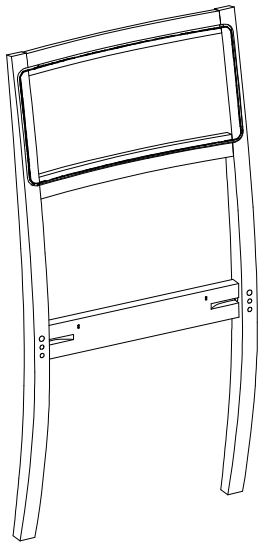

D (1900x500x15mm)
(74.80x19.68x0.59in)

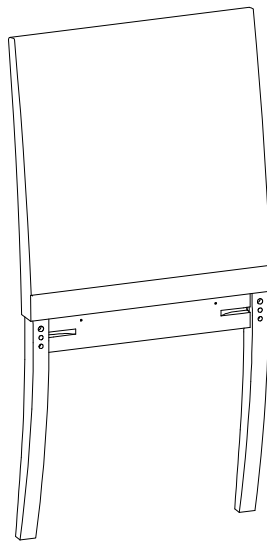


D1 (1900x500x15mm)
(74.80x19.68x0.59in)

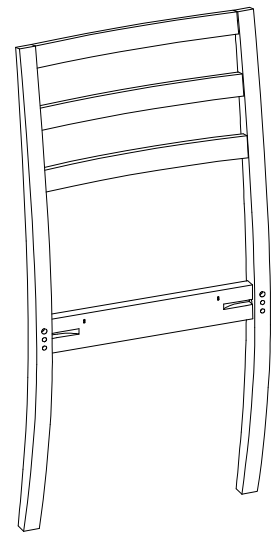



D2 (1900x500x15mm)
(74.80x19.68x0.59in)

1


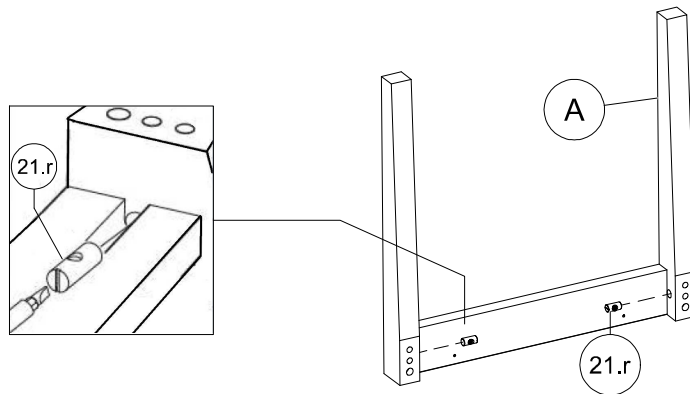


4

5

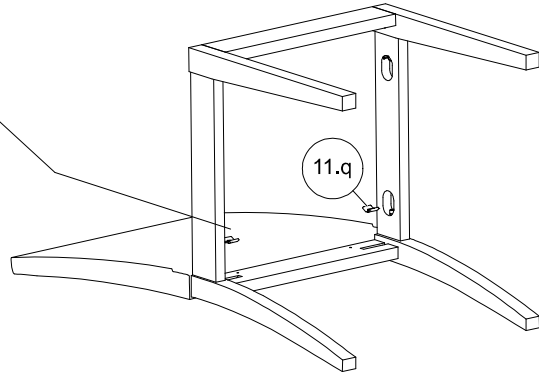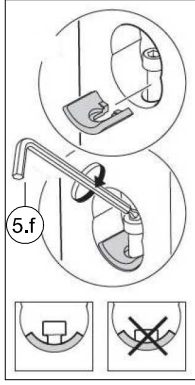

6

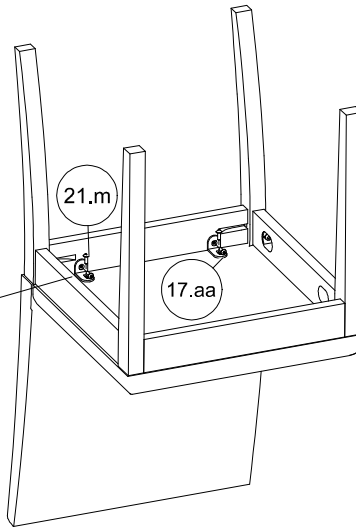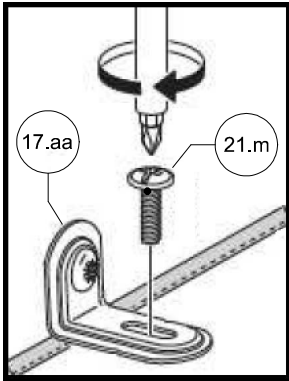

6