


METALLISCHER LAGERUNGSSCHRANK INSTALLATIONSANLEITUNG

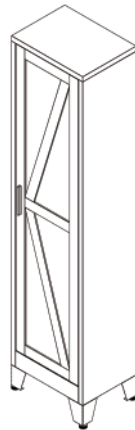

Ihr neuer metallischer Lagerungsschrank ist angekommen – und er wird Ihr Leben so viel einfacher machen!
Deshalb haben wir so viel Arbeit in sein Design gesteckt, damit er Ihren Bedürfnissen perfekt entspricht.

Aber zuerst mal müssen wir es installieren!

Wenn wir von „wir“ sprechen, meinen wir, dass wir Sie Schritt für Schritt begleiten werden.

Wir haben dieses Bedienungsbuch erstellt, damit Sie sich nicht überfordert fühlen.

Wir wissen außerdem, dass manchmal Dinge einfach nicht zu passen scheinen – also zögern Sie nicht,
sich mit unserem Amazon-Kundenbetreuer in Verbindung zu setzen, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen!

Ein Teil fehlt? Keine Sorge! Wir helfen dir weiter!

Vergleichen Sie die Skizze auf der nächsten Seite mit Ihrem Paket. Sind alle Teile vorhanden?








Manchmal können Fehler auftreten – falls also etwas fehlt oder beschädigt ist, senden Sie uns einfach eine E-Mail,
und wir stellen sicher, dass wir es rechtzeitig beheben!


Wenn Sie nach dem Öffnen der Verpackung Kratzer an den Seiten des Produkts finden – Keine Sorge!

Dies liegt an der Schutzmaßnahme der Versandverpackung (zur Sicherstellung des Produkts während der Lieferung).

TEILELSTE

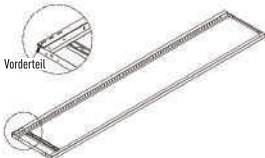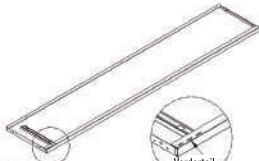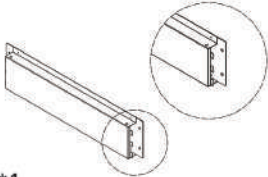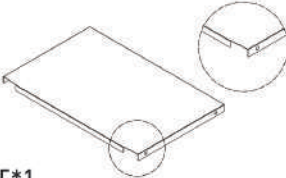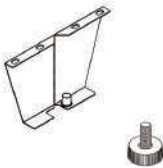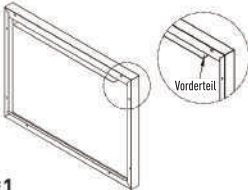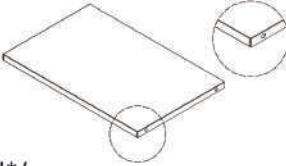


 A*1	 C*1	 D*1		
 E*1	 F*1	 G*4		
 H*1	 I*4	 J*1		
 N*27	 O*16	 Q*2	 R*6	 J*1
 S*1	 T*1	 U*2	 V*16	 W*2

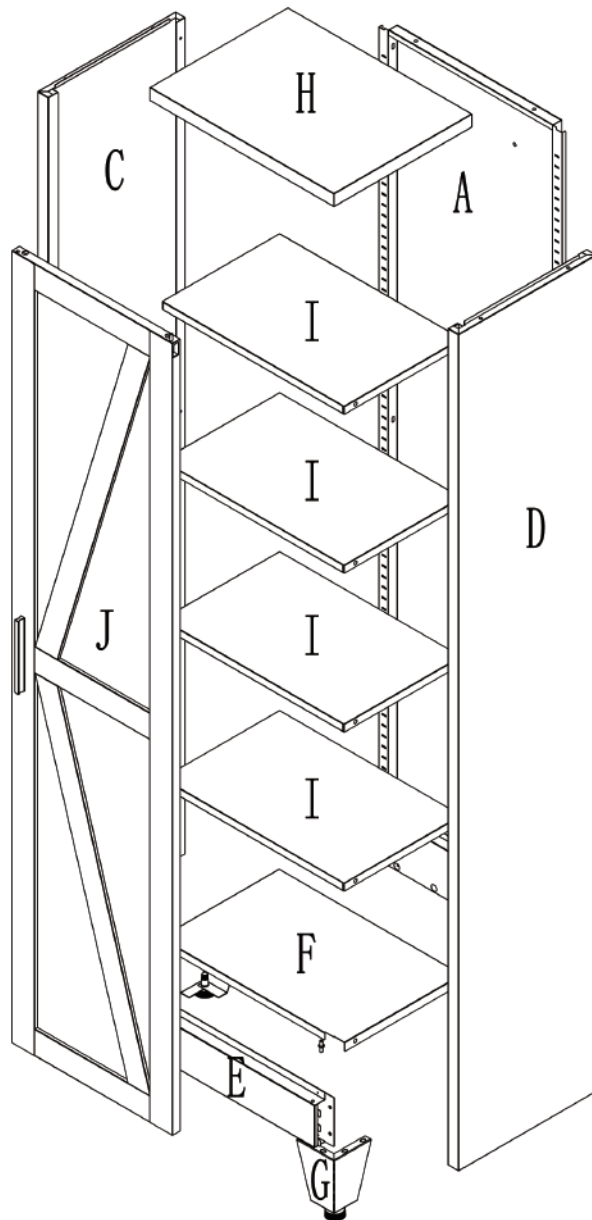

Links-Seitenwand C an Rückwand A
Material: A, C, 3×N, Schraubendreher

1. A mit rechteckigen Löchern nach oben auf den Boden legen.
2. C senkrecht an linke Kante von A anstellen.
3. Löcher ausrichten – mit 3×N festziehen (siehe Foto).

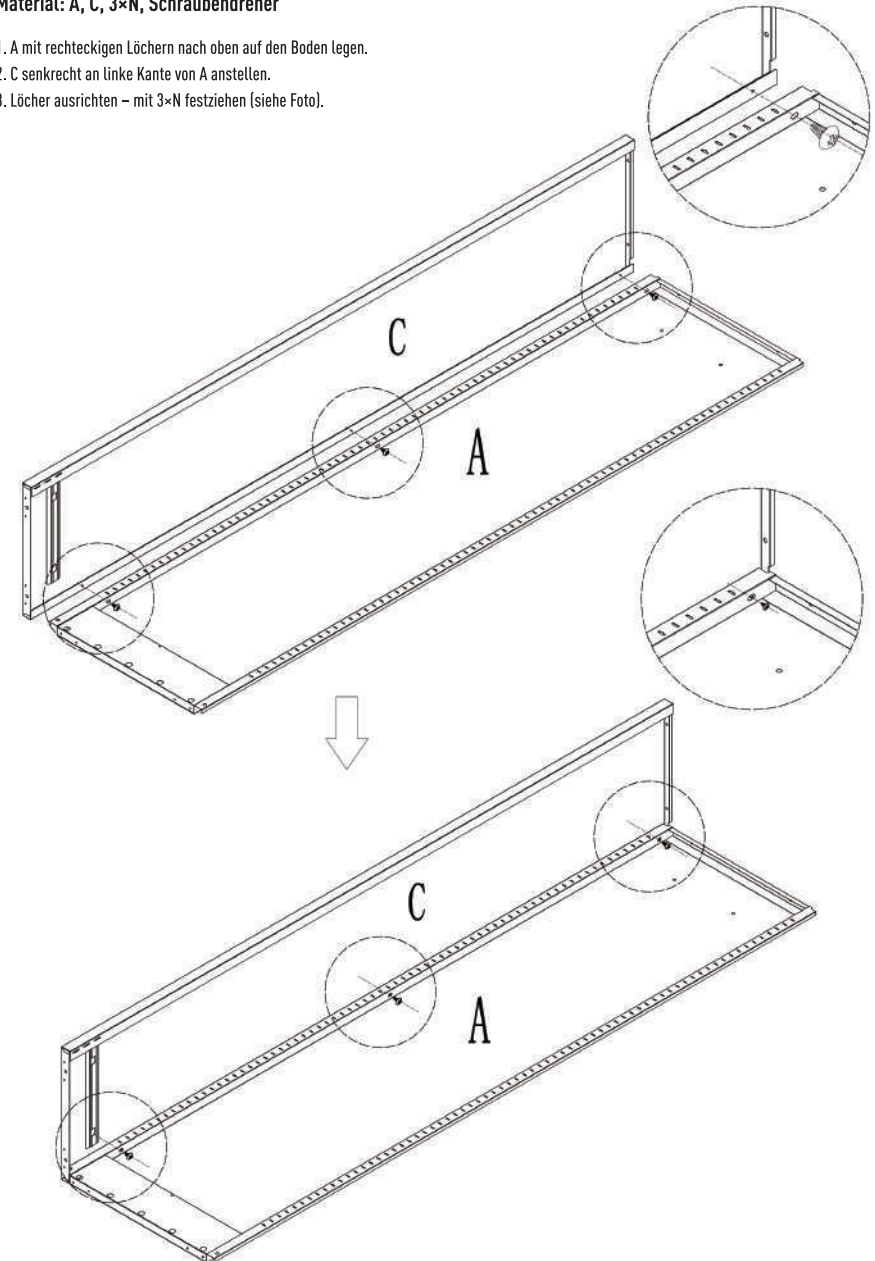


SCHRITT 2

Rechts-Seitenwand D an Rückwand A

Material: D, 3×N

1. D an rechte Kante von A anstellen.
2. Mit 3×N sichern.




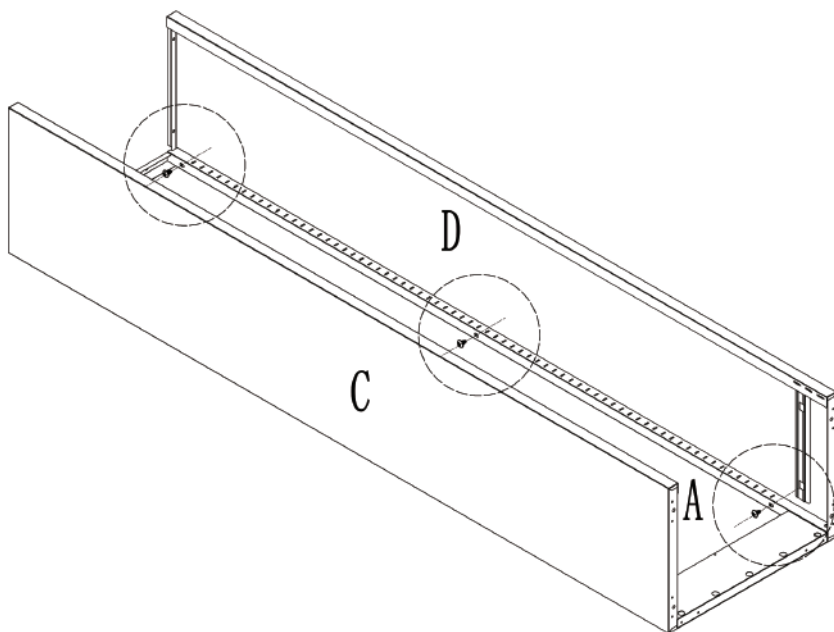


SCHRITT 3

Unterrahmen E einsetzen

Material: E, 4×N

1. E schräg unter C+D ansetzen – 6 Schnapper einfädeln.
2. Bis Anschlag schieben – leicht andrücken.
3. Von innen 4×N festziehen (siehe Foto).

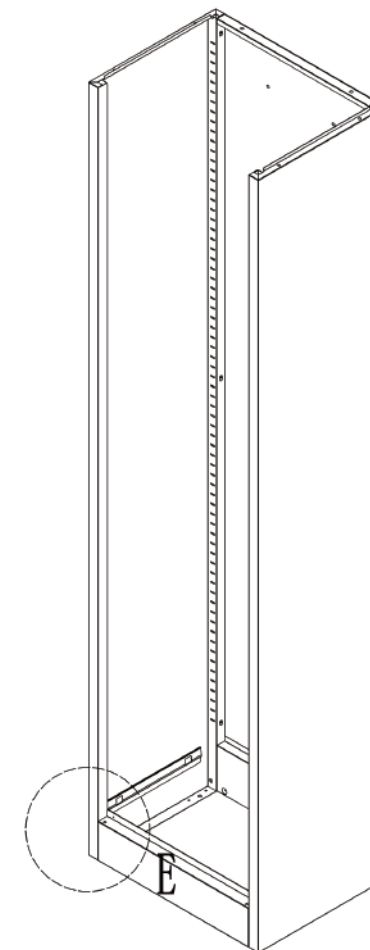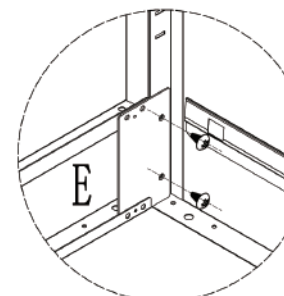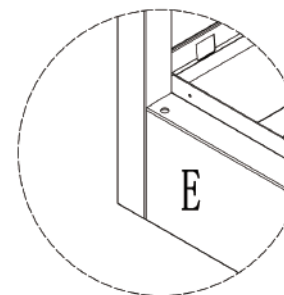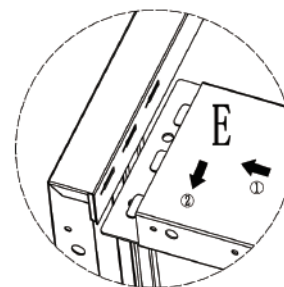


SCHRITT 4

Oberplatte H anbringen

Material: H, 6×R

1. H von oben aufsetzen – alle 6 Löcher über Gewindebolzen ausrichten.
2. 4 Ecken leicht einschrauben, mittlere 2 festziehen, alle nachfestigen.

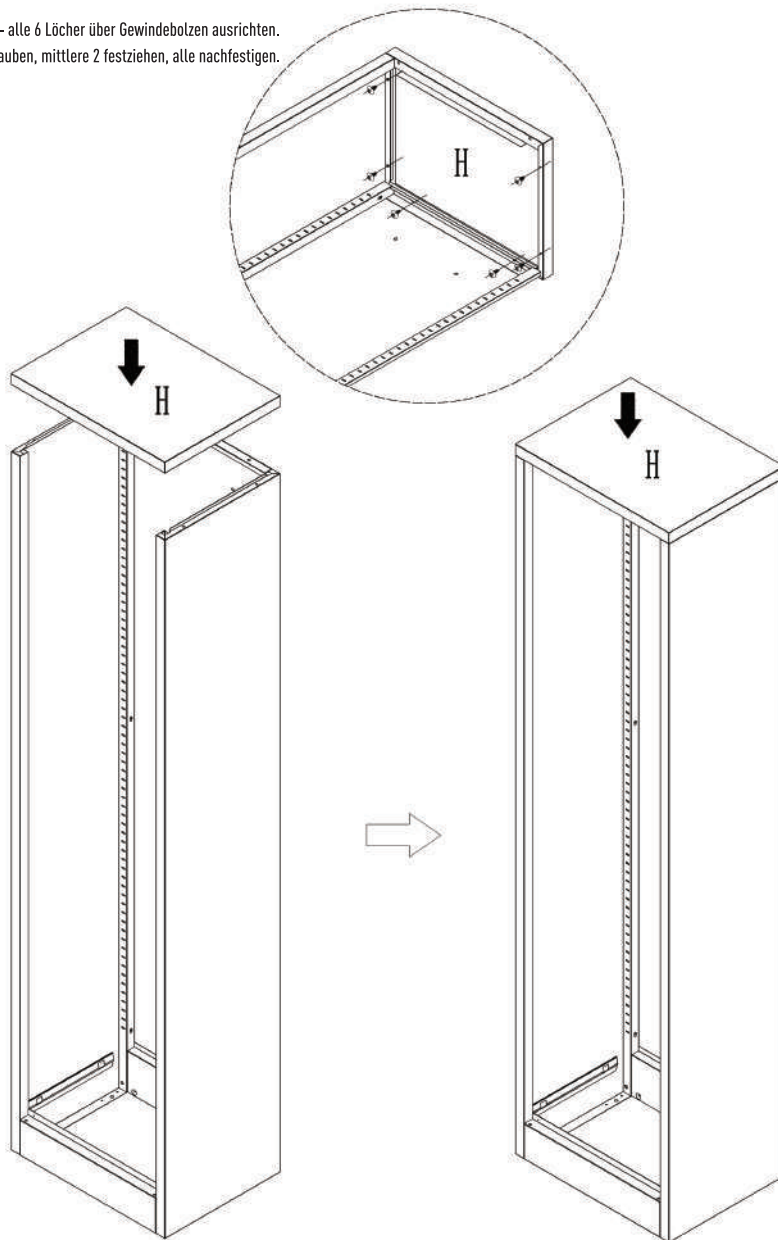


SCHRITT 5

Boden F einsetzen

Material: F, 1×N

1. F mit Einkerbung nach vorn halten
2. F von unten einstecken – Bördel liegen innen an C/D/A an
3. Löcher ausrichten – von unten 1×N festziehen (siehe Foto).

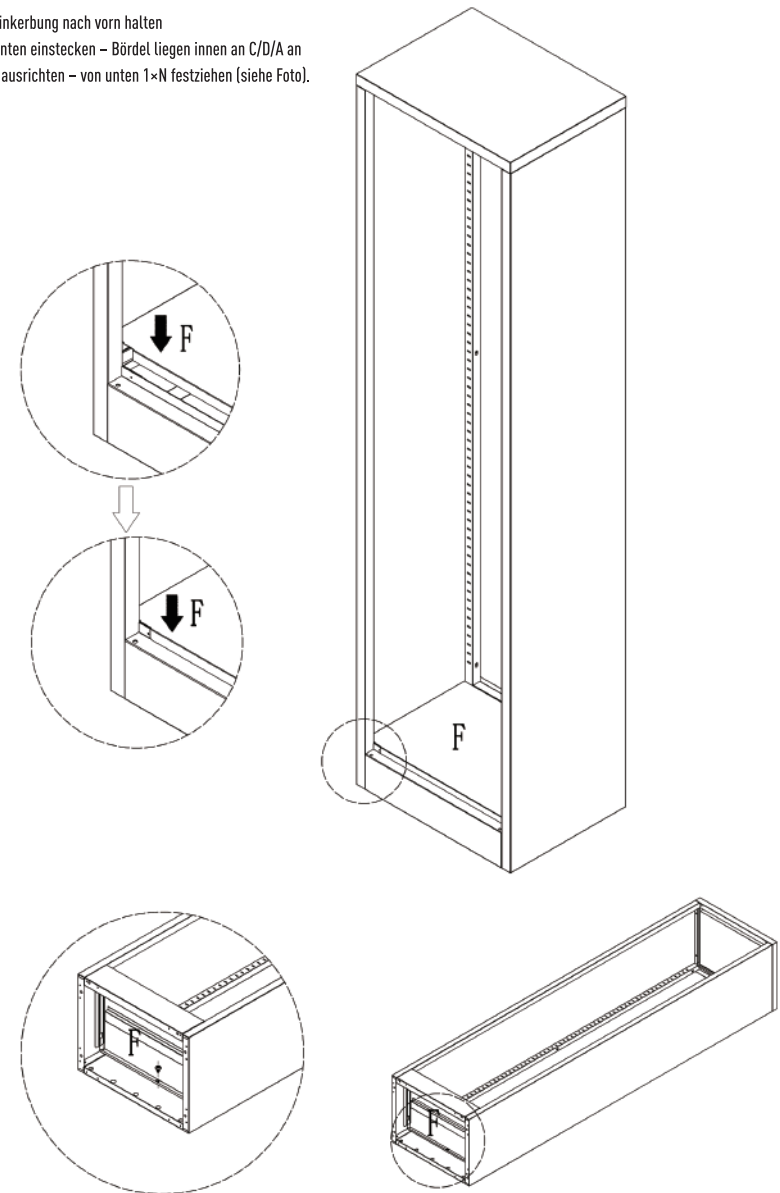


SCHRITT 6

Standbeine G

Material: G (Standbeine mit Gewindestift), 16×N

4×G umbiegen – mit 16×N befestigen – Höhe mit G-Fußpads ausgleichen.


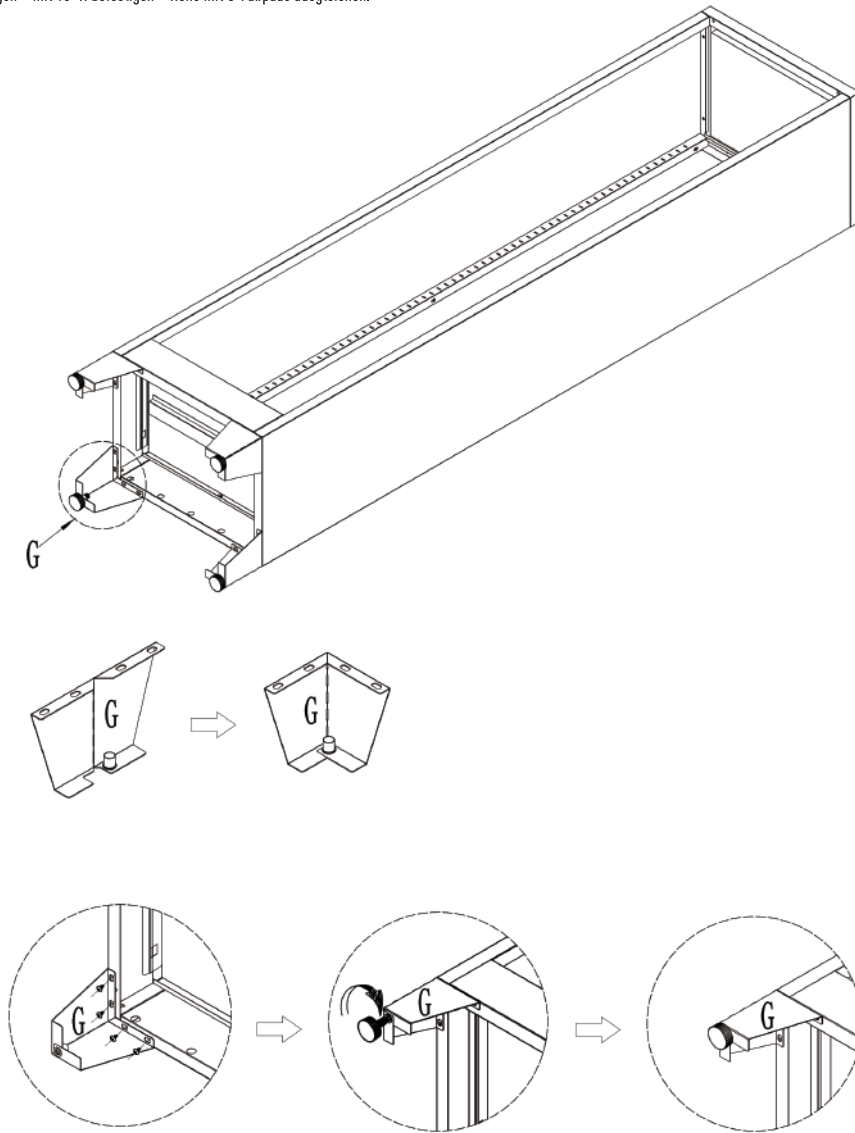


SCHRITT 7

Einlegeböden einsetzen & sichern

Material: 4×I, 16×O, 16×V

1. Höhe wählen – in 4 Löchern je 1×O einstecken.
2. I auf O-Halter legen – noch nicht fixiert.
3. Oben auf I je 1×V andrücken – jetzt gesichert.
4. Schritte 1-3 für restliche 3 Böden wiederholen.

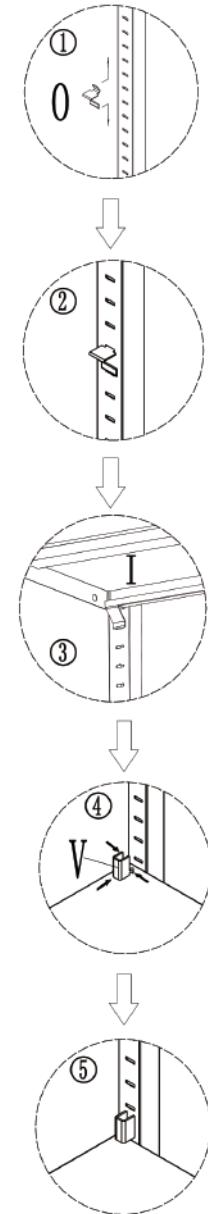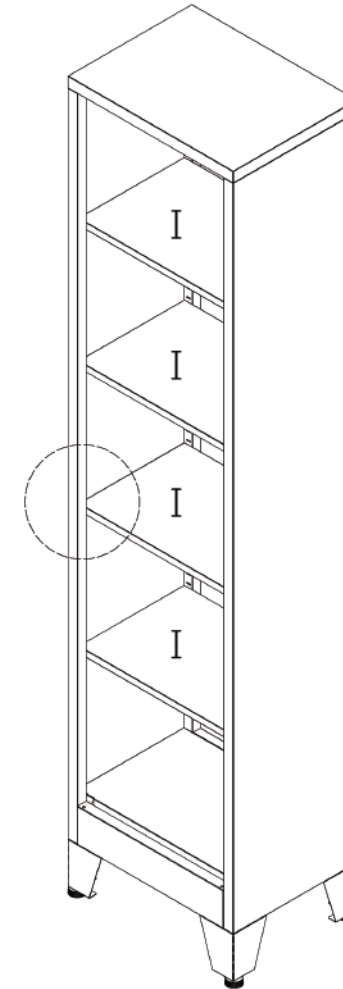


SCHRITT 8

Tür J einhängen

Material: S, J

1. S in Bodenloch einsetzen (siehe Foto).
 2. J senkrecht halten, untere Achse in S einstecken.
 3. Obere Achse leicht drücken, Loch ausrichten, loslassen – einrasten.
- Tür auf/zu bewegen – leichtgang = fertig.
Höhenunterschied – justierbare Füße nachstellen.

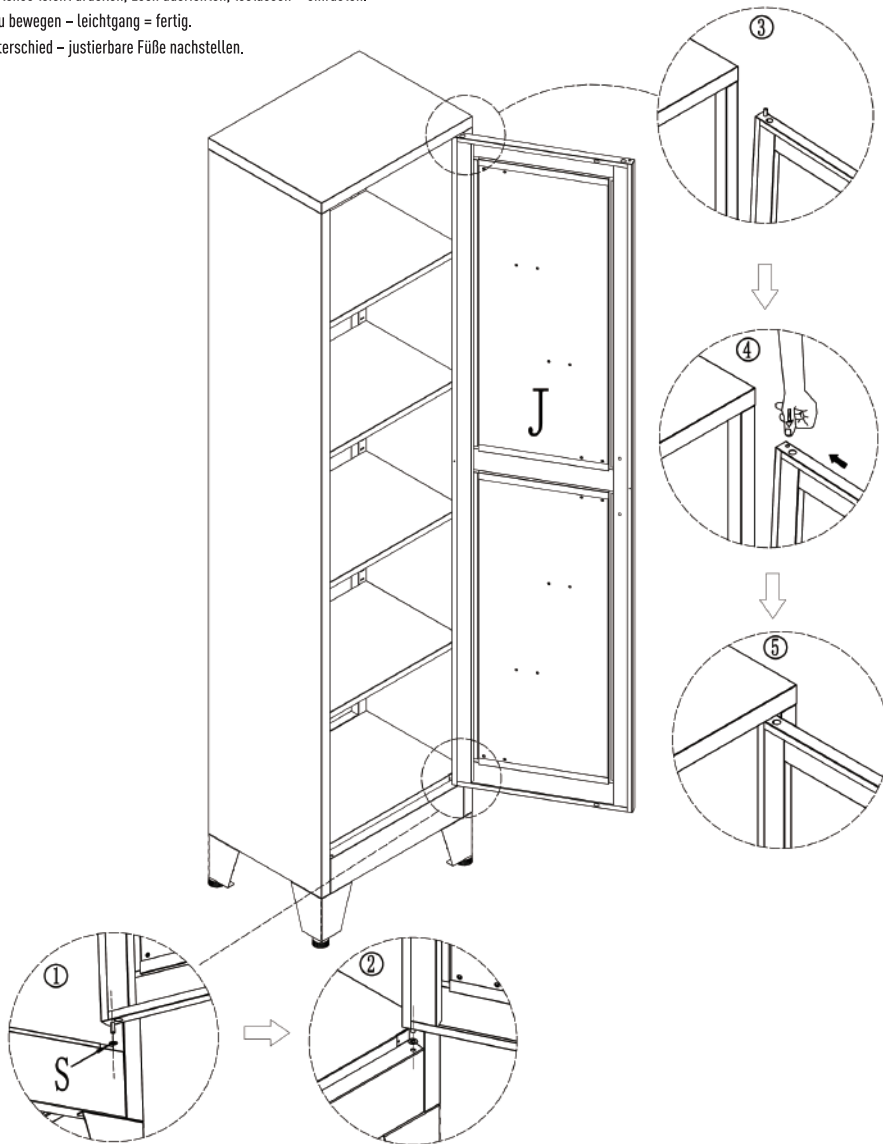


SCHRITT 9

Griff T & Magnet Q anbringen

Material: T, 2×U, 2×Q

T mit 2×U befestigen – Q einstecken – erst Griff,
sonst klebt die Tür!

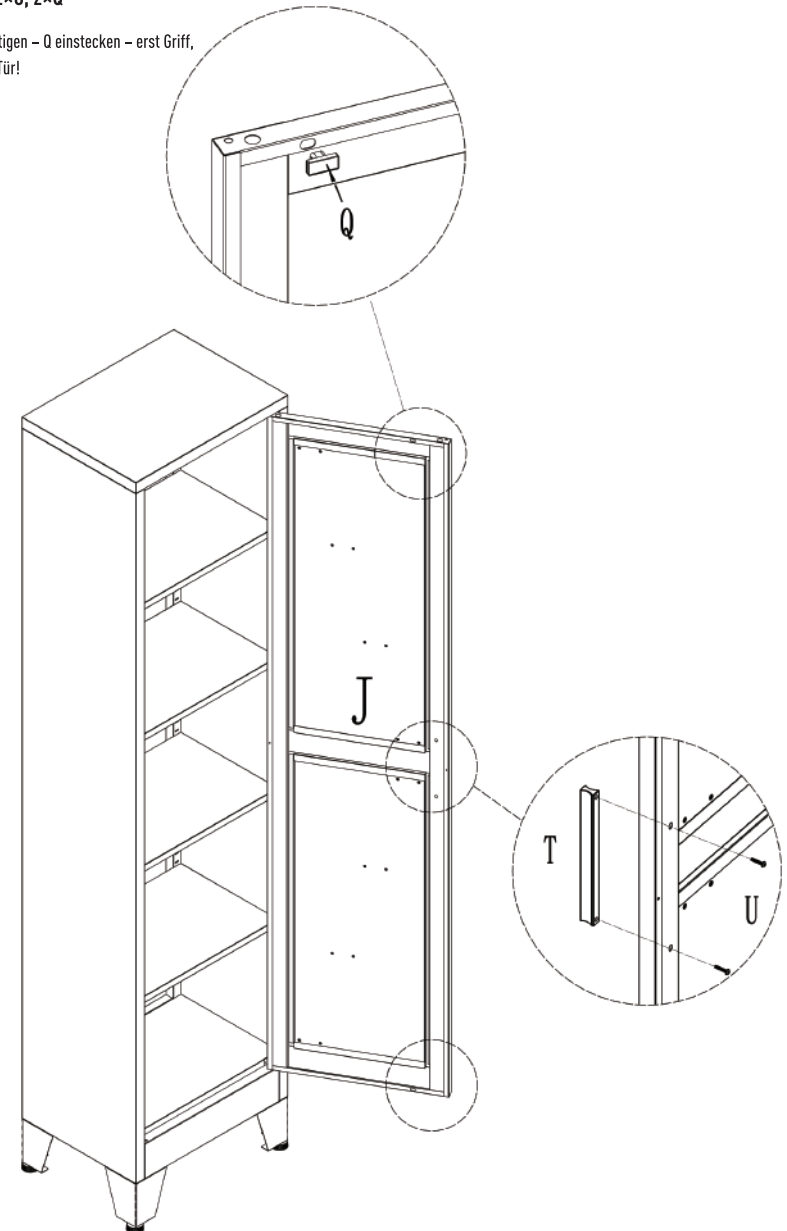


SCHRITT 10

Schrank an der Wand befestigen

Material: 2×W, Schlagbohrer, Hammer

1. Schrank an Wand schieben – Bohrpunkte durch vordere Wandöffnungen markieren.
2. Mit Schlagbohrer Löcher bohren.
3. W-Dübel mit Hammer einsetzen.
4. Schrank mit beiliegenden Schrauben fest an Wand ziehen.

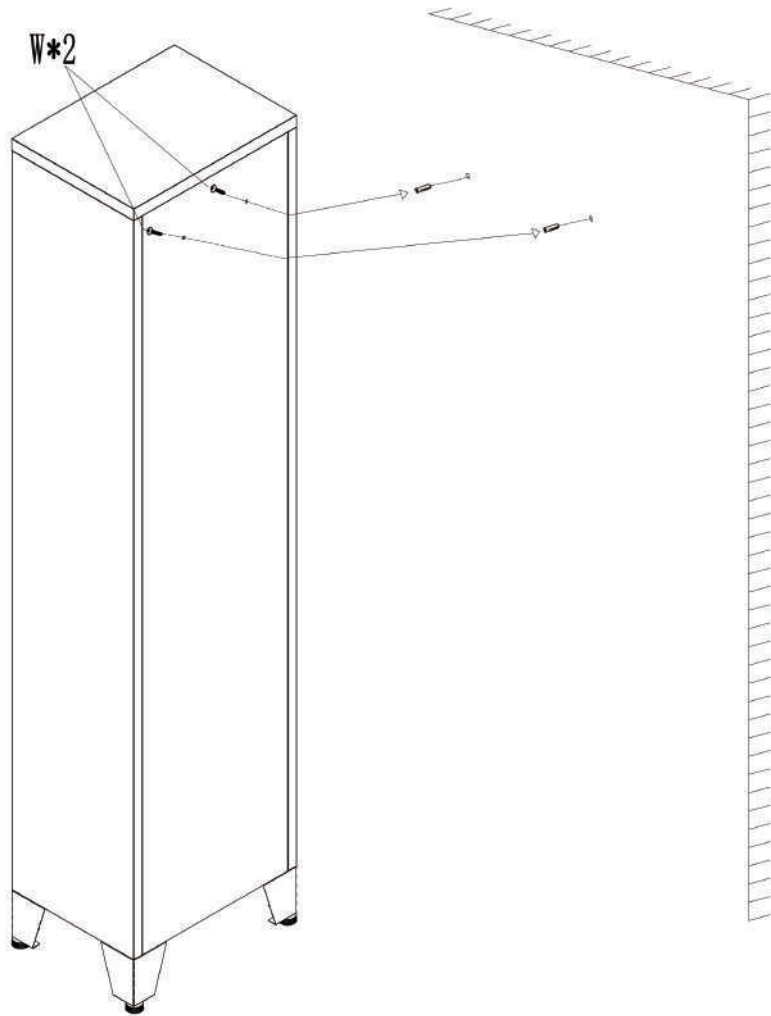

SCHRITT 11

Ihr Metallschrank ist betriebsbereit.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

