

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Online resources

Ressources disponibles en ligne



How-to videos

Vidéos d'aide



FAQ's


Questions fréquentes



Order replacement parts


Commande de pièces de remplacement

Lot #

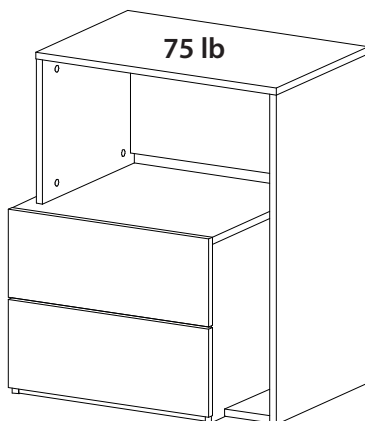

Weight capacity : 25 lb
per drawer or shelf

Capacité par tiroir
ou tablette : 25 lb

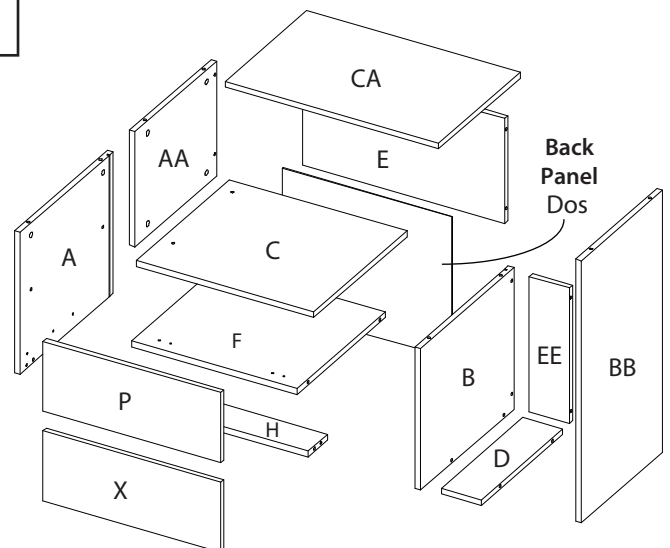

How-to videos

Vidéos d'aide



Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis






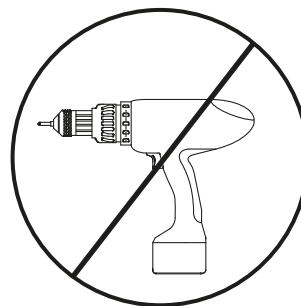
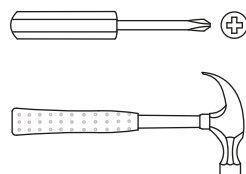


How-to videos
Vidéos d'aide






Hardware List


Liste de Quincaillerie

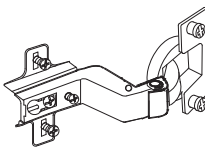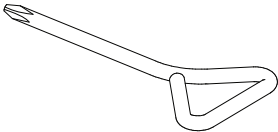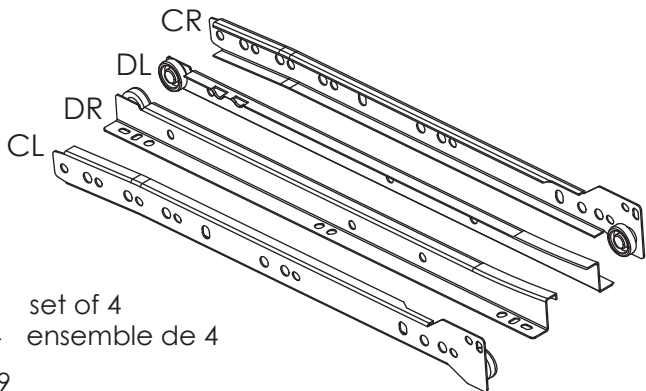24x  # 0203	6x  # 0110	2x  # 0111
24x  # 2200	6x  Black Noir # 0105	2x  # 0402
10x  # 0207	1x  # 2301	1x  # 2300
2x  # 0205	2x  For drawers Pour tiroirs # 0204	4x  # 0527
2x  # 2195	6x  Black Noir # 0508	4x  # 0589
 1x set of 4 ensemble de 4 # 0909		6x  # 1119


- 1** Using 6 screws # 0110, fasten the 2 drawer slides # 0909 (CL and CR) to the panels A and B
Utilisez 6 vis # 0110 pour installer les 2 coulisses # 0909 (CL et CR) sur les panneaux A et B

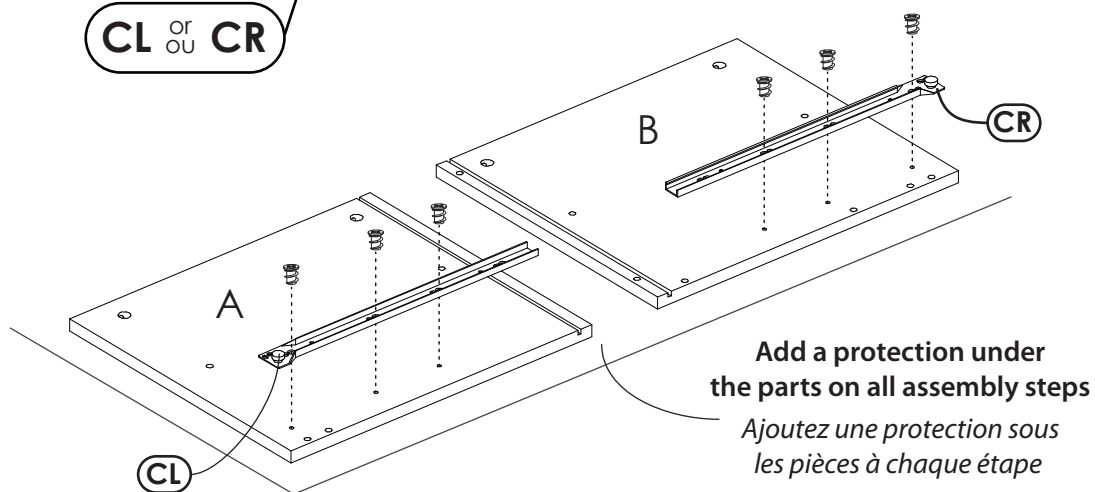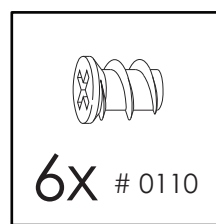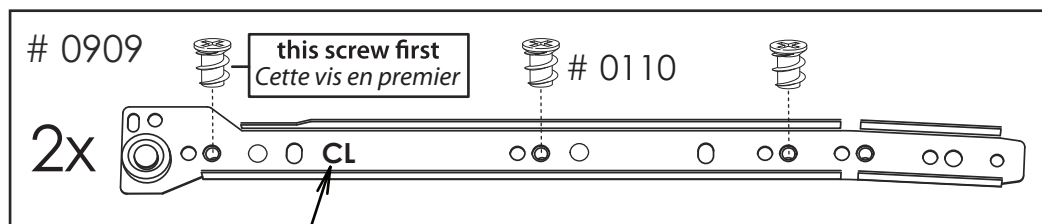

- 2** Insert the 24 cam locks # 0203 into the panels A, B, AA, BB, D, EE, F and H
Insérez les 24 excentriques # 0203 dans les panneaux A, B, AA, BB, D, EE, F et H

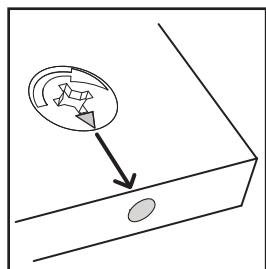


Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

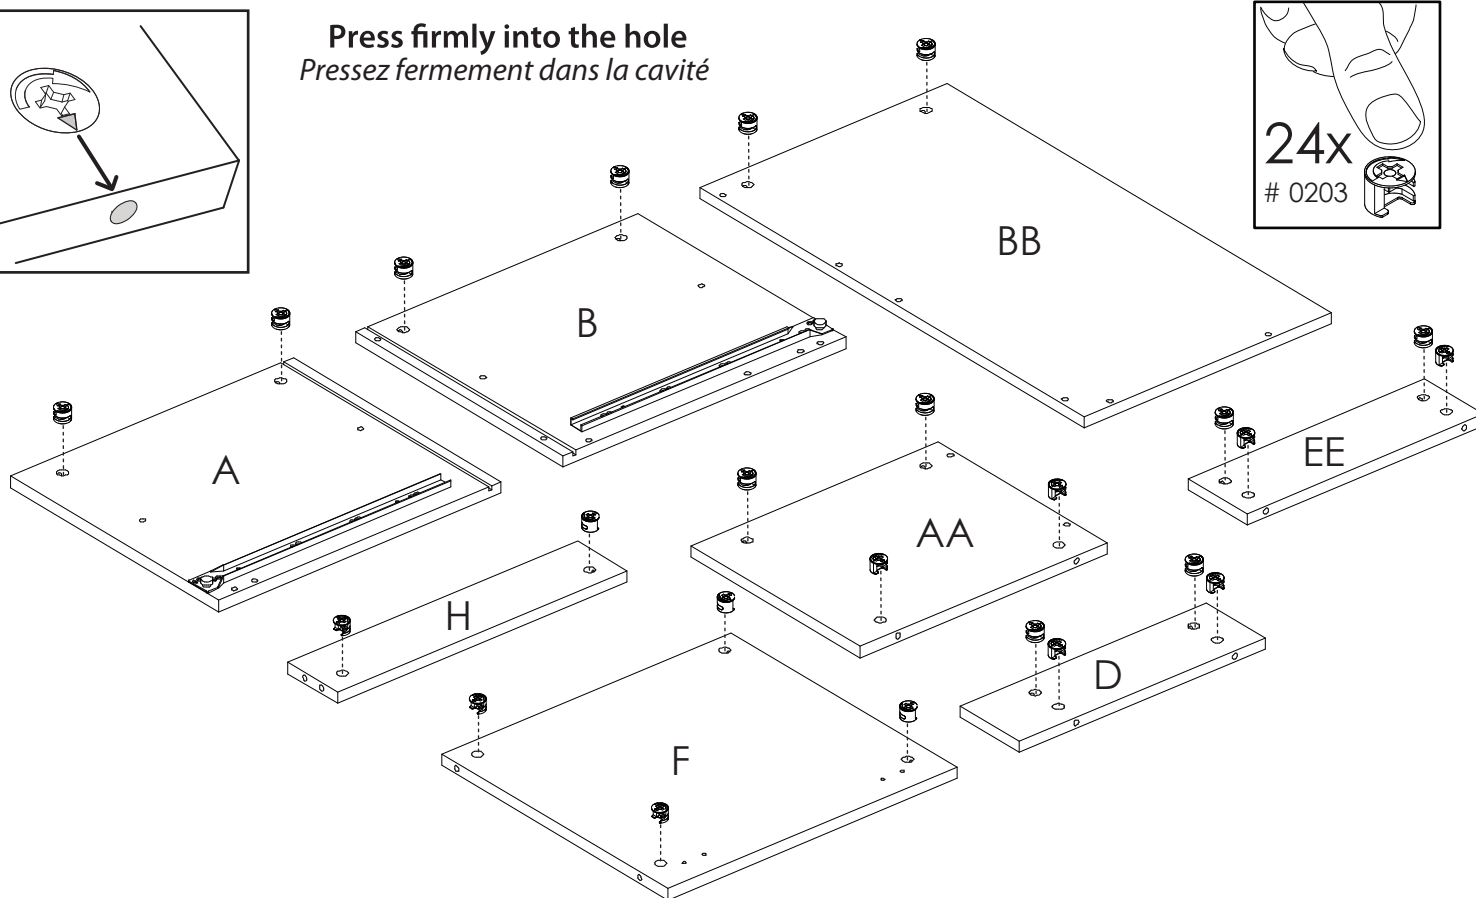

3 Install 18 push bolts # 2200 into the panels A, B, BB, C and CA *Installez 18 boulons # 2200 dans les panneaux A, B, BB, C et CA*


VIDEO

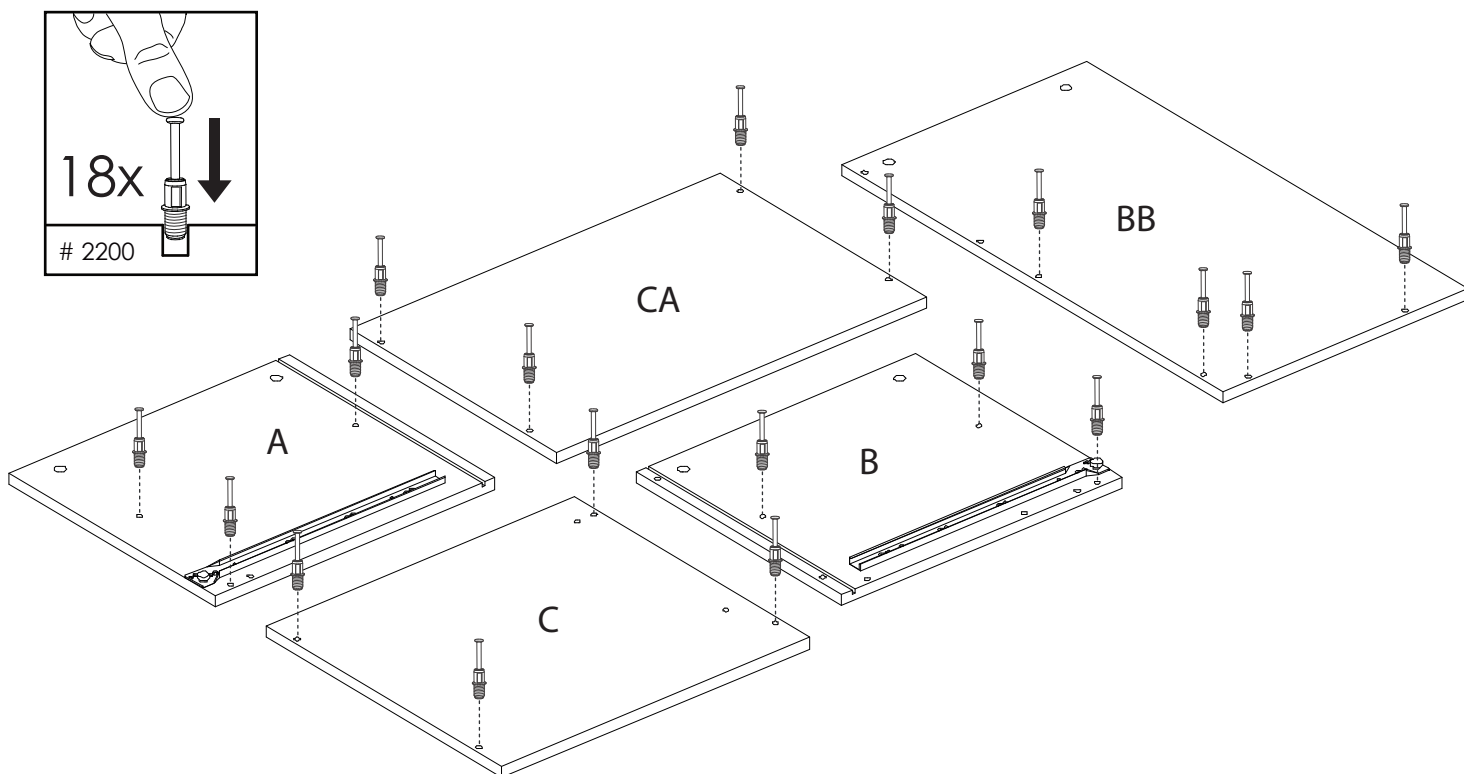


4 Insert 6 wood dowels # 0207 into the panels E and H *Insérez 6 goujons de bois # 0207 dans les panneaux E et H*




6x # 0207

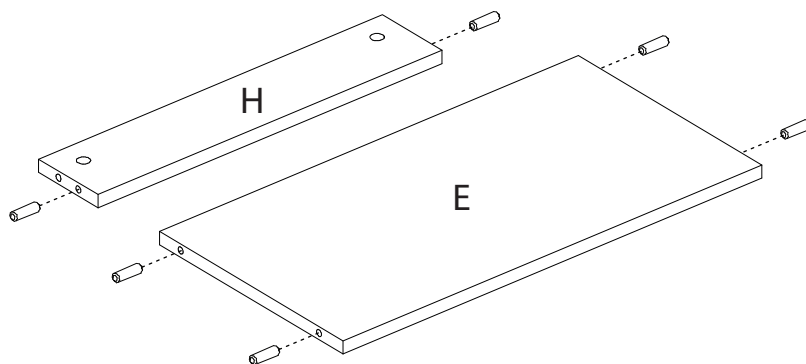





- 5** Fasten the panels F and H to the panel A. Then, tighten the 3 cam locks # 0203 located on the right side of the panels F and H. Finalize the step by adding the panel B to the assembled unit and tightening the 3 remaining cam locks located on panels F and H
- Assemblez les panneaux F et H avec le panneau A. Serrez ensuite les 3 excentriques # 0203 se trouvant sur le côté droit des panneaux F et H. Terminez l'étape en ajoutant le panneau B à l'unité assemblée et en serrant les 3 derniers excentriques se trouvant sur les panneaux F et H*

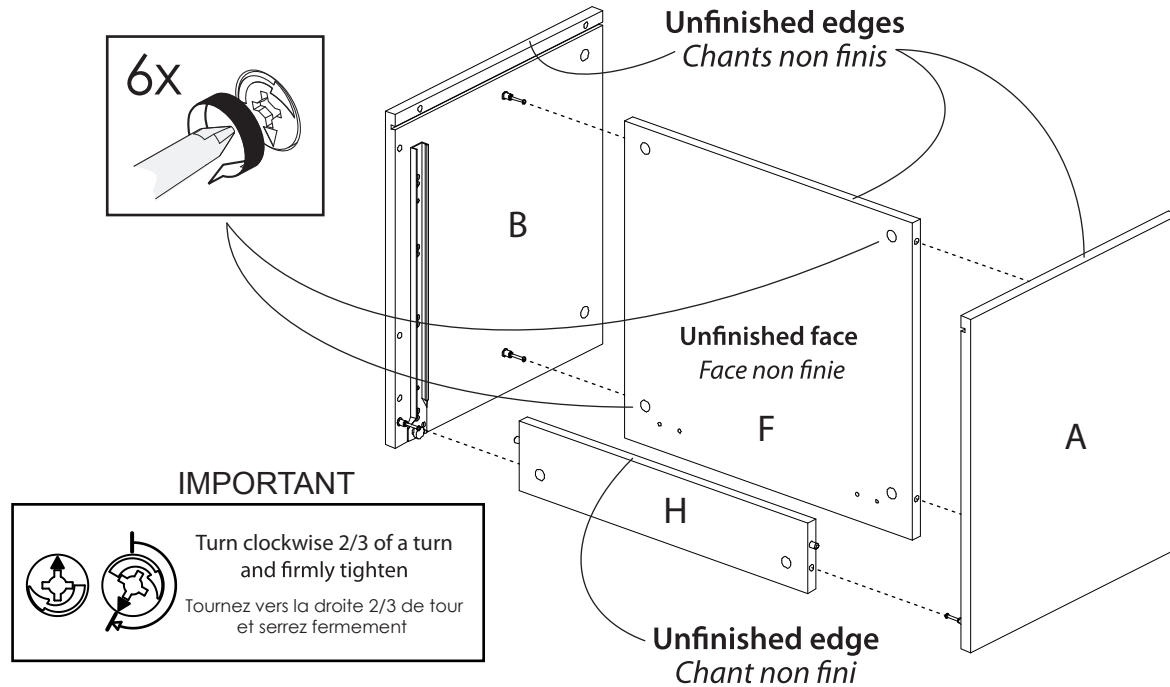

- 6** Fasten the panel C to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panels A and B. Add 1 covers # 0589 on each cam lock
- Assemblez le panneau C avec l'unité assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A et B. Ajoutez 1 capuchon # 0589 sur chaque excentrique*

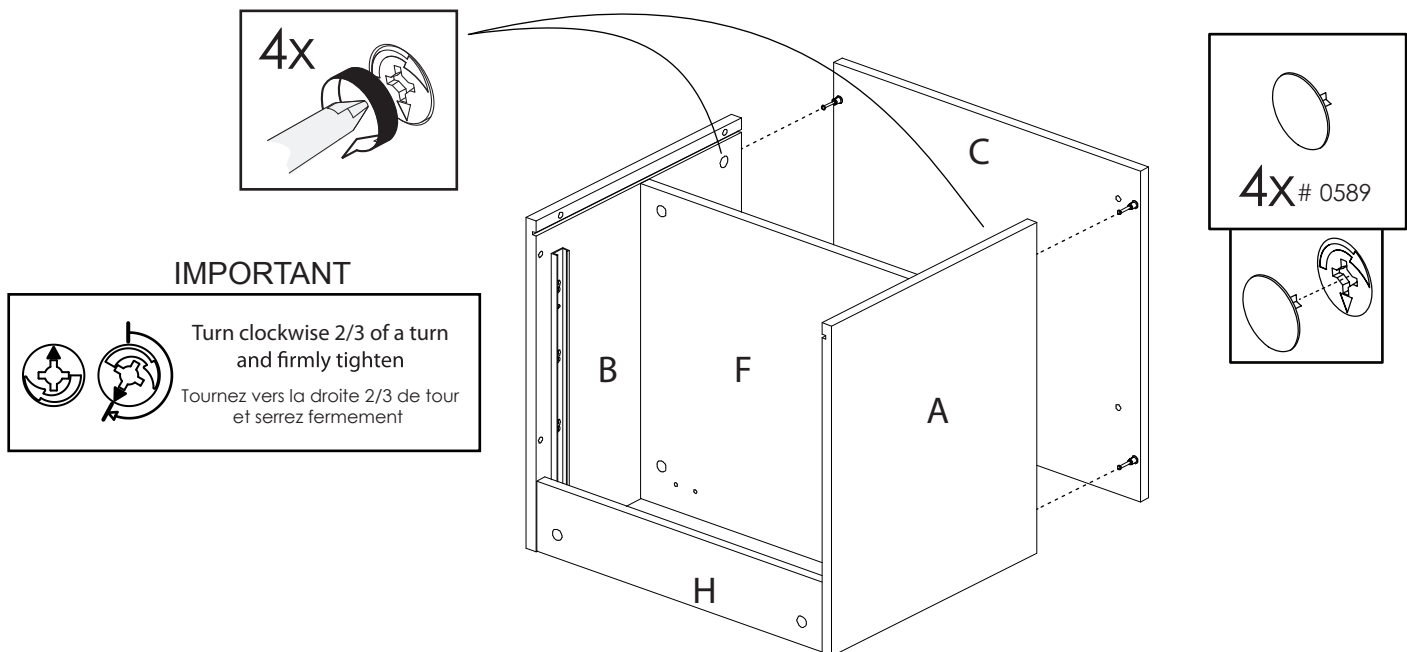

- 7** Insert and slide entirely the back panel (black) into the 2 grooves located at the rear ends of both panels A and B. Add 2 connector # 2195 to the panels A and B as shown
Insérez entièrement le dos (noir) dans les 2 rainures se trouvant à l'arrière des panneaux A et B. Ajoutez 2 attaches # 2195 sur les panneaux A et B tel que montré

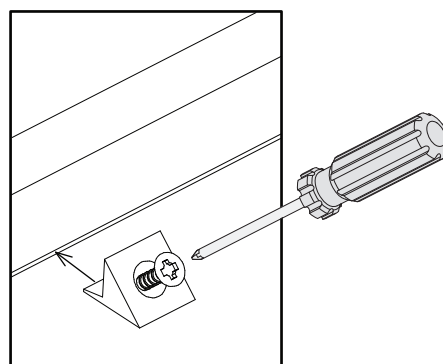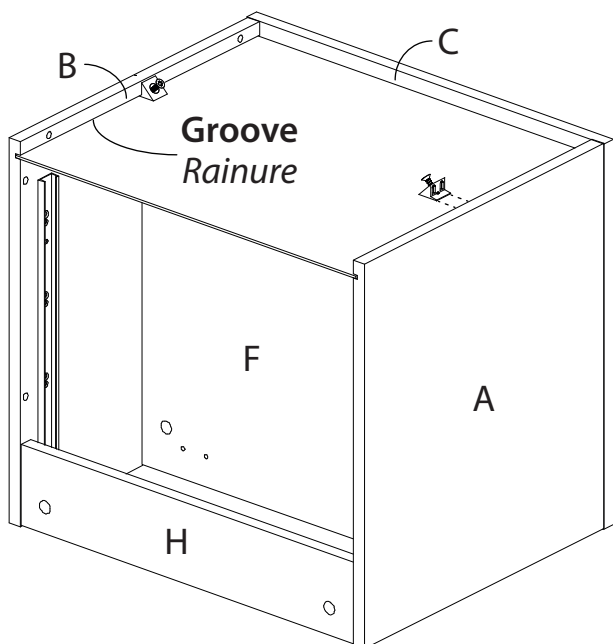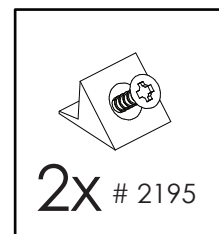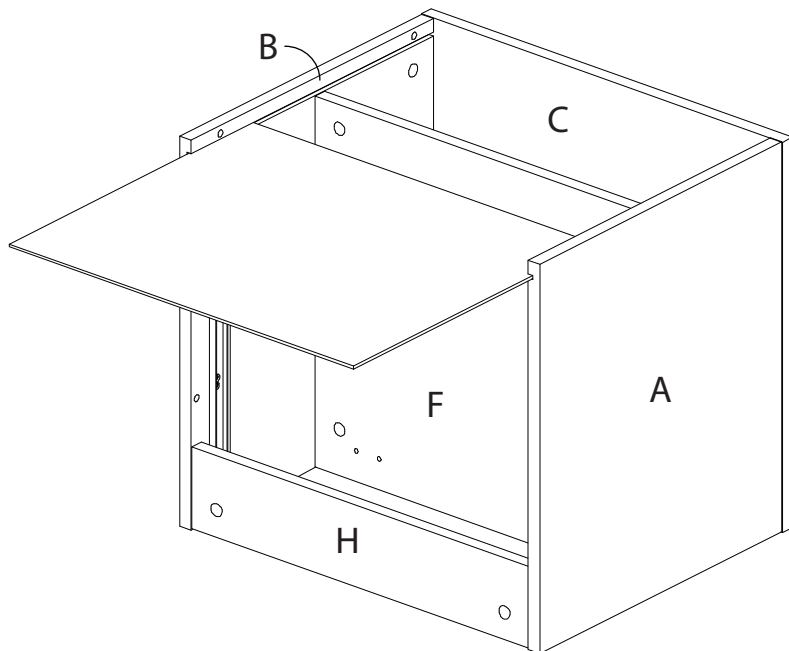



Insert the small lip of the connector into the groove. Then, hold firmly the connector and screw in place

Insérez la petite languette de l'attache dans la rainure. Ensuite tenez l'attache fermement et vissez en place

8 Install 6 push bolts # 2200 into the panels B and C

Installez 6 boulons # 2200 dans les panneaux B et C


VIDEO

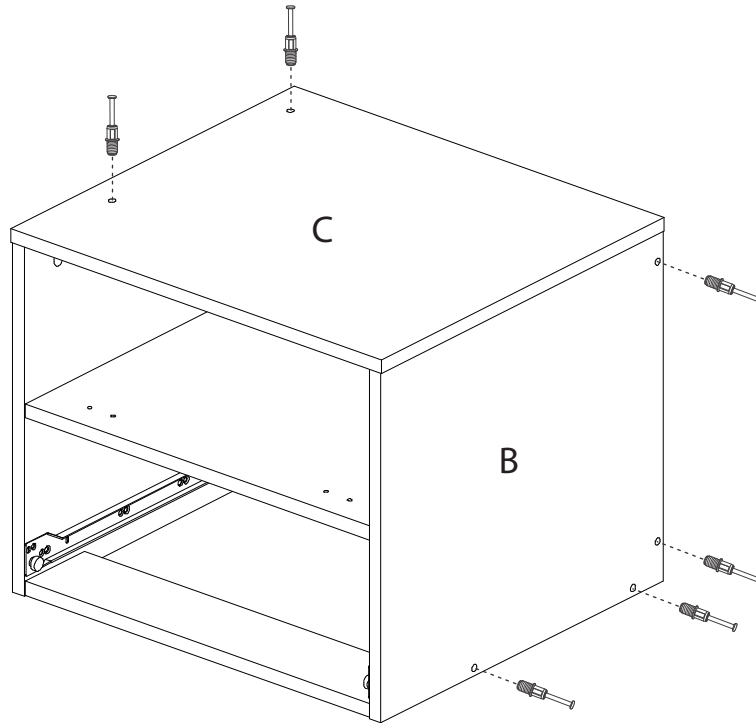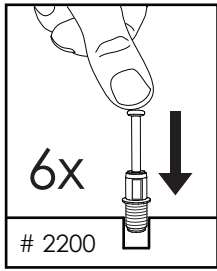



9 Fasten the panel AA to the assembled unit. Then, tighten the 2 cam locks # 0203 located on the panel AA

Assemblez le panneau AA avec l'unité assemblée. Serrez ensuite les 2 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau AA


Finished edge
Chant fini

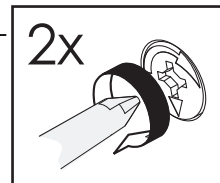


IMPORTANT

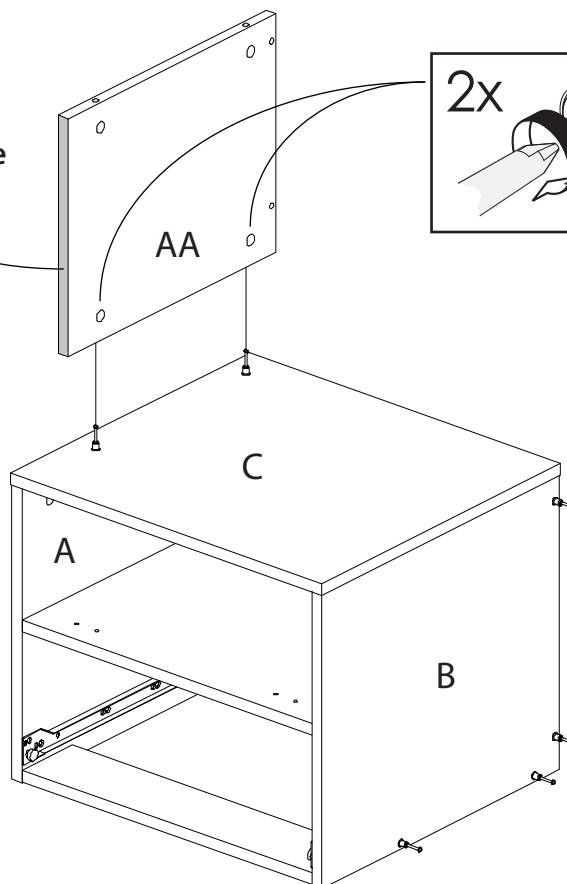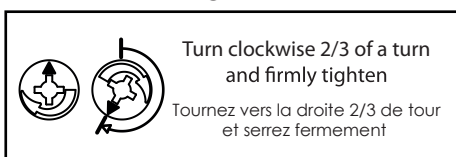


- 10** Fasten the panels D and EE to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on the panels D and EE
Assemblez les panneaux D et EE avec l'unité assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux D et EE

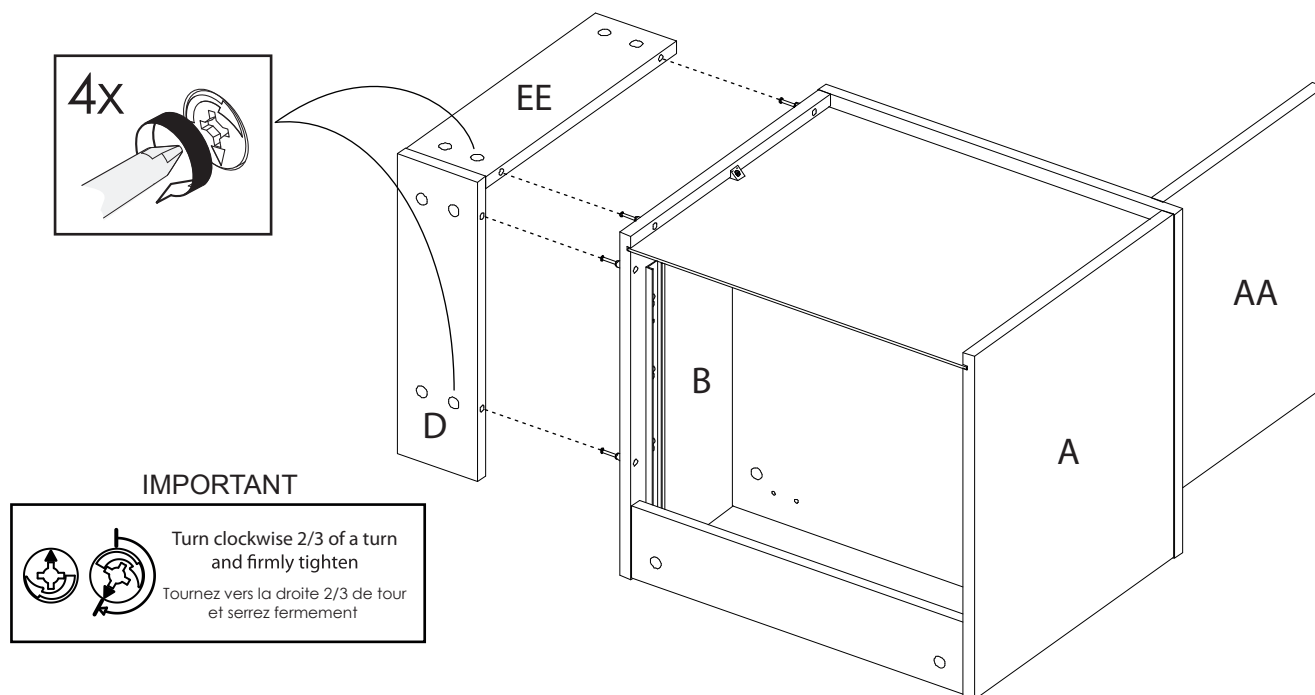


- 11** Fasten the panels E and BB to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panels D and EE
Assemblez les panneaux E et BB avec l'unité assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux D et EE

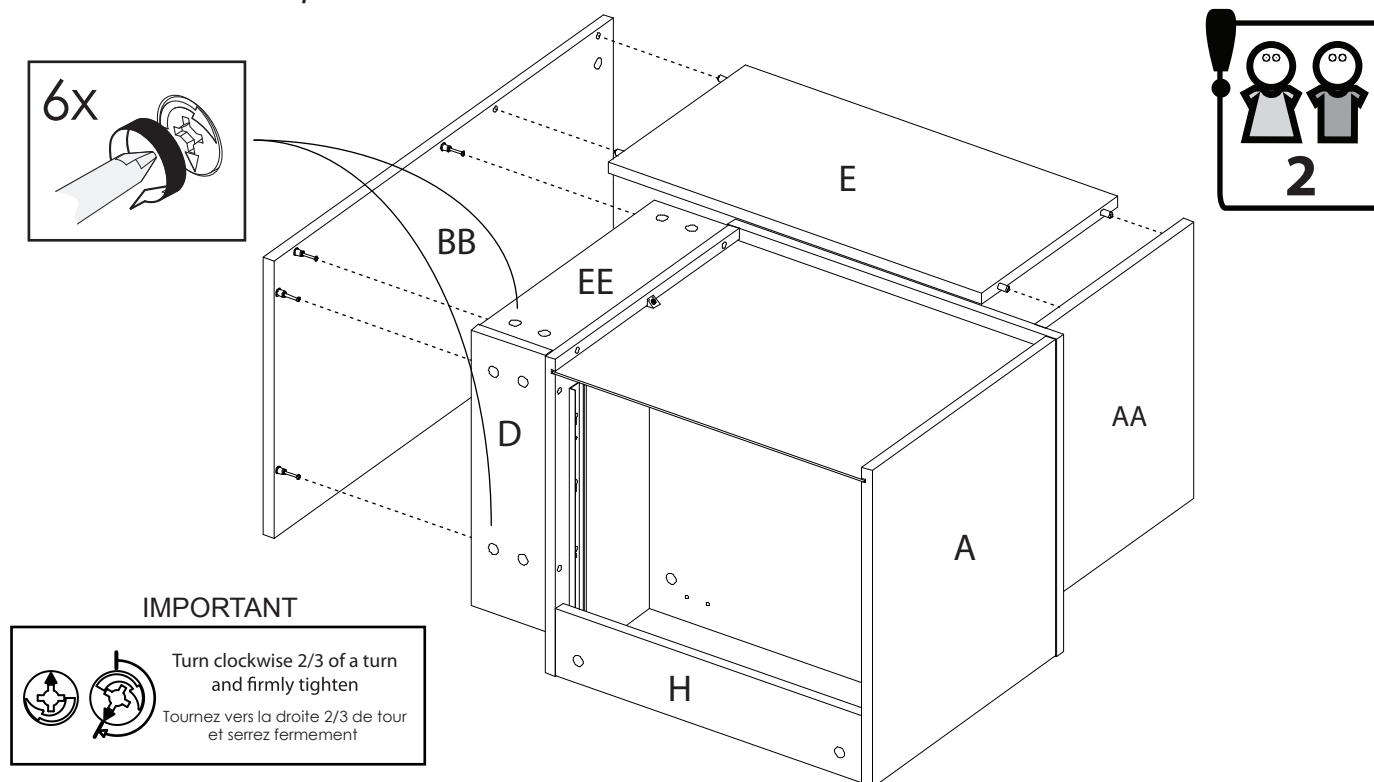

- 12** Use a hammer to fasten the 6 tack glides # 1119 to the bottom edge of panels A, B and BB. Then, fasten the panel CA to the assembled unit. Turn the unit on the side to tighten the 4 cam locks # 0203 located on panels AA and BB. Add 1 cover # 0508 on each cam lock
- Utilisez un marteau pour installer les 6 patins cloutés # 1119 sur le chant inférieur des panneaux A, B et BB. Assemblez ensuite le panneau CA avec l'unité assemblée puis tournez l'unité sur le côté pour serrer les 4 excentriques # 0203 des panneaux AA et BB. Ajoutez 1 capuchon # 0508 sur chaque excentrique*


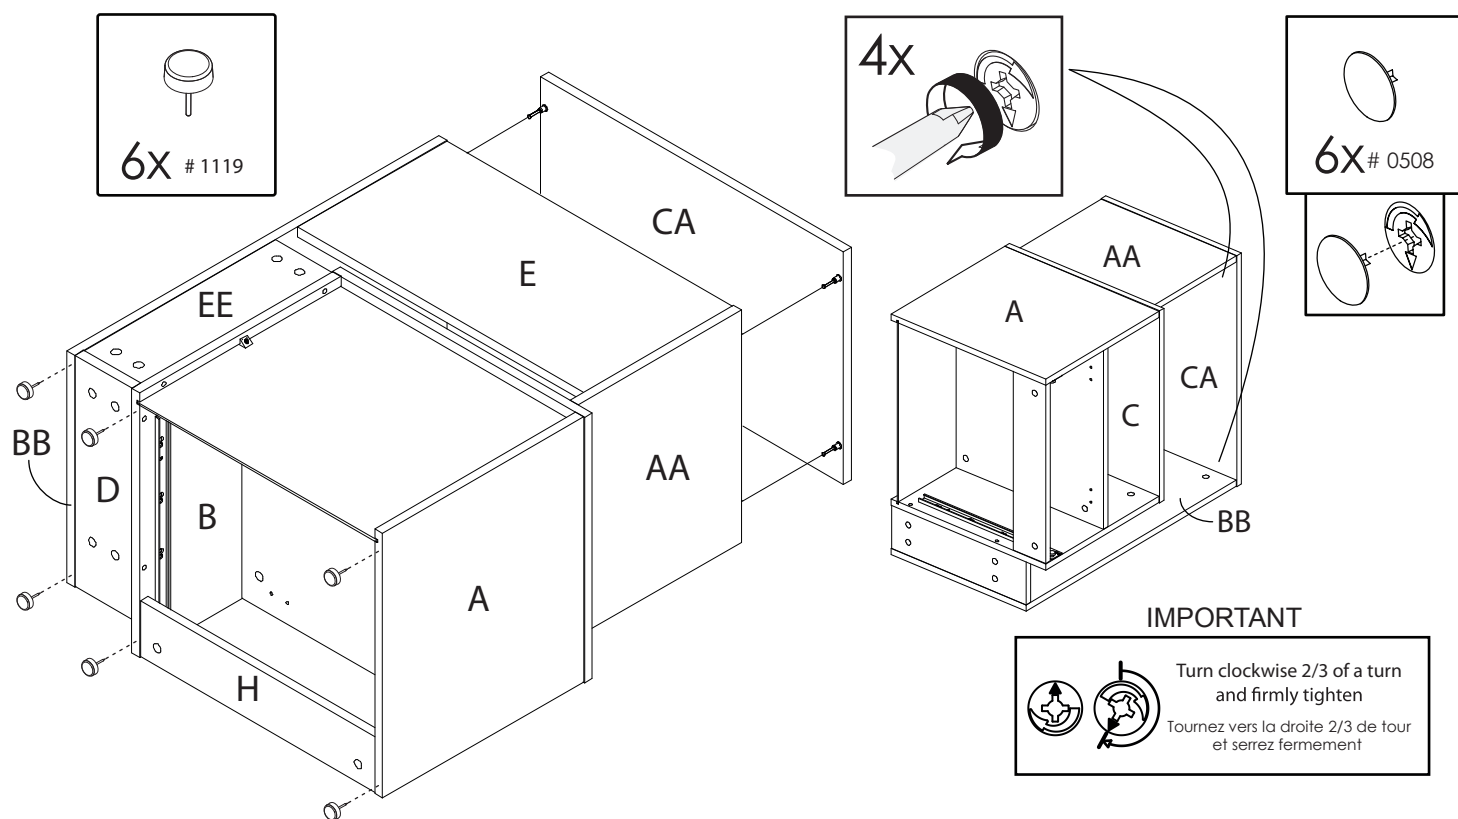


- 13** Fasten the 2 hinges # 0402 to the door P. Then, add 2 bumpers # 0527 on the door as shown
- Installez les 2 charnières # 0402 sur la porte P. Ajoutez ensuite 2 pare-chocs autocollants # 0527 tel que montré*

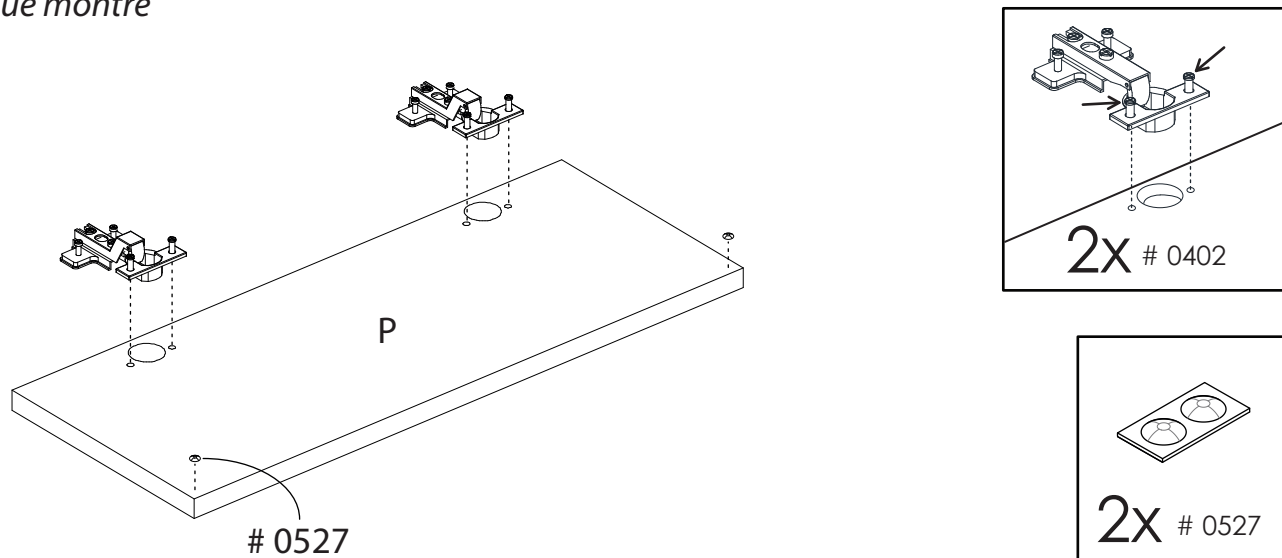


14


Use the mini screwdriver # 2301 to fasten the door P to the panel F
Utilisez le mini tournevis # 2301 pour installer la porte P au panneau F

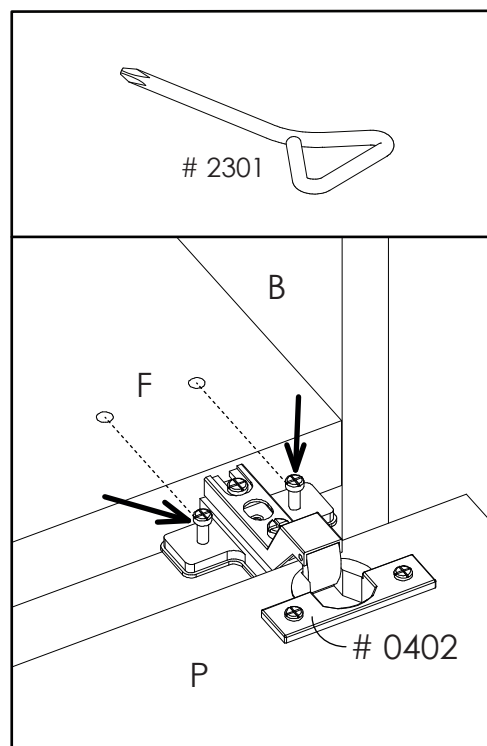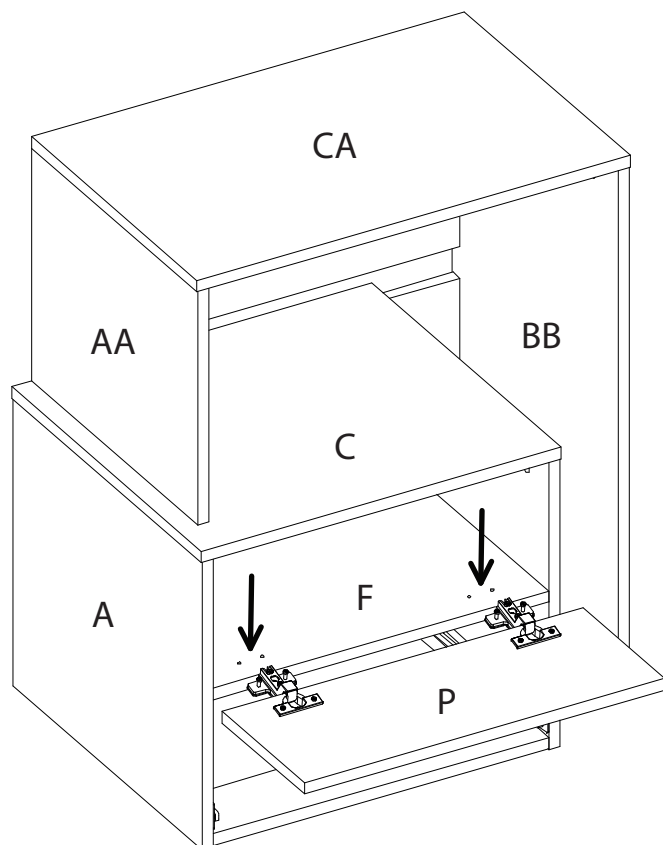





15

Use the mini screwdriver # 2301 to adjust the door P in 3 steps
Utilisez le mini tournevis # 2301 pour ajuster la porte P en 3 étapes


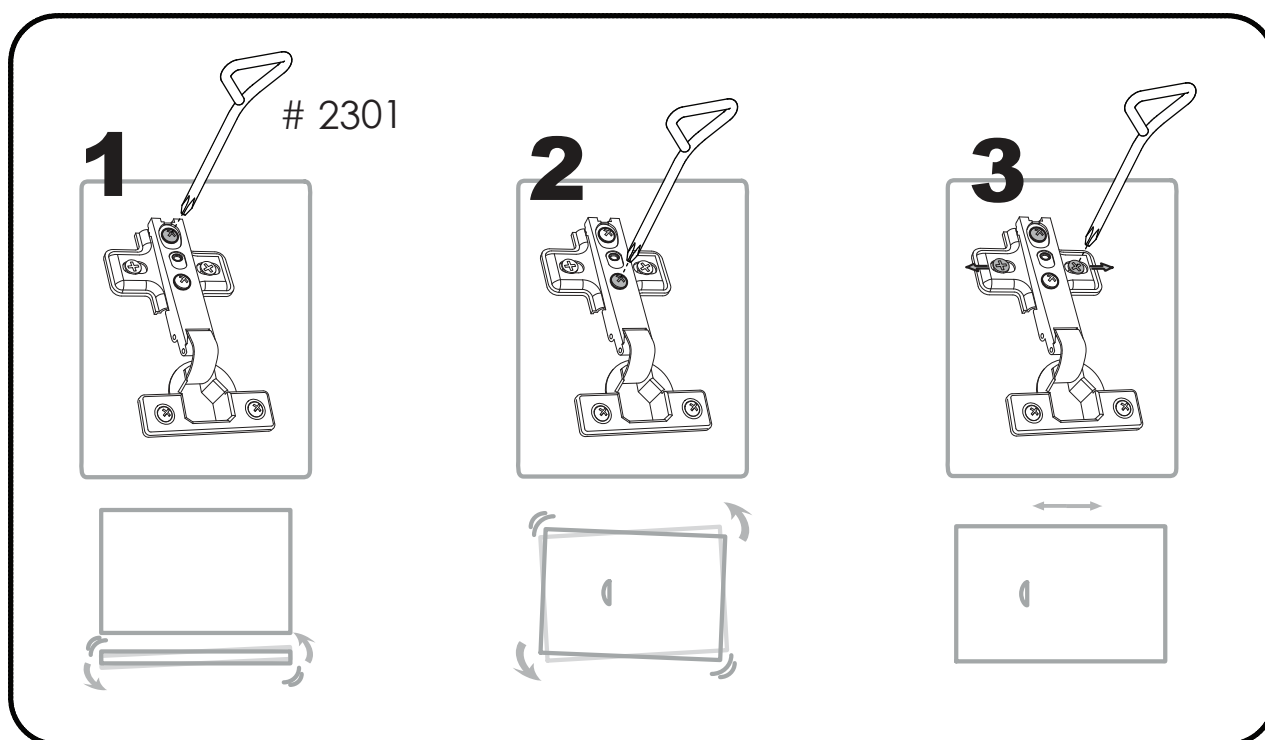


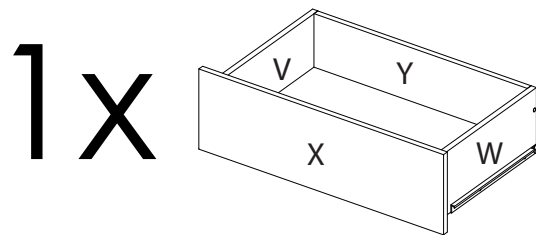

- 16** Install 2 small cam locks # 0204 into panels V and W. Install 2 screw bolts # 0205 into the panel X. Insert 4 wood dowels # 0207 into panels V, W and Y
- Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux V et W. Installez 2 boulons vissables # 2200 dans le panneau X. Insérez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux V, W et Y*

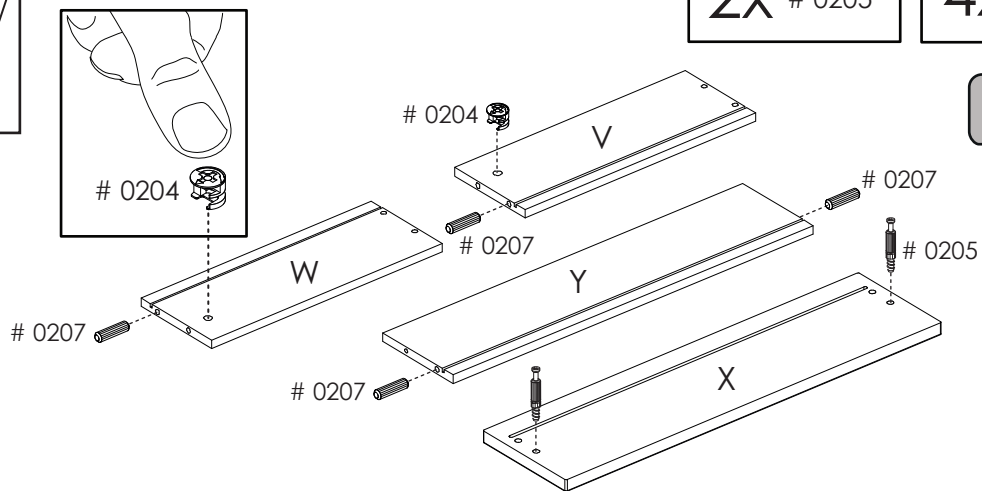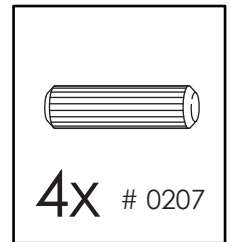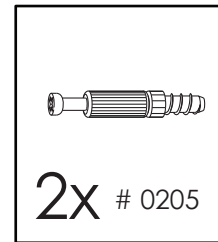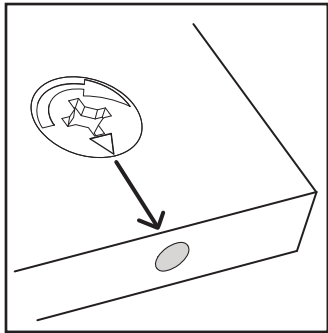


- 17** Fasten the panels V and W to the drawer front X and tighten the 2 cam locks # 0204 located on panels V and W
- Assemblez les panneaux V et W à la façade X et serrez les 2 excentriques # 0204 se trouvant sur les panneaux V et W*

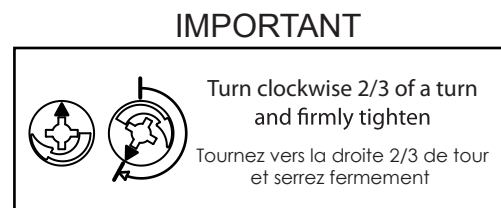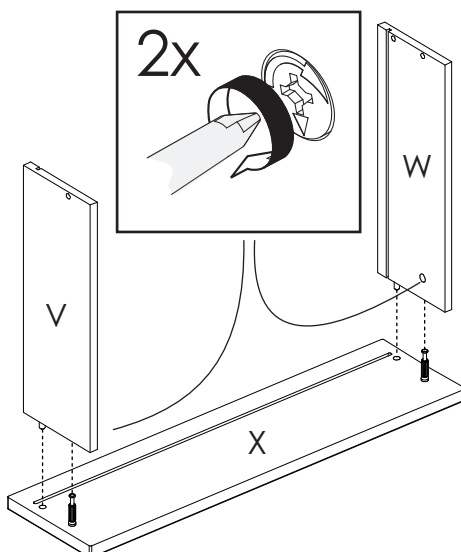

18

Insert the drawer bottom into the grooves located on panels V and W
Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux V et W

VIDEO

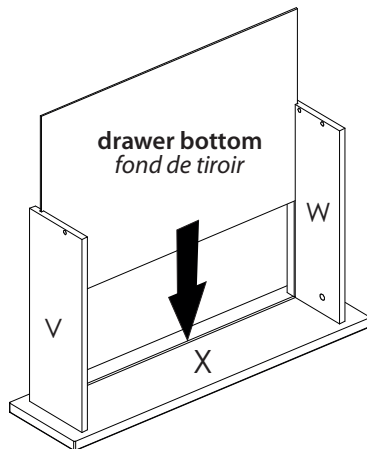

Drawer bottom must enter into the groove located on panel X



Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur la façade X

19

Fasten the panel Y to both panels V and W. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111

Assemblez le panneau Y avec les panneaux V et W en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300

VIDEO

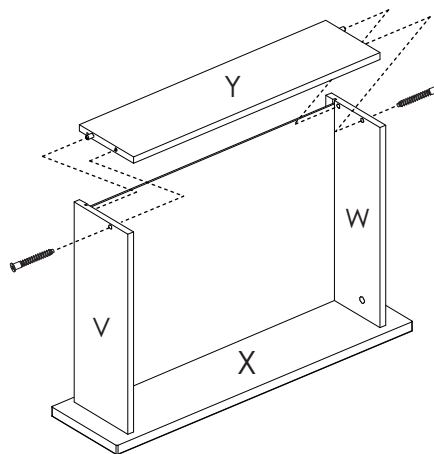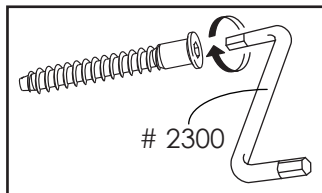


2x # 0111

20


Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0909 (DL and DR) to panels V and W
Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0909 (DL et DR) sur les panneaux V et W

0909



2x

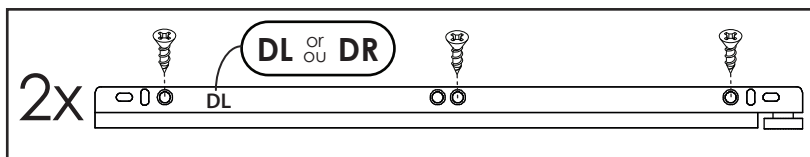

VIDEO



6x # 0105

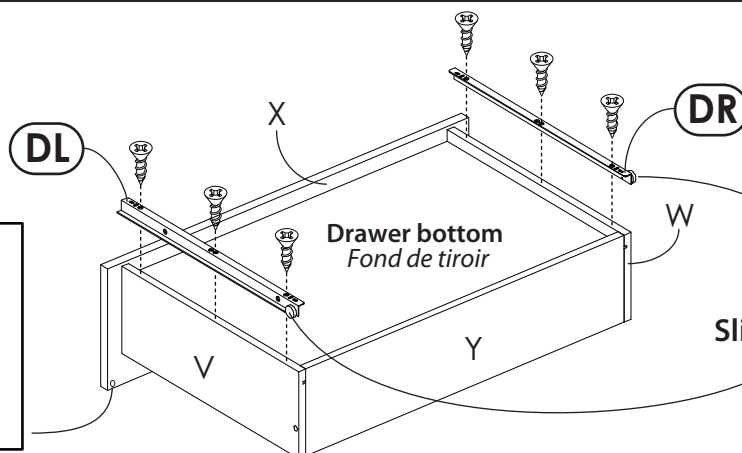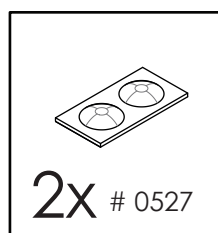

Slides rollers must face outwards
Les roulements doivent être alignés vers l'extérieur

21

Insert the drawer into the unit
Insérez le tiroir dans l'unité

