ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

ASSEMBLAGE APP DISPONIBLE +

Nous recommandons vivement de télécharger app Absco Sheds Assembly pour vous aider dans votre construction.

Scannez pour télécharger

VIDÉOS DE MONTAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE • LISTES DE CONTRÔLE DES PIÈCES • FAQ • SERVICE CLIENT 7 JOURS • INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

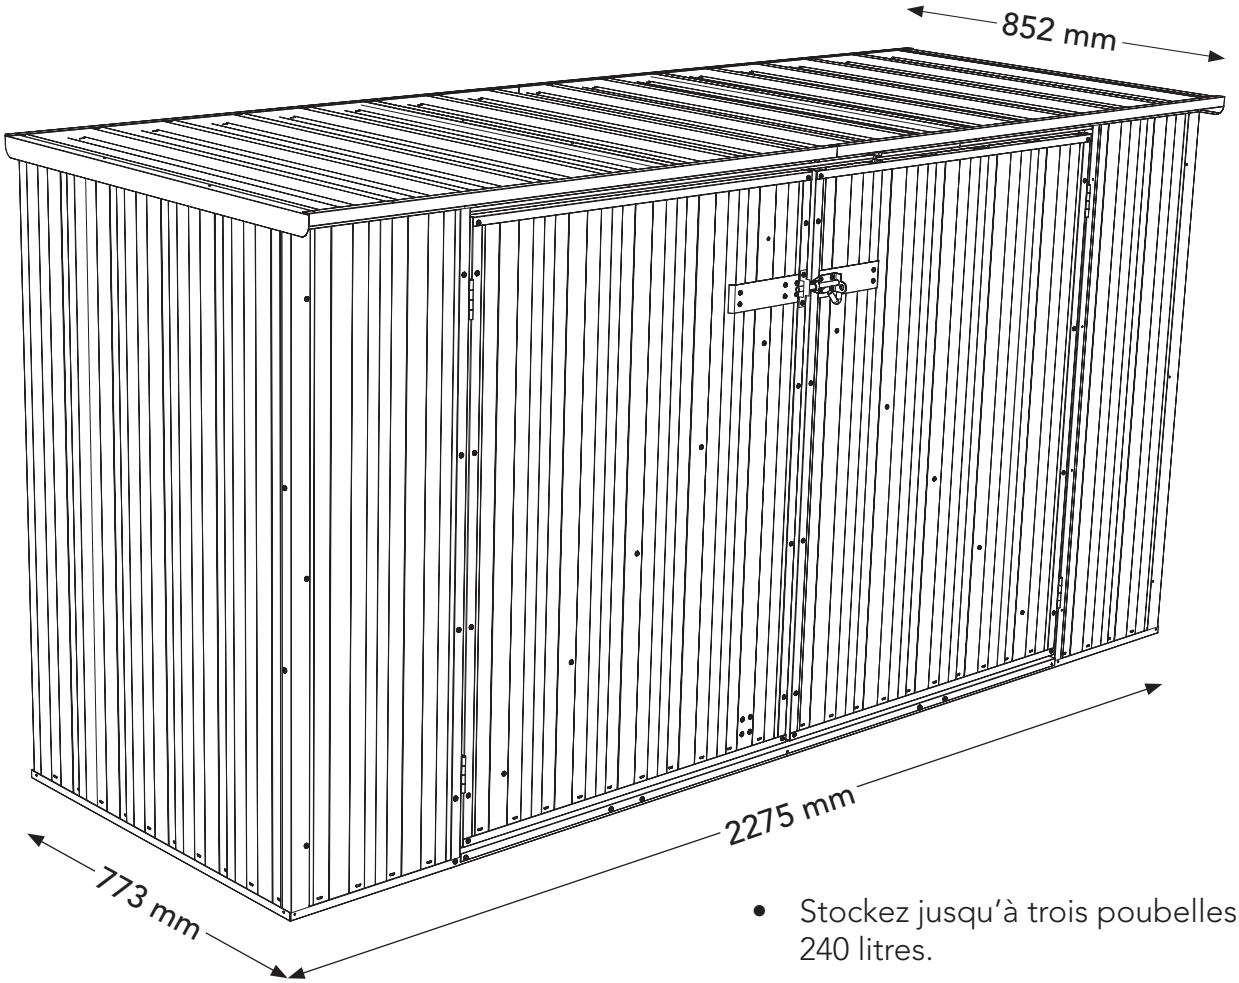

- Stockez jusqu'à trois poubelles de 240 litres.
- Hauteur interne maximale de 1.11 m.

Lors de la pose d'une dalle de béton pour votre abri, il est recommandé d'avoir un rebord pour éviter l'infiltration d'eau. La section en retrait est de 25 mm de hauteur et décalée de 75 mm sur tous les côtés par rapport aux dimensions globales de la base de la dalle.

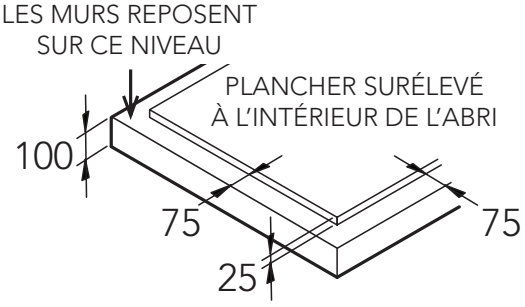

Les dimensions globales de la base de la dalle pour ce modèle sont telles qu'indiqué ci-dessus.

Illustration non à l'échelle.

+1 (866) 788 3046
admin@absco.com.au
www.abscogardensheds.com

POR FAVOR DEIXE UMA AVALIAÇÃO
www.abscosheds.com.au/review

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Avant de commencer tout assemblage, lisez ces instructions en détail pour bien comprendre les méthodes d'assemblage et les détails associés.
- Déballez le carton et identifiez soigneusement et cochez toutes les pièces par rapport aux pièces décrites et illustrées sur les pages "LISTE DE COLISAGE DES COMPOSANTS".

PRÉPARATION DU CHANTIER

- L'emplacement de la remise doit être de niveau. Une surface inégale peut entraîner un désalignement des pièces.
  La remise doit être érigée sur une dalle de béton armé et ancrée de manière appropriée illustrée à la page « CONSTRUCTION FINALE ».

OUTILS NÉCESSAIRES

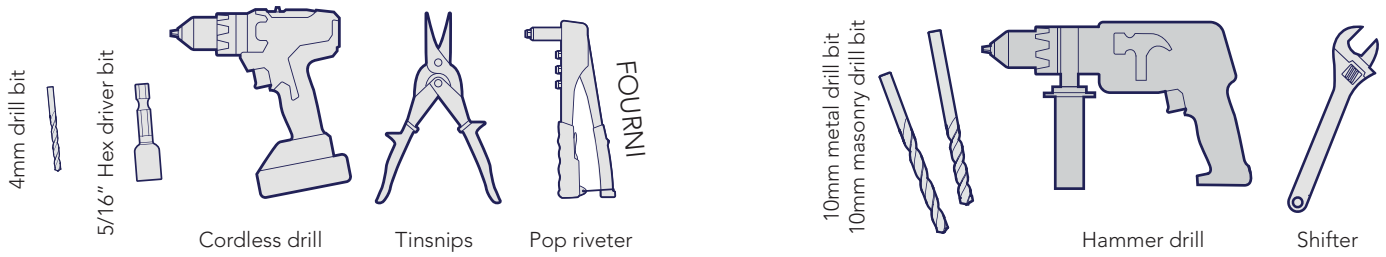

REMARQUES DE SÉCURITÉ

- Certaines pièces peuvent avoir des arêtes vives. Il est conseillé de porter des gants lors de la manipulation de ces articles et des lunettes de sécurité si vous percez des trous. Des chaussures sensibles sont fortement recommandées.
- Ne montez pas votre cabanon dans des conditions venteuses.
- Assurez-vous que la remise est solidement ancrée à une fondation solide immédiatement après la fin de la construction.
- Il est fortement recommandé d'ériger le cabanon avec deux personnes ou plus.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout ou ne marchez pas sur le toit de votre remise.

CONSEILLÉ

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

QTY	DESCRIPTION	PART #	CHK	QTY	DESCRIPTION	PART #	CHK
2	TÔLE D'ACIER 852 x 773 mm	B91		1	 TÔLE D'ACIER 1130 x 773 mm	Q32	
1	TÔLE D'ACIER 852 x 773 mm	C67		2	 TÔLE D'ACIER 1130 x 773 mm	Q33	
2	TÔLE D'ACIER 1130 x 329 mm	D64		1	TÔLE D'ACIER 1070 x 773 mm	DOOR L	
2	TÔLE D'ACIER 1130 x 773 mm	Y81		1	 TÔLE D'ACIER 1070 x 773 mm	DOOR R	

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES

QTY	DESCRIPTION	PART #	CHK	QTY	DESCRIPTION	PART #	CHK
220	8G x 12mm VIS AUTOPERCEUSE À TÊTE CYLINDRIQUE	**FAST 096**		**1**	 SBS43E POP RIVET **FAST009** x 50	**PACK 12**	
2	 PLAQUE DE PORTE	**12A**		**1**	 VERROU & AGRAFE	**FAST 052**	
6	 LA RAINURE CONNECTEUR	**CSJ**		**7**	 64 mm CHARNIÈRE 6 TROU	**FAST 012A**	
2	C POIGNÉE 32 mm	**FAST 048**		**2**	M4 ÉCROUAVEC INSERT EN NYLON	**FAST 064**	
4	M4 X 10 mm VIS PANNEAU	**FAST 060**		**2**	 M4 X 25 mm VIS PANNEAU	**FAST 047**	
2	L-PLAQUE	**BKT 262**		**1**	 RIVETEUSE À MAIN	**RIVET GUN**	
1	3mm FORET	**DRILL**		**3**	 BOULON	**FAST 006**	
8	3/16" BOULONS	**FAST 002**		**2**	 BOULON MORAILLON	**FAST 007**	
8	3/16" ÉCROU AVEC INSERT EN NYLON	**FAST 003**		**1**	PHILLIPS HD DRIVER BIT	**FAST 038**	

Les largeurs nominales des feuilles sont indiquées, +/- 2 mm est dans la tolérance.

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

QTY	DESCRIPTION	PART #	CHK	QTY	DESCRIPTION	PART #	CHK
2	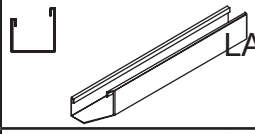 LA RAINURE 1132 mm	C64L		2	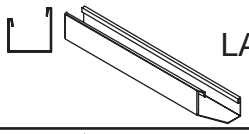 LA RAINURE 1132 mm	C64R	
1	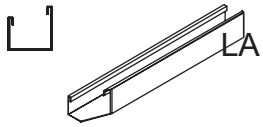 LA RAINURE 1132 mm	C20L		1	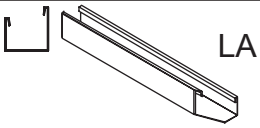 LA RAINURE 1132 mm	C20R	
1	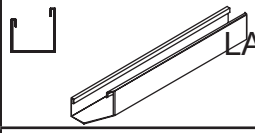 LA RAINURE 1132 mm	L67L		1	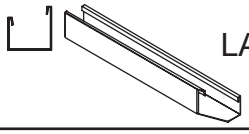 LA RAINURE 1132 mm	L67R	
1	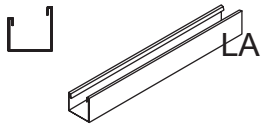 LA RAINURE 1137 mm	D77L		1	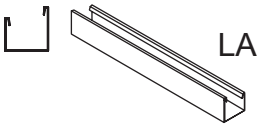 LA RAINURE 1137 mm	D77R	
1	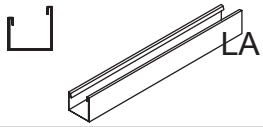 LA RAINURE 1137 mm	V74L		1	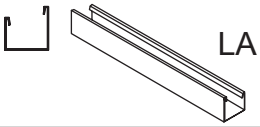 LA RAINURE 1137 mm	V74R	
1	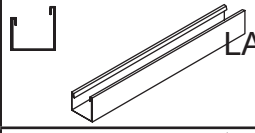 LA RAINURE 392 mm	79AL		1	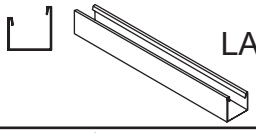 LA RAINURE 1176 mm	79AR	
1	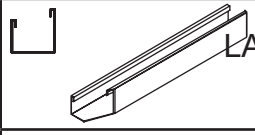 LA RAINURE 593 mm	61PL			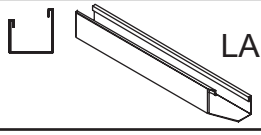 LA RAINURE 593 mm	61PR	
4	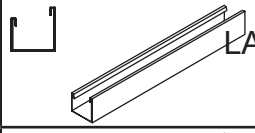 LA RAINURE 773 mm	61G		1	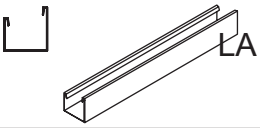 LA RAINURE 1070 mm	58T	
4	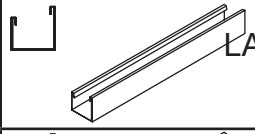 LA RAINURE 773 mm	58C		1	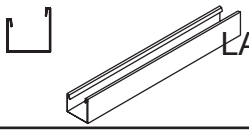 LA RAINURE 1070 mm	58W	
2	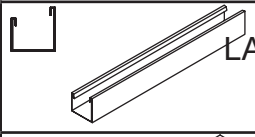 LA RAINURE 1070 mm	58Y					
1	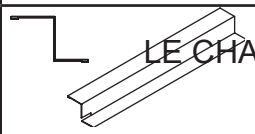 LE CHAMBRANLE 1176 mm	90AL		1	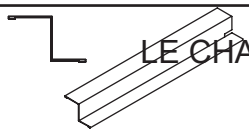 LE CHAMBRANLE 392 mm	90AR	
1	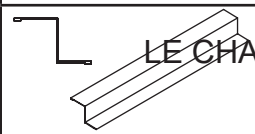 LE CHAMBRANLE 1120 mm	91A		1	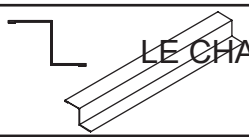 LE CHAMBRANLE 1090 mm	91S	
3	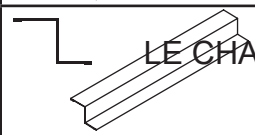 LE CHAMBRANLE 1060 mm	91J		2	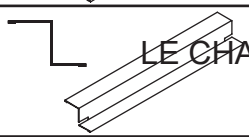 LE CHAMBRANLE 1130 mm	91K	
2	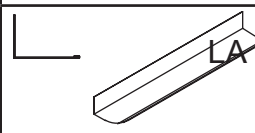 LA BORDURE 1130 mm	B85		2	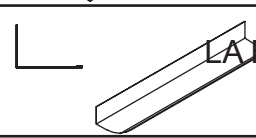 LA BORDURE 852 mm	R14	

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

PRÉ-ASSEMBLAGE DES PROFILÉS ÉPISSÉS

Assemblez ensemble 12 sections de LA RAINURE en utilisant 6 raccords (CSJ) de LA RAINURE.

REMARQUE : Certains canaux peuvent avoir des trous - Vous devrez repercer les trous là où le canal de jonction CSJ les recouvre.

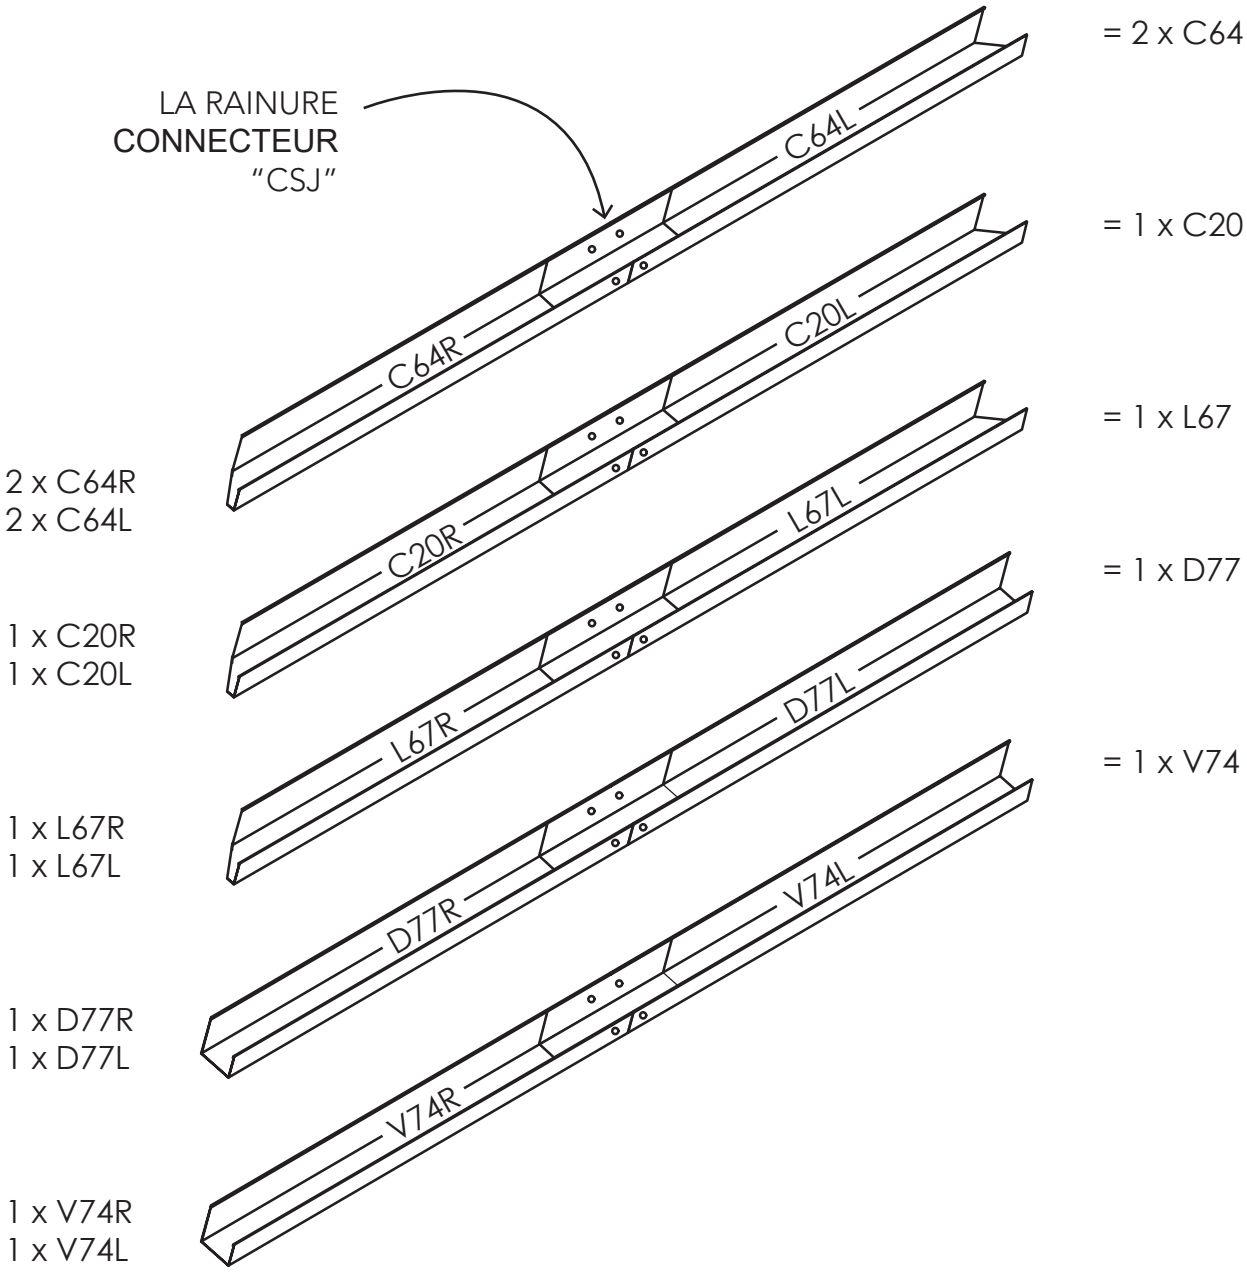

Veuillez consulter la page suivante pour un guide photo sur la façon d'assembler les LA RAINUREs.

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

Guide sur la jonction de canaux épissés

Le texte marqué sur toutes les pièces doit être affiché du même côté les uns que les autres

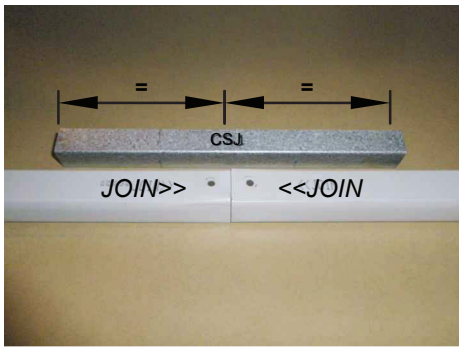

Étape 1.
Positionnez les canaux et le raccord CSJ de manière à ce que le centre du CSJ soit aligné avec l'extrémité de chaque canal à raccorder ensemble.

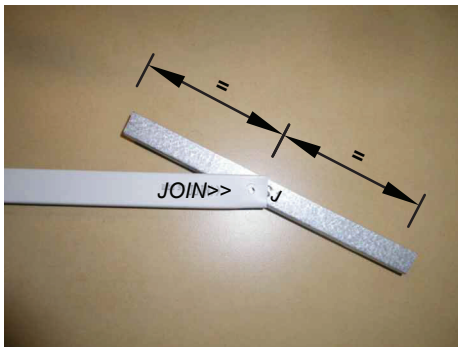

Étape 2.
Joignez le premier canal au CSJ en insérant le centre du CSJ, sur un angle, à la fin du canal où le texte JOIN>> est marqué.

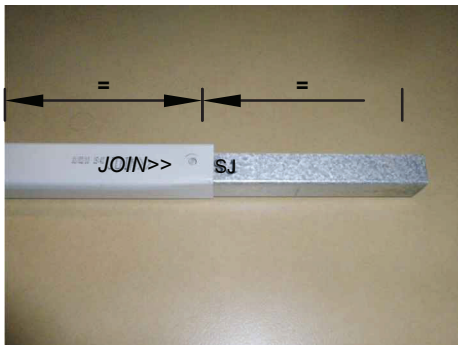

Appuyez sur un côté du CSJ jusqu'à ce que vous entendiez un "click".

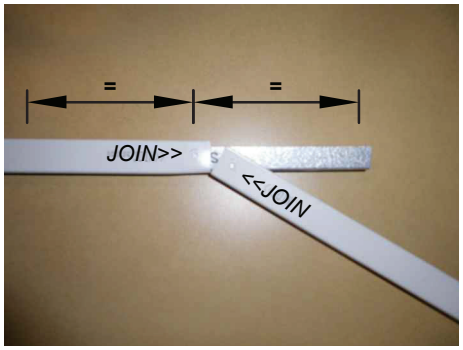

Étape 3.
Joindre le deuxième canal au CSJ en positionnant le <<JOIN du canal au centre du CSJ, sur un angle. Poussez le CSJ dans le canal jusqu'à ce que vous entendiez un "click".

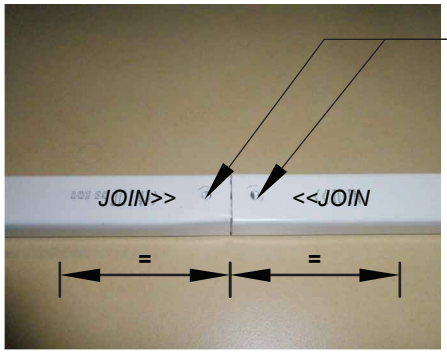

Canal terminé.
Les canaux joints devraient maintenant ressembler à l'image avec le CSJ positionné de manière égale à l'intérieur des canaux joints.

Percez des trous avec un foret de 3 mm dans CSJ pour correspondre aux trous dans le canal. Le perçage des vis sur les canaux joints est effectué après que les feuilles sont verrouillées sur les canaux épissés.

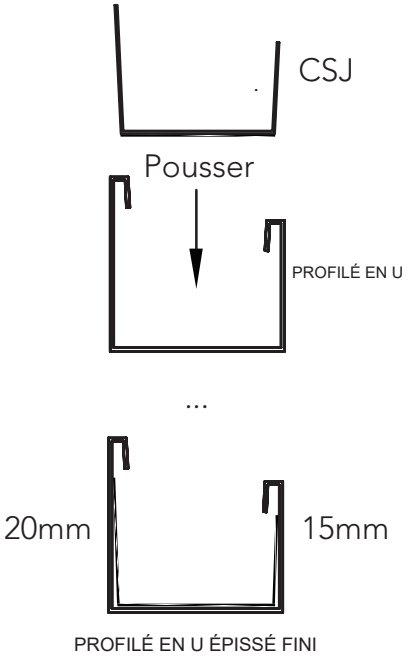

PROFILÉ EN U ÉPISSÉ FINI

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX
2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

GUIDE D'ASSEMBLAGE SNAPTiTE

Le système d'assemblage Snaptite verrouille les canaux d'extrémité à toutes les feuilles de toit et de mur sans avoir besoin d'outils et de fixations.

Pour assembler chaque panneau, les canaux périmétriques sont fixés en haut et en bas de chaque panneau.
Tapez doucement le canal sur les pattes SNAPTiTE sur la feuille, en travaillant le long de la feuille.

Chaque canal périphérique doit finir au ras des bords des feuilles. Appuyez simplement sur le canal le long des feuilles jusqu'à ce que chaque extrémité soit parfaitement alignée. Si vous devez retirer les canaux des panneaux, faites-les glisser par le côté.

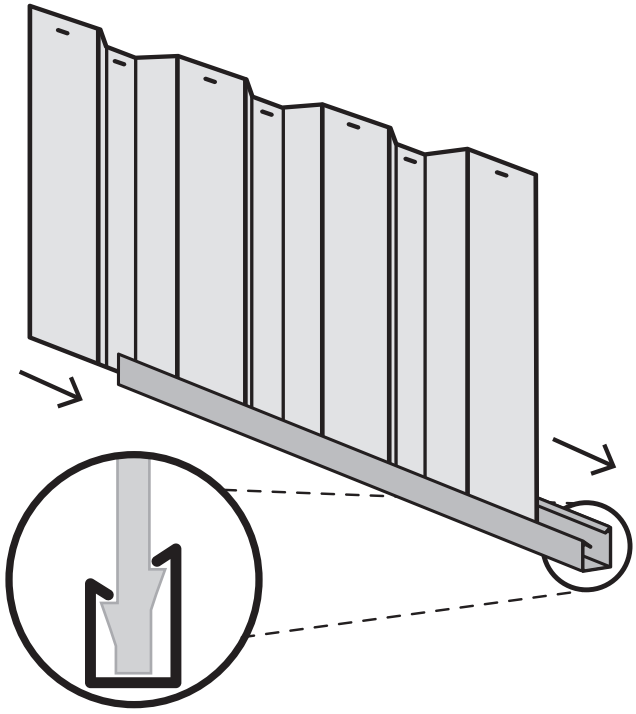

SNAP TITE
World's Easiest Assembly System
UNIQUE PATENTED SYSTEM

Le canal verrouille le panneau de la remise en place sans avoir besoin de vis !

SYMBOLES DE FIXATION

SNAP TiTE — Fixez le canal à la bâche par la méthode de fixation SNAPTiTE.

Joignez les composants avec une seule vis à cet endroit seulement, car certains canaux ont des trous supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour ce modèle de remise.

Ne joignez pas encore les composants à cet endroit, car les vis peuvent gêner l'assemblage ultérieur des autres composants.

D — Joignez les composants ensemble en préperçant les trous en premier. Utilisez un composant comme gabarit pour marquer l'emplacement des trous et percez avec un foret de 3 mm.

rivet pop 3mm

Jeu d'écrous et de boulons de 4 mm.

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE

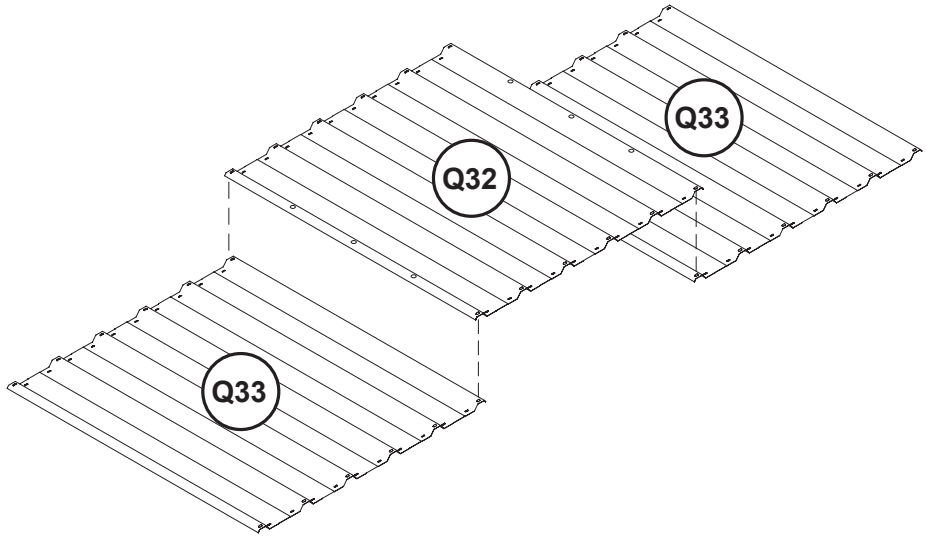

1. Disposer et superposer les feuilles d'une nervure comme indiqué.

La feuille Q32 doit être au-dessus.

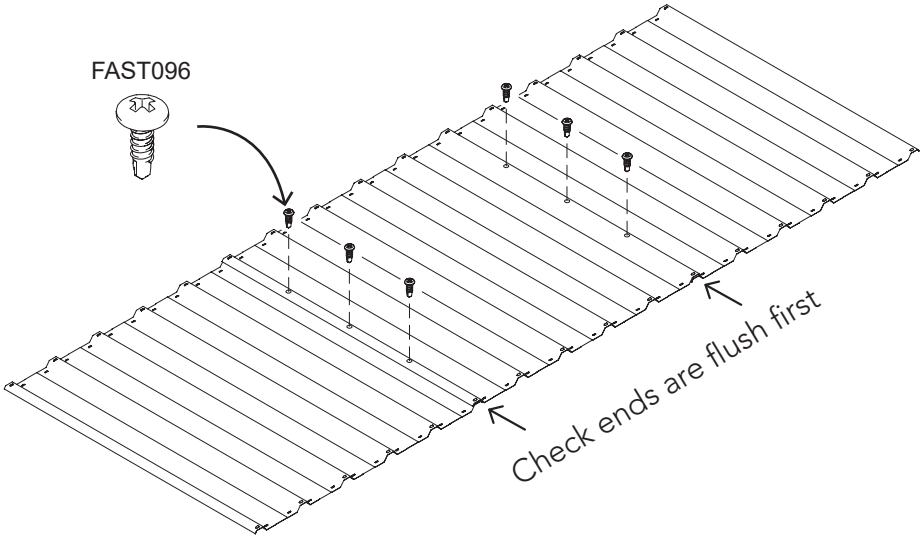

2. Assurez-vous que les extrémités des feuilles sont alignées lors du chevauchement avant de continuer.

Utilisez les trous dans la feuille supérieure comme gabarit et fixez à la feuille en dessous avec six vis autotaraudeuses FAST096.

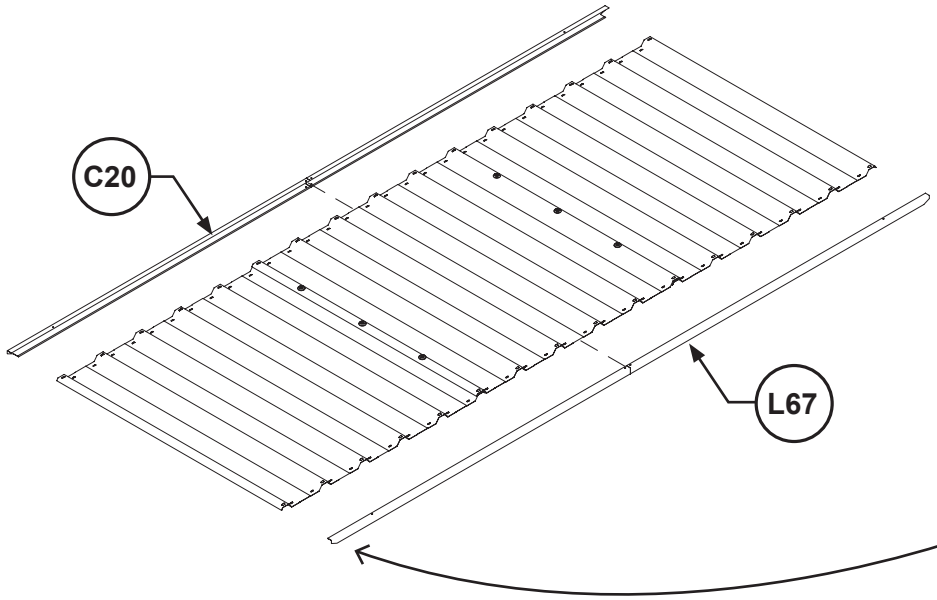

3. Attachez les LA RAINURE supérieurs et inférieurs en utilisant la méthode SNAP-TiTE.

Assurez-vous que le côté le plus court, de 15 mm, des LA RAINURE est à l'extérieur du revêtement.

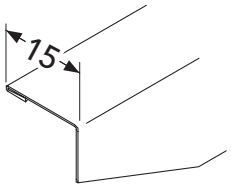

ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE CONTINUED

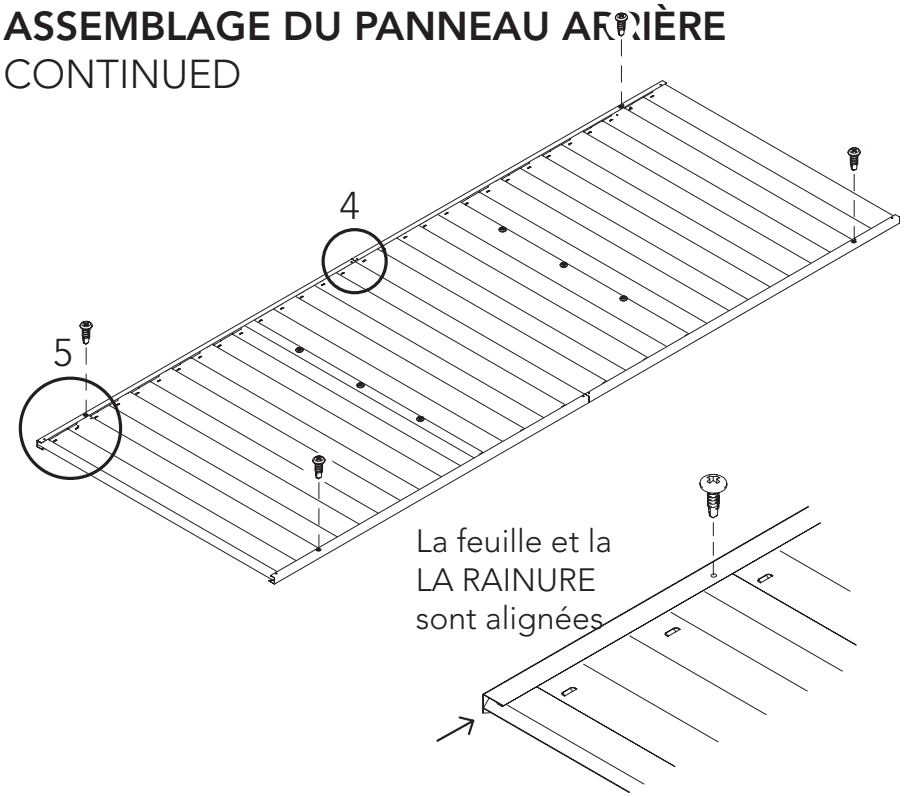

4. Maintenant que les deux LA RAINUREs sont fixées, fixez leurs pièces L&R au CSJ avec une vis autotaraudeuse FAST096 dans chaque trou supérieur - quatre vis au total.

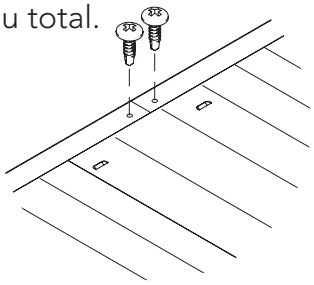

5. Alignez le côté de la tôle avec l'extrémité des LA RAINUREs et fixez-la avec une vis autotaraudeuse FAST096 à travers le trou dans la LA RAINURE.

Faites cela à tous les coins - quatre vis au total.

Mettez le panneau debout de sorte que les trous pour les charnières soient en haut

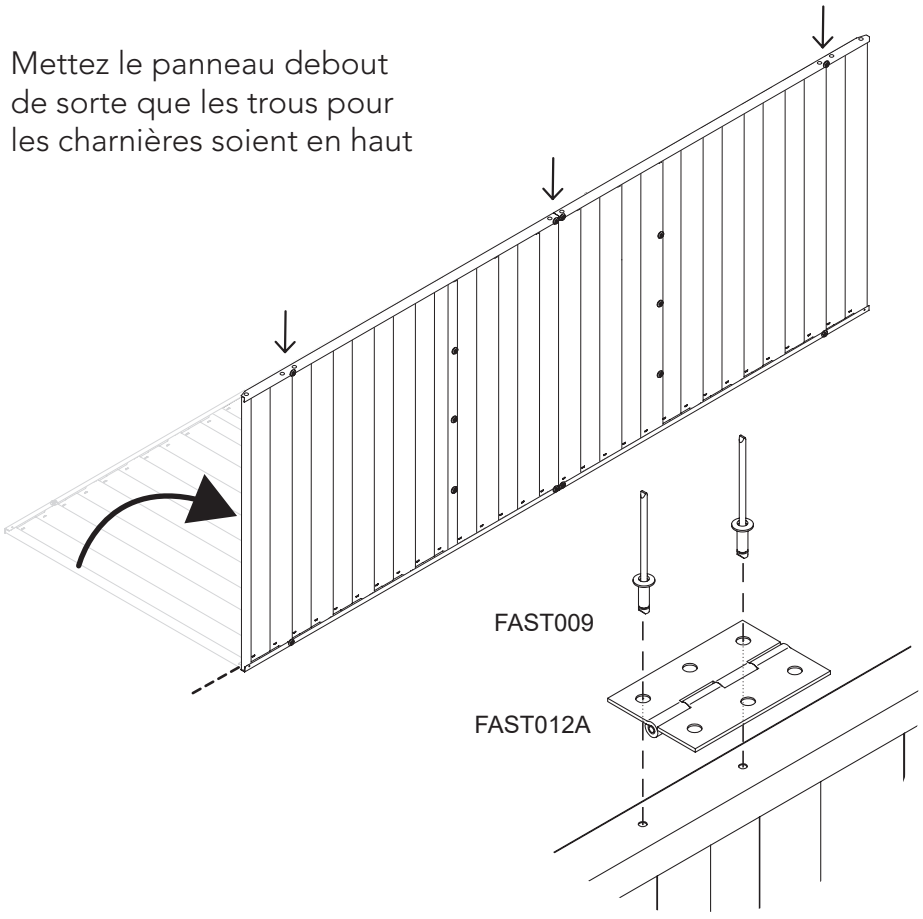

6. Tenez debout le panneau.

Alignez la charnière FAST012A avec les trous dans le haut de la LA RAINURE.

Assurez-vous que la bosse de la charnière est vers le bas et à l'extérieur du panneau.

Utilisez une riveteuse et deux rivets FAST009 par charnière.

Montez les trois charnières avec six rivets au total.

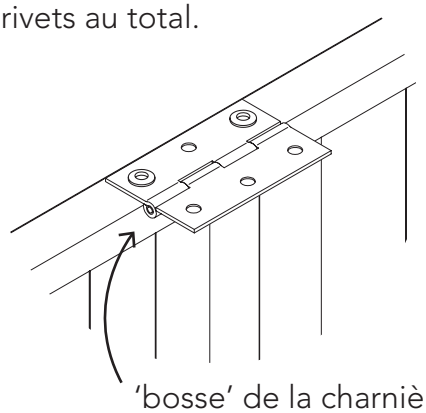

- Ceci complète le panneau arrière -

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL

2 NÉCESSAIRES

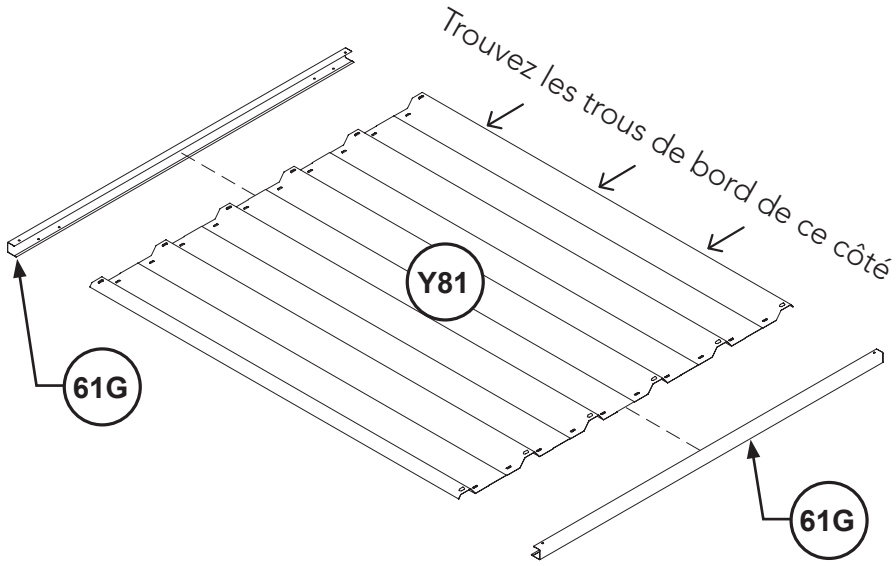

1. Orientez La Feuille Y81 Comme Indiqué.

2. Fixez les la rainure supérieure et inférieure en utilisant la méthode snap-tite.

Assurez-vous que le côté le plus court, 15 mm, de la rainure soit à l'extérieur du revêtement.

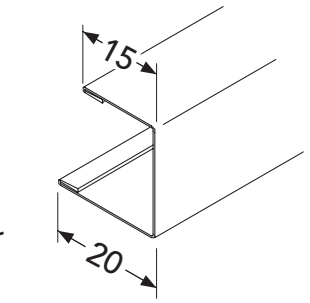

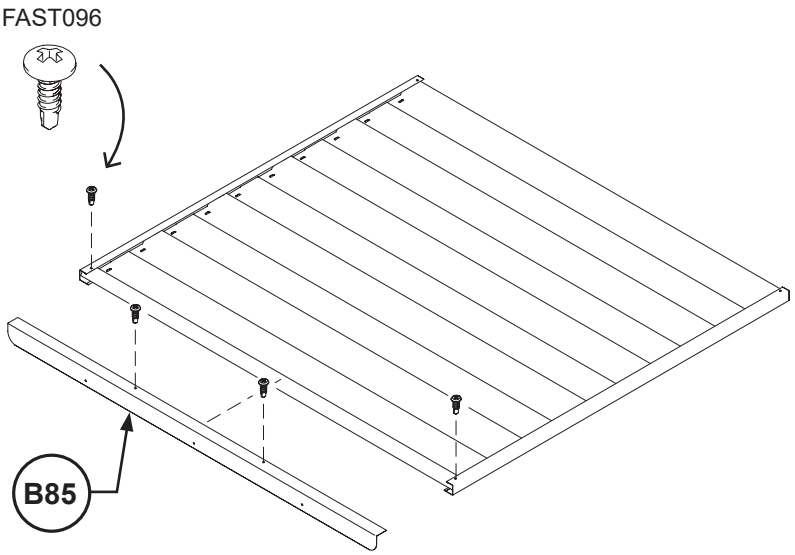

3. Prenez une lèvre B85 et placez-la sur le dessus de la feuille et à l'intérieur des deux RAINUREs LA. Assurez-vous que le côté avec deux trous est vers le haut.

Ensuite, en utilisant ces trous et les trous d'extrémité dans les RAINUREs LA comme gabarit, fixez dans la feuille en dessous avec quatre vis auto-foreuses FAST096.

- Cela termine un panneau latéral - Répétez pour fabriquer le 2ème panneau -

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DU COUVERCLE

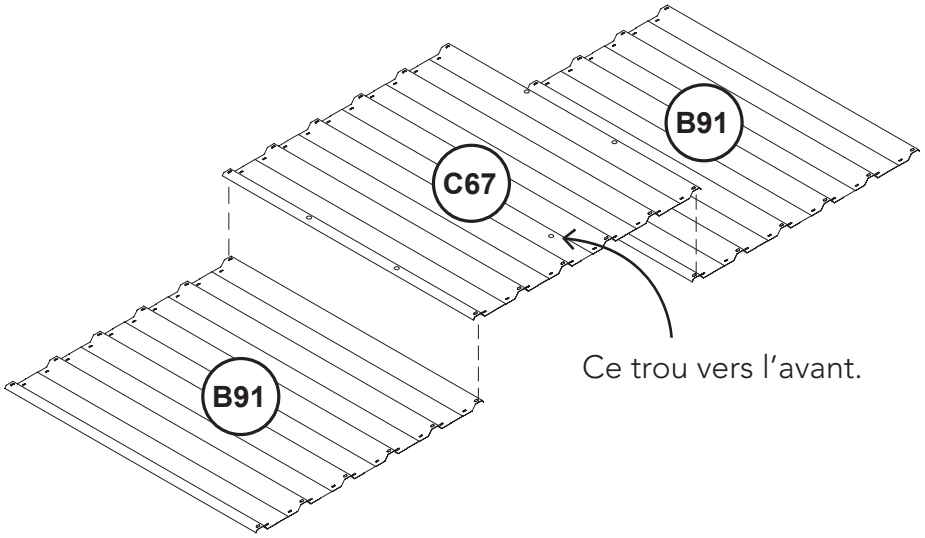

1. Disposition et chevauchement des feuilles d'un rebord tel qu'illustré.

La feuille C67 doit être au-dessus et orientée de sorte que le trou du milieu soit vers l'avant.

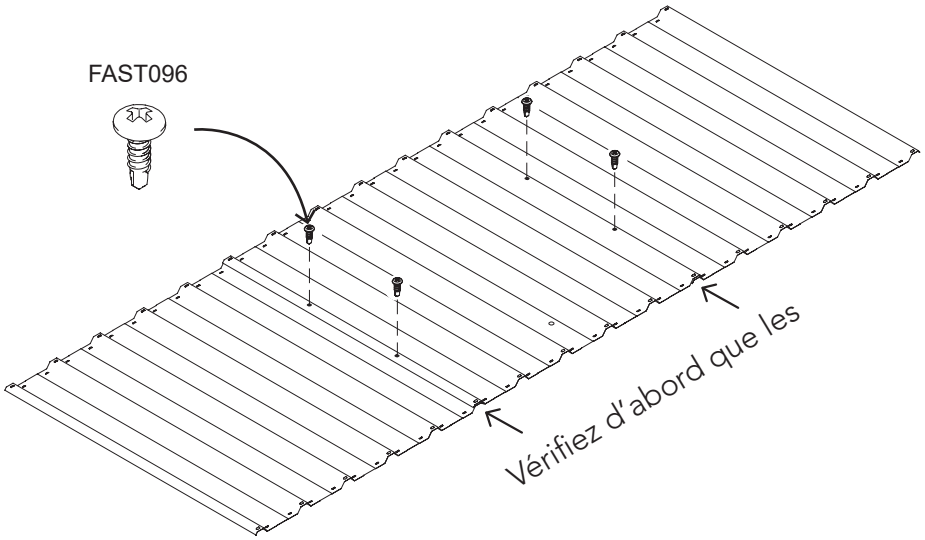

2. Assurez-vous que les extrémités des feuilles sont alignées au chevauchement avant de continuer.

Utilisez les trous dans la feuille supérieure comme gabarit et fixez à la feuille inférieure avec quatre vis autotaraudeuses FAST096.

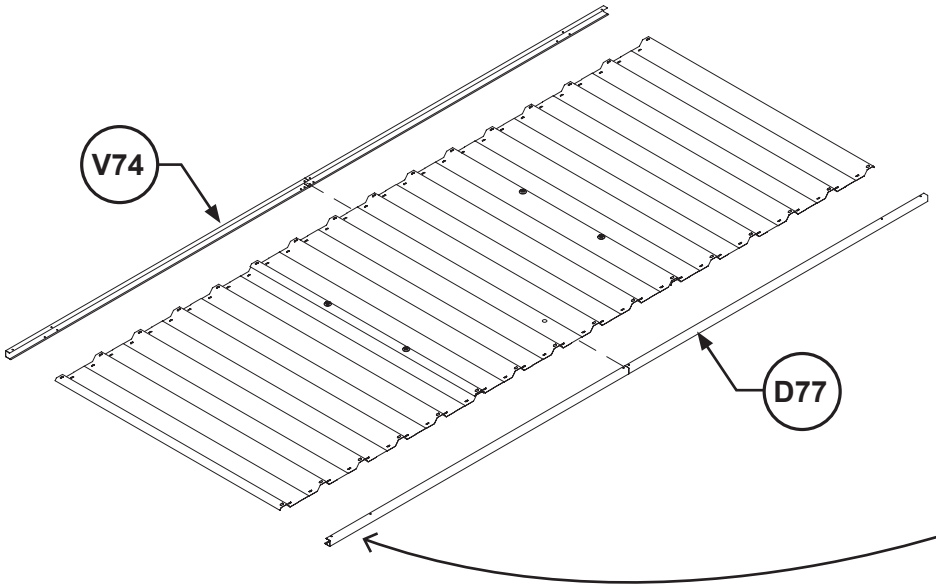

3. Fixez les LA RAINUREs avant et arrière en utilisant la méthode SNAP-TiTE.

Assurez-vous que le côté plus court de 15 mm de la LA RAINURE est orienté vers le haut de la tôle.

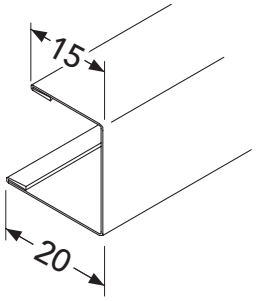

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DU COUVERCLE
CONTINUED

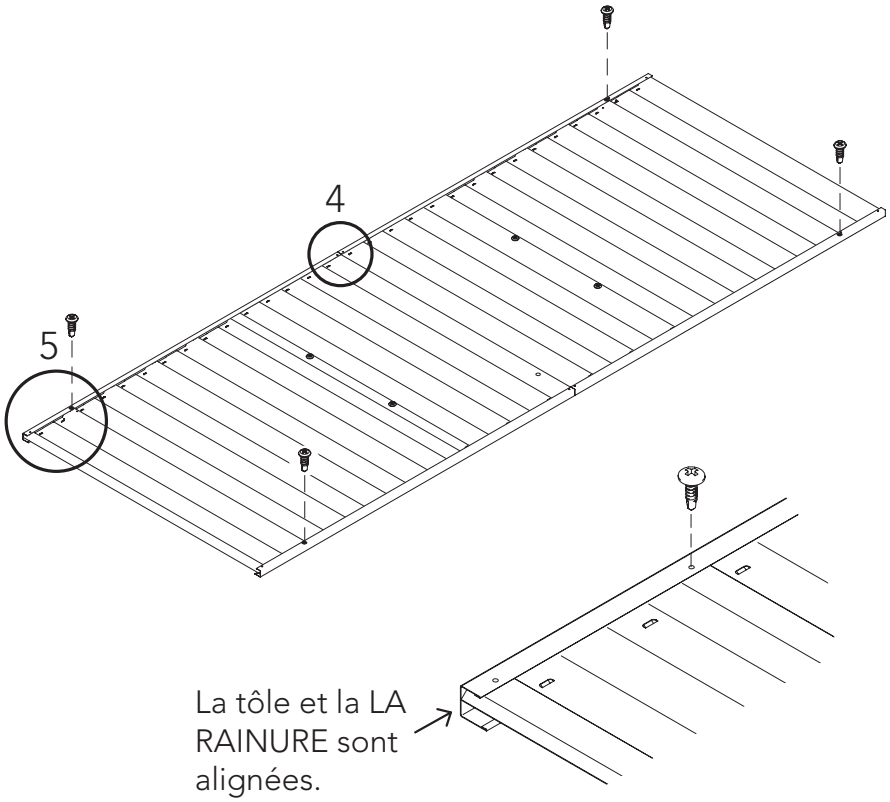

4. Maintenant que les LA RAINUREs sont attachées, fixez leurs pièces L&R au CSJ avec un rivet pop FAST009 dans chaque trou supérieur. Percez d'abord les trous avec le foret fourni.

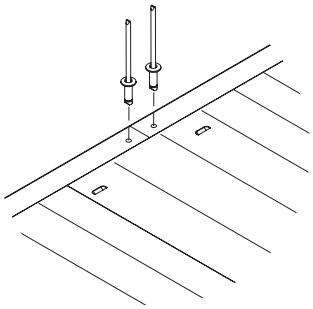

5. Alignez le côté de la tôle avec l'extrémité des LA RAINUREs et fixez avec une vis autotaraudeuse FAST096 à travers le trou dans le LA RAINURE.

Faites cela à tous les coins - quatre vis au total.

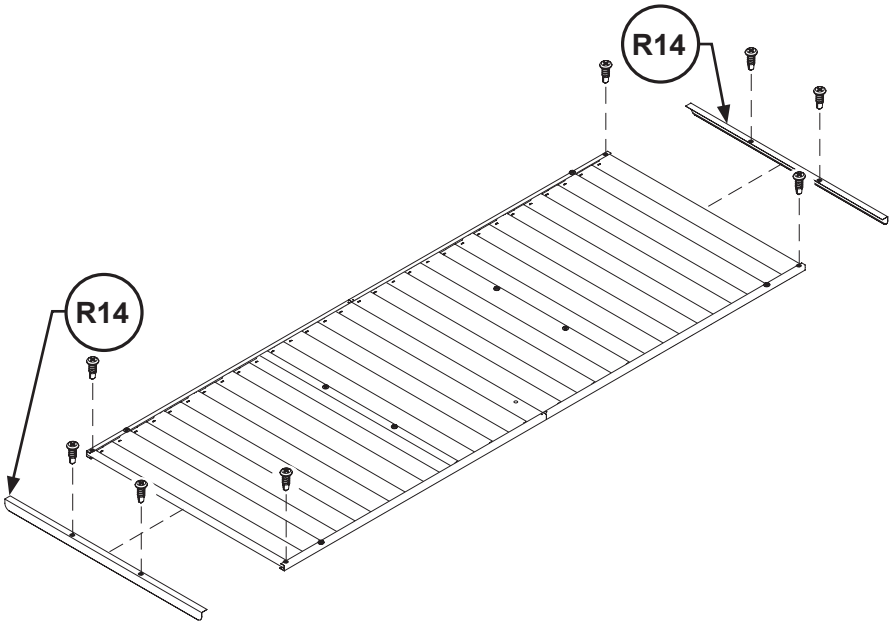

6. Prenez les deux lèvres R14 et placez-les sur le dessus de la tôle et à l'intérieur des deux LA RAINUREs. Assurez-vous que le côté avec les trous est vers le haut.

Ensuite, en utilisant ces trous et les trous d'extrémité dans les LA RAINUREs comme gabarit, fixez dans la tôle en dessous avec quatre vis autotaraudeuses FAST096 - 8 vis au total.

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DU COUVERCLE
CONTINUED

Ce trou au milieu de la feuille sera utilisé à l'étape suivante.

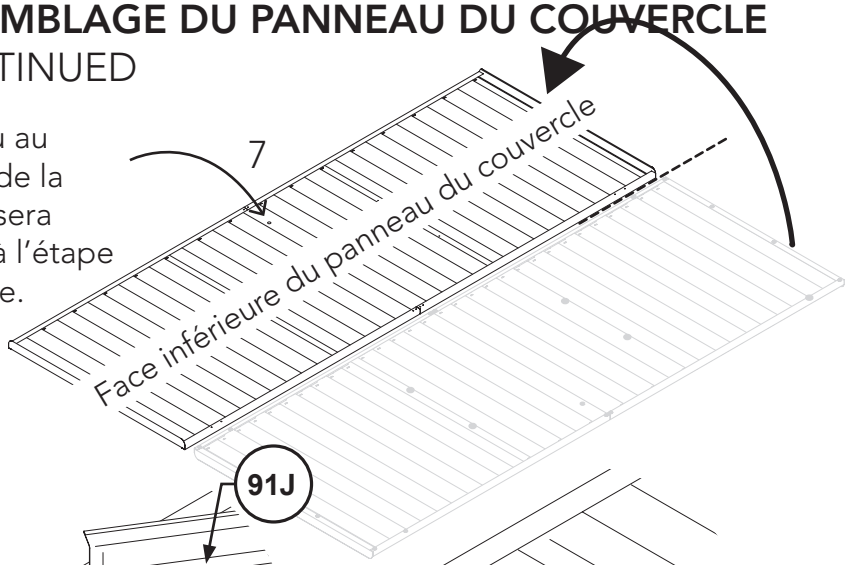

Retournez le panneau. Assurez-vous que le panneau est orienté comme indiqué pour l'étape suivante.

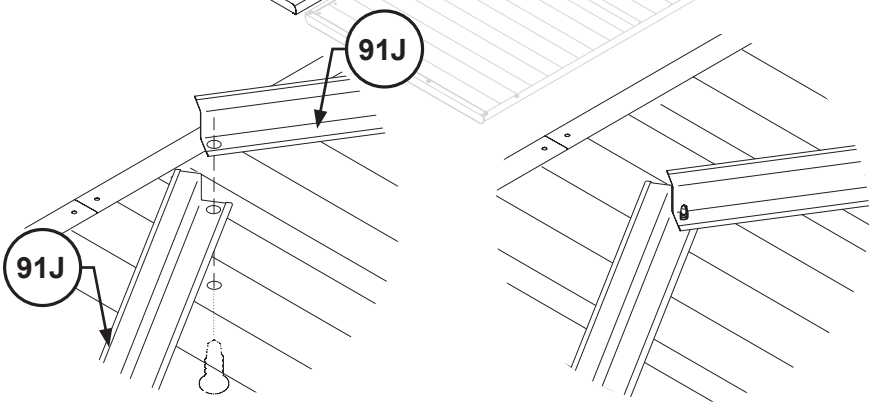

7. La fixation des entretoises du couvercle vient ensuite. Prenez deux 91J LE CHAMBRANLEs et orientez-les comme indiqué. Alignez les trous d'extrémité avec le trou central de la feuille et fixez-les par en dessous du panneau avec une vis autoforeuse FAST096.

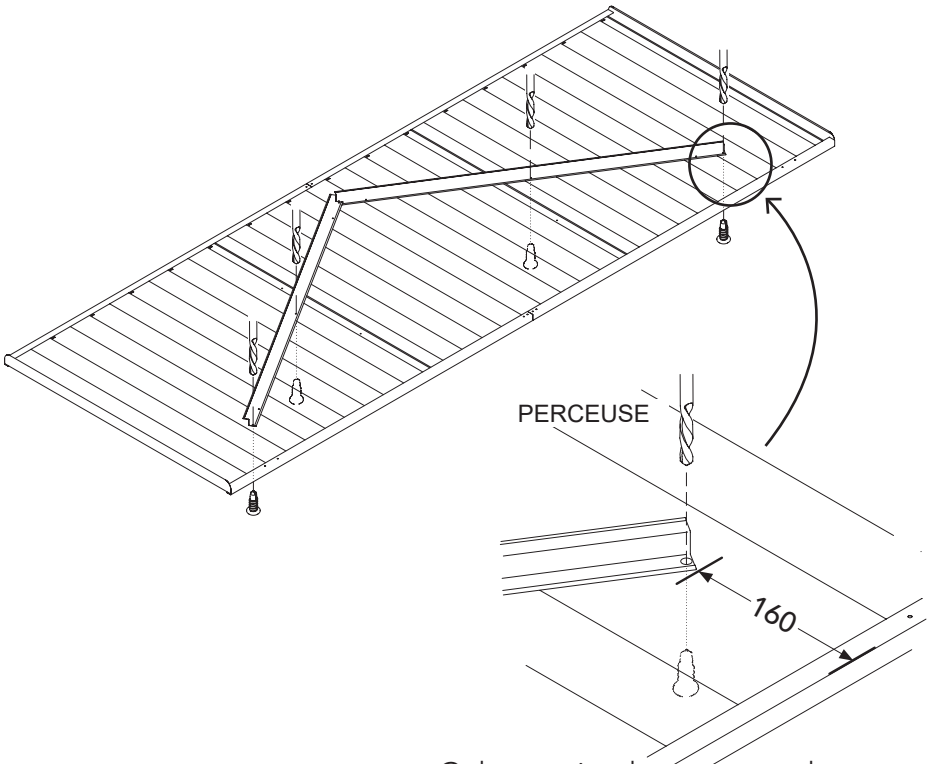

8. Maintenant que les entretoises ont une vis les tenant, nous allons sécuriser l'autre extrémité.

A. Positionnez les extrémités de chaque 91J encastrées à 160 mm comme indiqué ci-dessous.

B. Utilisez le trou dans le 91J comme modèle et percez à travers la tôle, au milieu des cannelures, avec le foret de 3 mm fourni.

C. Fixez par en dessous avec une vis autotaraudeuse FAST096.

Répétez B et C pour les deux autres positions indiquées.

4 vis au total.

- Cela termine le panneau du couvercle -

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE GAUCHE

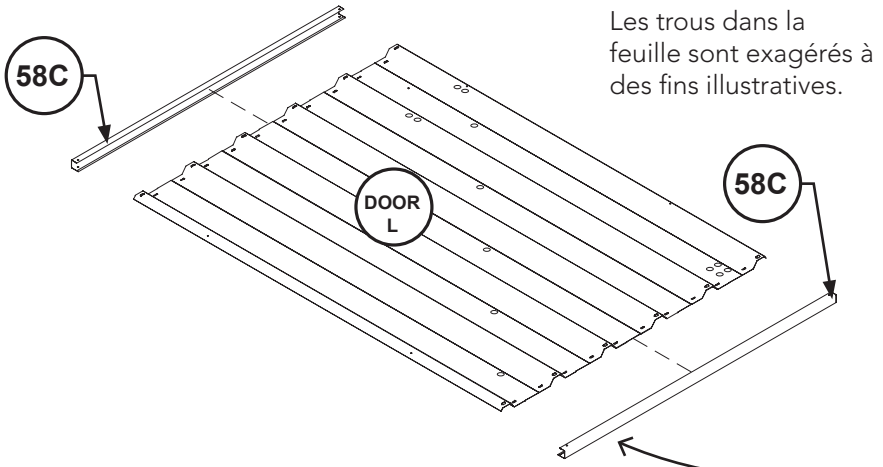

Les trous dans la feuille sont exagérés à des fins illustratives.

1. Orientez la feuille DOORL comme indiqué.

2. Attachez les LA RAINUREs supérieure et inférieure à l'aide de la méthode SNAP-TiTE.

Assurez-vous que le côté plus court de 15 mm de la LA RAINURE soit à l'extérieur de la feuille.

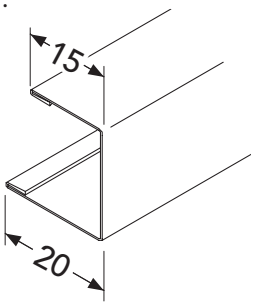

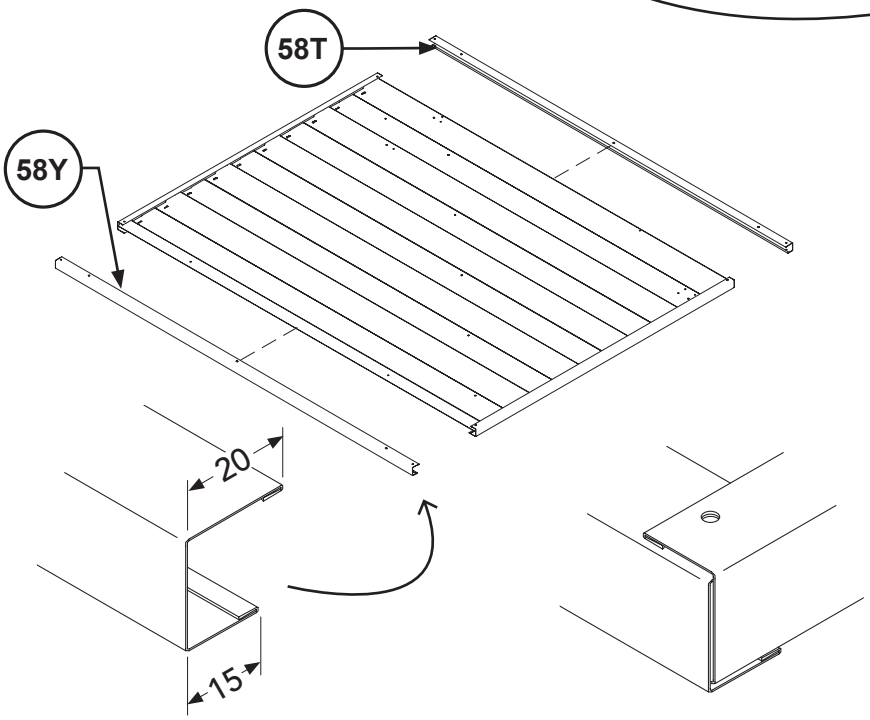

3. Attachez les LA RAINUREs gauche et droite.

Assurez-vous que le côté plus long de la LA RAINURE, de 20 mm, soit à l'extérieur.

Insérez le côté de 20 mm de la LA RAINURE dans les rainures supérieure et inférieure, au-dessus de la feuille et laissez le côté inférieur passer en dessous.

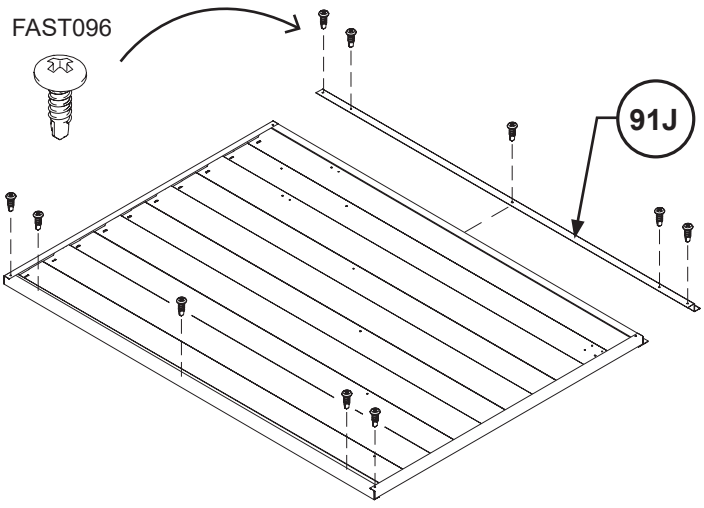

4. Prenez le LE CHAMBRANLE 91J et insérez-le dans les rainures LA RAINURE supérieure et inférieure, au-dessus de la LA RAINURE 58T.

Insérer ce bord

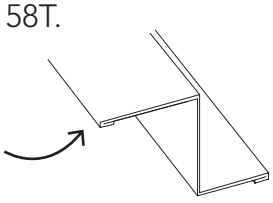

Ensuite, en utilisant les trous supérieurs comme gabarits, fixez dans la feuille en dessous avec six vis autoforeuses FAST096 par côté - 10 vis au total.

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE GAUCHE

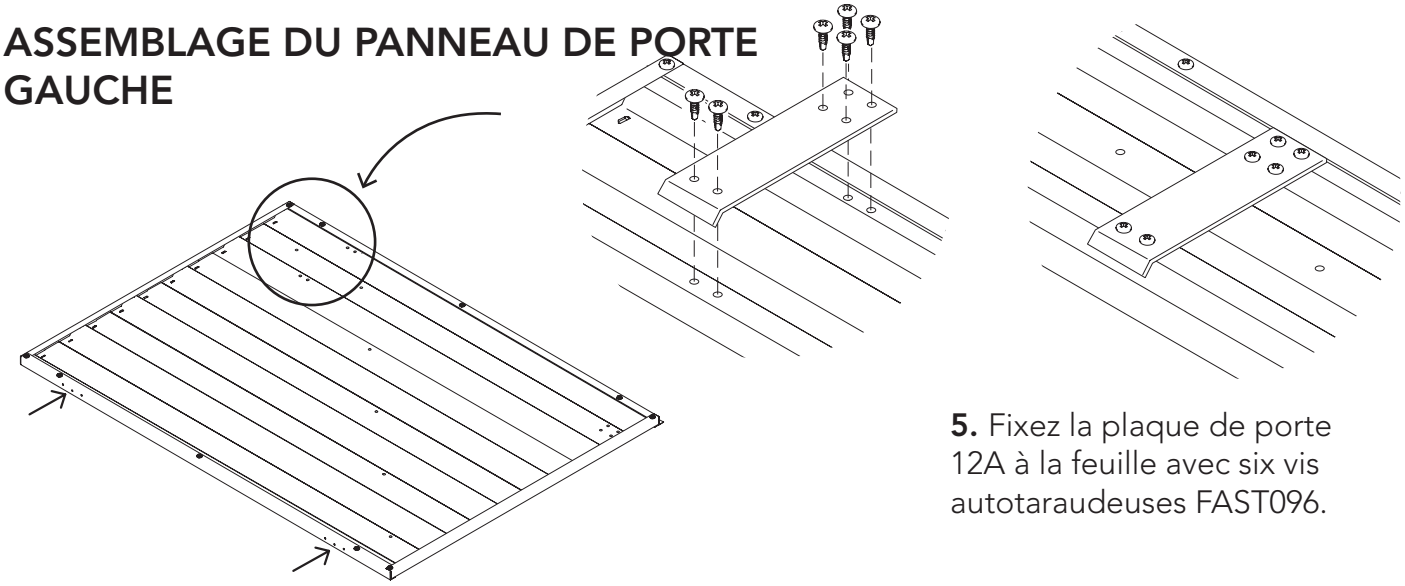

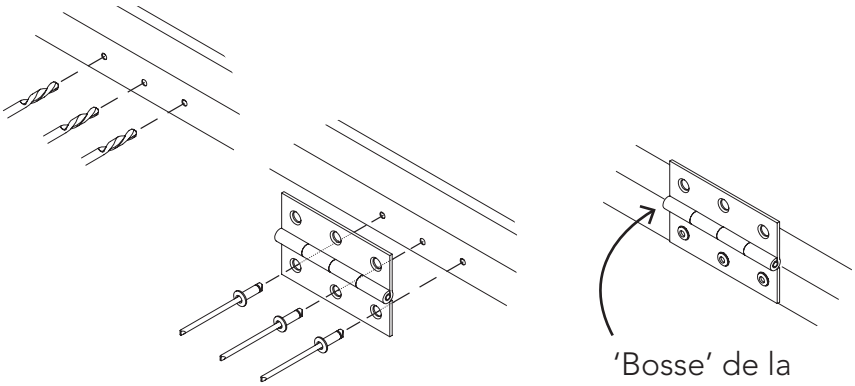

'Bosse' de la charnière vers l'extérieur.

5. Fixez la plaque de porte 12A à la feuille avec six vis autotaraudeuses FAST096.

6. Fixez les charnières.

Utilisez le foret fourni de 3 mm pour percer à travers les trous existants de LA RAINURE dans la feuille à l'arrière.

Alignez la charnière FAST012A avec ces trous.

Utilisez un riveteur et trois rivets FAST009 par charnière.

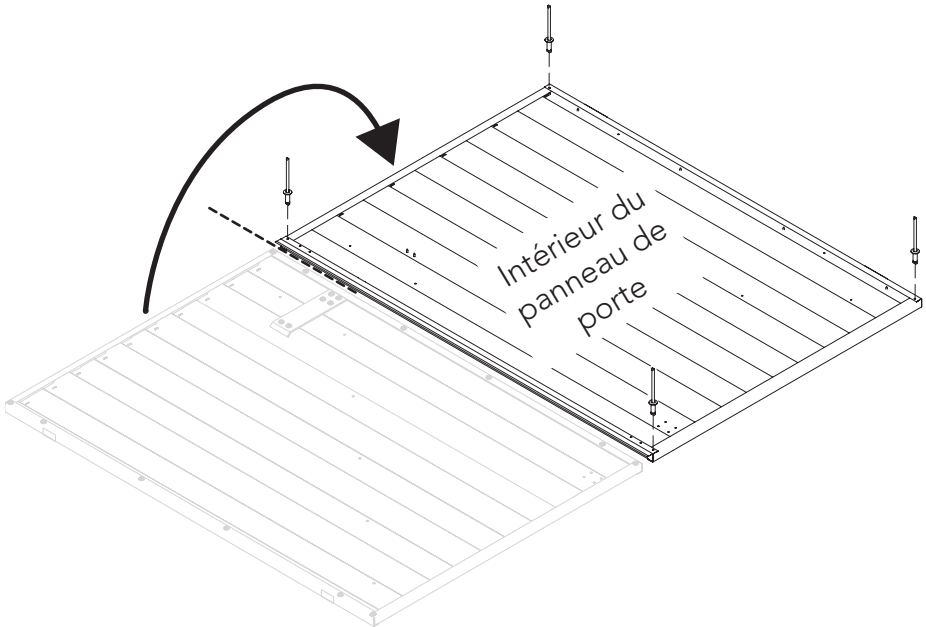

7. Retournez le panneau comme illustré.

Fixez tous les coins avec des rivets pop FAST009.

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE GAUCHE

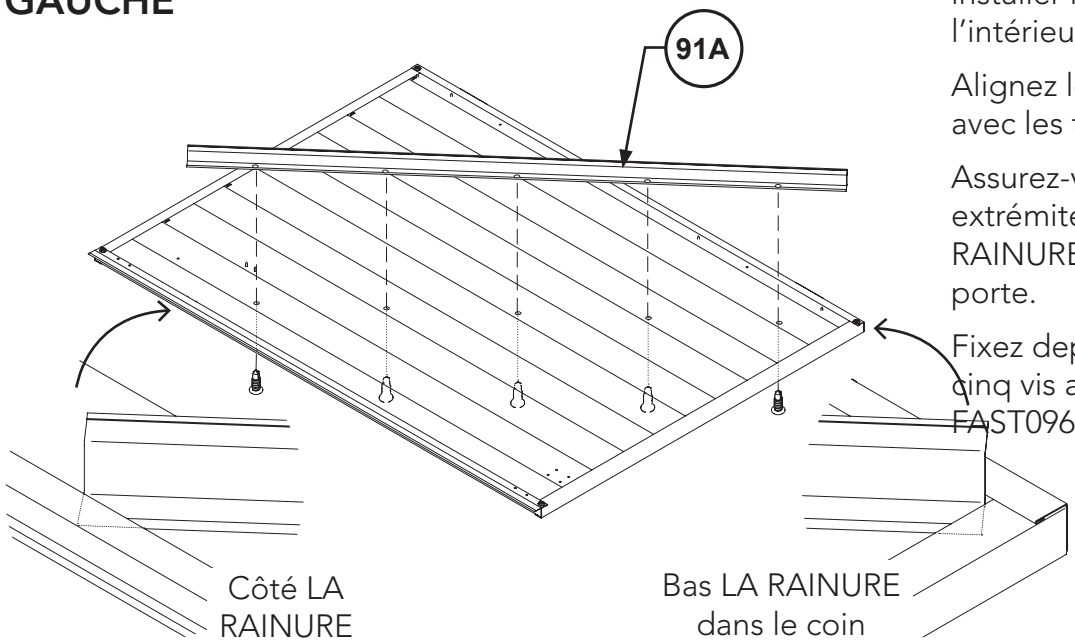

8. Nous allons maintenant installer le renfort de porte 91A à l'intérieur de la porte.

Alignez les trous dans le renfort avec les trous dans la porte.

Assurez-vous de rentrer les deux extrémités du renfort dans les RAINUREs qui encadrent la porte.

Fixez depuis le dessous avec cinq vis autotaraudeuses FAST096.

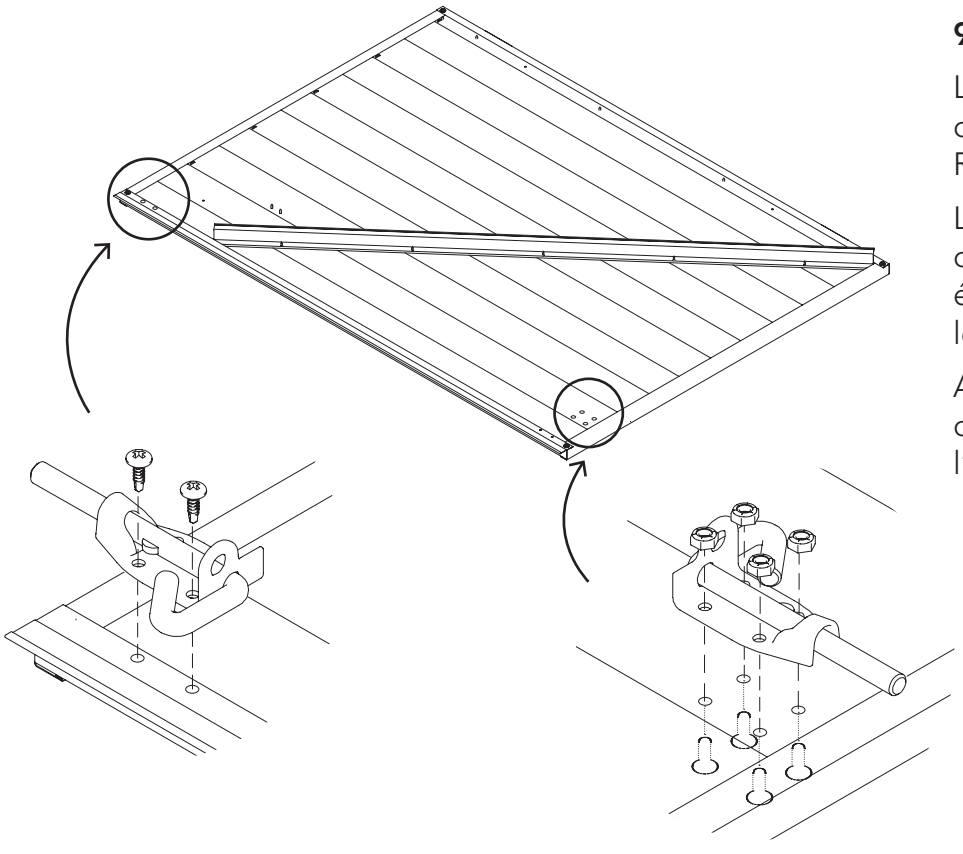

9. Fixation des loquets.

Le loquet supérieur est fixé avec deux vis autoperceuses dans la RAINURE.

Le loquet inférieur est fixé avec quatre boulons FAST002 et écrous nylock FAST003 à travers les trous de la plaque de porte.

Assurez-vous d'insérer le boulon depuis l'extérieur et de maintenir l'écrou à l'intérieur.

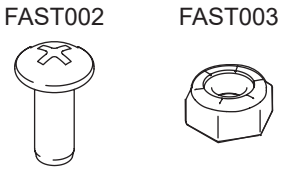

- Ceci termine le panneau de porte gauche -

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE DROIT

Les trous de la feuille sont exagérés à des fins illustratives.

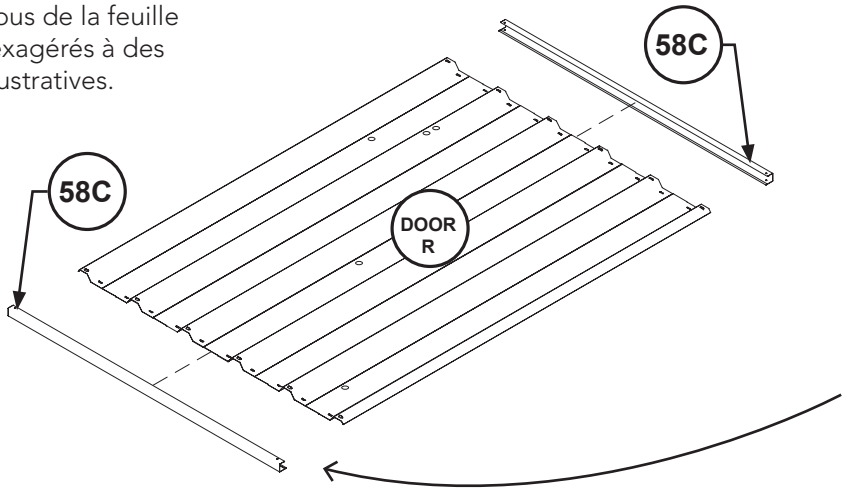

1. Orienter la feuille de porte comme indiqué.

2. Fixez les rainures supérieure et inférieure en utilisant la méthode snap-tite.

Assurez-vous que le côté court de la rainure est à l'extérieur de la feuille.

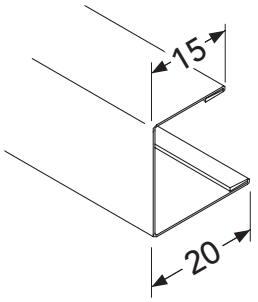

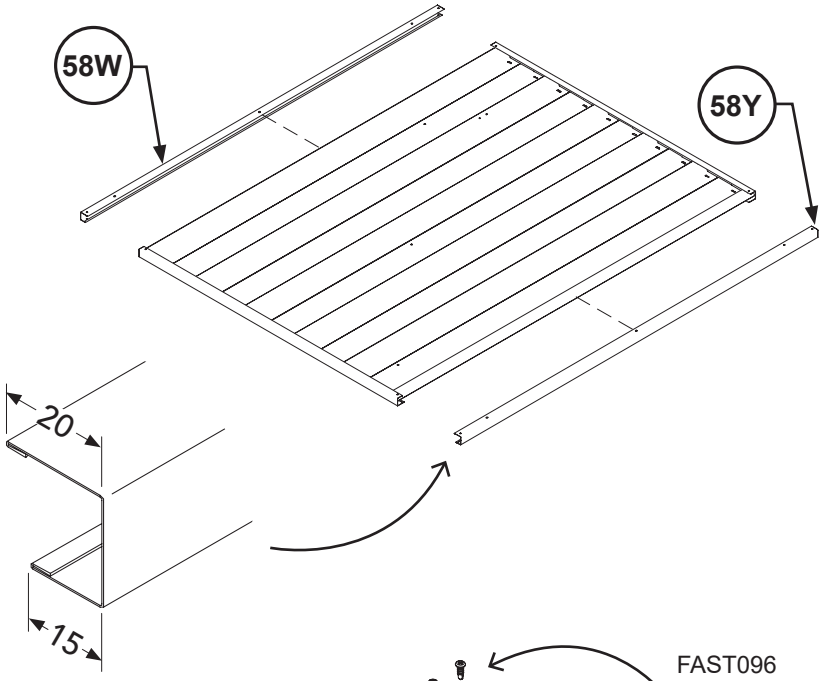

3. Fixez les rainures gauche et droite.

Assurez-vous d'avoir le côté le plus long de la rainure à l'extérieur.

Insérez le côté de 20 mm de la rainure dans les rainures supérieure et inférieure, sur le dessus de la feuille, et laissez le côté inférieur passer en dessous.

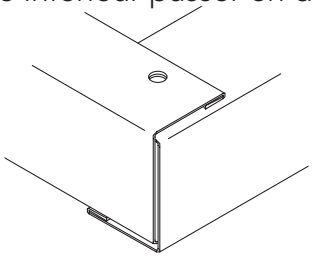

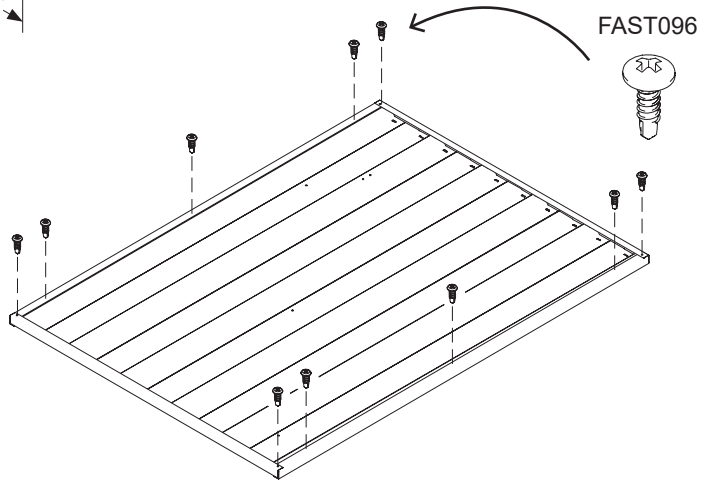

4. Ensuite, en utilisant les trous de la rainure LA comme gabarit, fixez dans la feuille en dessous avec six vis autotaraudeuses FAST096 par côté - 10 vis au total.

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE DROIT

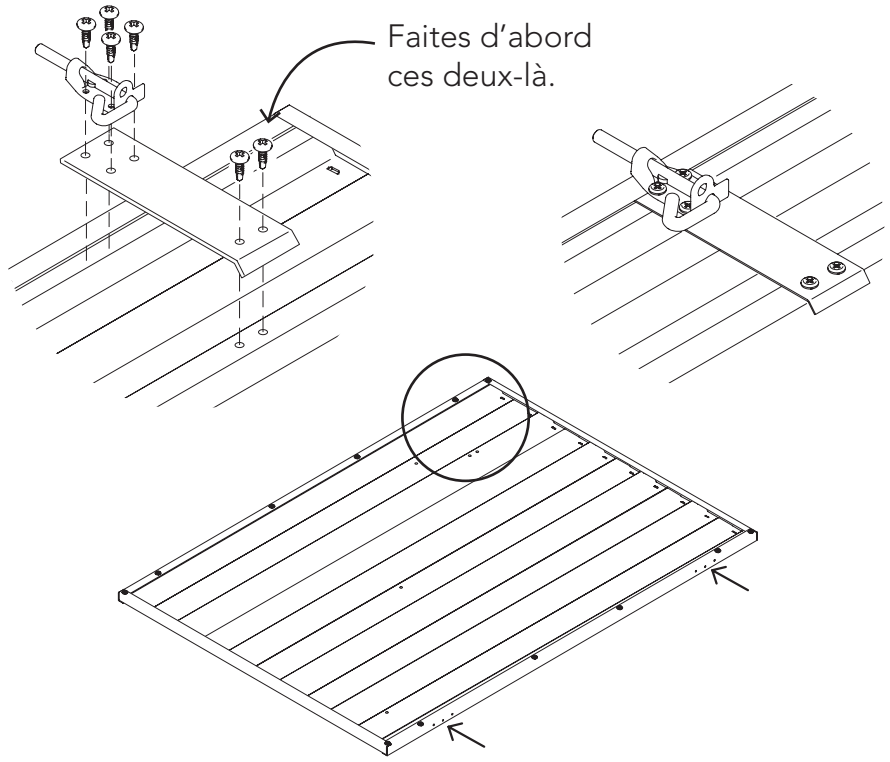

5. D'abord, fixez la plaque de porte 12A à travers la paire de trous dans la feuille avec deux vis autotaraudeuses FAST096 à l'emplacement indiqué.

Ensuite, alignez le verrou avec les quatre autres trous restants dans la plaque de porte et fixez-le dans la feuille en dessous avec quatre autres vis

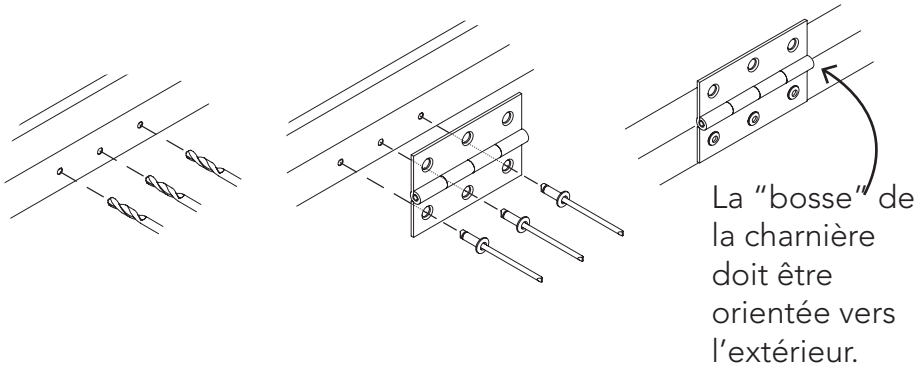

6. Attachons les charnières.

Utilisez le foret fourni de 3 mm pour percer à travers les trous existants de LA RAINURE dans la feuille arrière.

Alignez la charnière FAST012A avec ces trous.

Utilisez une riveteuse et trois rivets FAST009 par charnière.

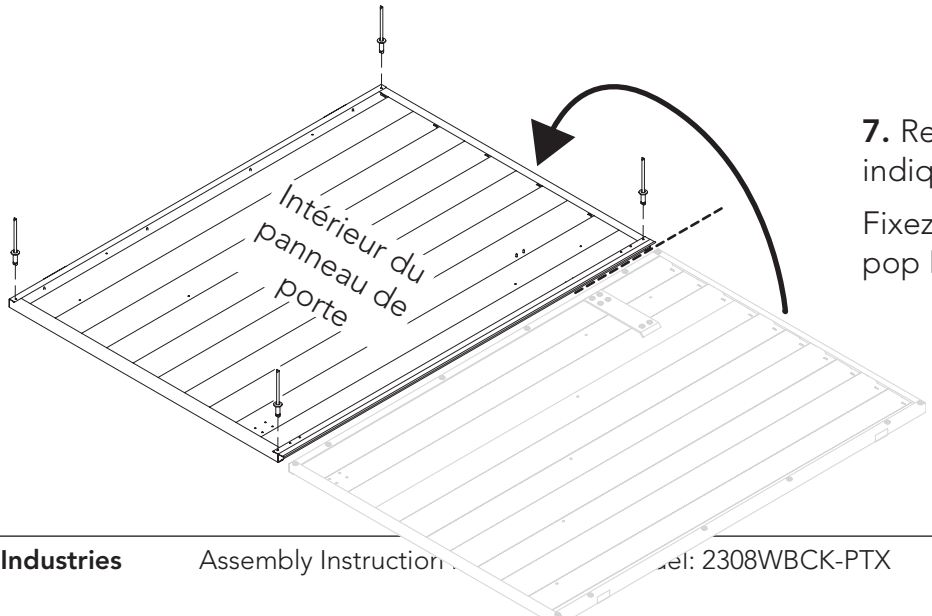

7. Retournez le panneau comme indiqué.

Fixez les coins avec des rivets pop FAST009.

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE DROIT

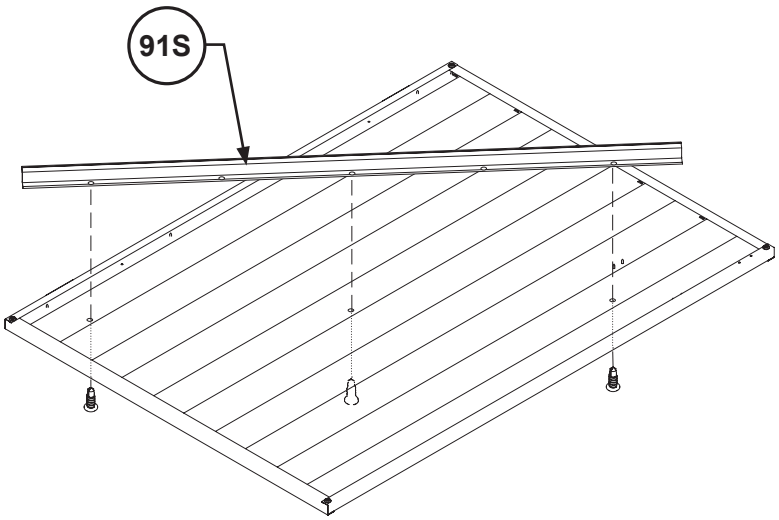

8. Maintenant, nous allons fixer le renfort de porte 91S à l'intérieur de la porte.

Alignez les trous dans le renfort avec les trois trous dans la porte.

Fixez par-dessous avec trois vis autoforeuses FAST096.

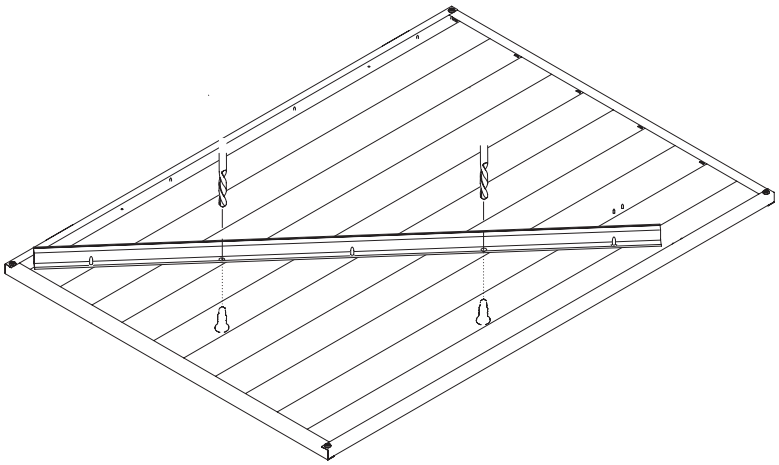

9. Enfin, utilisez les deux derniers trous dans le 91S comme modèle et percez à travers la tôle avec le foret de 3 mm fourni.

Fixez par-dessous avec deux vis autoforeuses FAST096.

- Cela termine le panneau de porte droit -

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

ASSEMBLAGE DU PANNEAU AVANT

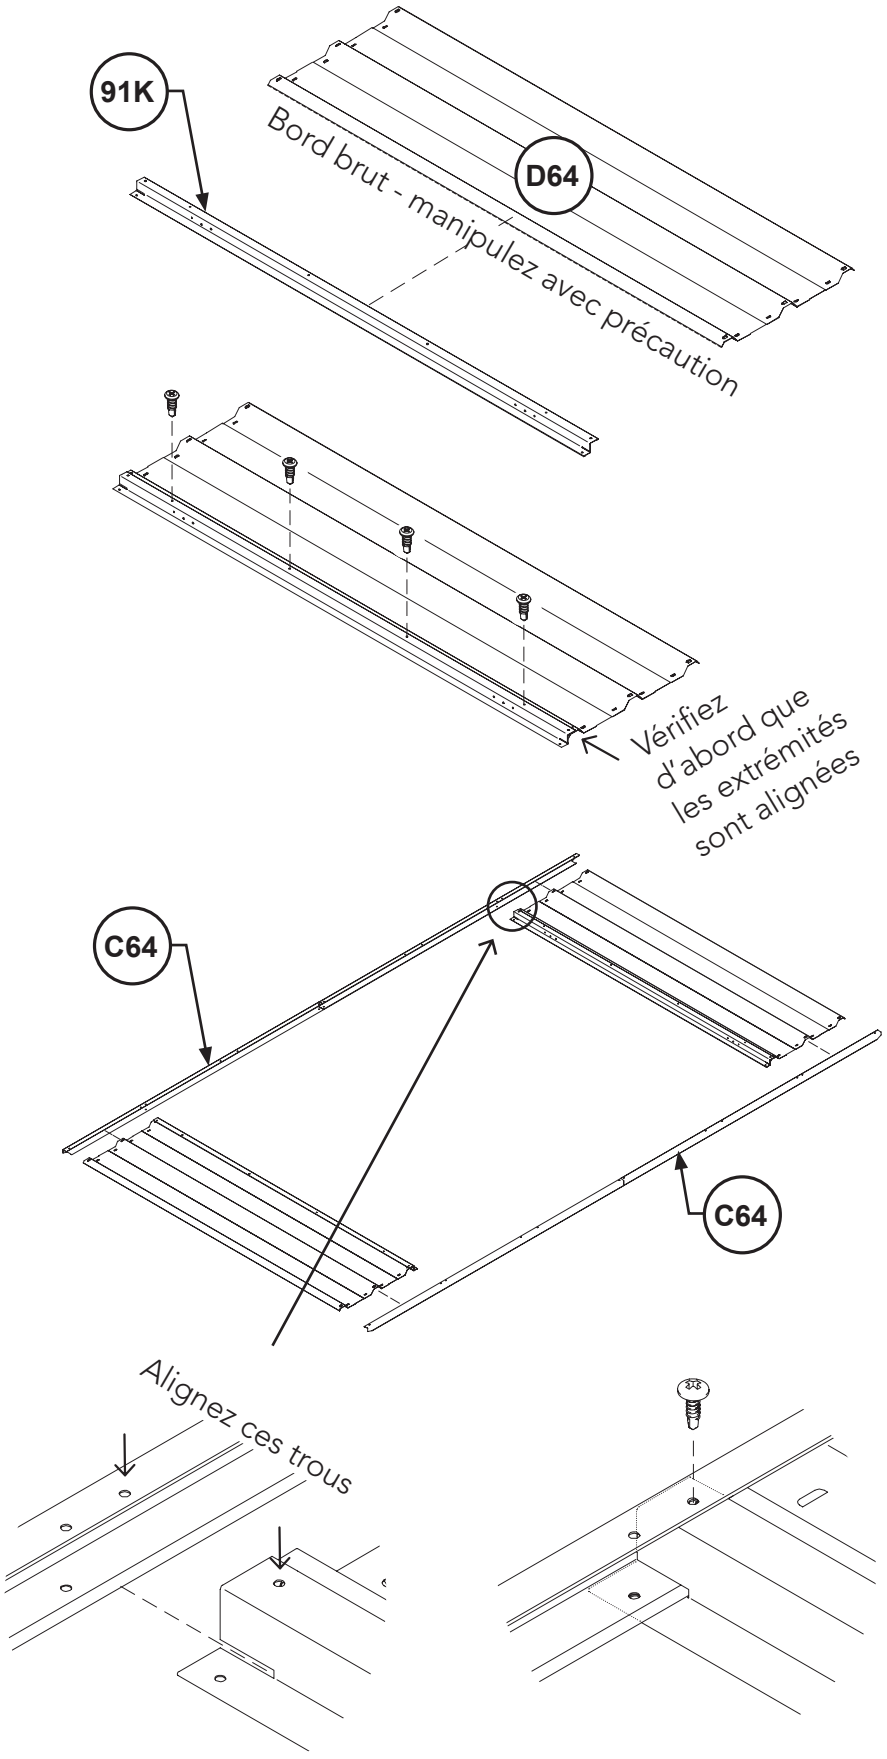

1. Prenez une feuille étroite D64 et orientez-la soigneusement comme indiqué, avec le bord brut sur la gauche. Un 91K LE CHAMBRANLE couvrira ce bord, avec le côté comportant six trous sur le dessus de la feuille.

2. Align the ends of the LE CHAMBRANLE and sheet and use the holes in the LE CHAMBRANLE as a template and fasten it to the sheeting beneath with four self drilling screws.

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour en faire un autre.

4. Placez ces deux feuilles avec les LE CHAMBRANLEs se faisant face comme indiqué.

Alignez les trous dans les pièces et fixez les LA RAINUREs en utilisant la méthode SNAP-TiTE.

Le côté plus long de 20 mm de la LA RAINURE va dans la fente à l'extrémité du LE CHAMBRANLE.

Fixez avec une vis autoforeuse FAST096 à chaque extrémité des deux LE CHAMBRANLEs - quatre au total.

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

ASSEMBLAGE DU PANNEAU AVANT

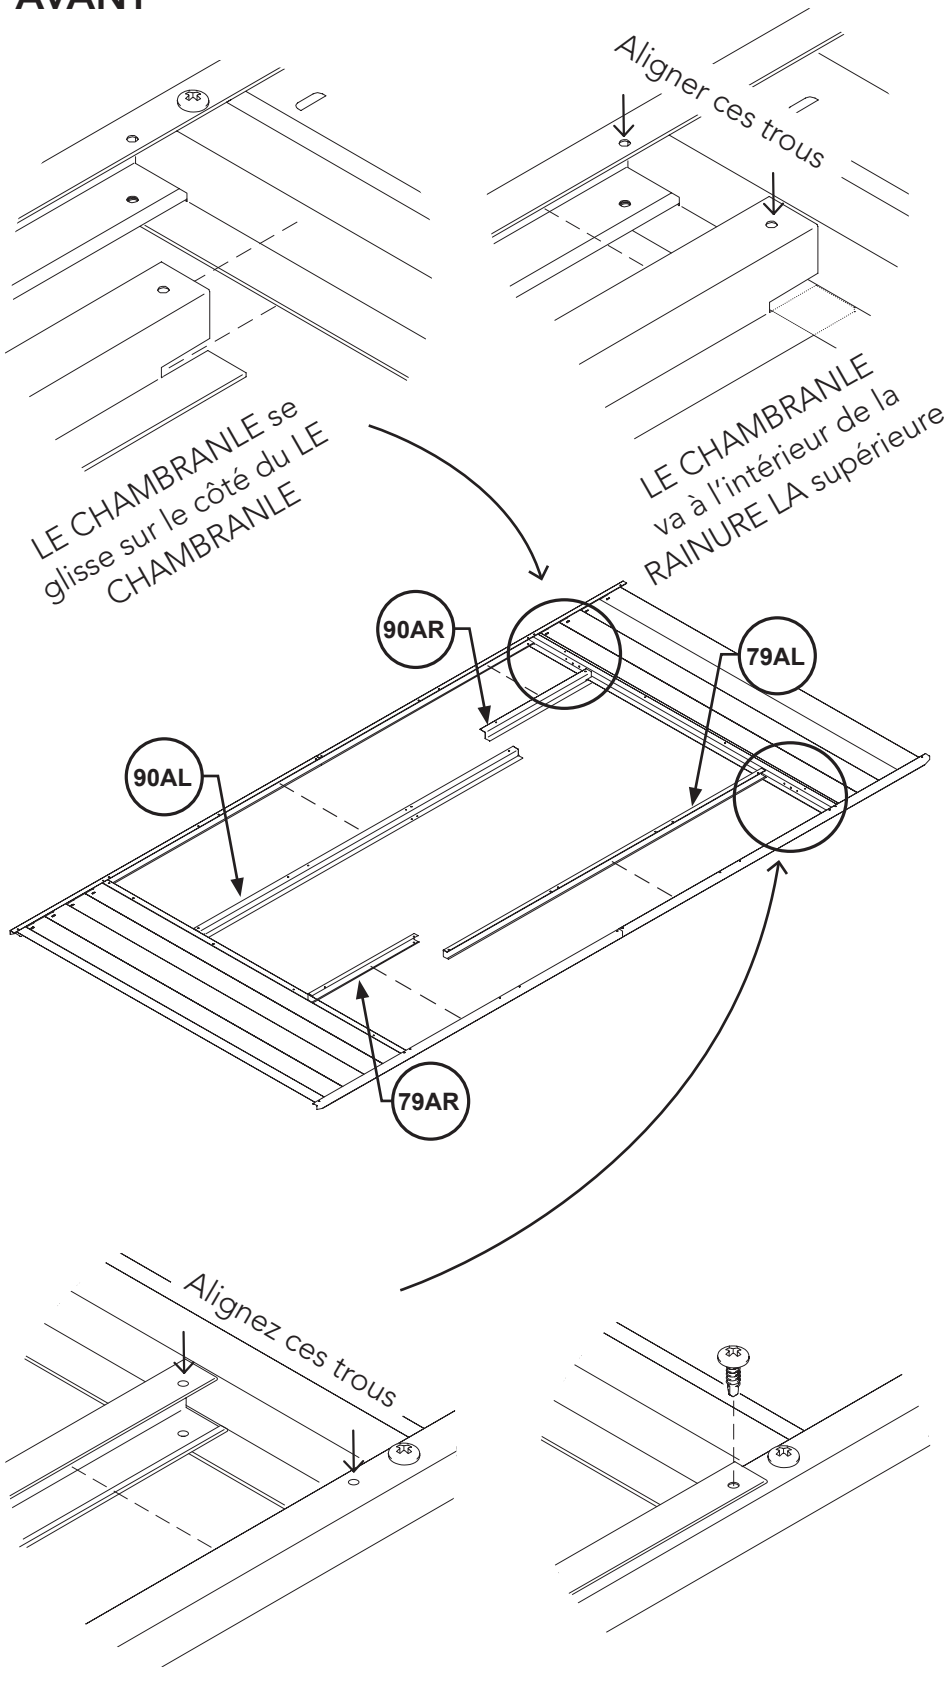

5. Ensuite, il s'agit des LE CHAMBRANLE supérieurs de la porte. Orientez le LE CHAMBRANLE supérieur 90AR de manière à ce que le côté du LE CHAMBRANLE entre dans la fente et faites-le glisser vers le haut dans la RAINURE LA supérieure. Alignez le trou d'extrémité du LE CHAMBRANLE avec le trou correspondant dans la RAINURE LA et fixez-le avec une vis autotaraudeuse FAST096.

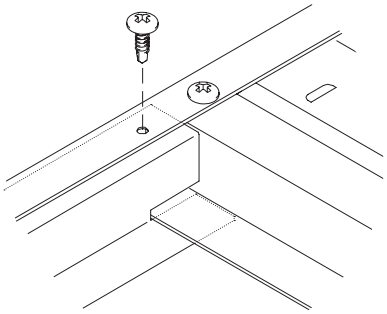

D'autres trous entre ces pièces s'aligneront, fixez-les avec d'autres vis autotaraudeuses FAST096. Répétez cela pour l'autre côté.with LE CHAMBRANLE **90AL**.

6. Passons maintenant au bas de l'encadrement de porte.

Orientez le côté de 20 mm de la LA RAINURE 79AL de sorte qu'il entre dans la rainure inférieure.

Alignez le trou d'extrémité de la LA RAINURE avec le trou correspondant et fixez-le avec une vis autotaraudeuse FAST096.

D'autres trous entre ces pièces s'aligneront, fixez-les avec d'autres vis autotaraudeuses FAST096.

Répétez cela pour l'autre côté avec 79AR.

ASSEMBLAGE DU PANNEAU AVANT

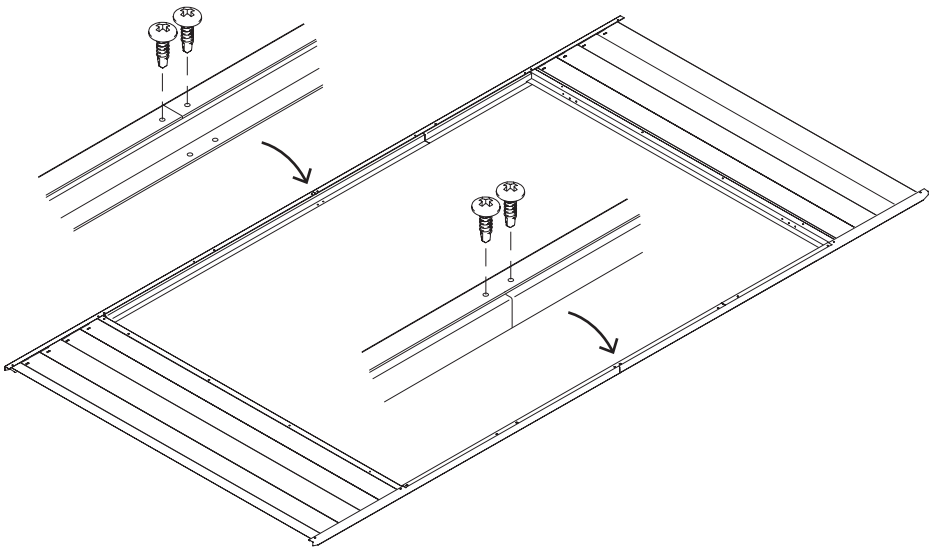

7. Assurez-vous de fixer les pièces gauche et droite des LA RAINUREs supérieure et inférieure au CSJ avec une vis auto-foreuse FAST096 dans chaque trou supérieur - quatre vis au total.

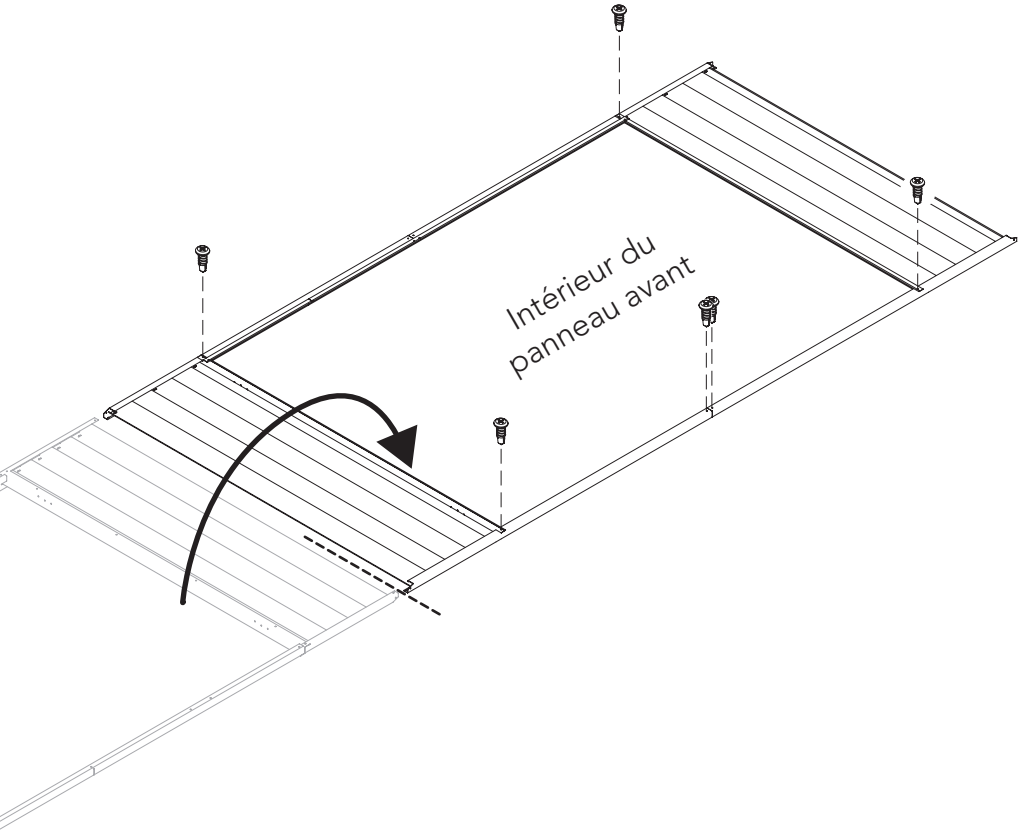

8. Retournez le panneau pour terminer la fixation avec des vis auto-foreuses FAST096 à travers les trous alignés.

Ajoutez-en une dans chaque coin de l'encadrement de la porte tenant les LE CHAMBRANLEs charnières aux LA RAINURE supérieure et inférieure - quatre vis au total.

Ajoutez deux vis au point médian sur la LA RAINURE inférieure dans le CSJ.

- Cela complète le panneau avant -

INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE

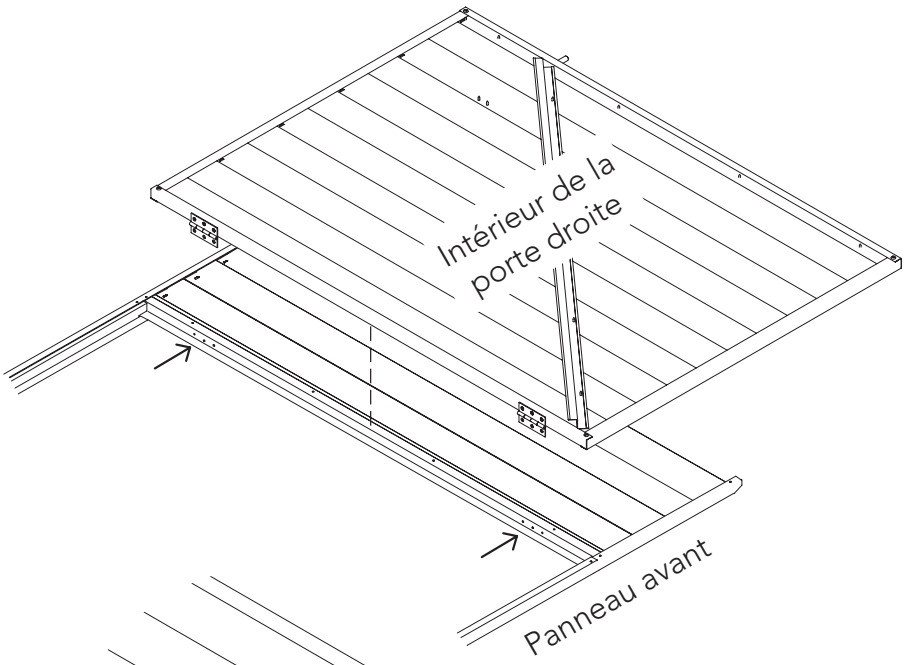

Attachez les portes au panneau avant.

Vous devrez à nouveau retourner le panneau avant.

Nous commencerons avec le panneau de porte droit.

1. Utilisez la mèche de perceuse de 3 mm fournie et percez à travers les trous existants du CHAMBRANLE et dans la feuille derrière.

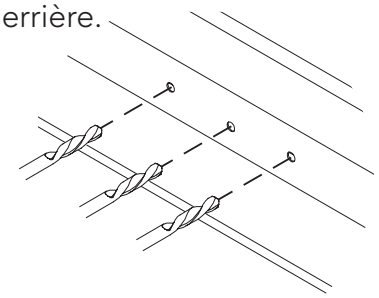

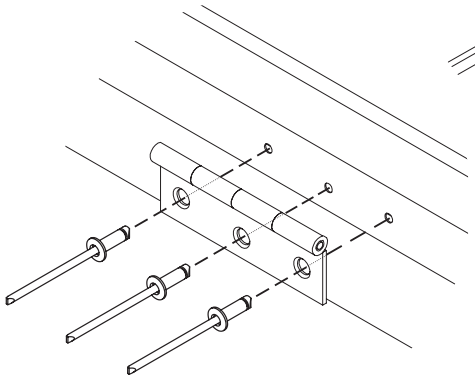

2. Placez la porte en position ouverte de sorte que les charnières pendent au-dessus de leurs trous correspondants. Alignez-les et utilisez un riveteur pop ainsi que trois rivets FAST009 par charnière - six rivets au total.

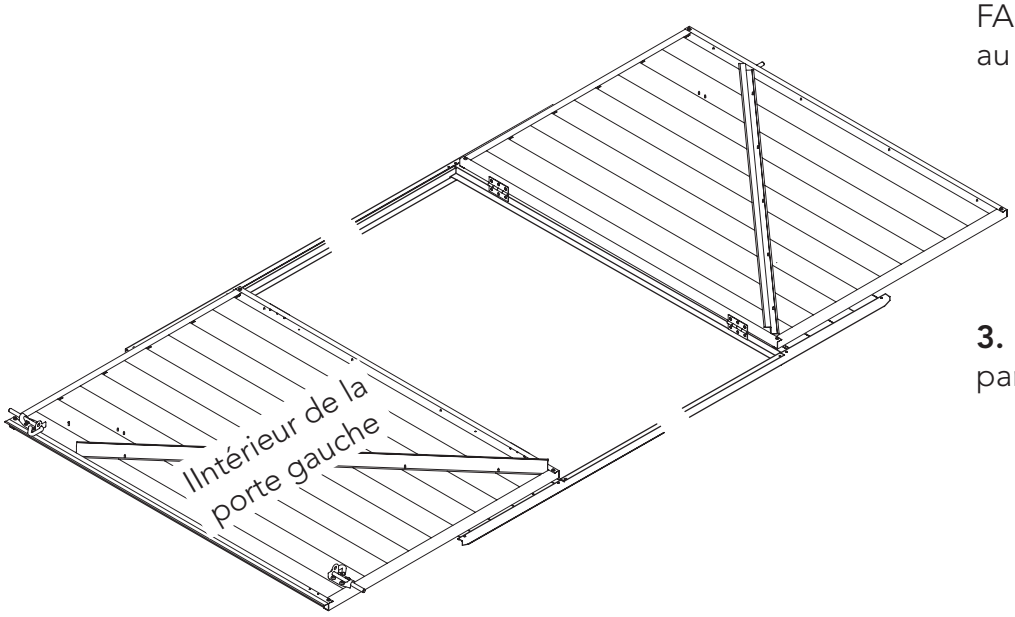

3. Répétez ces étapes pour le panneau de porte gauche.

- Cela termine l'installation du panneau de porte -

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

ASSEMBLAGE DES PANNEAUX MURAUX

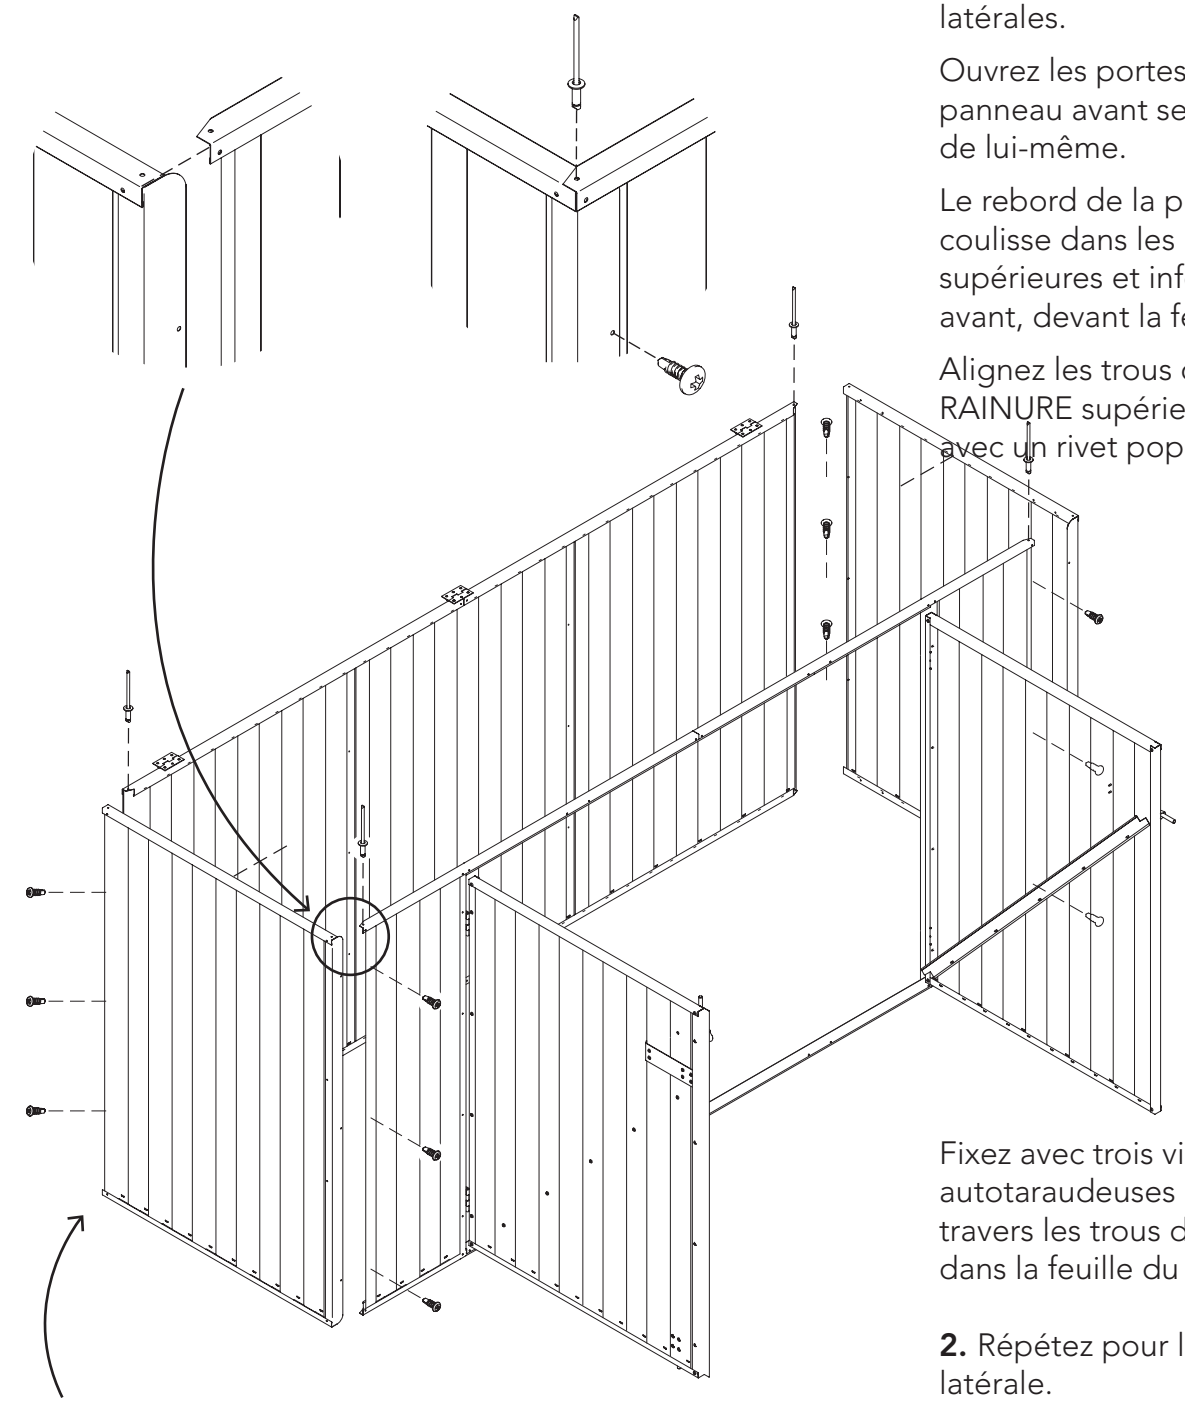

1. Fixez le mur avant aux parois latérales.

Ouvrez les portes pour que le panneau avant se tienne debout de lui-même.

Le rebord de la paroi latérale coulisse dans les LA RAINUREs supérieures et inférieures du mur avant, devant la feuille.

Alignez les trous dans la LA RAINURE supérieure et fixez avec un rivet pop FAST009.

Fixez avec trois vis autotaraudeuses FAST096 à travers les trous de guidage et dans la feuille du panneau avant.

2. Répétez pour l'autre paroi latérale.

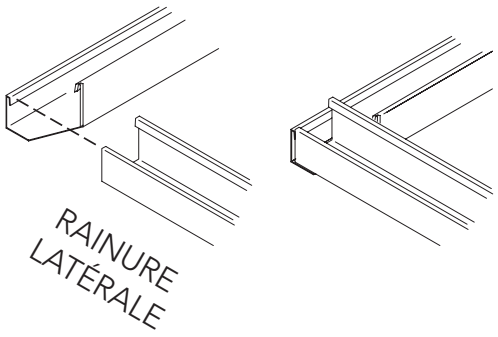

Les parois latérales s'insèrent dans les découpes des rainures latérales des parois avant et arrière.

3. Utilisez les trous dans les panneaux latéraux comme modèle pour fixer le panneau arrière au panneau latéral avec 3 vis autotaraudeuses FAST096 par côté - six au total.
Prépercez-les en utilisant le foret de 3 mm depuis l'intérieur.

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

VERROU ET ÉQUERRES DE COIN

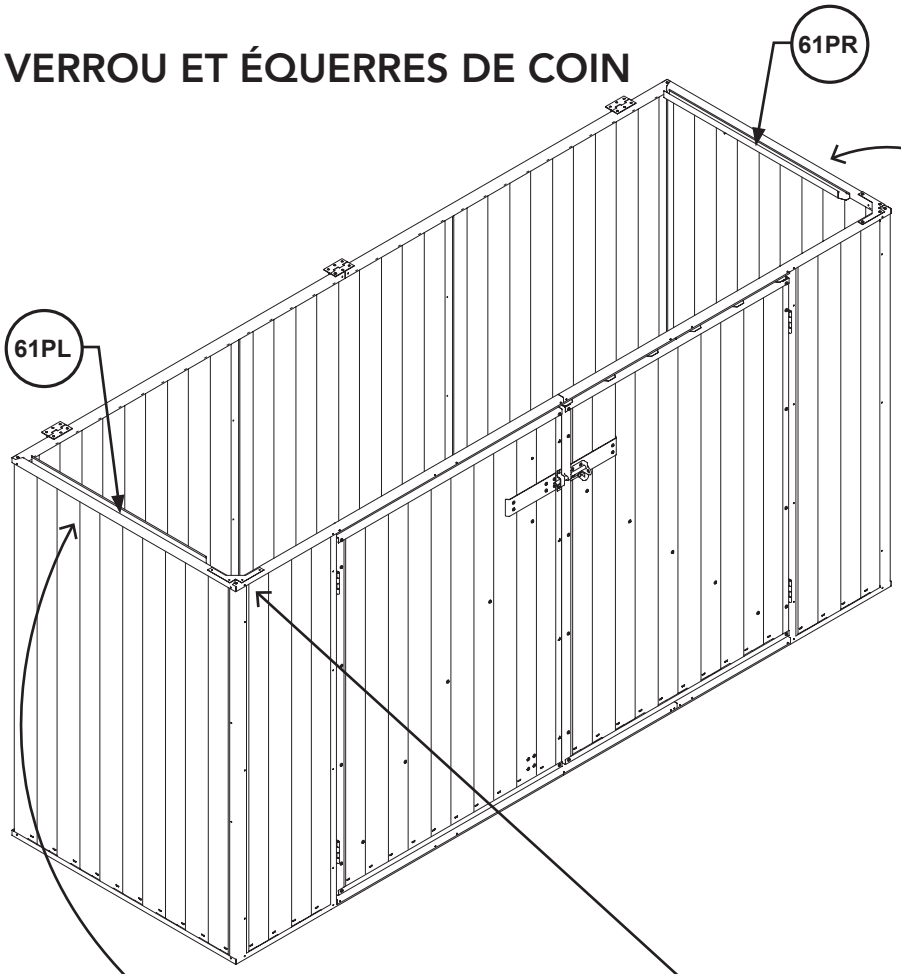

LA RAINURE 61PR va sur le côté droit et 61PL va sur le côté gauche.

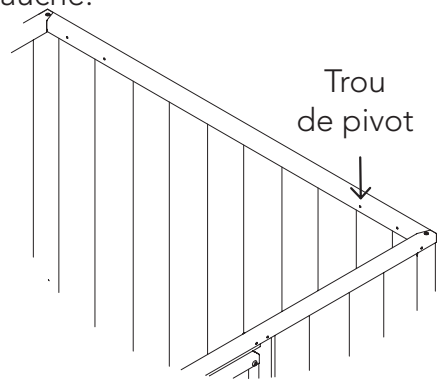

1. Alignez le trou de pivot existant avec le trou à l'extrémité de la LA RAINURE et fixez-le avec une vis comme illustré.

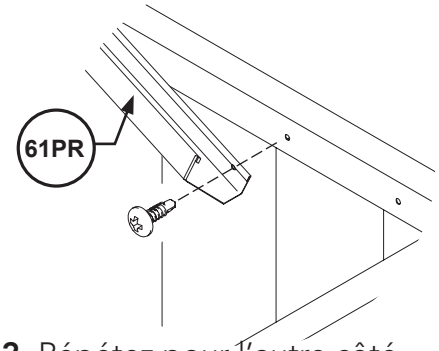

2. Répétez pour l'autre côté.

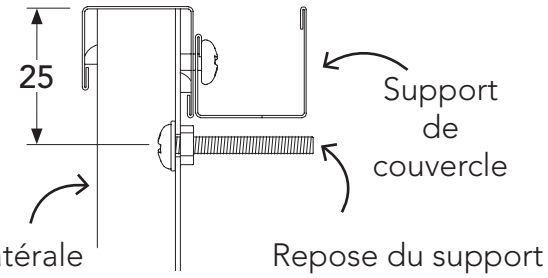

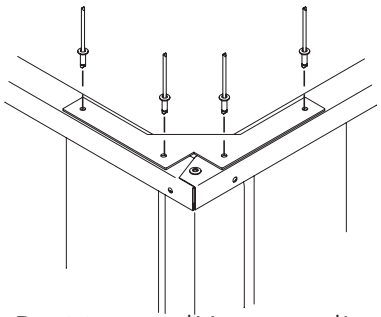

2. Quand il n'est pas utilisé, le support de couvercle repose sur la vis de 25 mm.

3. Mesurez 25 mm vers le bas et faites un trou de 4 mm dans le panneau de la paroi latérale.

4. De l'extérieur, enfoncez une vis M4 FAST047 de 25 mm de long à travers le trou et fixez-la avec un écrou hexagonal.

5. Répétez cette opération de l'autre côté.

6. Positionnez l'équerre d'angle comme indiqué, sur le dessus du mur avant et latéral.

7. Vérifiez que les murs sont d'équerre, puis fixez-les avec quatre rivets aveugles FAST009 à travers les trous de l'équerre.

Pré-percez dans les LA RAINUREs supérieures avec un foret de 3 mm DRILL avant de riveter.

8. Répétez cette opération de l'autre côté.

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

INSTALLATION DU PANNEAU DE COUVERCLE

Il est essentiel que les murs soient d'équerre avant de procéder.

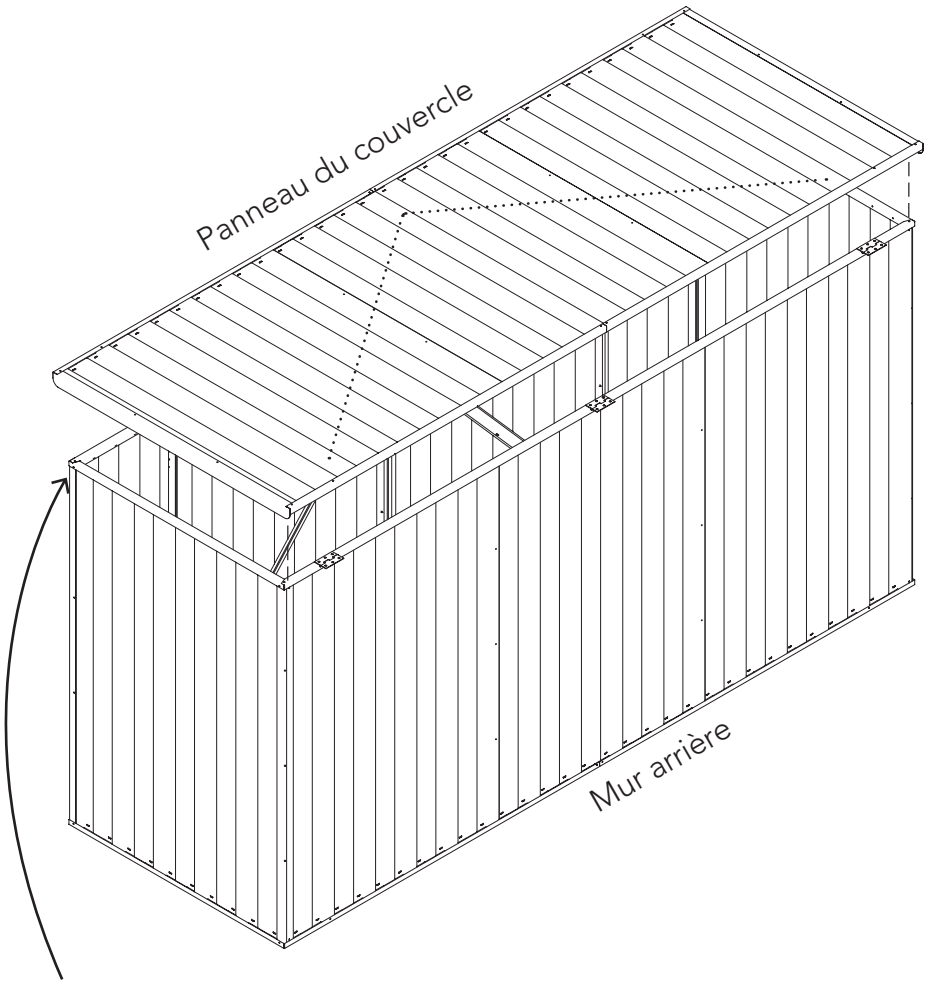

Remplacez cette vis supérieure par un rivet aveugle pour éliminer un éventuel point d'accrochage.

1. Placez le couvercle sur le dessus des murs.

Assurez-vous que le couvercle est orienté de manière à ce que le renfort soit comme sur la photo.

2. Utilisez le foret de 3 mm fourni et percez à travers les trous existants de la RAINURE de couvercle et dans le CSJ et la feuille derrière à tous les trois emplacements.

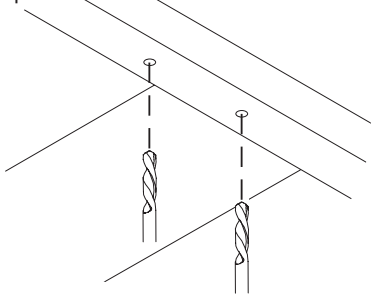

3. Alignez les charnières sur le mur arrière avec ces trous et fixez-les avec deux rivets aveugles FAST009 par charnière - Six rivets aveugles au total.

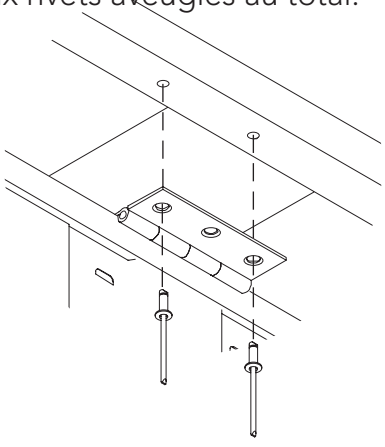

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

CROCHETS ET LOQUET DE PORTE

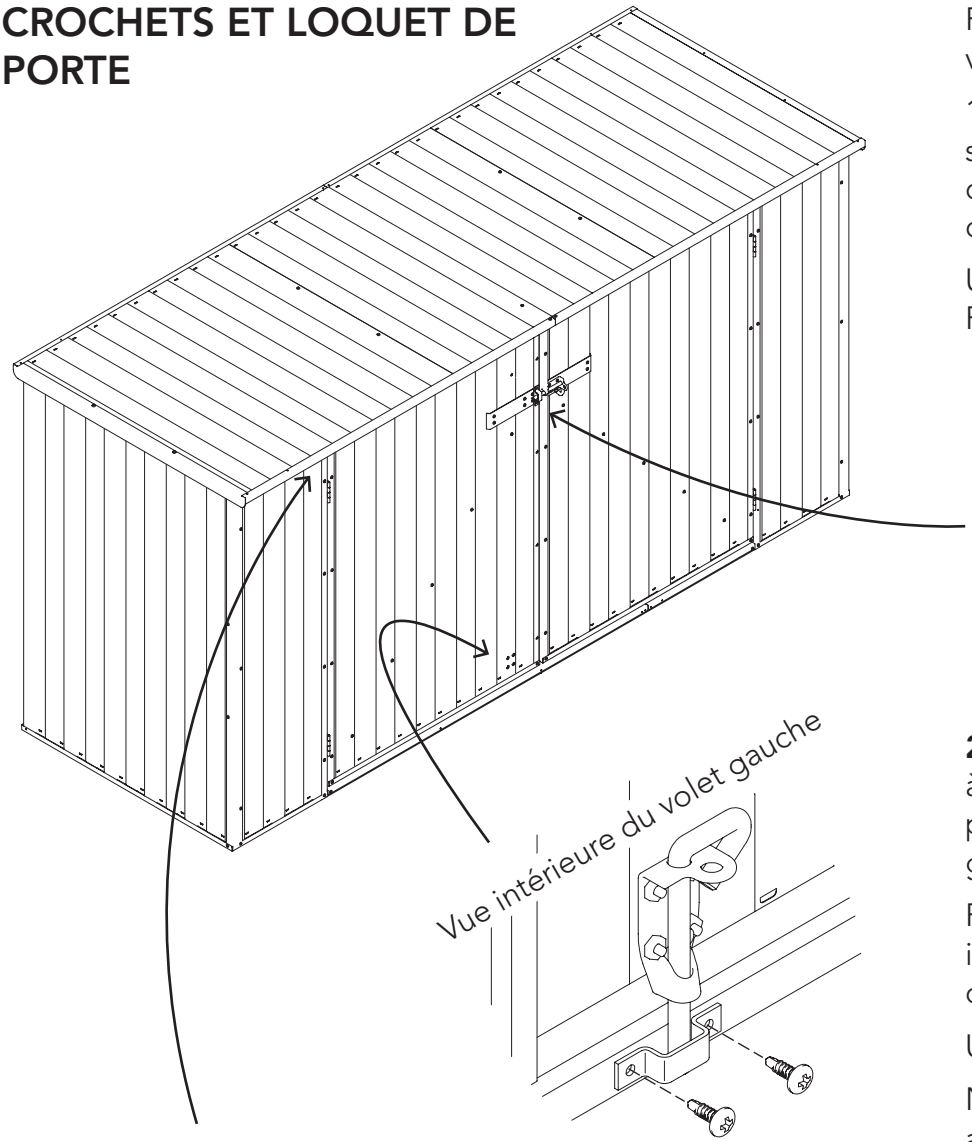

3. Trouvez un emplacement sur le panneau avant et le couvercle et testez l'ajustement du loquet et de la gâche FAST052.

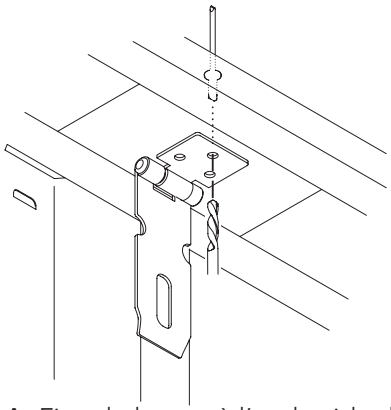

A. Fixez le loquet à l'underside du couvercle en perçant avec le foret fourni DRILL et en utilisant des rivets pop FAST009 depuis le dessus.

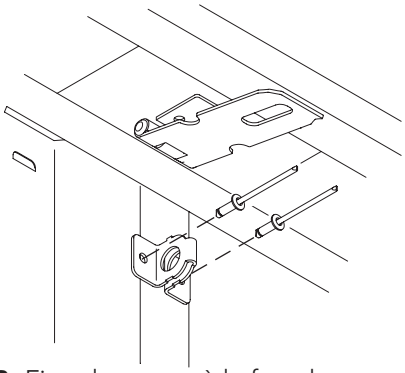

B. Fixez le verrou à la façade avec deux rivets pop, percez d'abord avec un foret de 3 mm DRILL.

Fixez les deux loquets de verrouillage :

1. Prenez un loquet, placez-le sur le bord de la porte gauche et centrez-le sur l'arbre du verrou du volet droit.

Utilisez deux vis autoperceuses FAST096 pour le fixer.

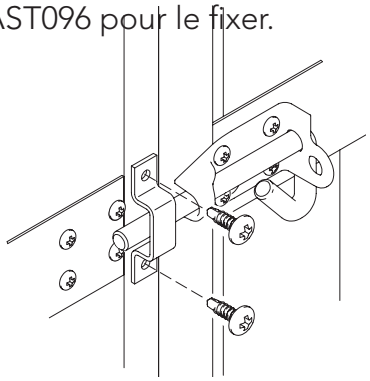

2. Le deuxième loquet est placé à l'intérieur du panneau avant pour le bas du verrou du volet gauche.

Placez-le sur la LA RAINURE inférieure et centrez-le sur l'arbre du verrou.

Utilisez deux vis autoperceuses.

NOTE : Si vous utilisez un accessoire de rampe, n'installez pas ce loquet.

Percez plutôt un trou de 10 mm à l'endroit où la vis frappe la rampe.

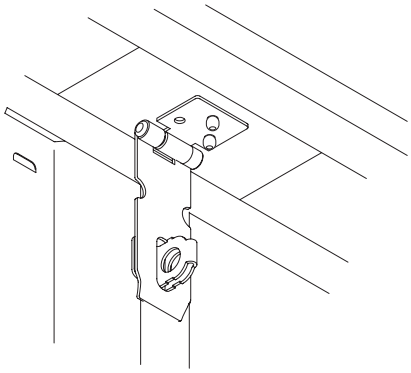

ABSCO BIN COVER
MODEL: 2308WBCK-PTX

2.27m W x 0.85m D x 1.15m H

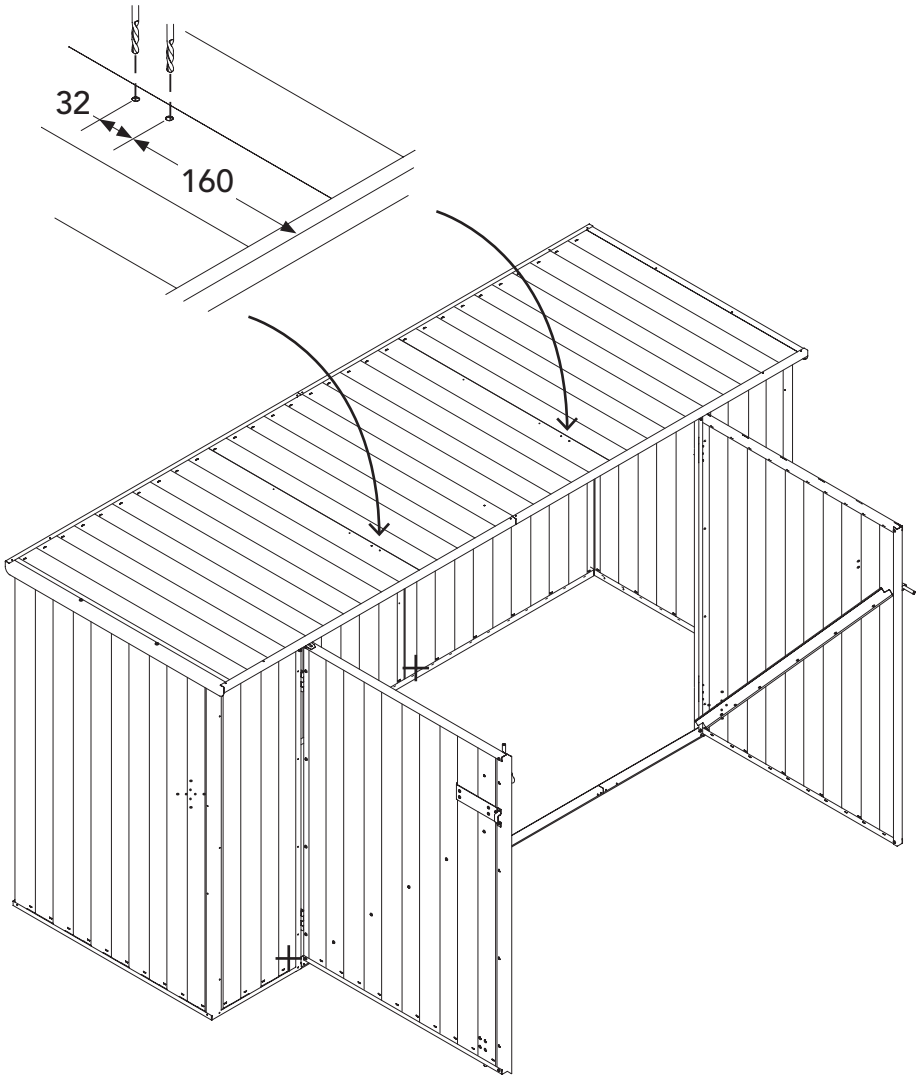

Poignées de levage du bac

Utilisez-les comme point d'attache pour une corde afin que lorsque vous ouvrez le couvercle, les couvercles des bacs s'ouvrent également.

1. Trouvez un emplacement le long du couvercle qui sera proche des poignées de votre bac. Nous allons les positionner là où le revêtement du couvercle se chevauche.

2. Faites deux marques par poignée, une en retrait de 160 mm du bord avant du couvercle et une autre à 32 mm de là.

3. Percez à travers ces marques avec un foret de 4 mm.

4. Alignez les trous de montage de la poignée "C" FAST048 et fixez avec deux vis M4 FAST060 de 10 mm de longueur depuis l'extérieur.

Ancrage

Chaque ancre se compose d'un écrou, d'un boulon, d'un dynabolt et d'un angle en acier.

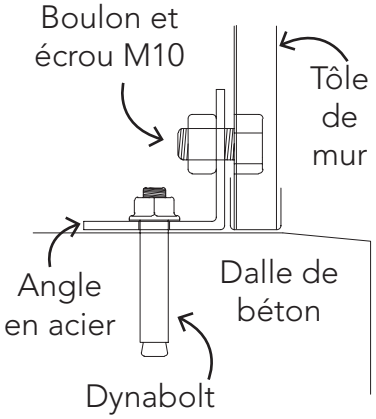

1. Percez un trou de 10 mm dans la plaque murale.

2. Percez un trou de 10 mm dans la dalle de béton.

3. Positionnez l'angle en acier.

4. Placez le dynabolt dans le trou de béton et serrez-le.

5. Fixez l'angle en acier à la plaque murale à l'aide de l'écrou et du boulon.

Directives de stockage Absco Sheds

- Absco Sheds est conçu pour résister aux intempéries dans des conditions météorologiques normales. En cas de conditions météorologiques extrêmes telles que de fortes pluies, combinées à de fortes rafales de vent, le faîtage, les joints de tôles, les fixations par vis, etc., peuvent présenter des déformations mineures qui peuvent permettre une certaine entrée d'eau. Ces zones doivent être vérifiées régulièrement pour s'assurer qu'une résistance et une protection maximales sont maintenues.
- D'autres conditions météorologiques telles que la chaleur extrême et le froid extrême, l'air humide ou sec peuvent influencer les effets de l'humidité du sol en béton et/ou de la condensation sur la face inférieure des tôles de toit.
- Les abris Absco et les unités de stockage sont principalement utilisés pour le stockage d'équipements de jardin tels que les tondeuses à gazon, les brouettes, les outils de jardin, etc. /ou empilés au-dessus du sol en béton sur des lattes de bois.
- Des mastics imperméables peuvent être utilisés pour offrir une protection supplémentaire, le cas échéant, autour des joints et des fixations à vis, tout comme les joints de porte en caoutchouc et d'autres produits disponibles dans la plupart des magasins de quincaillerie.
- La mise en place de scellants étanches (silicone) entre la base de la remise et la dalle de béton n'est pas recommandée, car ce processus peut avoir un effet inverse, empêchant l'excès d'eau de s'échapper, entraînant une accumulation d'eau et son piégeage à l'intérieur de la remise.
- Absco n'accepte aucune responsabilité pour l'entrée d'eau, l'humidité du sol, la condensation ou l'état du contenu à l'intérieur de votre bâtiment en acier Absco résultant de l'une des conditions météorologiques susmentionnées.

6-12 Activity St, Acacia Ridge QLD 4110
PO Box 119, Acacia Ridge QLD 4110

AU: 1800 029 701
N Z: 0800 466 444

admin@absco.com.au
www.abscosheds.com.au