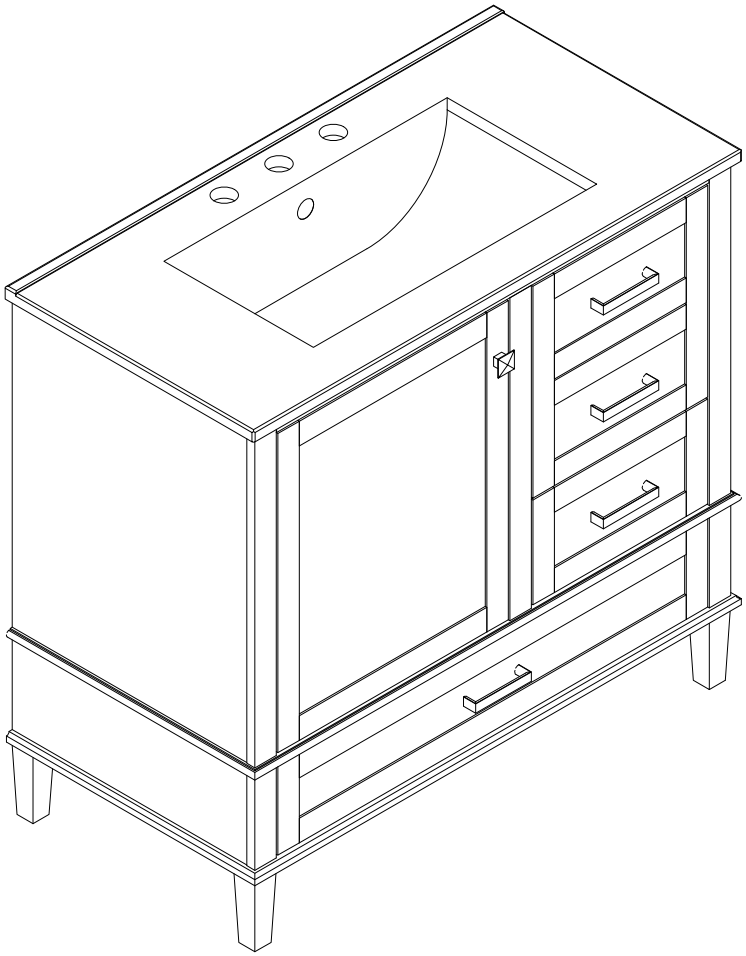
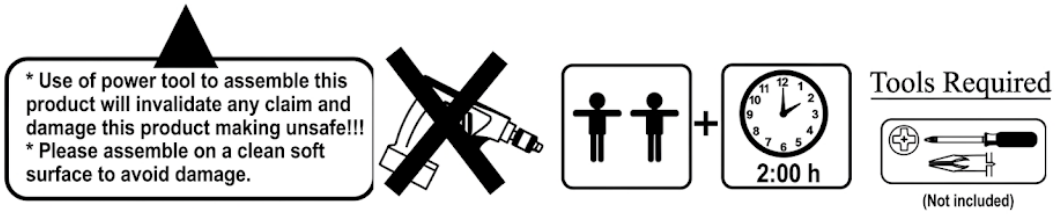
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
36 INCES BATH VANITY (COMBO)
VANITÉ DE SALLE DE BAIN 36 POUCES (COMBO)



Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all pact material carefully for small parts which may have come loose inside carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware Compare with the parts list to be sure all parts are present,
"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour déceler toute petite pièce qui pourrait s'être détachée à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie. Comparez-les à la liste des pièces pour vous assurer qu'elles sont toutes présentes.
"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT L'ASSEMBLAGE COMPLET"



IMPORTANT:
PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY

Before Installtion

Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

. We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.

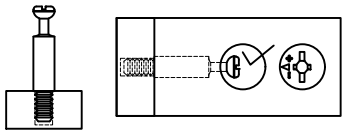
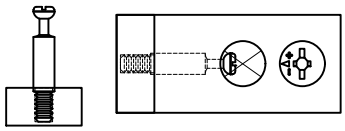
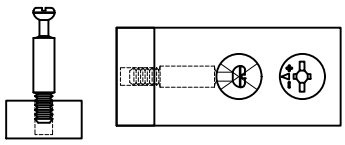
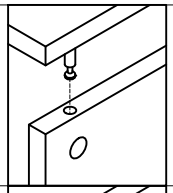
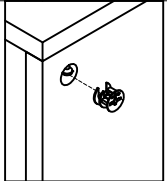
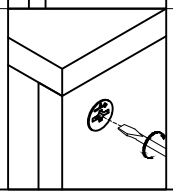
. Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.

. Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.

. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

	Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.
	Make sure not to insert the Cam Bolt. Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.
	Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.
	Connect the panels together.
 	Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
 	To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. **Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.*

Avant l'installation

Important - Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour détecter d'éventuelles petites pièces qui pourraient se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils listés dans les pages suivantes.

. Nous vous recommandons de faire appel à une autre personne pour assembler ce produit ; cela facilitera l'assemblage et permettra d'éviter tout dommage ou blessure.

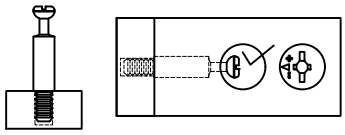
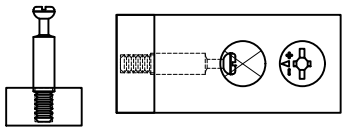
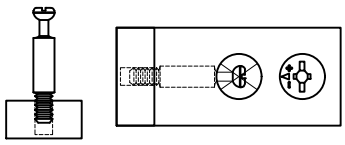
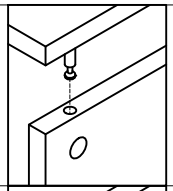
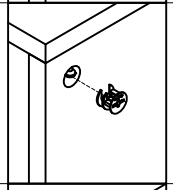
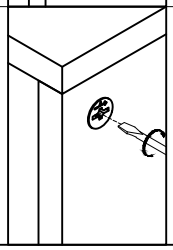
. Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons avant la fin de l'assemblage.

. Éloignez les enfants et les animaux de la zone de travail ; les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.


. Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes de montage pour assembler votre nouveau produit correctement et efficacement.

Si vous rencontrez des difficultés lors du montage ou si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.









Instructions d'assemblage de la serrure à came









	Insérez le boulon à came dans le trou comme indiqué sur le schéma A.
	Veillez à ne pas insérer le boulon à came trop profondément, comme illustré à la figure B, car cela entraînerait un désalignement du verrou à came et son incapacité à se verrouiller correctement.
	Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou, comme illustré à la figure C, car cela entraînerait un desserrage excessif du verrou à came et un mauvais verrouillage.
	Connectez les panneaux ensemble.
 ARROW SIGN 	Insérez le verrou à came de manière à ce que l'ouverture latérale s'adapte à la tête du boulon à came.
 	Pour serrer le Cam Lock, tournez-le d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis plat. **N'utilisez pas de tournevis automatique, car il risque de se tordre ou de se casser si vous appliquez une force excessive.*

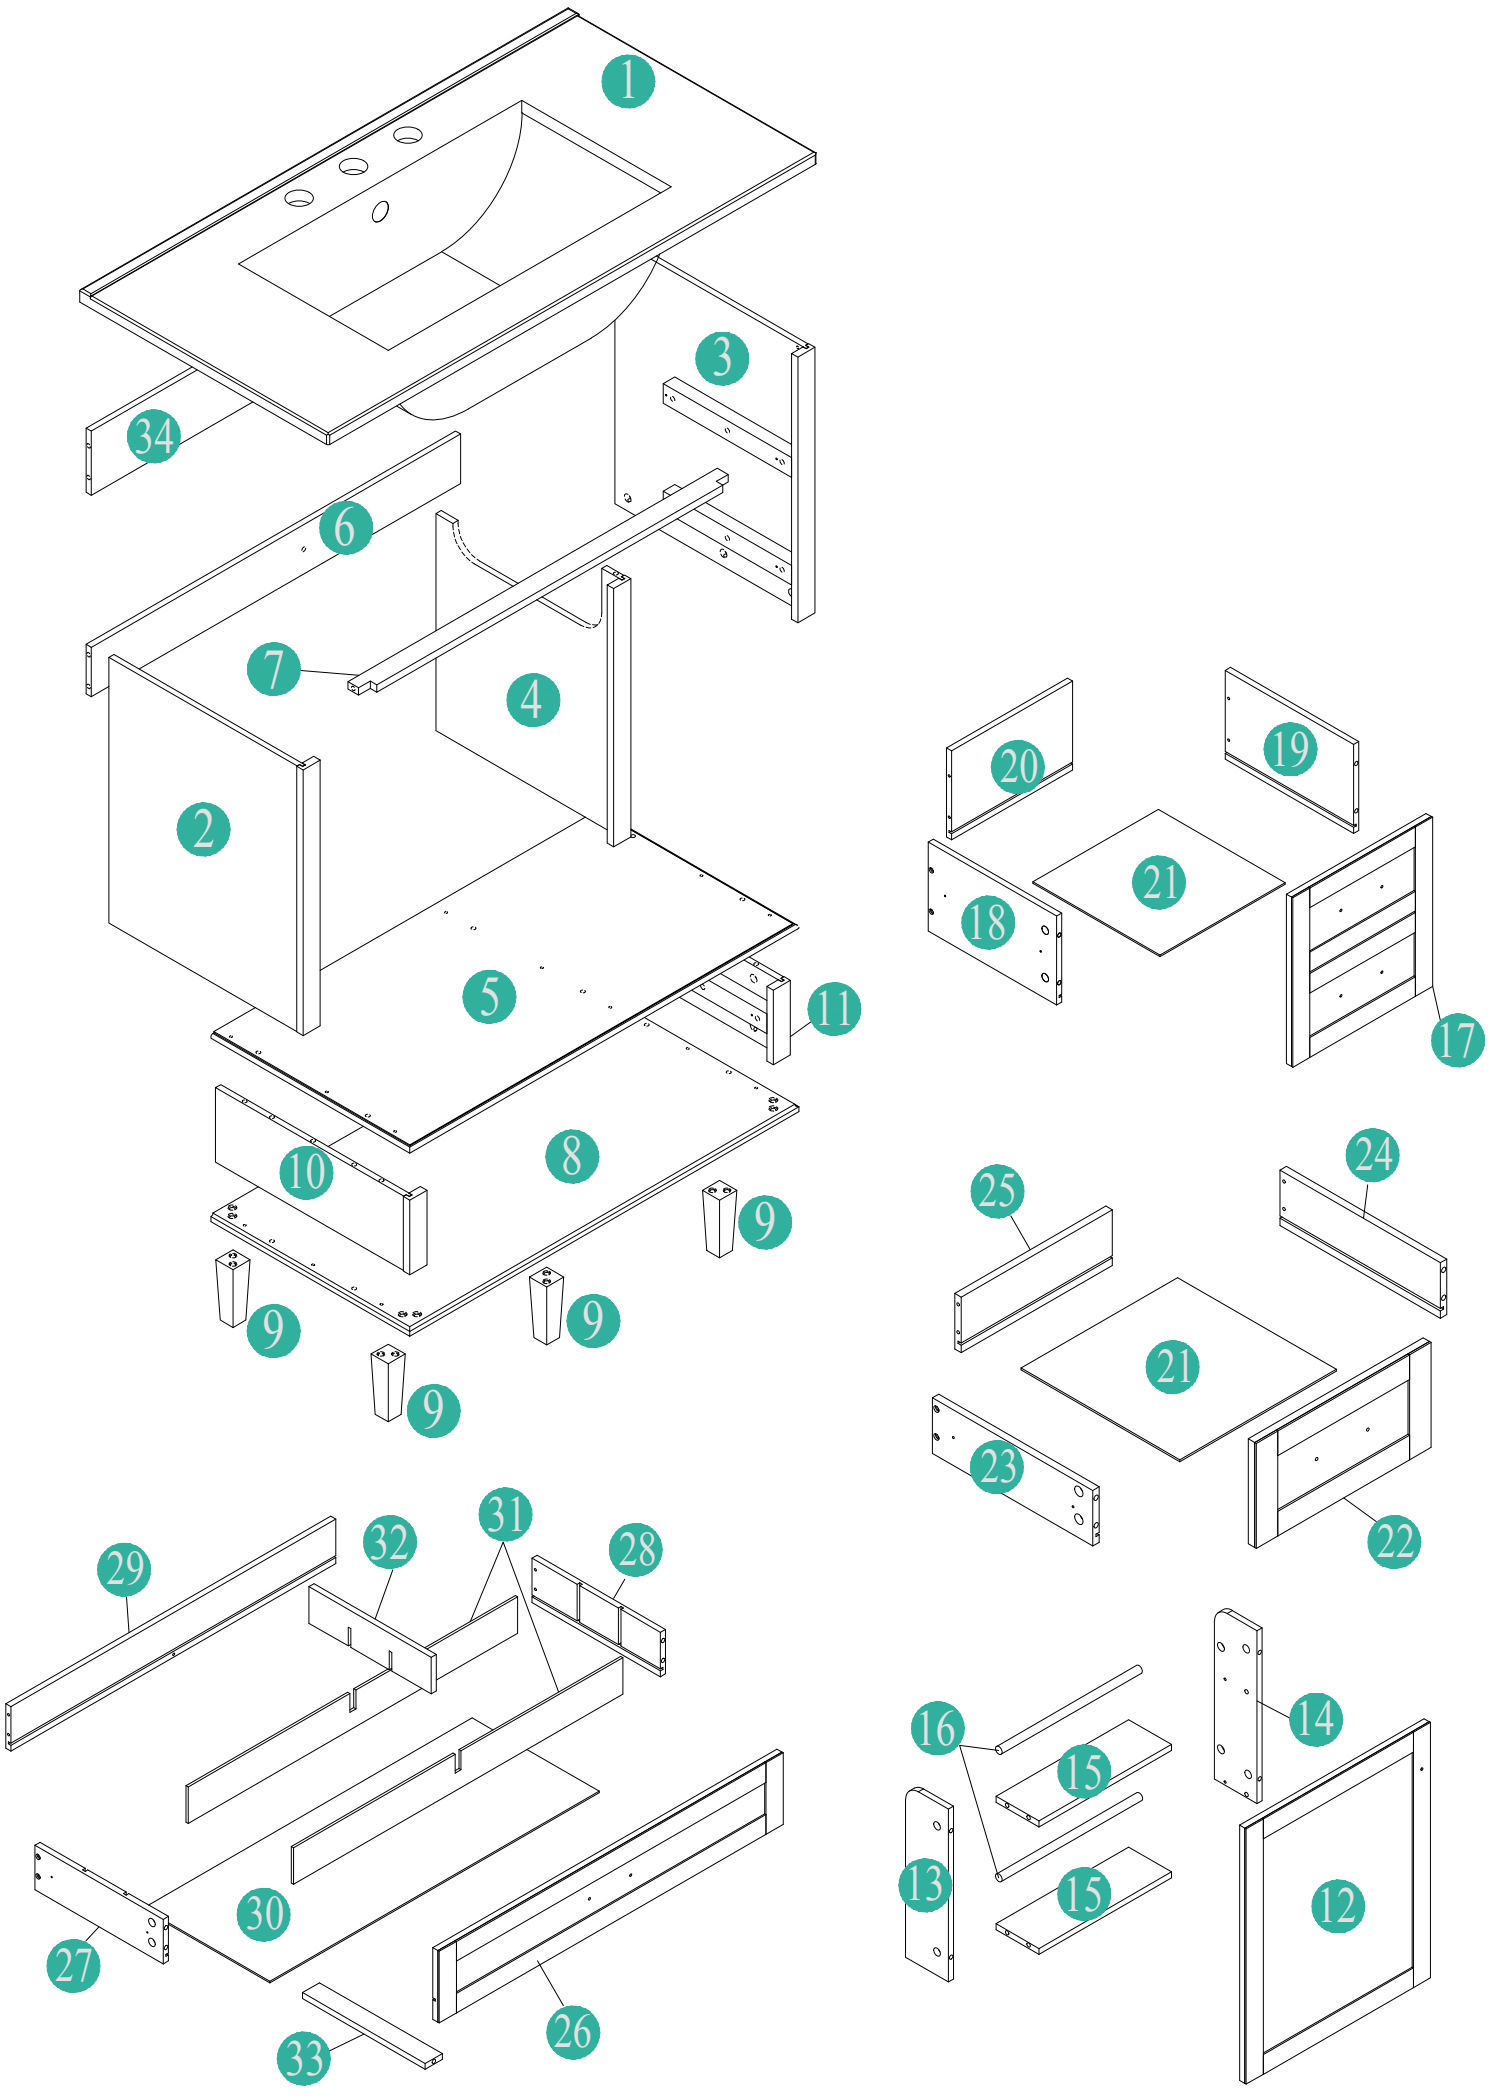PRODUCT DETAILS















PARTS LIST

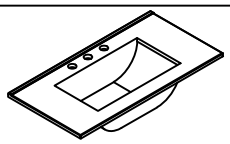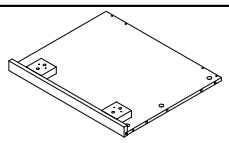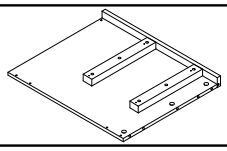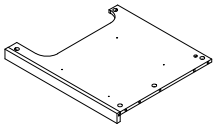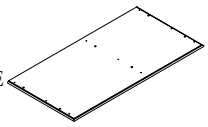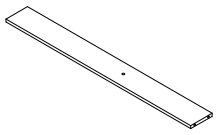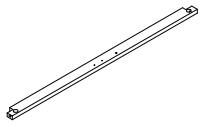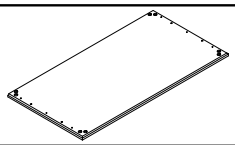1	SINK (LAVABO) ÉVIER (LAVABO)		1PC
2	LEFT HIP HANCHE GAUCHE		1PC
3	RIGHT HIP HANCHE DROITE		1PC
4	MIDDLE PANEL PANNEAU DU MILIEU		1PC
5	SHELF PANEL PANNEAU D'ÉTAGÈRE		1PC
6	BACK PANEL PANNEAU ARRIÈRE		1PC
7	FRONT PANEL PANNEAU AVANT		1PC
8	BOTTOM BASE BASE INFÉRIEURE		1PC

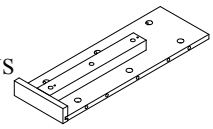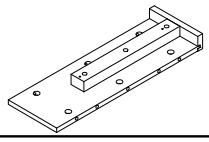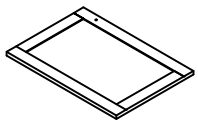



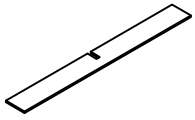

10	BELOW LEFT PANEL PANNEAU CI-DESSOUS À GAUCHE		1PC
11	BELOW RIGHT PANEL PANNEAU CI-DESSOUS À DROITE		1PC
12	DOOR PORTE		1PC
26	BIG DRAWER FRONT GRAND TIROIR AVANT		1PC
29	BIG DRAWER BACK GRAND TIROIR À L'ARRIÈRE		1PC
30	BIG DRAWER BOTTOM GRAND TIROIR EN BAS		1PC
31	PARTITION PANEL PANNEAU DE CLOISON		2PCS
34	TOP BACK PANEL PANNEAU ARRIÈRE SUPÉRIEUR		1PC

PARTS LIST







9	LEGS JAMBES		4PCS
13	DOOR LEFT SIDE PANEL PANNEAU LATÉRAL GAUCHE DE PORTE		1PC
14	DOOR RIGHT SIDE PANEL PANNEAU LATÉRAL DROIT DE PORTE		1PC
15	DOOR SHELF PANEL PANNEAU D'ÉTAGÈRE DE PORTE		2PCS
16	ROUND BAR BARRE RONDE		2PCS
17	TOP DRAWER FRONT FAÇADE DU TIROIR SUPÉRIEUR		1PC


18	TOP DRAWER SIDE LEFT TIROIR SUPÉRIEUR CÔTÉ GAUCHE		1PC
19	TOP DRAWER SIDE RIGHT TIROIR SUPÉRIEUR CÔTÉ DROIT		1PC
20	TOP DRAWER BACK TIROIR SUPÉRIEUR ARRIÈRE		1PC
21	DRAWER BOTTOM FOND DE TIROIR		2PCS
22	SMALL DRAWER FRONT PETIT TIROIR AVANT		1PC
23	DRAWER SIDE LEFT TIROIR CÔTÉ GAUCHE		1PC

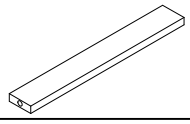PARTS LIST

24	DRAWER SIDE RIGHT TIROIR CÔTÉ DROIT 	1PC
25	SMALL DRAWER BACK PETIT TIROIR ARRIÈRE 	1PC
27	BIG DRAWER SIDE LEFT GRAND TIROIR CÔTÉ GAUCHE 	1PC
28	BIG DRAWER SIDE RIGHT GRAND TIROIR CÔTÉ DROIT 	1PC
32	PARTITION PANEL PANNEAU DE CLOISON 	1PC
33	SUPPORT BOTTOM SUPPORT INFÉRIEUR 	1PC

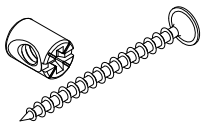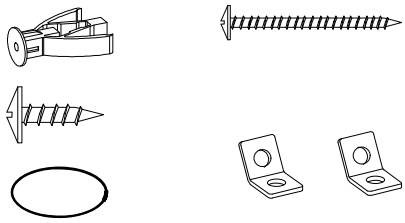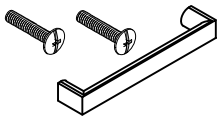HARDWARE LIST /LISTE DU MATÉRIEL

A	A1 D300MM  A2 D300MM 	6 SETS
B	Ø3.5*12MM 	38 PCS +1
C	Ø8*30MM 	18 PCS +1
D	Ø5*35MM 	55 PCS +1
E	Ø15*10MM 	55 PCS +1
G	M6*45MM 	1SET +1
H	M6*35MM 	8 PCS +1
I	M4*20MM  	1 SET
J	J1 L45MM  J2 L45MM 	1 SET
K	HINGLE 	2 PCS
L	Ø3.5*15MM 	12 PCS +1
M	M4*45MM 	12SETS +1
N	L 4*58MM 	1PC
Q		2 SETS
P	M4*18MM 	4 SETS
O	Ø3.5*15MM 	2 PCS +1



ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)

STEP 1/ÉTAPE 1

Slides Must Be Separated Before Assembly, After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.
Les lames doivent être séparées avant l'assemblage.Une fois séparées,
elles doivent être mises de côté jusqu'à leur utilisation pour l'assemblage.

Step 1: Extend Slide


Étape 1 : Étendre la diapositive

Step 2: Push Lever Up


Étape 2 : Poussez le levier vers le haut


Step 3: Remove Runner

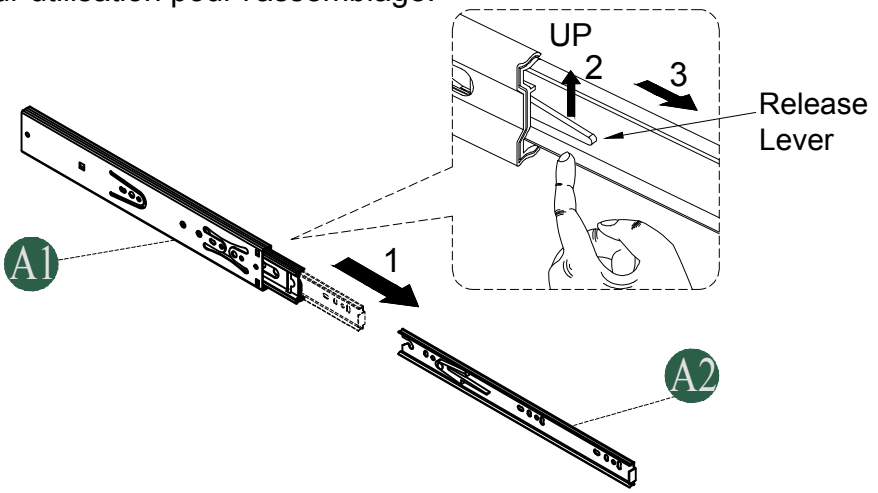
Étape 3 : Supprimer le Runner



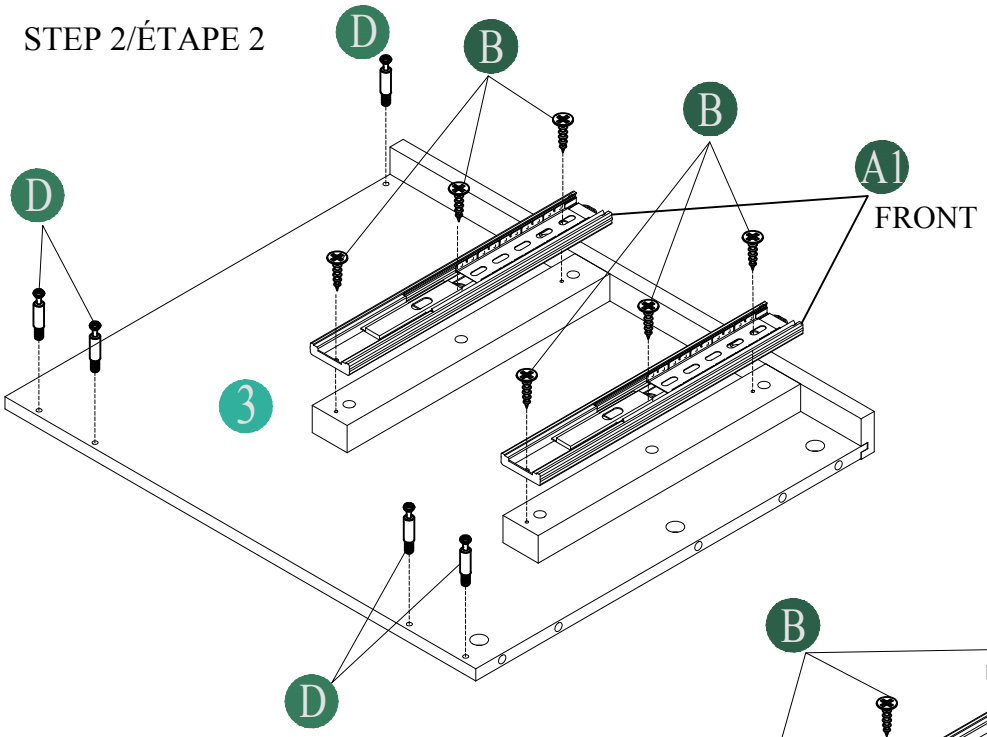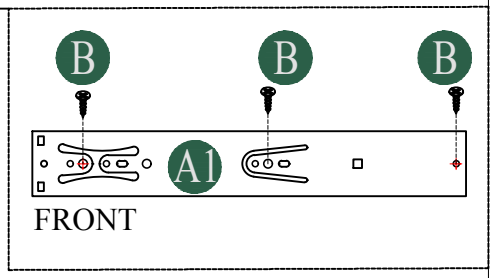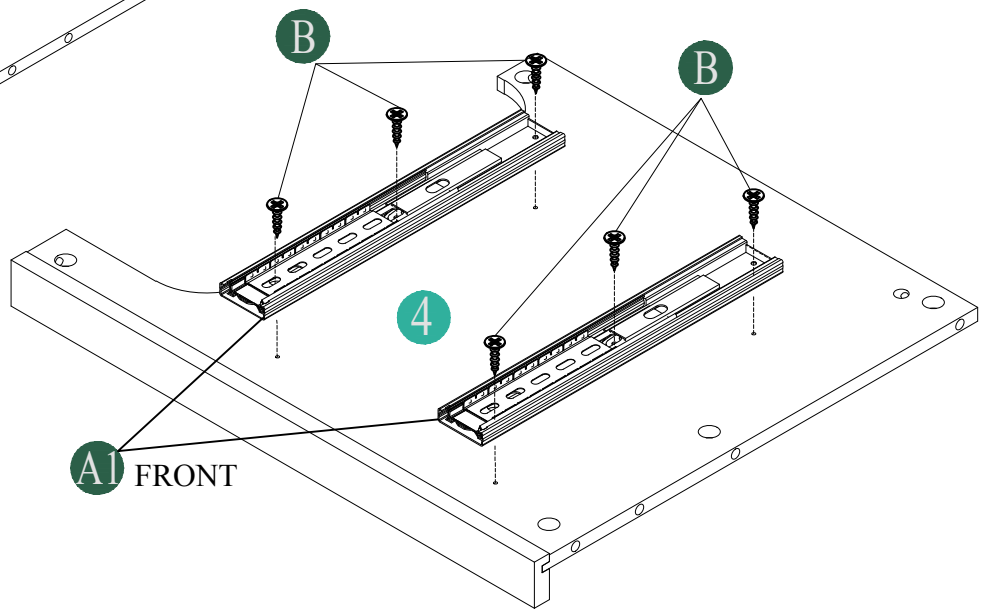STEP 2/ÉTAPE 2









A	A1 D300MM	4 PCS				
D	Ø5*35MM	5 PCS	B	Ø3.5*12MM		12 PCS

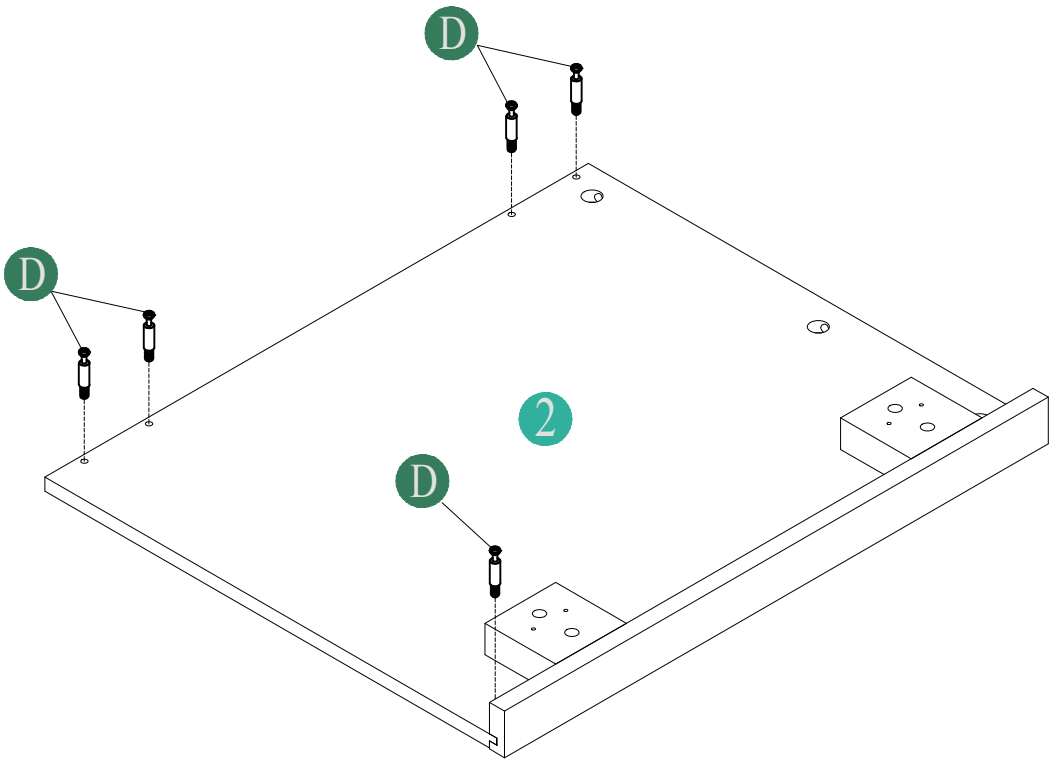
STEP 3ÉTAPE 3



D	Ø5*35MM		5 PCS

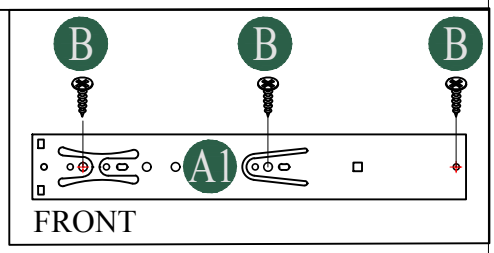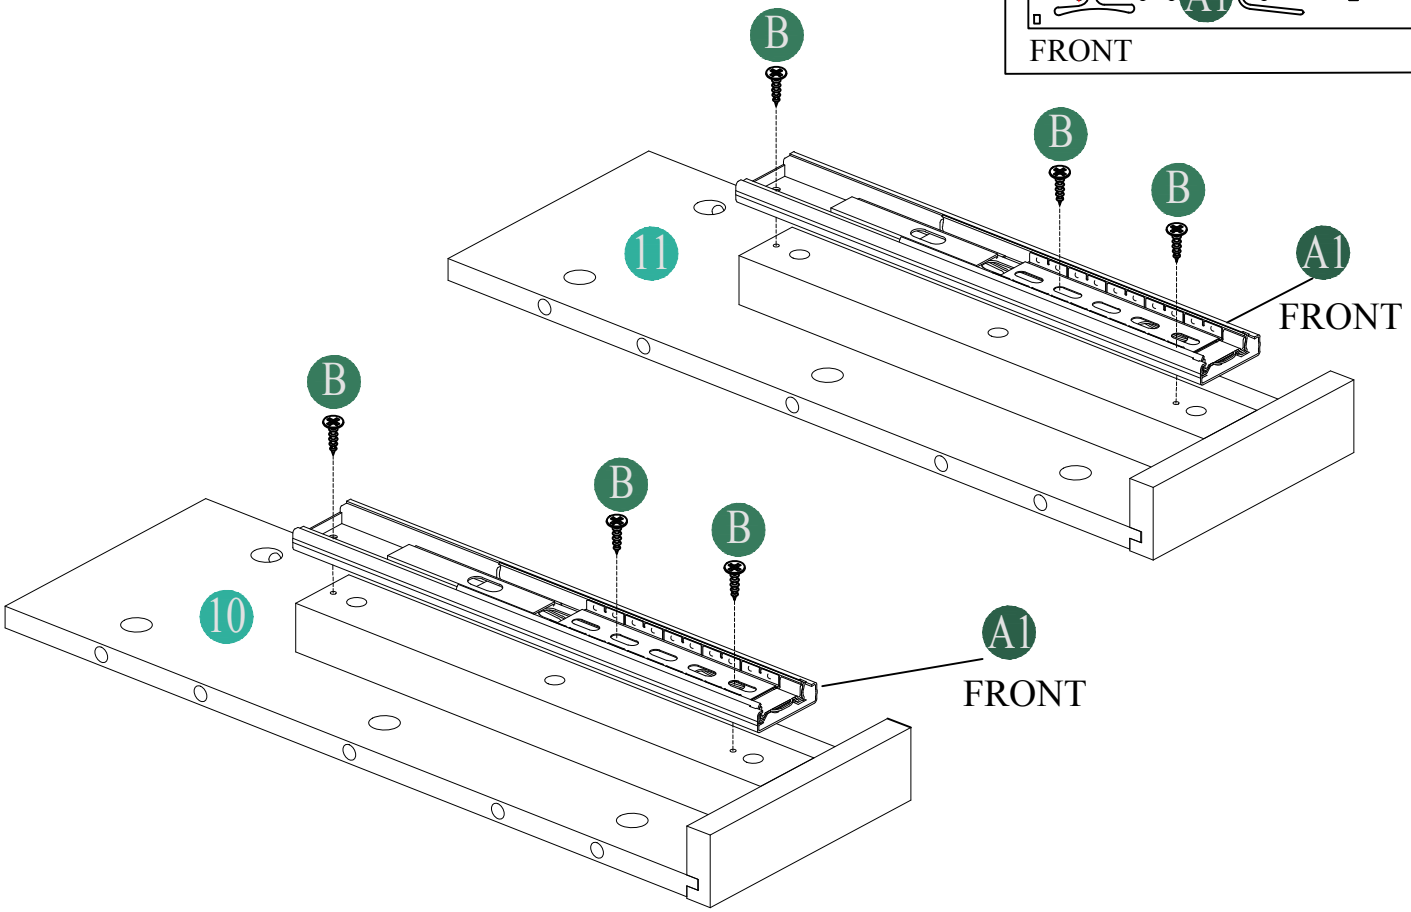
STEP 4/ÉTAPE 4







B	Ø3.5*12MM		6 PCS	A	A1 D300MM	 2 PCS

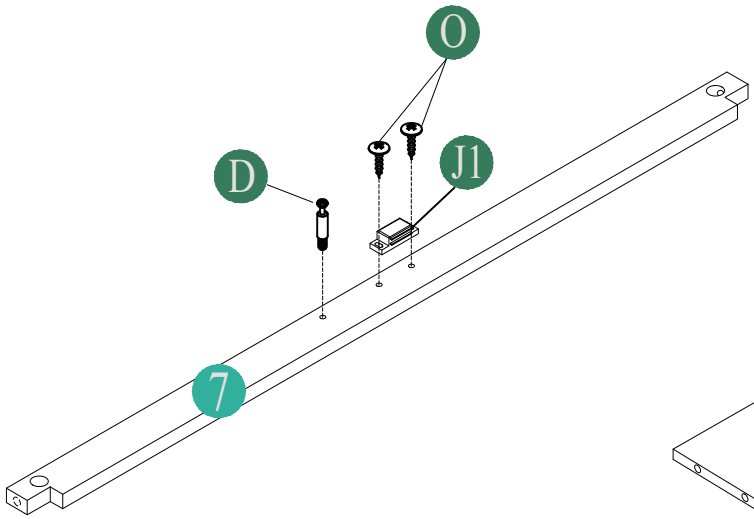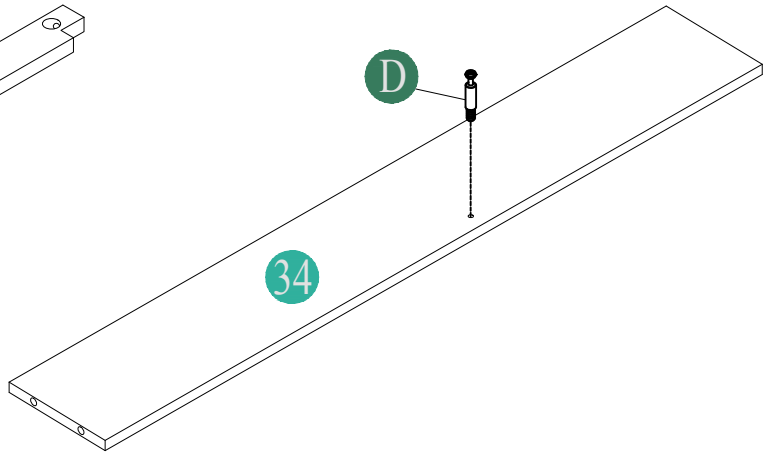STEP 5/ÉTAPE 5







D	Ø5*35MM		2 PCS
J1	L45MM		1 PC

O	Ø3.5*15MM		2 PCS

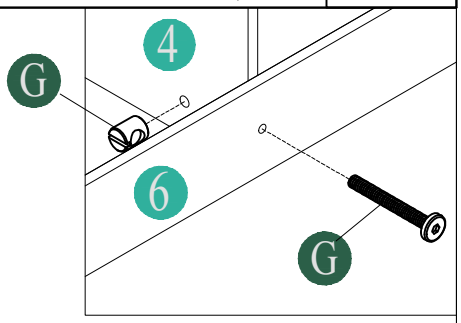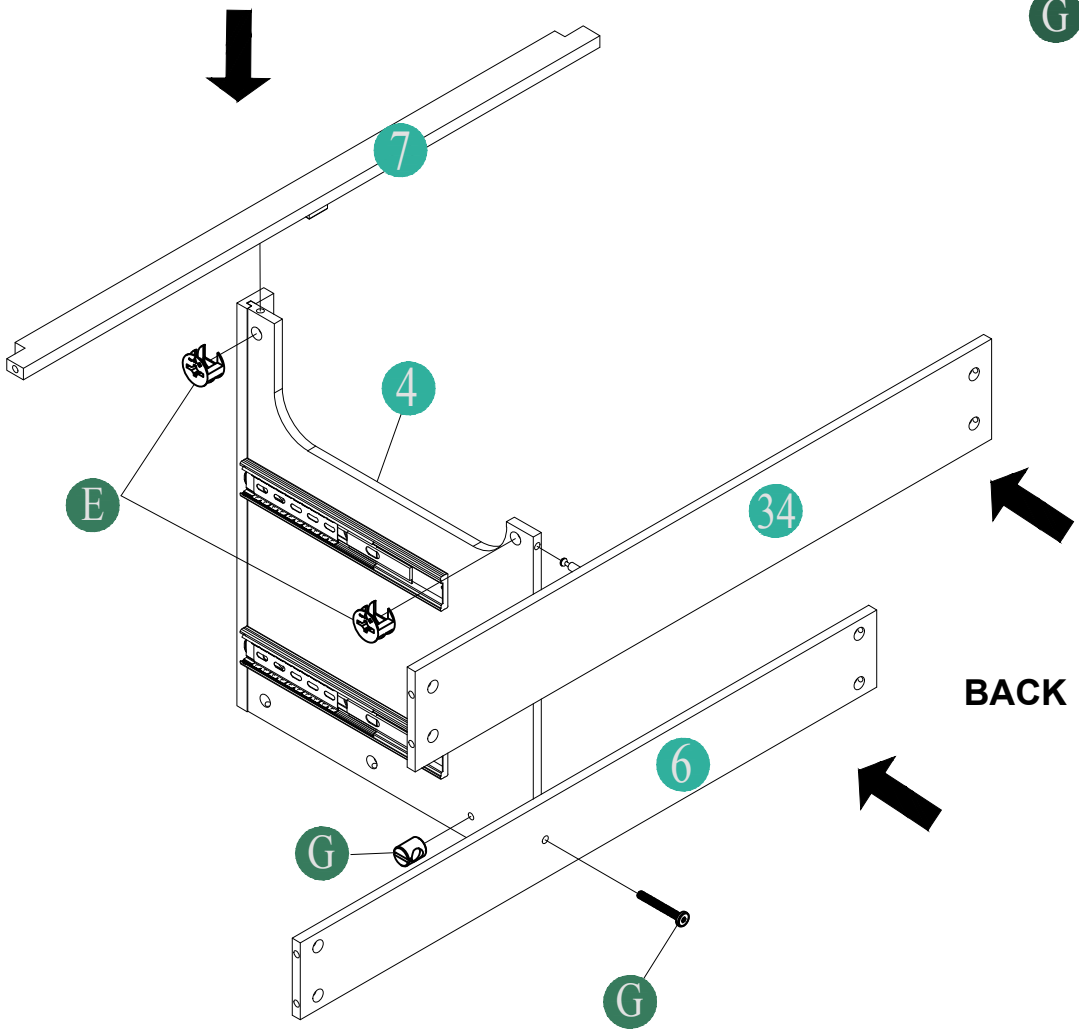STEP 6/ÉTAPE 6







E	Ø 15*10MM		2 PCS


G	M6*45MM		1 SET

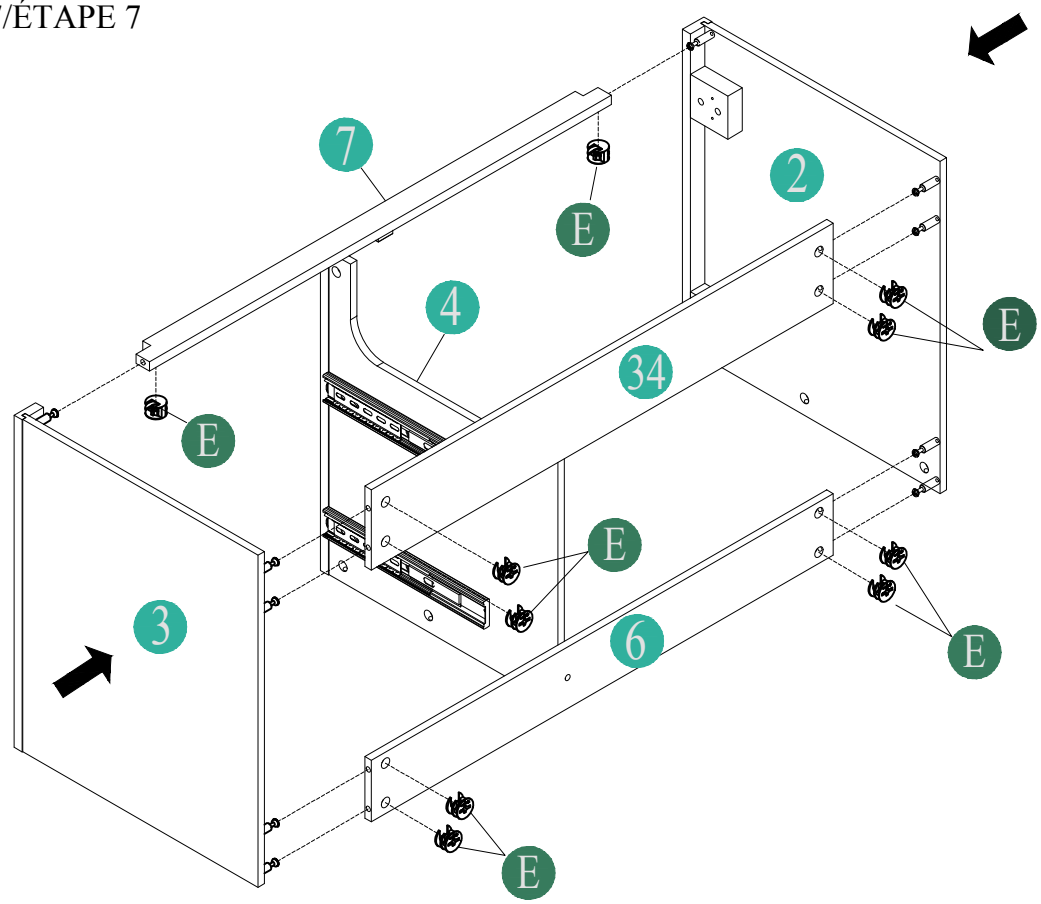STEP 7/ÉTAPE 7




E	Ø 15*10MM		10 PCS

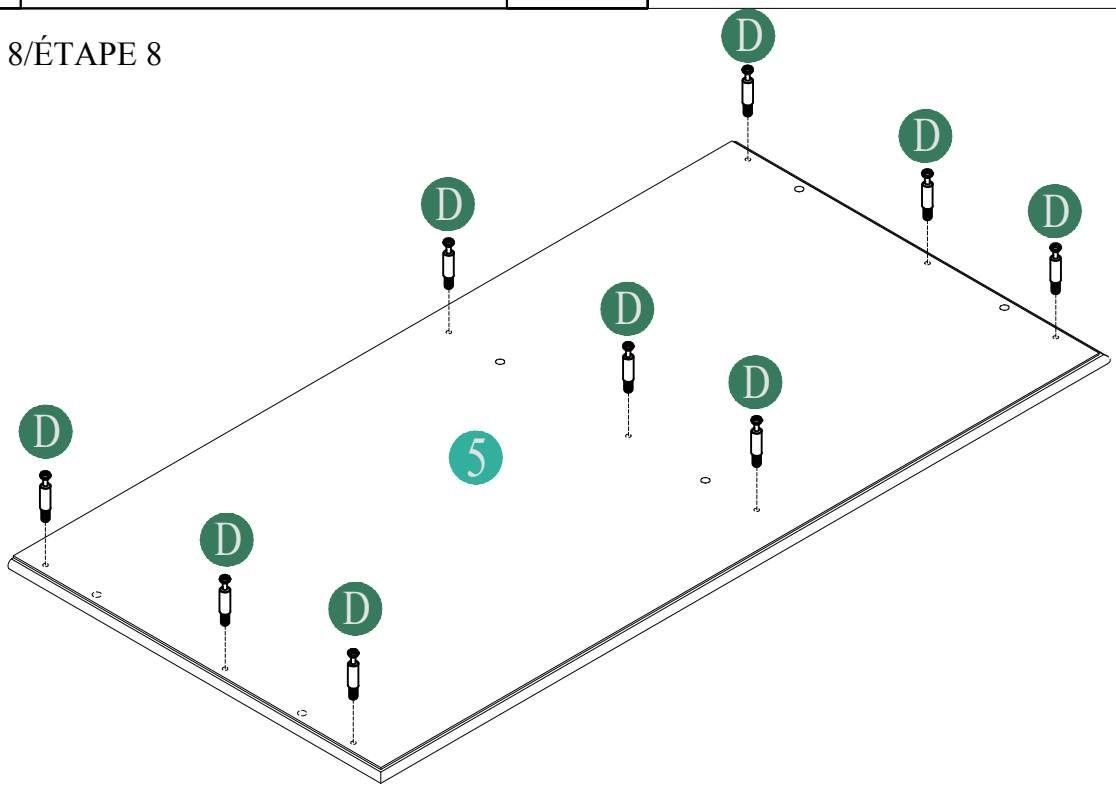
STEP 8/ÉTAPE 8




D	Ø5*35MM		9 PCS

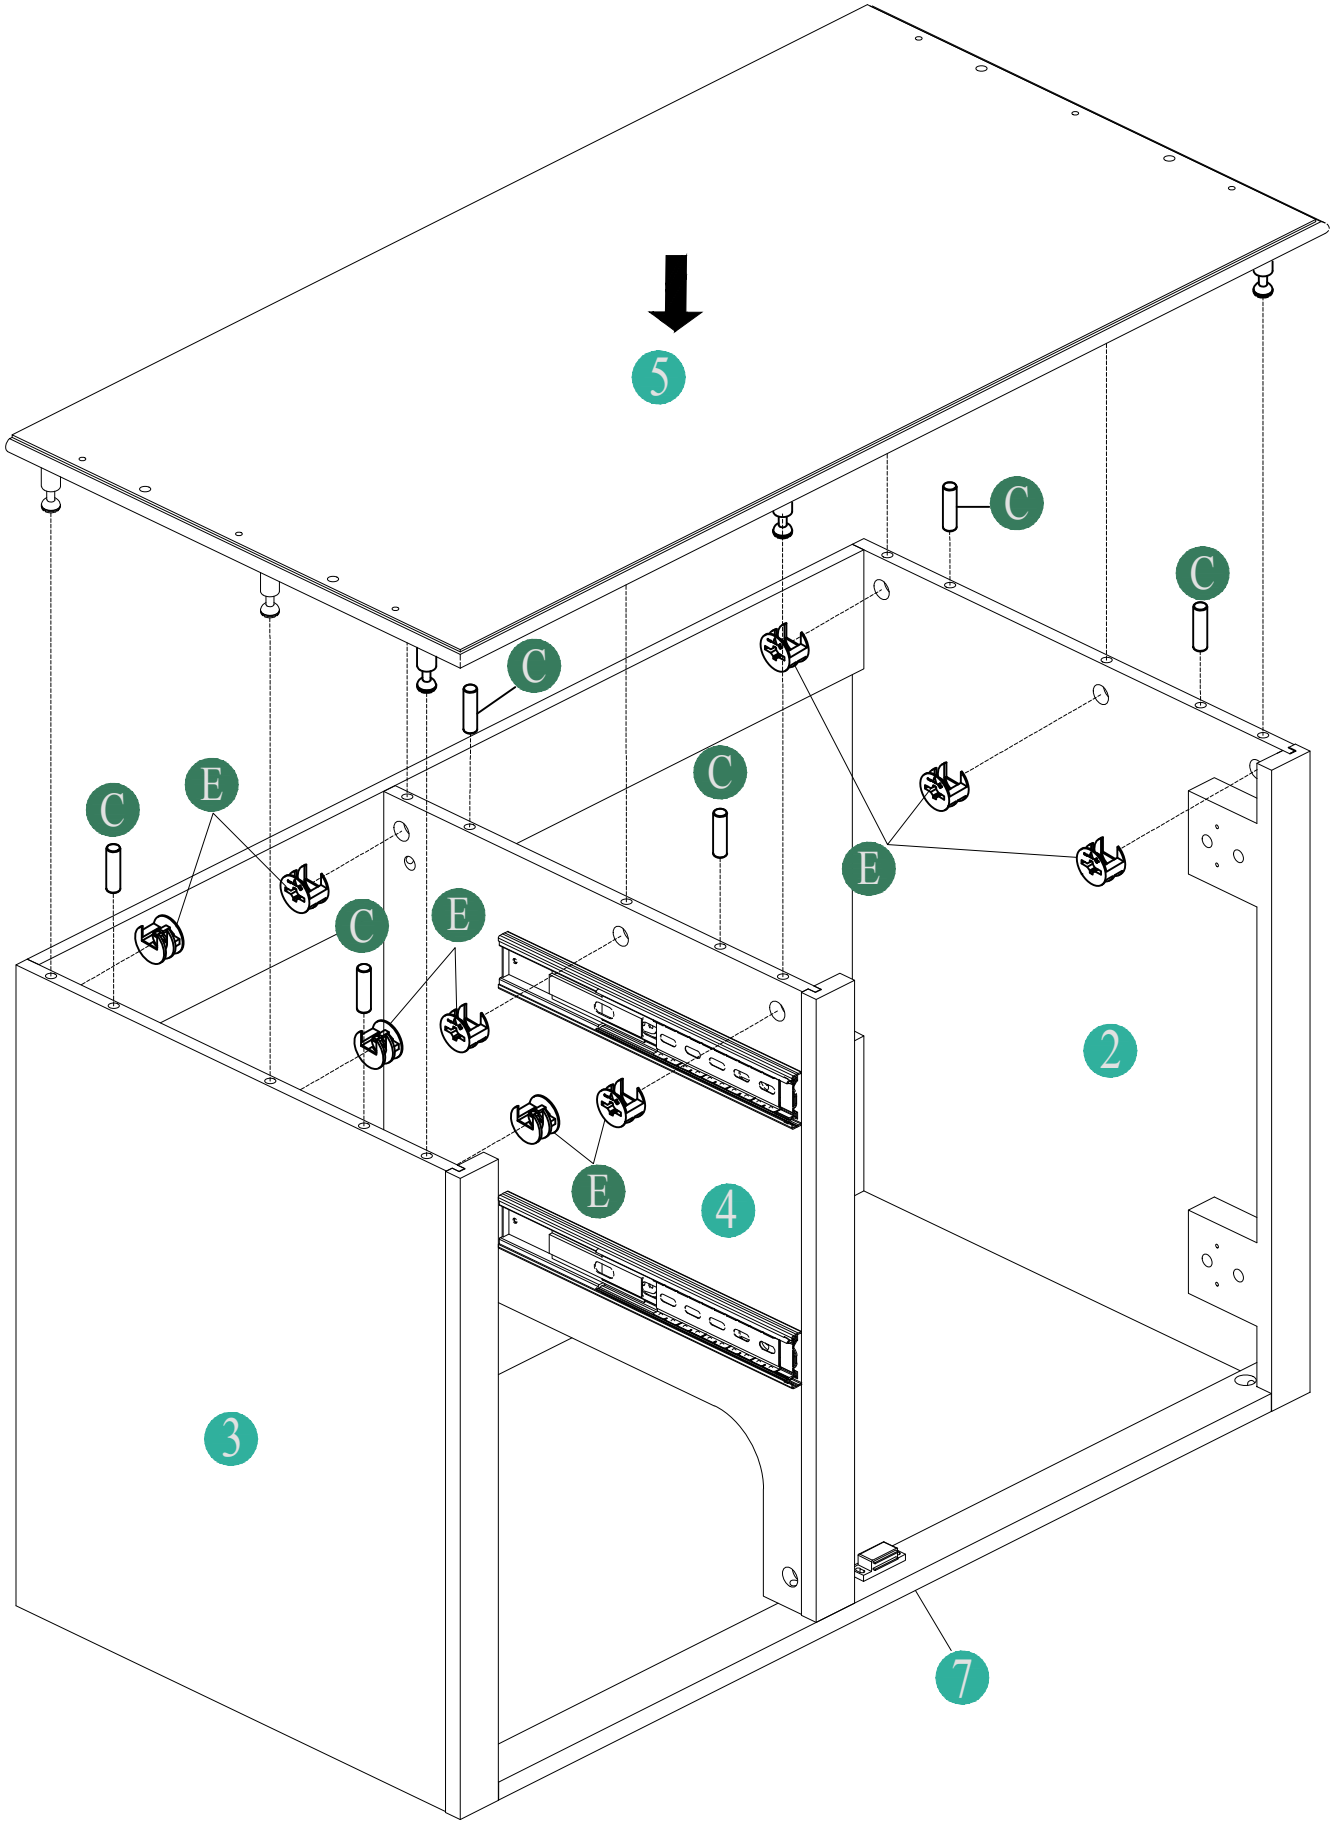STEP 9/ÉTAPE 9




E	Ø 15*10MM		9 PCS	C	Ø8*30MM		6 PCS

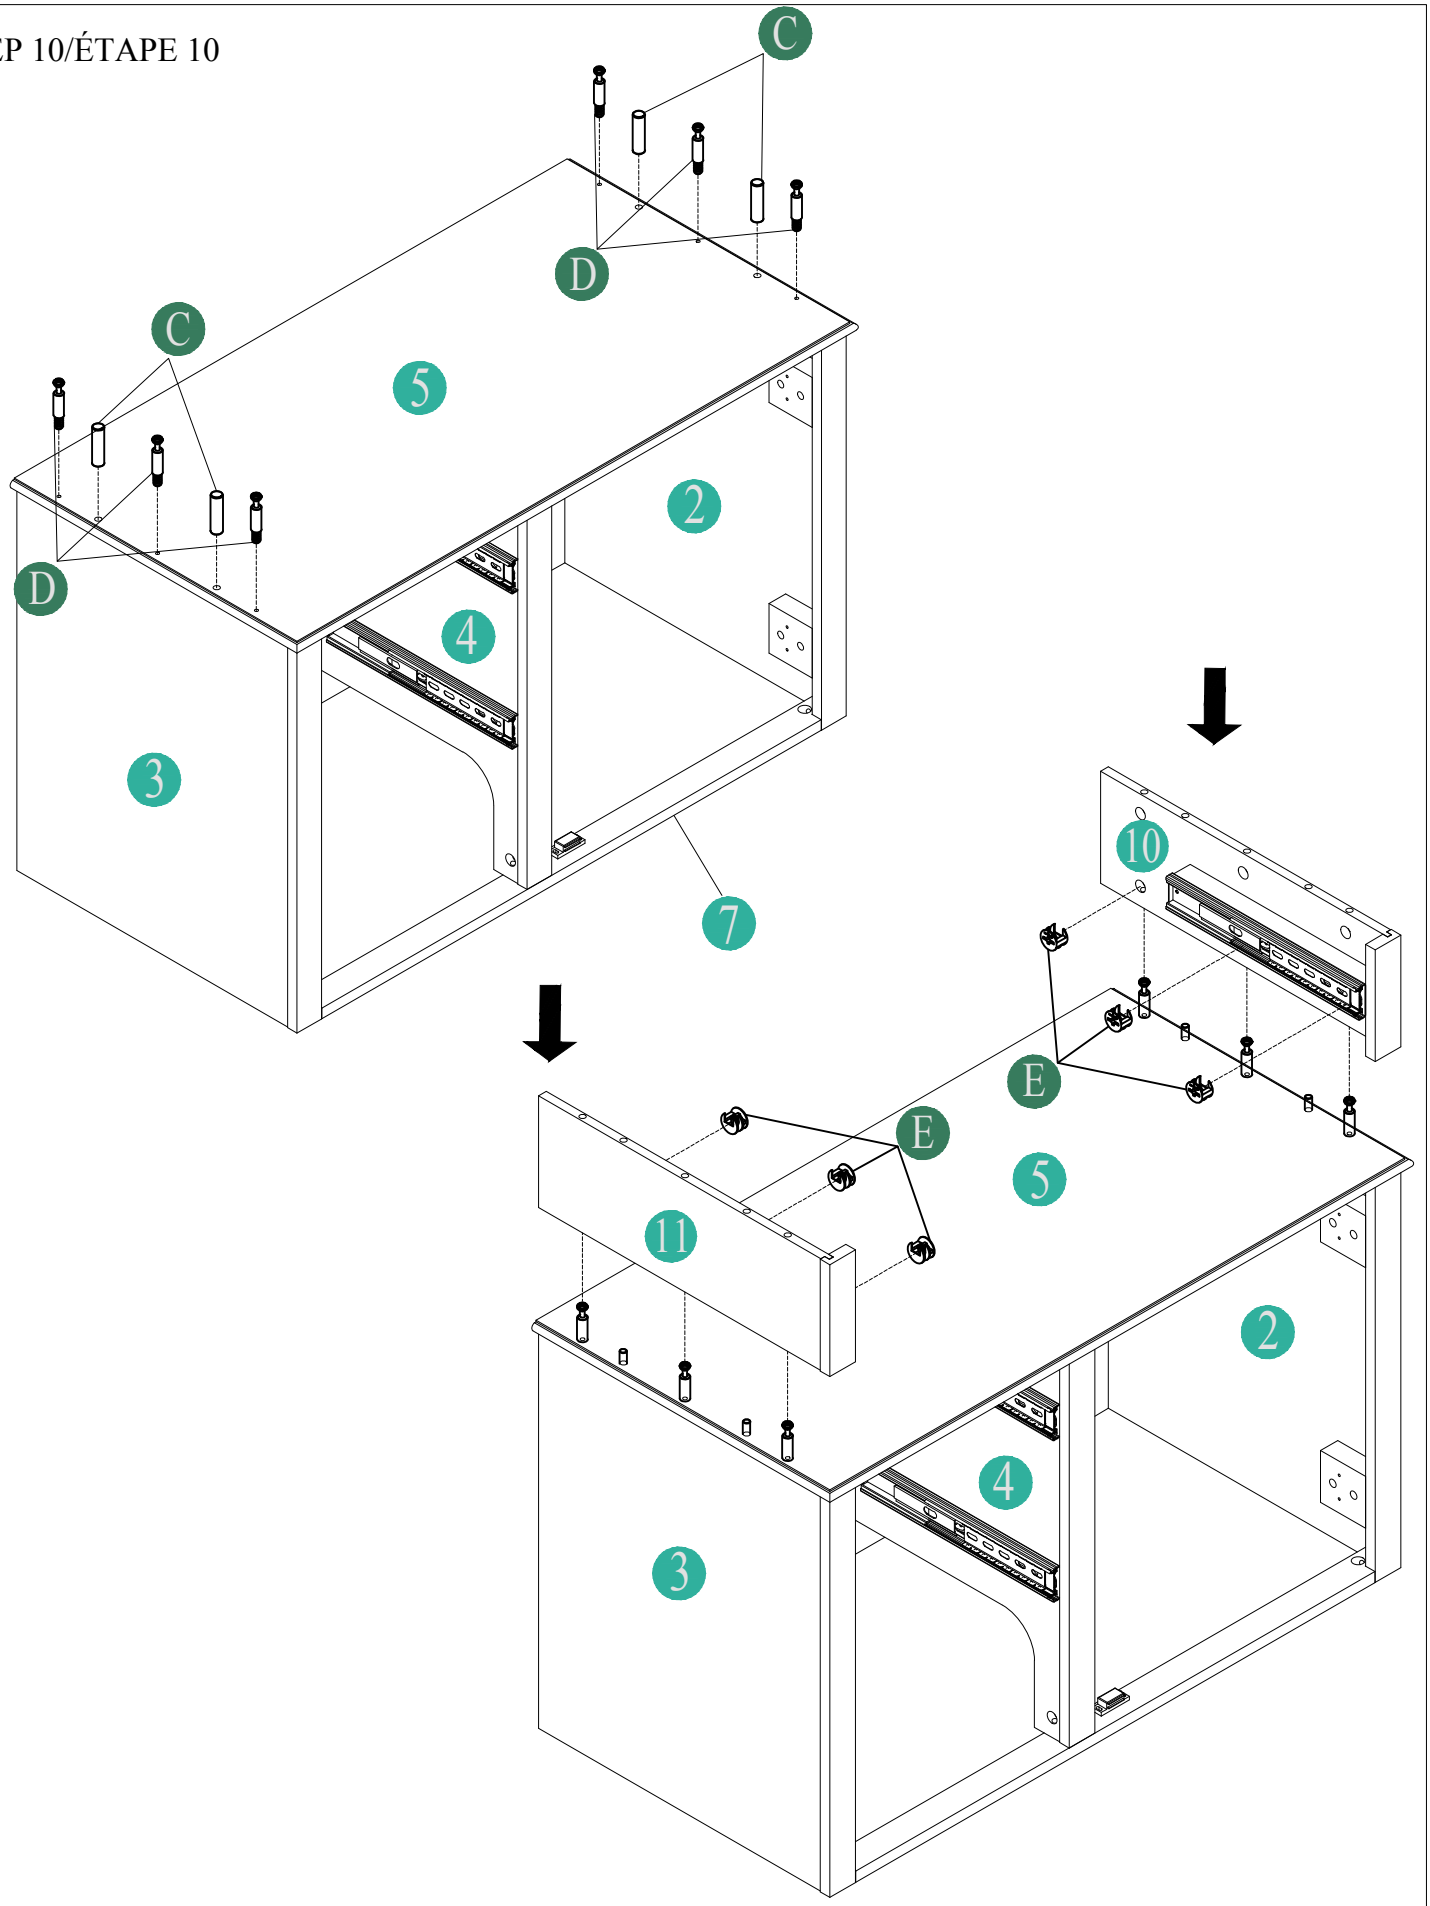
STEP 10/ÉTAPE 10





D	Ø5*35MM		6 PCS
C	Ø8 * 30MM		4 PCS

E	Ø 15*10MM		6 PCS

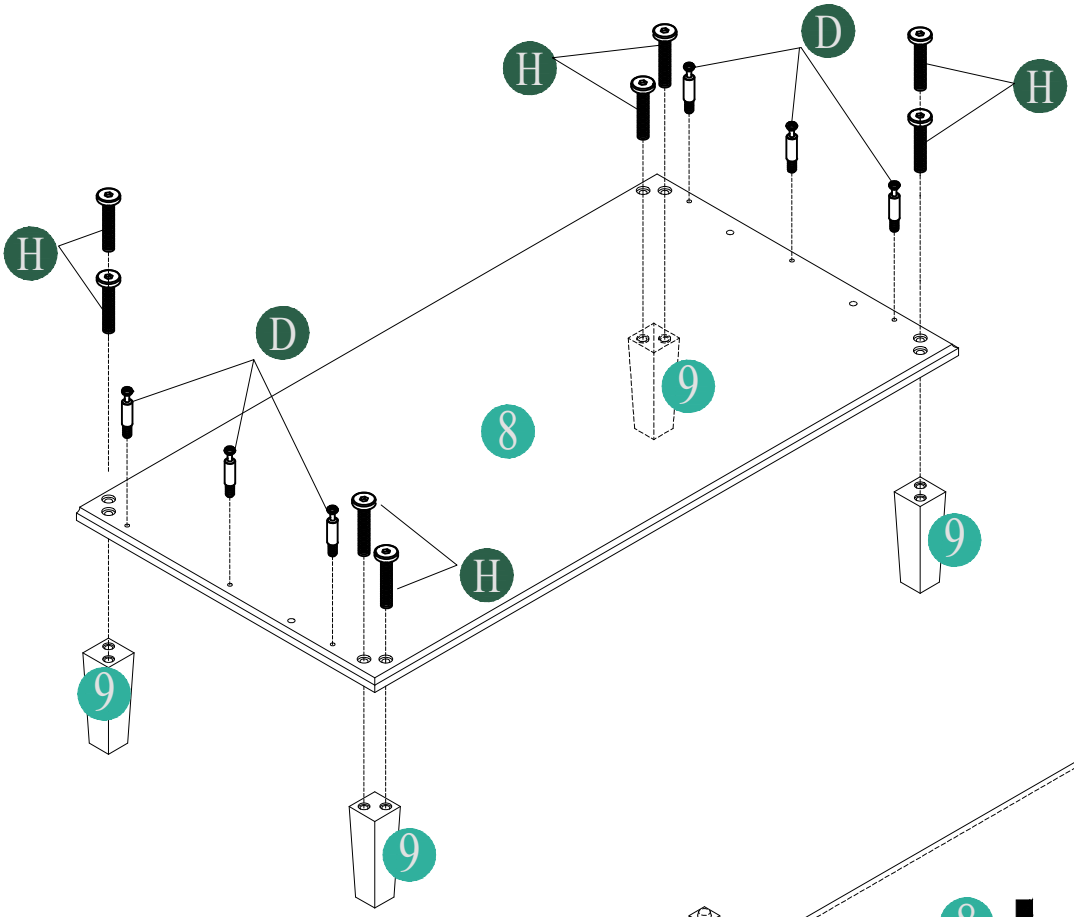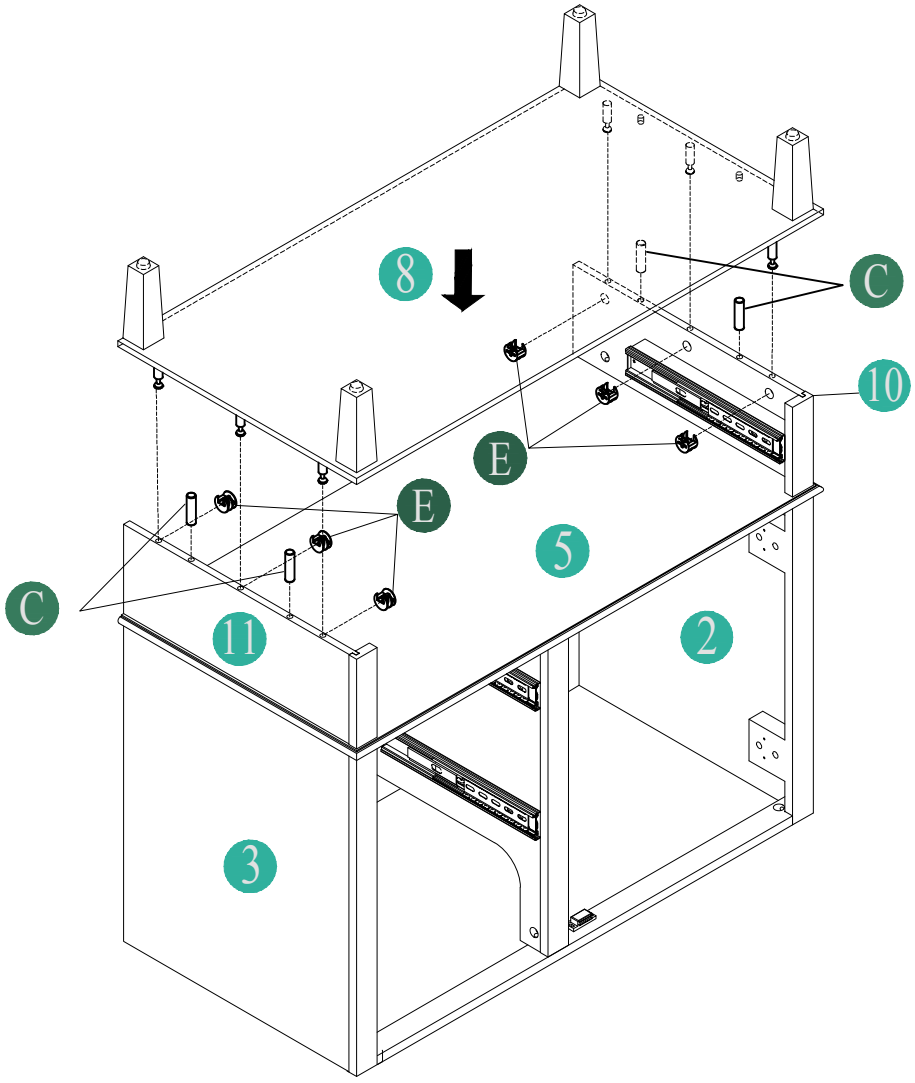
STEP 11/ÉTAPE 11








D	Ø5*35MM		6 PCS	C	Ø8 * 30MM		4 PCS
H	M6*35MM		8 PCS	E	Ø 15*10MM		6 PCS

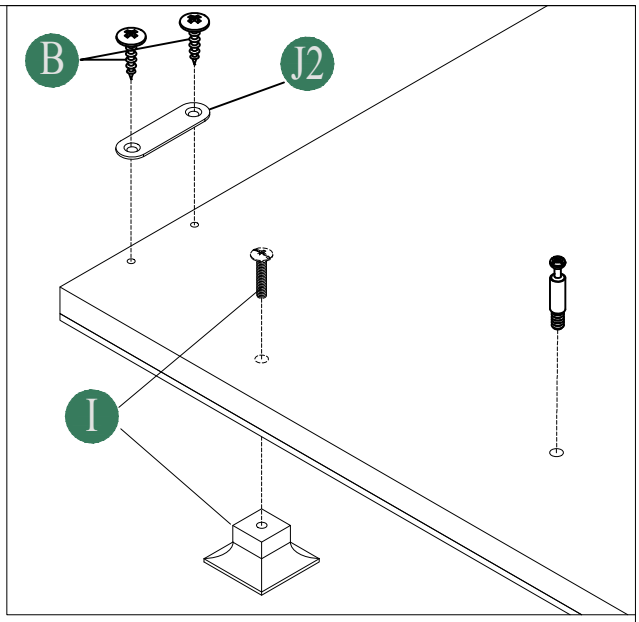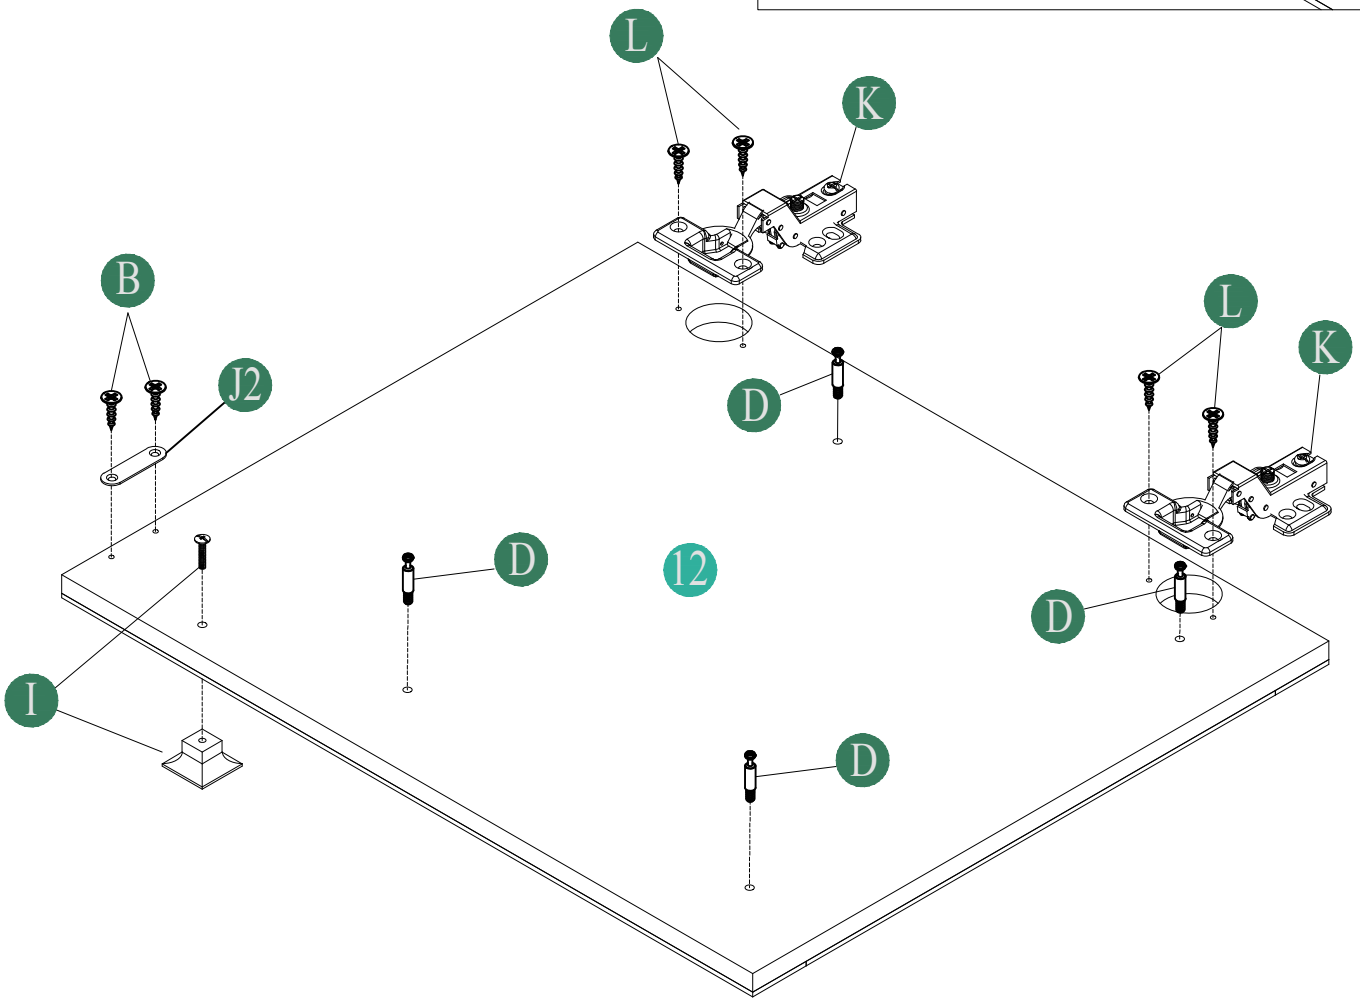
STEP 12/ÉTAPE 12






D	Ø5*35MM		4 PCS	J2	L45MM		1 PC
B	Ø3.5*12MM		2 PCS	K	HINGLE		2 PCS
L	Ø3.5*15MM		4 PCS	I	M4*20MM		1 SET

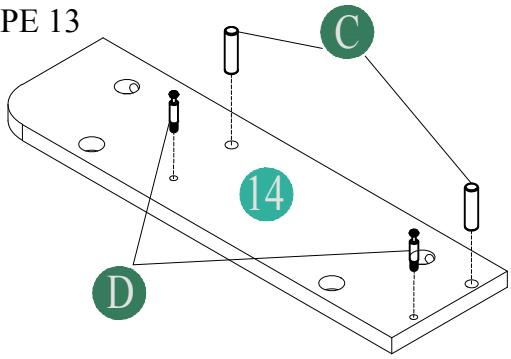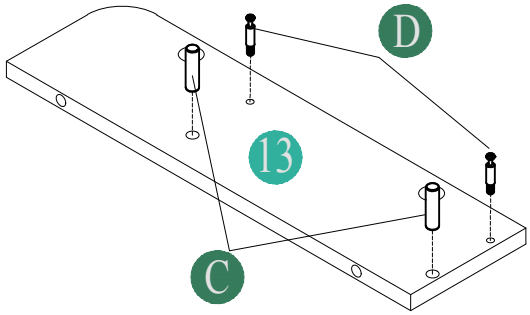STEP 13/ÉTAPE 13








D	Ø5*35MM		4 PCS

C	Ø8 * 30MM		4 PCS

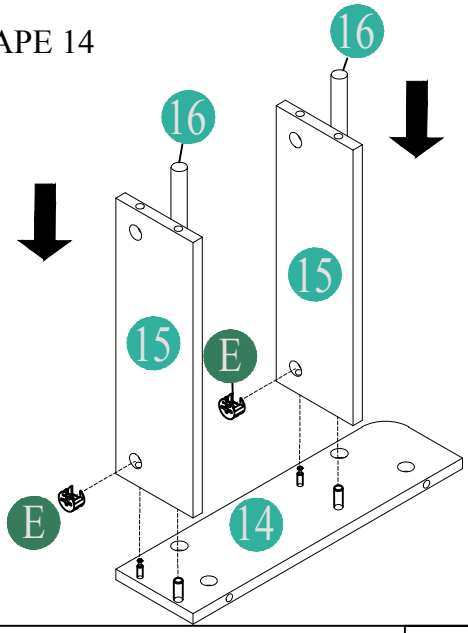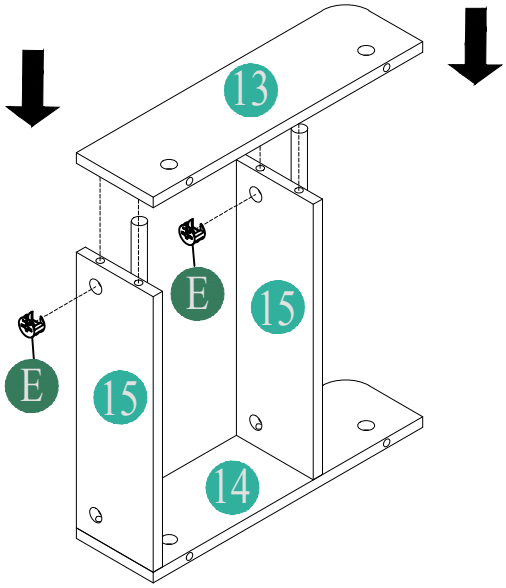
STEP 14/ÉTAPE 14







E	Ø 15*10MM		4 PCS

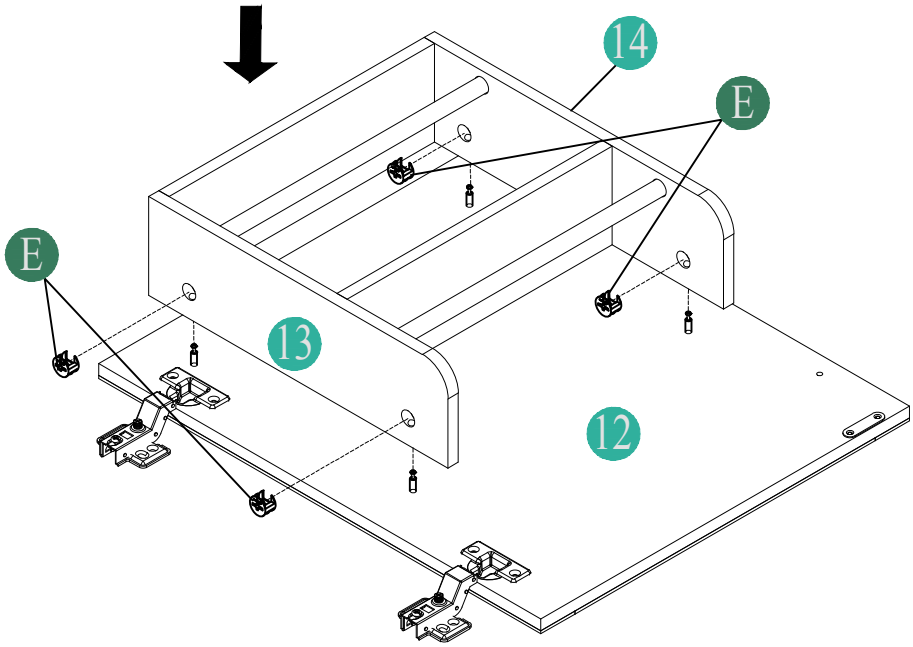
STEP 15/ÉTAPE 15





E	Ø 15*10MM		4 PCS

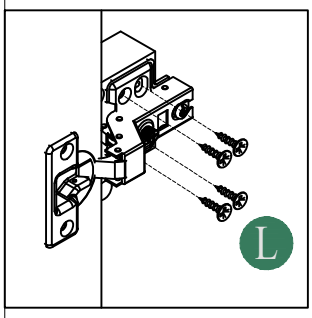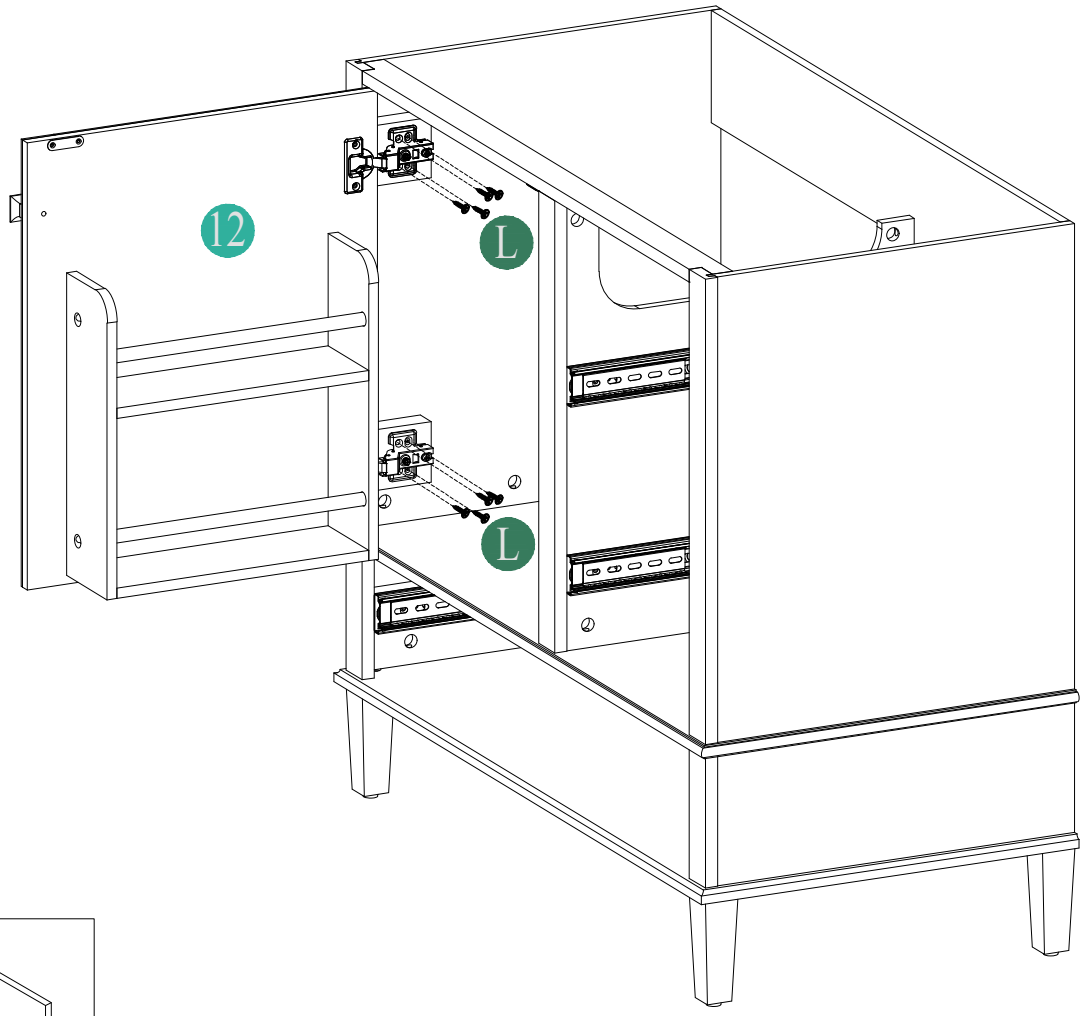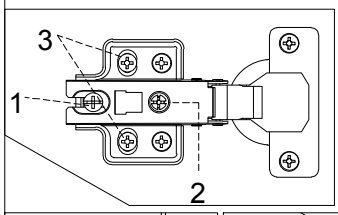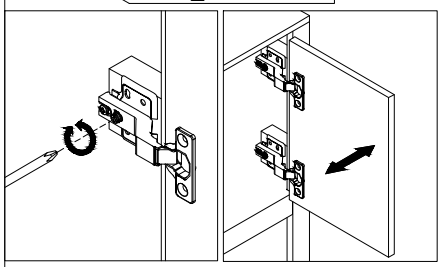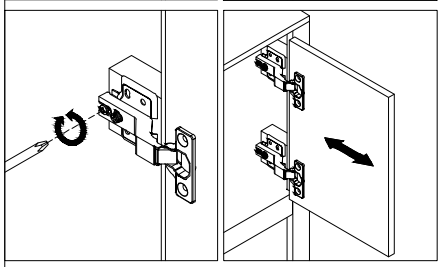
STEP 16/ÉTAPE 16

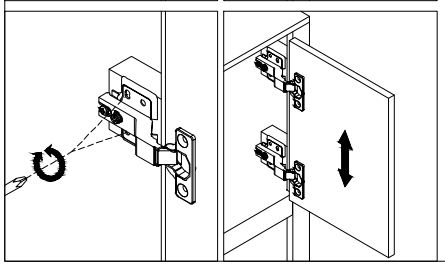















Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors
1.To adjust the door forward or backward.
2.To adjust the door right or left.
3.To adjust the door up or down.
Charnière réglable en trois directions pour des portes parfaitement alignées
1.Pour régler la porte vers l'avant ou vers l'arrière.
2.Pour régler la porte vers la droite ou vers la gauche.
3.Pour régler la porte vers le haut ou vers le bas.


L	3.5*15MM 	8 PCS

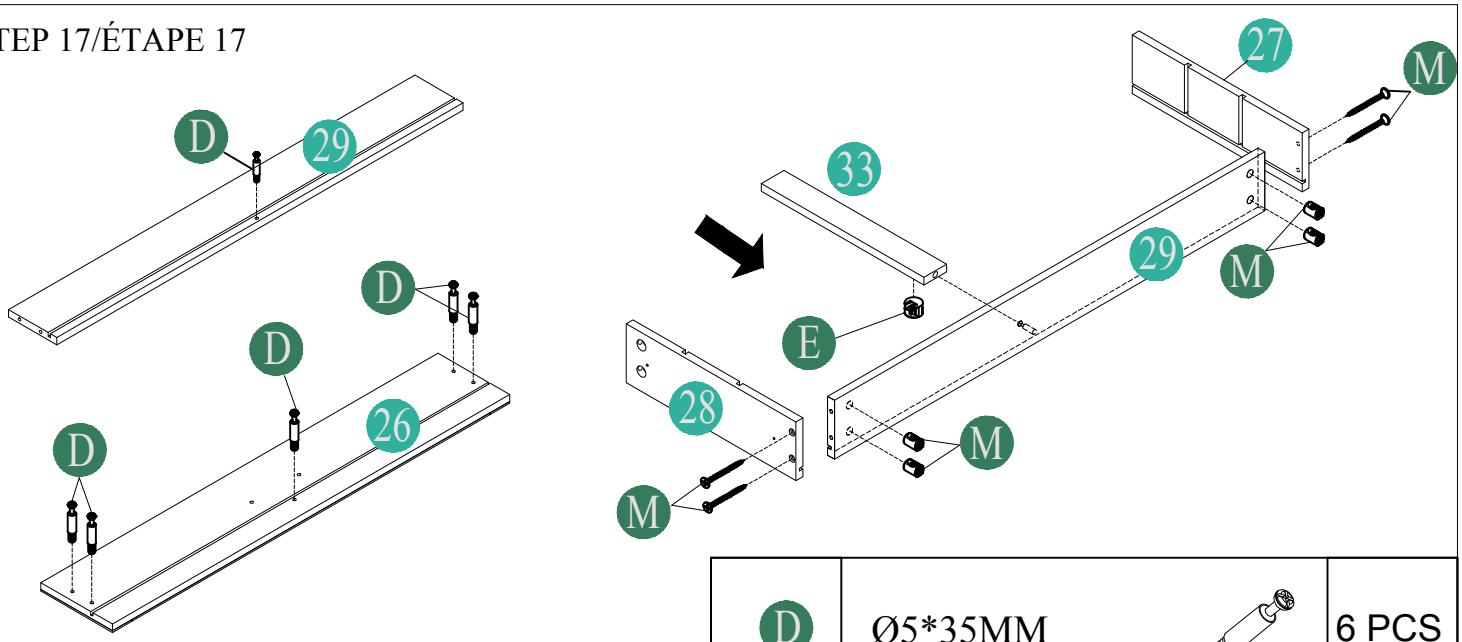
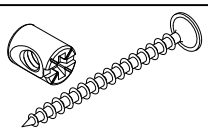
STEP 17/ÉTAPE 17




D	Ø5*35MM		6 PCS
E	Ø 15*10MM		1 PC
M	M4*45MM		4 SETS

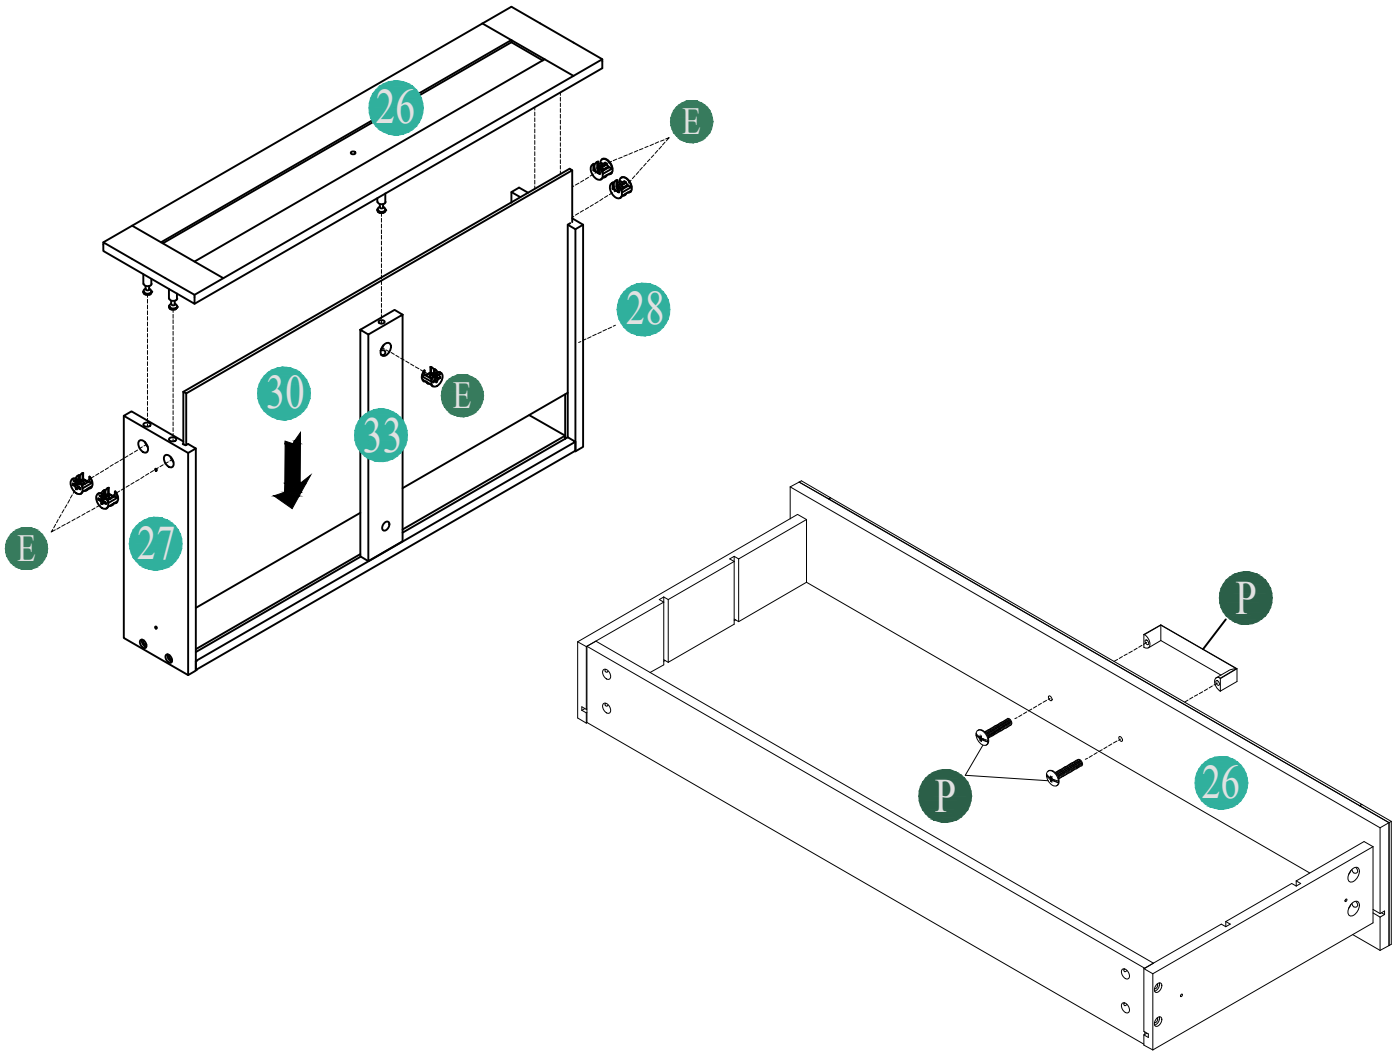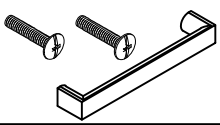
STEP 18/ÉTAPE 18





E	Ø 15*10MM		5 PCS
P	M4*18MM		1 SET

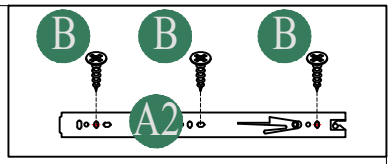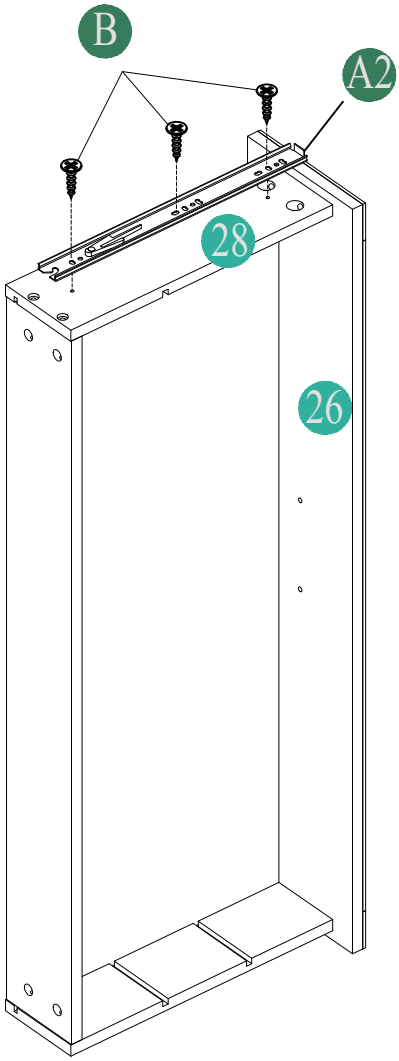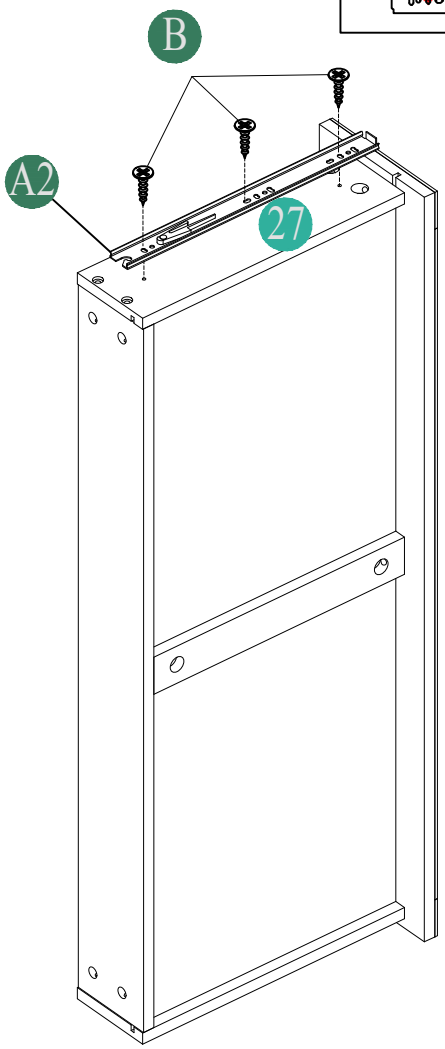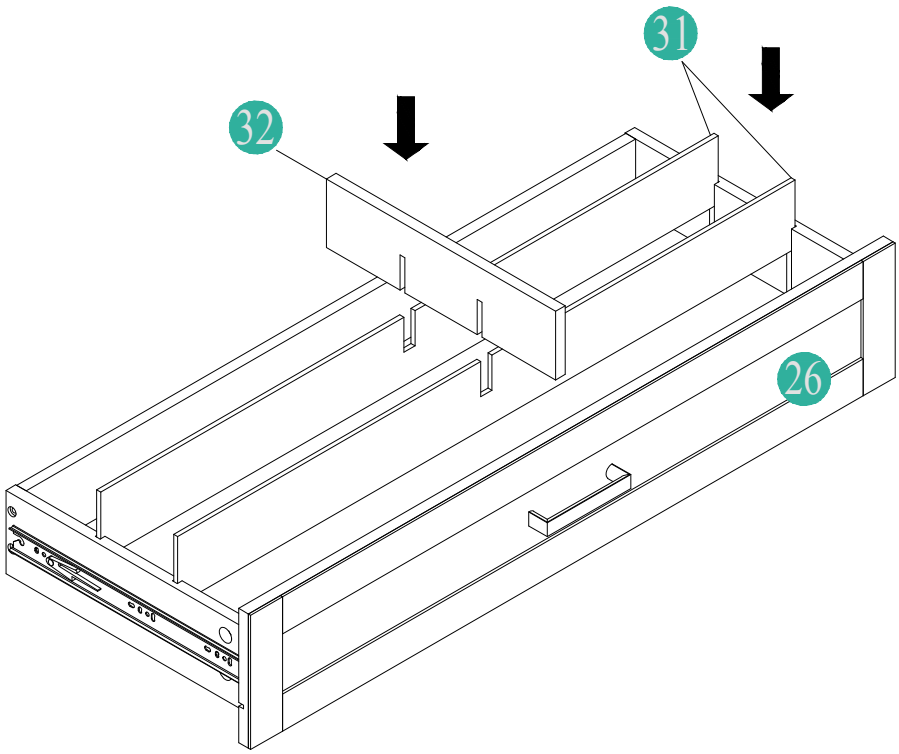STEP 19/ÉTAPE 19













B	3.5*12MM	6 PCS	A	A2 D300MM	2 SET

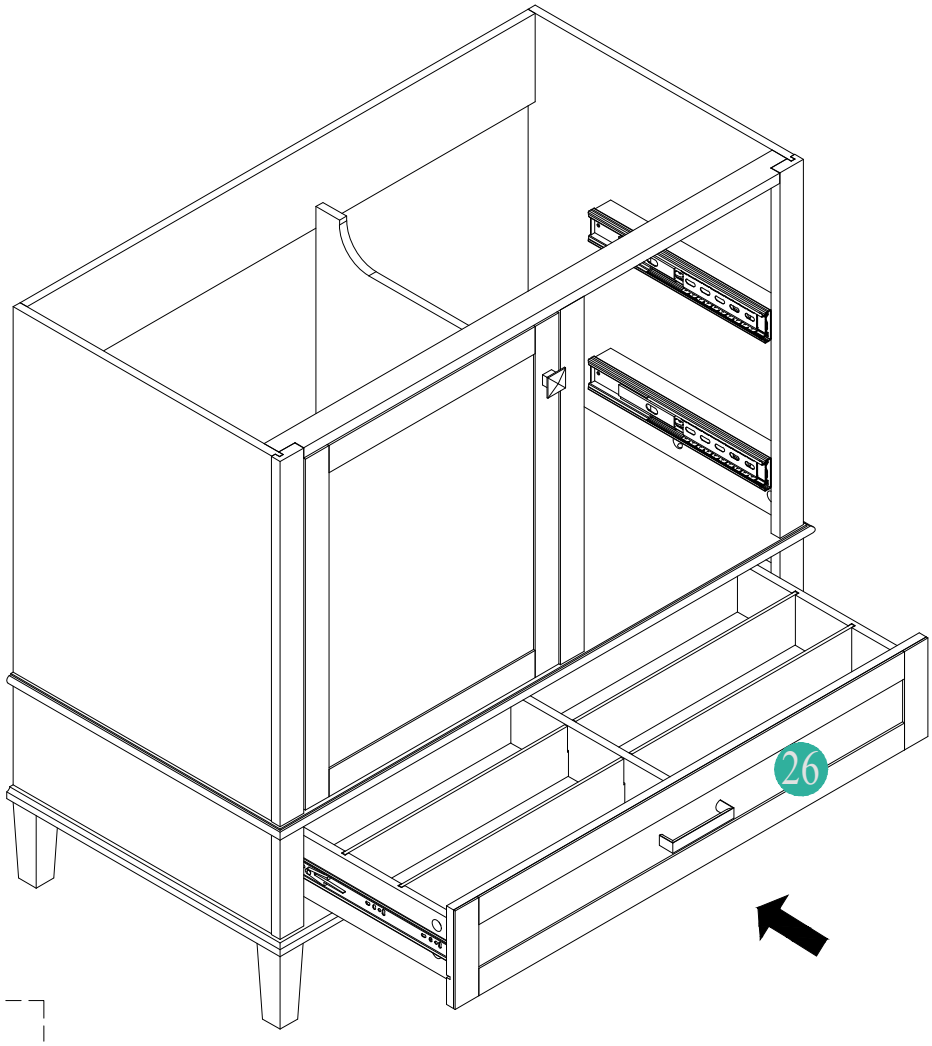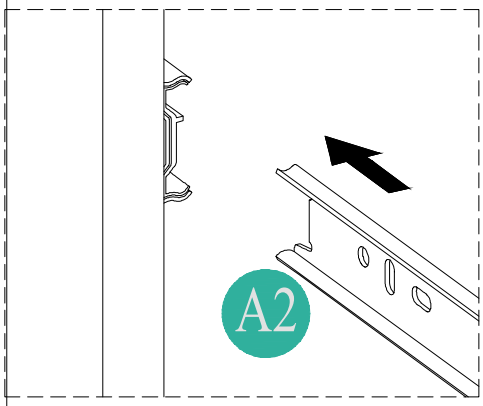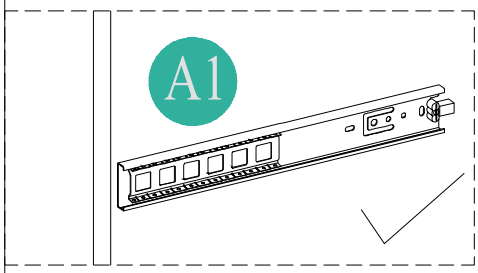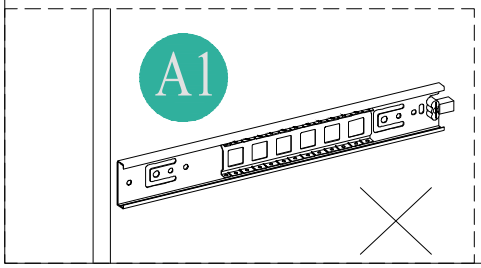STEP 20/ÉTAPE 20












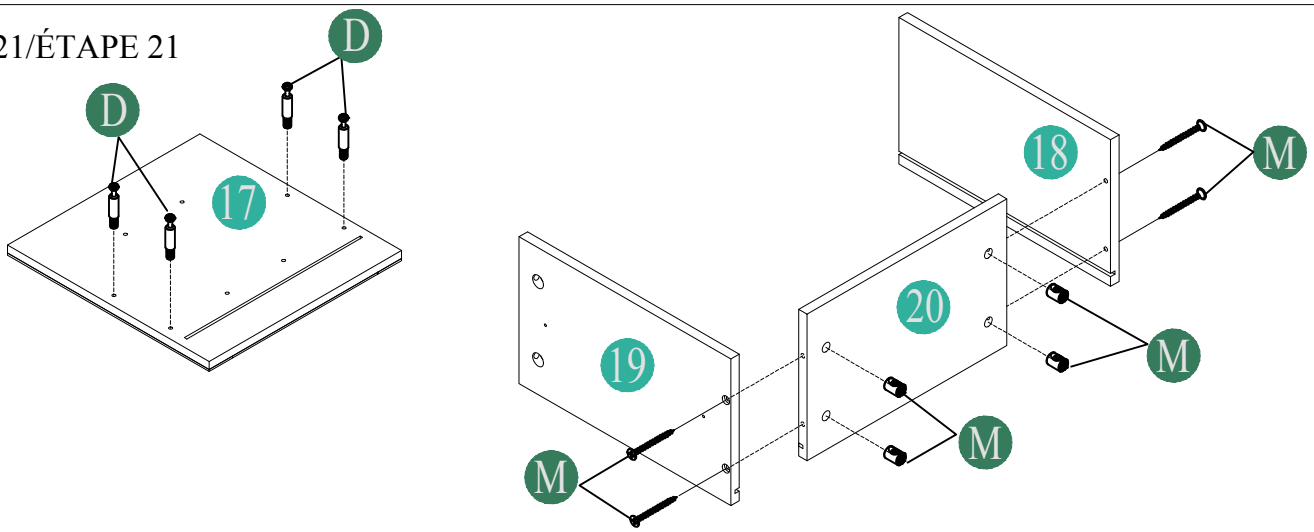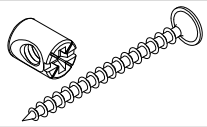
STEP 21/ÉTAPE 21




D	Ø5*35MM		4 PCS	M	M4*45MM		4 SETS

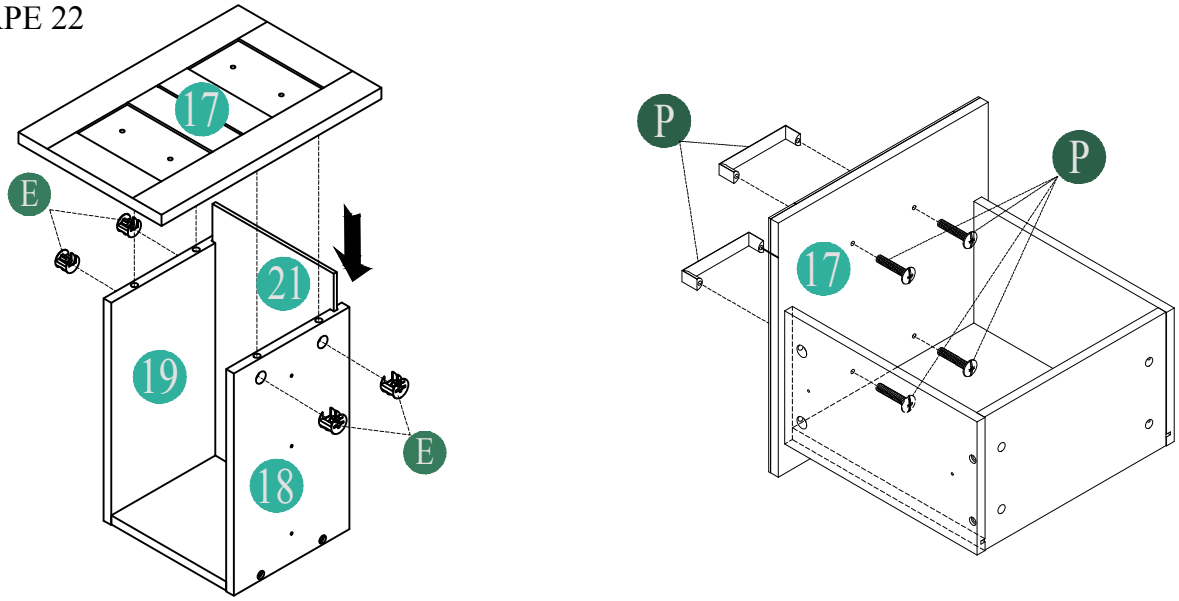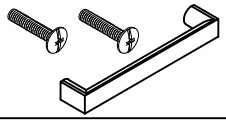
STEP 22/ÉTAPE 22




P	M4*18MM		2 SETS	E	Ø 15*10MM		4 PCS

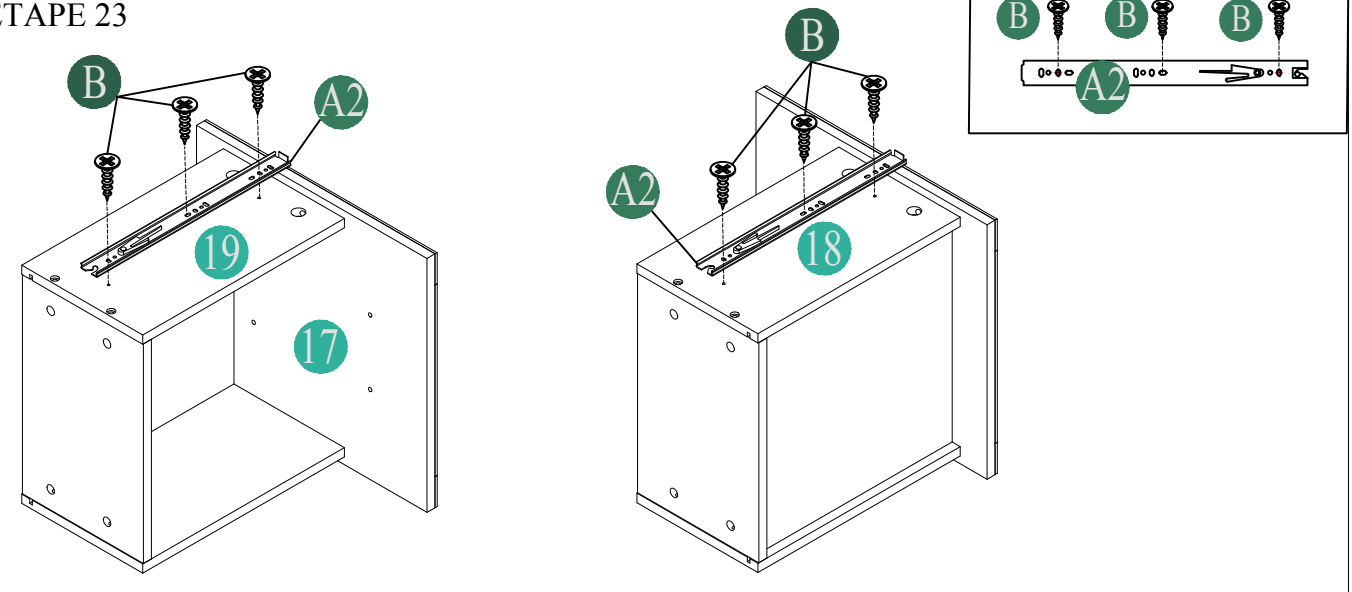
STEP 23/ÉTAPE 23




A	A2 D300MM		2 PCS	B	3.5*12MM		6 PCS

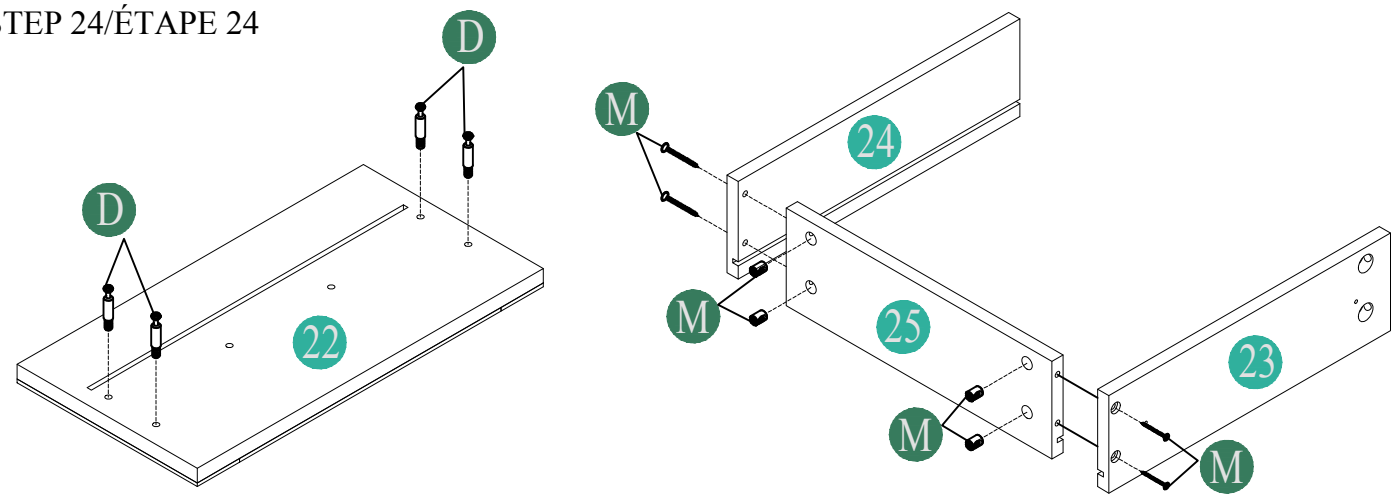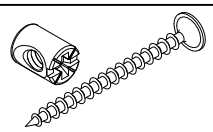
STEP 24/ÉTAPE 24




D	Ø5*35MM		4 PCS	M	M4*45MM		4 SET

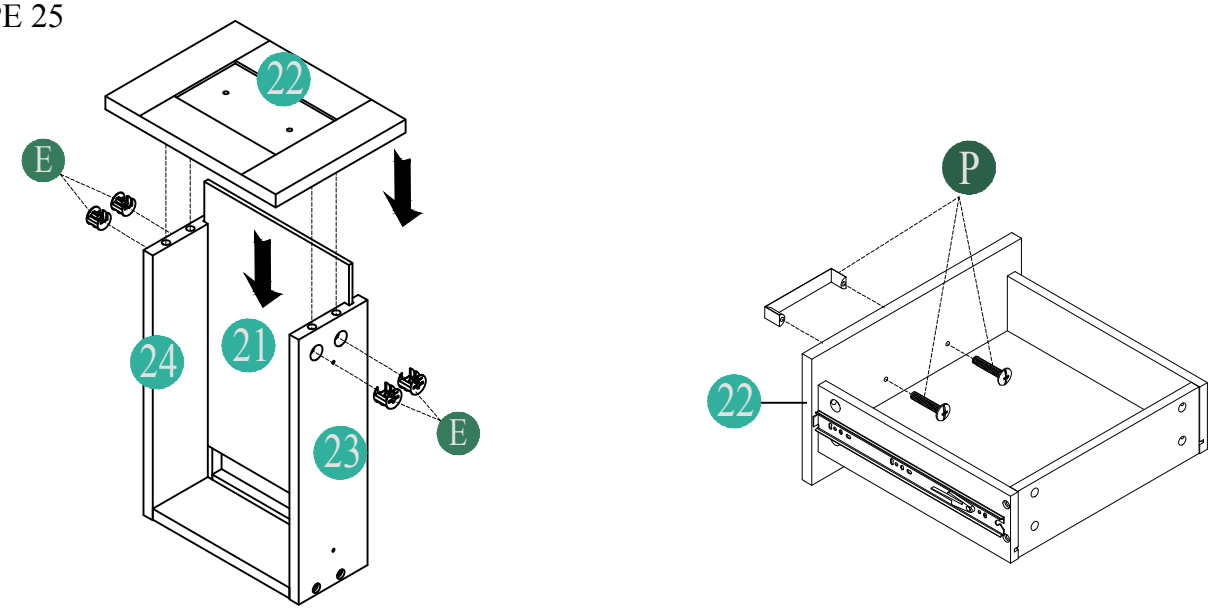
STEP 25/ÉTAPE 25



P	M4*18MM		1 SET	E	Ø 15*10MM		4 PCS

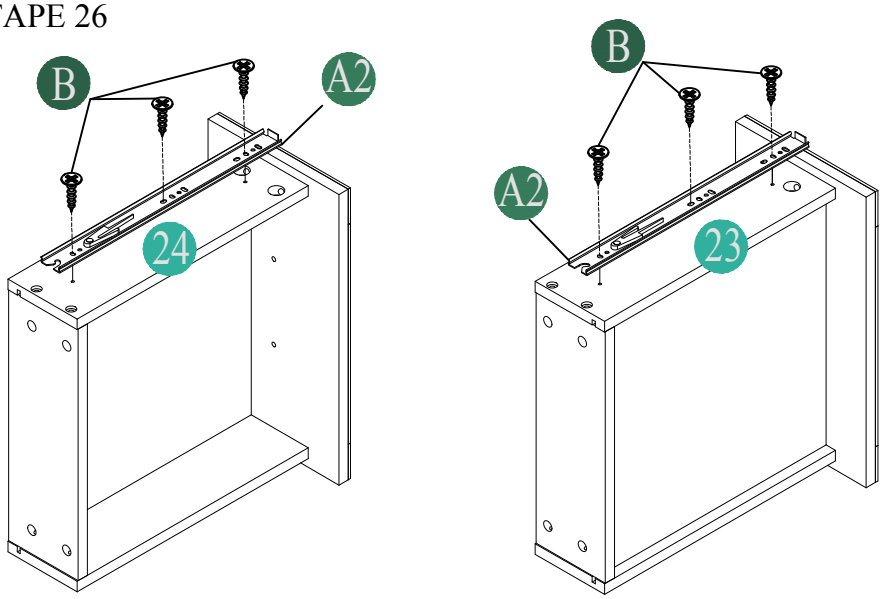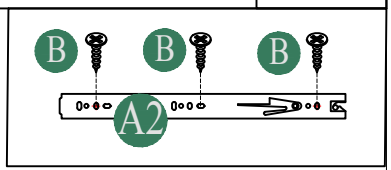
STEP 26/ÉTAPE 26








A	A2 D300MM		2 SET	B	3.5*12MM		6 PCS

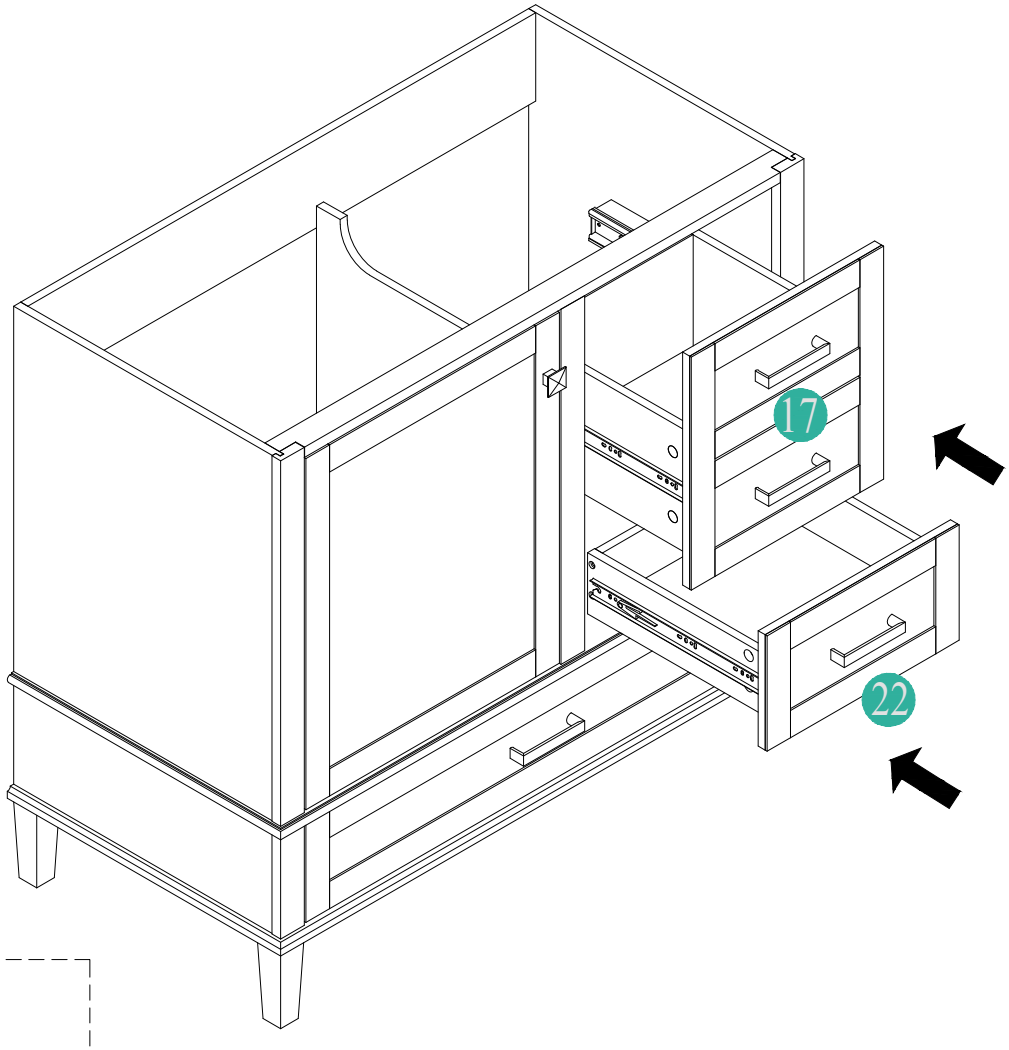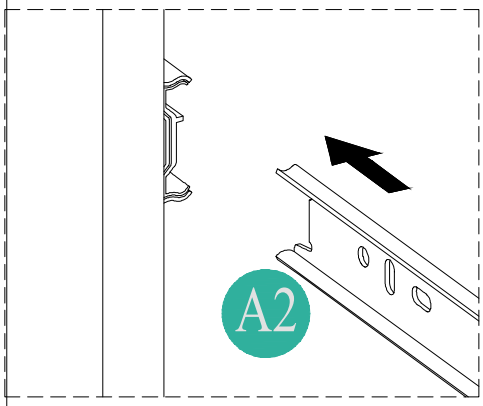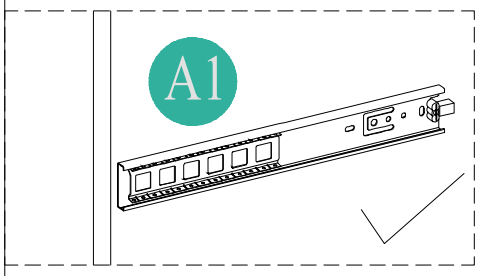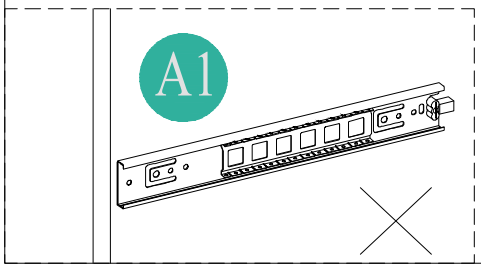STEP 27/ÉTAPE 27











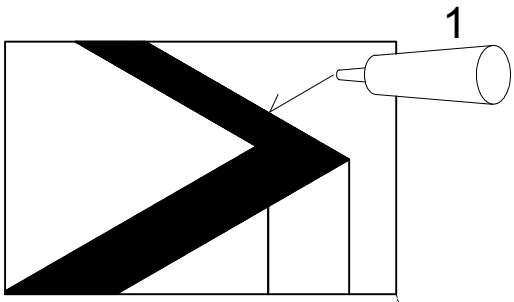
STEP 28/ÉTAPE 28



To install the Top (1) to the vanity (2).
Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.
Pour installer le plan de travail (1) sur le meuble-lavabo (2), appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, posez délicatement le plan de travail avec le lavabo assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le plan de travail est bien aligné avec l'arrière du meuble et les parois latérales gauche et droite du meuble.

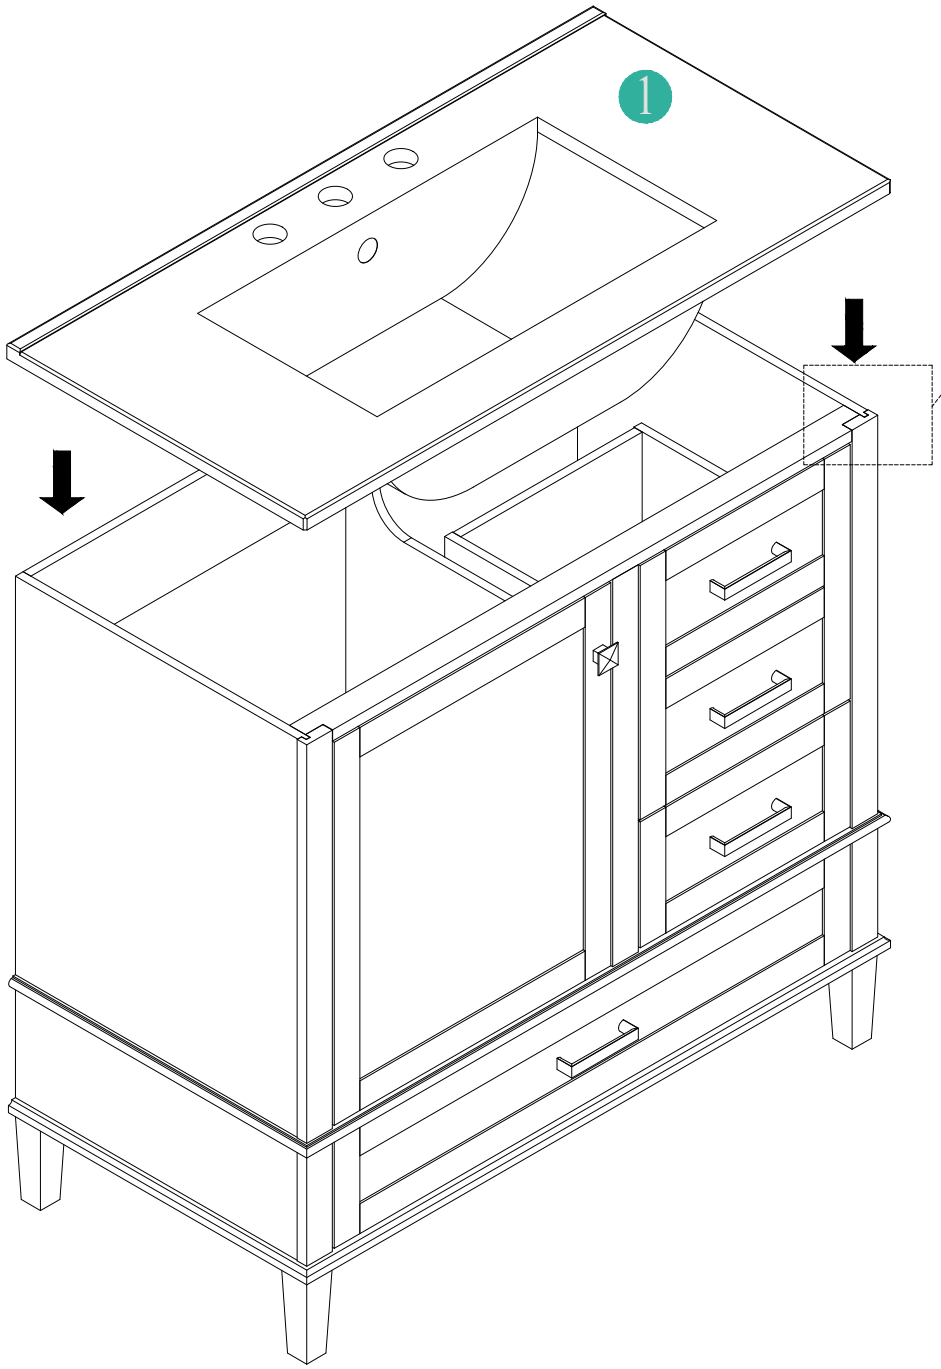


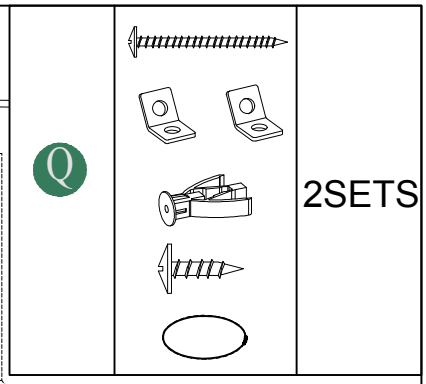STEP 29/ÉTAPE 29




Rotate counterclockwise to increase the length of Floor Leveler, and raise that corner. Rotate clockwise to lower that corner.
Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la longueur du niveleur et relever le coin correspondant.
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.

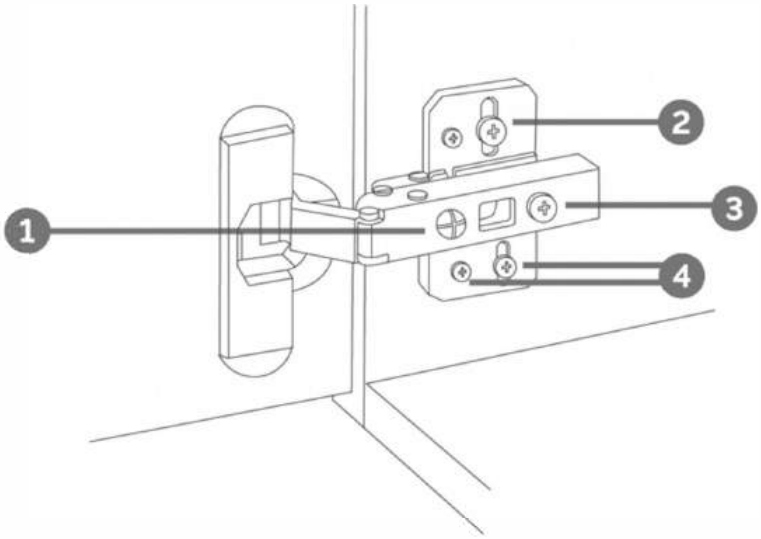HINGE ADJUSTMENTS




1 Sideways / Tilt adjustment

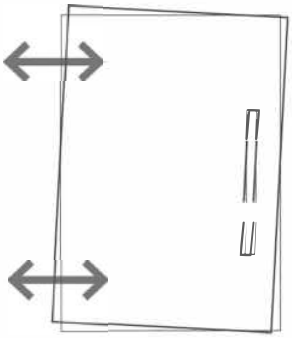Turn the screw
clockwise to move the door further away from the side of the cabinet
anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet




2 4 Height adjustment

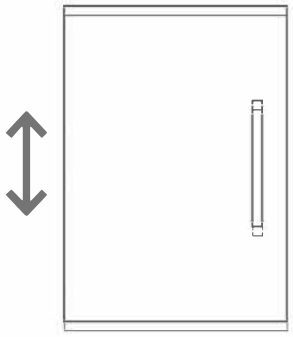While supporting the weight of the door, turn the screws
clockwise to move the door up
anticlockwise to move the door down




3 Forward and back adjustment

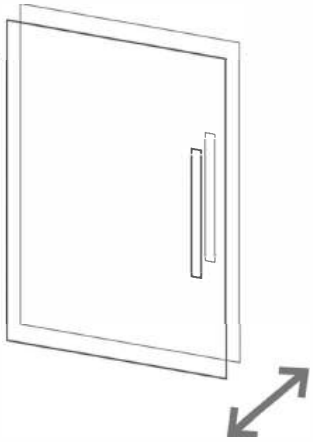If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw
clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet
anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet




RÉGLAGES DES CHARNIÈRES

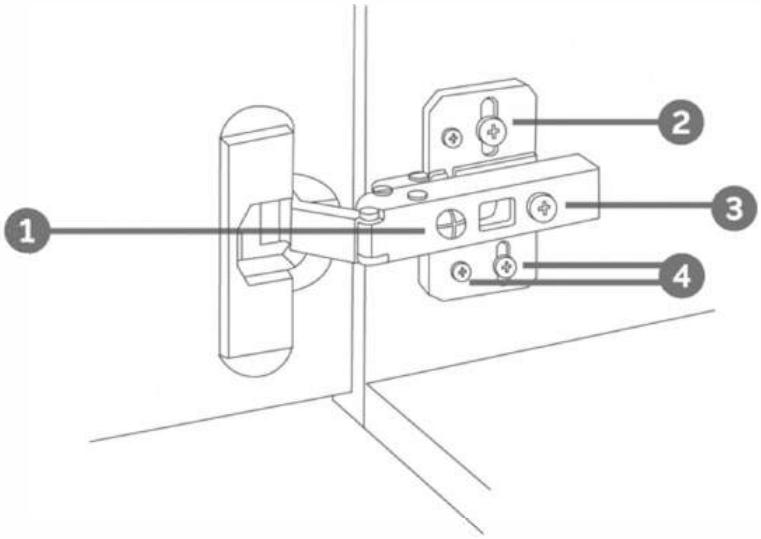


1 De côté / Réglage de l'inclinaison

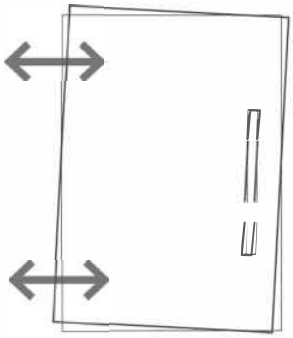Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner la porte du côté de l'armoire. Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rapprocher la porte du côté de l'armoire.



2 4 Réglage de la hauteur

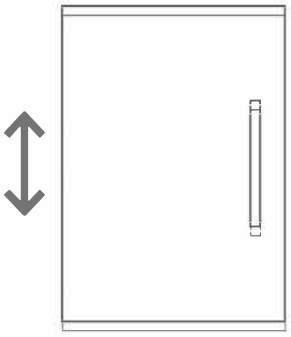Tout en supportant le poids de la porte, tournez les vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la porte vers le haut
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la porte



3 Réglage avant et arrière

Si l'espace entre l'arrière de la porte et l'armoire est trop petit, la porte risque de ne pas se fermer complètement. Tournez la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire l'espace entre la porte et l'armoire
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter l'écart entre la porte et l'armoire

